


OPTIMA START 2200 CERAMIC
OPTIMA START 2400 CERAMIC

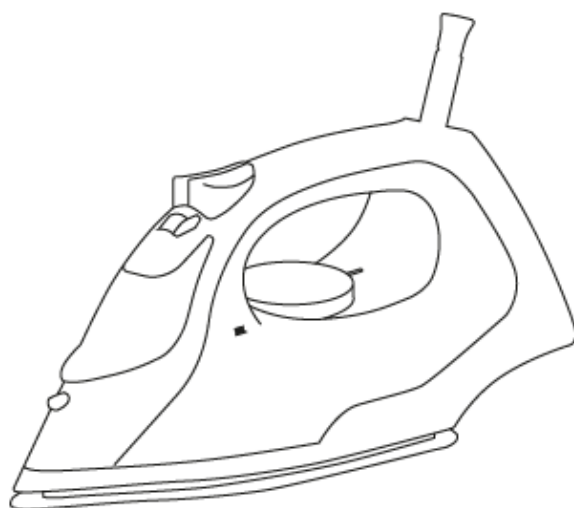


solac

PARNÍ ŽEHLIČKA

OPTIMA START 2200 KERAMIKA

OPTIMA START 2400 KERAMIKA

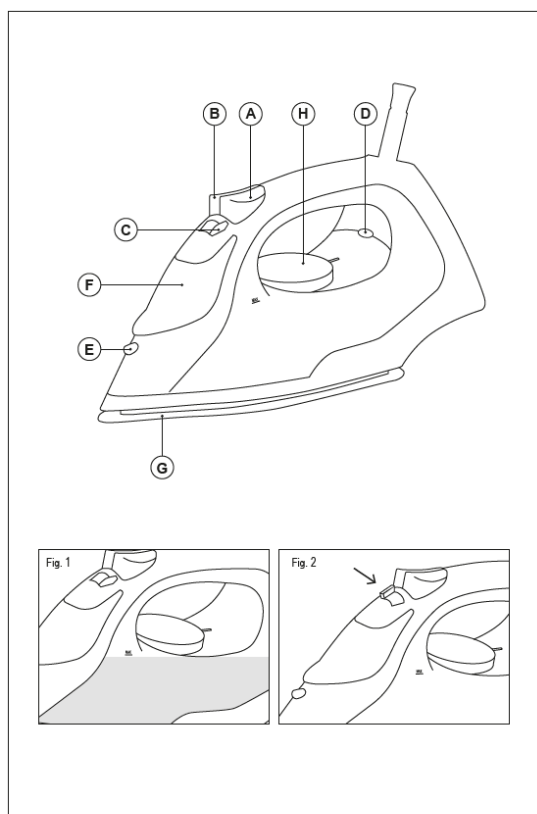

POPIS

Tlačítko Spray

B Tlačítko parního rázu

C Ovládání regulátoru páry

D Kontrolní světlo

E Rozprašovací tryska

F Plnicí otvor

G Žehlicí deska

H Regulátor teploty

POUŽÍVÁNÍ A PÉČE

- Před každým použitím zcela natáhněte přívodní kabel spotřebiče.
- Neotáčejte spotřebič, pokud je v provozu nebo připojený k elektrické síti.
- Nepřílnavou úpravu udržujte v dobrém stavu používejte kovové nebo špičaté náčiní.
- Respektujte indikátor hladiny MAX. (obr. 1).
- Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od sítě a před provedením jakéhokoli čištění.
- Tento spotřebič skladujte mimo dosah dětí a/nebo osoby s fyzickým, smyslovým nebo sníženým mentálním či nedostatkem zkušeností a znalostí.
- Neskladujte ani nepřpravujte spotřebič, pokud je ještě horký.
- Pro správnou funkci udržujte žehlicí plochu správně stav; nemanipulujte s kovovými předměty (žehlení kovové části desky, knoflíky, zipy atd.)
- Je vhodné používat destilovanou vodu, zvláště pokud jde o vodu ve vaší oblasti obsahuje jíl nebo pokud je „tvrdý“ (obsahuje vápno nebo hořčík).
- Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud nepoužívá se. To šetří energii a prodlužuje životnost spotřebič.
- Nikdy nepokládejte spotřebič během používání na povrch.
- Nepoužívejte spotřebič na žádné části těla a člověk nebo zvíře.
- Nepoužívejte spotřebič s domácími zvířaty nebo zvířaty.
- Spotřebič nepoužívejte k sušení textilií jakéhokoli druhu.
- Otočení ovladače termostatu na minimum (MIN) nastavení neznamena, že je žehlička vypnutá trvale.

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

- Ujistěte se, že jsou všechny obaly produktu odstraněny.
- Přečtěte si brožuru „Bezpečnostní rady a varování“. pečlivě před prvním použitím.
- Některé části spotřebiče byly lehce namazané. Proto se při prvním použití zařízení rozsvítí

může být zjištěn kouř. Po krátké době tento kouř zmizí.

- Připravte spotřebič podle funkce, kterou si přejete používat.

PLNĚNÍ VODOU

- Zásobník je nutné naplnit vodou umí pracovat s párou.
- Otevřete víko přívodu vody.
- Naplňte zálohu a dbejte na to, abyste dodrželi hladinu MAX. (obr. 1).
- Zavřete víko přívodu vody.

POUŽITÍ

- Před zapojením úplně prodlužte napájecí kabel.
- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- Otočte ovladačem termostatu na požadovanou teplotu pozice.
- Kontrolka (D) se rozsvítí.
- Zvolte požadovaný průtok páry pomocí páry regulátor.
- Nepoužívejte vyšší teploty, než jsou uvedeny na oděvy, které mají být ošetřeny.
 - • Teplota pro syntetická vlákna (Polyester, Nylon atd.).
 - •• Teplota pro hedvábí a vlnu.
 - ••• Teplota pro bavlnu.
 - Maximální teplota prádla.
- Pokud má oděv různé druhy vláken, vyberte teplota pro vlákno, které vyžaduje nejnižší teplota. Vyberte například teplotu pro polyester pro výrobek vyrobený ze 60 % polyesteru a 40% bavlna.
- Počkejte, dokud kontrolka (D) nezhasne, což zhasne indikují, že spotřebič dosáhl adekvátní úrovně teplota.
- Během používání spotřebiče se rozsvítí kontrolka (D). automatické zapínání a vypínání, indikující topná tělesa fungují, a proto udržují požadované teplota.

SUCHÉ ŽEHLENÍ

- Spotřebič má regulátor průtoku páry (C), který to umožňuje suché žehlení (bez páry) při umístění na minimum pozice.

ŽEHLENÍ S PAROU

- Je možné žehlit s párou, kdykoli je usazenina naplněna vodou a je zvolena přiměřená teplota.

ŘÍZENÍ PRŮTOKU PÁRY

- Spotřebič má regulační knoflík (C), který umožňuje dostat ovládání proudu páry.

SPREJ

- Sprej lze použít při žehlení s párou i za sucha.
- Pro použití této operace stiskněte tlačítko spreje (A).
- Tlačítko spreje je nutné opakovaně stisknout, aby se uvolnilo první nástřik.

PARNÍ VÝSTŘEL

- Tato funkce poskytuje extra páru pro odstranění vrásky.
- Stiskněte tlačítko parního rázu (B). Počkejte několik sekund dokud pára nepronikne vlákny oděvu předtím opětovným stisknutím tlačítka. Pro optimální kvalitu páry udělejte neaplikujte více než tři po sobě jdoucí výbuchy.
- Tlačítko parního rázu je třeba stisknout opakovaně vypustit první výstřel.

VERTIKÁLNÍ NAPAŘOVÁNÍ

- Je možné nažehlit závěsy, oděvy jeho věšák atd. Postupujte podle pokynů.
- Při otáčení zvolte maximální teplotu žehličky regulátor teploty žehličky ve směru hodinových ručiček směr.
- Pohybuje žehličkou ve směru shora dolů a současně tlačte tlačítko parního rázu (B). Důležité: Pro bavlnu a prádlo, doporučuje se přiložit železnou základnu do kontaktu s materiálem. U jiných jemnějších vláken je doporučuje se ponechat železnou základnu na několika centimetrech vzdálenosti.

PO SKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

- Pomocí termostatu zvolte minimální polohu (MIN). řízení.
- Odpojte spotřebič ze sítě.
- Nechte vychladnout.
- Odstraňte vodu z vnitřku spotřebiče.
- Vyčistěte spotřebič.

ČIŠTĚNÍ

- Odpojte spotřebič od sítě a nechte jej pracovat před provedením jakéhokoli čištění vychladněte.
- Zařízení čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté jej osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla nebo produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky pro čištění zařízení.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody nebo jiné tekutiny nebo jej umístěte pod tekoucí vodu.

SAMOČISTÍCÍ FUNKCE

- Spotřebič je důležité alespoň jednou za rok sami vyčistit měsíce, abyste odstranili vápník a další nahromaděné minerály uvnitř žehličky.
- Naplňte zálohu na maximální úroveň, jak je uvedeno v Sekce „Plnění vodou“.
- Umístěte žehličku do svislé polohy a zapojte ji do sítě a zvolte maximální teplotu.
- Nechte spotřebič zahřát, dokud se nerozsvítí kontrolka signalizuje, že dosáhlo předepsané teploty.
- Odpojte spotřebič a umístěte jej do dřezu.
- Posuňte ovladač regulátoru páry (C) doprava a držte jej zatlačil do samočistící polohy. (obr. 2).
- Nechte vodu vytékat otvory pro páru v základně při lehkém protřepávání spotřebičem.
- Uvolněte regulátor páry po minutě nebo po zapnutí nádrž je prázdná.
- Nechte žehličku ve svislé poloze, dokud nebude