



Páraelszívó
DFT63AC50



BOSCH

[hu] Használati utasítás

1!3 Tartalomjegyzék

Fontos biztonsági utasítások	3
Környezetvédelem	5
Energiatakarékosság.....	5
A környezetvédelmi előírásoknak megfelelő ártalmatlanítás.....	5
Üzem mód típusai	5
Levegő elszívó üzemmód.....	5
Levegő keringtetés üzemmód.....	5
A készülék használata	6
Szűrő kihúzása.....	6
Világítás.....	6
Tisztítás és karbantartás	6

Mi a teendő meghibásodás esetén?	8
Hibatáblázat.....	8
Ügyfélszolgálat	8
Tartozékok a keringtetési üzemmódhoz.....	8

A termékekkel, tartozékokkal, pótalkatrészekkel és szervizzel kapcsolatos további információért kérjük, látogasson el hozzánk online a következő címre:

www.bosch-home.com/hu

Fontos biztonsági utasítások

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat. Csak így tudja biztonságosan és helyesen üzemeltetni a készüléket. A használati utasítást és a szerelési útmutatót mentse el későbbi használatra vagy a készülék következő tulajdonosának.

Csak a jelen szerelési útmutatónak megfelelő szakszerű telepítéssel garantált a biztonságos használat. A telepítő felelős a hibamentes működésért a telepítés helyén.

Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült. A készüléket nem kültéri használatra szánják. A készüléket működés közben ne hagyja felügyelet nélkül. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból vagy a nem megfelelő üzemeltetésből eredő károkért.

Ezt a készüléket legfeljebb 2000 méteres tengerszint feletti magasságig történő használatra tervezték.

8 évnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában lévő személyek csak felügyelet mellett vagy a készülék biztonságos használatára és a készülék használatával járó veszélyekre vonatkozó oktatás után használhatják ezt a készüléket.

Soha ne engedje, hogy a gyermekek a készülékkel játsszanak. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik felügyelet nélküli gyermekek.

Kicsomagolás után ellenőrizze a készüléket. Ne csatlakoztassa a készüléket, ha a szállítás során sérülések keletkeztek.

Ezt a készüléket nem külső kapcsolóórával vagy távirányítóval történő működésre tervezték.


Fulladásveszély!

A csomagolóanyag veszélyt jelent a gyermekekre. Soha ne hagyja, hogy a gyermekek a csomagolóanyaggal játsszanak.

Életveszélyes!

A visszaszívott füstgázok mérgezést okozhatnak.

Ha a készüléket elszívó üzemmódban, helyiségszellőztéstől függő tűzforrással együtt használja, mindig gondoskodjon elegendő levegőellátásról.

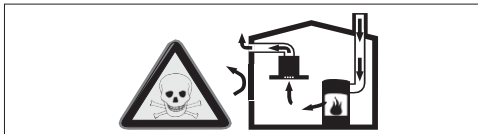


A helyiségszellőztéstől függő kandallók (pl. gáz-, olaj-, fa- vagy széntüzelésű fűtőberendezések, átfolyós fűtőberendezések, vízmelegítők) elszívják a füstgázokat a helyiségből, ahol telepítésre kerültek, és egy elszívó berendezés (pl. kémény) segítségével a szabadba vezetik azokat.

Bekapcsolt elszívó ventilátorral a konyhából és a szomszédos helyiségekből szívják el a levegőt - megfelelő levegőellátás nélkül negatív nyomás jön létre. A mérgező gázok a kéményből vagy az elszívóaknából visszaszívásra kerülnek a lakótérbe.

- Ezért elegendő levegőellátást kell biztosítani.

- A falba épített szellőzőrács a be- és elszívó levegő számára önmagában nem biztosítja a határértékek betartását.

Biztonságos működés csak akkor lehetséges, ha a kandalló beépítési helyiségében a vákuum nem haladja meg a 4 Pa (0,04 mbar) értéket. Ez a k k o r érhető el, ha az égéshez szükséges levegő nem zárható nyílásokon keresztül, pl. ajtókon, ablakokon, a levegő be- és kivezetésére szolgáló, falba épített szellőzőráccsal együtt, vagy egyéb műszaki intézkedésekkel áramolhat.

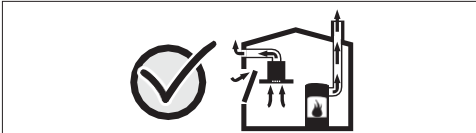

Minden esetben forduljon hozzáférő szellőzési szakértőhöz, aki fel tudja mérni az egész ház szellőztetőrendszerét és megfelelő intézkedést javasol a szellőzés biztosítására.

Ha a páraelszívót kizárólag cirkulációs üzemmódban használják a működés korlátozás nélkül lehetséges.

Tűzveszély!

- A fém zsírszűrőben lévő zsírlerakódások meggyulladhatnak.

Legalább 2 havonta tisztítsa meg a fém zsírszűrőt.

Soha ne használja a készüléket fém zsírszűrő nélkül.

- A fém zsírszűrőben lévő zsírlerakódások meggyulladhatnak. Soha ne dolgozzon nyílt lánggal (pl. flambírozás) a készülék közelében. A k é s z ü l é k e t csak akkor szabad szilárd tüzelőanyaggal (pl. fa vagy szén) táplált tűz közelében elhelyezni, ha zárt, nem koptató fedő áll rendelkezésre. A szikrák nem szállhatnak el.
- A forró olaj és zsír gyorsan meggyulladhat. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a forró olajat és zsírt. Soha ne oltsa el a tüzet vízzel. Kapcsolja ki a főzőzónát. Fedje le a lángot egy fedővel, tűzvédelmi takaróval vagy hasonlóval.

- A meggyújtott gázrőzsák edény nélkül nagyon forróak működés közben. A felettük lévő páraelszívó megsérülhet vagy meggyulladhat. Gáztűzhelyet csak edénnyel működtessen.
- Ha egyszerre több gázfőző zónát működtetnek, nagy mennyiségű hő keletkezik. A felettük elhelyezkedő páraelszívó megsérülhet vagy meggyulladhat. Soha ne működtessen egyszerre két gázfőzőzónát nagy lánggal 15 percnél hosszabb ideig. Egy nagy, 5 kW-os (wok) gázégő két gázégő teljesítményének felel meg.

Égési sérülések veszélye!

A hozzáférhető alkatrészek működés közben felforrósodnak. Soha ne érintse meg a forró alkatrészeket. Tartsa a gyermekeket biztonságos távolságon.

Sérülésveszély!

- A készülék belsejében lévő részes éles éllel rendelkezhetnek. Viseljen védőkesztyűt.
- A készülékre helyezett tárgyak leeshetnek. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékre.

Áramütés veszélye!

- A hibás készülék áramütést okozhat. Soha ne kapcsoljon be hibás készüléket. Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból, vagy kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékdozban. Hívjon szervizt.
- Veszélyes szakszerűtlen javításokat végezni. A meghibásodott tápkábelek javítását és cseréjét csak megfelelően kioktatott ügyfélszolgálati szakember végezheti. Ha a készülék megsérült, húzza ki a dugót a hálózathoz, vagy kapcsolja ki a biztosítékdozban lévő megfelelő biztosítékot. Forduljon szakképzett, felhatalmazott szerviztechnikushoz.
- Ha nedvesség kerülne a készülékbe, az áramütést okozhat. Ne használjon nagynyomású vagy gőztisztítót.

Lehetséges károk

Figyelem!

Korrózió okozta károsodás veszélye. A páralecsapódás elkerülése érdekében főzés közben mindig kapcsolja be a készüléket. A kondenzvíz korrózióhoz vezethet.

A hibás izzókatt azonnal cserélje ki, hogy elkerülje a többi izzó túlterhelését.

Az elektronikába jutó nedvesség okozta károsodás veszélye. Soha ne tisztítsa a kezelőszerveket nedves ruhával.

A felület károsodása a nem megfelelő tisztítás miatt. A rozsdamentes acélfelületeket csak a csiszolás irányában tisztítsa. Ne használjon rozsdamentes acél tisztítószert a kezelőszerveken.

A felület károsodása durva vagy csiszoló hatású tisztítószer használata miatt. Soha ne használjon éles vagy súroló hatású tisztítószereket.

A kondenzátum visszaáramlásából eredő károk veszélye. A készülék szellőzőcsatornáját enyhé dőléssel (1°-os lejtéssel) szerelje fel.

Környezetvédelem környezet

Az új készülék rendkívül energiatakarékos. Itt tippeket talál arra vonatkozóan, hogyan takaríthat meg még több energiát készülékével, és hogyan ártalmatlaníthatja azt környezetbarát módon.

Energia megtakarítás

- Főzés közben gondoskodjon elegendő levegőellátásról, hogy a páraelszívó hatékonyan és alacsony működési zajjal működjön.
- Állítsa be a ventilátor fokozatát a főzési gőz intenzitásához. Az intenzív fokozatot csak szükség esetén használja. Az alacsonyabb ventilátorfokozat alacsonyabb energiafogyasztást jelent.
- Ha a főzési füst intenzív, időben válasszon magasabb ventilátorsebességet. A konyhába már bejutott főzési gőzök a páraelszívó hosszabb üzemidejét igénylik.
- Kapcsolja ki a páraelszívót, ha már nincs rá szüksége.
- Kapcsolja le a világítást, ha már nincs rá szüksége.
- Szükség esetén tisztítsa meg a szűrőt. A szellőzés hatékonyságának növelése és a tűz megelőzése érdekében cserélje ki a szűrőt a megadott időközönként.

A környezet védelmére vonatkozó előírásoknak megfelelően történő ártalmatlanítás

A csomagolást a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.



Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezeléséről szóló 2012/19/EU európai irányelvnek (WEEE) megfelelően van címkézve.

Ez az irányelv egységes európai (uniós) keret határozza meg a használt berendezések visszavételére és újrafeldolgozására.

Üzem mód típusai

Ez a készülék elszívó vagy keringtetett üzemben használható.

Légelszívási mód



A beszívott levegőt egy fém zsírszűrőn vezetik át, hogy megtisztítsák, majd a csatornarendszeren keresztül a szabadba távozik.

Megjegyzés: A füstelvezető levegőt nem szabad olyan füst- és elszívó légkamrába vezetni, amely használatban van, vagy olyan aknába, amelyet kandallóhelyiségek szellőztetésére használnak.

- Ha a füst- és a használt levegőt olyan füst- és használt levegő kéménybe vezetik, amelyet nem használnak, engedélyt kell kérni a megfelelő szellőztető szakembertől.
- Ha az elszívott levegőt egy kerületi falon keresztül vezetik, akkor a falba épített teleszkópos fal átvezetőt kell használni.

Légkeringetési üzemmód



A beszívott levegőt a fém zsírszűrők és az aktív szénzsűrő tisztítja meg, és a megtisztított levegő visszakérül a konyhába.


Megjegyzés: A működés közbeni szagok elnyelésére légkeringetéssel aktív szénzsűrőt kell telepítenie. A légkeringetési készülék különböző működési lehetőségeiről olvassa el a tájékoztatót, vagy kérdezze meg szakkereskedőjét. A szükséges tartozékokat szaküzletekben, ügyfélszolgálaton szerezheti be. A tartozékszámokat a kezelési útmutató végén találja.

A készülék használata

Ezek az utasítások több készülékmodellre vonatkoznak. Ezért lehetséges, hogy az itt leírt egyes felszerelések nem egyeznek meg az Ön készülékével.

Megjegyzés: Kapcsolja be a páraelszívót a főzés kezdetén, és csak néhány perccel a főzés befejezése után kapcsolja ki. A konyhai füstök így távoznak a leghatékonyabban.

Vezérlőpanel

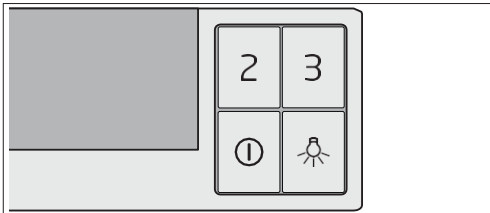

Magyarázat

-  A világítás be/ki kapcsolása
-  1 Elszívó be/ki/ventilátor teljesítményszint 1
- 2 Ventilátor teljesítményszint 2
- 3 Ventilátor teljesítményszint 3

Kihúzható szűrő

A szűrőfiók kihúzása

Fogja meg a szűrő hosszabbtőjét középen, és húzza ki.


A kezelőpanel hozzáférhető, és a készülék üzemkész.

Megjegyzés: A készülék a bezáráskor beállított funkciókkal indul.

A szűrő visszahúzása

Fogja meg a szűrő hosszabbtőjét középen, és csúsztassa be.

Megjegyzés: Az elszívó bezáráskor kikapcsol, a világítás bekapcsolva marad.

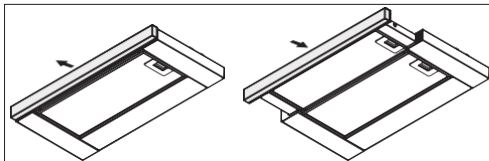

Ventilátor beállítása

Megjegyzés: A ventilátor intenzitását mindig az aktuális körülményekhez igazítsa. Nagy gőztermelés esetén válasszon magasabb ventilátorsebességet.

Kapcsolja be

Nyomja meg a , 2 vagy 3 gombot.

Leállítás

Nyomja meg a  gombot.

Világítás

A világítás az elszívótól függetlenül be- és kikapcsolható.

Nyomja meg a  gombot.

Tisztítás és karbantartás

⚠ Égésveszély!

A készülék működés közben felmelegszik, különösen a világítási területen. Tisztítás előtt hagyja a készüléket lehűlni.

⚠ Áramütés veszélye!

Bármilyen nedvesség behatolása áramütést okozhat. A készüléket csak nedves ruhával tisztítsa. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati dugót, vagy kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékdobozban.

⚠ Áramütés veszélye!

Ha nedvesség kerülne a készülékbe, az áramütést okozhat. Ne használjon nagynyomású vagy gőztisztítót.

⚠ Sérülésveszély!

A készülék belsejében lévő részek éles élekkel rendelkezhetnek. Viseljen védőkesztyűt.

Tisztítószer

Annak érdekében, hogy elkerülje a különböző felületek károsodását a nem megfelelő tisztítószer használatával, kövesse a táblázatban szereplő információkat.

Ne használjon

- éles vagy súroló tisztítószer,
- magas alkoholtartalmú tisztítószer,
- kemény csiszolószivacsok vagy tisztítószivacsok,
- nagynyomású vagy gőztisztítók.

Az új tisztítószivacsokat használat előtt alaposan mossa ki.

Kövesse a tisztítószerhez mellékelt összes utasítást és figyelmeztetést.

Terület	Tisztítószer
Rozsdamentes acél	Forró mosóoldat: Tisztítsa meg egy ronggyal, majd szárítsa meg puha ruhával. A rozsdamentes acéfelületeket csak a csiszolás irányában tisztítsa. A speciális tisztítószer megvásárolható az ügyfélszolgálaton vagy a szakszertanban rozsdamentes acél felületre. Vigye fel a terméket vékony rétegben, puha ruhával.
Festett felületek	Forró mosóoldat: Tisztítsa meg nedves ruhával, majd szárítsa meg puha ruhával. Ne használjon rozsdamentes acél tisztítószerket.
Alumínium és műanyag	Üveg tisztító: Tisztítsa meg puha ruhával.
Üveg	Üveg tisztító: Tisztítsa meg puha ruhával. Ne használjon üvegkaparót.
Vezérlők	Forró mosóoldat: Tisztítsa meg nedves ruhával, majd szárítsa meg puha ruhával. Áramütés veszélye a nedvesség bejutása miatt. Az elektromos berendezések károsodásának veszélye a nedvesség bejutása miatt. Soha ne tisztítsa a kezelőszerveket vízes ruhával. Ne használjon rozsdamentes acél tisztítószerket.

A fém zsírszűrő tisztítása

Ezek az utasítások több készülékmodellre vonatkoznak. Ezért lehetséges, hogy az itt leírt egyes felszerelések nem egyeznek meg az Ön készülékével.



A fém zsírszűrőben lévő zsírlakódások meggyulladhatnak.

Legalább 2 havonta tisztítsa meg a fém zsírszűrőt. Soha ne használja a készüléket a fém zsírszűrő nélkül.

Figyelmeztetések

- Ne használjon agresszív, savakat vagy lúgokat tartalmazó tisztítószerket.
- A fém zsírszűrők tisztításakor nedves ruhával tisztítsa meg a készülékben lévő fém zsírszűrő kapcsokat is.
- A fém zsírszűrők mosogatógépben vagy kézzel tisztíthatók.

Kézi tisztítás:

Megjegyzés: Különösen erős szennyeződések esetén speciális zsírolószert használhat. Lehetőség van speciális tisztítószer megrendelésére az ügyfélszolgálaton.

- Áztassa a fém zsírszűrőket a forró mosóoldatban.
- A szűrőket kefével tisztítsa meg, majd jól öblítse ki.
- Hagyja, hogy a fém zsírszűrők lecsöpögjenek.

A mosogatógépben:


Megjegyzés: A mosogatógépben történő tisztítások enyhén elszíneződéseket előfordulhatnak. Ez semmilyen módon nem befolyásolja a fém zsírszűrők működőképességét.

Ne mosson egyszerre erősen szennyezett fém zsírszűrőket az edényekkel.

- A fém zsírszűrőket lazán helyezze a mosogatógépbe. A fém zsírszűrőket nem szabad beszorítani.

A fém zsírszűrő eltávolítása

- Távolítsa el a leválasztót, és borítsa ki a fém zsírszűrőt. A másik kezével fogja meg alulról a fém zsírszűrőt.
- Vegye ki a fém zsírszűrőt a tartozékból.

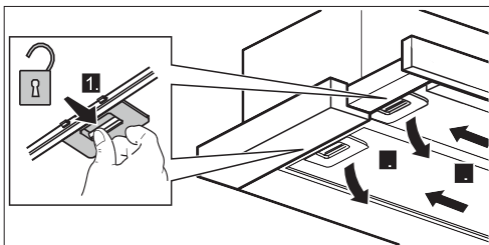

Megjegyzés: A zsír összegyűlhet a fém zsírszűrőben. Tartsa vízszintesen a fém zsírszűrőt, hogy megakadályozza a zsír lecsöpögését.

- Tisztítsa meg a fém zsírszűrőt.
- A szűrők eltávolítása után tisztítsa meg a készülék belsejét.

A fém zsírszűrő beszerelése

- Helyezze be a fém zsírszűrőt. A másik kezével fogja meg alulról a fém zsírszűrőt.
- Hajtsa felfelé, és rögzítse a zárat.

Az aktív szénes szűrő cseréje (csak keringtető üzemmódban)


A szükséges szagtávolítási arány biztosítása érdekében a szűrőt rendszeresen karbantartani kell.

Az aktív szénes szűrőt legalább 4 havonta ki kell cserélni.

Értesítés

- Az aktív szénes szűrők nem tartoznak a csomagba. Az aktív szénes szűrők a szaktereskedőnél kaphatók vagy az ügyfélszolgálaton.
- Az aktív szénes szűrőket nem lehet tisztítani vagy újraaktiválni.

- Vegye ki a fém zsírszűrőt, lásd fentebb.
- Vegye ki az aktív szénes szűrőt a tartozékból.
- Nyomja az új aktív szénes szűrőt a szerelvénybe úgy, hogy hallhatóan illeszkedjen.

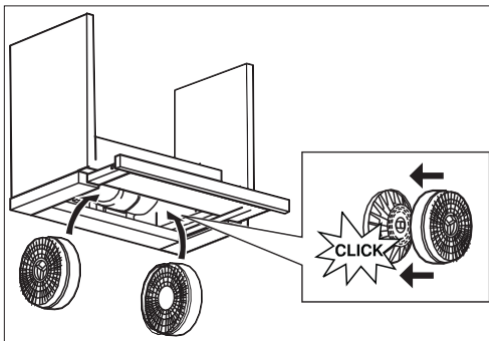

- Szerelje fel a fém zsírszűrőt, lásd fentebb.

Mi a teendő meghibásodás esetén?

A felmerülő hibákat gyakran maga is könnyen eltávolíthatja. Mielőtt felhívja az ügyfélszolgálatot, kérjük, vegye figyelembe az alábbi utasításokat.

⚠️ Áramütés veszélye!

Veszélyes szakszerűtlen javításokat végezni. A meghibásodott tápkábelek javítását és cseréjét csak megfelelően kioktatott ügyfélszolgálati munkatárs végezheti. Ha a készülék megsérült, húzza ki a dugót a hálózathoz, vagy kapcsolja ki a biztosítékszekrényben lévő megfelelő megszakítót. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Hibatáblázat

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik.	A dugó nincs behelyezve.	Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
	Áramszünet.	Ellenőrizze, hogy a többi konyhai készülék működik-e.
	Hibás biztosíték	Ellenőrizze a biztosítékdobozt, hogy a készülék biztosítéka rendben van-e.
A világítás nem működik.	A LED-ek hibásak.	Olvassa el a "LED csere" bekezdést

LED izzók cseréje

⚠️ Áramütés veszélye!

Izzók cseréjekor az izzó foglalatának érintkezés feszültség alatt állnak.

A csere előtt húzza ki a dugót, vagy kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékdobozban.



⚠️ Sérülésveszély!

A LED izzó nagyon erős fényt bocsát ki, és károsíthatja a szemet (1. kockázati osztály). Ne nézzen 100 másodpercnél tovább közvetlenül a bekapcsolt LED-lámpába.

Fontos! Csak azonos típusú és teljesítményű izzókat használjon.



- Emelje meg kissé a világítási fedelet, és csúsztassa a készülék külső oldalára.
- Csavarja ki az izzót, és cserélje ki egy ugyanolyan típusú izzóra.

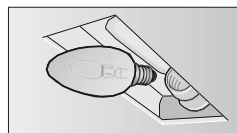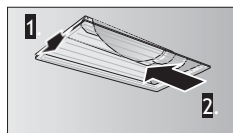

- Helyezze vissza az izzófedelet.
- Helyezze be a hálózati dugót vagy adott esetben kapcsolja vissza a biztosítékot.

Ügyfélszolgálat

Ha egy készülék javítására van szüksége, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Mindig találunk megfelelő megoldást, hogy elkerüljük a felesleges szerelői látogatásokat.

A szervizzel való kommunikáció során mindig adja meg a készülék számát (E-No.) és sorozatszámát (FD-No.), hogy szakszerűen tudjuk kiszolgálni Önt. A típuszamos címke a készülék belsejében található (vegye ki a fém zsírszűrőt).

Hogy szükség esetén ne kelljen sokáig várnia, itt megadhatja a készülék adatait és az ügyfélszolgálat telefonszámát.

Tartozékok a keringtetéshez mód

(nincs mellékelve)



DHZ2600

Termékszám (E-Nr.)	Gyártási szám (FD-Nr.)
--------------------	------------------------

Ügyfélszolgálat száma

Felhívjuk figyelmét, hogy a szerviztechnikus látogatása hibás kezelés esetén nem ingyenes, még a garanciális időszak alatt sem.

Bizzon a gyártó szakértelmében. Ez biztosítja, hogy a javítást képzett szerviztechnikusok végzik, akik a készülék eredeti alkatrészeivel rendelkeznek.

**A 65/2014/EU DELEGÁLT BIZOTTSÁGI RENDELETRE VONATKOZÓ
termékismertető lap**

Márka: Bosch
Azonosító modellmegjelölés: DFT63AC50
Éves villamosenergia-fogyasztás: 68 kWh/év
Energiaosztály: D
Áramlásdinamikai hatékonyság: 11,3
Áramlásdinamikai hatékonysági osztály: E
Világítási hatékonyság: 13 lux/Watt
Világítási hatékonysági osztály: D
Zsírszűrési hatékonyság: 73,9%
Zsírszűrési hatékonysági osztály: D
Levegőáramlás minimális/maximális fordulatszámon normál használat mellett: 270,0 m ³ /h / 360 m ³ /h
Levegőáram intenzív vagy erősített beállításnál: - m ³ /h
Az A görbére vonatkozó hangintenzitás légköri hangkibocsátása a normál használat során elérhető legkisebb/legnagyobb sebességnél: 62 dB / 68 dB.
Az A görbe szerint súlyozott hangintenzitású légköri zajkibocsátás intenzív vagy erősített beállításnál: - dB
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban: - W
Készenléti energiafogyasztás: - W



BSH home appliances s.r.o.

gyártói garancia
minden készülékre

Importőr: BSH home appliances s.r.o.
Radlicka 350
158 00 Praha 5

Termék:	Termékszám. Sorszám: FD
Az eladás dátuma, bélyegző, aláírás	A telepítés dátuma, bélyegző, aláírás

Az eladó köteles a készülék eladásának napján a jótállási jegyen szereplő összes szükséges adatot hiánytalanul és olvashatóan kitölteni. A termék értékesítéséről szóló adóigazolás a jótállási jegy szerves részét képezi.

A jótállási jegy a fogyasztónak a Polgári Törvénykönyv szerinti jogait igazolja. A termék részét képezi, a jótállási jegy előlapján feltüntetett sorozatszámmal, különösen a törvényes jótállási időnél hosszabb esetekben a jótállási jegy a felhasználói jogok egyik bizonyított eszköze. A fogyasztó érdeke, hogy ellenőrizze, hogy minden megadott információ helyes és teljes-e, és hogy az eladótól megkapta-e a termék típusának megfelelő jelöléssel ellátott jótállási jegyet.

Javasoljuk, hogy a termékeket olyan hivatalos szerviz telepítse és helyezze üzembe, amely garanciát vállal a termék szakszerű telepítésére, bemutatására és tesztelésére.

A készülék összeszerelését és üzembe helyezését Magyarország jogrendjével, valamint a vonatkozó előírásokkal és szabványokkal összhangban kell elvégezni.

A termék telepítése előtt meg kell győződni arról, hogy a vonatkozó szabványoknak és a használati utasításnak megfelelően a közműhálózathoz való csatlakozás minden feltétele teljesül.

Az elvégzett javítások nyilvántartása:

Javítás megrendelésének dátuma.	A befejezés időpontja	Javítási lap száma	A hiba rövid leírása

Értesítés a kereskedőknek

Az eladó köteles a vásárlónak érvényes eladási bizonylatot adni, amelyen szerepel az eladás dátuma és a készülék megnevezése, és a bizonylatnak tartalmaznia kell a termék eladásának időpontjában helyesen és hiánytalanul kitöltött jótállási jegyet. Az eladás előtti reklamáció esetén egy megfelelően kitöltött reklamációs jegyzőkönyvet kell átadni.

Jótállási feltételek

- a termékre a vásárló általi vásárlástól számított **24 hónapos** garancia vonatkozik.
- a fogyasztó a hiba felfedezésétől számított hat hónapon belül, de legkésőbb a jótállási idő lejártá előtt jogosult a hibát kifogásolni
- az igénylés benyújtásakor feltétel a termék megvásárlásáról szóló érvényes adóügyi dokumentum (pl. nyugta, számla stb.) bemutatása.
- ha a terméket a gyártó által meghatározott céltól eltérő célra használják, vagy ha a terméket kereskedelmi tevékenység során használják, a jótállási idő a vásárlástól számított 6 hónap, mivel a készülékeket kizárólag háztartási használatra tervezték.
- a termék túlzott elhasználódása és az ebből eredő eredeti tulajdonságainak hiánya, amelyet például a rendszeres karbantartás, tisztítás vagy a termék túlzott használata okoz, nem minősül a termék hibájának.
- a jótállási idő nem telik abban az időszakban, amikor a vevő nem tudja használni az árut az eladó felelősségi körébe tartozó hiba miatt.
- ha nem találnak olyan hibát, amelyre az ingyenes garanciális javítás kiterjed, vagy olyan hibát találnak, amelyet nem a gyártó okozott, a szerviztechnikus kiküldésének költségeit az a személy viseli, aki a javítás iránti igényt benyújtotta.
- a garanciális javításokat a jelen jótállási jegyben felsorolt, felhatalmazott szervizközpontok végzik.

A terméknek az ingyenes javítására való jogosultsága megszűnik, ha:

- a gyártási címke olvashatatlan vagy hiányzik a termékről,
- az eladási bizonylaton szereplő adatok eltérnek a készülék címtábláján szereplő adatoktól,
- a terméket a telepítési utasításokkal ellentétesen telepítették, vagy a vonatkozó STN-t vagy a használati utasításokat nem tartották be,
- a terméket szakszerűtlenül szerelték be, vagy nem a 718/2002 sz. rendelet értelmében vett javítószervezet helyezte üzembe, vonatkozik a gázkészülékekre és a 400 V-os elektromos feszültségű készülékekre, valamint az elektromos kábel nélkül vagy elektromos dugó nélkül szállított készülékekre,
- a terméket illetéktelen személy módosította vagy manipulálta,
- a termék meghibásodását nem eredeti pótalkatrészek vagy tartozékok használata okozta,
- Károsodás: mechanikai, túlzott terhelés, méretezés, szakszerűtlen kábelezés, természeti katasztrófa, külső hatások stb. miatt.

Nyilatkozat a termék higiéniai biztonságosságáról

Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő **valamennyi termék megfelel az EK 1935/2004 európai szabvány szerinti** higiéniai ártalmatlansági követelményeknek. Ez a nyilatkozat a BSH domáci spotbeiche s.r.o. aktuális árlistájában szereplő valamennyi élelmiszerral érintkező termékre vonatkozik.

A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék élettartama végén nem a normál háztartási hulladékba való, hanem az elektromos vagy elektronikus készülékek újrahasznosítására szolgáló speciális hulladékgyűjtő központba kell vinni.



A megfelelő ártalmatlanítás támogatásával Ön is hozzájárul az értékes nyersanyagok visszanyeréséhez és a környezet védelméhez. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi hatósághoz, hulladékgyűjtő központhoz vagy az Envidom egyesülethez, amely a törvényeknek megfelelően környezetbarát módon gyűjti, szállítja, feldolgozza, újrahasznosítja és ártalmatlanítja az e-hulladékot.

Az importőr által a megfelelőségi nyilatkozat kiállítására vonatkozó biztosíték

Kedves Ügyfél,

A 264/1999 sz. törvény értelmében biztosítjuk Önt, hogy a BSH domáci spotřebiče s.r.o. által üzleti partnereinknek forgalmazott valamennyi termékről a 264/1999 sz. törvénynek és a vonatkozó kormányrendeleteknek megfelelő megfelelőségi nyilatkozatot állítottunk ki. Az importőrnek a megfelelőségi nyilatkozat kiadására vonatkozó biztosítéka minden olyan termékre vonatkozik, beleértve a gázkészülékeket is, amelyek a BSH domáci spotřebiče s.r.o. aktuális árlistájában szerepelnek.

Kapcsolat a BOSCH háztartási gépek szervizeléséhez

Beszállító:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

BSH háztartási gépek s.r.o.

Radlicka 350

158 00 Prága 5

A javítások átvétele:

Tel: +421 244 450 808

E-mail: opravy@bshg.com

Tartozékok és pótalkatrészek rendelése

Tel: +421 244 452 041

E-mail: dily@bshg.com

Ügyféltanácsadás:

Tel: +421 244 452 041

E-mail: bosch.spotrebice@bshg.com

Naprakész szolgáltatási információkért kérjük, látogasson el
a www.bosch-home.com/hu weboldalra.

Itt az online űrlapon keresztül intézheti a javítást.