

# **SEVERIN**



**ART.-NO. MW 7918**


## **Mikrovlnná trouba s funkcí horkovzdušné fritézy**

Vážený zákazníku,

Před použitím mikrovlnné trouby si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte tento návod pro budoucí použití.


Spotřebič smí používat pouze osoby obeznámené s tímto návodem.

## Části spotřebiče

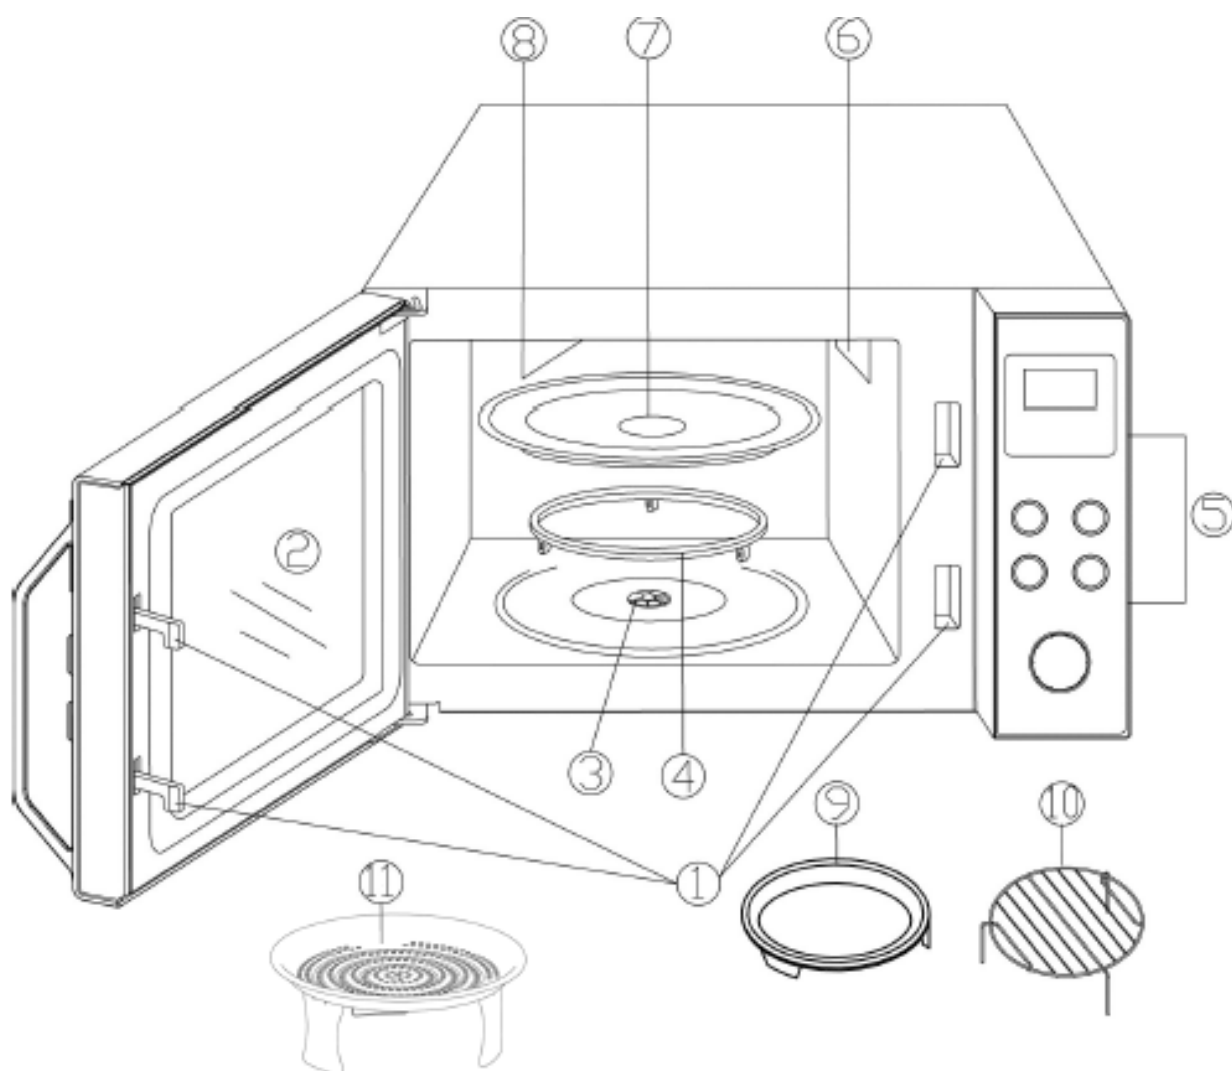

1. Dveře
2. Kontrolní okno
3. Pohonná jednotka
4. Válcový kroužek
5. Ovládací panel
6. Ochranný kryt a vnitřní osvětlení
7. Skleněný otočný talíř
8. Topné těleso grilu
9. Pizza talíř
10. Grilovací rošt
11. Horkovzdušná deska

## Kontrolní panel

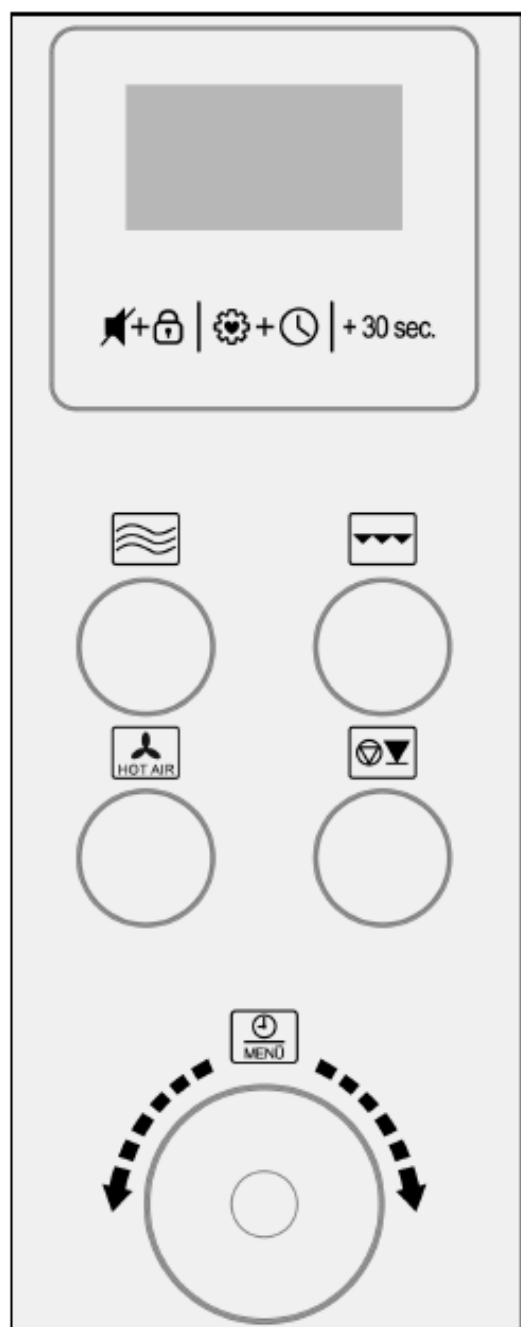

| Button           | Function                                          |
|------------------|---------------------------------------------------|
|                  | Button sounds and Childproof safety device        |
|                  | Favourite dish & Clock                            |
| <b>+ 30 sec.</b> | Quick start / Increase cooking time by 30 seconds |
|                  | Microwave selection                               |
|                  | Grill selection                                   |
|                  | Ultra hot-air selection                           |
|                  | Interrupt / Stop                                  |
| Rotary control   | Function                                          |
| Press            | Start / Quick start                               |
| Turn<br>         | Time / Automatic cooking programmes               |

## Display



Displej zobrazuje aktuální čas dne nebo během provozu, naprogramované doby chodu a funkcí vámi vybrané.

|                                                                                     |                                |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|    | Automatic programmes           | Automatické programy         |
|    | First programme selection      | První výběr programu         |
|    | Second programme selection     | Druhý výběr programu         |
|  | Defrosting according to weight | Rozmrazování podle hmotnosti |
|  | Childproof safety device       | Dětská pojistka              |
|  | Temperature                    | Teplota                      |
|  | Setting the clock              | Nastavení hodin              |
|  | Weight                         | Váha                         |
|  | Ultra hot-air function         | Funkce ultra horkého vzduchu |
|  | Grill function                 | Funkce grilu                 |
|  | Microwave function             | Funkce mikrovlnné trouby     |
|  | Automatic programmes           | Automatické programy         |
|  | Defrosting according to time   | Odmrazování podle času       |

### Důležité bezpečnostní pokyny

Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny a tento návod uschovejte manuál pro budoucí použití.

#### Připojení k elektrické síti

Spotřebič by měl být připojen pouze k uzemněné zásuvce instalované v souladu s předpisy. Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí vyznačeno na štítku s hodnocením. Tento produkt vyhovuje všem závazným CE značením směrnice.

#### Umístění jednotky

- Mikrovlnnou troubu vždy umístěte na stabilní, rovný a žáruvzdorný povrch, zajistit, aby byl chráněn před jakýmkoli zdrojem tepla nebo nadměrnou vlhkostí.

- Nepoužívejte spotřebič venku.

- Nožičky na základně jednotky nesmí být odstraněny.

- Vždy musí být zajištěno dostatečné větrání. Nepokládejte na něj žádné předměty jednotky a ujistěte se, že jsou dodrženy následující minimální vzdálenosti od jakékoli stěny nebo jiné objekt je udržován:

Strany: 7,5 cm

Zadní: 7,5 cm

Horní: 30,0 cm

- Jednotka nesmí být instalována uvnitř skříně; také při umístění jednotky ujistěte se, že není umístěn přímo pod skříní nebo jinou podobnou objekt.

#### Důležité poznámky

- Upozornění: Některé druhy potravin mohou mít tendenci se vznítit. Za žádných okolností neponechte spotřebič při používání mikrovlnné trouby bez dozoru, gril, horkovzdušné nebo kombinované funkce.

- Tato mikrovlnná trouba je určena k rozmrazování, ohřívání a vaření potravin pouze.

Upozornění: Jakýkoli pokus o sušení jídla nebo oblečení, zahřívání nahřívacích podložek, dům pantofle, houby, mokré čisticí hadříky atd. mohou způsobit zranění, popálení nebo požár.

- Neneseme žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo nesprávným použitím pokyny nejsou dodržovány.

- Používejte pouze nádoby, které je vhodné pro použití v mikrovlnné troubě. Žádné nepoužívejte kovové nádoby při ohřívání jídla nebo nápojů pomocí funkce mikrovln.

Podrobné informace naleznete v části „Vždy používejte vhodné kuchyňské nádoby“.

- Spotřebič není určen k provozu pomocí externího časovače nebo samostatný systém dálkového ovládání.

- Tento spotřebič mohou používat děti (nejméně 8 let) a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, za předpokladu, že jim byl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se používání spotřebiče a plně porozumět všem nebezpečím a bezpečnostním opatřením zapojený.

- Dětem nesmí být dovoleno hrát si se spotřebičem.

- Děti nesmí provádět žádné čištění nebo údržbu spotřebič, pokud nejsou pod dozorem a jsou starší 8 let.

- Zařízení a jeho napájecí kabel musí být uchovávány mimo dosah dětí mladších 8 let všechny časy.

- Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nečistěte spotřebič vodou a nečistěte jej ponořit do vody.

- Varování: Kvůli vysokým teplotám, které se vyskytují během provozu v funkce grilu a/nebo horkého vzduchu, děti nesmí spotřebič používat, pokud nejsou řádně pod dohledem dospělé osoby.

- Při používání kombinace, grilu a/nebo horkovzdušné funkce dbejte zvýšené opatrnosti dotkněte se vnitřních topných těles.

- K čištění nepoužívejte žádná parní čisticí zařízení.

- Spotřebič vždy vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky:

- před čištěním,

- v případě jakékoli poruchy,
- po každém použití.
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte za napájecí kabel; vždy uchopte samotnou zástrčku.

Upozornění: Vnější povrch spotřebiče se může během provozu zahřát. Existuje také nebezpečí úniku páry větracími štěrbinami, s následným nebezpečím opaření.

- Nedovolte, aby se spotřebič nebo jeho napájecí kabel dotýkaly horkých povrchů nebo aby se dostaly dovnitř kontaktu s jakýmkoli zdroji tepla. Nenechávejte napájecí kabel volně viset a uschovejte jej daleko od jakýchkoli horkých částí.

- Nebude-li jednotka udržována správně v čistotě, může dojít ke zhoršení kvality jejích povrchů s možným následným zkrácením jeho životního cyklu i potenciálu riziko pro bezpečnost uživatele.

Jakékoli zbytky jídla by proto měly být okamžitě odstraněny.

Podrobné informace o čištění spotřebiče naleznete v části Čištění.

- Tento spotřebič je určen pro domácí nebo podobné použití, jako je např
- personální kuchyně v obchodech, kancelářích a jiných podobných pracovních prostředích,
- zemědělské pracovní prostředí,
- zákazníky hotelů, motelů atd. a podobných ubytování,
- v prostředí typu nocleh se snídaní.
- Upozornění: Jakákoli údržba nebo opravy vyžadující odstranění jakékoli mikrovlnné trouby kryt radiální ochrany představuje vážné nebezpečí pro nekvalifikované osoby. Tento zahrnuje výměnu speciálního napájecího kabelu nebo vnitřní žárovky. Jednotka nesmí být otevírána, s výjimkou kvalifikovaných pracovníků. Pokud jsou nutné opravy, prosím zašlete spotřebič jednomu z našich oddělení služeb zákazníkům. Adresa naleznete v příloze tohoto návodu.
- Při ohřívání tekutin v mikrovlnné troubě se může tekutina přehřát bod varu bez viditelných známek bublání. Je proto důležité, dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s jakýmkoli nádobami, např. při jejich odstraňování z trouby.
- Vejce ve skořápce nebo celá vejce natvrdo se nesmí ohřívat v a mikrovlnné trouby, protože mohou explodovat i po mikrovlnném ohřevu proces skončil.
- Upozornění: Je také vysoce nebezpečné ohřívat tekutiny nebo jakékoli pevné potraviny předměty v uzavřených nádobách v jednotce, protože existuje reálné nebezpečí výbuchu.
- Obsah kojeneckých lahví nebo skleněných nádob s dětskou výživou musí být důkladně vyčištěn promíchejte nebo protřepejte, aby se zajistilo rovnoměrné rozložení teploty. Pozor: Abyste předešli bolestivému a nebezpečnému opaření, vždy předem zkontrolujte teplotu krmení dítěte.
- Při ohřívání nebo vaření potravin obsažených nebo zabalených v hořlavých materiálech, např jako plast nebo papír, existuje nebezpečí vznícení těchto materiálů. Je to také možné že jídlo vyschne nebo se dokonce vznítí, pokud je zvolená doba vaření příliš dlouhá. Tuk nebo olej jsou také hořlavé látky. Je proto důležité dohlížet spotřebič během provozu. Vysoce těkavé nebo hořlavé kapaliny jako např koncentrovaný alkohol se samozřejmě nesmí zahřívat.
- Pokud během provozu zaznamenáte kouř, nechte dveře zavřené, abyste zabránili nebo udusit případné plameny. Okamžitě odpojte spotřebič.
- Abyste předešli nebezpečí popálení, je třeba vždy použít vhodnou utěrku vyjmutí potravin z trouby, protože nádobí a nádoby na vaření se zahřívají nejen při použití grilu nebo horkovzdušných funkcí, ale také při mikrovlnné troubě operace.
- Speciální potravinářské teploměry (jak se používají v běžných pečicích troubách) nejsou vhodné pro použití s mikrovlnnými troubami.

Před prvním použitím

- Po vybalení a pokaždé před připojením jednotky ke zdroji napájení, pečlivě zkontrolujte jednotku a její napájecí kabel, zda nejsou známky poškození.

- Upozornění: Ujistěte se, že dvířka včetně kontrolního okénka, těsnění dvířek a zámky, nejsou poškozeny nebo ohnuté a že se pevně uzavírají proti podpěře. Tento je důležité zajistit, aby během něj nemohla uniknout žádná mikrovlnná energie operace. Ze stejného důvodu celý plášť i vnitřek trouby je třeba pečlivě zkontrolovat.

Pokud by jednotka vykazovala známky poškození, nesmí být pod žádným používána okolností, dokud nebude opraven kvalifikovaným technikem.

- Odstraňte veškeré vnější a vnitřní obalové materiály a všechny nalezené nálepky. Všechny tyto materiály jsou vhodné pro recyklaci.

- Neodstraňujte ochrannou fólii zakrývající vnitřní stranu dvířek, ani otočný talíř/pohonnou jednotku ani šedohnědý ochranný kryt (6) vedle světla napravo od interiéru.

- Upozornění: Veškeré obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – takové materiály jsou potenciálním zdrojem nebezpečí, např. z udušení.

- Před prvním použitím spotřebiče nebo po delší době nepoužívání je třeba jej důkladně vyčistit, popsáno v části Čištění.

- Vložte válečkový kroužek/hnací jednotku a skleněný otočný talíř do jednotky.

- Spotřebič neprovazujte bez správně nasazeného válečkového kroužku/poháněcí jednotky a skleněného otočného talíře.

- Neodstraňujte pryžové zátky na grilovacím roštu.

- Než mikrovlnnou troubu poprvé použijete, nechte ji ohřát na grilovací stupeň (bez funkce mikrovln aktivována) po dobu přibližně 10 minut. Tím se odstraní zápach, který se obvykle vyskytuje při prvním zapnutí grilu. A může vycházet malé množství kouře; to je zcela normální, ale zajistěte dostatečné větrání.

- Tento spotřebič patří do skupiny 2 ISM zařízení třídy B. Skupina 2 obsahuje všechna zařízení ISM (průmyslová, vědecká, lékařská) generování radiofrekvenční energie a/nebo využívání radiofrekvenční energie ve formě elektromagnetického záření zpracovatelské materiály; zahrnuje také zařízení pro erozi jisker. Třída B specifikuje zařízení určená pro domácí použití nebo jakákoliv podobná zařízení integrovaná do obecné elektrické sítě zásobující domácí jednotky.

Poznámka: Jednotku nezapínejte, pokud do trouby nevložíte jídlo, které chcete ohřívat nebo vařit. Provozní prázdný spotřebič by mohl způsobit poškození jednotky.

Mikrovlnná funkce (skupina II v souladu s EN 55011)

Uvnitř jednotky se generuje elektromagnetická energie, která způsobuje, že molekuly v potravině (hlavně molekuly vody) oscilují

a následně způsobit zahřátí jídla. Potraviny s vysokým obsahem vody se proto ohřejí rychleji než relativně suché jídlo. Teplo se uvnitř jídla vytváří postupně. Veškeré použité náčiní, nádoby nebo talíře se ohřívají pouze nepřímo v důsledku teploty jídla.

Vždy používejte vhodné kuchyňské náčiní

- Nepokládejte jídlo přímo na skleněný otočný talíř; vždy používejte vhodný talíř nebo varnou nádobu. Ujistěte se nádoba nepřechází přes okraj skleněného otočného talíře.

- Je třeba se vyhnout kovovým předmětům, protože mikrovlny se odrážejí od kovových povrchů a nemusí se tak dostat k potravě vařené. Jakýkoli kov v troubě může také způsobit jiskření, což může vést k poškození jednotky.

- V mikrovlnné troubě se obecně nesmí používat příbory nebo kovové nádoby. Některé obaly potravin obsahují hliníkové fólie nebo dráty pod vrstvou papíru, a proto jsou také nevhodné pro použití s mikrovlnnými spotřebiči.

Pokud je v receptu doporučeno použití hliníkové fólie, ujistěte se, že je potravina v hliníkové fólii pevně zabalena (zabránění vzniku vzduchových puchýřů). Zajistěte minimální vzdálenost 2,5 cm mezi hliníkovou fólií a vnitřními stěnami trouby.

Vždy se ujistěte, že použitá varná nádoba nebo talíř neobsahují žádné kovové ozdoby, jako je zlatý lem nebo barva obsahující kovové částice. Předměty z olovnatého křišťálu také nejsou vhodné. Vždy se ujistěte, že žádné části vaření používané nádoby jsou duté (např. držadla). Porézní materiály mohou

během čištění absorbovat vodu a znovu jsou nevhodné. Nádoby na vaření nebo nádobí vyrobené z plastu „melamin“ absorbují energii a jsou také nevhodné.

#### Použití funkce mikrovln

- Nádoby vyrobené ze žáruvzdorného skla nebo porcelánu jsou zvláště vhodné pro použití v mikrovlnných spotřebičích.
- Plast je vhodný pouze tehdy, je-li tepelně odolný.
- Plastové varné nádoby speciálně navržené pro použití s mikrovlnnými troubami jsou k dispozici u většiny prodejců kuchyňského nádobí.
- Sáčky na vaření atd. by měly být propíchnuty, aby se během vaření mohl uvolnit vysoký tlak.

#### Pomocí funkce gril nebo horkovzdušná

- S těmito funkcemi lze použít jakékoli tepelně odolné nádoby nebo talíře vhodné pro běžné trouby, nikoli však plastové předměty.
- Jídlo lze umístit přímo na grilovací rošt, horkovzdušný talíř nebo pizzový talíř. Grilovací rošt, horkovzdušný talíř nebo talíř na pizzu jsou umístěny na skleněném otočném talíři.

#### Použití kombinace mikrovlnná trouba/gril nebo mikrovlnná trouba/horký vzduch

- Při použití kombinovaných funkcí se střídavě aktivují funkce mikrovln a grilu nebo horkého vzduchu. Nádoby nebo talíře proto musí být vhodné pro použití v mikrovlnných spotřebičích a zároveň musí být žáruvzdorné. Protože z relativně vysokých teplot se nesmí používat plastové předměty. Ujistěte se, že použitá nádoba nebo talíř neobsahuje jakékoli kovové části.

## Operace

#### Počáteční nastavení hodin

- Po připojení jednotky ke zdroji napájení se na displeji zobrazí „1:00“ a zazní akustický signál.
- Otáčením ovladače nastavte správnou hodinu.
- Stiskněte tlačítko   krátce tlačítko. Zobrazí se číslice minut.
- Otáčením ovladače nastavte správné minuty.
- Stiskněte tlačítko   pro dokončení nastavení času. Na displeji bliká „:“ a zobrazuje se aktuální čas.

Proces nastavení času lze zrušit nebo přeskočit stisknutím tlačítka  klíč.

- Po výpadku proudu je třeba znovu nastavit hodiny.

#### Změna času

- Chcete-li změnit čas, stiskněte tlačítko   tlačítko na 3 sekundy. Na displeji se zobrazí Hr 24 nebo Hr 12.
- Krátkým stisknutím tlačítka přepnete mezi 24hodinovým nebo 12hodinovým formátem.
- Otáčeje ovladačem   krátce tlačítko. Zobrazí se číslice minut.
- Otáčením ovladače nastavte správné minuty.
- Stiskněte tlačítko   pro dokončení nastavení času. Na displeji bliká „:“ a zobrazuje se aktuální čas.

  Akustický signál a dětská pojistka

 Akustický signál

- Po stisknutí libovolného ovládacího tlačítka nebo otočení otočného ovladače je správný vstup potvrzen zvukovým signálem.

- Chcete-li signál zrušit, stiskněte tlačítko   krátce tlačítko.

Zrušení signálu pípnutí tímto způsobem má vliv pouze na použití ovládacích tlačítek nebo otočného ovladače; signály indikující programové sekvence budou stále aktivní.

- Chcete-li signál znovu aktivovat, stiskněte tlačítko   tlačítko znovu krátce.



#### Dětská pojistka:

- Toto bezpečnostní zařízení zabraňuje dětem používat spotřebič bez dozoru.
- Chcete-li aktivovat bezpečnostní zařízení, stiskněte  po dobu 3 sekund. Indikátor  se na displeji objeví.
- Chcete-li bezpečnostní zařízení vypnout, stiskněte  se na displeji objeví.
- Chcete-li bezpečnostní zařízení vypnout, stiskněte znovu  jde ven.
- Poznámka: Pokud se setkáte s problémem při zapínání spotřebiče, nejprve ověřte, zda není bezpečnostní zařízení aktivováno.

#### Obecná provozní sekvence

- Vložte jídlo, které chcete ohřívat, do vhodné nádoby. Umístěte nádobu na otočný talíř do trouby.
- Když vložíte jídlo do mikrovlnné trouby, mělo by být zakryté, aby se zabránilo vysychání. Skleněné nebo plastové kryty speciálně navržené pro použití s mikrovlnnými spotřebiči jsou k dispozici u většiny prodejců kuchyňského nádobí.
- Při použití grilu, horkého vzduchu nebo jakékoli kombinované funkce nezakrývejte jídlo, které chcete připravovat.
- Zavřete dvířka a nastavte požadovaný program.

Poznámka: Pro nastavení doby vaření se používají následující kroky:

0 – 5 minut: 10sekundové kroky

5 – 10 minut: 30sekundové kroky

10 – 30 minut: 1minutové kroky

30 – 95 minut: 5minutové kroky

- Stiskněte otočný ovladač pro spuštění programu.
- Po spuštění programu se otočný talíř začne otáčet. Během provozu zůstává vnitřní osvětlení rozsvícené.
- Pokud se během provozu otevrou dvířka nebo stiskne tlačítko (např. pro promíchání nebo otočení jídla, aby se zajistilo, že teplota je rovnoměrně rozložena), funkce časovače a programu se automaticky pozastaví. Program bude automaticky obnovit až po opětovném zavření dveří a stisknutí otočného ovladače.
- Stiskněte dvakrát pro přerušení programu.
- Pípnutí signalizuje, že uplynula předem naprogramovaná doba vaření; zároveň se spíná vnitřní osvětlení vypnuto a na displeji se zobrazí „End“.
- Otevřete dvířka a vyjměte nádobu s jídlem.
- Aby bylo dosaženo rovnoměrného rozložení tepla v potravinách, měla by být nádoba na několik minut odstavena.
- Pokud se dveře neotevrou ihned po uplynutí předem naprogramované doby provozu, ozve se několik zvukových signálů. slyšet každé 2 minuty.

#### Funkce chlazení:

Tato mikrovlnná trouba má funkci automatického chlazení.

Po jakékoli době provozu překračující dvě až tři minuty se chladicí ventilátor automaticky spustí několik minut po zapnutí program se zastaví.

Grilovací rošt, horkovzdušný talíř a talíř na pizzu

- Grilovací rošt, horkovzdušná deska a pizza deska jsou vhodné pro grilování a smažení horkým vzduchem. Nesmí se používat v mikrovlnné a kombinované programy.
- Grilovací rošt lze používat pouze s nasazenými pryžovými zátkami.
- Jídlo lze umístit přímo na grilovací rošt, horkovzdušný talíř nebo pizzový talíř. Poté umístěte grilovací rošt/horkovzdušný talíř/pizzu talíř na skleněném otočném talíři.

Náznak:

Nepřílnavý talíř na pizzu je ideální pro přípravu domácí pizzy. Jednoduše naneste na těsto, přidejte rajčatovou omáčku a jakékoli požadované ingredience a připravte pizzu podle popisu v části „Funkce horkého vzduchu“. I s mraženou pizzou mohou být dokonalé výsledky dosaženo.

Vaření/ohřev mikrovlnami

Při vaření/ohřívání pomocí mikrovln ovlivňuje ohřev přímo vnitřek pokrmu.

- Stiskněte tlačítko  opakovaně, dokud se nezobrazí požadované nastavení výkonu (viz tabulka níže).
- Poté pomocí otočného ovladače nastavte požadovanou dobu vaření. Doba vaření lze přednastavit na maximálně 95 minut.
- Stisknutím otočného ovladače zahájíte proces vaření.
- Aby bylo zajištěno rovnoměrné rozložení tepla, měli byste vařené nebo ohřívání jídlo občas promíchat.

|  | Power (W) | Power (%) | Display | Type        | Use                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-------------|----------------------------------------------|
| Press 1 x                                                                         | 900 W     | 100       | P100    | High        | Heating up liquids, cooking                  |
| 2 x                                                                               | 810 W     | 90        | P-90    |             |                                              |
| 3 x                                                                               | 720 W     | 80        | P-80    |             |                                              |
| 4 x                                                                               | 630 W     | 70        | P-70    | Medium high | Defrosting and heating up deep-frozen dishes |
| 5 x                                                                               | 540 W     | 60        | P-60    |             |                                              |
| 6 x                                                                               | 450 W     | 50        | P-50    | Medium      | Cooking delicate food                        |
| 7 x                                                                               | 360 W     | 40        | P-40    |             |                                              |
| 8 x                                                                               | 270 W     | 30        | P-30    | Low         | Defrosting food                              |
| 9 x                                                                               | 180 W     | 20        | P-20    |             |                                              |
| 10 x                                                                              | 90 W      | 10        | P-10    | Very low    | Defrosting sensitive food                    |

**+ 30 sec.** Rychlý program / vaření s mikrovlnami:

- Stisknutím tlačítka **+ 30 sec.** tlačítko aktivuje přímo proces vaření. Každé stisknutí tlačítka přidá 30 sekund doba vaření.
- Nastavení mikrovlnného výkonu je vždy 100 %.
- Maximální programovatelná doba vaření je 95 minut.
- Pokud stisknete tlačítko během mikrovlnného programu, každé stisknutí přidá 30 sekund k době vaření.

Rychlý program Otočný ovladač / Vaření s mikrovlnami:

- Požadovanou dobu vaření zvolíte otočením otočného ovladače ve směru hodinových ručiček.
- Stisknutím otočného ovladače spustíte přímo proces vaření.
- Nastavení mikrovlnného výkonu je vždy 100 %.
- Maximální programovatelná doba vaření je 95 minut.

 Funkce grilu:

Proces grilování využívá k vaření jídla sálavé teplo. Program je vhodný pro zapékání nebo grilování na tenké vrstvě kousky masa.

- Stiskněte tlačítko.
- Poté pomocí otočného ovladače vyberte požadovanou dobu vaření. Maximální programovatelná doba vaření je 95 minut.

- Spustíte proces vaření stisknutím otočného ovladače.
- Protože maso je potřeba otočit, jakmile je jedna strana dostatečně opékána, a vyjmout, jakmile je hotové z obou stran proces by měl být pečlivě sledován.



Kombinovaný program gril a mikrovlnná trouba:

Tyto programy jsou vhodné pro vaření drůbeže, ryb nebo gratinování.

- Stiskněte tlačítko opakovaně tlačítko:

Stiskněte dvakrát: Co-1 → 30 % mikrovlnný výkon, 70 % grilovací výkon

Stiskněte třikrát: Co-2 → 55 % mikrovlnný výkon, 45 % grilovací výkon

- Poté pomocí otočného ovladače vyberte požadovanou dobu vaření. Maximální programovatelná doba vaření je 95 minut.
- Spustíte proces vaření stisknutím otočného ovladače.
- Vzhledem k tomu, že jídlo je potřeba otočit poté, co je jedna strana dostatečně opečená, a vyjmout, jakmile je hotovo z obou stran, proces by měl být pečlivě sledován.



Funkce ultra horkého vzduchu:

Díky této funkci cirkuluje horký vzduch uvnitř trouby, čímž se dosáhne rovnoměrného procesu vaření a zhnědnutí. Horkovzdušné vaření je zvláště vhodné pro přípravu pizzy nebo podobných pokrmů.

- Stiskněte tlačítko opakovaným tlačítkem vyberte teplotu vaření mezi 230 ° a 140 °C.
- Poté pomocí otočného ovladače vyberte požadovanou dobu vaření. Maximální programovatelná doba vaření je 95 minut.
- Spustíte proces vaření stisknutím otočného ovladače.
- Vzhledem k tomu, že jídlo je potřeba otočit poté, co je jedna strana dostatečně opečená, a vyjmout, jakmile je hotovo z obou stran, proces by měl být pečlivě sledován.

Tip!

Tento spotřebič v kombinaci s horkovzdušnou deskou může sloužit jako horkovzdušná fritéza s funkcí ultra horkého vzduchu pro přípravu široké škály jídel. Kromě níže uvedených automatických programů nabízí flexibilitu při individuální přípravě nádobí, jako jsou cibulové kroužky, krokety atd. V tomto případě doporučujeme předehřát spotřebič.

Předehřev:

V případě potřeby lze spotřebič také předehřát.

- Stiskněte opakovaným tlačítkem vyberte teplotu vaření mezi 230 ° a 140 °C.
- Okamžitě spustíte ohřev stisknutím otočného ovladače. Na displeji se zobrazí 30:00 a předehřívání proces začíná.
- Zvukové signály označují, že bylo dosaženo předem zvolené teploty. Otevřete dvířka a vložte jídlo.
- Stiskněte spustíte proces, jak je popsáno v části 'Funkce horkého vzduchu'.

Nastavení více programů

Mikrovlnná trouba může být nastavena na 2 samostatné programy tak, aby běžely po sobě, aniž byste mezitím museli restartovat jednotku; např. nejprve běžné vaření s funkcí mikrovlnné trouby a poté grilování na grilu. Tento vícenásobný program funkci lze použít s kteroukoli z funkcí mikrovlnné trouby, horkého vzduchu, grilu a kombinovaných funkcí. Programy automatického vaření a rychlý program nejsou vhodné pro vícenásobné programování.

- Opakovaně stiskněte tlačítko pro příslušný program, dokud se nezobrazí požadované nastavení výkonu/teplota.
- Pomocí otočného ovladače vyberte požadovanou dobu vaření.
- Nyní opakovaně stiskněte tlačítko pro další program, dokud se nezobrazí požadované nastavení výkonu/teplota.

- Pomocí otočného ovladače vyberte požadovanou dobu vaření.
- Pomocí otočného ovladače spusťte proces vaření.
- Spotřebič spustí první program. Na displeji se zobrazí S1. Jakmile se spustí další program, zobrazí se na displeji změna na S2.

**tip:**

Tato funkce je zvláště užitečná, když používáte mikrovlnnou troubu k vaření jídla při různých nastaveních výkonu. Zatímco vyšší moc je-li zvoleno zpočátku, výkon lze později snížit, aby jídlo zůstalo teplé a aby bylo zajištěno, že teplo se rovnoměrně rozdělí, když je jídlo hotové.

 **Ukládání oblíbeného jídla**

Výše popsané programy a kombinace programů lze uložit jako „Oblíbená jídla“ pro budoucí rychlé použití.

Lze předem uložit tři různá jídla. Pokud není místo v paměti obsazeno, jeho odpovídající číslo bliká. Ale všimni si že v tomto režimu nelze zvolit programy automatického vaření a rychlý program.

- Stiskněte tlačítko  stiskněte krátce jednou, dvakrát nebo třikrát. Na displeji začne blikat číslo 1, 2 nebo 3.
- Stiskněte opakovaně tlačítko pro konkrétní program, dokud se nezobrazí nastavení výkonu/teplota.
- Pomocí otočného ovladače vyberte požadovanou dobu vaření.
- Nyní opakovaně stiskněte tlačítko pro další program, dokud se nezobrazí požadované nastavení výkonu/teplota.
- Pomocí otočného ovladače vyberte požadovanou dobu vaření.
- Stiskněte tlačítko  stiskněte znovu krátce pro uložení oblíbeného jídla.
- Uložený program lze spustit krátkým stisknutím tlačítka  nejprve tlačítko a poté otočný ovladač.
- Pokud byl spotřebič odpojen od sítě, je třeba programy znovu uložit.
- Pokud je paměťové místo již obsazeno, příslušné číslo nebude blikat. Paměťový prostor však může být prostě přepsáno, jak je popsáno výše.

**Automatické programy vaření a rozmrazování**

Tyto programy jsou užitečné při vaření nebo ohřívání jídla, aniž byste museli volit nějaká zvláštní nastavení, např. pro výkon nebo dobu vaření.

- Otáčejte otočným ovladačem proti směru hodinových ručiček, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný program uvedený v tabulce níže. Stiskněte tlačítko otočný ovladač.
- Pomocí otočného ovladače vyberte vhodnou hmotnost (viz tabulka).
- Stisknutím otočného ovladače spusťte program.
- Na displeji se zobrazí doba běhu zvoleného programu.

| Menu                                                                                                              | Weight                         | Display |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| <br><b>A-1</b><br>Beverages      | 200 ml                         | 1       |
|                                                                                                                   | 400 ml                         | 2       |
|                                                                                                                   | 600 ml                         | 3       |
| <br><b>A-2</b><br>Popcorn        | 99 g                           | 99      |
| <br><b>A-3</b><br>Noodles/Pasta  | 100 g (in cold water, 400 ml)  | 100     |
|                                                                                                                   | 200 g (in cold water, 800 ml)  | 200     |
|                                                                                                                   | 300 g (in cold water, 1200 ml) | 300     |
| <br><b>A-4</b><br>Baked potatoes | 230 g                          | 1       |
|                                                                                                                   | 460 g                          | 2       |
|                                                                                                                   | 690 g                          | 3       |
| <br><b>A-5</b><br>Heating up     | 200 g                          | 200     |
|                                                                                                                   | 300 g                          | 300     |
|                                                                                                                   | 400 g                          | 400     |
|                                                                                                                   | 500 g                          | 500     |
|                                                                                                                   | 600 g                          | 600     |
|                                                                                                                   | 700 g                          | 700     |
|                                                                                                                   | 800 g                          | 800     |
| <br><b>A-6</b><br>Roast chicken  | 800 g                          | 800     |
|                                                                                                                   | 1000 g                         | 1000    |
|                                                                                                                   | 1200 g                         | 1200    |
|                                                                                                                   | 1400 g                         | 1400    |

#### A-1 Nápoje:

K ohřevu nápojů a horké vody na čaj nebo instantní kávu.

#### A-2 Popcorn:

Pro mikrovlnný popcorn (k dispozici v sáčkích). Vždy se řiďte pokyny výrobce na obalu.

#### A-3 nudle/těstoviny:

Vložte těstoviny do vhodné nádoby a zalijte studenou vodou; umístěte nádobu na otočný talíř.

#### A-4 Pečené brambory:

Syrové, neoloupané brambory dejte na vhodný plech a dejte doprostřed trouby.

#### A-5 Zahřívání:

Pro ohřívání pevných potravin v nádobách vhodných pro použití v mikrovlnné troubě.

Tip: Uspořádejte jídlo do kruhového vzoru, abyste zajistili optimální rozložení tepla.

|                                                                                                                                     |                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <br><b>A-7</b><br>Pizza                          | 150 g             | 150              |
|                                                                                                                                     | 300 g             | 300              |
|                                                                                                                                     | 450 g             | 450              |
| <br><b>A-8</b><br>Cake                           | approx. 475 g     | 475              |
| <br><b>AF 1</b><br>Frozen chips                  | 200 g             | 200              |
| <br><b>AF 2</b><br>Chicken nuggets               | 100 g             | 100              |
|                                                                                                                                     | 200 g             | 200              |
|                                                                                                                                     | 300 g             | 300              |
| <br><b>AF 3</b><br>Chicken wings                 | 200 g             | 200              |
|                                                                                                                                     | 400 g             | 400              |
|                                                                                                                                     | 600 g             | 600              |
|                                                                                                                                     | 800 g             | 800              |
| <br><b>AF 4</b><br>Mozzarella sticks             | 100 g             | 100              |
|                                                                                                                                     | 200 g             | 200              |
|                                                                                                                                     | 300 g             | 300              |
| <br><b>d-1</b><br>Defrosting according to time   | Time selectable   | 0:00             |
| <br><b>d-2</b><br>Defrosting according to weight | Weight selectable | 100<br>:<br>1800 |

#### A-6 Pečené kuře:

Vložte celé kuře na talíř vhodný pro použití s mikrovlnami do středu trouby.

Několik pípnutí signalizuje, že po přerušení vaření uplynuly 2/3 předem naprogramovaného času vaření. Otočte se kuře přeskočte a stisknutím otočného ovladače restartujte proces vaření.

#### A-7 Pizza:

Na vaření pizzy. U mražené pizzy nechte spotřebič vždy předehřát podle pokynů výrobce (bude naleznete na obalu) a poté zvolte vhodný automatický program. Použijte talíř na pizzu.

#### A-8 Dort:

Tento program je vhodný pro pečení jednoduchých, základních koláčů s hmotností kolem 475 g. Podívejte se

prosím na příslušné

informace o receptu pro potřebné doby předehřívání. V případě potřeby spotřebič předehřejte (viz „Funkce horkého vzduchu/Předehřev“).

Těsto dejte do žáruvzdorné formy na pečení a formu položte na otočný talíř.

#### Čipy AF 1

Pro přípravu mražených chipsů rozložte na horkovzdušnou desku rovnoměrně maximálně 200 g hranolků. V polovině vaření jídlo obraťte.

AF 2 Kuřecí nugety / AF 3 Kuřecí křidélka / AF 4 Tyčinky mozzarely

Rozložte jídlo rovnoměrně na horkovzdušnou desku. V polovině vaření jídlo obraťte.

d-1 Rozmrazování podle času:

Viz část „Rozmrazování podle času“ níže.

d-2 Rozmrazování podle hmotnosti:

Viz část „Rozmrazování podle hmotnosti“ níže.

Programy rozmrazování umožňují rozmrazování podle času nebo hmotnosti.

Otáčejte otočným ovladačem proti směru hodinových ručiček, dokud se na displeji nezobrazí d-1 nebo d-2.

- Stisknutím otočného ovladače potvrďte volbu programu.
- Otáčejte otočným ovladačem, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný čas rozmrazování (pro d-1) nebo příslušnou hmotnost (pro d-2).
- Stisknutím otočného ovladače zahájíte odmrazování.

Užitečné poznámky:

- Několik pípnutí signalizuje, že uplynuly 2/3 naprogramovaného času rozmrazování. Obraťte jídlo a vyjměte jakékoli který je již rozmražený.
- Chcete-li pokračovat v odmrazování, stiskněte otočný ovladač.
- Pokud se jídlo po uplynutí předem nastavené doby rozmrazování zcela nerozmrazí, je vhodné omezit další doby rozmrazování až po 1 minutu, dokud se jídlo zcela nerozmrazí.
- Potraviny uložené v plastových nádobách, které nejsou vhodné pro použití v mikrovlnné troubě, by měly být po jejich uložení chvíli ponechány vytažené z mrazáku. Před vložením do trouby uvnitř a počkejte, až půjde jídlo snadno oddělit od plastu nádoba vhodná pro použití v mikrovlnné troubě.

#### Vnitřní osvětlení

Vnitřní osvětlení se rozsvítí při otevření dveří; zůstane zapnutý i během provozu. Zhasne, jakmile se program spustí hotovo.

#### Čištění

- Mikrovlnná trouba by se měla pravidelně čistit a ihned po použití odstraňovat zbytky jídla.
- Před každým čištěním nechte spotřebič dostatečně vychladnout a odpojte jej od elektrické sítě.
- Nečistěte jednotku vodou: zajistěte, aby se žádná voda nedostala do ventilačních otvorů na vnitřní nebo vnější straně jednotka. K čištění nepoužívejte žádné parní čisticí přístroje.
- Celou jednotku lze otřít mírně navlhčeným hadříkem nepouštějícím vlákna a jemným čisticím prostředkem pro domácnost. Důkladně otřete do sucha poté.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky ani drsné čisticí roztoky. Komerčně dostupné čisticí spreje pro běžné pečicí trouby se nemají používat.
- Vnitřní povrchy je nutné po každém pracovním cyklu důkladně vyčistit. Vnitřní strana dveří, zárubeň, válečkový kroužek a také oblast vodících lišt pod skleněnou točnou je nutné udržovat neustále v čistotě.
- Ujistěte se, že jste po každém použití odstranili veškerou kondenzaci uvnitř spotřebiče.
- Talíř na pizzu, grilovací rošt, skleněný otočný talíř a válečkový kroužek/pohonnou jednotku lze čistit teplou mýdlovou vodou. Pozor: Nevkládejte žádné díly do myčky nádobí

#### Další informace

Technické specifikace

Číslo položky: MW 7918

Vnější rozměry: 490 mm (Š) x 491 mm (H) x 287 mm (V)

Vnitřní rozměry:

- skleněný otočný talíř: Ø 270 mm
- vůle nad skleněným otočným talířem: 175 mm

Hmotnost jednotky: 16,4 kg

Provozní napětí: 230 V~ 50 Hz

Celkový příkon: 2150 W

- gril 1150 W

- mikrovlnná trouba 1400 W

- funkce horkého vzduchu 2150 W

Mikrovlnný výkon: 90 W - 900 W

#### Likvidace



Zařízení označená tímto symbolem musí být zlikvidována odděleně od domácího odpadu, protože obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Vaše místní orgán nebo prodejce může poskytnout informace o této záležitosti.