


REVLON®

RVDR5371E
Návod na obsluhu

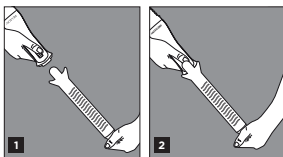

TIETO DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY SI ODLOŽTE

Skôr ako začnete tento spotrebič používať, preštudujte si všetky pokyny.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Tieto pokyny nájdete aj na našich webových stránkach.

Navštívte www.helenoftroy.com/emea-en



VAROVANIE: Tento spotrebič nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, umývadla ani iných nádob s vodou.

VAROVANIE: Pri použití sušiča vlasov v kúpeľni ho po použití vytiahnite zo zásuvky, pretože v blízkosti vody sušič predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je vypnutý.

Pre ďalšiu ochranu sa do elektrického obvodu kúpeľne odporúča inštalovať chráničový

CZ: RVDR5371E ONE-STEP BLOW-DRY MULTI AIR STYLER 5IN1

5 vymeniteľných nástavcov; Titanovo-keramický povrch; Odnímateľné hlavice pro snadnější skladování a cestování; Ergonomická rukojeť; 4 teplotní nastavení; Ionizační technologie; Chladná špička pro oválný kartáč, kulatý kartáč a kulmu; Motor s dlouhou výdrží; Otočný napájecí kabel 2,5 m

Distribútor pro CZ: DSI Czech s.r.o. Křížkova 237/36A, Praha 8, Tel. +420 225 386 191

SK: RVDR5371E ONE-STEP BLOW-DRY MULTI AIR STYLER 5IN1

5 vymeniteľných nástavcov; Titanovo-keramický povrch; Odnímateľné hlavice na jednoduchšie skladovanie a cestovanie; Ergonomická rukoväť; 4 teplotné nastavenia; Ionizačná technológia; Chladná špička na oválnu kefu, okrúhlu kefu a kulmu; Motor s dlhou výdržou; Otočný napájací kábel 2,5 m

Distribútor pre SK: DSI Slovakia s.r.o. Letná 42 Košice, Tel. +421 917 660 604

modul (Residual Current Device, RCD) s maximálnym menovitým prevádzkovým prúdom 30 mA. Požiadajte o radu svojho elektrikára.

Deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami môžu toto zariadenie používať, pokiaľ boli náležite poučené o bezpečnom použití tohto zariadenia a rozumejú súvisiacim rizikám alebo pokiaľ toto zariadenie nepoužívajú pod dohľadom.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby nedošlo k ohrozeniu.

VAROVANIE: Spotrebič nenechávajte bez dozoru.

Počas prevádzky chráňte holú kožu a oči pred kontaktom s akýmkoľvek horúcim povrchom spotrebiča. Pokiaľ je spotrebič horúci alebo zapojený do zásuvky, nekladte ho na plochy citlivé na teplo. Pokiaľ spotrebič nepoužívate, vždy ho vypojte z elektrickej zásuvky.

VAROVANIE: Počas použitia neblokujte vstup ani výstup vzduchu. Pri použití je potrebné dbať na to, aby sa do otvoru na vstup vzduchu nedostali vlasy. Otvor pre výstup vzduchu na tomto spotrebiči sa počas použitia silne zahreje; nedotýkajte sa otvoru pre výstup vzduchu ani doplnkov, ktoré sú naň prípadne nasadené.

POZNÁMKA: Používajte len na vlasy vysušené úterákom.
VAROVANIE: Pokiaľ tento výrobok nefunguje správne, nepokúšajte sa ho opraviť. Tento spotrebič nemá žiadne súčasti, ktoré môže používateľ opraviť alebo vymeniť.

Styler Blow-Dry Multi Air 5 v 1

Revolučný sušiaci lopatistylér fén je navrhnutý tak, aby poskytoval viac štýlov pre všetky vlny.

Je šetrný k vašim vlasom, pretože vysušuje, natáča a vytvára štýly bez extrémneho tepla a ponúka lesklé a zdravo vyzerajúce vlasy s menším poškodením.

Originálna veľká oválna kefa Revlon:

Keramická titánová vrstva

Pre lesklé a dlhotrvajúce účesy.

Natáčky s 360° ventiláciou a prúdením vzduchu:

Trojité keramické vrstvy

Trojité keramické vrstvy pomáhajú znižovať poškodenie spôsobené nadmerným stylingom a rovnomerne rozvádza teplo, takže styling je rýchly a ľahký.

Vypnutie pri prehriatí

Tento spotrebič je vybavený termostatom, ktorý spôsobí vypnutie (0), pokiaľ suší prekračí optimálnu hodnotu pre sušenie kvôli čiastočne zablokovaným otvorom pre vstup alebo výstup vzduchu. Ak spotrebič prestane fungovať alebo bude fúkať iba studený vzduch, VYPNITE ho (0) a nechajte ho vychladnúť. Hneď ako spotrebič vychladne, termostat sa automaticky resetuje a spotrebič sa môže znova použiť.

Styling

- Vždy vysušte vlasy uterákom, aby sa odstránila prebytočná voda a rozčesťte ich hrebeňom alebo kefou. Úprava vlasov bude rýchlejšia, ak budú ľahko zvlhnuté, ale nie mokré.
- Pripojte spotrebič do elektrickej zásuvky a nastavte prepínač teploty do polohy LOW (I). Postupne zvyšujte na príjemnú teplotu.
- Na prípravu vlasov najskôr použite koncentrátor na sušenie pri korenkoch, zdvihajte jednotlivé časti a mierne koncentrátorom ku korenkom. Pokračujeme, kým korenky nevyschnú.
- Vyberte hlavu koncentrátoru na sušenie pri korenkoch a nasadte 70 mm oválny kefový nástavec na uhladenie vlasov a dodanie objemu.
- Najlepšie výsledky dosiahnete, keď rozdélite vlasy do zvládnuteľných prameňov. V závislosti od štýlu, ktorý chcete dosiahnuť, použite rôzne nástavce:

Pre elegantné kučery na koncoch: Pripojte 32 mm hlavu s 360° ventiláciou a prúdením vzduchu. Držte spotrebič vo zvislej polohe, na koncoch zovrite 2,5 cm dlhú časť a namotajte ju smerom k temenu. Ďalej držte prístroj vo zvislej polohe, pokiaľ nebudú vlasy suché. Ľahkým stlačením svorky uvoľníte vlasy a ťahom prístroja smerom dole kadere rozvinúť. Opakujte, kým sa vlasy nevysušia do pružných špirálovitých kučier.

Pre elegantný štýl: Nasadte hlavu s lopatkovou kefou. Začnite pri spodnej časti vlasov, priložte kefu na vlasy ku korenkom a prejdite s ním až ku končekom. Získate tak hladký a elegantný vzhľad.

Pre formovanie účesu a vyššiu pružnosť: Nasadte okrúhlu hlavu kiefy. Vytvarujte svoj účes ďalším zväčšením objemu od korenkov, vytvorte mäkké kučery, pružnosť pre vrstvené strihy.

- Po dokončení úpravy vlasov spotrebič vypnite.

Tipy na úpravu vlasov: Pokiaľ sú vlasy stále zovreté, otočte kolieskom teploty do polohy COOL, a podržte v trvaní 10–15 sekúnd.

Ako vymeniť nástavce

Keď budete nástavec vyťahovať s rukoväťou spotrebiča, stlačte uvoľňovaciu tlačidlo a mierne pootočte nástavec doprava (obrázok 1). Ak chcete pripnúť iný nástavec s ďalších nástavcov, zarovnajme nástavec s rukoväťou a mierne ho otočte doľava, kým nebudete počuť CVAKNUTIE signalizujúce zaistenie a uzamknutie nástavca na mieste (obrázok 2).

Funkcie:

Viď. str. 1

A. Koncentrátor na sušenie korenkov vlasov

Skracuje čas schnutia a pripravuje vlasy na kulmovanie a styling. Jediný dizajn hrebeňa pre ľahké dosiahnutie korenkov.

B. Lopatková kefa

Dizajn veľkej lopatky rýchlo suší a uhladzuje vlasy. Rozčesávanie výčnelky ľahko kľžu po vlasoch.

C. Okrúhla kefa

D. Originálny veľký oválny štetec

Oválny dizajn - 70 mm veľký.

Keramická titánová vrstva.

Nylónové výčnelky bez zamotania s hrotmi s aktívnym uhlím.

E. Natáčka

F. Tlačidlo na uvoľnenie nástavca

G. Ľahká ergonomická elegantná rukoväť

H. 4 nastavenia (Vypnuté, , I, II, III)

I. Vstupy vzduchu

J. 2,5 m otočný kábel, ktorý sa nezamotáva

Vzhľad spotrebiča sa môže líšiť od vyobrazenia.

Čistenie

Po použití spotrebič vždy vypojte z elektrickej zásuvky a pred čistením ho nechajte vychladnúť. Utrite vonkajší povrch sušiča mierne navlhčenou tkaninou a potom ho utrite dosucha. Prach z otvorov na nasávanie vzduchu je možné odstrániť malou kefkou alebo vysávačom s kefovým nástavcom.

Skladovanie

Keď spotrebič nepoužívate, vždy ho odpojte od elektrickej zásuvky.

Pred uskladnením nechajte spotrebič vychladnúť. Uchovávajte v suchu. Za kábel neťahajte ani s ním netočte. Neomotávejte kábel okolo spotrebiča, pretože to môže spôsobiť predčasné opotrebenie kábla a jeho poškodenie. Napájaci kábel pravidelne kontrolujte, či nie je opotrebovaný a poškodený (hlavne v mieste, kde sa napája na spotrebič a zástrčku).

Záruka a servis

Garantujeme, že sa na spotrebiči Revlon pri normálnom používaní neprejavia žiadne chyby štyri roky od dátumu zakúpenia. Obmedzená záruka 4 roky platí iba pre hlavný prístroj a nevzťahuje sa na žiadne nástavce. Na nástavce sa vzťahuje obmedzená záruka 1 rok a navyše sú k dispozícii na kúpu samostatne. (Pôvodná veľká oválna kefa sa nepredáva samostatne.) Pre všetky záručné reklamácie musí byť vždy predložený doklad o kúpe. Ak spotrebič počas záručnej doby nefunguje spoľahlivo kvôli chybám materiálů alebo chybám vzniknutým vo výrobe, bude vymenený. Uchovajte si doklad o zaplatení alebo iný doklad o kúpe pre prípad, že budete chcieť uplatniť nárok v rámci záruky. Pokiaľ nie ste schopný doklad o kúpe predložiť, záruka bude neplatná. Jednoducho zaneste spotrebič späť do predajne, kde ste ho kúpili, spolu s platným pokladničným bločkom. Bude bezplatne vymenený. Táto záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté následkom chybného používania, zneužívania alebo vzniknuté nedodržiavaním pokynov uvedených v tomto návode.

Dátum výroby je uvedený vo forme 4 miestneho čísla šarže uvedeného na zadnej strane výrobku. Prvé dve číslice predstavujú týždeň výroby, zvyšné dve potom rok výroby. Príklad: 3423 – výrobok bol vyrobený v 34. týždni roku 2023.

Oddelenie podpory zákazníkov kontaktujte na:

www.helenoftroy.com/emea-en/support

alebo píšte na:

Revlon_Support@helenoftroy.eu

Informácie o výrobku sú uvedené na stránkach:

@revlonhairtools.int

Likvidácia

 Tento spotrebič vyhovuje legislatíve EÚ, konkrétne smernici 2012/19/EÚ o recyklácii odpadu. Výrobky označené  symbolom „preškrtnutého koša“ na typovom štítku, obale alebo v sprievodných pokynoch musia byť po skončení životnosti zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu.

Spotrebič nelikvidujte s bežným komunálnym odpadom. Miestny predajca môže zaistiť odvoz a likvidáciu tohto odpadu v prípade nákupu nového výrobku. V opačnom prípade sa obráťte na miestne úrady, ktoré vám ohľadom zberného miesta poradia. Tento výrobok je označený značkou CE a je vyrobený v súlade s požiadavkami smernice 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilitate, smernice 2014/35/EÚ a nízkonapäťových zariadeniach a smernice RoHS 2011/65/EÚ a smernice 2009/125/ES o výrobkoch spojených so spotrebou energie.