

Rohinson[®]

Návod k použití

KONVEKTOR S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM R-081



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru nebo vnějšího časového spínače.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění či s ním manipulujete, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Ujistěte se, že je síťový kabel plně rozvinutý a že se nedotýká horkého povrchu spotřebiče.

- Nevedte kabel pod kobercem, běhouny apod. Umísťujte kabel mimo místa provozu, aby se snížilo riziko zakopnutí.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu nebo průmyslovému využití.
- Spotřebič není vhodný pro použití v koupelnách, prádelnách, poblíž bazénů apod. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti nádob s vodou nebo ve vlhkém prostředí.
- Je zakázáno ovládat spotřebič, pokud se nacházíte ve vaně, sprše nebo v bazénu.
- Používejte spotřebič pouze s plně rozvinutým napájecím kabelem.
- Spotřebič používejte pouze ve vzpřímené poloze.
- Spotřebič používejte pouze v dobře větraných prostorech.
- Nepoužívejte spotřebič na měkkém povrchu nebo na kobercích s vysokým vláknem.
- Spotřebič umísťujte pouze na hladký, rovný, stabilní a suchý povrch.
- Před použitím spotřebič zbavte obalových materiálů. Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že je zcela a správně sestaven.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda není spotřebič nebo napájecí kabel poškozen.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Povrch spotřebiče je při provozu horký. Abyste se vyvarovali popálení, nedotýkejte se horkých povrchů. Umísťte spotřebič tak, abyste zabránili nechtěnému kontaktu s horkým povrchem.
- Vzdálenost spotřebiče od okolních předmětů musí být alespoň 1 m. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých materiálů.
- Nepoužívejte spotřebič v místech, kde se používají nebo skladují hořlavé či výbušné látky, jako např. benzín, nátěry apod.
- Nezapojte spotřebiče s vysokým příkonem do stejného el. okruhu. Spotřebič nesmí být umístěn pod elektrickou zásuvku.
- Pokud je zástrčka spotřebiče horká, odpojte spotřebič z el. sítě a zkontrolujte zapojení nebo vyměňte zásuvku. Pokud se zástrčka přehřívá, spotřebič nepoužívejte.

- Před jakoukoli manipulací spotřebič nejprve vypněte, odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte a přepněte bezpečnostní přepínač do pozice vypnuto.
- Spotřebič nikdy nezakrývejte, aby nedošlo k přehřátí.
- Nevkládejte do spotřebiče žádné předměty. Otvory pro vstup a výstup vzduchu nesmí být ničím blokovány.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení prádla.
- Neblokujte prostor mezi spotřebičem a zdí.
- Po skončení vytápění se vždy ujistěte, že je bezpečnostní přepínač na pozici vypnuto.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody ani jiné kapaliny. Zabraňte přímému styku spotřebiče s vodou a vniknutí vody dovnitř spotřebiče.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřkýma rukama.
- Pravidelně odstraňujte pomocí vysavače prach z otvorů pro vstup a výstup vzduchu.
- Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- **Upozornění:** Spotřebič není vybaven termostatem pro kontrolu teploty v místnosti. Nepoužívejte spotřebič v malých místnostech v přítomnosti imobilních osob.
- Dálkové ovládání obsahuje baterii. Používejte pouze stejný typ baterie.
- Baterii umísťujte vždy s ohledem na správnou polaritu.
- Baterii nikdy nedobíjejte. Nevystavujte baterii teplu a nevhazujte ji do ohně.
- Vybitou baterii vždy vyjměte.
- Udržujte baterie mimo dosah dětí, aby nedošlo ke spolknutí.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostní pojistkou pro případ převrnutí. Pokud dojde k převrnutí, spotřebič se automaticky vypne.


POPIS SPOTŘEBIČE

1. Nožičky
2. Ventilátor
3. Výstup vzduchu
4. Displej
5. Ovládací panel
6. Přepínač zapnuto/vypnuto




POPIS DISPLEJE

1. Indikace teploty / času
2. Indikace provozu
3. Indikace časovače pro zapnutí
4. Indikace časovače pro vypnutí
5. Indikace ventilátoru
6. Indikace režimu Anti-Frost
7. Indikace režimu Auto
8. Indikace nízkého výkonu (1000 W)
9. Indikace vysokého výkonu (2000 W)

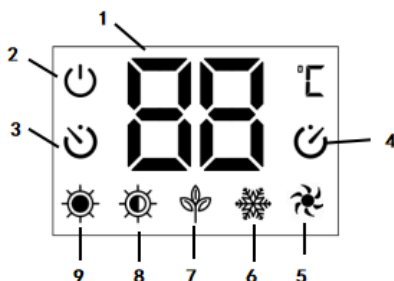

POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ


1. Tlačítko ON/OFF
2. Tlačítko nastavení režimu
3. Tlačítko -
4. Tlačítko +
5. Tlačítko časovače
6. Tlačítko ventilátoru

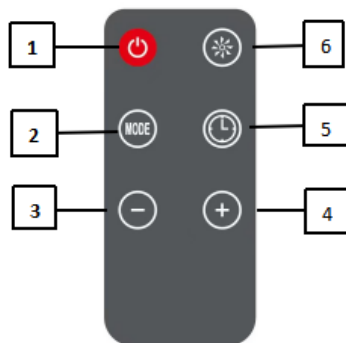

Pozn.: Funkce tlačítek na dálkovém ovládání odpovídají funkcím tlačítek na ovládacím panelu.

INSTALACE NOŽÍČEK

- Před použitím spotřebiče nejprve přišroubujte ke spodní části spotřebiče nožičky (dodávány zvlášť v balení).

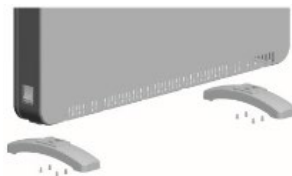

INSTALACE BATERIE DO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

- Před prvním použitím nejprve odstraňte ochrannou fólii z baterie. Odšroubujte šroubek ze zadní strany dálkového ovládání a poté stlačte a vysuňte držák baterie, viz obrázek.
- Při výměně baterie dbejte na správnou polaritu. Typ baterie je CR2025.
- Pokud dálkové ovládání delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterii.



POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Odstraňte veškeré obalové materiály.
- Zapojte spotřebič do el. sítě a přepněte přepínač zapnuto/vypnuto do pozice zapnuto (ozve se zvukový signál). Spotřebič je v pohotovostním režimu. Displej zobrazuje aktuální teplotu v místnosti.
- Zapněte spotřebič tlačítkem ON/OFF. Spotřebič je v režimu Auto.

NASTAVENÍ REŽIMU

- Pomocí tlačítka nastavení režimu můžete přepínat mezi nízkým výkonem vytápění (1000 W) , vysokým výkonem vytápění (2000 W) , režimem Auto  a režimem Anti-Frost .
- V režimu Auto je nastavení teploty automatické 25 °C (nastavení nelze změnit).
- Režim Anti-Frost slouží jako ochrana proti zamrznutí spotřebiče. Nastavení teploty je automatické 7 °C.

NASTAVENÍ TEPLoty

- Pomocí tlačítek + a – zvolte během provozu spotřebiče požadovanou teplotu v rozmezí 5-45 °C. Nastavená teplota bude po 3 vteřinách automaticky uložena.
- Pokud teplota v místnosti stoupne nad nastavenou teplotu, spotřebič přeruší vytápění. Pokud teplota v místnosti klesne pod nastavenou teplotu, spotřebič opět začne vytápět.

Pozn.: Spotřebič je vybaven ukazatelem aktuální teploty v místnosti. Nastavená teplota je zobrazena pouze během jejího nastavení.

VENTILÁTOR

- Pro zapnutí nebo vypnutí funkce ventilátoru  stiskněte tlačítko ventilátoru. Ventilátor slouží pro rychlejší zahřátí prostoru.

NASTAVENÍ ČASOVAČE

- Pro nastavení časovače zapnutí vytápění stiskněte tlačítko časovače, dokud nezačne blikat ikona . Poté tlačítky + a – nastavte požadovaný čas, za který se spotřebič zapne.
- Pro nastavení časovače pro vypnutí vytápění stiskněte tlačítko časovače, dokud nezačne blikat ikona . Poté tlačítky + a – nastavte požadovaný čas, za který se spotřebič vypne.

Pozn.: Lze nastavit vždy pouze jeden typ časovače.

- Nastavení je možné v rozmezí 1-24 hodin. Vyčkejte cca 5 vteřin pro uložení nastavení.
- Pro vypnutí nastaveného časovače stiskněte tlačítko časovače po dobu 5 vteřin, dokud indikace časovače nezhasne.

FUNKCE DĚTSKÝ ZÁMEK

- Pro zapnutí nebo vypnutí dětského zámku stiskněte zároveň tlačítka + a – na ovládacím panelu po dobu 5 vteřin (tuto funkci nelze nastavit přes dálkové ovládání). Na displeji se zobrazí „CH“.

Pozn: Každé stisknutí jednotlivých tlačítek je doprovázeno zvukovým signálem.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte, odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Povrch spotřebiče otřete vlhkým hadříkem a poté osušte. Spotřebič musí být před dalším použitím zcela suchý.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Zamezte vniknutí vody do spotřebiče. Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
- Pravidelně odstraňujte pomocí vysavače prach z otvorů pro vstup a výstup vzduchu.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, uskladněte jej v původním obalu na suchém místě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	2000 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Model R-081			
Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka
Tepelný výkon			
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	1,8-2,0	kW
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	1,0	kW
Maximální trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	2,0	kW
Spotřeba pomocné elektrické energie			
Při jmenovitém tepelném výkonu	e_{lmax}	0	kW
Při minimálním tepelném výkonu	e_{lmin}	0	kW
V pohotovostním režimu	e_{lSB}	0,00049	kW

Údaj	Jednotka
Pouze u akumulčních elektrických lokálních topidel: typ příjmu tepla (vyberte jeden)	
ruční řízení akumulace tepla s integrovaným termostatem	Ne
ruční řízení akumulace tepla se zpětnou vazbou informující o teplotě v místnosti a/nebo venkovní teplotě	Ne
elektronické řízení akumulace tepla se zpětnou vazbou informující o teplotě v místnosti a/nebo venkovní teplotě	Ne
výdej tepla s ventilátorem	Ne
Typ výdeje tepla/regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)	
jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti	Ne
dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	Ne
s mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem	Ano
s elektronickou regulací teploty v místnosti a týdenním programem	Ne

Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)	
regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob	Ne
regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna	Ne
s dálkovým ovládáním	Ne
s adaptivně řízeným spouštěním	Ne
s omezením doby činnosti	Ano
s černým kulovým čidlem	Ne
Kontaktní údaje	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Česká republika

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo občasné používání.

Rohinson[®]

Návod na použitie

KONVEKTOR S DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM

R-081



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora alebo vonkajšieho časového spínača.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Uistite sa, že je sieťový kábel plne rozvinutý a že sa nedotýka horúceho povrchu spotrebiča.

- Nevedzte kábel pod kobercom, behúne a pod. Umiestňujte kábel mimo miesta prevádzky, aby sa znížilo riziko zakopnutia.
- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné alebo priemyselné využitie.
- Spotrebič nie je vhodný na použitie v kúpeľniach, pracovniach, blízko bazénov a pod. Nepoužívajte spotrebič v blízkosti nádob s vodou alebo vo vlhkom prostredí.
- Je zakázané ovládať spotrebič, pokiaľ sa nachádzate vo vani, sprche alebo v bazéne.
- Používajte spotrebič iba s plne rozvinutým napájacím káblom.
- Spotrebič používajte iba vo vzpriamenej polohe.
- Spotrebič používajte iba v dobre vetraných priestoroch.
- Nepoužívajte spotrebič na mäkkom povrchu alebo na kobercoch s vysokým vláknom.
- Spotrebič umiestňujte iba na hladký, rovný, stabilný a suchý povrch.
- Pred použitím spotrebič zbavte obalových materiálov. Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že je úplne a správne zostavený.
- Pred každým použitím skontrolujte, či nie je spotrebič alebo napájací kábel poškodený.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Povrch spotrebiča je pri prevádzke horúci. Aby ste sa vyvarovali popáleniu, nedotýkajte sa horúcich povrchov. Umiestnite spotrebič tak, aby ste zabránili nechcenému kontaktu s horúcim povrchom.
- Vzdialenosť spotrebiča od okolitých predmetov musí byť aspoň 1 m. Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých materiálov.
- Nepoužívajte spotrebič v miestach, kde sa používajú alebo skladujú horľavé či výbušné látky, ako napr. benzín, nátery a pod.
- Nezapájajte spotrebiče s vysokým príkonom do rovnakého el. okruhu. Spotrebič nesmie byť umiestnený pod elektrickou zásuvkou.
- Pokiaľ je zástrčka spotrebiča horúca, odpojte spotrebič z el. siete a skontrolujte zapojenie alebo vymeňte zásuvku. Pokiaľ sa zástrčka prehrieva, spotrebič nepoužívajte.

- Pred akoukoľvek manipuláciou spotrebič najskôr vypnite, odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič vždy najskôr vypnite a prepnite bezpečnostný prepínač do pozície vypnuté.
- Spotrebič nikdy nezakrývajte, aby nedošlo k prehriatiu.
- Nevkladajte do spotrebiča žiadne predmety. Otvory pre vstup a výstup vzduchu nesmú byť ničím blokované.
- Nepoužívajte spotrebič na sušenie bielizne.
- Neblokujte priestor medzi spotrebičom a múrom.
- Po skončení vykurovania sa vždy uistite, že je bezpečnostný prepínač na pozícii vypnuté.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody ani inej kvapaliny. Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou a vniknutiu vody dovnútra spotrebiča.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Pravidelne odstraňujte pomocou vysávača prach z otvorov pre vstup a výstup vzduchu.
- Nepoužívajte spotrebič s predlžovacím káblom.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Upozornenie: Spotrebič nie je vybavený termostatom na kontrolu teploty v miestnosti. Nepoužívajte spotrebič v malých miestnostiach v prítomnosti imobilných osôb.
- Diaľkové ovládanie obsahuje batériu. Používajte iba rovnaký typ batérie.
- Batériu umiestňujte vždy s ohľadom na správnu polaritu.
- Batériu nikdy nedobíjajte. Nevystavujte batériu teplu a nevhadzujte ju do ohňa.
- Vybitú batériu vždy vyberte.
- Udržujte batérie mimo dosahu detí, aby nedošlo k prehĺtnutiu.
- Spotrebič je vybavený bezpečnostnou poistkou pre prípad prevrhnutia. Pokiaľ dôjde k prevrhnutiu, spotrebič sa automaticky vypne.


POPIS SPOTREBIČA

1. Nožičky
2. Ventilátor
3. Výstup vzduchu
4. Displej
5. Ovládací panel
6. Prepínač zapnuté/vypnuté




POPIS DISPLEJA

1. Indikácia teploty / času
2. Indikácia prevádzky
3. Indikácia časovača pre zapnutie
4. Indikácia časovača pre vypnutie
5. Indikácia ventilátora
6. Indikácia režimu Anti-Frost
7. Indikácia režimu Auto
8. Indikácia nízkeho výkonu (1000 W)
9. Indikácia vysokého výkonu (2000 W)

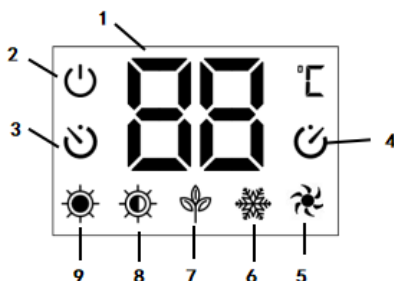

POPIS DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA


1. Tlačidlo ON/OFF
2. Tlačidlo nastavenia režimu
3. Tlačidlo -
4. Tlačidlo +
5. Tlačidlo časovača
6. Tlačidlo ventilátora

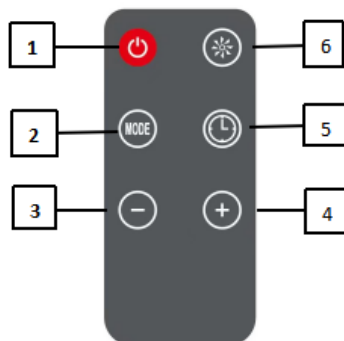

Pozn.: Funkcie tlačidiel na diaľkovom ovládaní zodpovedajú funkciám tlačidiel na ovládacom paneli.

INŠTALÁCIA NOŽIČIEK

- Pred použitím spotrebiča najskôr priskrutkujte k spodnej časti spotrebiča nožičky (dodávané zvlášť v balení).

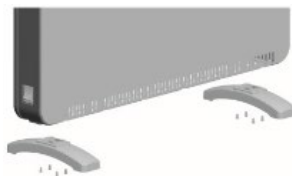

INŠTALÁCIA BATÉRIE DO DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

- Pred prvým použitím najskôr odstráňte ochrannú fóliu z batérie. Odskrutkujte skrutku zo zadnej strany diaľkového ovládania a potom stlačte a vysuňte držiak batérie, viď obrázok.
- Pri výmene batérie dbajte na správnu polaritu. Typ batérie je CR2025.
- Ak diaľkové ovládanie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batériu.



POUŽITIE SPOTREBIČA

- Odstráňte všetky obalové materiály.
- Zapojte spotrebič do el. siete a prepnite prepínač zapnuté/vypnuté do pozície zapnuté (ozve sa zvukový signál). Spotrebič je v pohotovostnom režime. Displej zobrazuje aktuálnu teplotu v miestnosti.
- Zapnite spotrebič tlačidlom ON/OFF. Spotrebič je v režime Auto.

NASTAVENIE REŽIMU

- Pomocou tlačidla nastavenia režimu môžete prepínať medzi nízkym výkonom vykurovania (1000 W) , vysokým výkonom vykurovania (2000 W) , režimom Auto  a režimom Anti-Frost .
- V režime Auto je nastavenie teploty automatické 25 °C (nastavenie nie je možné zmeniť).
- Režim Anti-Frost slúži ako ochrana proti zamrznutiu spotrebiča. Nastavenie teploty je automatické 7 °C.

NASTAVENIE TEPLOTY

- Pomocou tlačidiel + a – zvolíte počas prevádzky spotrebiča požadovanú teplotu v rozmedzí 5-45 °C. Nastavená teplota bude po 3 sekundách automaticky uložená.
- Pokiaľ teplota v miestnosti stúpne nad nastavenú teplotu, spotrebič preruší vykurovanie. Pokiaľ teplota v miestnosti klesne pod nastavenú teplotu, spotrebič opäť začne vykurovať.

Pozn.: Spotrebič je vybavený ukazovateľom aktuálnej teploty v miestnosti. Nastavená teplota je zobrazená iba počas jej nastavenia.

VENTILÁTOR

- Na zapnutie alebo vypnutie funkcie ventilátora  stlačte tlačidlo ventilátora. Ventilátor slúži na rýchlejšie zahriatie priestoru.

NASTAVENIE ČASOVAČA

- Pre nastavenie časovača zapnutia vykurovania stlačte tlačidlo časovača, kým nezačne blikať ikona . Potom tlačidlami + a – nastavte požadovaný čas, za ktorý sa spotrebič zapne.
- Pre nastavenie časovača pre vypnutie vykurovania stlačte tlačidlo časovača, kým nezačne blikať ikona . Potom tlačidlami + a – nastavte požadovaný čas, za ktorý sa spotrebič vypne.

Pozn.: Je možné nastaviť vždy iba jeden typ časovača.

- Nastavenie je možné v rozmedzí 1-24 hodín. Počkajte cca 5 sekúnd na uloženie nastavení.
- Pre vypnutie nastaveného časovača stlačte tlačidlo časovača po dobu 5 sekúnd, kým indikácia časovača nezhasne.

FUNKCIA DETSKÝ ZÁMOK

- Pre zapnutie alebo vypnutie detského zámku stlačte zároveň tlačidlá + a – na ovládacom paneli po dobu 5 sekúnd (túto funkciu nie je možné nastaviť cez diaľkové ovládanie). Na displeji sa zobrazí „CH“.

Pozn: Každé stlačenie jednotlivých tlačidiel je sprevádzané zvukovým signálom.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite, odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Povrch spotrebiča utrite vlhkou handričkou a potom osušte. Spotrebič musí byť pred ďalším použitím úplne suchý.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Zabráňte vniknutiu vody do spotrebiča. Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.
- Pravidelne odstraňujte pomocou vysávača prach z otvorov pre vstup a výstup vzduchu.
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, uskladnite ho v pôvodnom obale na suchom mieste.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	2000 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Model R-081			
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Tepelný výkon			
Menovitý tepelný výkon	P_{nom}	1,8-2,0	kW
Minimálny tepelný výkon (orientačne)	P_{min}	1,0	kW
Maximálny priebežný tepelný výkon	$P_{max,c}$	2,0	kW
Vlastná spotreba elektrickej energie			
Pri menovitom tepelnom výkone	e_{lmax}	0	kW
Pri minimálnom tepelnom výkone	e_{lmin}	0	kW
V pohotovostnom režime	e_{lSB}	0,00049	kW

Položka	Jednotka
Spôsob prívodu tepla, iba pre elektrické akumulčné lokálne ohrievače priestoru (vyberte jeden)	
manuálne ovládanie množstva tepla so zabudovaným termostatom	Nie
manuálne ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty	Nie
elektronické ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty	Nie
tepelný výkon s pomocou ventilátora	Nie
Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty (vyberte jeden)	
jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty	Nie
dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty	Nie
s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom	Nie
s elektronickým ovládaním izbovej teploty	Nie
elektronické ovládanie izbovej teploty a denný časovač	Áno
elektronické ovládanie izbovej teploty a týždenný časovač	Nie

Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacnásobného výberu)	
ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti	Nie
ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna	Nie
s možnosťou diaľkového ovládania	Nie
s prispôsobivým ovládaním spustenia	Nie
s obmedzením času prevádzky	Áno
so snímačom čiernej žiarovky	Nie
Kontaktné údaje	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Česká republika

Tento výrobok je vhodný iba pre dobre izolované priestory alebo občasné používanie.