


# SwitchBot

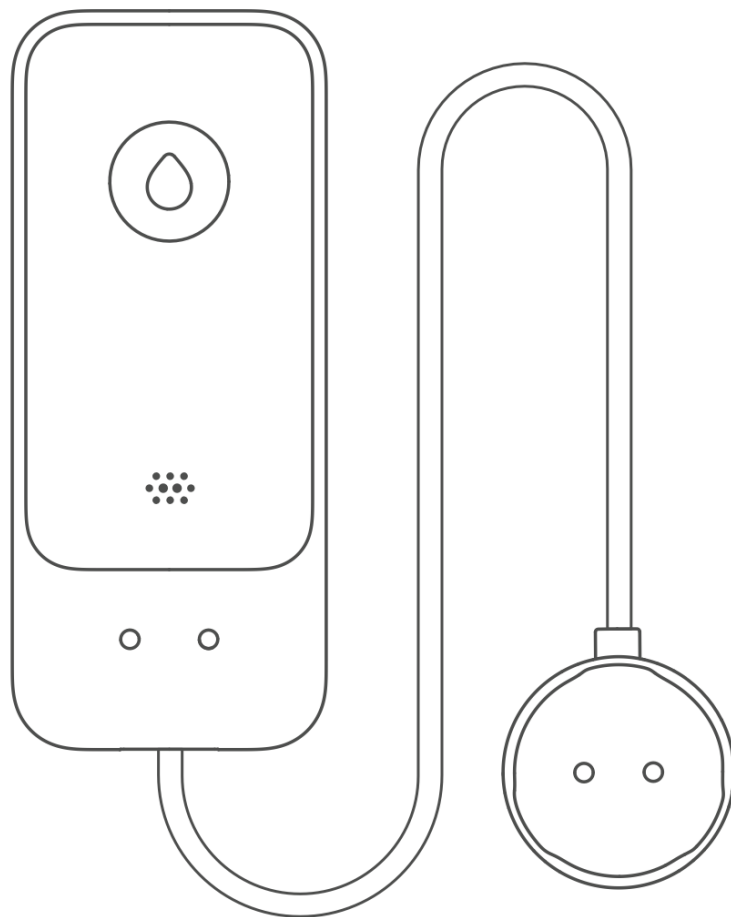

## Water Leak Detector with Sensor Cable

User Manual • Užívateľský manuál •  
Užívateľský manuál • Használati utasítás •  
Benutzerhandbuch

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>English</b>    | 3 – 20  |
| <b>Čeština</b>    | 21 – 38 |
| <b>Slovenčina</b> | 39 – 56 |
| <b>Magyar</b>     | 57 – 74 |
| <b>Deutsch</b>    | 75 – 92 |

Dear customer,


Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ [www.alza.co.uk/kontakt](http://www.alza.co.uk/kontakt)


☎ +44 (0)203 514 4411

*Importer* Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

## Packaging

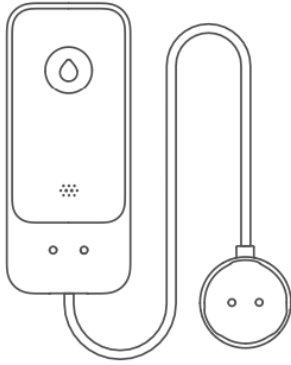


Water Leak Detector with Sensor Cable

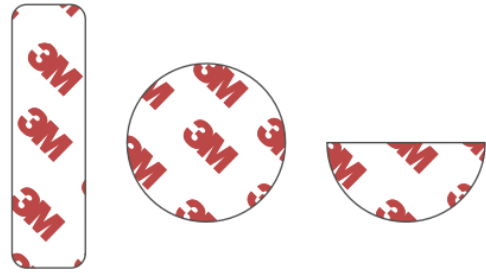

Three Adhesive Tapes





Two AAA Batteries

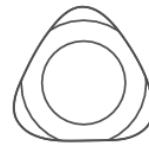

Triangle Opener

## Diagram

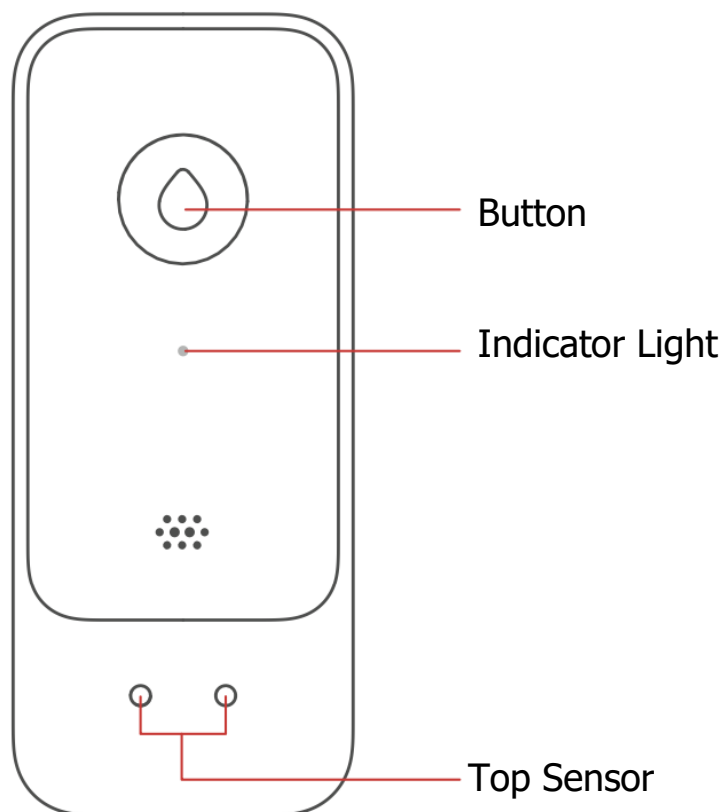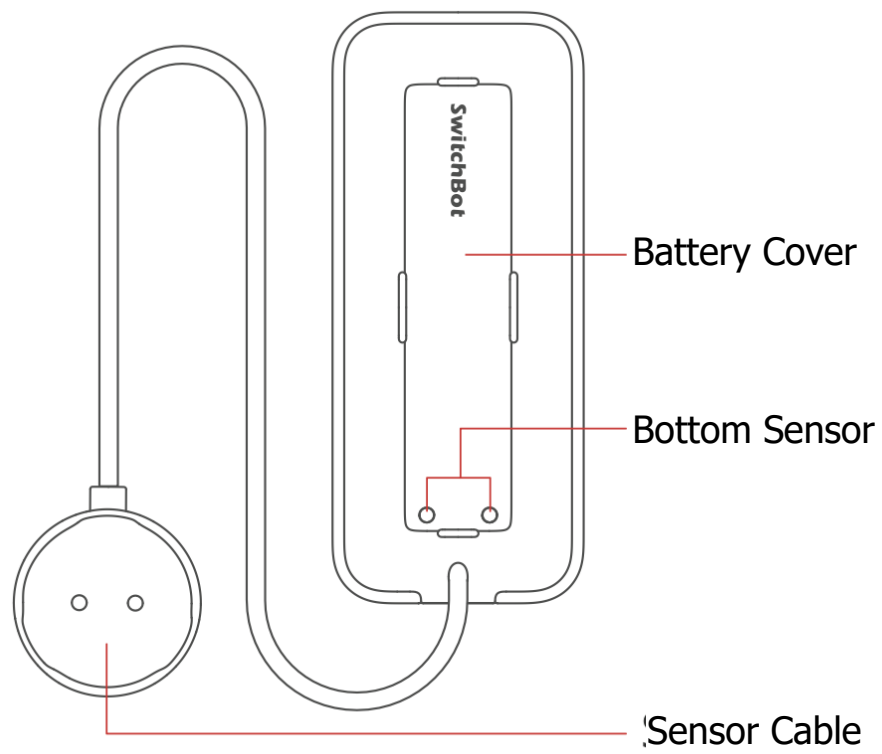

- **Indicator Light:** Displays the device's status.
- **Top Sensor:** Detects water droplets.
- **Button:** Used for pairing, testing, and muting alarm sounds.
- **Bottom Sensor:** Detects water leaks.
- **Sensor Cable:** Detects water leaks or monitors water levels.

## Preparation

### You will need:

- A smartphone or tablet using Bluetooth 4.2 or later.
- The latest version of our app, which can be downloaded from the Apple App Store or Google Play Store.
- A SwitchBot account. You can either register through the app or sign in directly if you already have one.

### Supported Operating Systems:

- iOS 14.0+ (Apple App Store)
- Android OS 5.0+ (Google Play Store)



iOS 14.0+




Android OS 5.0+

# Installation


## Remove the Battery Cover

Use the Triangle Opener provided to open the battery cover.

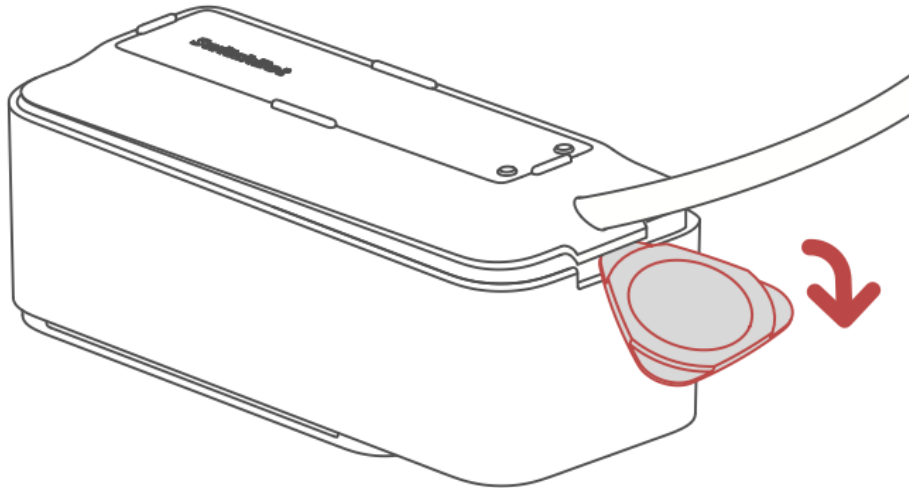


## Install Batteries and Test Your Device

1. Insert two AAA batteries into the battery slot, ensuring they are properly aligned.

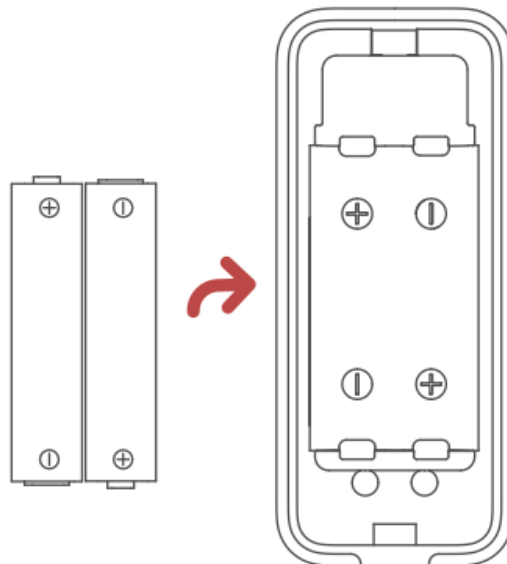


Two AAA Batteries

2. Close the battery cover.

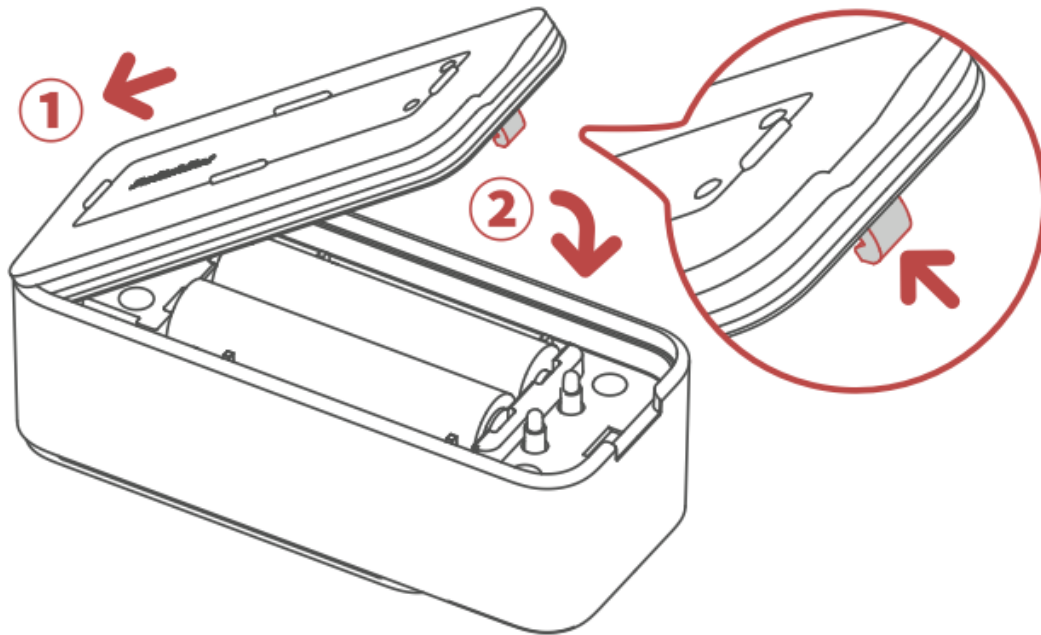


3. Press the button. If the buzzer beeps and the indicator light flashes twice, your Water Leak Detector is functioning properly.

Press the button once

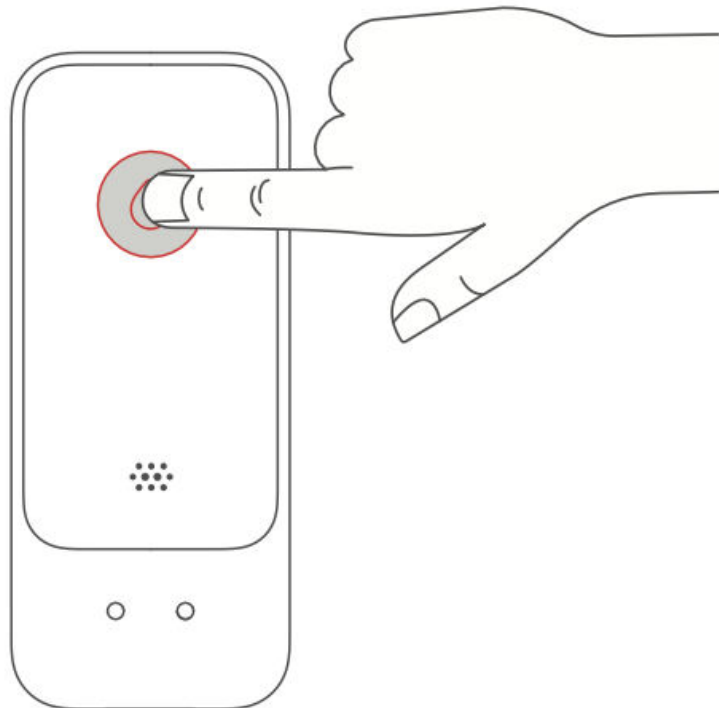

## Add to the SwitchBot App

1. Open the app and tap the "+" icon located in the top right corner of the home page.
2. Select **Add Device**.

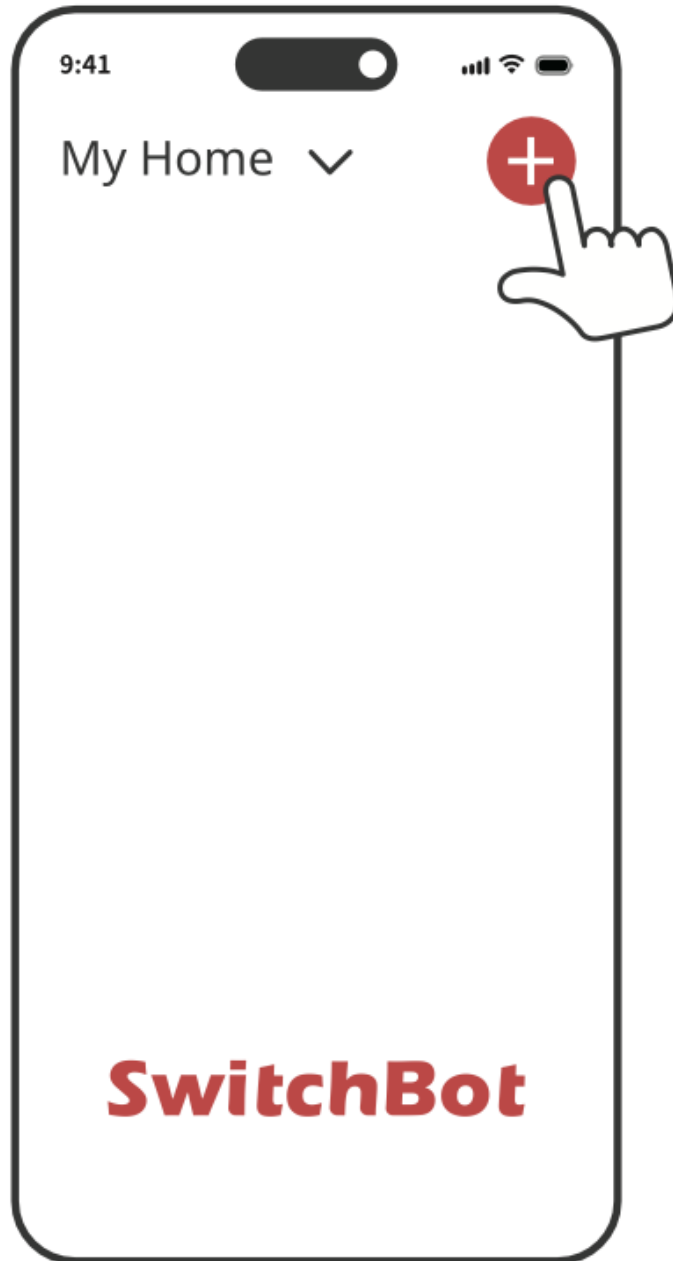


### Notes:

- Our app is regularly updated. Follow the in-app instructions to add your device.
- Registering an account or adding a device will not compromise your privacy. Data is used solely for normal device operation.

## Positioning the Water Detector


Place the water detector in an area where water leak monitoring is necessary. Ensure it will come into direct contact with leaking water.

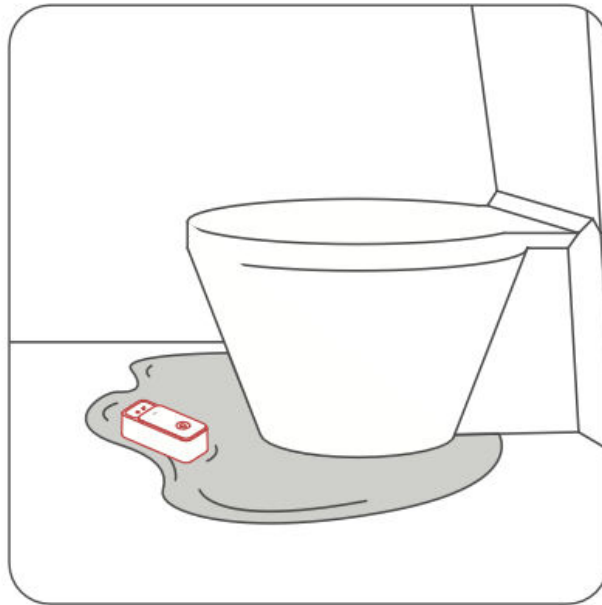

## Positioning the Water Detector


- **Water Leak Detection**

Place the device in an area where water leak monitoring is required. Ensure that the device will come into contact with any leaking water.

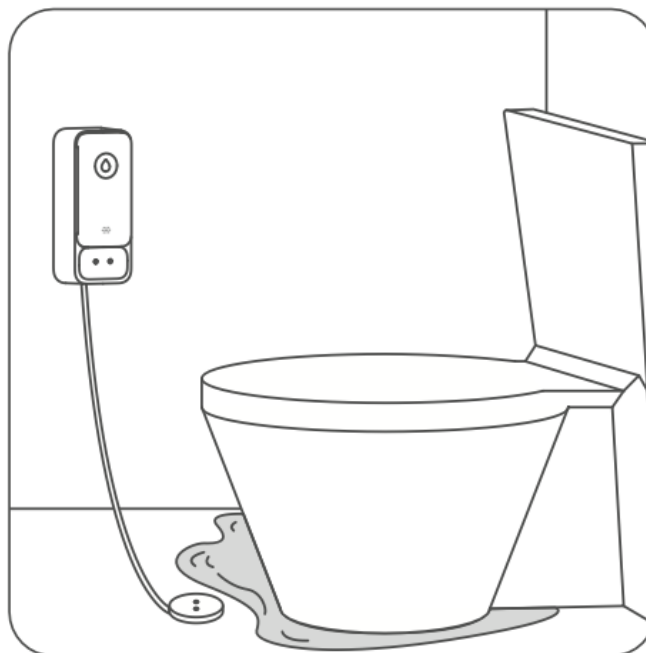

- **Water Level Detection**


Use the 3M Adhesive Tape to attach the device securely to a surface in the desired location. Place the sensor and cable into the water, ensuring the sensor is positioned just below the acceptable water level for accurate detection.

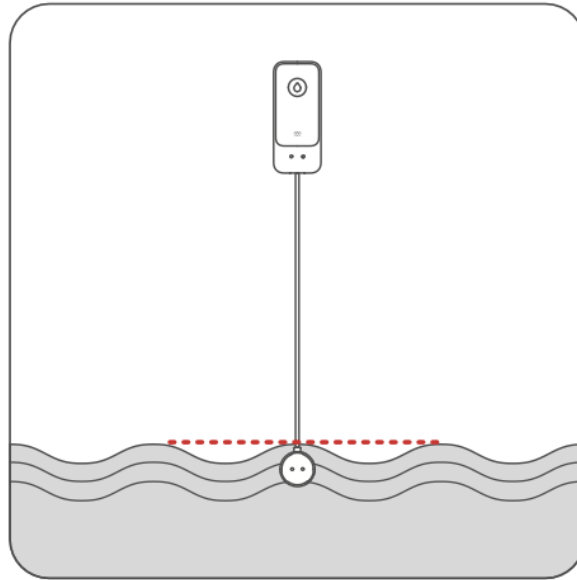

## Using 3M Adhesive Tape

### Rectangular Tape

- Apply the rectangular tape to the back of the detector and affix it to a surface.


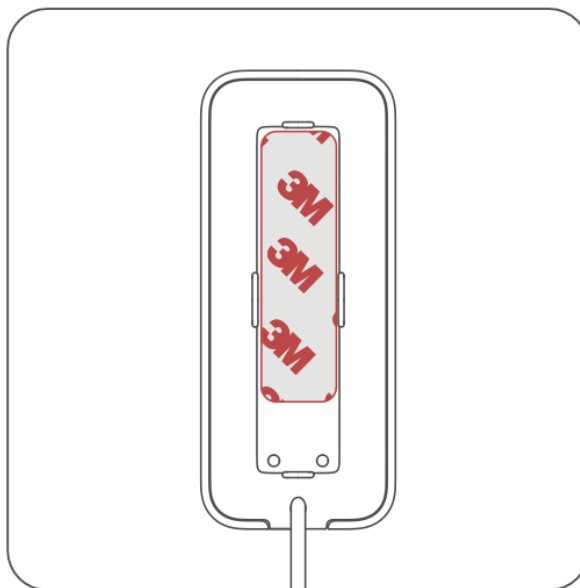


## Round Tape

- **Suitable for water level detection:**

Apply the round tape to the probe cable to prevent interference from water level changes caused by vibrations.

1. Clean and dry the container surface where the tape will be applied.
2. Keep the tape dry for at least 30 minutes to ensure optimal adhesion.

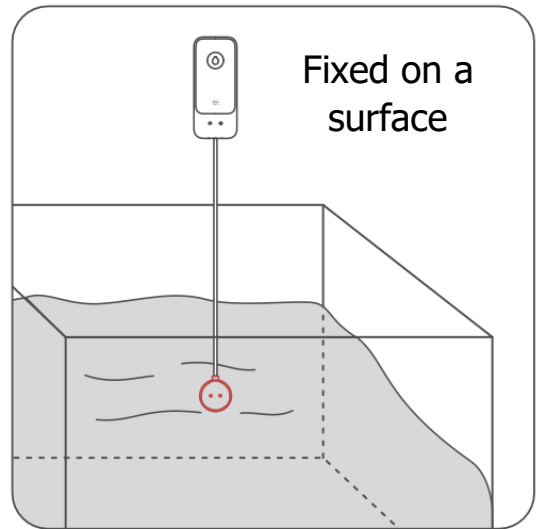
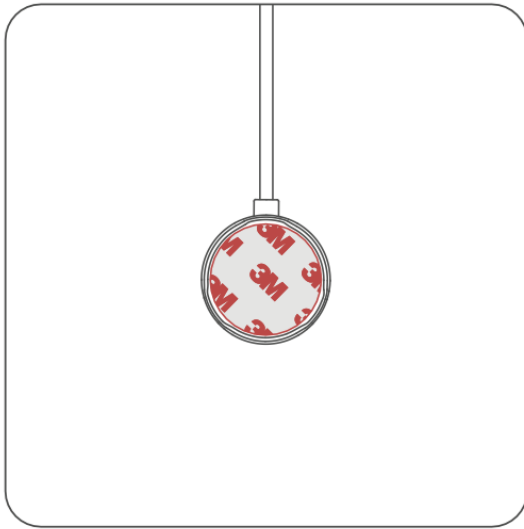


## Semicircular Tape

- **Suitable for both water leak and water level detection:**

Apply the semicircular tape to the probe cable to prevent movement.

- Ensure the surface is clean and dry before applying the tape for best results.

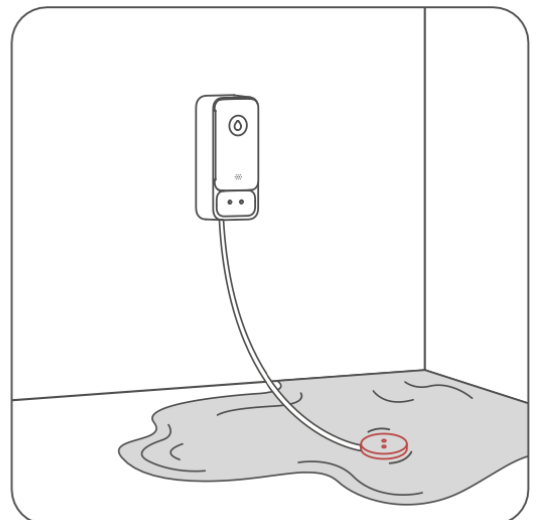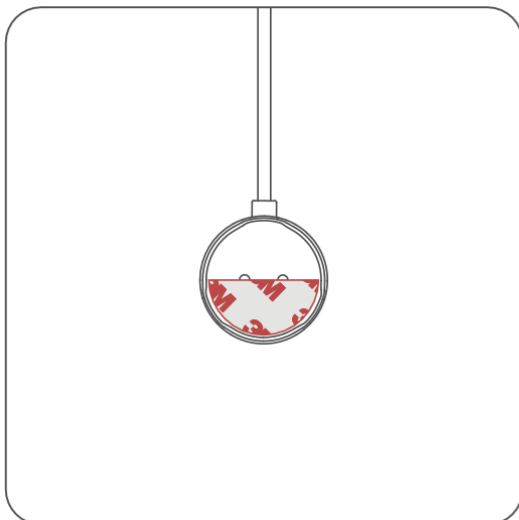


## Detection Modes


### Water Leak Detection

When any sensor on your device detects water, it will emit continuous sound alarms to alert you. The app will also send a water leak notification to your smartphone.



- **Drip Alarms:** For detecting small drips.
- **Leak Alarms:** For detecting larger leaks.

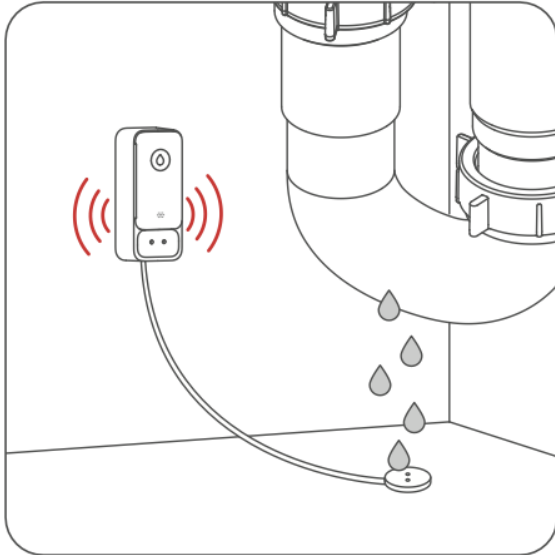

Drip Alarms

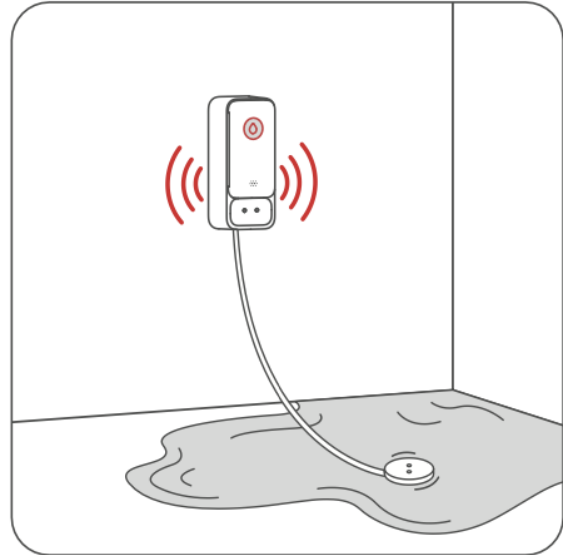

Leak Alarms

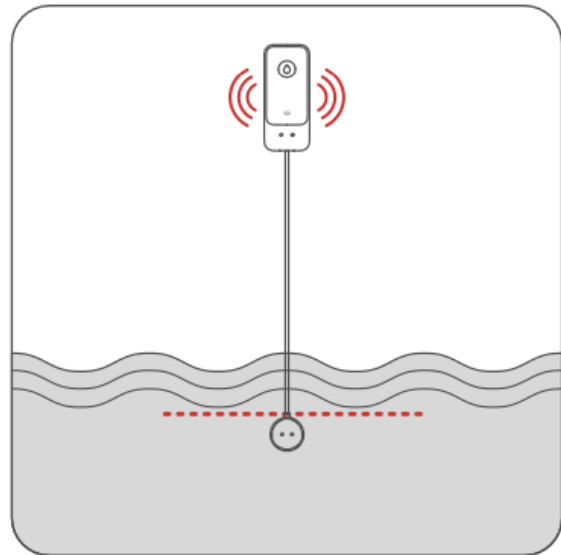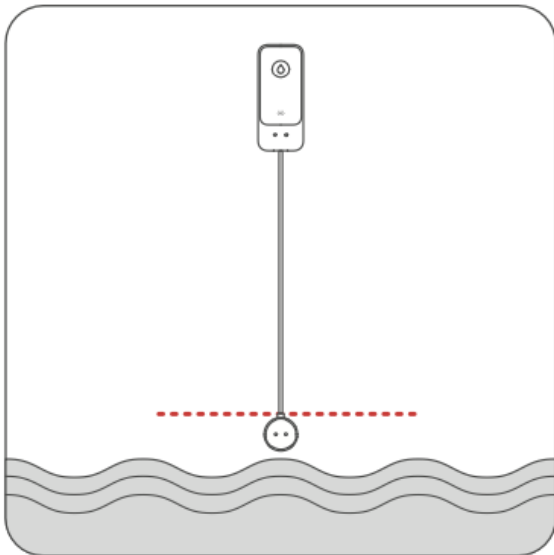


Water Intrusion Alarms

**Please note:** If water leaks are not addressed after a sound alarm session, the device will emit the alarm again. By default, each alarm session lasts for 5 minutes. You can modify the alarm duration settings through the app.

## Water Level Detection


You can switch to water level detection mode through the app under Mode > Dry Alert. If the sensor cable does not detect water, the device will emit continuous sound alarms, and the app will send you a dry alert notification.

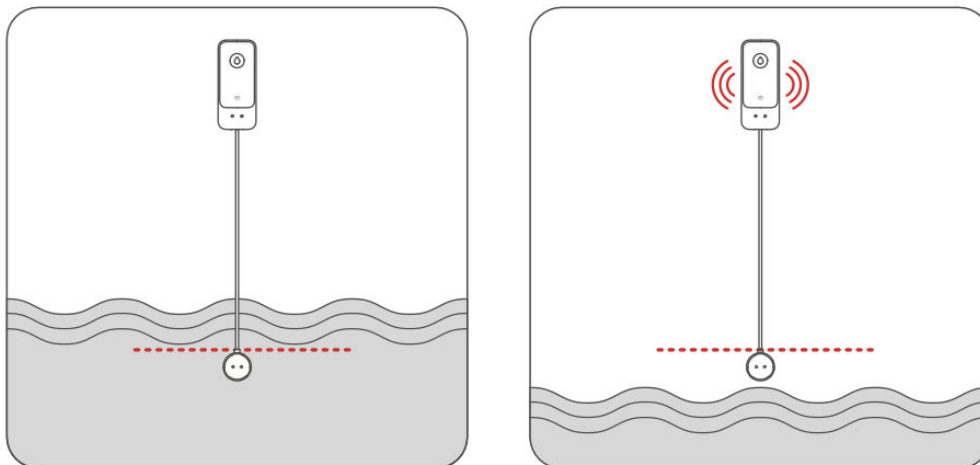

**Note:** Water level changes caused by vibrations may affect sensor detection.

## Mute Alarms

When a sound alarm is triggered, pressing the button will mute the alarm for 5 minutes. If the issue is unresolved, the alarm will sound again after 5 minutes.

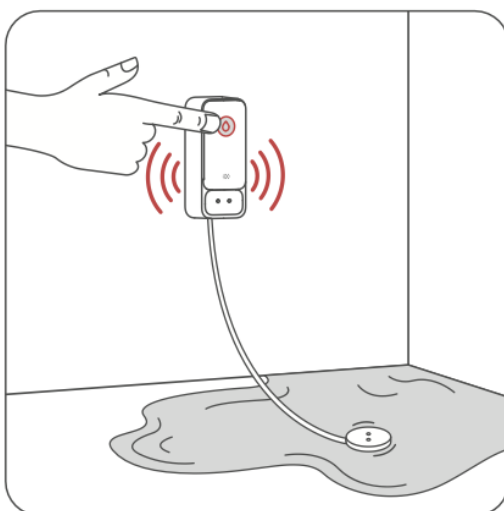

Press the button to cancel the alarm

## **Clear Alarms**

Remove the device from the water and dry it. The alarm will stop, and the app will notify you that the alarm has been cleared.

## **App Settings**

In the SwitchBot app, you can view device status and messages regarding your water detector. You can also enable leak/dry alerts, adjust alarm duration, interval, and volume.

## **Voice Reminders**

For instructions on customizing voice reminders, scan the QR code in the manual or app.




## LED Indicator Light

| LED Indicator Light             | Description       |
|---------------------------------|-------------------|
| Flashes white once              | Powering on       |
| Fast white flashes for 120 secs | In pairing mode   |
| Fast white flashes for 15 secs  | Device restarting |
| Fast red flashes                | Alarm triggered   |
| Flashes red 2 times             | Device testing    |

## Battery Replacement

When the battery is low, you will receive a notification via the app. Follow these steps to replace the batteries:

1. Use the provided tool to open the battery cover located on the back. After replacing the batteries, ensure the cover is tightly sealed to maintain its waterproof function.
2. Insert new batteries and test the detector to confirm it's functioning properly.

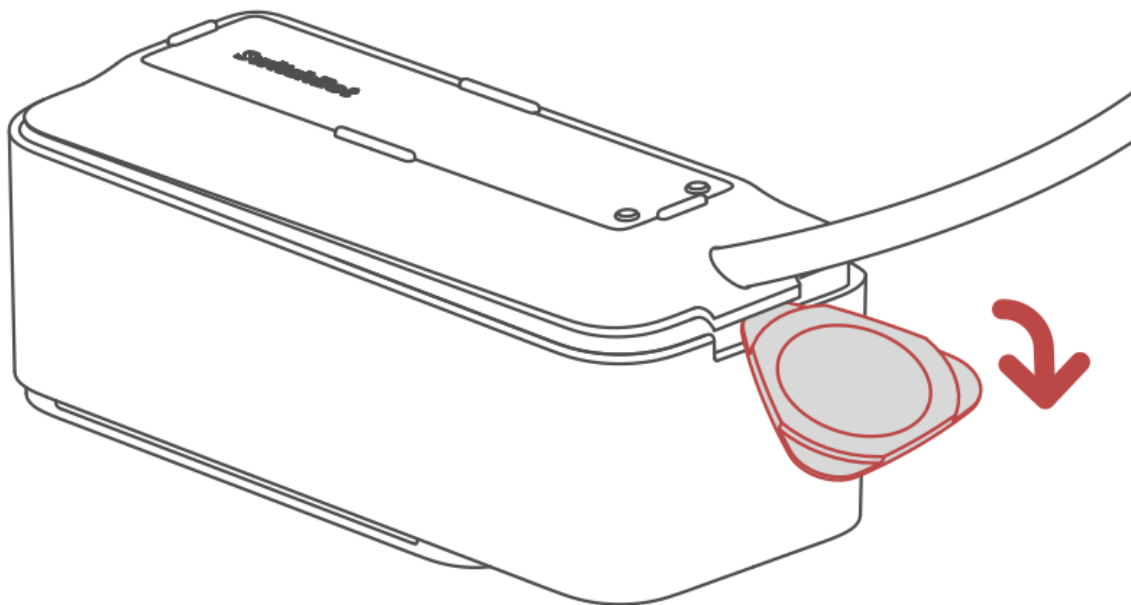

## Resetting Factory Settings

To reset the device to factory settings:

1. Press and hold the button for 15 seconds.
2. The Indicator Light will remain on for 2 seconds, and the Buzzer will sound for 2 seconds, confirming the reset is complete.

## Firmware Upgrades

To enhance user experience, regular firmware updates are provided to introduce new features and resolve any software issues. When a new version is available, you will receive an upgrade notification via the app.

- Ensure the device has enough battery power and your smartphone is within range to avoid interruptions during the update.

## Frequently Asked Questions

**Q: My water detector isn't working properly, what should I do?**

**A:**

1. Ensure the batteries are installed correctly.
2. Check the battery level of the device.

**Q: My device is not connecting to Wi-Fi or the connection is unstable, what can I do?**

**A:**

1. Make sure you're using a 2.4 GHz Wi-Fi network.
2. Verify your Wi-Fi name and password are entered correctly.
3. Ensure the device is within the router's signal range.

**Q: My SwitchBot app does not send notifications, or there is a delay in app notifications. Is this normal?**

**A:**

1. Ensure that device notifications are enabled in the app.
2. Check the quality of your home network and whether the device is within Wi-Fi range.

For more information, visit our website or scan the QR code below.



## Specifications

| Specification                | Details                               |
|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Color</b>                 | White                                 |
| <b>Material</b>              | ABS                                   |
| <b>Size</b>                  | 78 × 32 × 32 mm (3.1 × 1.3 × 1.3 in.) |
| <b>Weight</b>                | 70 g (2.4 oz.)                        |
| <b>Water Resistance</b>      | IP67                                  |
| <b>Noise</b>                 | 100 dB                                |
| <b>Power</b>                 | 2 × AAA battery                       |
| <b>Battery Life</b>          | Approx. 2 years                       |
| <b>Cable Length</b>          | 1 m (39.3 in.)                        |
| <b>Operating Temperature</b> | 0°C to 40°C (32°F to 140°F)           |
| <b>Operating Humidity</b>    | 0% to 99% RH                          |
| <b>Connectivity</b>          | Wi-Fi 2.4 GHz + BLE 4.2 or above      |
| <b>System Requirements</b>   | iOS 14.0+, Android OS 5.0+            |

## Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

**The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:**

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.


## EU Declaration of Conformity

This product complies with the legal requirements of the European Union directives.



## WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

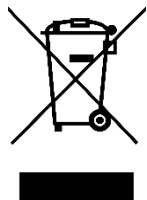

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



[www.alza.cz/kontakt](http://www.alza.cz/kontakt)




+420 225 340 111


*Dovozce*

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

## Balení

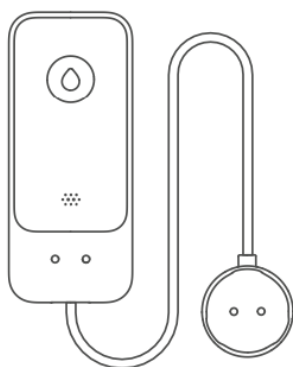

Detektor úniku vody se senzorovým kabelem

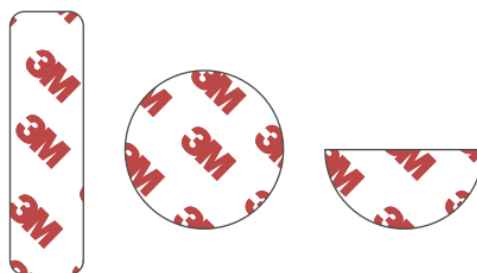

Tři lepicí pásky





Dvě baterie AAA



Trojúhelníkový otvírák

## Schéma

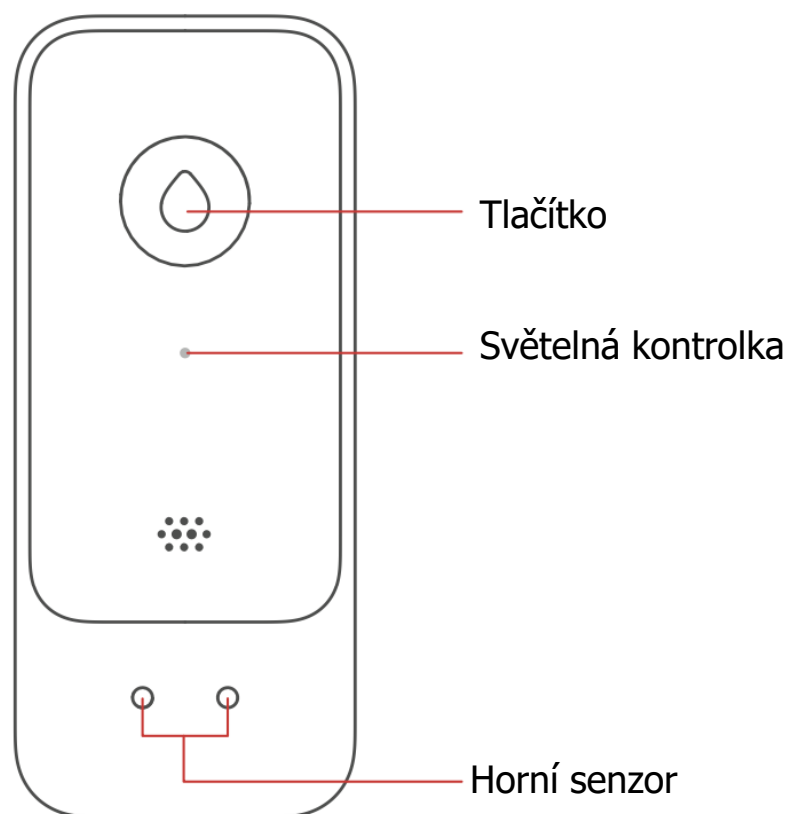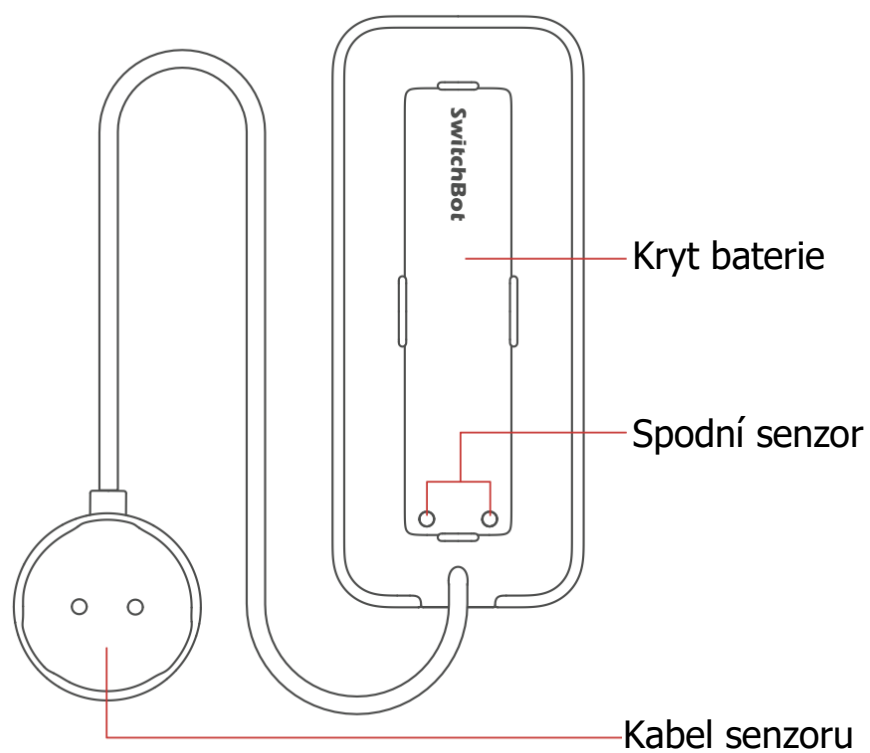

- **Světelná kontrolka:** Zobrazuje stav zařízení.
- **Top senzor:** Detekuje kapky vody.
- **Tlačítko:** Slouží ke spárování, testování a ztlumení zvuku alarmu.
- **Spodní senzor:** Detekuje úniky vody.
- **Kabel senzoru:** Detekuje úniky vody nebo monitoruje hladinu vody.

## Příprava

### Budete potřebovat:

- Chytrý telefon nebo tablet s rozhraním Bluetooth 4.2 nebo novějším.
- Nejnovější verze naší aplikace, kterou si můžete stáhnout z Apple App Store nebo Google Play Store.
- Účet SwitchBot. Můžete se zaregistrovat prostřednictvím aplikace nebo se přímo přihlásit, pokud již účet máte.

### Podporované operační systémy:

- iOS 14.0+ (Apple App Store)
- Operační systém Android 5.0+ (obchod Google Play)



iOS 14.0+




Android OS 5.0+

## Instalace


### Odstranění krytu baterie

K otevření krytu baterie použijte dodaný trojúhelníkový otvírák.

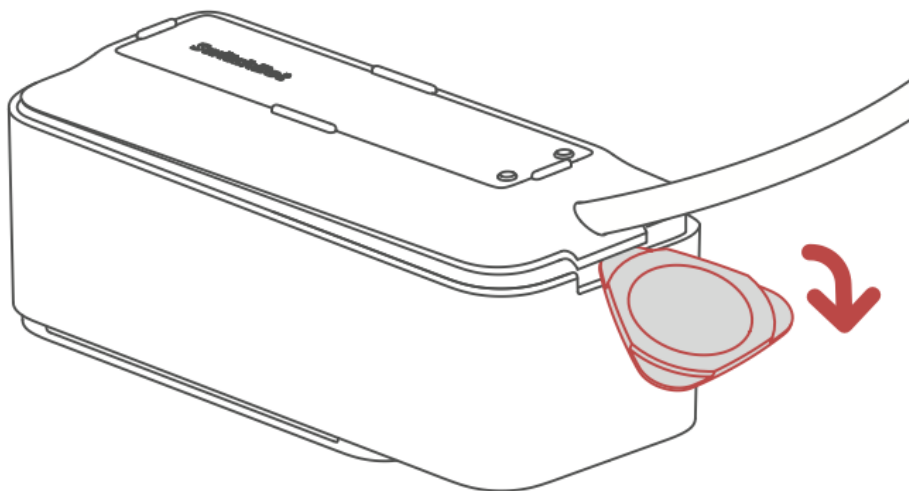


### Instalace baterií a testování zařízení

1. Vložte dvě baterie AAA do slotu pro baterie a ujistěte se, že jsou správně zarovnané.

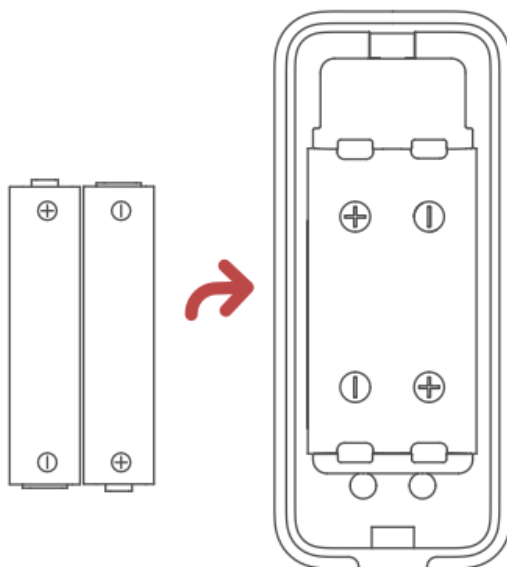


Dvě baterie AAA

2. Zavřete kryt baterie.

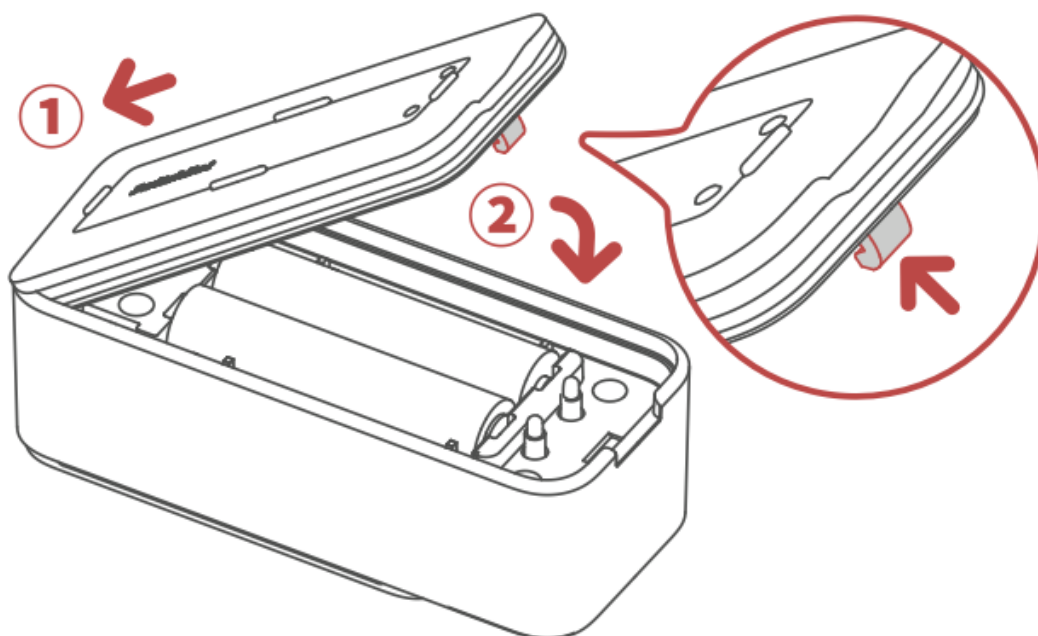


3. Stiskněte tlačítko. Pokud bzučák pípne a kontrolka dvakrát blikne, detektor úniku vody funguje správně.

Jednou stiskněte tlačítko

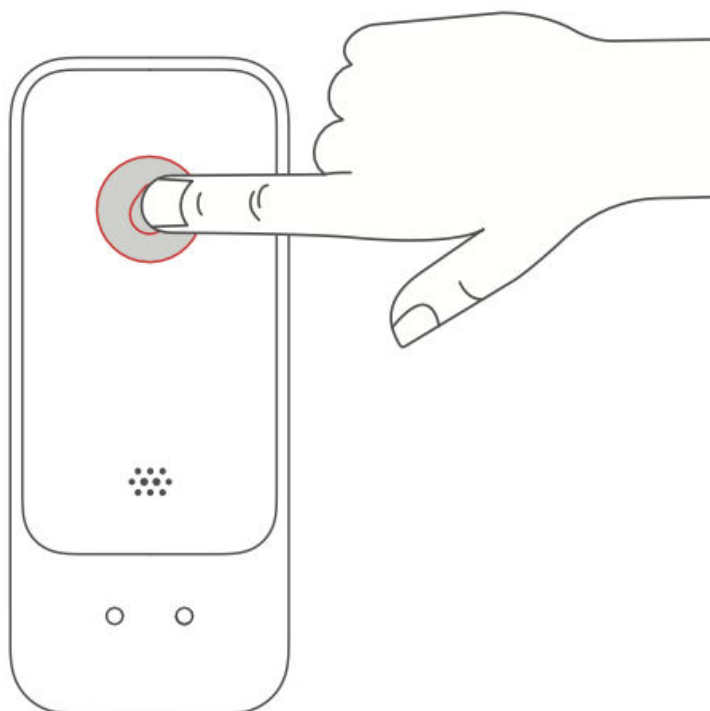

## Přidání do aplikace SwitchBot

1. Otevřete aplikaci a klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu domovské stránky.
2. Vyberte možnost **Přidat zařízení**.

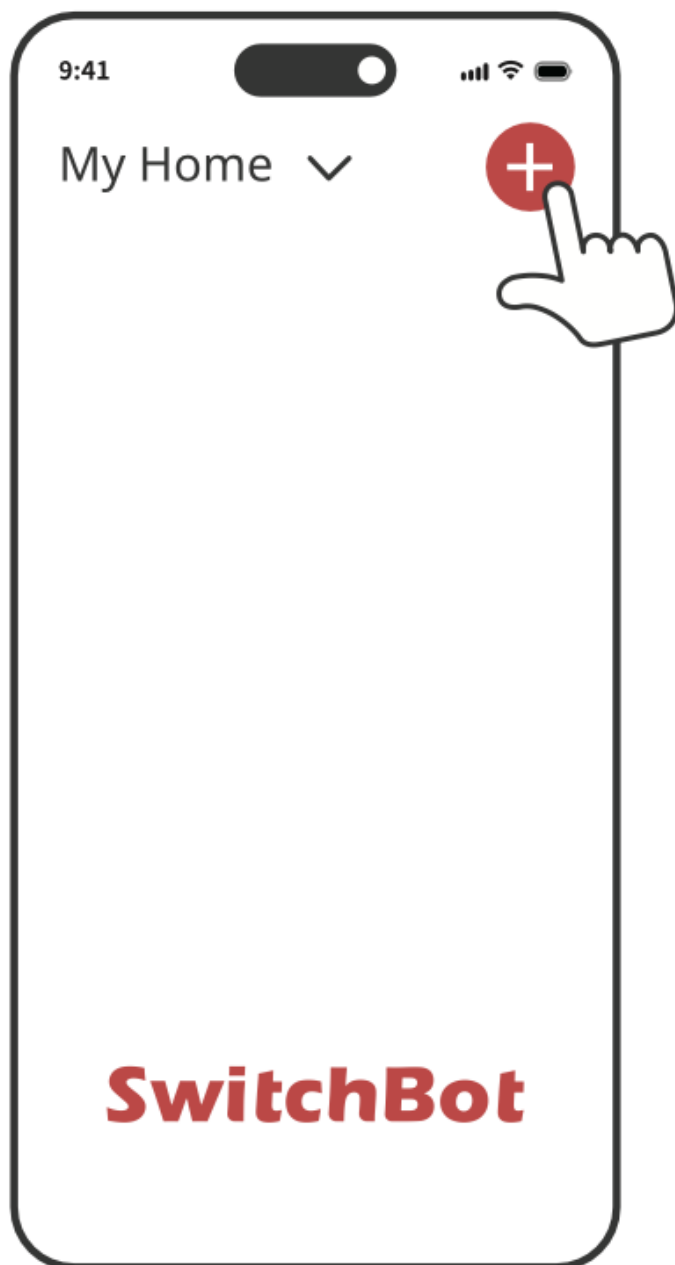

### Poznámky:

- Naše aplikace je pravidelně aktualizována. Při přidávání zařízení postupujte podle pokynů v aplikaci.
- Registrace účtu nebo přidání zařízení neohrozí vaše soukromí. Údaje se používají výhradně pro běžný provoz zařízení.

## Umístění detektoru vody


Umístěte detektor vody do oblasti, kde je nutné monitorovat únik vody. Zajistěte, aby přišel do přímého kontaktu s unikající vodou.



## Umístění detektoru vody


- **Detekce úniku vody**

Umístěte zařízení do oblasti, kde je vyžadováno monitorování úniku vody. Zajistěte, aby zařízení přišlo do styku s unikající vodou.

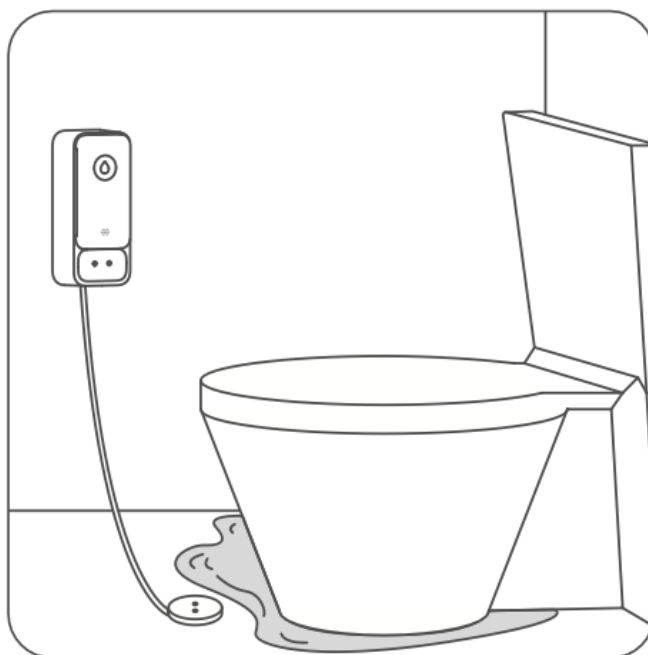

- **Detekce hladiny vody**


Pomocí lepicí pásky 3M připevněte zařízení bezpečně k povrchu na požadovaném místě. Umístěte snímač a kabel do vody a ujistěte se, že je snímač umístěn těsně pod přijatelnou hladinou vody pro přesnou detekci.

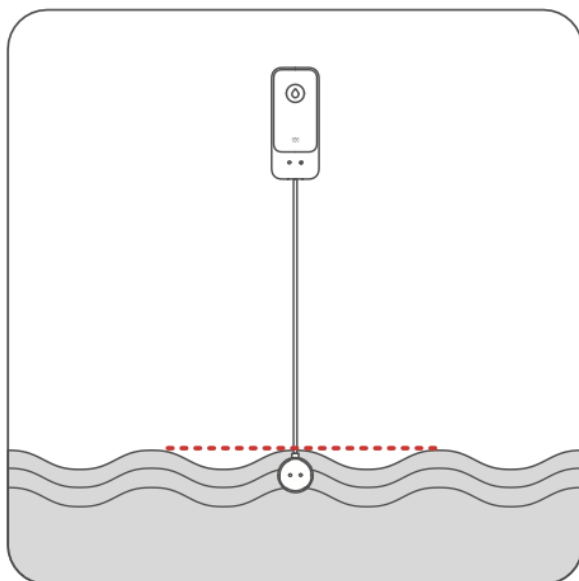

## Použití lepicí pásky 3M

### Obdélníková páska

- Přiložte obdélníkovou pásku na zadní stranu detektoru a připevněte ji k povrchu.


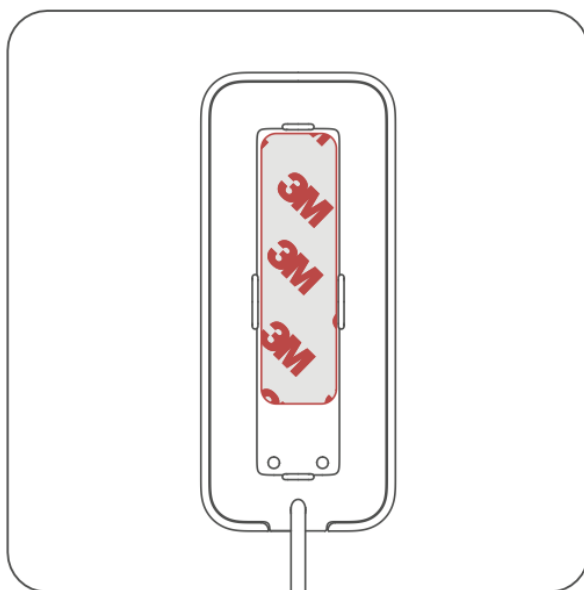


## Kulatá páska

- **Vhodné pro detekci hladiny vody:**

Na kabel sondy nalepte kulatou pásku, abyste zabránili rušivým vlivům změn hladiny vody způsobených vibracemi.

1. Vyčistěte a osušte povrch nádoby, na který bude páska nalepena.
2. Pro zajištění optimální přilnavosti nechte pásku alespoň 30 minut vyschnout.

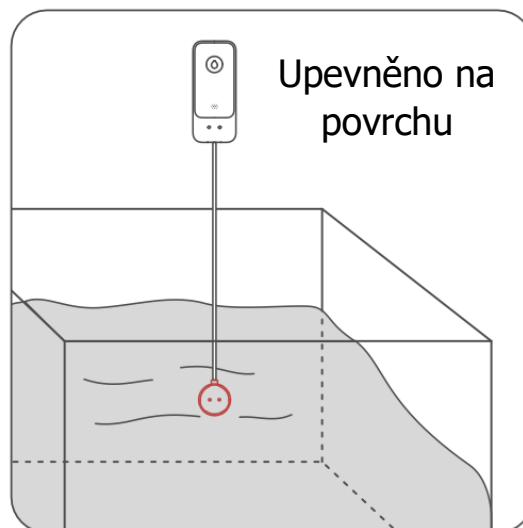
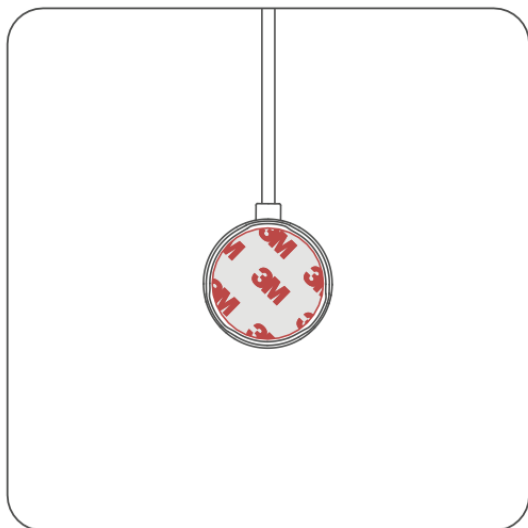


## Půlkruhová páska

- **Vhodné pro detekci úniku vody i hladiny vody:**

Přiložte půlkruhovou pásku na kabel sondy, abyste zabránili pohybu.

- Před aplikací pásky se ujistěte, že je povrch čistý a suchý, abyste dosáhli nejlepších výsledků.

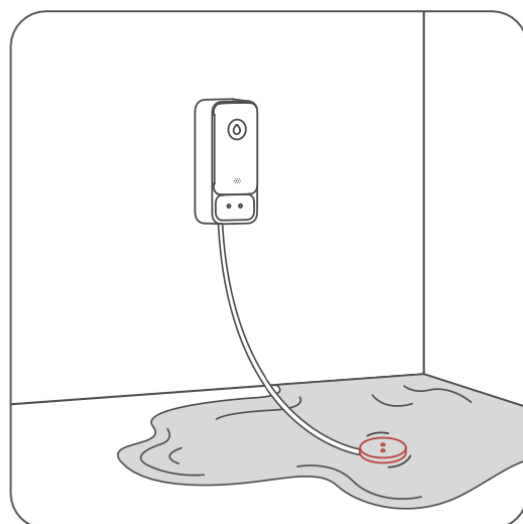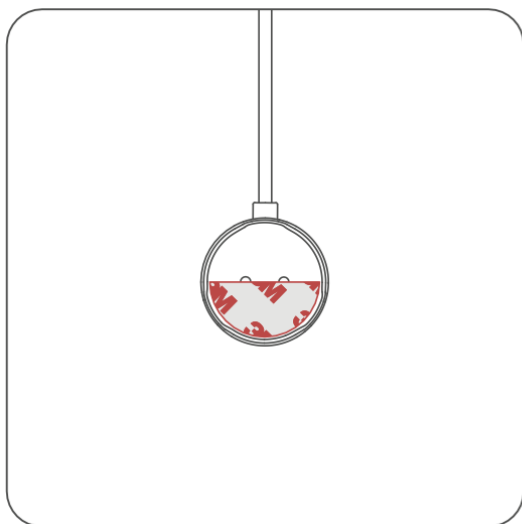


## Režimy detekce


### Detekce úniku vody

Když některý ze snímačů v zařízení detekuje vodu, vydá nepřetržitý zvukový signál, který vás upozorní. Aplikace také odešle oznámení o úniku vody do vašeho chytrého telefonu.



- **Alarmy proti odkapávání:** Pro detekci malých kapek.
- **Alarmy úniku:** Pro detekci větších úniků.

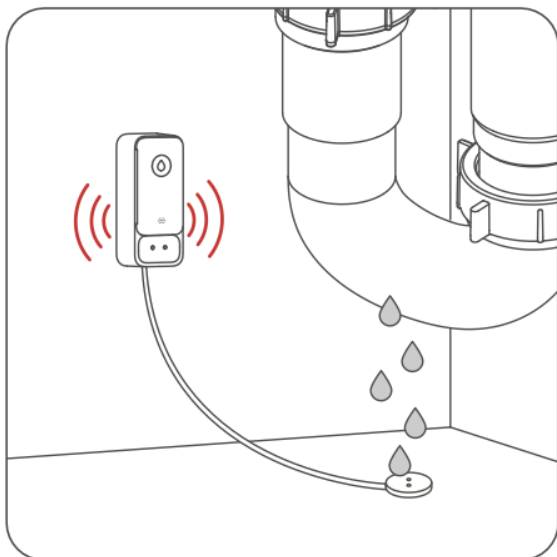

Alarmy proti  
odkapávání

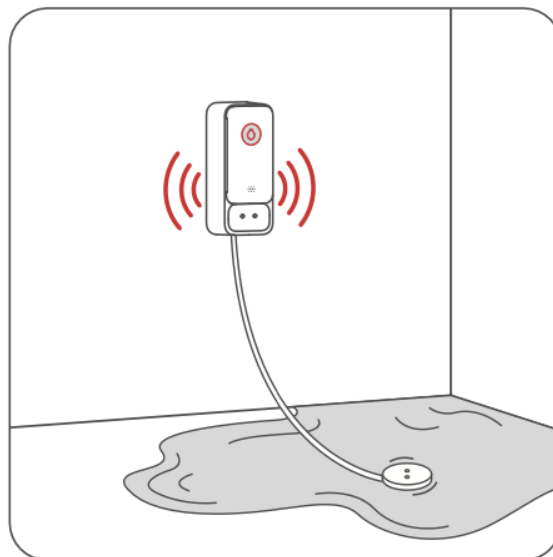

Alarmy úniku

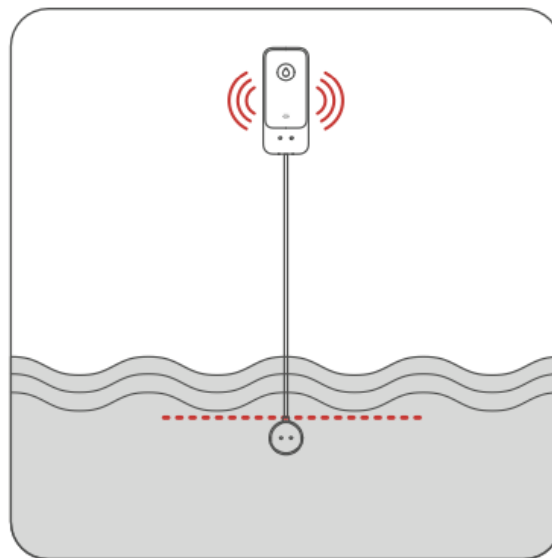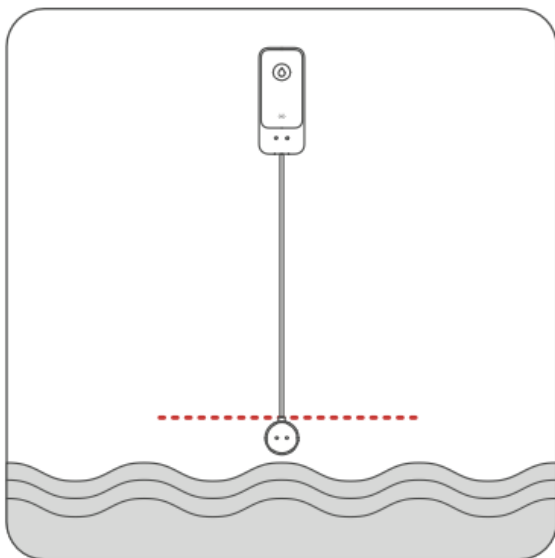


Alarmy proti průniku vody

**Upozornění:** Pokud se po zvukovém poplachu neřeší únik vody, zařízení vydá poplach znovu. Ve výchozím nastavení trvá každá relace alarmu 5 minut. Nastavení délky trvání alarmu můžete upravit prostřednictvím aplikace.

## Detekce hladiny vody


Režim detekce hladiny vody můžete přepnout v aplikaci v části Režim > Upozornění na sucho. Pokud kabel senzoru nezjistí vodu, zařízení bude vydávat nepřetržité zvukové signály a aplikace vám zašle upozornění na suchý alarm.

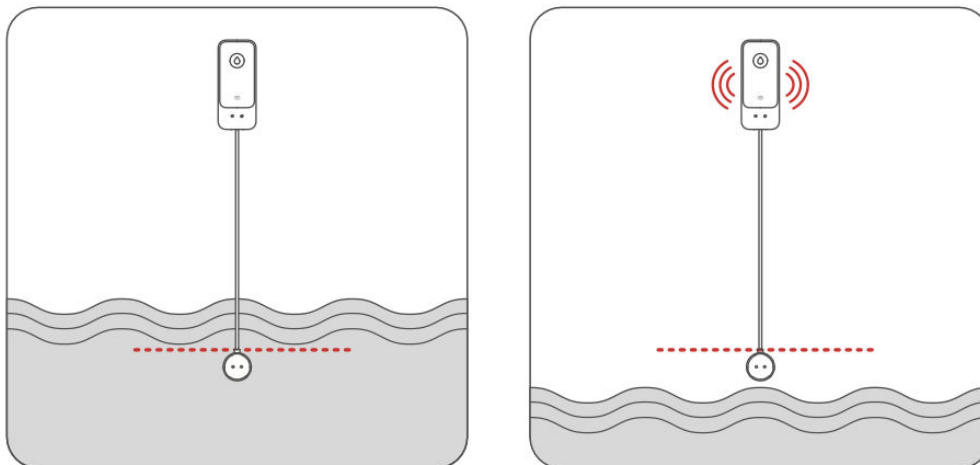

**Poznámka:** Změny hladiny vody způsobené vibracemi mohou ovlivnit detekci senzoru.

## Ztlumení alarmů

Když se spustí zvukový alarm, stisknutím tlačítka se alarm na 5 minut ztlumí. Pokud se problém nevyřeší, alarm se po 5 minutách znovu rozezní.

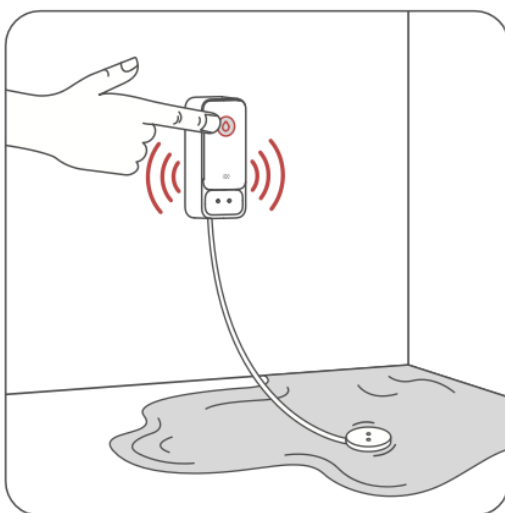

Stisknutím tlačítka alarm zrušíte

## **Vymazat alarmy**

Vyjměte přístroj z vody a osušte jej. Alarm se zastaví a aplikace vás upozorní, že alarm byl zrušen.

## **Nastavení aplikace**

V aplikaci SwitchBot můžete zobrazit stav zařízení a zprávy týkající se vašeho detektoru vody. Můžete také povolit upozornění na únik vody/sucho, nastavit dobu trvání alarmu, interval a hlasitost.

## **Hlasové připomenutí**

Pokyny k přizpůsobení hlasových připomínek najdete naskenováním QR kódu v příručce nebo aplikaci.




## Indikátor LED

| Indikátor LED                                                              | Popis                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Jednou blikne bíle                     | Zapnutí               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rychlé bílé záblesky po dobu 120 s     | V režimu párování     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rychlé bílé záblesky po dobu 15 sekund | Restartování zařízení |
| <input type="checkbox"/> Rychlé červené blikání                            | Spuštění alarmu       |
| <input type="checkbox"/> 2krát blikne červeně                              | Testování zařízení    |

## Výměna baterie

Když je baterie vybitá, obdržíte prostřednictvím aplikace oznámení. Výměnu baterie proveďte podle následujících kroků:

1. Pomocí dodaného nástroje otevřete kryt baterie umístěný na zadní straně. Po výměně baterií se ujistěte, že je kryt pevně uzavřen, aby byla zachována jeho vodotěsnost.
2. Vložte nové baterie a otestujte správnou funkci detektoru.

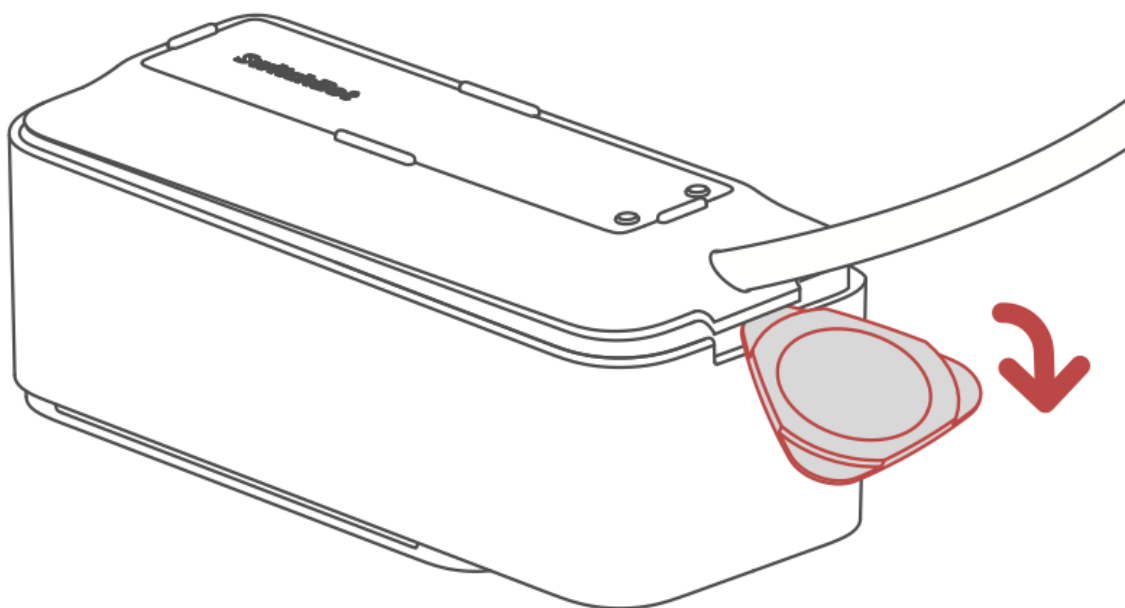

## Obnovení továrního nastavení

Obnovení továrního nastavení zařízení:

1. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 15 sekund.
2. Kontrolka zůstane svítit po dobu 2 sekund a bzučák zazní po dobu 2 sekund, čímž potvrdí dokončení resetu.

## Aktualizace firmwaru

Pro zlepšení uživatelského komfortu jsou pravidelně poskytovány aktualizace firmwaru, které zavádějí nové funkce a řeší případné softwarové problémy. Jakmile bude k dispozici nová verze, obdržíte prostřednictvím aplikace oznámení o aktualizaci.

- Ujistěte se, že je zařízení dostatečně nabitě baterií a váš smartphone je v dosahu, aby nedocházelo k přerušení během aktualizace.

## Často kladené otázky

**Otázka: Můj detektor vody nefunguje správně, co mám dělat?**

**Odpověď:**

1. Zkontrolujte, zda jsou baterie správně nainstalovány.
2. Zkontrolujte úroveň nabití baterie zařízení.

**Otázka: Co mám dělat, když se mé zařízení nepřipojuje k síti Wi-Fi nebo je připojení nestabilní?**

**Odpověď:**

1. Zkontrolujte, zda používáte síť Wi-Fi 2,4 GHz.
2. Zkontrolujte, zda jsou název a heslo Wi-Fi zadány správně.
3. Zkontrolujte, zda je zařízení v dosahu signálu směrovače.

**Otázka: Moje aplikace SwitchBot neodesílá oznámení nebo dochází ke zpoždění oznámení aplikace. Je to normální?**

**Odpověď:**

1. Zkontrolujte, zda jsou v aplikaci povolena oznámení zařízení.
2. Zkontrolujte kvalitu domácí sítě a zda je zařízení v dosahu Wi-Fi.

Další informace najdete na našich webových stránkách nebo naskenujte níže uvedený QR kód.



## Specifikace

| Specifikace         | Podrobnosti                             |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Barva               | Bílá                                    |
| Materiál            | ABS                                     |
| Velikost            | 78 × 32 × 32 mm (3,1 × 1,3 × 1,3 palce) |
| Hmotnost            | 70 g (2,4 oz)                           |
| Odolnost proti vodě | IP67                                    |
| Hluk                | 100 dB                                  |
| Power               | 2 × baterie AAA                         |
| Životnost baterie   | Přibližně 2 roky                        |
| Délka kabelu        | 1 m (39,3 palce)                        |
| Provozní teplota    | 0°C až 40°C (32°F až 140°F)             |
| Provozní vlhkost    | 0 % až 99 % relativní vlhkosti          |
| Připojení           | Wi-Fi 2,4 GHz + BLE 4.2 nebo vyšší      |
| Systémové požadavky | iOS 14.0+, Android OS 5.0+              |

## Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

**Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:**

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

## EU prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje právní požadavky směrnic Evropské unie.



## WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



[www.alza.sk/kontakt](http://www.alza.sk/kontakt)




+421 257 101 800


*Dovozca*

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

## Balenie

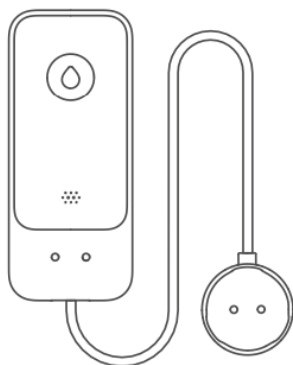

Detektor úniku vody so senzorovým káblom

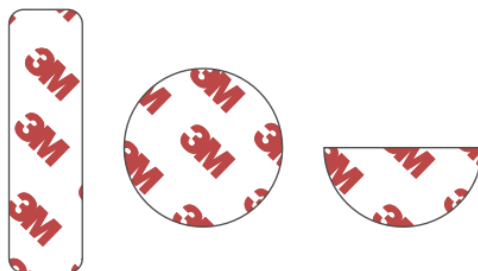

Tri lepiace pásky





Dve batérie AAA



Otváranie trojuholníka

## Schéma

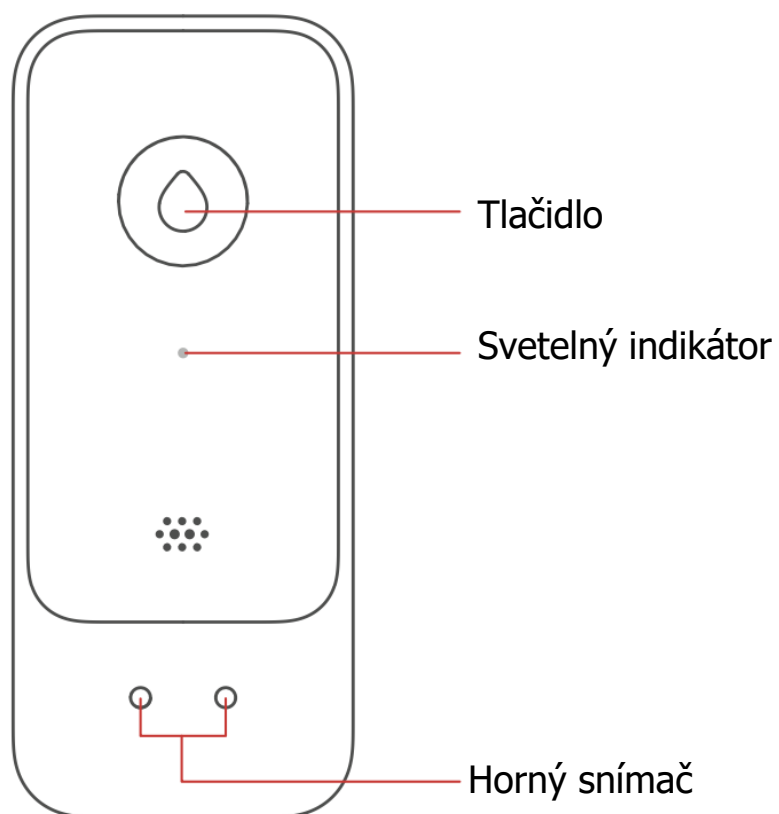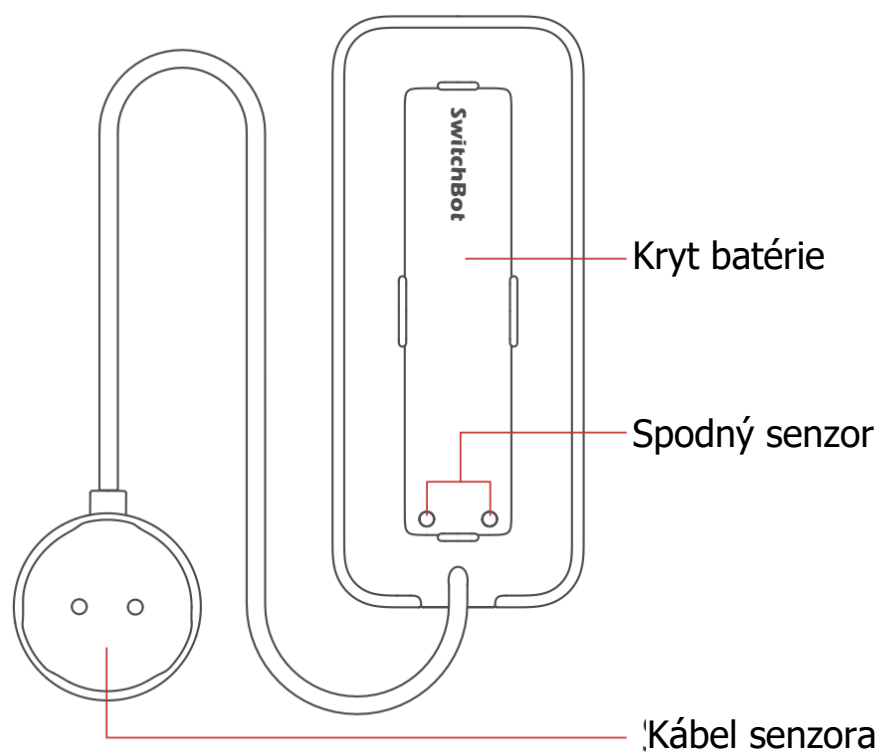

- **Svetelný indikátor:** Zobrazuje stav zariadenia.
- **Špičkový snímač:** Detekuje kvapky vody.
- **Tlačidlo:** Slúži na párovanie, testovanie a stlmenie zvukov budíka.
- **Spodný snímač:** Detekuje úniky vody.
- **Kábel snímača:** Detekuje úniky vody alebo monitoruje hladinu vody.

## Príprava

### Budete potrebovať:

- Smartfón alebo tablet s rozhraním Bluetooth 4.2 alebo novším.
- Najnovšia verzia našej aplikácie, ktorú si môžete stiahnuť z obchodu Apple App Store alebo Google Play Store.
- Účet SwitchBot. Môžete sa zaregistrovať prostredníctvom aplikácie alebo sa priamo prihlásiť, ak už účet máte.

### Podporované operačné systémy:

- iOS 14.0+ (Apple App Store)
- OS Android 5.0+ (Obchod Google Play)



iOS 14.0+




Android OS 5.0+

## Inštalácia


### Odstránenie krytu batérie

Na otvorenie krytu batérie použite priložený trojuholníkový otvárač.

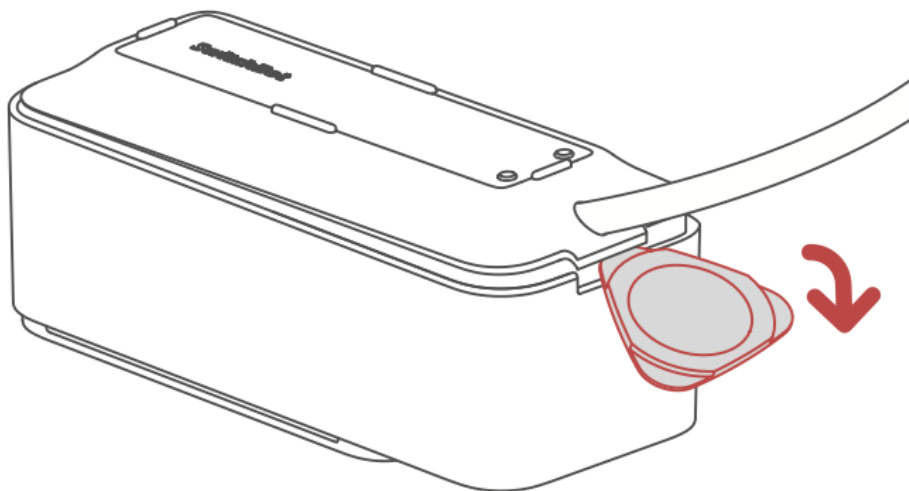


### Inštalácia batérií a testovanie zariadenia

1. Vložte dve batérie AAA do zásuvky na batérie a uistite sa, že sú správne zarovnané.

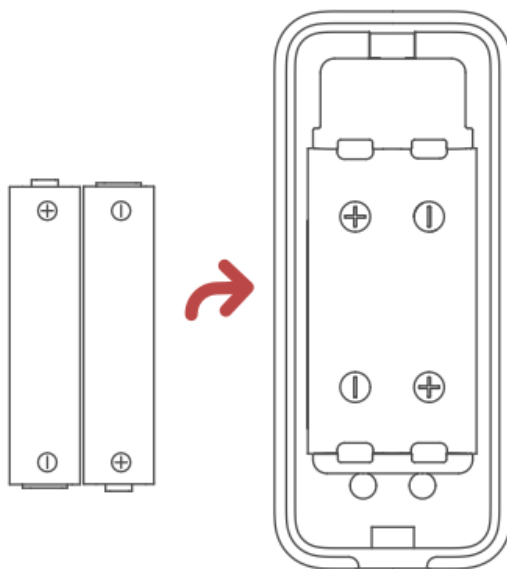


Dve batérie AAA

2. Zatvorte kryt batérie.

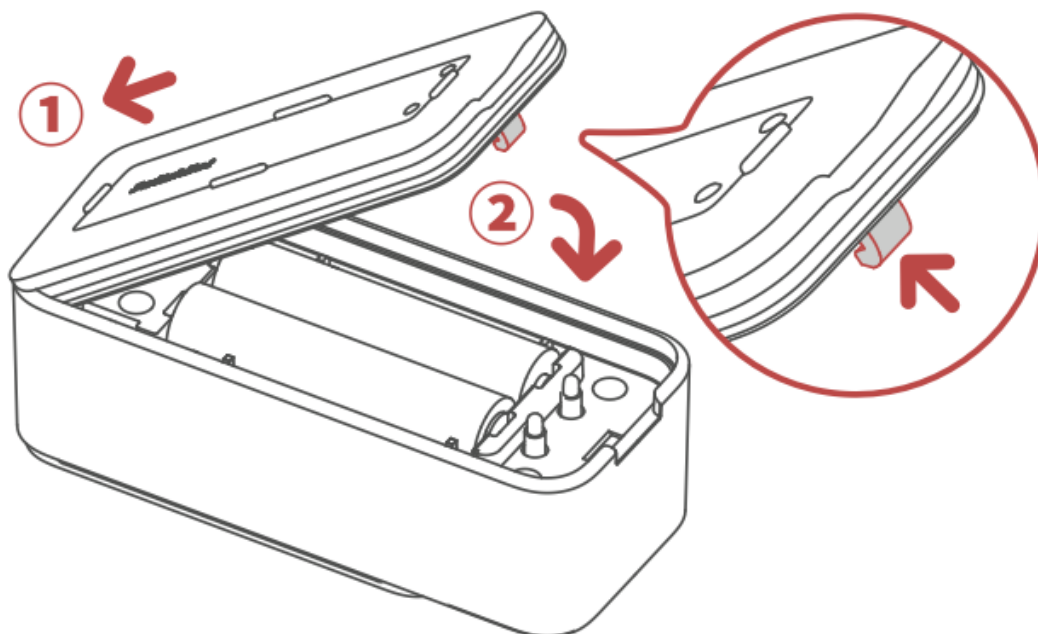


3. Stlačte tlačidlo. Ak bzučiak pípne a kontrolka dvakrát zabliká, váš detektor úniku vody funguje správne.

Stlačte tlačidlo raz

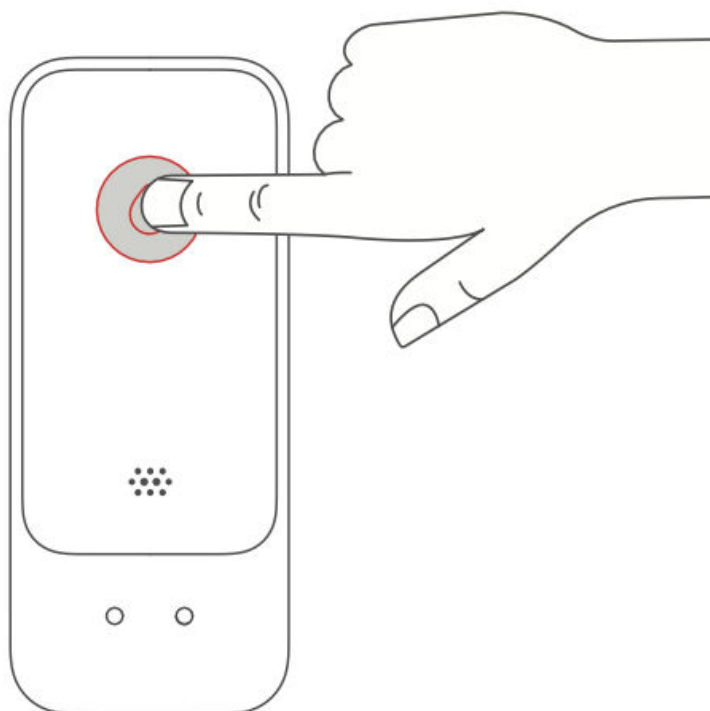

## Pridanie do aplikácie SwitchBot

1. Otvorte aplikáciu a ťuknite na ikonu "+" v pravom hornom rohu domovskej stránky.
2. Vyberte položku **Pridať zariadenie**.

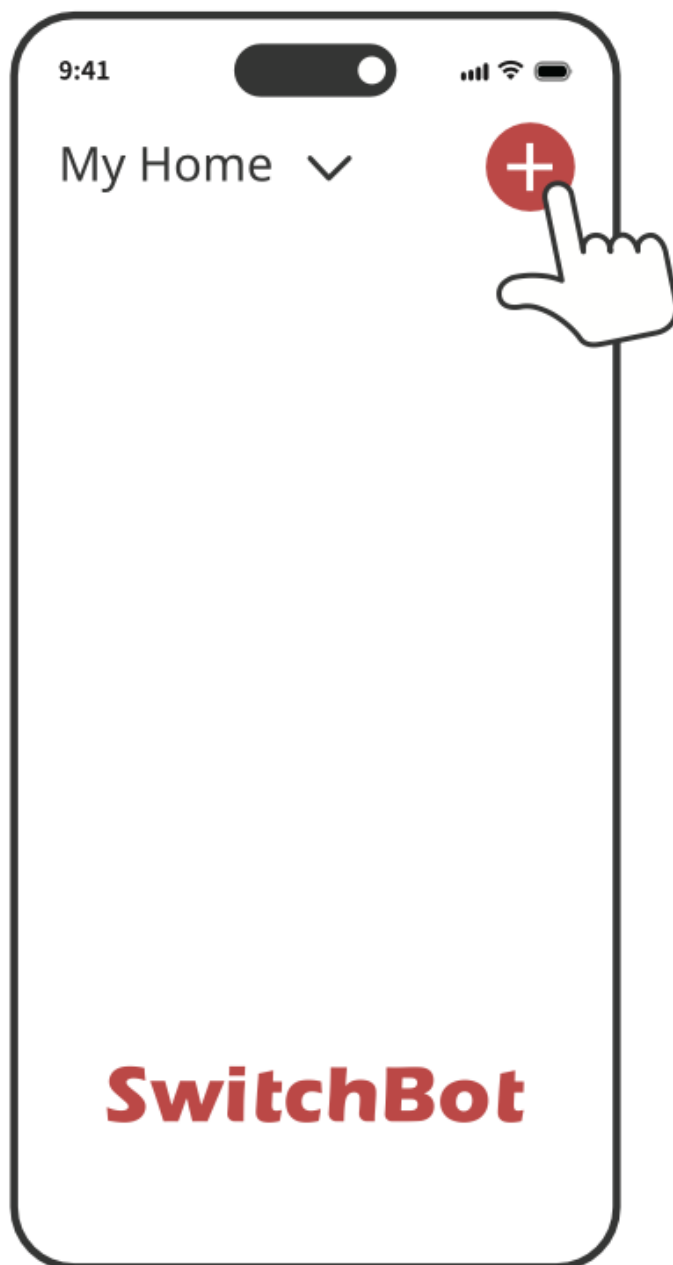

### Poznámky:

- Naša aplikácia sa pravidelne aktualizuje. Ak chcete pridať svoje zariadenie, postupujte podľa pokynov v aplikácii.
- Registrácia konta alebo pridanie zariadenia neohrozí vaše súkromie. Údaje sa používajú výlučne na bežnú prevádzku zariadenia.

## Umiestnenie detektora vody


Umiestnite detektor vody do oblasti, kde je potrebné monitorovať únik vody. Uistite sa, že príde do priameho kontaktu s unikajúcou vodou.



## Umiestnenie detektora vody


- **Detekcia úniku vody**

Zariadenie umiestnite do oblasti, kde sa vyžaduje monitorovanie úniku vody. Zabezpečte, aby zariadenie prišlo do kontaktu s akoukoľvek unikajúcou vodou.

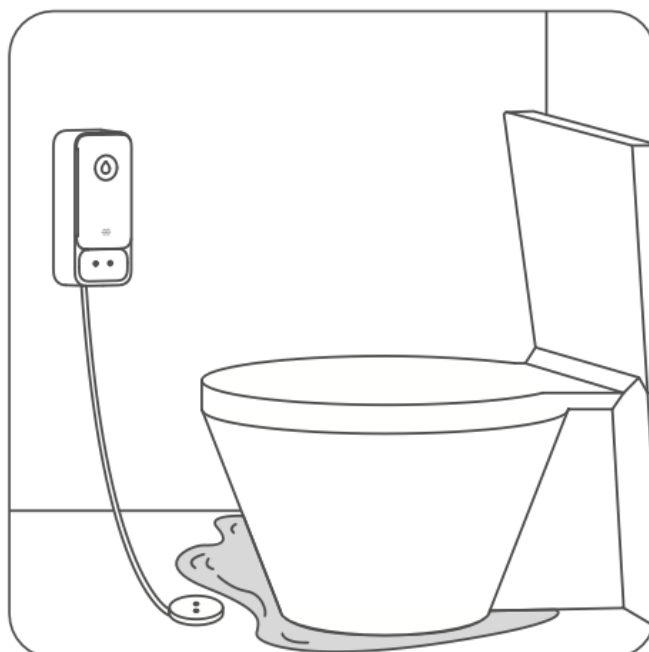

- **Detekcia hladiny vody**


Pomocou lepiacej pásky 3M bezpečne pripevnite zariadenie na povrch na požadovanom mieste. Umiestnite snímač a kábel do vody, pričom sa uistite, že snímač je umiestnený tesne pod prijateľnou hladinou vody na presnú detekciu.

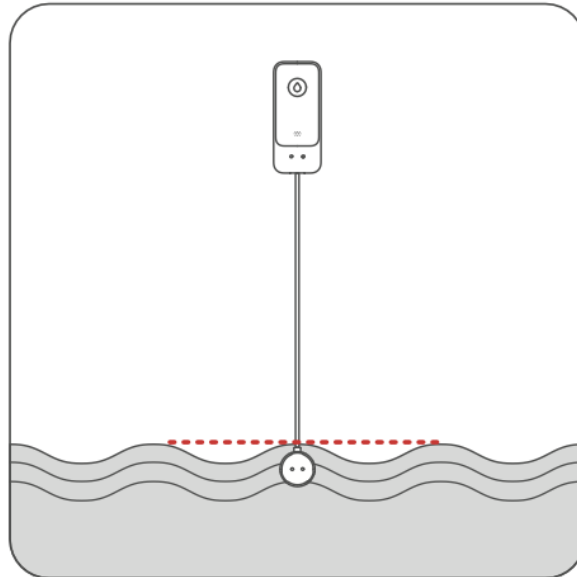

## Používanie lepiacej pásky 3M

### Obdĺžniková páska

- Na zadnú stranu detektora prilepte obdĺžnikovú pásku a pripevnite ju na povrch.


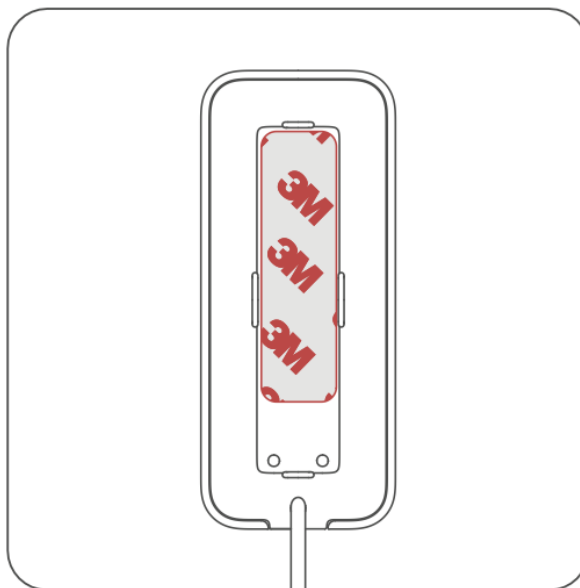


## Okrúhla páska

- **Vhodné na detekciu hladiny vody:**

Na kábel sondy pripevníte okrúhlu pásku, aby ste zabránili rušivým vplyvom zmien hladiny vody spôsobených vibráciami.

1. Vyčistite a osušte povrch nádoby, na ktorý sa bude lepiť páska.
2. Pásku nechajte vyschnúť aspoň 30 minút, aby sa zabezpečila optimálna príľnavosť.

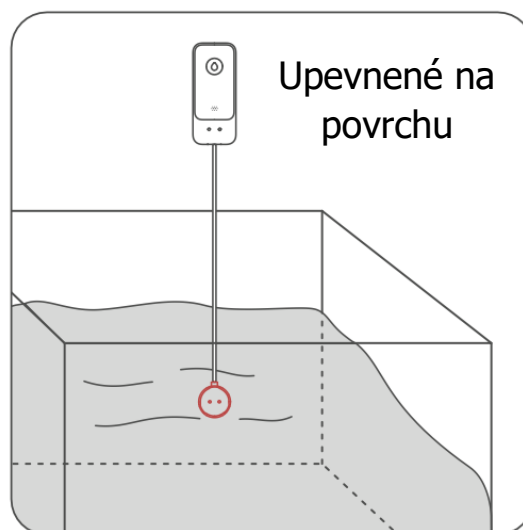
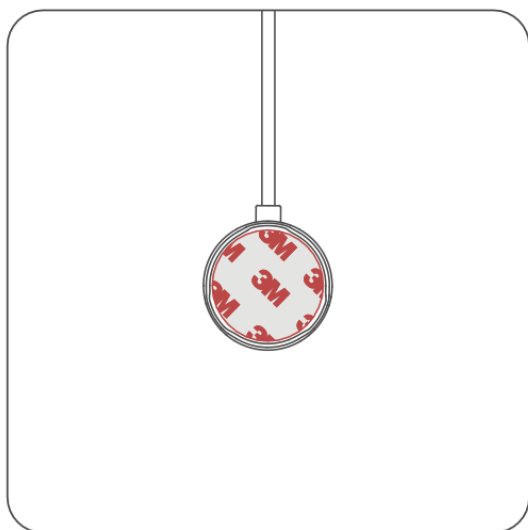


## Polkruhovú páska

- **Vhodné na detekciu úniku vody aj hladiny vody:**

Na kábel sondy pripevníte polkruhovú pásku, aby ste zabránili pohybu.

- Pred aplikáciou pásky sa uistite, že je povrch čistý a suchý, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.

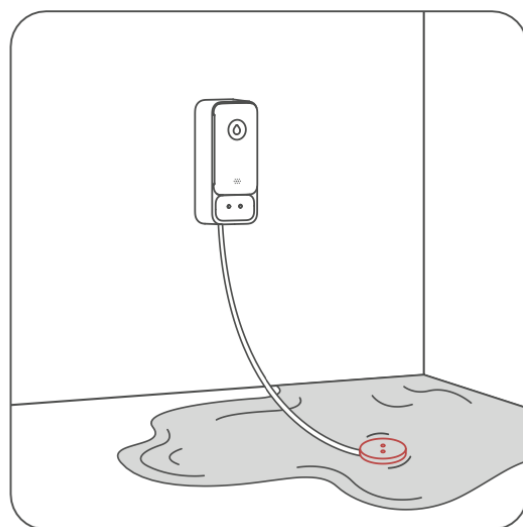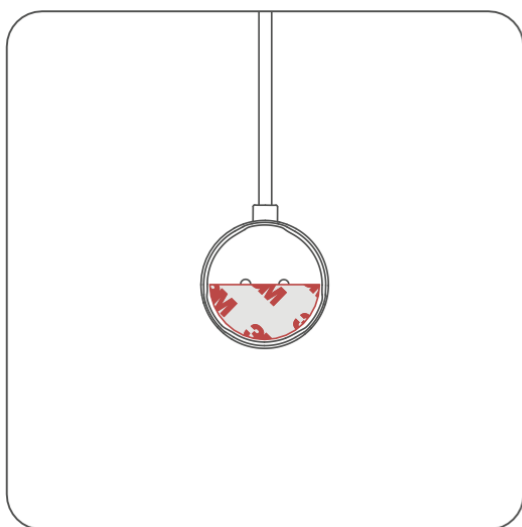


## Režimy detekcie


### Detekcia úniku vody

Keď ktorýkoľvek snímač v zariadení zistí vodu, vydá nepretržitý zvukový signál, ktorý vás upozorní. Aplikácia tiež odošle oznámenie o úniku vody do vášho smartfónu.



- **Alarmy proti odkvapkávaniu:** Na detekciu malých kvapiek.
- **Alarmy úniku:** Na detekciu väčších únikov.

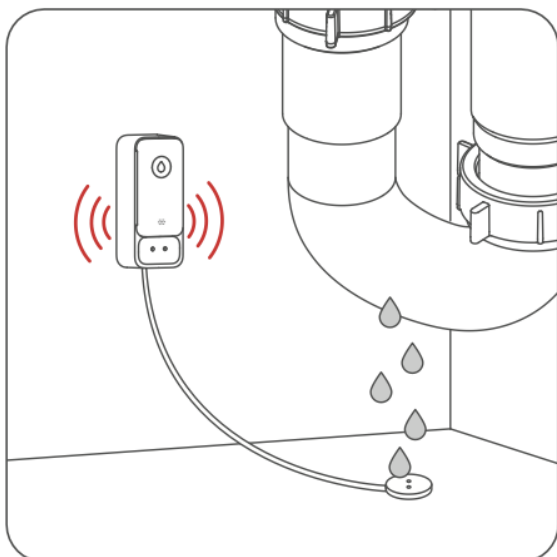

Alarmy proti odkvapkávaniu

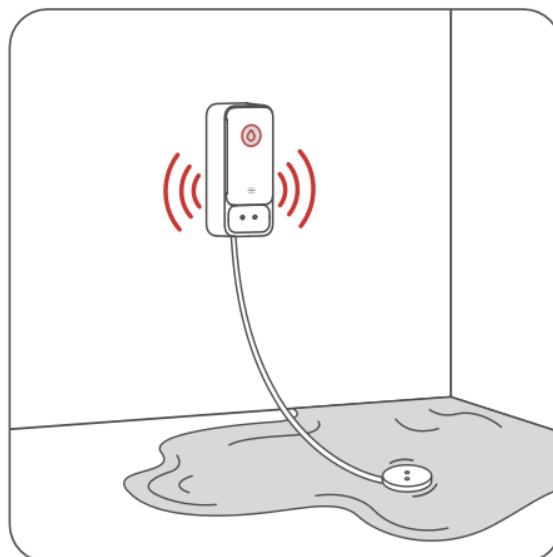

Alarmy úniku

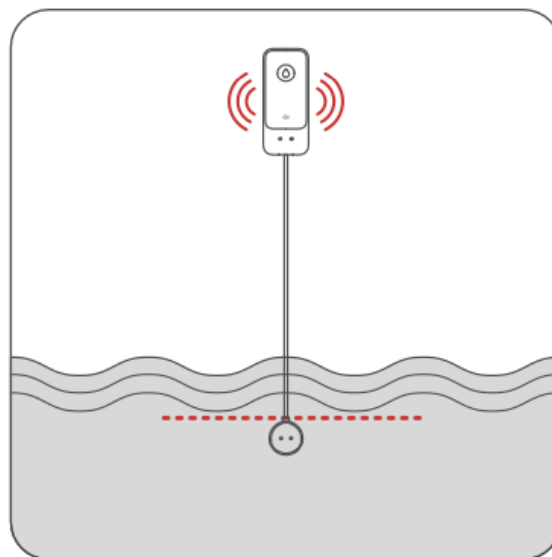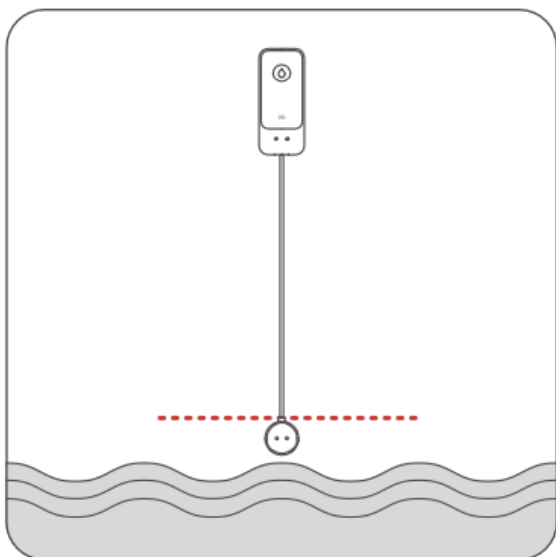


Alarmy na ochranu pred injektážou vody

**Upozornenie:** Ak sa po zvukovom poplachu nevyrieši problém úniku vody, zariadenie vydá poplach znova. V predvolenom nastavení trvá každá relácia alarmu 5 minút. Nastavenia trvania alarmu môžete upraviť prostredníctvom aplikácie.

## Detekcia hladiny vody


Na režim detekcie hladiny vody môžete prepnúť prostredníctvom aplikácie v časti Režim > Upozornenie na sucho. Ak kábel snímača nezaznamená vodu, zariadenie bude vydávať nepretržité zvukové signály a aplikácia vám pošle upozornenie na suchý alarm.

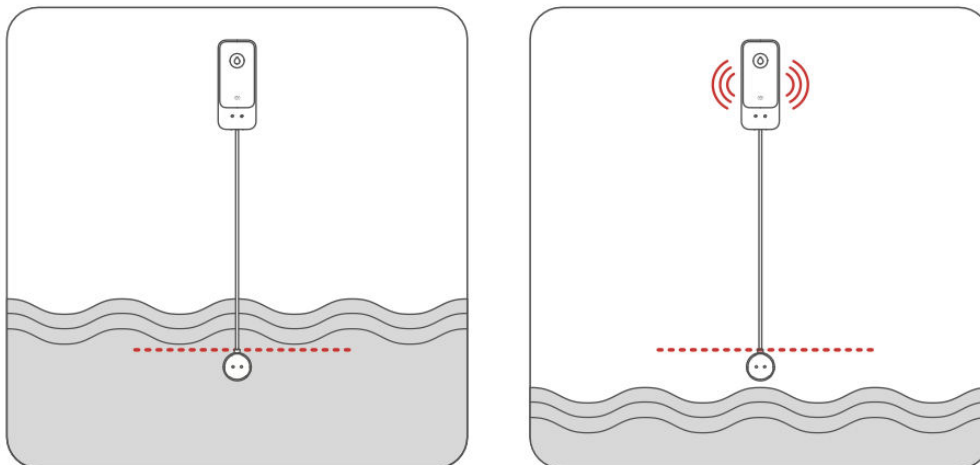

**Poznámka:** Zmeny hladiny vody spôsobené vibráciami môžu ovplyvniť detekciu snímača.

## Stlmenie alarmov

Keď sa spustí zvukový alarm, stlačením tlačidla sa alarm na 5 minút stlmí. Ak sa problém nevyrieši, po 5 minútach sa alarm opäť spustí.

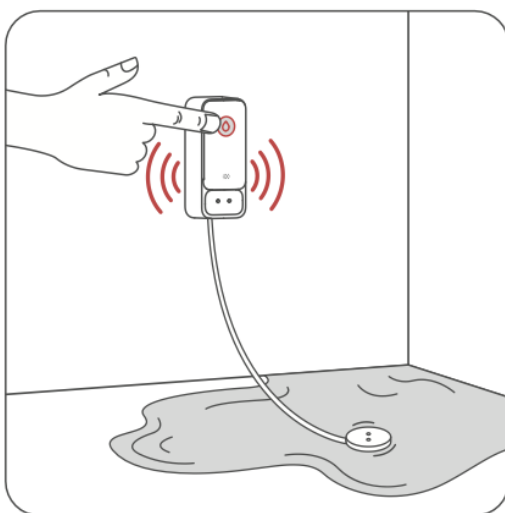

Stlačením tlačidla  
zrušíte budík

## **Vymazať alarmy**

Vyberte zariadenie z vody a osušte ho. Alarm sa zastaví a aplikácia vás upozorní, že alarm bol vymazaný.

## **Nastavenia aplikácie**

V aplikácii SwitchBot môžete zobrazíť stav zariadenia a správy týkajúce sa vášho detektora vody. Môžete tiež povoliť upozornenia na únik/sušenie, nastaviť trvanie alarmu, interval a hlasitosť.

## **Hlasové pripomenutia**

Pokyny na prispôsobenie hlasových pripomienok nájdete naskenované v príručke alebo v aplikácii.




## Indikátor LED

| Indikátor LED                                                              | Popis                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Raz blikne bielo                       | Zapnutie napájania       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rýchle biele záblesky počas 120 sekúnd | V režime párovania       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rýchle biele záblesky počas 15 sekúnd  | Reštartovanie zariadenia |
| <input type="checkbox"/> Rýchle červené blikanie                           | Spustenie alarmu         |
| <input type="checkbox"/> Blikne 2-krát červeno                             | Testovanie zariadenia    |

## Výmena batérie

Keď je batéria vybitá, dostanete prostredníctvom aplikácie upozornenie. Ak chcete vymeniť batérie, postupujte podľa týchto krokov:

1. Pomocou dodaného nástroja otvorte kryt batérie umiestnený na zadnej strane. Po výmene batérií sa uistite, že je kryt pevne uzavretý, aby sa zachovala jeho vodotesná funkcia.
2. Vložte nové batérie a otestujte, či detektor funguje správne.

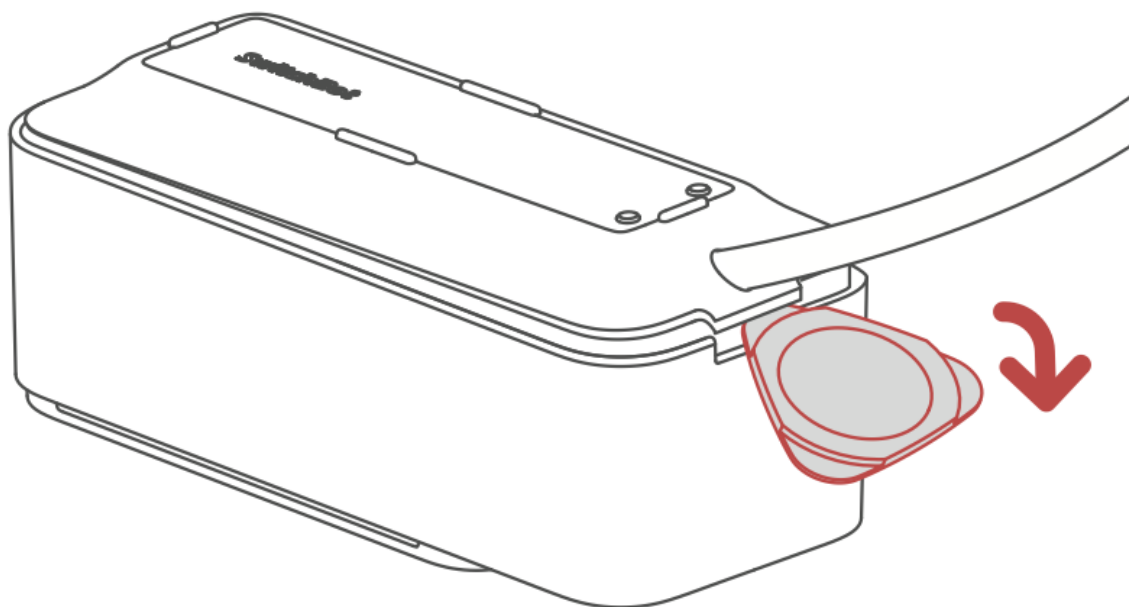

## Obnovenie továrenských nastavení

Obnovenie výrobných nastavení zariadenia:

1. Stlačte a podržte tlačidlo 15 sekúnd.
2. Indikátor zostane svietiť 2 sekundy a bzučiak zaznie 2 sekundy, čím sa potvrdí, že resetovanie je dokončené.

## Aktualizácie firmvéru

Na zlepšenie používateľského komfortu sa pravidelne aktualizuje firmvér, aby sa zaviedli nové funkcie a vyriešili prípadné problémy so softvérom. Keď je k dispozícii nová verzia, dostanete prostredníctvom aplikácie oznámenie o aktualizácii.

- Uistite sa, že zariadenie má dostatok energie v batérii a váš smartfón je v dosahu, aby ste sa vyhli prerušeniam počas aktualizácie.

## Často kladené otázky

**Otázka: Môj detektor vody nefunguje správne, čo mám robiť?**

**A:**

1. Skontrolujte, či sú batérie správne nainštalované.
2. Skontrolujte úroveň nabitia batérie zariadenia.

**Otázka: Čo mám robiť, keď sa moje zariadenie nepripája k sieti Wi-Fi alebo je pripojenie nestabilné?**

**A:**

1. Uistite sa, že používate sieť Wi-Fi 2,4 GHz.
2. Skontrolujte, či sú názov a heslo Wi-Fi zadane správne.
3. Uistite sa, že je zariadenie v dosahu signálu smerovača.

**Otázka: Moja aplikácia SwitchBot neodosiela oznámenia alebo sa oznámenia aplikácie oneskorujú. Je to normálne?**

**A:**

1. Skontrolujte, či sú v aplikácii povolené oznámenia zariadenia.
2. Skontrolujte kvalitu domácej siete a či je zariadenie v dosahu Wi-Fi.

Viac informácií nájdete na našej webovej stránke alebo naskenujte QR kód nižšie.



## Špecifikácie

| Špecifikácia                | Podrobnosti na                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Farba</b>                | Biela                                   |
| <b>Materiál</b>             | ABS                                     |
| <b>Veľkosť</b>              | 78 × 32 × 32 mm (3,1 × 1,3 × 1,3 palca) |
| <b>Hmotnosť</b>             | 70 g (2,4 oz)                           |
| <b>Odolnosť voči vode</b>   | IP67                                    |
| <b>Hluk</b>                 | 100 dB                                  |
| <b>Napájanie</b>            | 2 × batéria AAA                         |
| <b>Životnosť batérie</b>    | Približne 2 roky                        |
| <b>Dĺžka kábla</b>          | 1 m (39,3 palca)                        |
| <b>Prevádzková teplota</b>  | 0°C až 40°C (32°F až 140°F)             |
| <b>Prevádzková vlhkosť</b>  | 0 % až 99 % relatívnej vlhkosti         |
| <b>Pripojenie</b>           | Wi-Fi 2,4 GHz + BLE 4.2 alebo vyššia    |
| <b>Systémové požiadavky</b> | iOS 14.0+, Android OS 5.0+              |

## Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

**Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:**

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

## Vyhlásenie o zhode EÚ

Tento výrobok spĺňa právne požiadavky smerníc Európskej únie.



## WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



[www.alza.hu/kapcsolat](http://www.alza.hu/kapcsolat)




+36-1-701-1111


*Importőr*

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

## A csomag tartalma

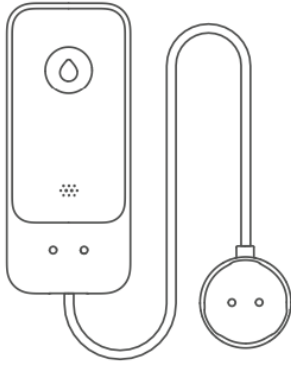


Vízszivárgás-érzékelő érzékelő  
kábelrel

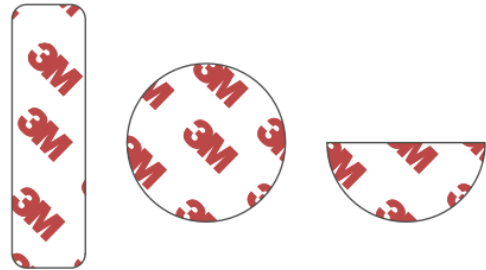

Három ragasztószalag





Két AAA elem

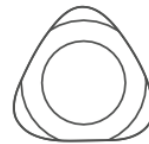

Háromszögű nyitó

## A termék bemutatása

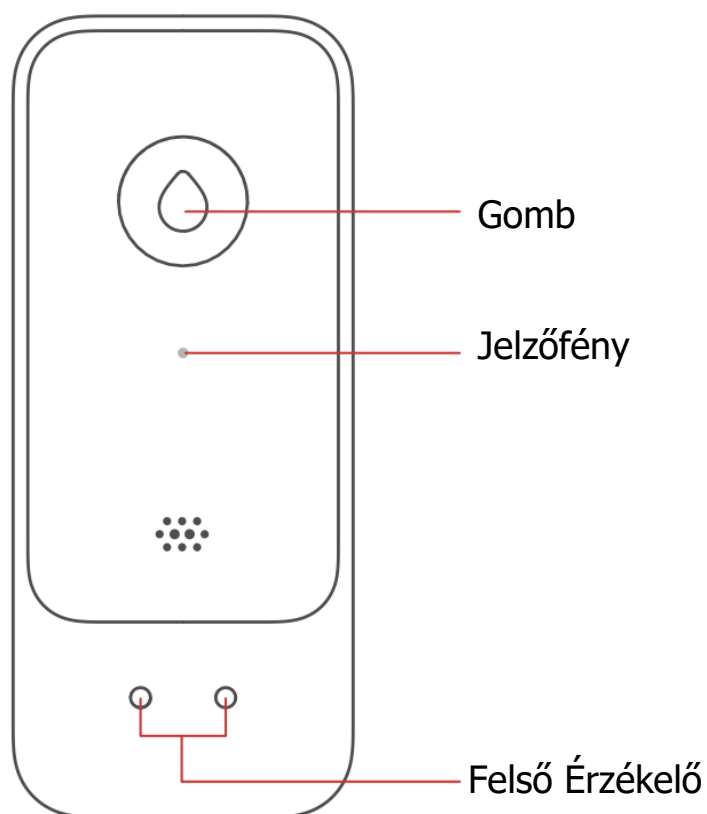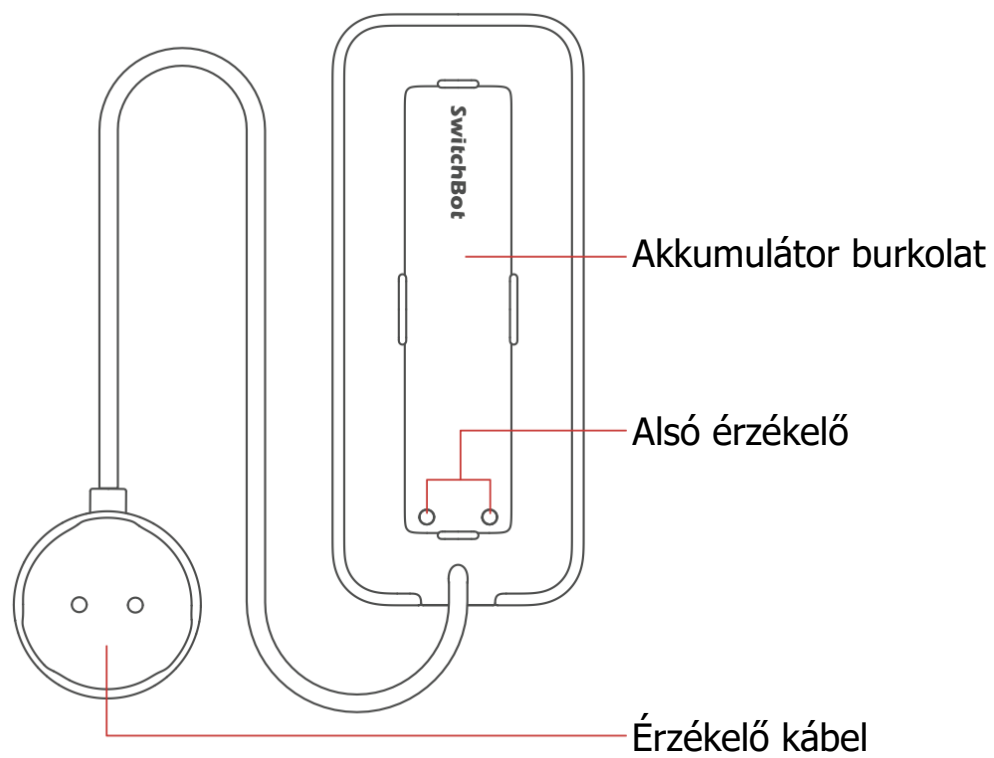

- **Jelzőfény:** A készülék állapotát mutatja.
- **Felső érzékelő:** A vízcseppeket érzékeli.
- **Gomb:** Párosításhoz, teszteléshez és a riasztási hangok elnémításához használható.
- **Alsó érzékelő:** A vízszivárgást érzékeli.
- **Érzékelő kábel:** Vízszivárgást észlel, vagy a vízszintet figyeli.

## Előkészület

### Az alábbiak szükségesek:

- Bluetooth 4.2-es vagy újabb verziójú okostelefon vagy tablet.
- Alkalmazásunk legújabb verziója, amely letölthető az Apple App Store-ból vagy a Google Play Store-ból.
- Egy SwitchBot-fiók. Regisztrálhat az alkalmazáson keresztül, vagy közvetlenül bejelentkezhet, ha már rendelkezik fiókkal.

### Támogatott operációs rendszerek:

- iOS 14.0+ (Apple App Store)
- Android OS 5.0+ (Google Play Store)



iOS 14.0+




Android OS 5.0+

# Telepítés


## Az akkumulátor burkolatának eltávolítása

Használja a mellékelt háromszögű nyitót az elemfedél kinyitásához.

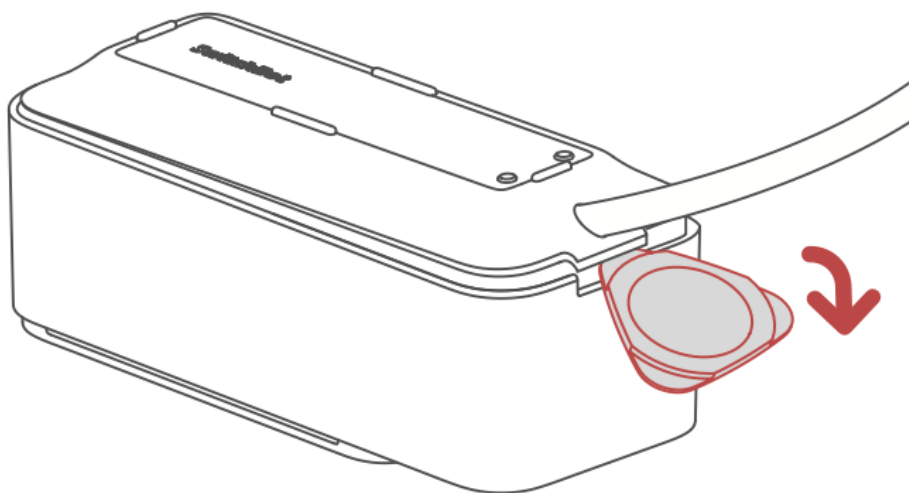


## Telepítse az akkumulátorokat és tesztelje a készüléket

1. Helyezzen be két AAA elemet az elemtartó nyílásba, ügyelve arra, hogy megfelelően igazodjanak egymáshoz.

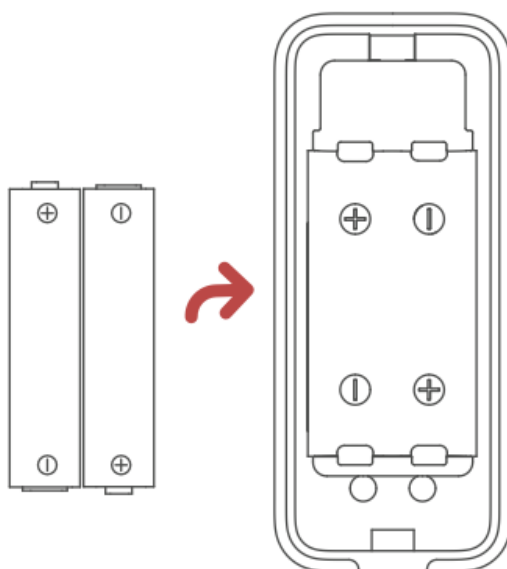


Két AAA elem

2. Zárja vissza az elemtartó fedelet.

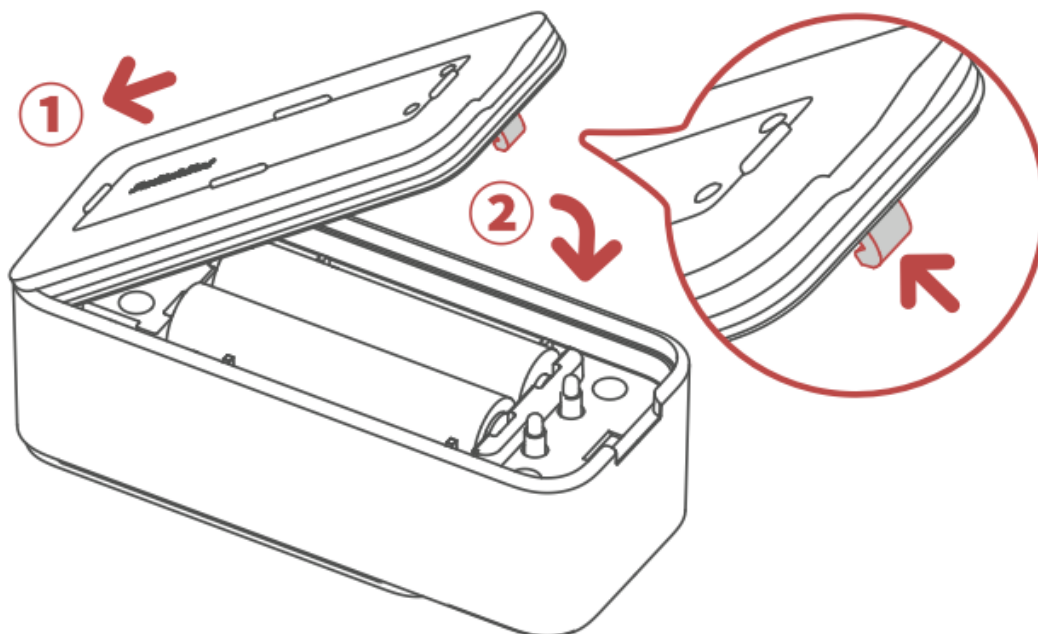


3. Nyomja meg a gombot. Ha a hangjelzés megszólal és a jelzőfény kétszer villog, a vízzivárgás-érzékelő megfelelően működik.

Nyomja meg egyszer  
a gombot

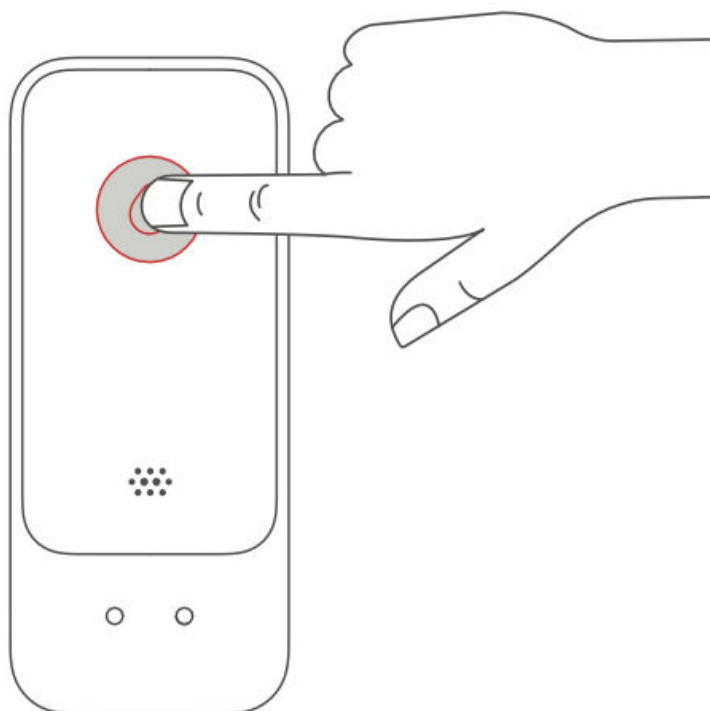

## Hozzáadás a SwitchBot alkalmazáshoz

1. Nyissa meg az alkalmazást, és koppintson a kezdőlap jobb felső sarkában található "+" ikonra.
2. Válassza az **Eszköz hozzáadása** lehetőséget.

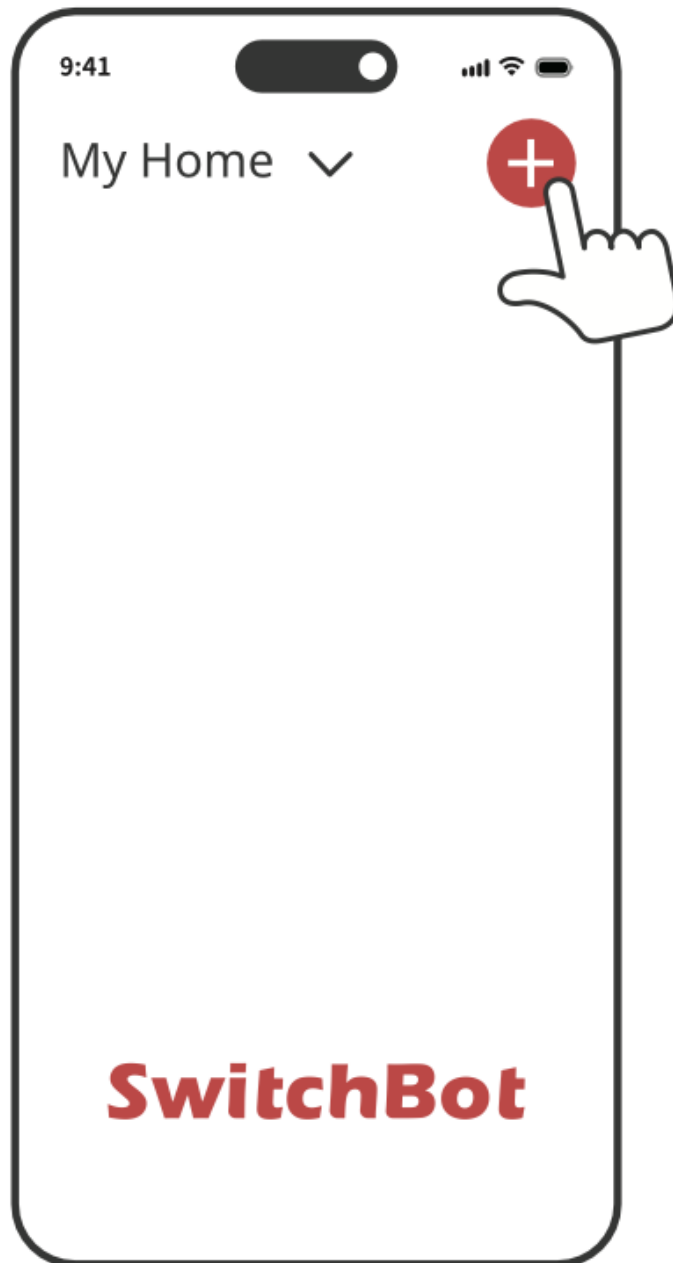

### Megjegyzések:

- Alkalmazásunkat rendszeresen frissítjük. Kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a készülék hozzáadásához.
- Egy fiók regisztrálása vagy egy eszköz hozzáadása nem veszélyezteti az Ön adatvédelmét. Az adatokat kizárólag a készülék normál működéséhez használjuk.

## A vízszivárgás-érzékelő elhelyezése


A vízszivárgás-érzékelőt olyan területen helyezze el, ahol a vízszivárgás ellenőrzése szükséges. Biztosítsa, hogy közvetlenül érintkezzen a szivárgó vízzel.



## A vízszivárgás-érzékelő elhelyezése


- **Vízszivárgás-érzékelés**

Helyezze a készüléket olyan területre, ahol vízszivárgás-ellenőrzésre van szükség. Biztosítsa, hogy a készülék érintkezzen a szivárgó vízzel.

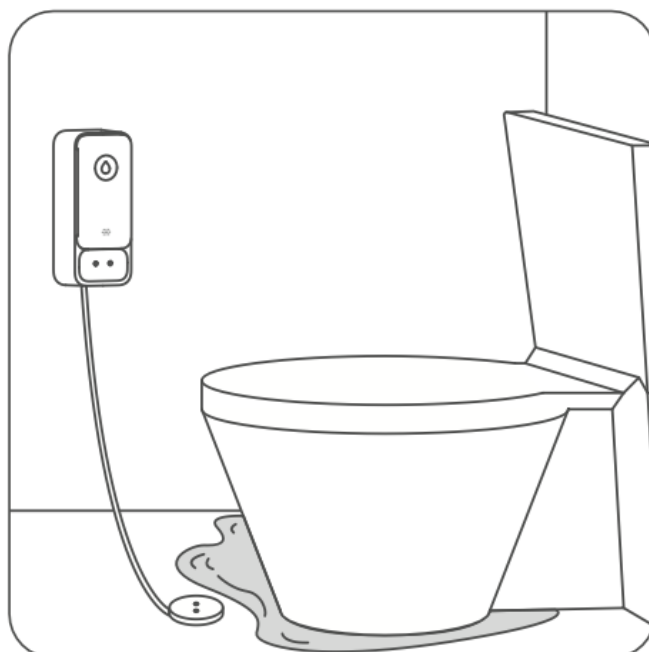

- **Vízszintérzékelés**


Használja a 3M ragasztószalagot a készülék biztonságos rögzítéséhez a kívánt helyen lévő felületre. Helyezze az érzékelőt és a kábelt a vízbe, ügyelve arra, hogy az érzékelő éppen a pontos érzékeléshez elfogadható vízszint alatt legyen.

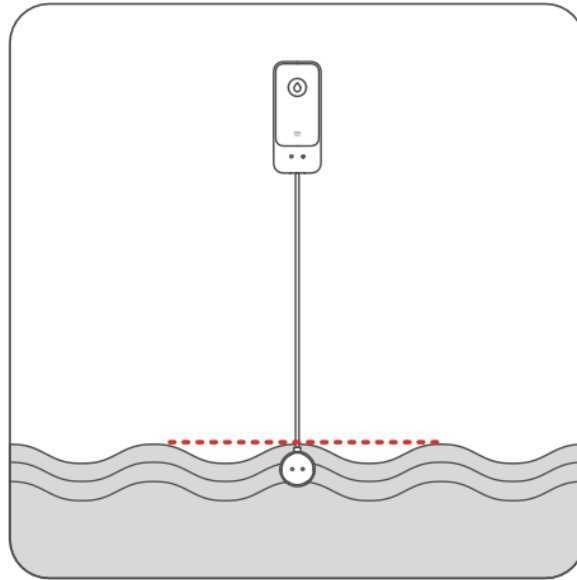

## 3M ragasztószalag használata

### Négyszögletes szalag

- Vigye fel a téglalap alakú szalagot az érzékelő hátuljára, és rögzítse egy felületre.


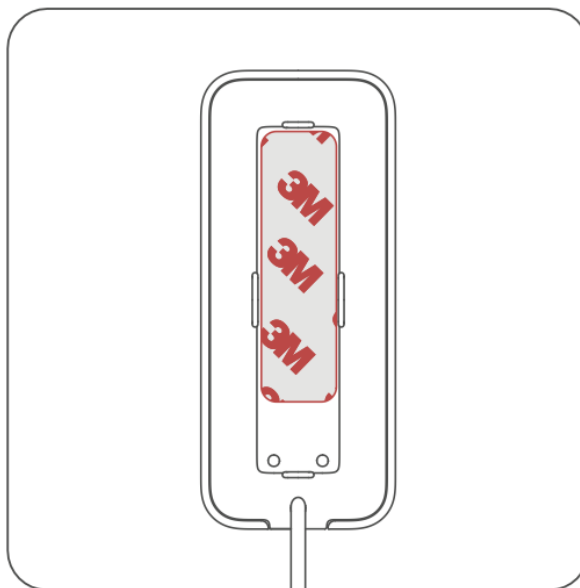


## Kerek szalag

- **Alkalmas vízszintérzékelésre:**

A szonda kábelére helyezzen kerek szalagot, hogy megakadályozza a rezgések okozta vízszintváltozások okozta zavaró hatásokat.

1. Tisztítsa meg és szárítsa meg a tartály felületét, ahová a szalagot felragasztja.
2. A szalagot legalább 30 percig tartsa szárazon az optimális tapadás érdekében.

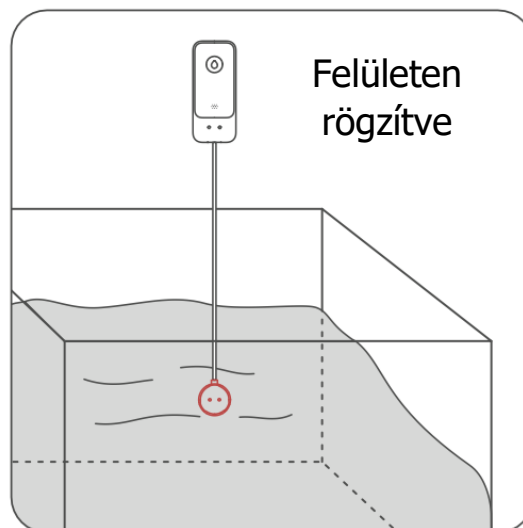
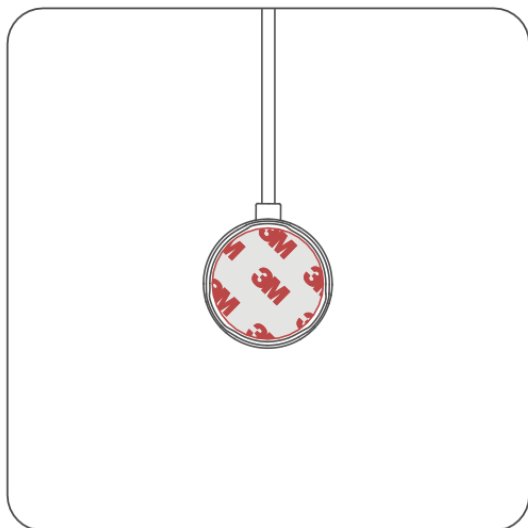


## Félkör alakú szalag

- **Alkalmas vízszivárgás és vízszintérzékelésre egyaránt:**

A félkör alakú szalagot a szonda kábelére kell ragasztani a mozgás megakadályozása érdekében.

- A legjobb eredmény érdekében a szalag felhelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a felület tiszta és száraz.

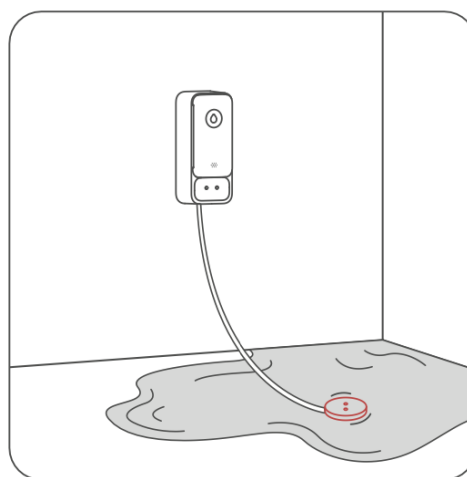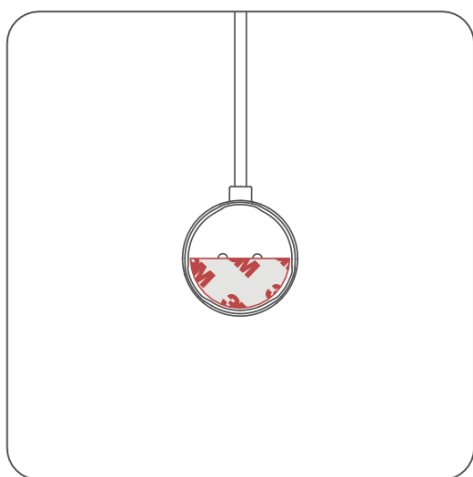


## Érzékelési módok


### Vízszivárgás felderítése

Ha a készülék bármelyik érzékelője vizet észlel, folyamatos hangjelzéssel riasztja Önt. Az alkalmazás egy vízszivárgásról szóló értesítést is küld az okostelefonjára.



- **Csepegésjelző:** A kis cseppek észlelésére.
- **Szivárgásjelzők:** Nagyobb szivárgások észlelésére.

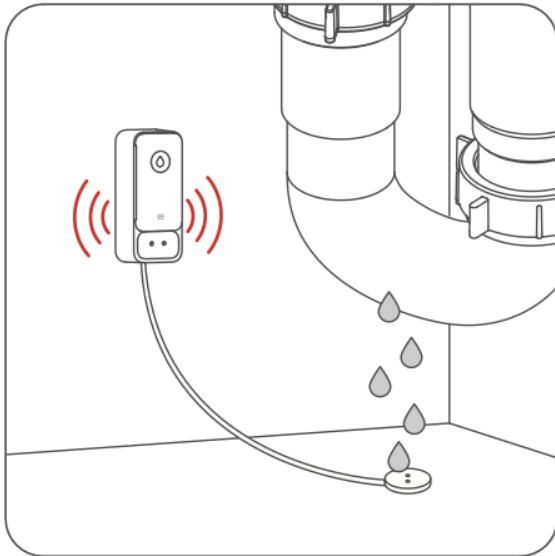

Csepegés riasztók

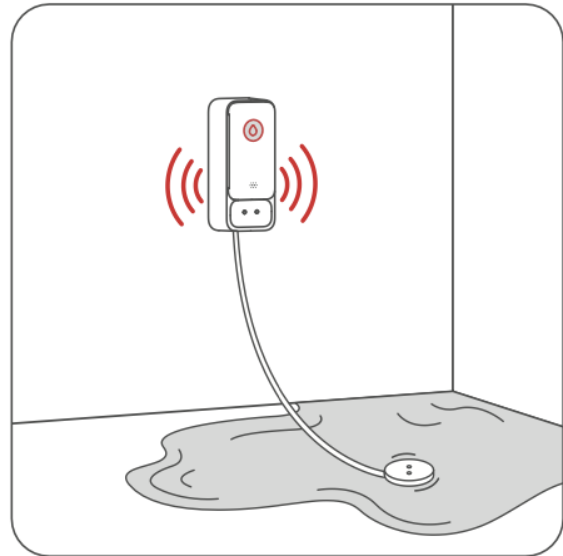

Szivárgás riasztók

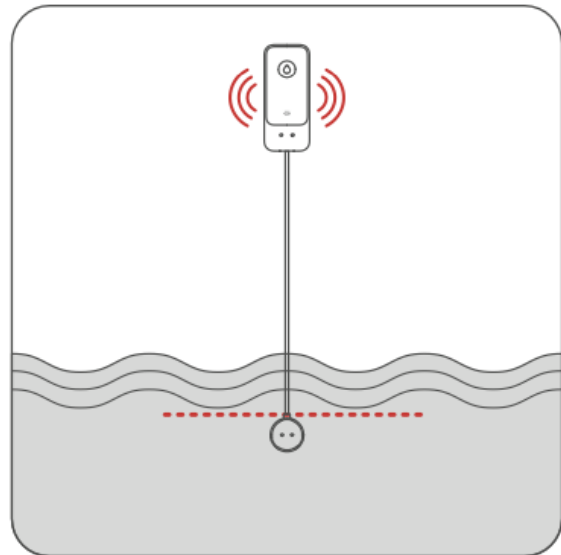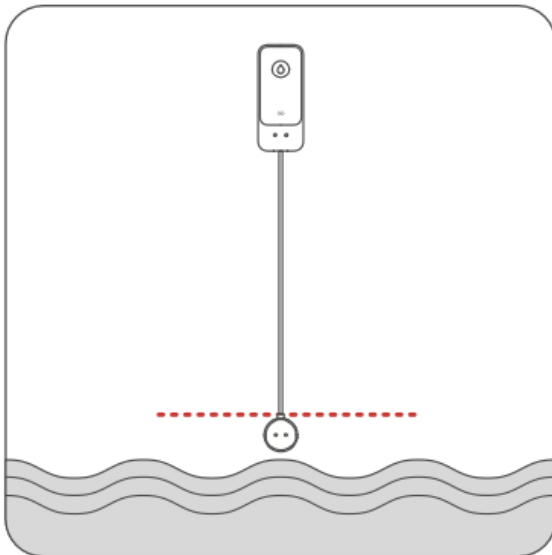


Vízbehatolás riasztók

**Megjegyzés:** Ha a vízszivárgást a hangjelzés után nem kezelik, a készülék ismét riasztást ad ki. Alapértelmezés szerint minden riasztási munkamenet 5 percig tart. A riasztás időtartamának beállításait az alkalmazáson keresztül módosíthatja.

## Vízszintérzékelés


A vízszintérzékelő üzemmódra az alkalmazáson keresztül az Üzem mód > Száraz riasztás menüpont alatt válthat. Ha az érzékelő kábel nem érzékeli a vizet, a készülék folyamatos hangjelzéseket ad ki, és az alkalmazás szárazságriasztási értesítést küld Önnek.

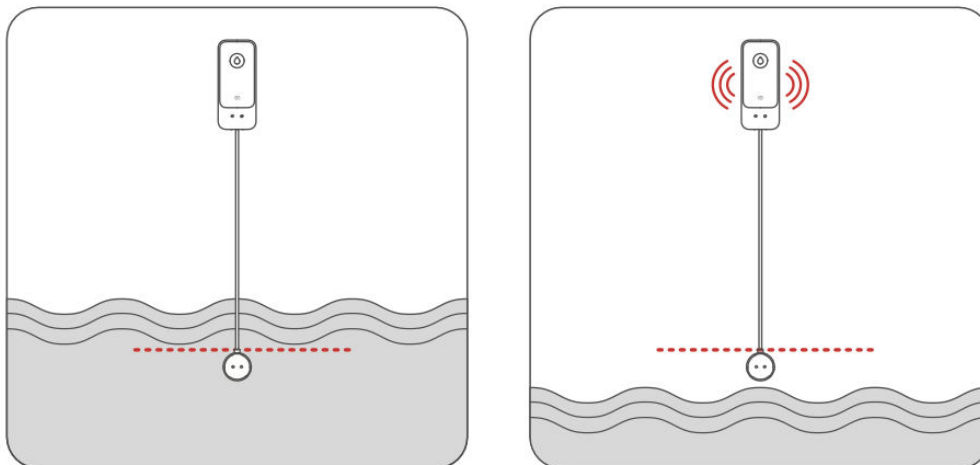

**Megjegyzés:** A rezgések okozta vízszintváltozások befolyásolhatják az érzékelő érzékelését.

## Riasztások elnémítása

Hangjelzés esetén a gomb megnyomásával a riasztás 5 percre elnémul. Ha a probléma nem oldódik meg, a riasztás 5 perc elteltével ismét megszólal.

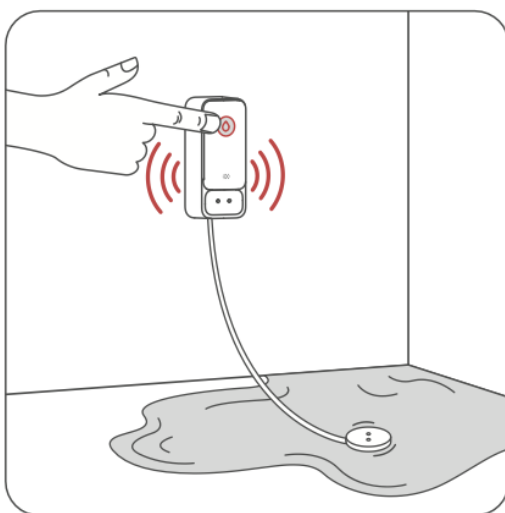

Nyomja meg a gombot a riasztás törléséhez

## **Riasztások törlése**

Vegye ki a készüléket a vízből, és szárítsa meg. A riasztás megszűnik, és az alkalmazás értesíti Önt, hogy a riasztás törlődött.

## **Alkalmazás beállításai**

A SwitchBot alkalmazásban megtekintheti a készülék állapotát és a vízérzékelőre vonatkozó üzeneteket. Emellett engedélyezheti a szivárgás/szárazság riasztásokat, beállíthatja a riasztás időtartamát, intervallumát és hangerejét.

## **Hangemlékeztetők**

A hangemlékeztetők testreszabására vonatkozó utasításokért olvassa be a kézikönyvben vagy az alkalmazásban található QR-kódot.




## LED-jelzőfény

| LED-jelzőfény                                                            | Leírás                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Egyszer fehérén villog               | Bekapcsolás             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gyors fehér villogás 120 másodpercig | Párosítási módban       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gyors fehér villogás 15 másodpercig  | A készülék újraindítása |
| <input type="checkbox"/> Gyors piros villogás                            | Riasztás kiváltva       |
| <input type="checkbox"/> 2 alkalommal pirosan villog                     | Eszköz tesztelése       |

## Elemcsere

Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, értesítést kap az alkalmazáson keresztül. Az akkumulátorok cseréjéhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. A mellékelt szerszámmal nyissa fel a hátoldalon található elemfedelet. Az elemek cseréje után győződjön meg arról, hogy a fedél szorosan vissza van zárva, hogy megőrizze vízálló funkcióját.
2. Helyezzen be új elemeket, és tesztelje az érzékelőt, hogy meggyőződjön a megfelelő működéséről.

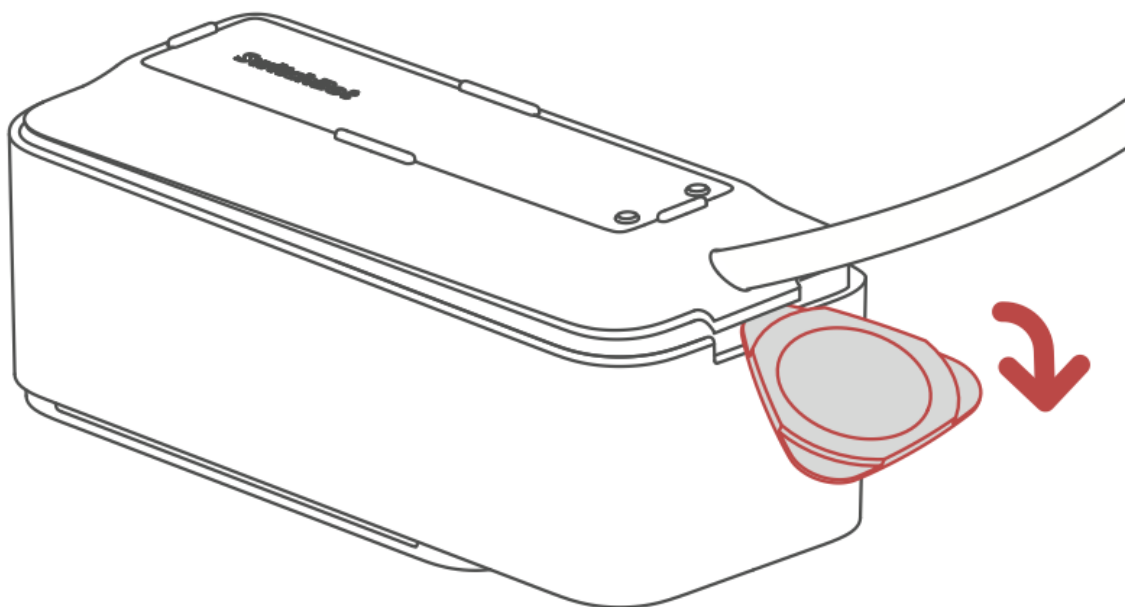

## Gyári beállítások visszaállítása

A készülék visszaállítása a gyári beállításokra:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 15 másodpercig.
2. A jelzőfény 2 másodpercig világít, és a hangjelző 2 másodpercig szólal meg, ezzel megerősítve, hogy a visszaállítás befejeződött.

## Firmware-frissítések

A felhasználói élmény fokozása érdekében rendszeres firmware-frissítéseket biztosítunk az új funkciók bevezetése és a szoftverproblémák megoldása érdekében. Amikor egy új verzió elérhető, az alkalmazáson keresztül frissítési értesítést kap.

- Győződjön meg róla, hogy a készülék akkumulátorszintje megfelelő, és az okostelefonja hatótávolságon belül van, hogy elkerülje a frissítés közbeni megszakításokat.

## Gyakran ismételt kérdések

**K: A vízszivárgás-érzékelő nem működik megfelelően, mit tegyek?**

**V:**

1. Győződjön meg arról, hogy az akkumulátorok megfelelően vannak-e behelyezve.
2. Ellenőrizze a készülék akkumulátorának töltöttségi szintjét.

**K: A készülékem nem csatlakozik a Wi-Fi-hez, vagy a kapcsolat instabil, mit tehetek?**

**V:**

1. Győződjön meg róla, hogy 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatot használ.
2. Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi név és jelszó helyesen van-e megadva.
3. Győződjön meg róla, hogy a készülék az útválasztó jelzési tartományán belül van.

**K: A SwitchBot alkalmazásom nem küld értesítéseket, vagy az alkalmazás értesítései késnek. Ez normális?**

**V:**

1. Győződjön meg róla, hogy az alkalmazásban engedélyezve vannak az eszközértesítések.
2. Ellenőrizze az otthoni hálózat minőségét és azt, hogy a készülék Wi-Fi hatótávolságon belül van-e.

További információkért látogasson el weboldalunkra, vagy szkennelje be az alábbi QR-kódot.



## Műszaki adatok

| Specifikáció            | Részletek                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Szín                    | Fehér                                       |
| Anyag                   | ABS                                         |
| Méretek                 | 78 × 32 × 32 mm (3,1 × 1,3 × 1,3 × 1,3 in.) |
| Tömeg                   | 70 g (2,4 oz.)                              |
| Vízállóság              | IP67                                        |
| Zaj                     | 100 dB                                      |
| Tápellátás              | 2 × AAA elem                                |
| Akkumulátor élettartama | Kb. 2 év                                    |
| Kábel hossza            | 1 m (39,3 in.)                              |
| Üzemi hőmérséklet       | 0°C - 40°C (32°F - 140°F)                   |
| Üzemi páratartalom      | 0% - 99% RELATÍV PÁRATARTALOM               |
| Csatlakozás             | Wi-Fi 2,4 GHz + BLE 4.2 vagy annál magasabb |
| Rendszerkövetelmények   | iOS 14.0+, Android OS 5.0+                  |

## Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciaidő alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

**Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:**

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.


## EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel az Európai Unió irányelvek jogi követelményeinek.



## WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.

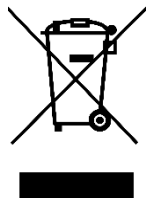

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ [www.alza.de/kontakt](http://www.alza.de/kontakt)


☎ 0800 181 45 44

✉ [www.alza.at/kontakt](http://www.alza.at/kontakt)


☎ +43 720 815 999

*Lieferant* Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

## Packungsinhalt

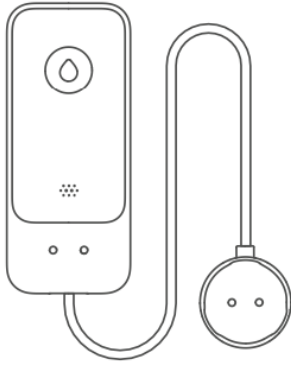


Wasserleckdetektor mit Sensorkabel

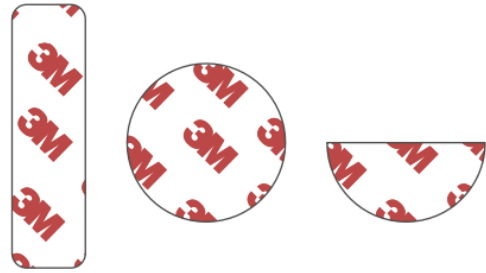

Drei Klebebänder





Zwei AAA-Batterien

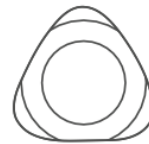

Dreiecksöffner

## Diagramm

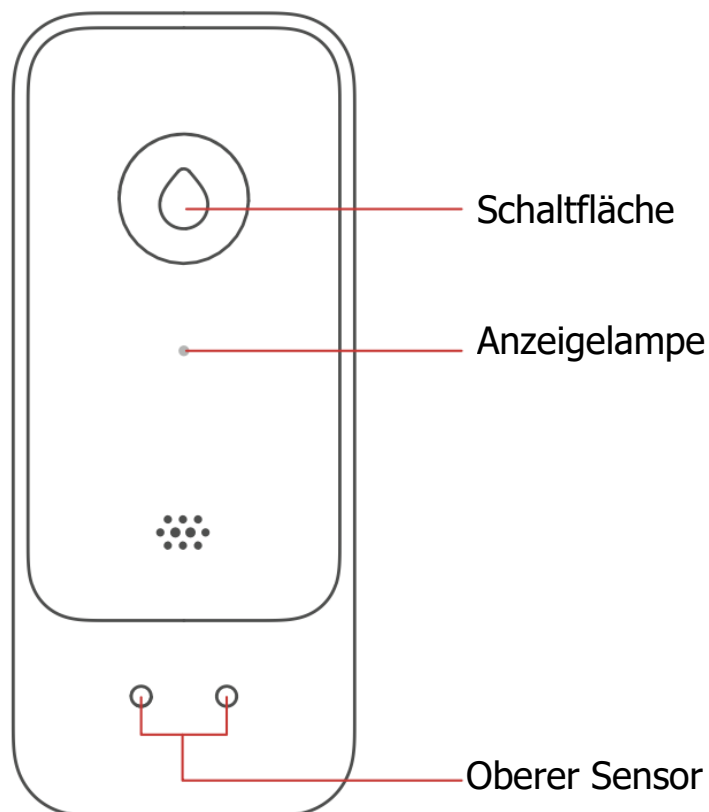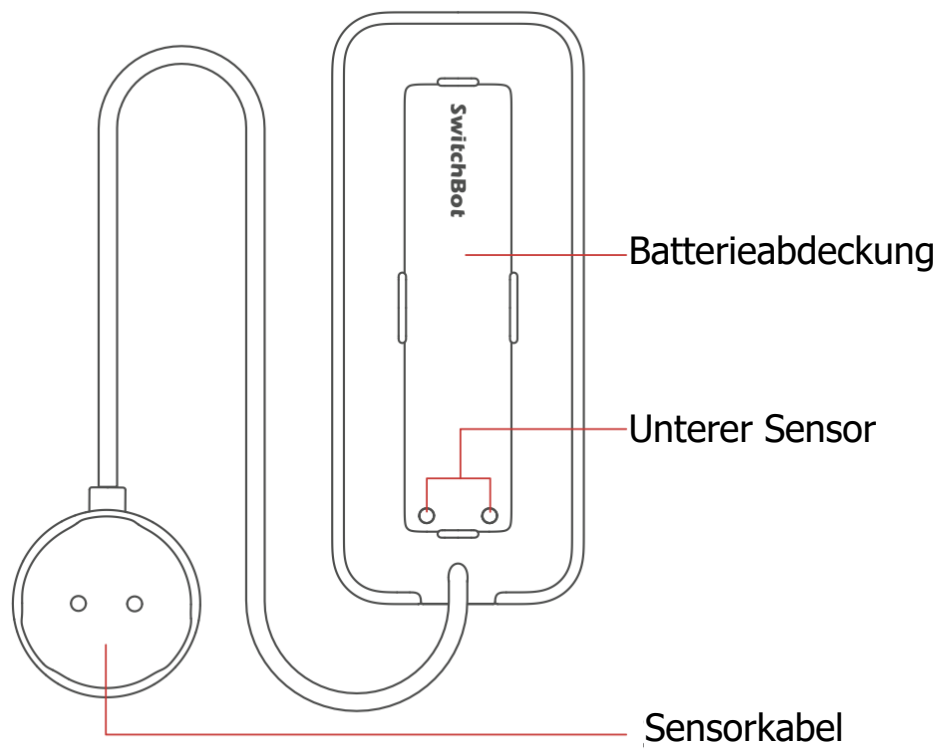

- **Anzeigelampe:** Zeigt den Status des Geräts an.
- **Oberer Sensor:** Erkennt Wassertropfen.
- **Taste:** Dient zum Koppeln, Testen und Stummschalten von Alarmtönen.
- **Bodensensor:** Erkennt Wasserlecks.
- **Sensorkabel:** Zur Erkennung von Wasserlecks oder zur Überwachung des Wasserstands.

## Vorbereitung

### Sie benötigen:

- Ein Smartphone oder Tablet mit Bluetooth 4.2 oder höher.
- Die neueste Version unserer App, die Sie im Apple App Store oder Google Play Store herunterladen können.
- Ein SwitchBot-Konto. Sie können sich entweder über die App registrieren oder direkt anmelden, wenn Sie bereits eines haben.

### Unterstützte Betriebssysteme:

- iOS 14.0+ (Apple App Store)
- Android OS 5.0+ (Google Play Store)



iOS 14.0+




Android OS 5.0+

## Einrichtung


### Entfernen Sie die Batterieabdeckung

Verwenden Sie den mitgelieferten Dreiecksöffner, um die Batterieabdeckung zu öffnen.

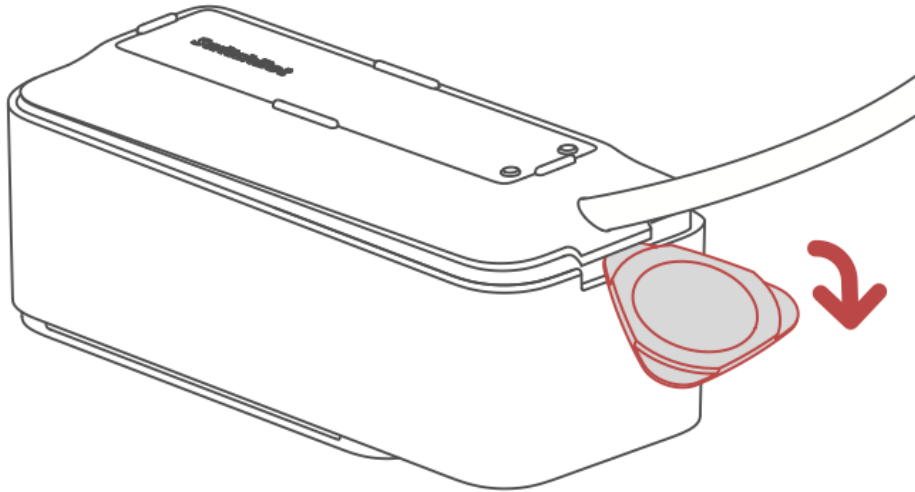


### Einsetzen der Batterien und Testen des Geräts

1. Legen Sie zwei AAA-Batterien in das Batteriefach ein und achten Sie darauf, dass sie richtig ausgerichtet sind.

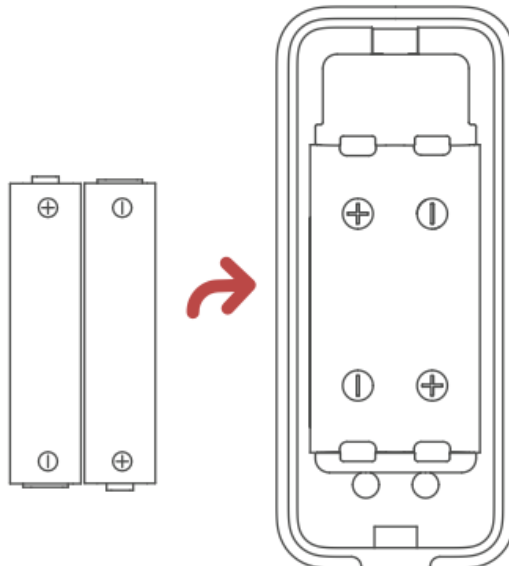


Zwei AAA-Batterien

2. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

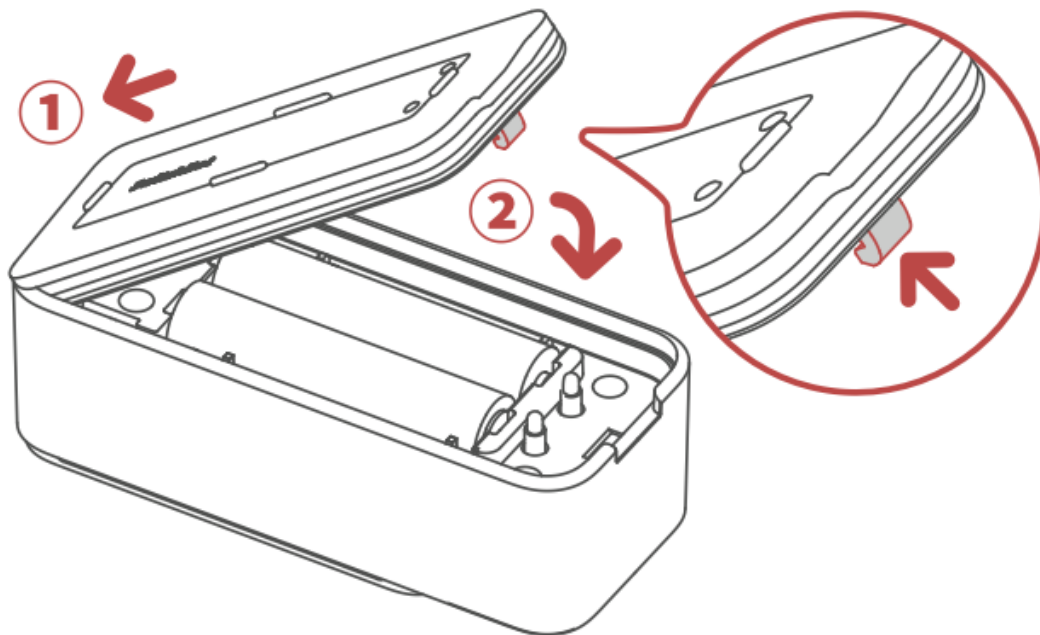


3. Drücken Sie die Taste. Wenn der Signalton ertönt und die Kontrollleuchte zweimal blinkt, funktioniert Ihr Wasserleckdetektor ordnungsgemäß.

Drücken Sie die Taste  
einmal

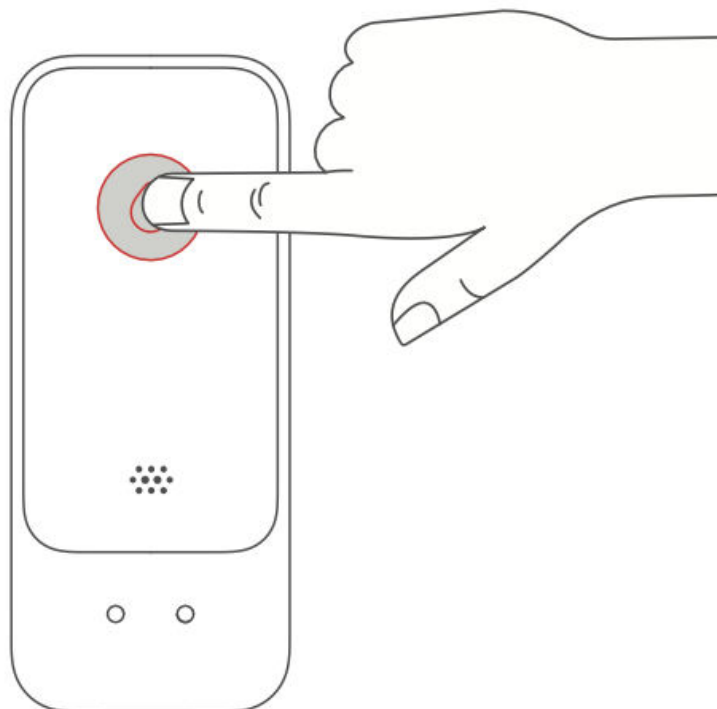

### Hinzufügen zur SwitchBot App

1. Öffnen Sie die App und tippen Sie auf das "+"-Symbol in der oberen rechten Ecke der Startseite.
2. Wählen Sie **Gerät hinzufügen**.

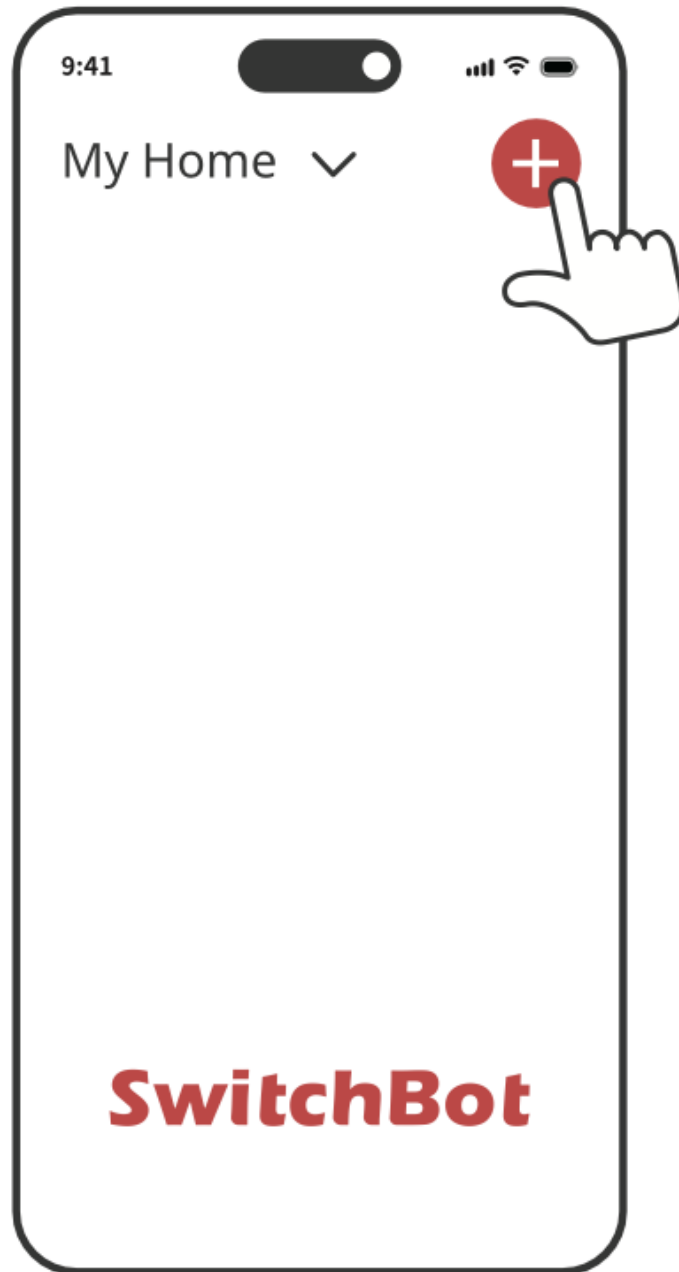


### Anmerkungen:

- Unsere App wird regelmäßig aktualisiert. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um Ihr Gerät hinzuzufügen.
- Durch die Registrierung eines Kontos oder das Hinzufügen eines Geräts wird Ihre Privatsphäre nicht beeinträchtigt. Die Daten werden ausschließlich für den normalen Betrieb des Geräts verwendet.

## Positionierung des Wassermelders


Platzieren Sie den Wassermelder in einem Bereich, in dem die Überwachung von Wasserlecks erforderlich ist. Stellen Sie sicher, dass er in direkten Kontakt mit dem austretenden Wasser kommt.

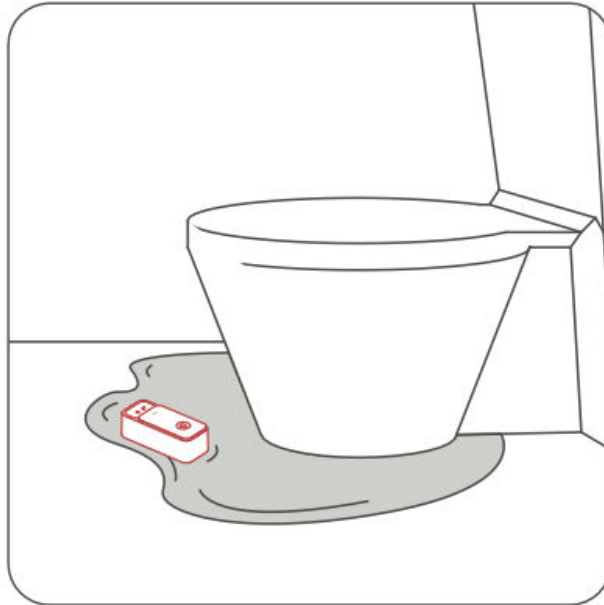

## Positionierung des Wassermelders


- **Erkennung von Wasserlecks**

Platzieren Sie das Gerät in einem Bereich, in dem die Überwachung von Wasserlecks erforderlich ist. Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit dem austretenden Wasser in Kontakt kommt.

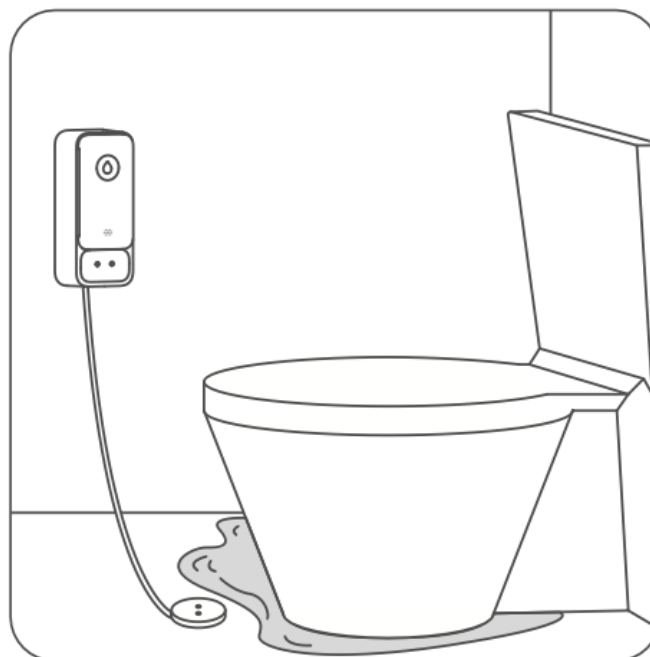

- **Wasserstandserkennung**


Verwenden Sie das 3M-Klebeband, um das Gerät an der gewünschten Stelle sicher auf einer Oberfläche zu befestigen. Platzieren Sie den Sensor und das Kabel im Wasser und achten Sie darauf, dass der Sensor knapp unter dem zulässigen Wasserstand positioniert ist, um eine genaue Erkennung zu gewährleisten.

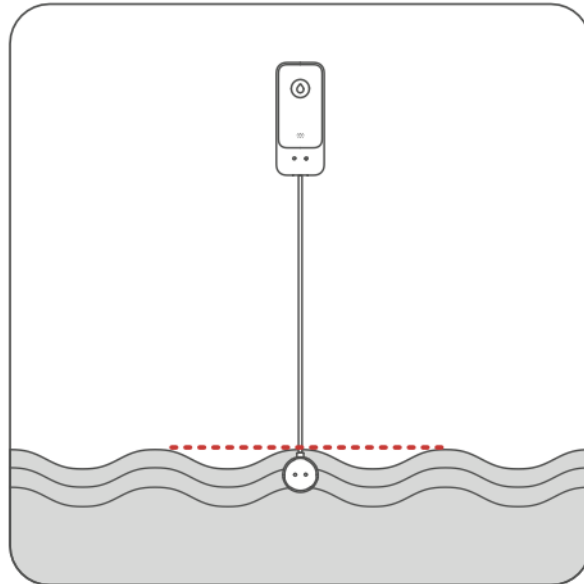

## Verwendung von 3M-Klebeband

### Rechteckiges Klebeband

- Bringen Sie das rechteckige Klebeband auf der Rückseite des Detektors an und befestigen Sie es auf einer Oberfläche.


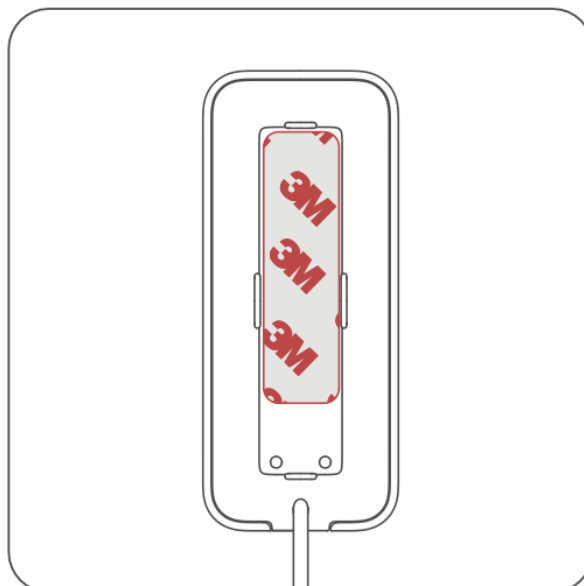


## Rundes Klebeband

- **Geeignet für die Wasserstandserkennung:**

Bringen Sie das runde Klebeband am Sondenkabel an, um Störungen durch Wasserstandsänderungen aufgrund von Vibrationen zu vermeiden.

1. Reinigen und trocknen Sie die Oberfläche des Behälters, auf der das Klebeband angebracht werden soll.
2. Halten Sie das Band mindestens 30 Minuten lang trocken, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.

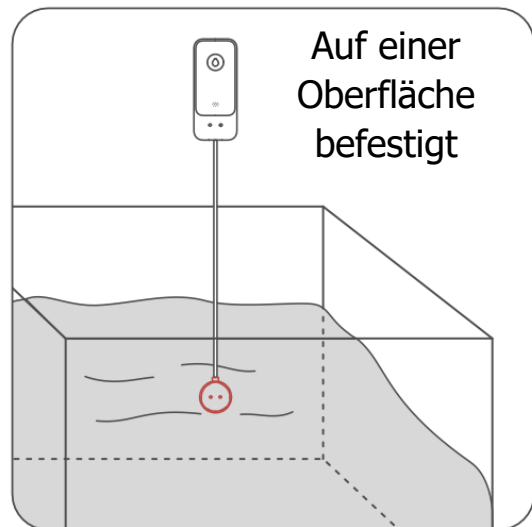
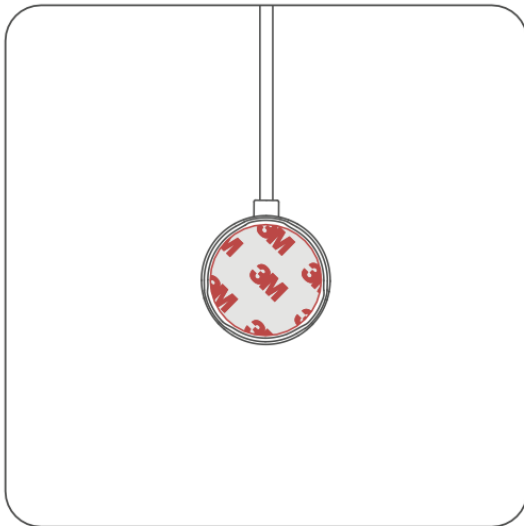


## Halbkreisförmiges Band

- **Geeignet sowohl für die Erkennung von Wasserlecks als auch von Wasserständen:**

Bringen Sie das halbrunde Band am Sondenkabel an, um Bewegungen zu verhindern.

- Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche sauber und trocken ist, bevor Sie das Klebeband anbringen, um beste Ergebnisse zu erzielen.

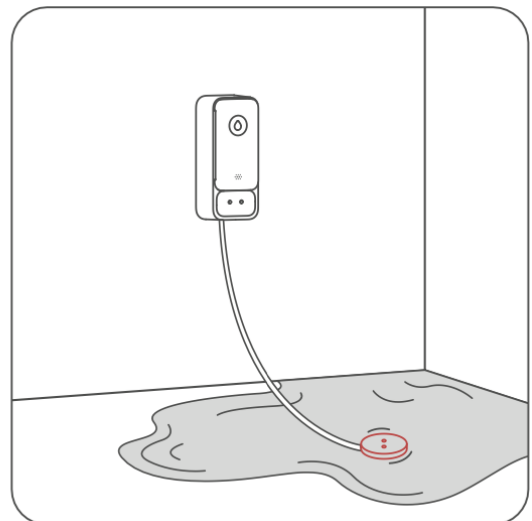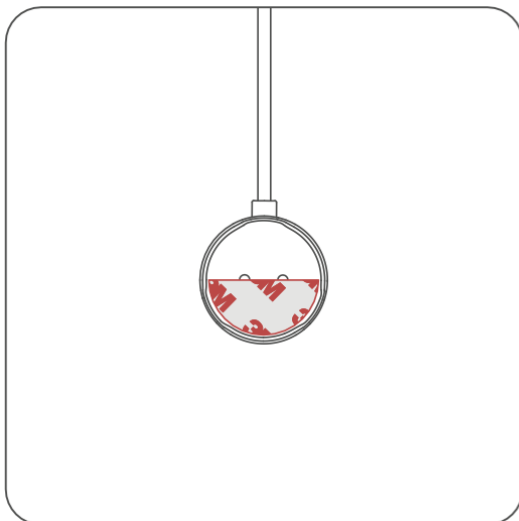


## Erkennungsmodi


### Erkennung von Wasserlecks

Wenn ein Sensor auf Ihrem Gerät Wasser erkennt, ertönt ein kontinuierlicher Alarmton, um Sie zu warnen. Die App sendet außerdem eine Benachrichtigung über ein Wasserleck an Ihr Smartphone.



- **Tropf-Alarm:** Zur Erkennung kleiner Tropfen.
- **Leckwarnungen:** Zum Aufspüren größerer Lecks.

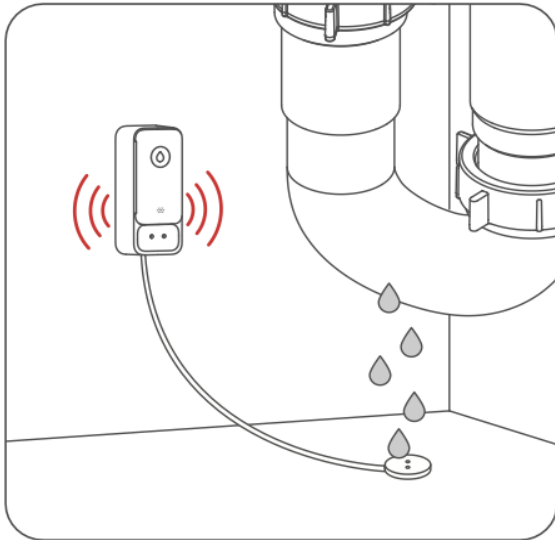

Tropf-Alarme

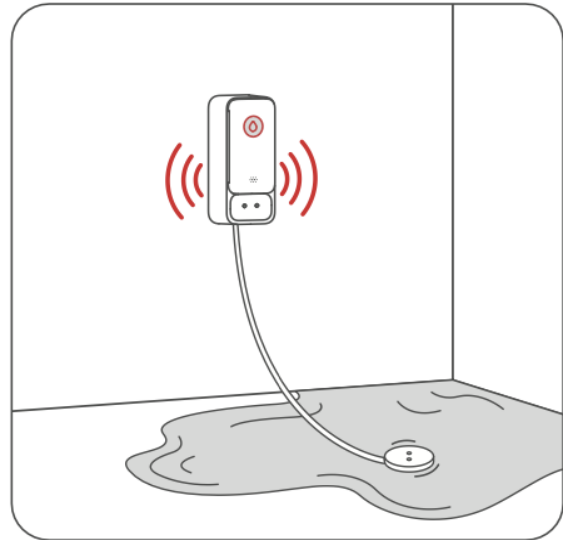

Leckwarnungen

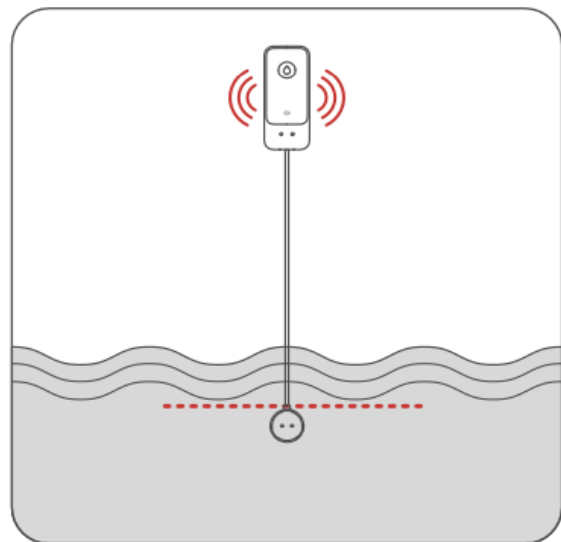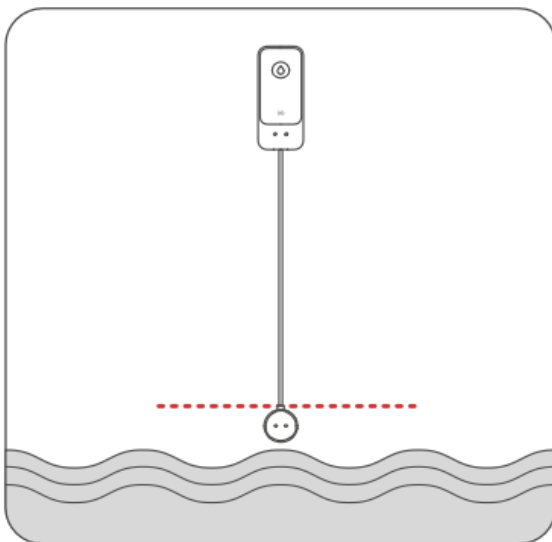


Wassereinbruchsalarme

**Bitte beachten Sie:** Wenn Wasserlecks nach einem akustischen Alarm nicht behoben werden, gibt das Gerät den Alarm erneut aus. In der Standardeinstellung dauert jede Alarmsitzung 5 Minuten. Sie können die Einstellung der Alarmdauer über die App ändern.

## Wasserstandsdetektion


Sie können über die App unter Modus > Trockenalarm in den Wasserstandserkennungsmodus wechseln. Wenn das Sensorkabel kein Wasser erkennt, gibt das Gerät einen Dauerton aus, und die App sendet Ihnen eine Trockenalarm-Benachrichtigung.

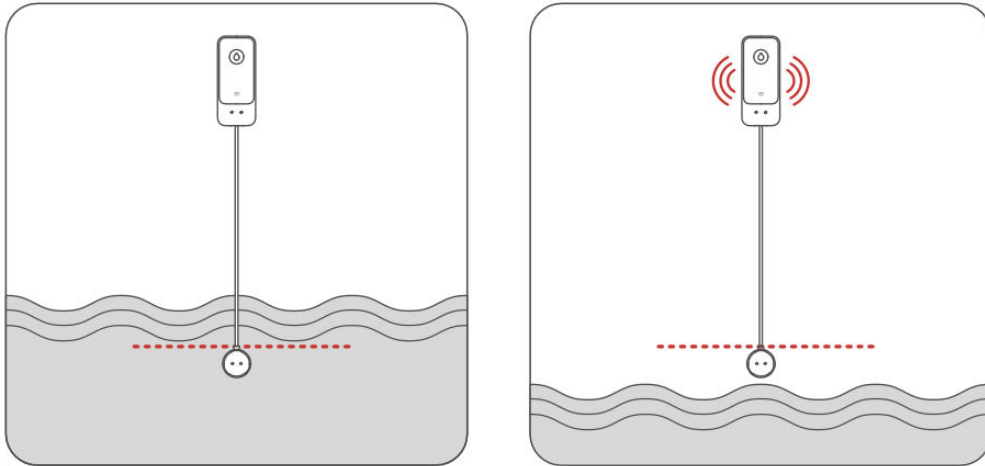

**Hinweis:** Durch Vibrationen verursachte Wasserstandsänderungen können die Sensorerkennung beeinträchtigen.

## Alarmer stummschalten

Wenn ein akustischer Alarm ausgelöst wird, wird der Alarm durch Drücken der Taste für 5 Minuten stummgeschaltet. Wenn das Problem nicht behoben ist, ertönt der Alarm nach 5 Minuten erneut.

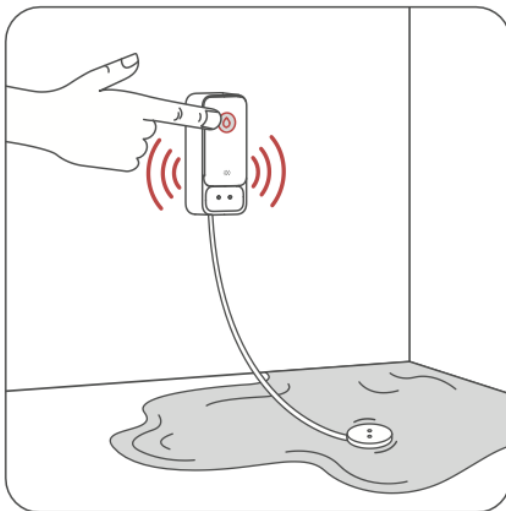

Drücken Sie die Taste , um den Alarm abubrechen.

## **Alarme löschen**

Nehmen Sie das Gerät aus dem Wasser und trocknen Sie es ab. Der Alarm wird gestoppt und die App benachrichtigt Sie, dass der Alarm gelöscht wurde.

## **App-Einstellungen**

In der SwitchBot-App können Sie den Gerätestatus und Meldungen zu Ihrem Wassermelder anzeigen. Sie können auch Leck-/Trockenalarme aktivieren, die Alarmdauer, das Intervall und die Lautstärke einstellen.

## **Spracherinnerungen**

Eine Anleitung zum Anpassen der Spracherinnerungen finden Sie, wenn Sie den QR-Code im Handbuch oder in der App scannen.




## LED-Anzeigeleuchte

| LED-Anzeigeleuchte                                                        | Beschreibung        |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Blinkt einmal weiß                    | Einschalten         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Schnelles weißes Blitzen für 120 Sek. | Im Kopplungsmodus   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Schnelles weißes Blinken für 15 Sek.  | Neustart des Geräts |
| <input type="checkbox"/> Schnelles rotes Blinken                          | Alarm ausgelöst     |
| <input type="checkbox"/> Blinkt 2 Mal rot                                 | Geräteprüfung       |

## Austausch der Batterie

Wenn der Batteriestand niedrig ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung über die App. Befolgen Sie diese Schritte, um die Batterien zu ersetzen:

1. Verwenden Sie das mitgelieferte Werkzeug, um den Batteriefachdeckel auf der Rückseite zu öffnen. Vergewissern Sie sich nach dem Auswechseln der Batterien, dass die Abdeckung fest verschlossen ist, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.
2. Legen Sie neue Batterien ein und testen Sie den Melder, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

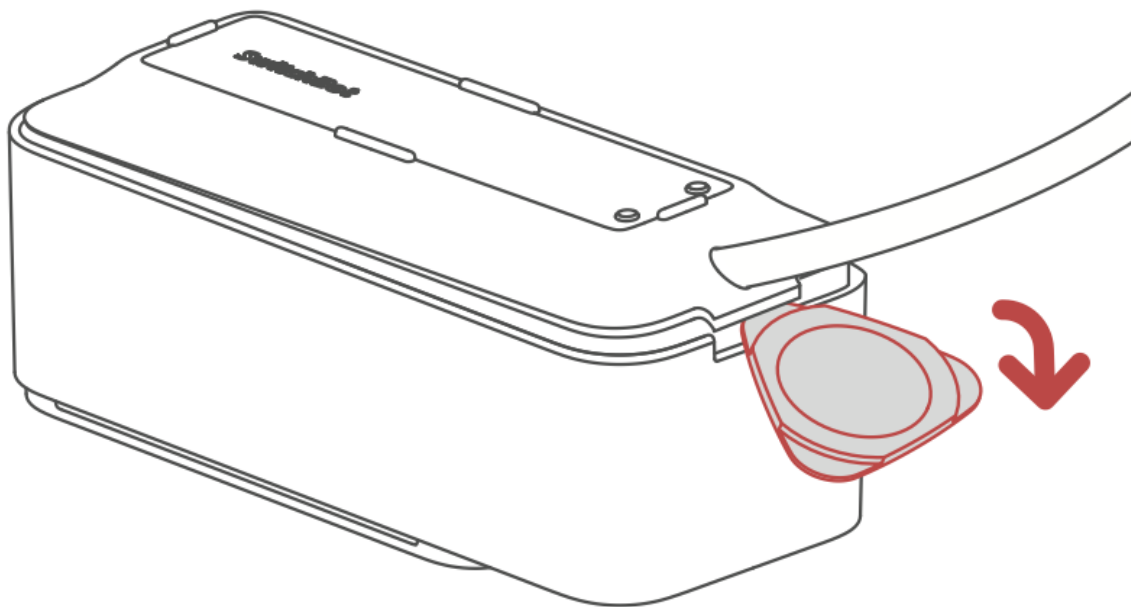

## Zurücksetzen der Werkseinstellungen

So setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück:

1. Drücken Sie die Taste und halten Sie sie 15 Sekunden lang gedrückt.
2. Die Kontrollleuchte leuchtet 2 Sekunden lang, und der Summer ertönt 2 Sekunden lang, um zu bestätigen, dass die Rückstellung abgeschlossen ist.

## Firmware-Upgrades

Um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, werden regelmäßig Firmware-Updates bereitgestellt, um neue Funktionen einzuführen und Softwareprobleme zu beheben. Wenn eine neue Version verfügbar ist, erhalten Sie eine Upgrade-Benachrichtigung über die App.

- Vergewissern Sie sich, dass der Akku des Geräts ausreichend geladen ist und sich Ihr Smartphone in Reichweite befindet, um Unterbrechungen während der Aktualisierung zu vermeiden.

## Häufig gestellte Fragen

**F: Mein Wassermelder funktioniert nicht richtig, was soll ich tun?**

**A:**

1. Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingesetzt sind.
2. Prüfen Sie den Batteriestand des Geräts.

**F: Mein Gerät stellt keine Wi-Fi-Verbindung her oder die Verbindung ist instabil. Was kann ich tun?**

**A:**

1. Stellen Sie sicher, dass Sie ein 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk verwenden.
2. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Wi-Fi-Name und Ihr Passwort richtig eingegeben wurden.
3. Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät innerhalb der Signalreichweite des Routers befindet.

**F: Meine SwitchBot-App sendet keine Benachrichtigungen, oder es gibt eine Verzögerung bei App-Benachrichtigungen. Ist das normal?**

**A:**

1. Stellen Sie sicher, dass die Gerätebenachrichtigungen in der App aktiviert sind.
2. Überprüfen Sie die Qualität Ihres Heimnetzwerks und ob sich das Gerät innerhalb der Wi-Fi-Reichweite befindet.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website oder durch Scannen des unten stehenden QR-Codes.



## Spezifikationen

| Spezifikation               | Einzelheiten                          |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Farbe                       | Weiß                                  |
| Material                    | ABS                                   |
| Größe                       | 78 × 32 × 32 mm (3,1 × 1,3 × 1,3 in.) |
| Gewicht                     | 70 g (2,4 Unzen)                      |
| Wasserbeständigkeit         | IP67                                  |
| Geräuschpegel               | 100 dB                                |
| Speisung                    | 2 × AAA-Batterie                      |
| Lebensdauer der Batterie    | Ca. 2 Jahre                           |
| Länge des Kabels            | 1 m (39,3 in.)                        |
| Betriebstemperatur          | 0°C bis 40°C (32°F bis 140°F)         |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0% bis 99% RH                         |
| Konnektivität               | Wi-Fi 2,4 GHz + BLE 4.2 oder höher    |
| Systemanforderungen         | iOS 14.0+, Android OS 5.0+            |

## Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

### **Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:**

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

## EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen der Richtlinien der Europäischen Union.



## WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

