


SwitchBot

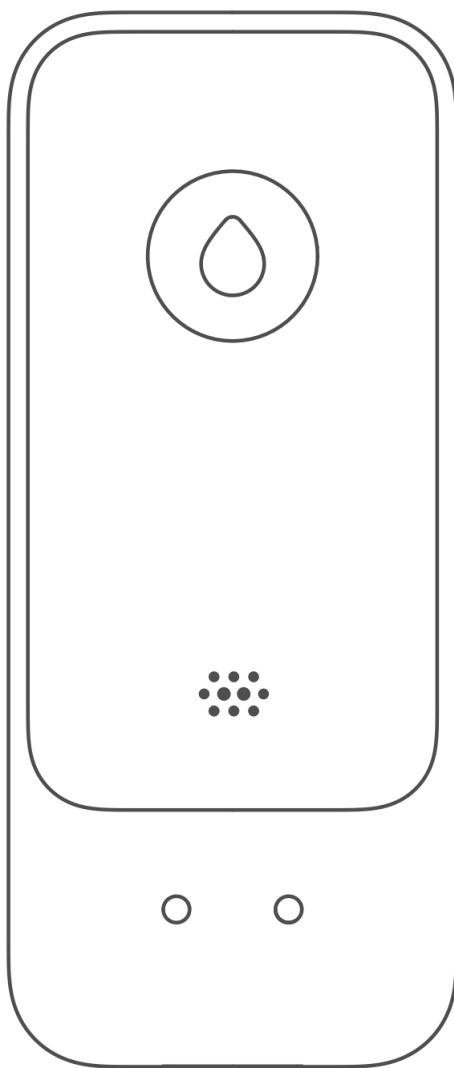

Water Leak Detector

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 17
Čeština	18 – 32
Slovenčina	33 – 47
Magyar	48 – 62
Deutsch	63 – 77

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Packaging



Water Leak Detector




Two AAA Batteries



Triangle Opener

Diagram

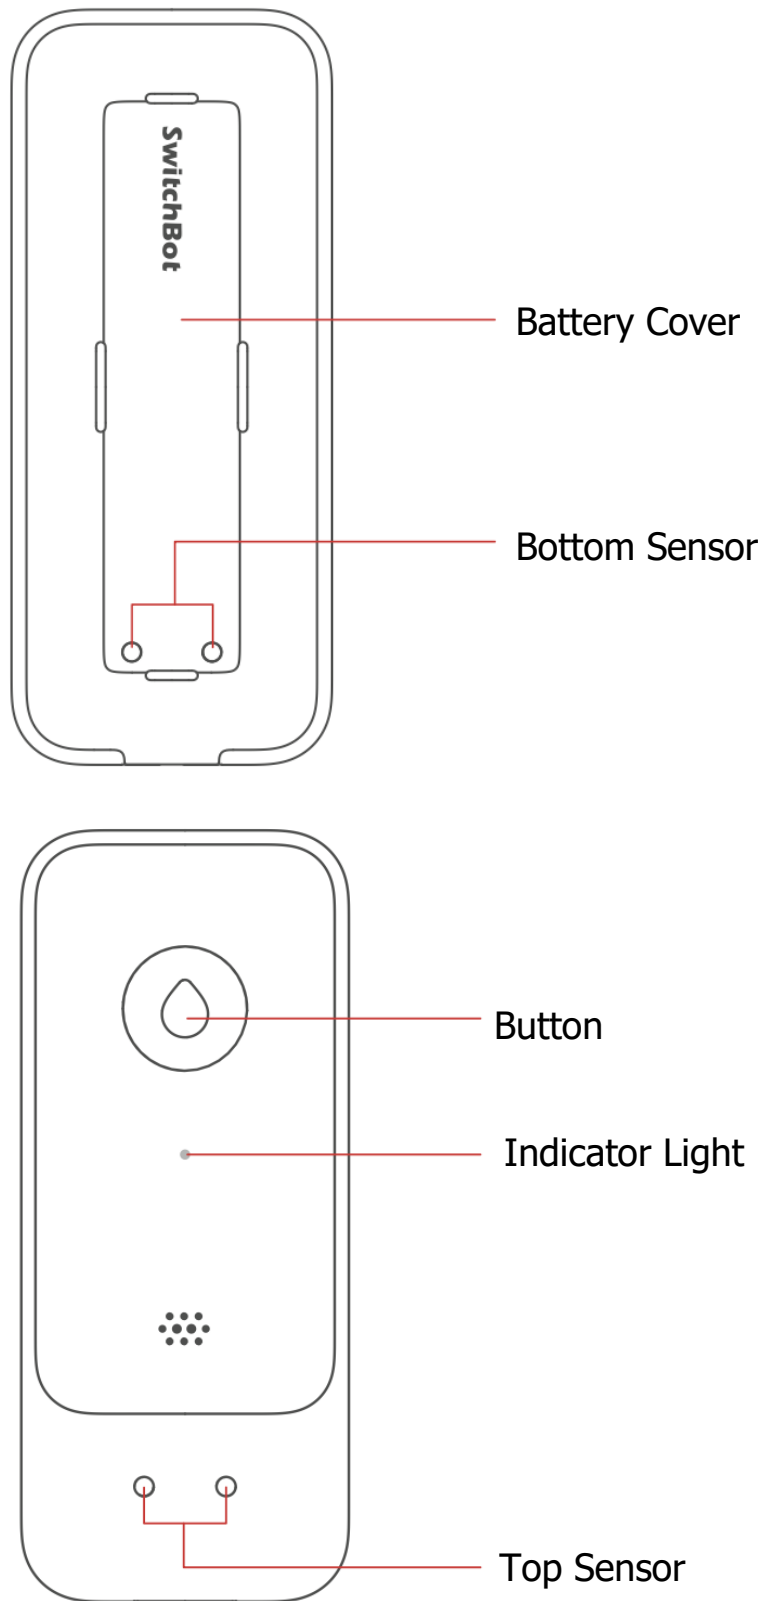

- **Indicator Light:** Displays the device's status.
- **Top Sensor:** Detects water droplets.
- **Button:** Used for pairing, testing, and muting alarm sounds.
- **Bottom Sensor:** Detects water leaks.

Preparation

You will need:

- A smartphone or tablet using Bluetooth 4.2 or later.
- The latest version of our app, which can be downloaded from the Apple App Store or Google Play Store.
- A SwitchBot account. You can either register through the app or sign in directly if you already have one.

Supported Operating Systems:

- iOS 14.0+ (Apple App Store)
- Android OS 5.0+ (Google Play Store)



iOS 14.0+




Android OS 5.0+

Installation


Remove the Battery Cover

Use the Triangle Opener provided to open the battery cover.

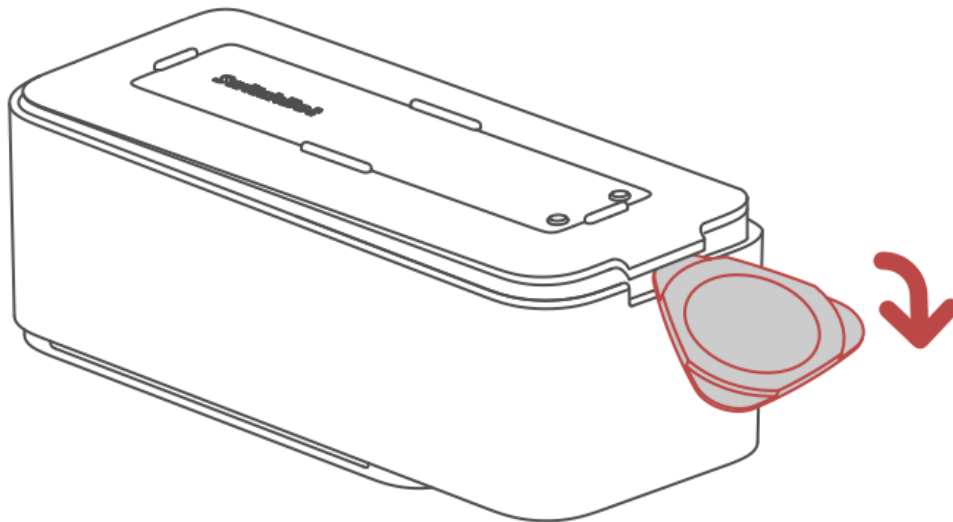


Install Batteries and Test Your Device

1. Insert two AAA batteries into the battery slot, ensuring they are properly aligned.

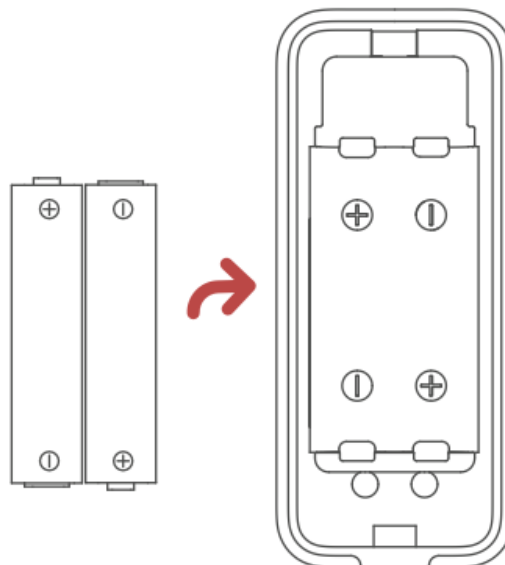


Two AAA Batteries

2. Close the battery cover.

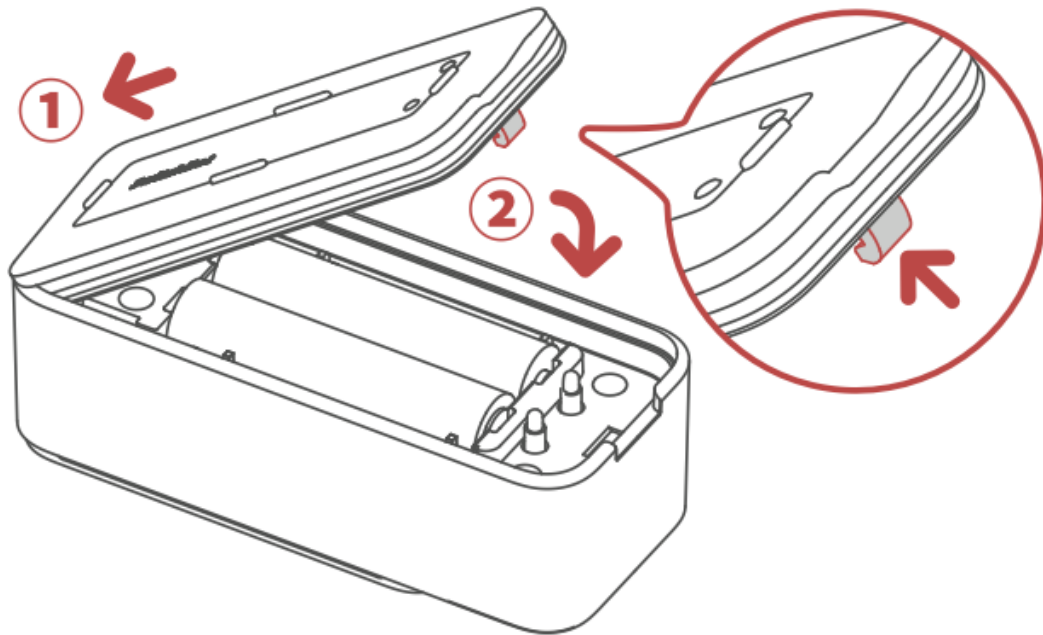


3. Press the button. If the buzzer beeps and the indicator light flashes twice, your Water Leak Detector is functioning properly.

Press the button once

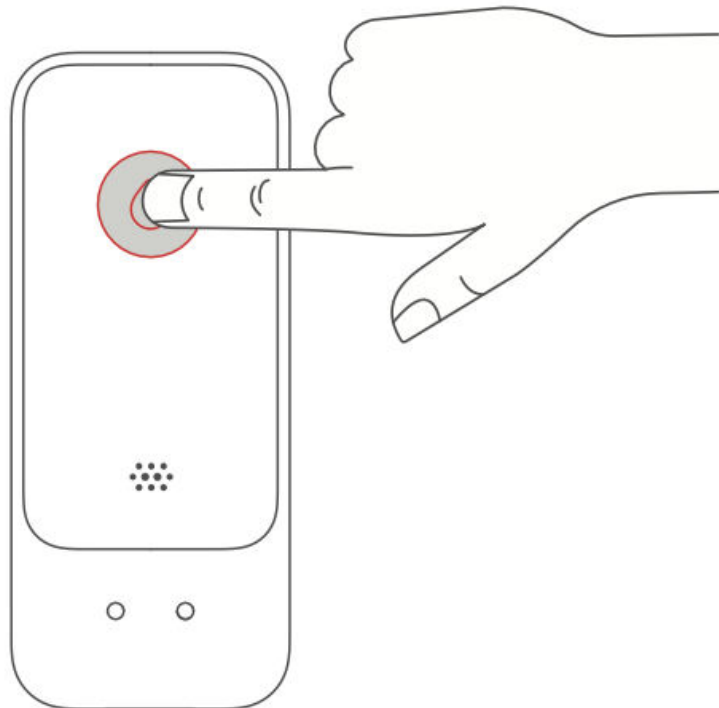

Add to the SwitchBot App

1. Open the app and tap the "+" icon located in the top right corner of the home page.
2. Select **Add Device**.

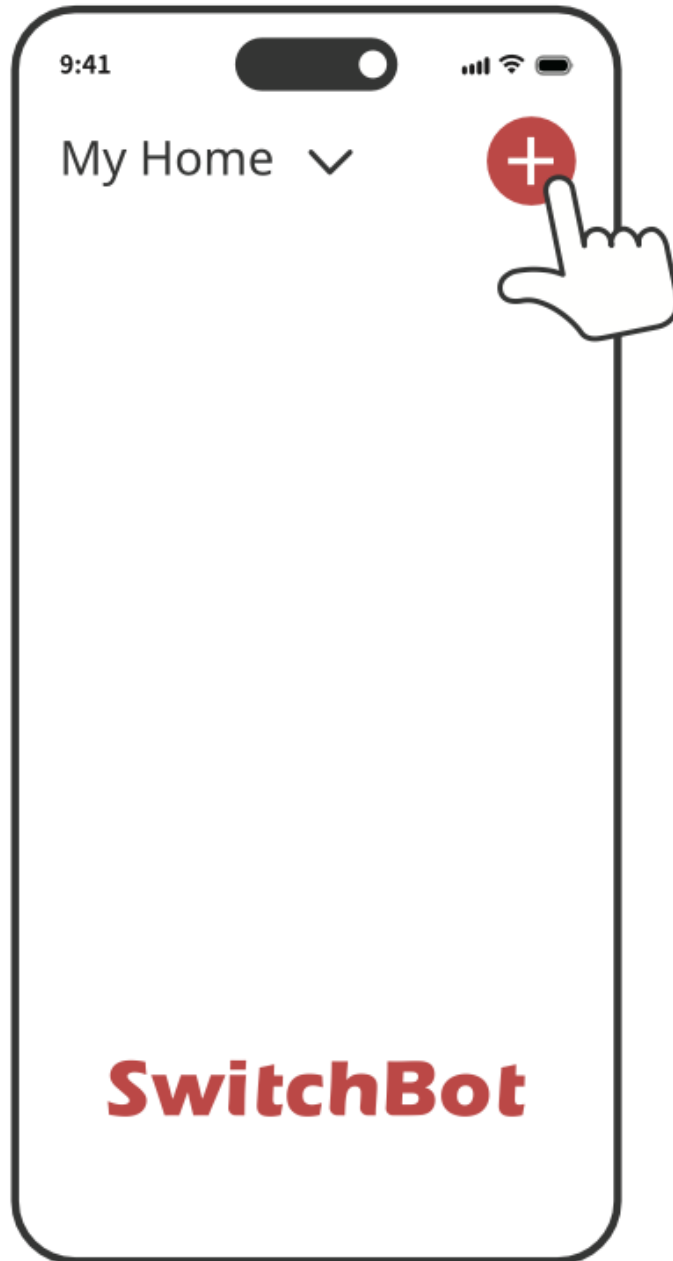


Notes:

- Our app is regularly updated. Follow the in-app instructions to add your device.
- Registering an account or adding a device will not compromise your privacy. Data is used solely for normal device operation.

Positioning the Water Detector

Place the water detector in an area where water leak monitoring is necessary. Ensure it will come into direct contact with leaking water.

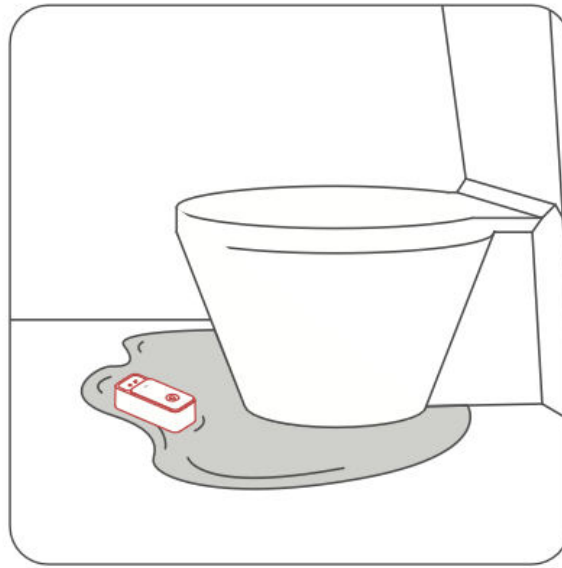


Water Leak / Drip Detection


When a water leak is detected, the detector will emit continuous sound alarms to alert you. Additionally, the SwitchBot app will send a notification to your smartphone.

Types of Alarms:

- **Drip Alarms:** Detects small drips.
- **Leak Alarms:** Detects larger leaks.

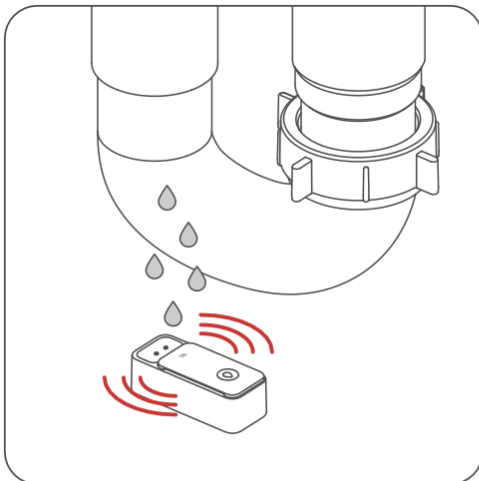

Drip Alarms

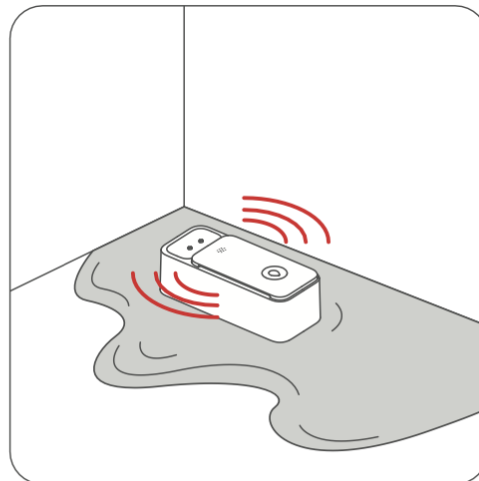


Leak Alarms

Note: If a leak is not resolved after the alarm sounds, the device will trigger another sound alarm 5 minutes later. You can change the duration of the alarm through the app.

Mute Alarms

When a sound alarm is triggered, press the button on the device to mute it. The alarm will remain muted for 5 minutes and will sound again if the issue persists.

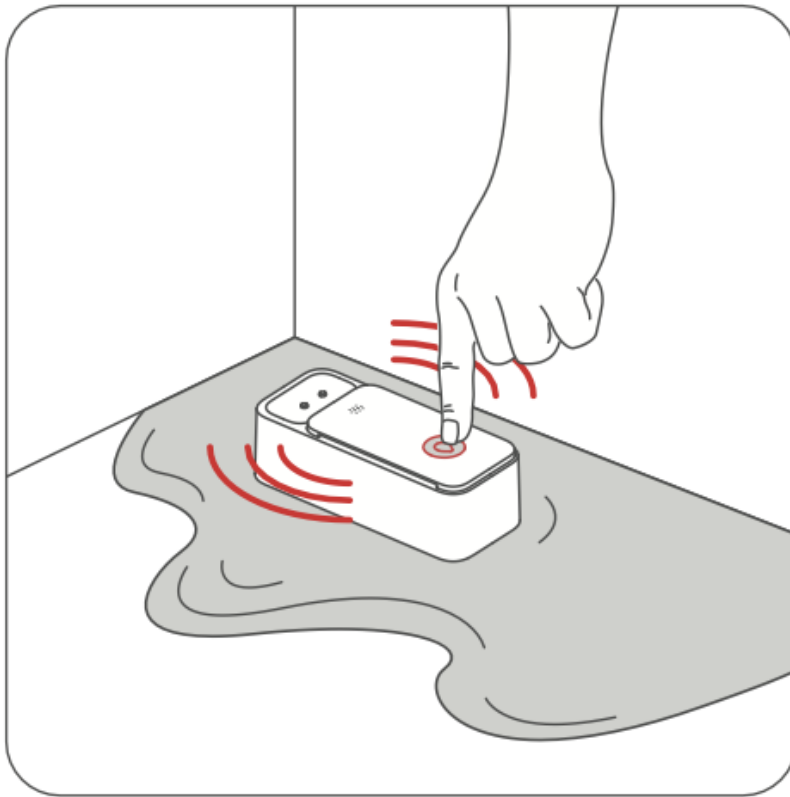

Clear Alarms

Remove the water detector from the leak area and dry it. The alarm will stop, and you will receive a notification via the app confirming that the alarm has been cleared.

App Settings

On the device page of the SwitchBot app, you can:

- View the status of the water detector.
- Configure alarm settings, such as duration, sound intervals, and volume.

Voice Reminders

For instructions on how to customize voice reminders, scan the QR code provided.




LED Indicator Light

LED Indicator Light	Description
Flashes white once	Powering on
Fast white flashes for 120 secs	In pairing mode
Fast white flashes for 15 secs	Device restarting
Fast red flashes	Alarm triggered
Flashes red 2 times	Device testing

Battery Replacement

When the battery of your device is low, you will receive a notification via the app. Follow these steps to replace the battery:

1. Use the provided tool to open the battery cover. (After replacement, ensure the cover is securely closed to maintain the waterproof seal.)
2. Replace the old batteries with new ones and test the detector to ensure it's functioning properly.

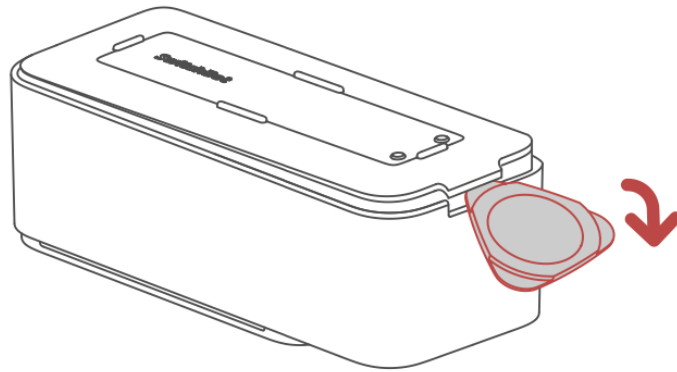

Resetting Factory Settings

To reset your device to its factory settings:

1. Press and hold the button for 15 seconds.
2. Release the button when the Indicator Light stays on for 2 seconds and the Buzzer sounds for 2 seconds. This confirms that your device has been restored to its default settings.

Firmware Upgrades

We continuously release firmware updates to improve your experience, introducing new features and resolving any potential software issues. When a new firmware version is available, you will receive an upgrade notification via the app.

To ensure a successful upgrade:

- Ensure the device has sufficient battery power.
- Keep your smartphone within range of the device to avoid connection issues during the upgrade process.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Q: My water detector isn't working properly. What should I do?

A:

1. Check if the batteries are installed correctly.
2. Verify the battery level.

Q: My device isn't connecting to Wi-Fi or has unstable connectivity. What can I do?

A:

1. Make sure you're using a 2.4 GHz Wi-Fi network.
2. Double-check your Wi-Fi name and password.
3. Ensure your device is within range of the Wi-Fi router signal.

Q: My SwitchBot app isn't sending notifications, or there is a delay. Is this normal?

A:

1. Ensure that notifications are enabled in the app.
2. Check the quality of your home network and ensure the device is within Wi-Fi range.

For more information, visit our website or scan the QR code.



Specifications

Specification	Details
Color	White
Material	ABS
Size	78 × 29 × 32 mm (3.1 × 1.1 × 1.3 in.)
Weight	68 g (2.4 oz)
Water Resistance	IP67
Noise	100 dB
Power	2 × AAA batteries
Battery Life	Approx. 2 years
Operating Temperature	0°C to 40°C (32°F to 140°F)
Operating Humidity	0% to 99% RH
Connectivity	Wi-Fi 2.4 GHz + BLE 4.2 or above
System Requirements	iOS 14.0+, Android OS 5.0+

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This product complies with the legal requirements of the European Union directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 225 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Balení



Detektor úniku vody




Dvě baterie AAA



Trojúhelníkový otvírák

Schéma

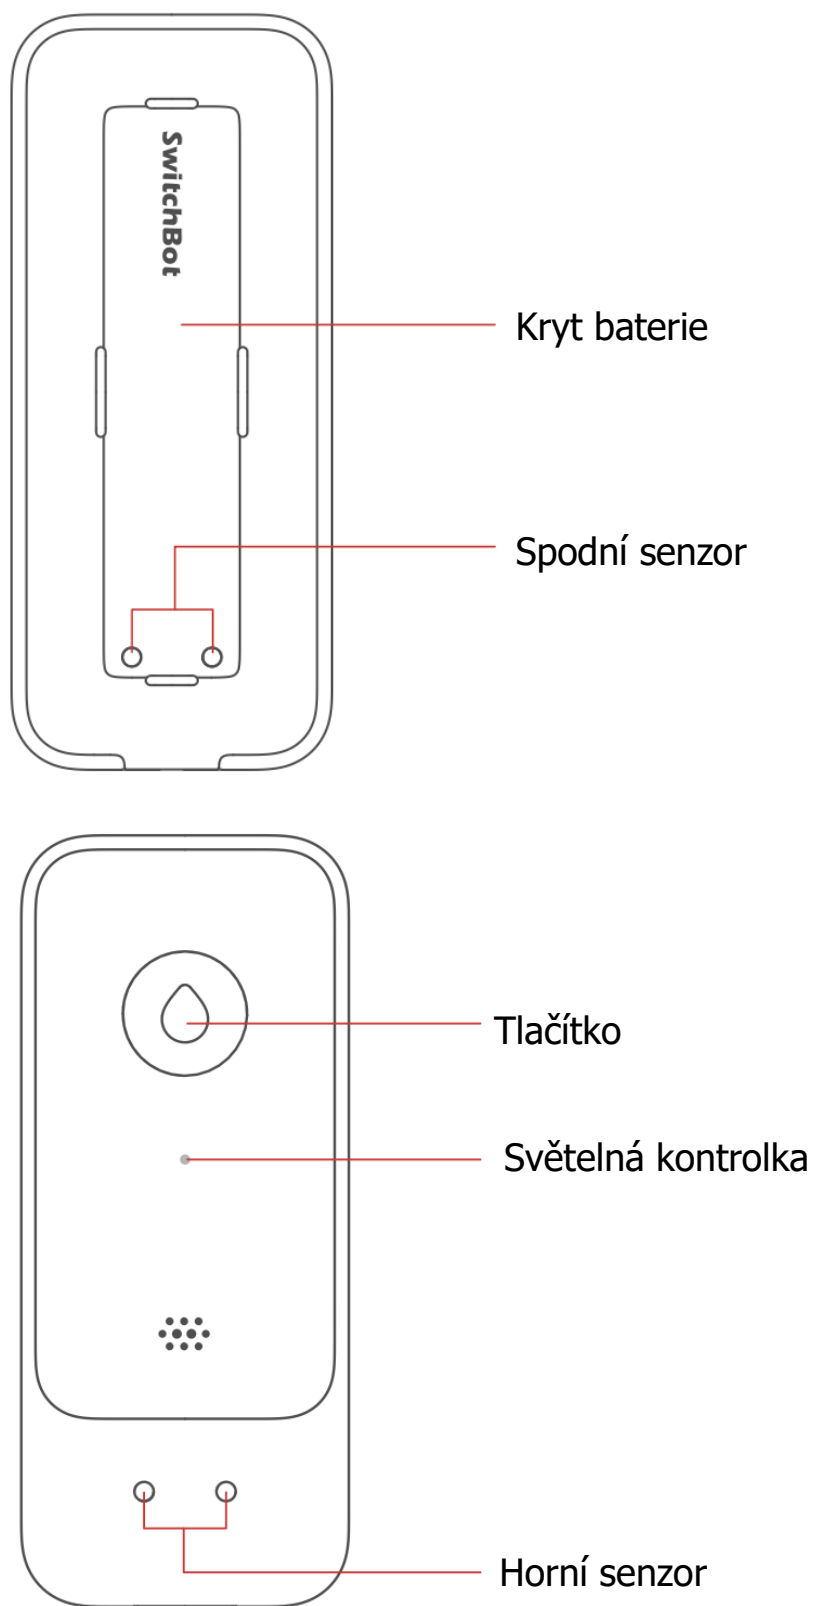

- **Světelná kontrolka:** Zobrazuje stav zařízení.
- **Horní senzor:** Detekuje kapky vody.
- **Tlačítko:** Slouží ke spárování, testování a ztlumení zvuku alarmu.
- **Spodní senzor:** Detekuje úniky vody.

Příprava

Budete potřebovat:

- Chytrý telefon nebo tablet s rozhraním Bluetooth 4.2 nebo novějším.
- Nejnovější verze naší aplikace, kterou si můžete stáhnout z Apple App Store nebo Google Play Store.
- Účet SwitchBot. Můžete se zaregistrovat prostřednictvím aplikace nebo se přímo přihlásit, pokud již účet máte.

Podporované operační systémy:

- iOS 14.0+ (Apple App Store)
- Operační systém Android 5.0+ (obchod Google Play)



iOS 14.0+




Android OS 5.0+

Instalace


Odstranění krytu baterie

K otevření krytu baterie použijte dodaný trojúhelníkový otvírák.

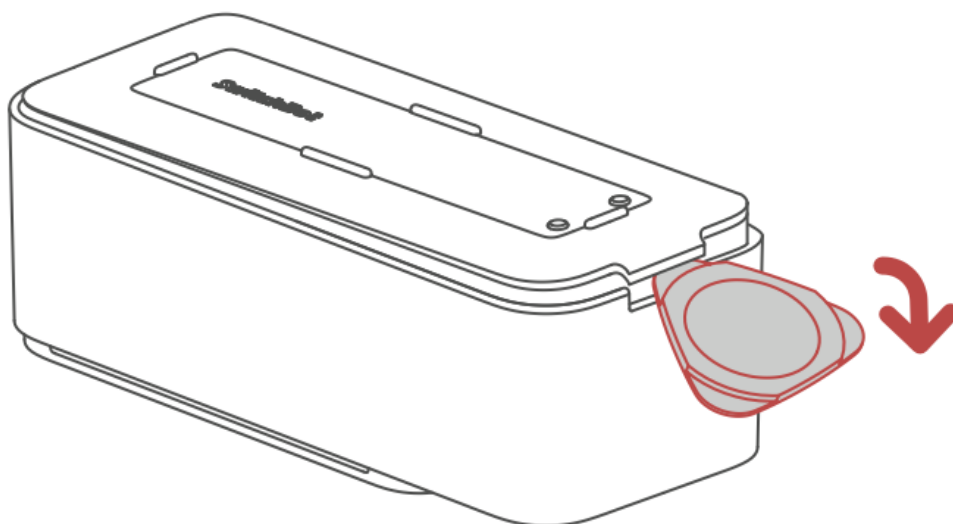


Instalace baterií a testování zařízení

1. Vložte dvě baterie AAA do slotu pro baterie a ujistěte se, že jsou správně zarovnané.

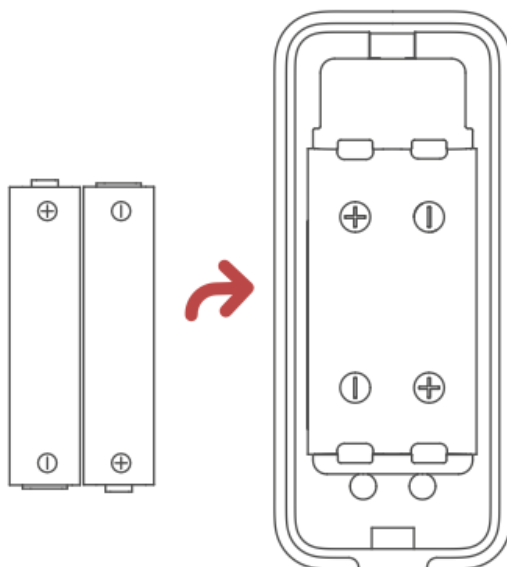


Dvě baterie AAA

2. Zavřete kryt baterie.

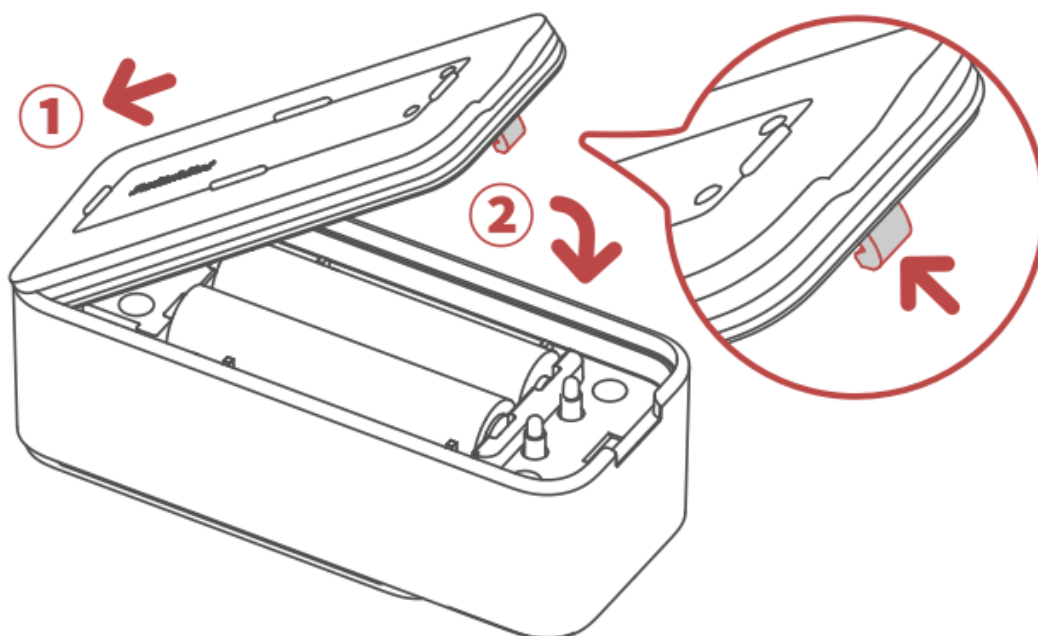


3. Stiskněte tlačítko . Pokud bzučák pípne a kontrolka dvakrát blikne, detektor úniku vody funguje správně.

Jednou stiskněte tlačítko

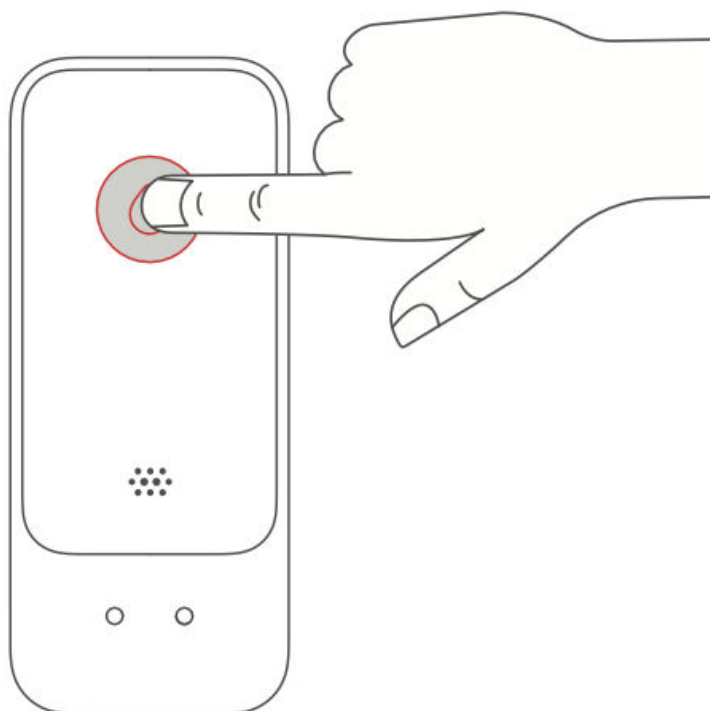

Přidání do aplikace SwitchBot

1. Otevřete aplikaci a klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu domovské stránky.
2. Vyberte možnost **Přidat zařízení**.

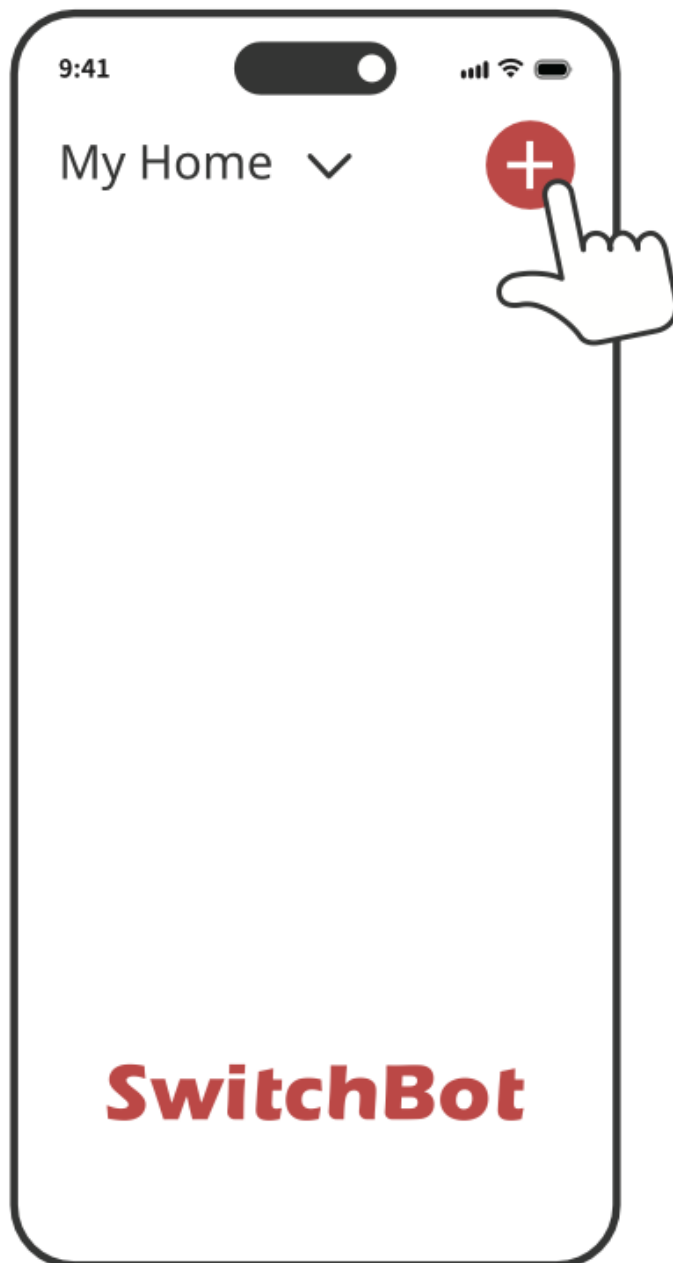

Poznámky:

- Naše aplikace je pravidelně aktualizována. Při přidávání zařízení postupujte podle pokynů v aplikaci.
- Registrace účtu nebo přidání zařízení neohrozí vaše soukromí. Údaje se používají výhradně pro běžný provoz zařízení.

Umístění detektoru vody

Umístěte detektor vody do oblasti, kde je nutné monitorovat únik vody. Zajistěte, aby přišel do přímého kontaktu s unikající vodou.




Detekce úniku vody / odkapávání


Při zjištění úniku vody detektor vydává nepřetržitý zvukový signál, který vás upozorní. Aplikace SwitchBot navíc odešle upozornění do vašeho chytrého telefonu.

Typy alarmů:

- **Alarmy proti odkapávání:** Detekuje drobné kapky.
- **Alarmy úniku:** Detekuje větší úniky.

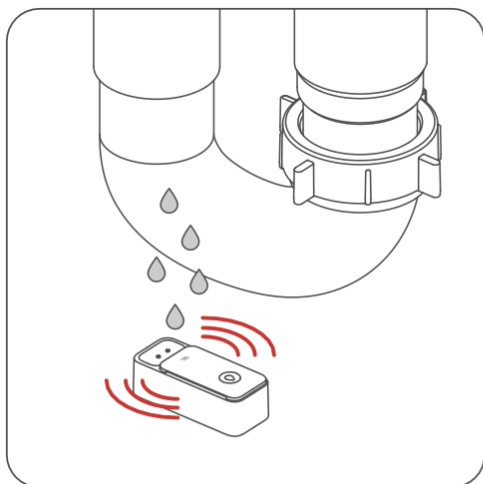

Alarmy proti
odkapávání

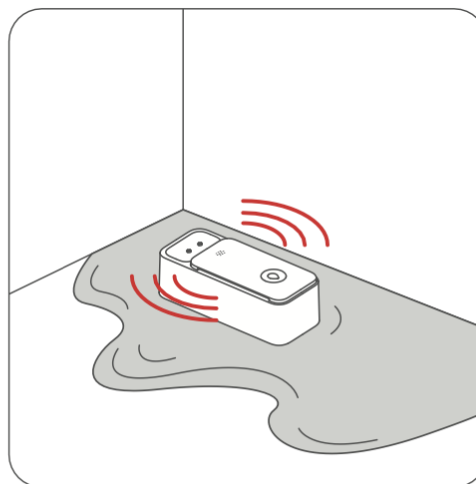


Alarmy úniku

Poznámka: Pokud není únik po zaznění alarmu vyřešen, spustí zařízení po 5 minutách další zvukový alarm. Délku trvání alarmu můžete změnit prostřednictvím aplikace.

Ztlumení alarmů

Když se spustí zvukový alarm, stisknutím tlačítka na zařízení jej ztlumíte. Zvukový alarm zůstane ztlumený po dobu 5 minut a pokud problém přetrvává, znovu se spustí.

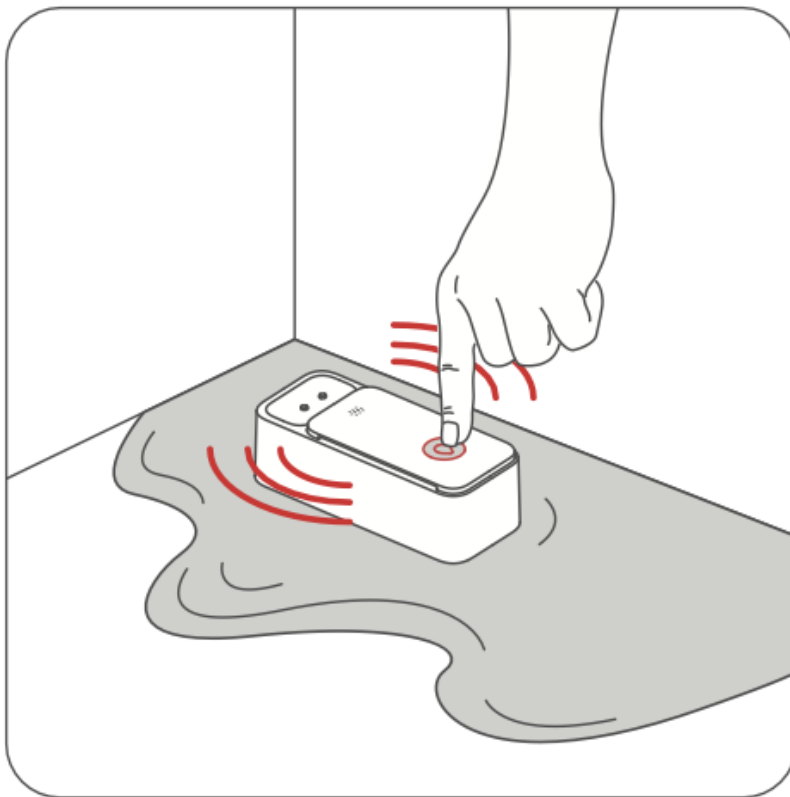

Vymazat alarmy

Odstraňte detektor vody z místa úniku a vysušte jej. Alarm se zastaví a prostřednictvím aplikace obdržíte oznámení potvrzující, že alarm byl zrušen.

Nastavení aplikace

Na stránce zařízení v aplikaci SwitchBot můžete:

- Zobrazit stav detektoru vody.
- Konfigurovat nastavení alarmu, jako je doba trvání, intervaly zvuku a hlasitost.

Hlasové připomenutí

Pokyny k přizpůsobení hlasových připomínek získáte naskenováním uvedeného QR kódu.




Indikátor LED

Indikátor LED	Popis
☒ Jednou blikne bíle	Zapnutí
☒ Rychlé bílé záblesky po dobu 120 s	V režimu párování
☒ Rychlé bílé záblesky po dobu 15 sekund	Restartování zařízení
☐ Rychlé červené blikání	Spuštění alarmu
☐ 2krát blikne červeně	Testování zařízení

Výměna baterie

Když je baterie vašeho zařízení vybitá, obdržíte prostřednictvím aplikace oznámení. Výměnu baterie provedete podle následujících kroků:

1. Pomocí dodaného nástroje otevřete kryt baterie. (Po výměně se ujistěte, že je kryt bezpečně uzavřen, aby zůstala zachována vodotěsnost.)
2. Vyměňte staré baterie za nové a otestujte, zda detektor funguje správně.

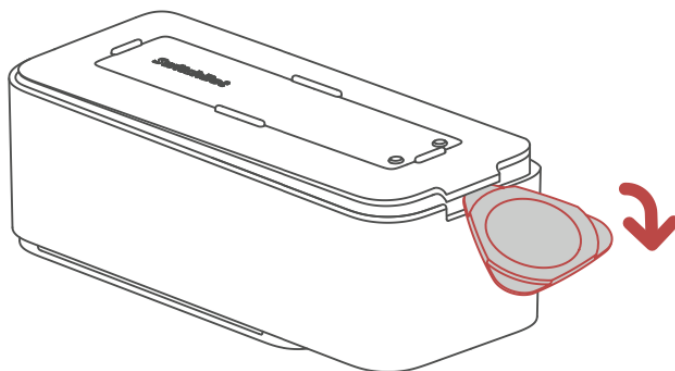

Obnovení továrního nastavení

Obnovení továrního nastavení zařízení:

1. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 15 sekund.
2. Tlačítko uvolněte, když kontrolka zůstane 2 sekundy svítit a bzučák se na 2 sekundy rozezní. Tím potvrdíte, že bylo obnoveno výchozí nastavení zařízení.

Aktualizace firmwaru

Průběžně vydáváme aktualizace firmwaru, abychom zlepšili vaše zkušenosti, zavedli nové funkce a vyřešili případné problémy se softwarem. Jakmile bude k dispozici nová verze firmwaru, obdržíte prostřednictvím aplikace oznámení o aktualizaci.

Pro zajištění úspěšné aktualizace:

- Zkontrolujte, zda je zařízení dostatečně nabité baterií.
- Udržujte smartphone v dosahu zařízení, abyste se vyhnuli problémům s připojením během procesu aktualizace.

Často kladené otázky (FAQ)

Otázka: Můj detektor vody nefunguje správně. Co mám dělat?

Odpověď:

1. Zkontrolujte, zda jsou baterie správně nainstalovány.
2. Zkontrolujte úroveň nabití baterie.

Otázka: Moje zařízení se nepřipojuje k síti Wi-Fi nebo má nestabilní připojení. Co mohu udělat?

Odpověď:

1. Zkontrolujte, zda používáte síť Wi-Fi 2,4 GHz.
2. Dvakrát zkontrolujte název a heslo Wi-Fi.
3. Zkontrolujte, zda je zařízení v dosahu signálu směrovače Wi-Fi.

Otázka: Moje aplikace SwitchBot neodesílá oznámení nebo je odesílána se zpožděním. Je to normální?

Odpověď:

1. Zkontrolujte, zda jsou v aplikaci povolena oznámení.
2. Zkontrolujte kvalitu domácí sítě a ujistěte se, že je zařízení v dosahu Wi-Fi.

Další informace najdete na našich webových stránkách nebo naskenujte QR kód.



Specifikace

Specifikace	Podrobnosti
Barva	Bílá
Materiál	ABS
Velikost	78 × 29 × 32 mm (3,1 × 1,1 × 1,3 palce)
Hmotnost	68 g (2,4 oz)
Odolnost proti vodě	IP67
Hluk	100 dB
Power	2 × baterie AAA
Životnost baterie	Přibližně 2 roky
Provozní teplota	0°C až 40°C (32°F až 140°F)
Provozní vlhkost	0 % až 99 % relativní vlhkosti
Připojení	Wi-Fi 2,4 GHz + BLE 4.2 nebo vyšší
Systémové požadavky	iOS 14.0+, Android OS 5.0+

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje právní požadavky směrnic Evropské unie.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Balenie



Detektor úniku vody




Dve batérie AAA



Otváranie trojuholníka

Schéma

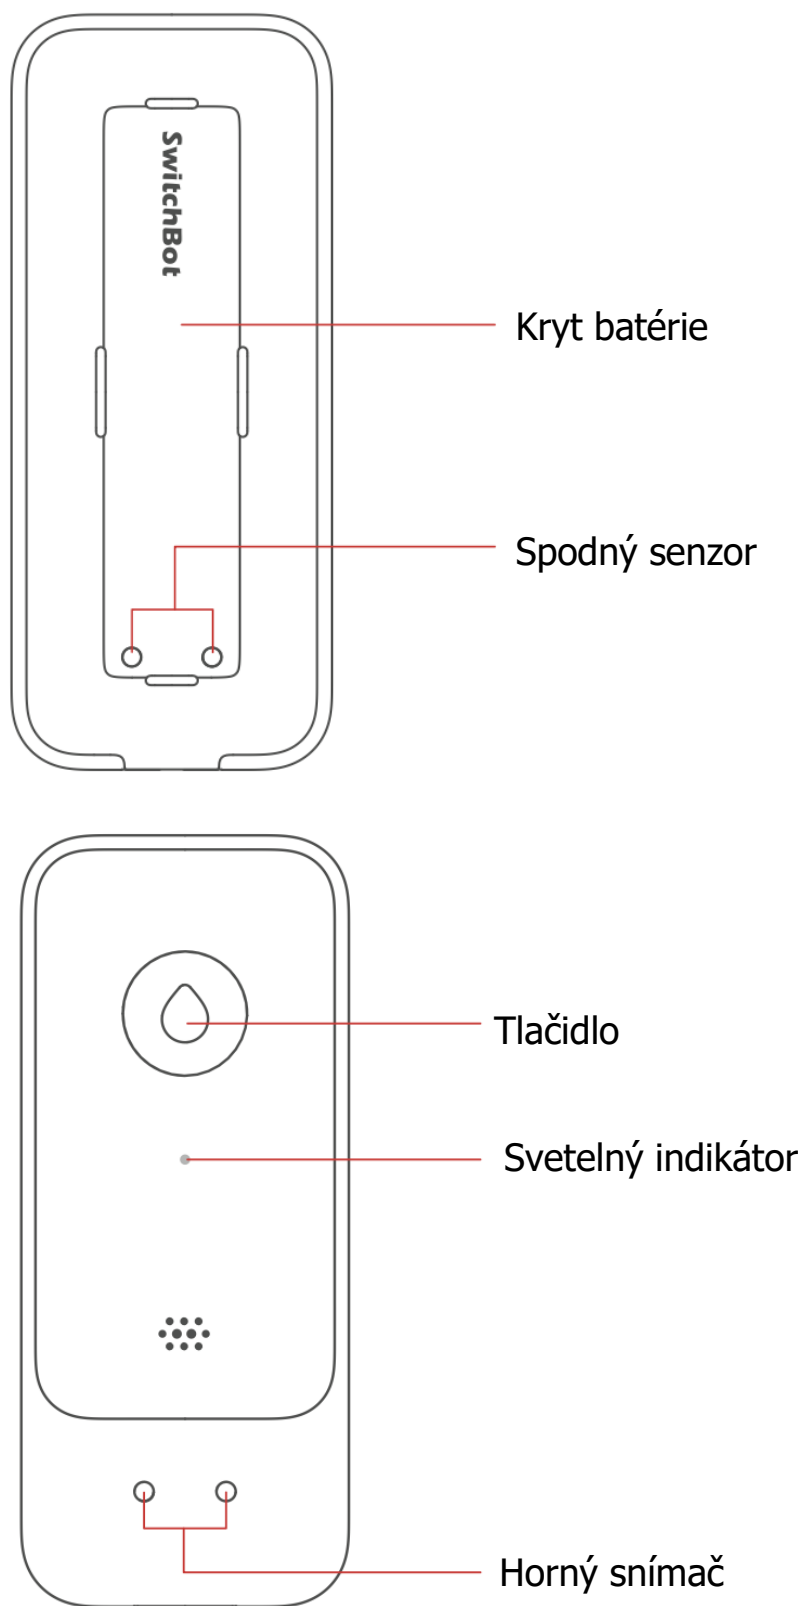

- **Svetelný indikátor:** Zobrazuje stav zariadenia.
- **Špičkový snímač:** Detekuje kvapky vody.
- **Tlačidlo:** Slúži na párovanie, testovanie a stlmenie zvukov budíka.
- **Spodný snímač:** Detekuje úniky vody.

Príprava

Budete potrebovať:

- Smartfón alebo tablet s rozhraním Bluetooth 4.2 alebo novším.
- Najnovšia verzia našej aplikácie, ktorú si môžete stiahnuť z obchodu Apple App Store alebo Google Play Store.
- Účet SwitchBot. Môžete sa zaregistrovať prostredníctvom aplikácie alebo sa priamo prihlásiť, ak už účet máte.

Podporované operačné systémy:

- iOS 14.0+ (Apple App Store)
- OS Android 5.0+ (Obchod Google Play)



iOS 14.0+




Android OS 5.0+

Inštalácia


Odstránenie krytu batérie

Na otvorenie krytu batérie použite priložený trojuholníkový otvárač.

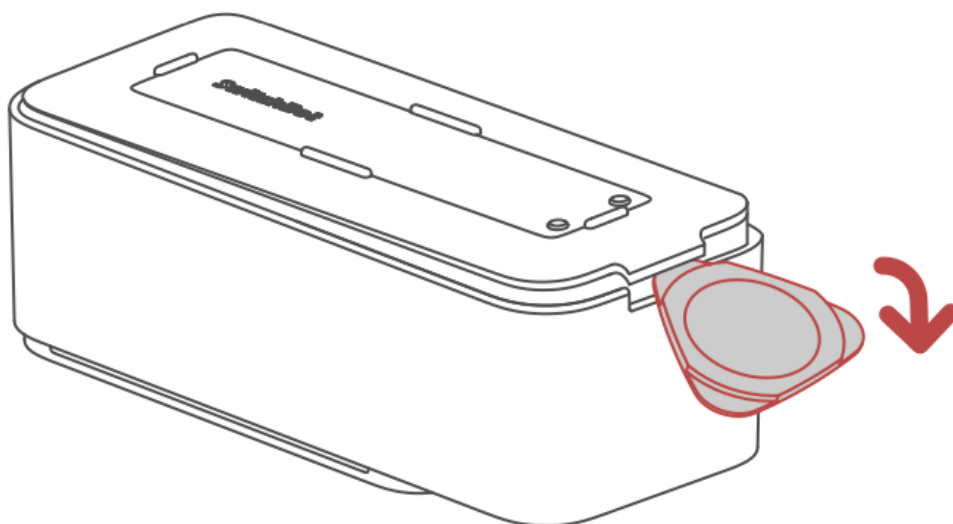


Inštalácia batérií a testovanie zariadenia

1. Vložte dve batérie AAA do zásuvky na batérie a uistite sa, že sú správne zarovnané.

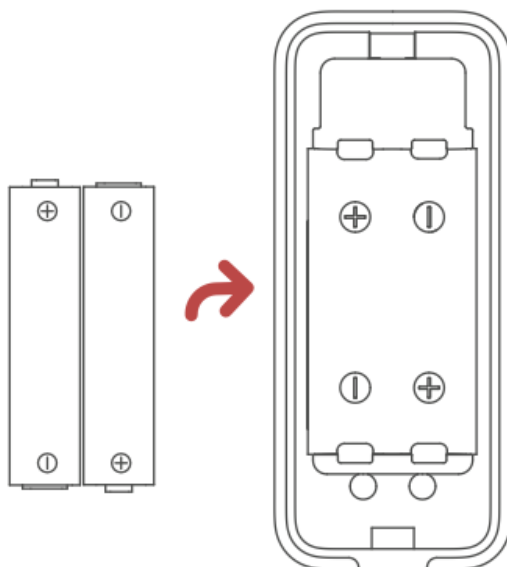


Dve batérie AAA

2. Zatvorte kryt batérie.

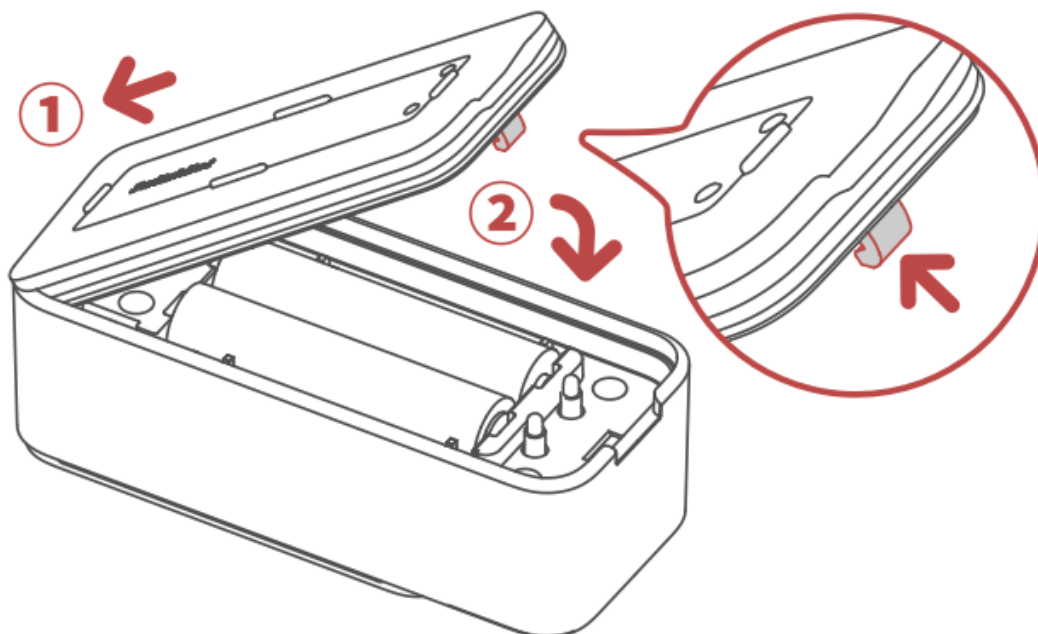


3. Stlačte tlačidlo. Ak bzučiak pípne a kontrolka dvakrát zabliká, váš detektor úniku vody funguje správne.

Stlačte tlačidlo raz

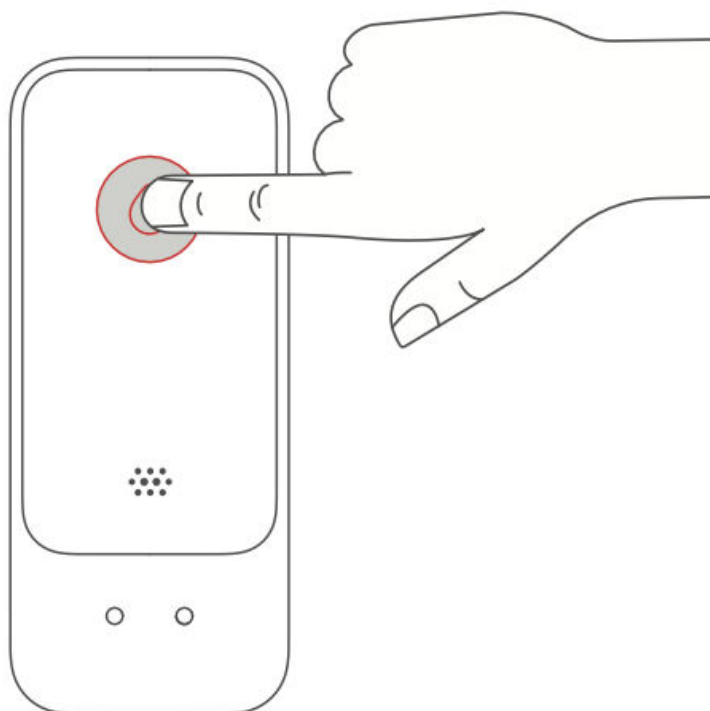

Pridanie do aplikácie SwitchBot

1. Otvorte aplikáciu a ťuknite na ikonu "+" v pravom hornom rohu domovskej stránky.
2. Vyberte položku **Pridať zariadenie**.

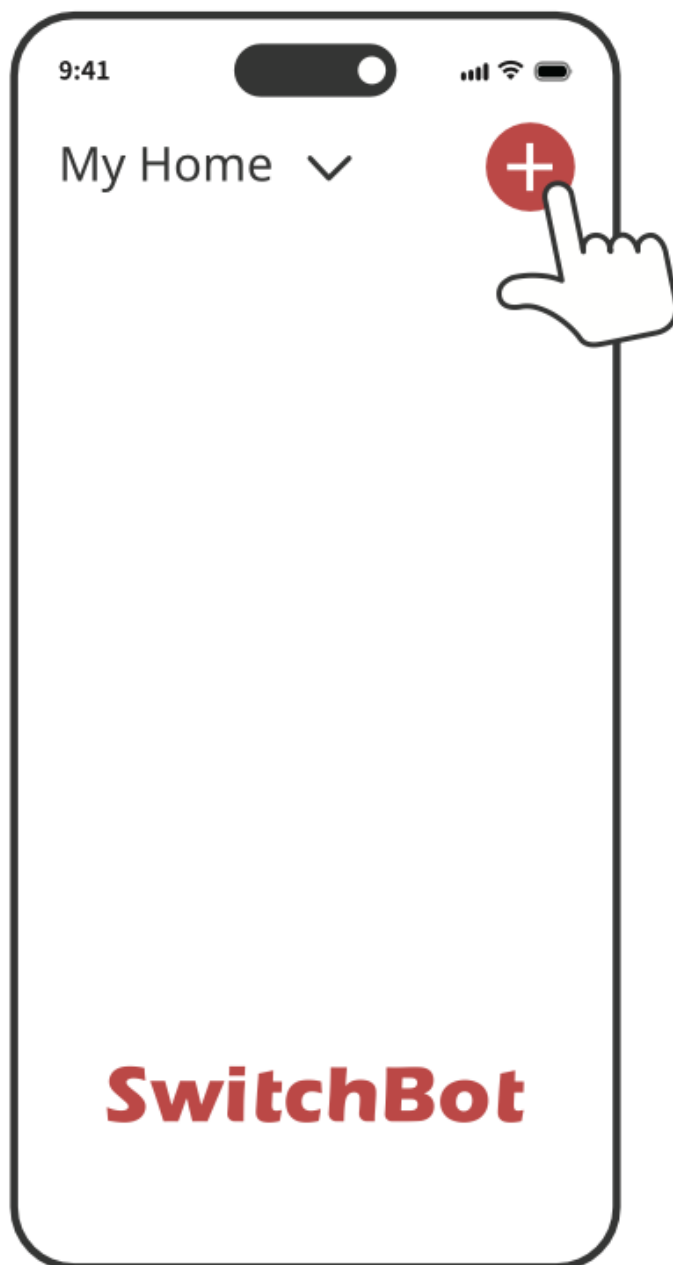

Poznámky:

- Naša aplikácia sa pravidelne aktualizuje. Ak chcete pridať svoje zariadenie, postupujte podľa pokynov v aplikácii.
- Registrácia konta alebo pridanie zariadenia neohrozí vaše súkromie. Údaje sa používajú výlučne na bežnú prevádzku zariadenia.

Umiestnenie detektora vody

Umiestnite detektor vody do oblasti, kde je potrebné monitorovať únik vody. Uistite sa, že príde do priameho kontaktu s unikajúcou vodou.




Detekcia úniku vody / kvapkania


Keď sa zistí únik vody, detektor bude vydávať nepretržité zvukové signály, aby vás upozornil. Okrem toho aplikácia SwitchBot odošle upozornenie do vášho smartfónu.

Typy alarmov:

- **Alarmy proti odkvapkávaniu:** Detekuje malé kvapky.
- **Alarmy úniku:** Detekuje väčšie úniky.

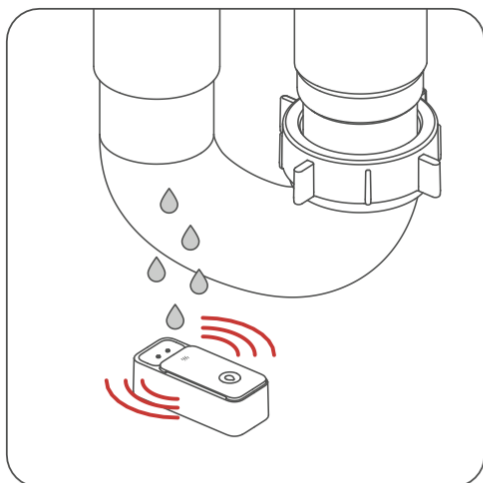

Alarmy proti odkvapkávaniu

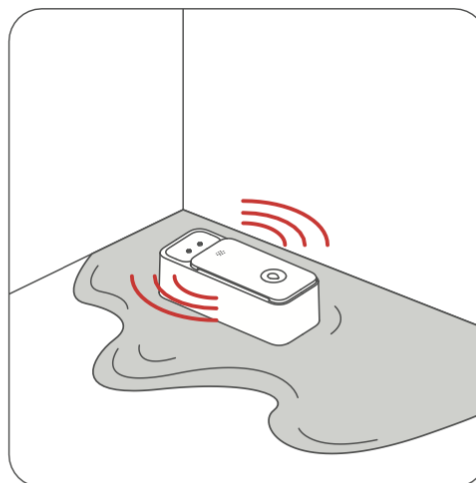


Alarmy úniku

Poznámka: Ak sa po spustení alarmu únik nevyrieši, zariadenie spustí ďalší zvukový alarm o 5 minút neskôr. Trvanie alarmu môžete zmeniť prostredníctvom aplikácie.

Stlmenie alarmov

Keď sa spustí zvukový alarm, stlačením tlačidla na zariadení ho stlmíte. Zvukový alarm zostane stlmený 5 minút a ak problém pretrváva, opäť sa spustí.

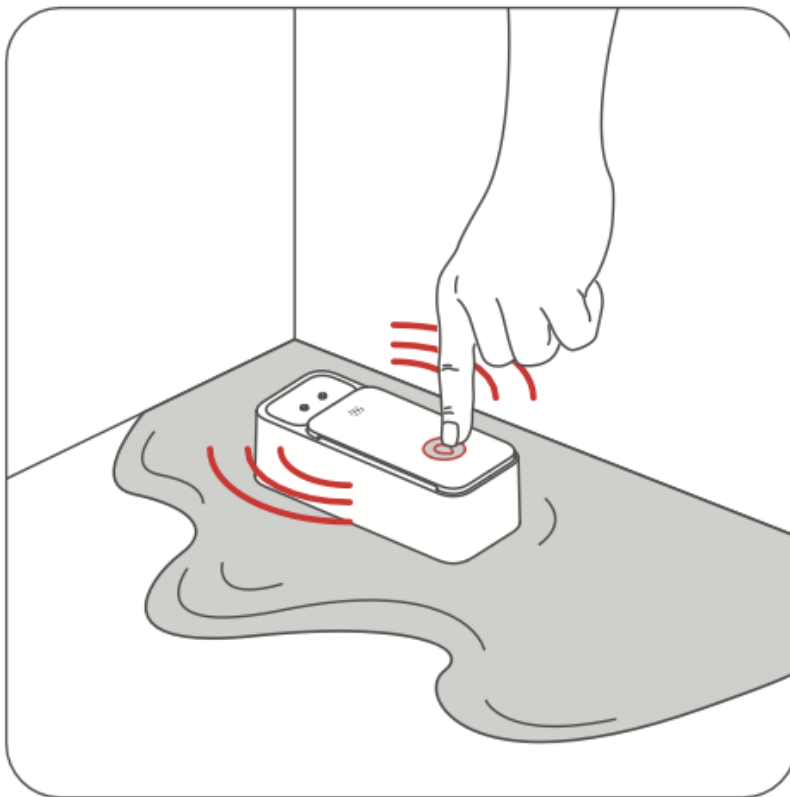

Vymazať alarmy

Odstráňte detektor vody z miesta úniku a vysušte ho. Alarm sa zastaví a prostredníctvom aplikácie dostanete oznámenie potvrdzujúce, že alarm bol odstránený.

Nastavenia aplikácie

Na stránke zariadenia aplikácie SwitchBot môžete:

- Zobrazenie stavu detektora vody.
- Konfigurujete nastavenia budíka, napríklad trvanie, intervaly zvuku a hlasitosť.

Hlasové pripomenutia

Pokyny na prispôsobenie hlasových pripomienok získate naskenovaním priloženého kódu QR.




Indikátor LED

Indikátor LED	Popis
☒ Raz blikne bielo	Zapnutie napájania
☒ Rýchle biele záblesky počas 120 sekúnd	V režime párovania
☒ Rýchle biele záblesky počas 15 sekúnd	Reštartovanie zariadenia
☐ Rýchle červené blikanie	Spustenie alarmu
☐ Blikne 2-krát červeno	Testovanie zariadenia

Výmena batérie

Keď je batéria zariadenia vybitá, dostanete prostredníctvom aplikácie upozornenie. Ak chcete vymeniť batériu, postupujte podľa týchto krokov:

1. Pomocou dodaného nástroja otvorte kryt batérie. (Po výmene sa uistite, že je kryt bezpečne zatvorený, aby sa zachovala vodotesnosť.)
2. Vymeňte staré batérie za nové a otestujte detektor, či funguje správne.

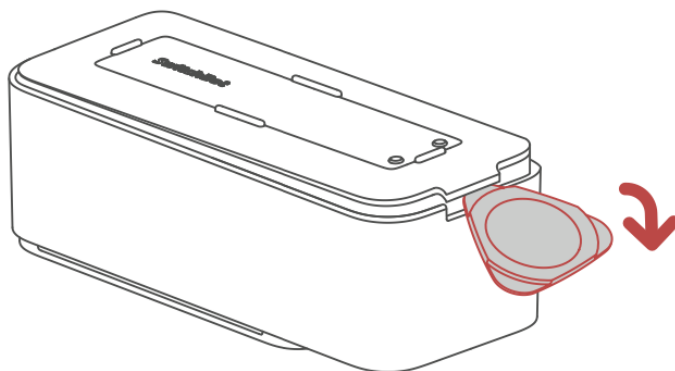

Obnovenie továrenských nastavení

Obnovenie výrobných nastavení zariadenia:

1. Stlačte a podržte tlačidlo 15 sekúnd.
2. Uvoľnite tlačidlo, keď kontrolka zostane svietiť 2 sekundy a bzučiak sa ozve na 2 sekundy. To potvrdzuje, že vaše zariadenie bolo obnovené na predvolené nastavenia.

Aktualizácie firmvéru

Neustále vydávame aktualizácie firmvéru, aby sme zlepšili vaše skúsenosti, zaviedli nové funkcie a vyriešili prípadné problémy so softvérom. Keď bude k dispozícii nová verzia firmvéru, dostanete prostredníctvom aplikácie oznámenie o aktualizácii.

Ak chcete zabezpečiť úspešnú aktualizáciu:

- Uistite sa, že zariadenie má dostatok energie z batérie.
- Smartfón majte v dosahu zariadenia, aby ste sa vyhli problémom s pripojením počas procesu aktualizácie.

Často kladené otázky (FAQ)

Otázka: Môj detektor vody nefunguje správne. Čo mám robiť?

A:

1. Skontrolujte, či sú batérie správne nainštalované.
2. Skontrolujte úroveň nabitia batérie.

Otázka: Moje zariadenie sa nepripája k sieti Wi-Fi alebo má nestabilné pripojenie. Čo môžem urobiť?

A:

1. Uistite sa, že používate sieť Wi-Fi 2,4 GHz.
2. Dvakrát skontrolujte názov a heslo Wi-Fi.
3. Uistite sa, že je vaše zariadenie v dosahu signálu smerovača Wi-Fi.

Otázka: Moja aplikácia SwitchBot neodosiela oznámenia alebo sa odosielajú s oneskorením. Je to normálne?

A:

1. Skontrolujte, či sú v aplikácii povolené oznámenia.
2. Skontrolujte kvalitu domácej siete a uistite sa, že je zariadenie v dosahu Wi-Fi.

Viac informácií nájdete na našej webovej stránke alebo naskenujte kód QR.



Špecifikácie

Špecifikácia	Podrobnosti na
Farba	Biela
Materiál	ABS
Veľkosť	78 × 29 × 32 mm (3,1 × 1,1 × 1,3 palca)
Hmotnosť	68 g (2,4 oz)
Odolnosť voči vode	IP67
Hluk	100 dB
Napájanie	2 × batérie AAA
Životnosť batérie	Približne 2 roky
Prevádzková teplota	0°C až 40°C (32°F až 140°F)
Prevádzková vlhkosť	0 % až 99 % relatívnej vlhkosti
Pripojenie	Wi-Fi 2,4 GHz + BLE 4.2 alebo vyššia
Systémové požiadavky	iOS 14.0+, Android OS 5.0+

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Tento výrobok spĺňa právne požiadavky smerníc Európskej únie.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

A csomag tartalma



Vízszivárgás-érzékelő




Két AAA elem



Háromszögű nyitó

A termék bemutatása

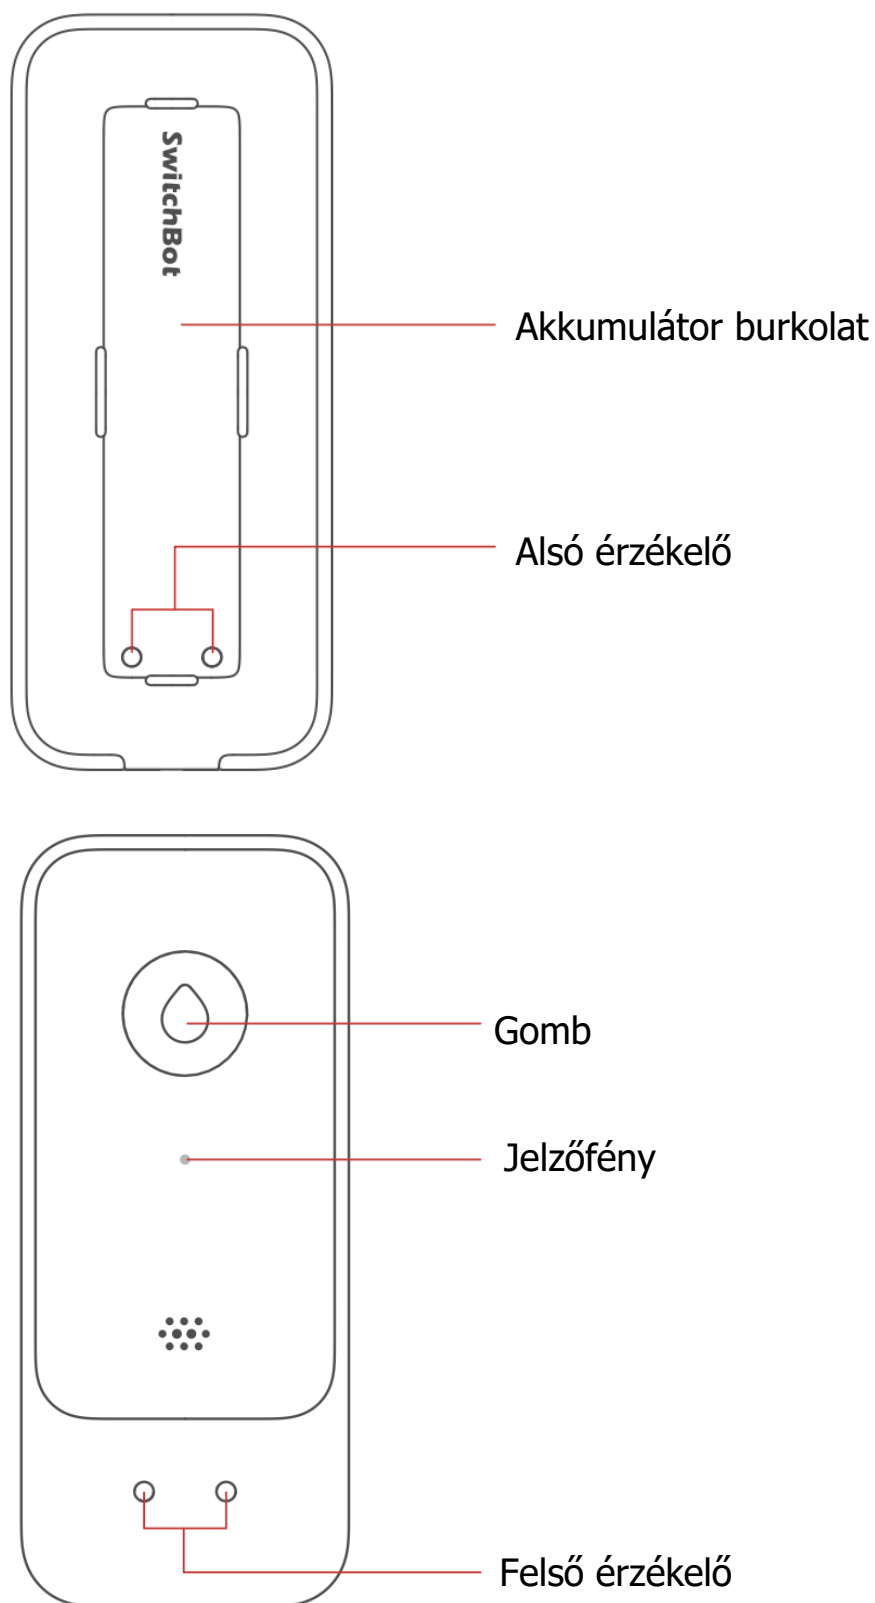

- **Jelzőfény:** A készülék állapotát mutatja.
- **Felső érzékelő:** A vízcseppeket érzékeli.
- **Gomb:** Párosításhoz, teszteléshez és a riasztási hangok elnémításához használható.
- **Alsó érzékelő:** A vízszivárgást érzékeli.

Előkészület

Az alábbiak szükségesek:

- Bluetooth 4.2-es vagy újabb verziójú okostelefon vagy tablet.
- Alkalmazásunk legújabb verziója, amely letölthető az Apple App Store-ból vagy a Google Play Store-ból.
- Egy SwitchBot-fiók. Regisztrálhat az alkalmazáson keresztül, vagy közvetlenül bejelentkezhet, ha már rendelkezik fiókkal.

Támogatott operációs rendszerek:

- iOS 14.0+ (Apple App Store)
- Android OS 5.0+ (Google Play Store)



iOS 14.0+




Android OS 5.0+

Telepítés


Az akkumulátor burkolatának eltávolítása

Használja a mellékelt háromszögű nyitót az akkumulátor burkolatának felnyitásához.

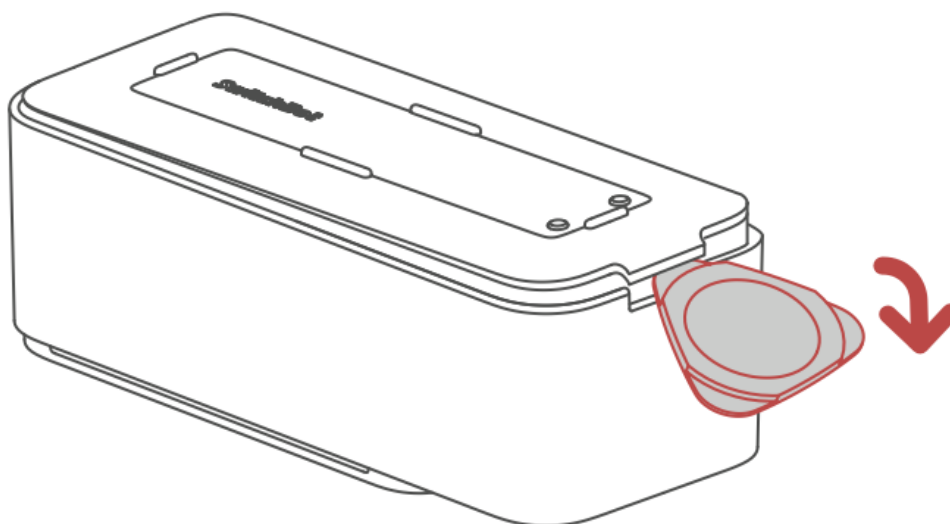


Telepítse az akkumulátorokat és tesztelje a készüléket

1. Helyezzen be két AAA elemet az elemtartó nyílásba, ügyelve arra, hogy megfelelően igazodjanak egymáshoz.

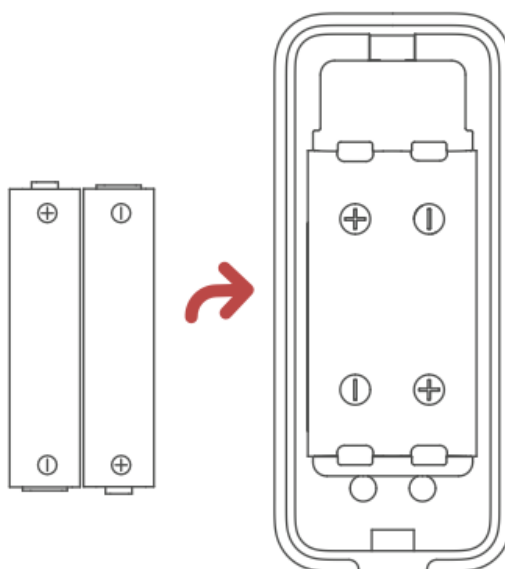


Két AAA elem

2. Zárja vissza az elemtartó burkolatot.

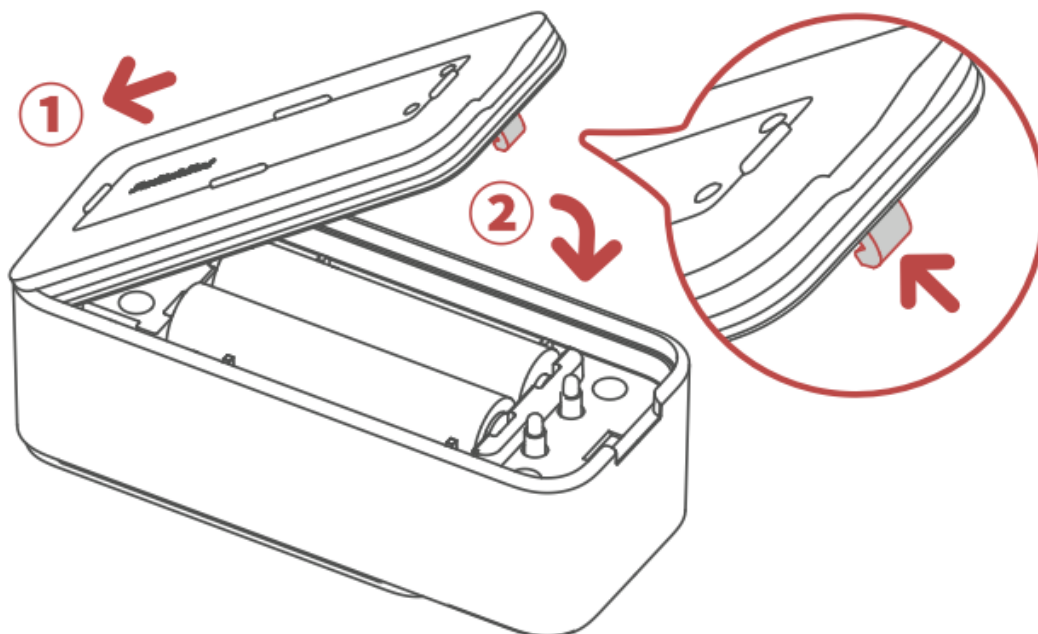


3. Nyomja meg a gombot. Ha a hangjelzés megszólal és a jelzőfény kétszer villog, a vízzivárgás-érzékelő megfelelően működik.

Nyomja meg egyszer a gombot

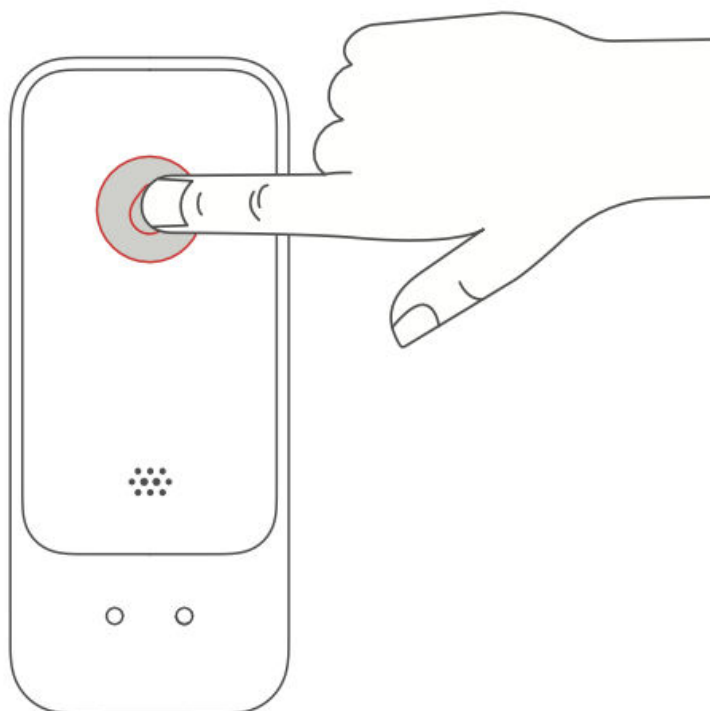

Hozzáadás a SwitchBot alkalmazáshoz

1. Nyissa meg az alkalmazást, és koppintson a kezdőlap jobb felső sarkában található "+" ikonra.
2. Válassza az **Eszköz hozzáadása** lehetőséget.

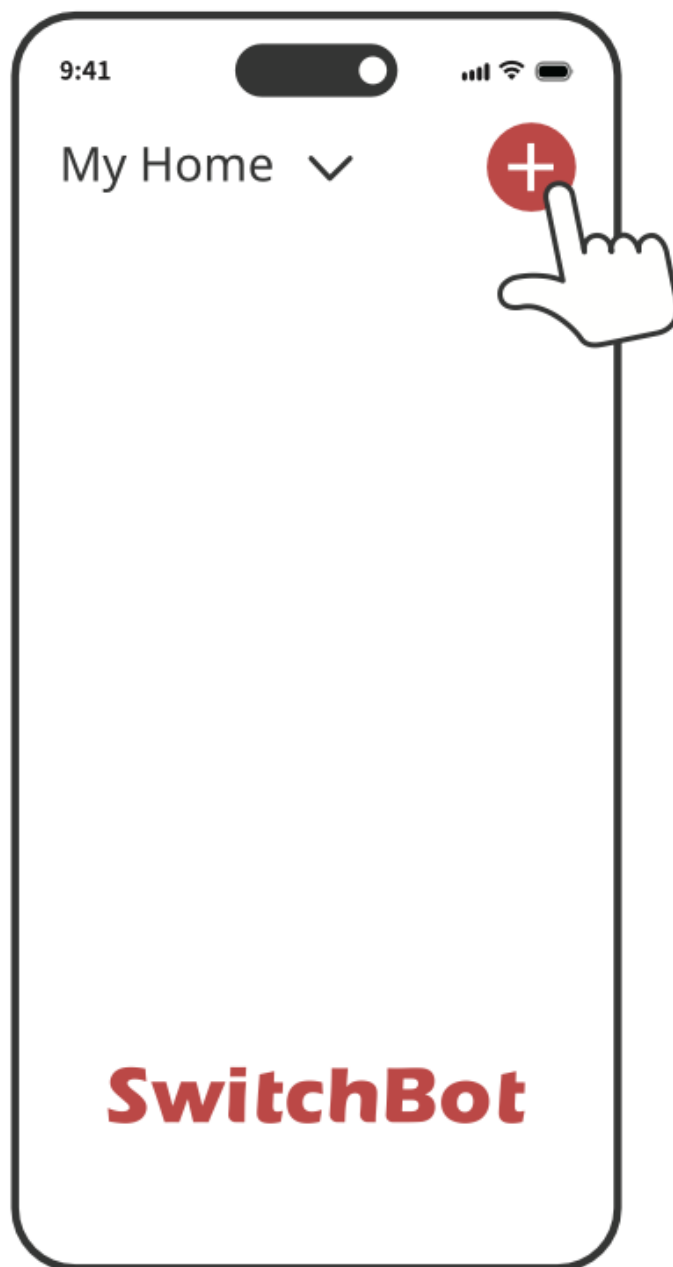

Megjegyzések:

- Alkalmazásunkat rendszeresen frissítjük. Kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a készülék hozzáadásához.
- Egy fiók regisztrálása vagy egy eszköz hozzáadása nem veszélyezteti az Ön adatvédelmét. Az adatokat kizárólag a készülék normál működéséhez használjuk.

A vízszivárgás-érzékelő elhelyezése

A vízszivárgás-érzékelőt olyan területen helyezze el, ahol a vízszivárgás ellenőrzése szükséges. Biztosítsa, hogy közvetlenül érintkezzen szivárgó vízzel.




Vízszivárgás / csepegés felderítése


Vízszivárgás észlelésekor az érzékelő folyamatos hangjelzéssel riasztja Önt. Ezenkívül a SwitchBot alkalmazás értesítést küld az okostelefonjára.

Riasztások típusai:

- **Csepegésjelző:** Érzékeli a kis cseppeket.
- **Szivárgásjelzők:** Érzékeli a nagyobb szivárgásokat.

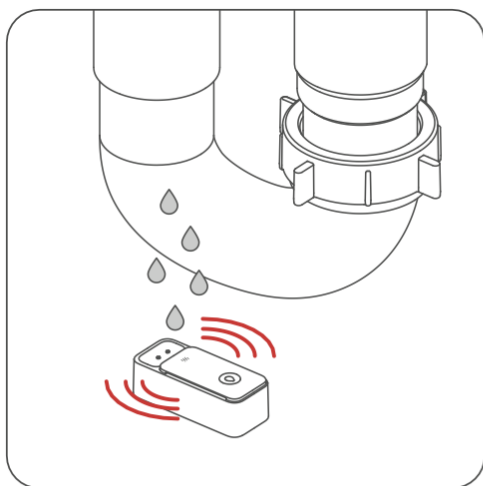

Csepegésjelző riasztás

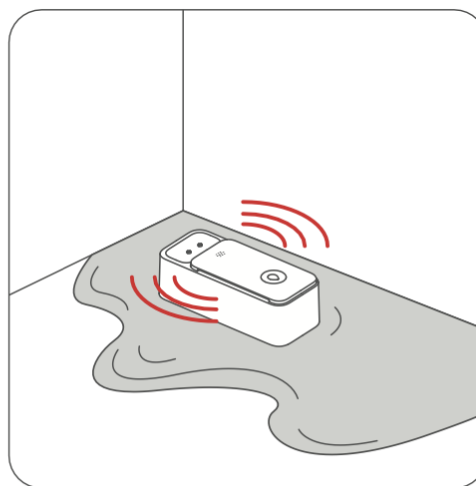


Szivárgás riasztás

Megjegyzés: Ha a szivárgás nem szűnik meg a riasztás után, a készülék 5 perc múlva újabb hangjelzést ad. A riasztás időtartamát az alkalmazáson keresztül módosíthatja.

Riasztások elnémítása

Amikor a hangjelzés megszólal, nyomja meg a készüléken lévő gombot a némításhoz. A riasztás 5 percig némítva marad, és újra megszólal, ha a probléma továbbra is fennáll.

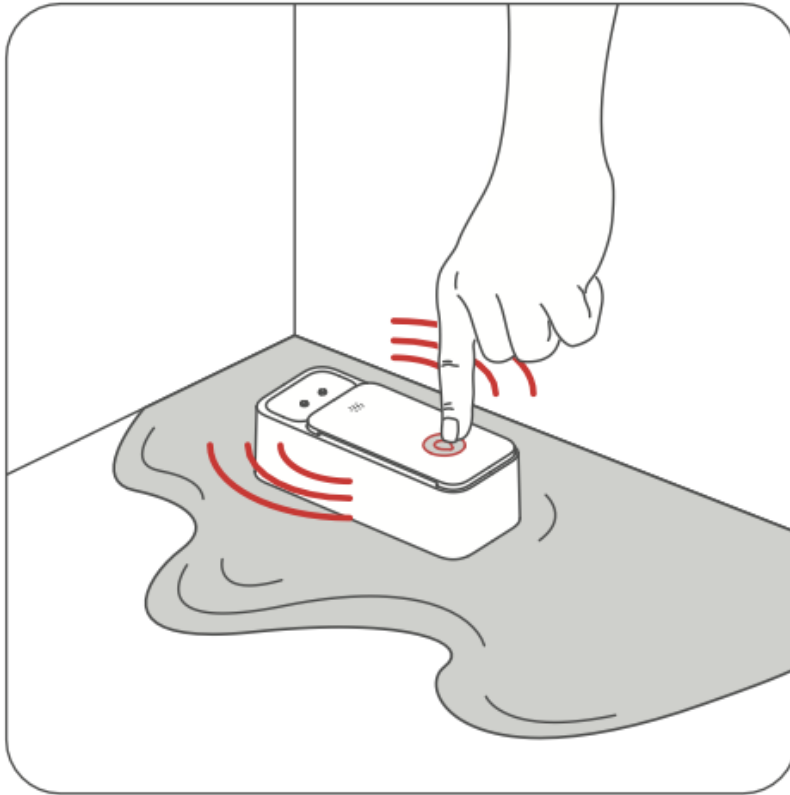

Riasztások törlése

Távolítsa el a vízszivárgás-érzékelőt a szivárgás helyéről, és szárítsa meg. A riasztás megszűnik, és az alkalmazáson keresztül értesítést kap arról, hogy a riasztás megszűnt.

Alkalmazás beállításai

A SwitchBot alkalmazás eszközoldalán a következőket teheti:

- A vízszivárgás-érzékelő állapotának megtekintése.
- A riasztási beállítások, például az időtartam, a hangintervallumok és a hangerő konfigurálása.

Hangemlékeztetők

A hangemlékeztetők testreszabására vonatkozó utasításokért olvassa be az alábbi QR-kódot.




LED-jelzőfény

LED-jelzőfény	Leírás
☒ Egyszer fehérén villog	Bekapcsolás
☒ Gyors fehér villogás 120 másodpercig	Párosítási módban
☒ Gyors fehér villogás 15 másodpercig	A készülék újraindítása
☐ Gyors piros villogás	Riasztás
☐ 2 alkalommal pirosan villog	Eszköz tesztelése

Elemcsere

Ha a készülék akkumulátora lemerül, értesítést kap az alkalmazáson keresztül. Az akkumulátor cseréjéhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. A mellékelt szerszámmal nyissa ki az elemfedelet. (A csere után győződjön meg róla, hogy a fedél biztonságosan vissza van zárva, hogy a vízálló tömítés megmaradjon).
2. Cserélje ki a régi elemeket újakra, és tesztelje az érzékelőt, hogy meggyőződjön a megfelelő működéséről.

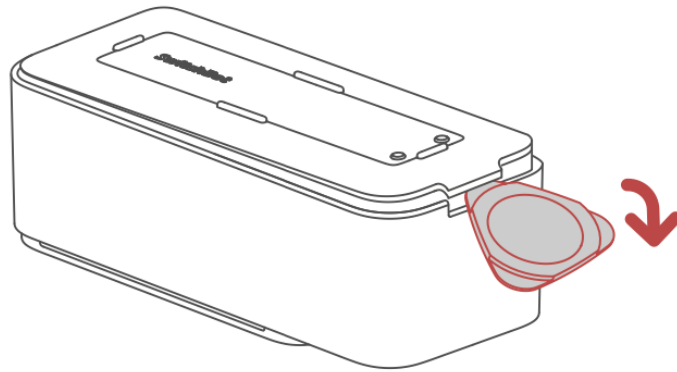

Gyári beállítások visszaállítása

A készülék gyári beállításainak visszaállítása:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 15 másodpercig.
2. Engedje el a gombot, amikor a jelzőfény 2 másodpercig világít, és a hangjelzés 2 másodpercig szól. Ez megerősíti, hogy a készülék visszaállt az alapértelmezett beállításokra.

Firmware-frissítések

Folyamatosan adunk ki firmware-frissítéseket, hogy javítsuk a felhasználói élményt, új funkciókat vezessünk be és megoldjuk az esetleges szoftverproblémákat. Ha új firmware-verzió áll rendelkezésre, az alkalmazáson keresztül értesítést kap a frissítésről.

A sikeres frissítés biztosítása érdekében:

- Győződjön meg arról, hogy a készülék akkumulátorszintje megfelelő.
- Tartsa okostelefonját a készülék hatótávolságán belül, hogy elkerülje a csatlakozási problémákat a frissítési folyamat során.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

K: A vízszivárgás-érzékelőm nem működik megfelelően. Mit kell tennem?

V:

1. Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e behelyezve.
2. Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.

K: A készülékem nem csatlakozik a Wi-Fi-hez, vagy instabil a kapcsolat. Mit tehetek?

V:

1. Győződjön meg róla, hogy 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatot használ.
2. Ellenőrizze kétszer Wi-Fi nevét és jelszavát.
3. Győződjön meg róla, hogy a készülék a Wi-Fi router jelének hatósugarán belül van.

K: A SwitchBot alkalmazásom nem küld értesítést, vagy késik. Ez normális?

V:

1. Győződjön meg róla, hogy az értesítések engedélyezve vannak az alkalmazásban.
2. Ellenőrizze az otthoni hálózat minőségét, és győződjön meg arról, hogy a készülék Wi-Fi hatótávolságon belül van.

További információkért látogasson el weboldalunkra, vagy szkennelje be a QR-kódot.



Műszaki adatok

Specifikáció	Részletek
Szín	Fehér
Anyag	ABS
Méretek	78 × 29 × 32 mm (3,1 × 1,1 × 1,1 × 1,3 in.)
Tömeg	68 g (2,4 oz)
Vízállóság	IP67
Zaj	100 dB
Tápellátás	2 × AAA elem
Akkumulátor élettartama	Kb. 2 év
Üzemi hőmérséklet	0°C - 40°C (32°F - 140°F)
Üzemi páratartalom	0% - 99% RELATÍV PÁRATARTALOM
Csatlakoztathatóság	Wi-Fi 2,4 GHz + BLE 4.2 vagy annál magasabb
Rendszerkövetelmények	iOS 14.0+, Android OS 5.0+

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.


EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel az Európai Unió irányelvek jogi követelményeinek.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.

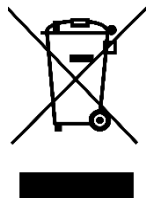

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Packungsinhalt



Wasserleck-Detektor




Zwei AAA-Batterien



Dreiecksöffner

Diagramm

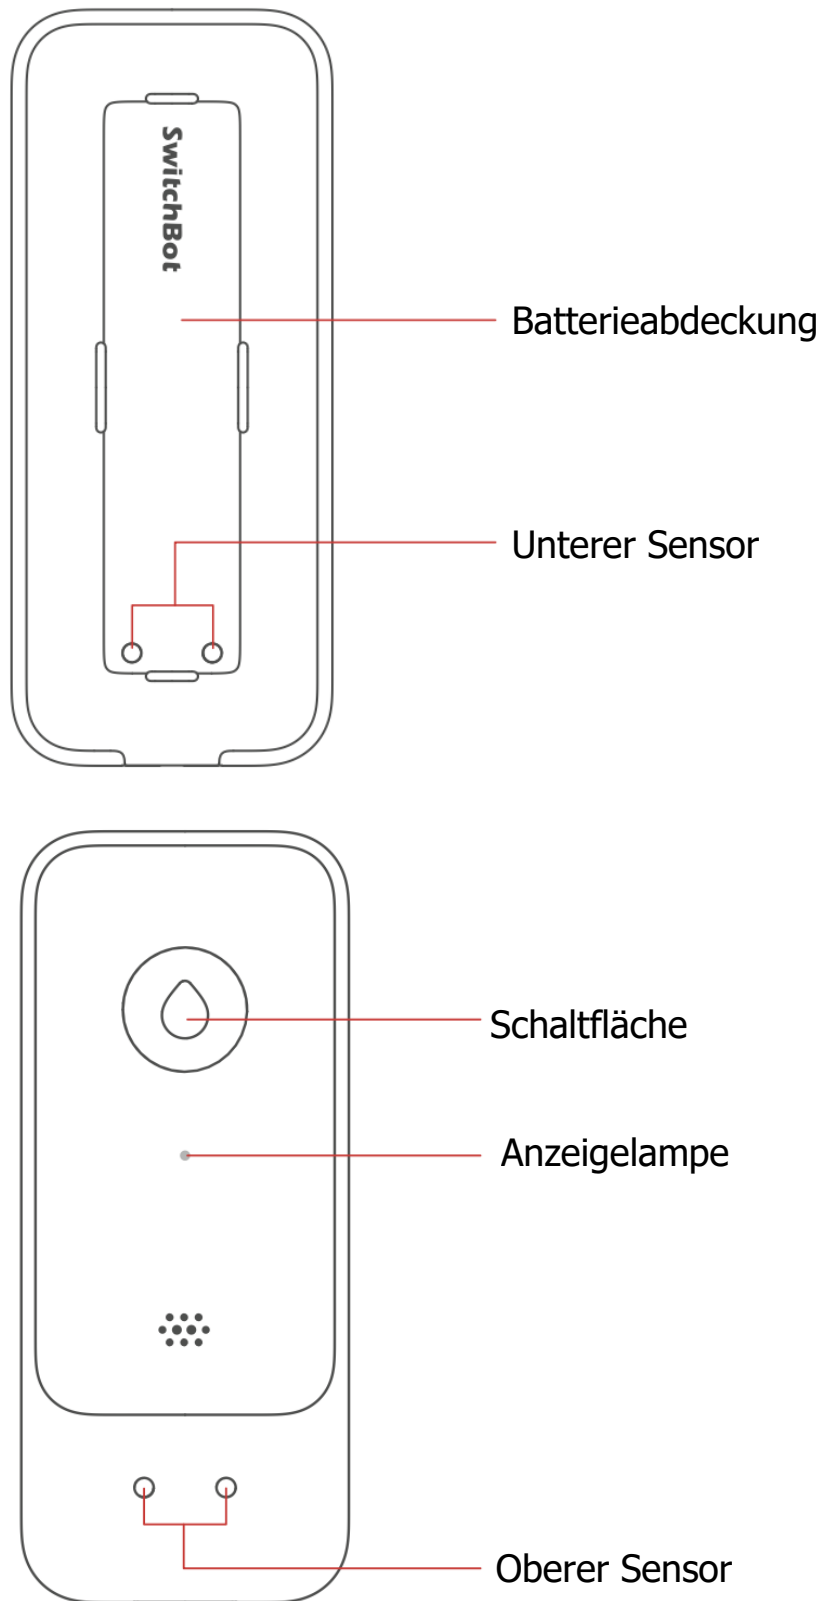

- **Anzeigelampe:** Zeigt den Status des Geräts an.
- **Oberer Sensor:** Erkennt Wassertropfen.
- **Taste:** Dient zum Koppeln, Testen und Stummschalten von Alarmtönen.
- **Bodensensor:** Erkennt Wasserlecks.

Vorbereitung

Sie benötigen:

- Ein Smartphone oder Tablet mit Bluetooth 4.2 oder höher.
- Die neueste Version unserer App, die Sie im Apple App Store oder Google Play Store herunterladen können.
- Ein SwitchBot-Konto. Sie können sich entweder über die App registrieren oder direkt anmelden, wenn Sie bereits eines haben.

Unterstützte Betriebssysteme:

- iOS 14.0+ (Apple App Store)
- Android OS 5.0+ (Google Play Store)



iOS 14.0+




Android OS 5.0+

Einrichtung


Entfernen Sie die Batterieabdeckung

Verwenden Sie den mitgelieferten Dreiecksöffner, um die Batterieabdeckung zu öffnen.

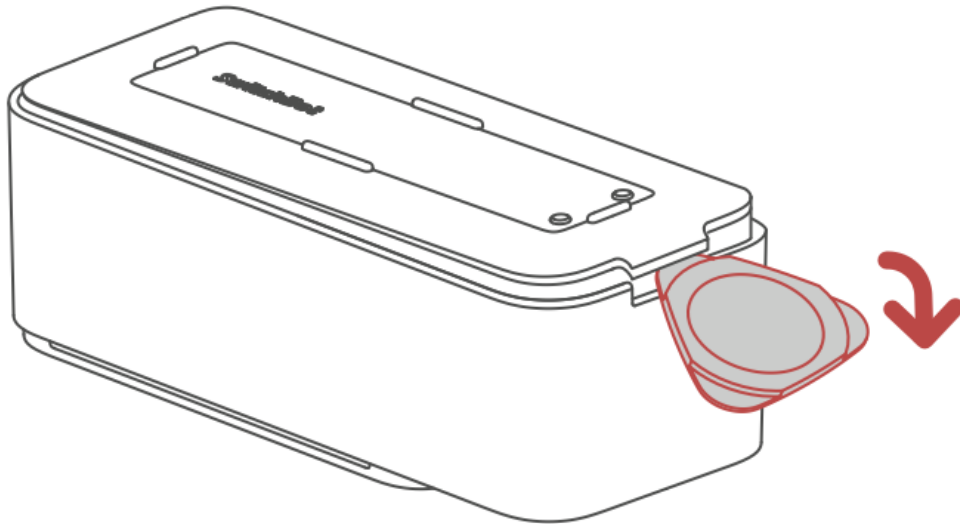


Einsetzen der Batterien und Testen des Geräts

1. Legen Sie zwei AAA-Batterien in das Batteriefach ein und achten Sie darauf, dass sie richtig ausgerichtet sind.

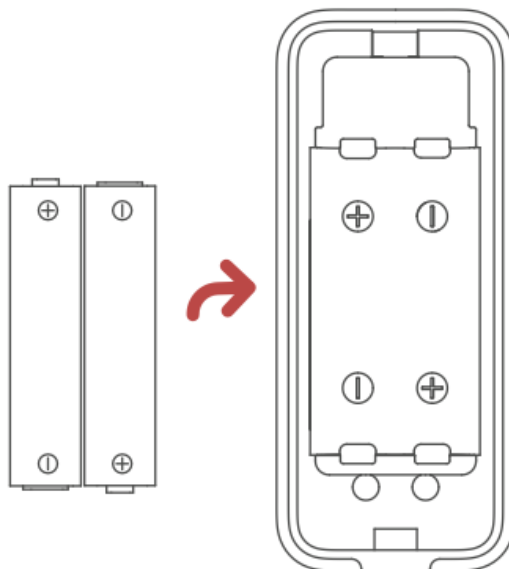


Zwei AAA-Batterien

2. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

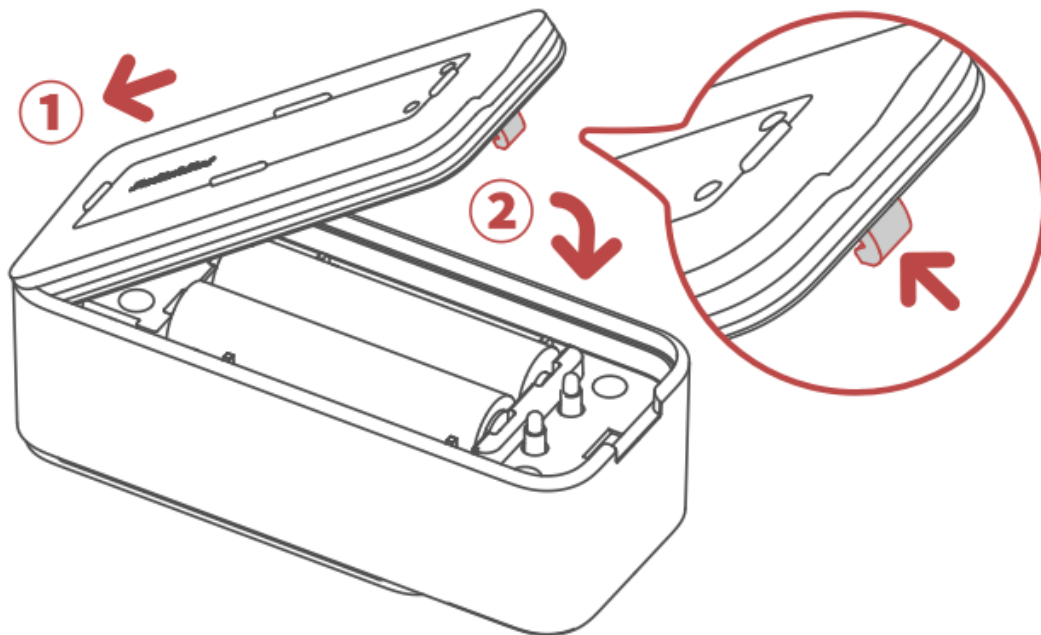


3. Drücken Sie die Taste. Wenn der Signalton ertönt und die Kontrollleuchte zweimal blinkt, funktioniert Ihr Wasserleckdetektor ordnungsgemäß.

Drücken Sie die Taste
einmal

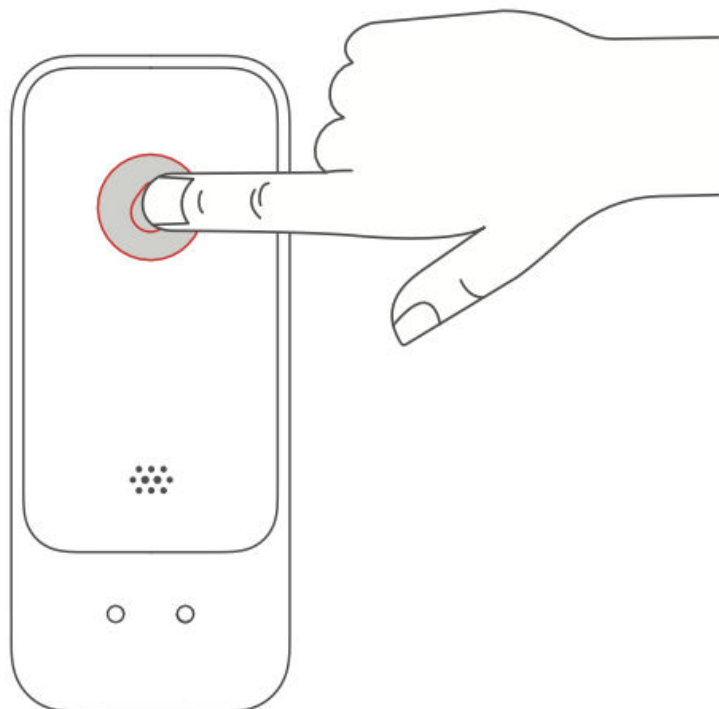

Hinzufügen zur SwitchBot App

1. Öffnen Sie die App und tippen Sie auf das "+"-Symbol in der oberen rechten Ecke der Startseite.
2. Wählen Sie **Gerät hinzufügen**.

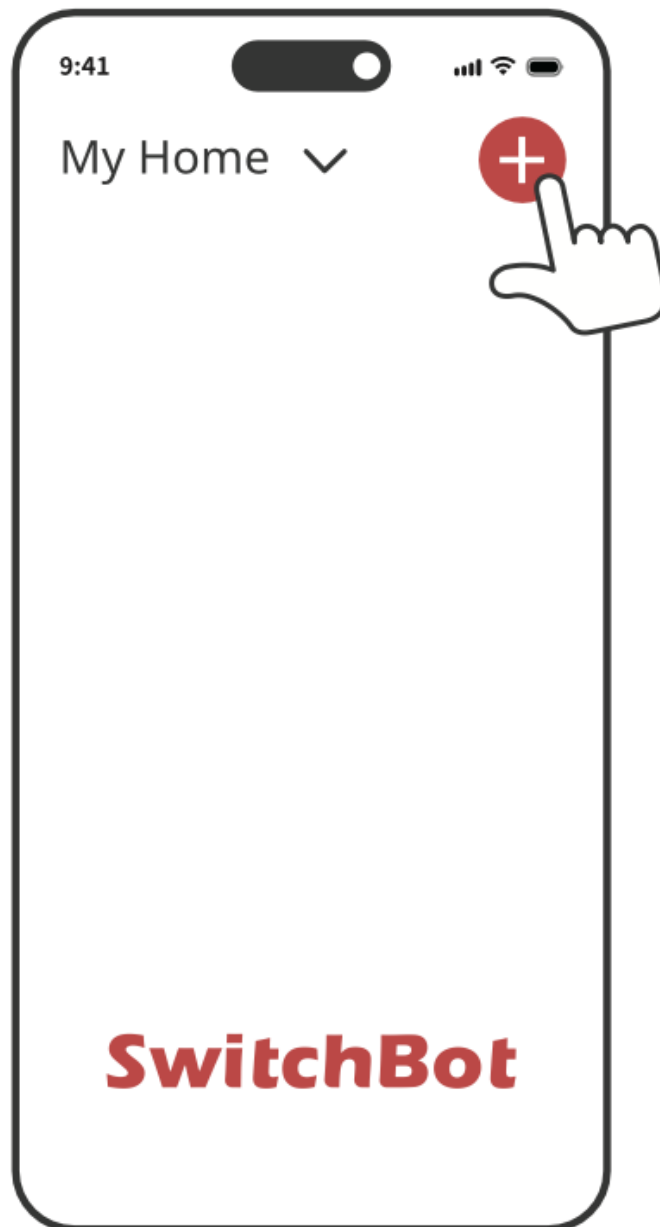


Anmerkungen:

- Unsere App wird regelmäßig aktualisiert. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um Ihr Gerät hinzuzufügen.
- Durch die Registrierung eines Kontos oder das Hinzufügen eines Geräts wird Ihre Privatsphäre nicht beeinträchtigt. Die Daten werden ausschließlich für den normalen Betrieb des Geräts verwendet.

Positionierung des Wassermelders

Platzieren Sie den Wassermelder in einem Bereich, in dem die Überwachung von Wasserlecks erforderlich ist. Stellen Sie sicher, dass er in direkten Kontakt mit dem austretenden Wasser kommt.

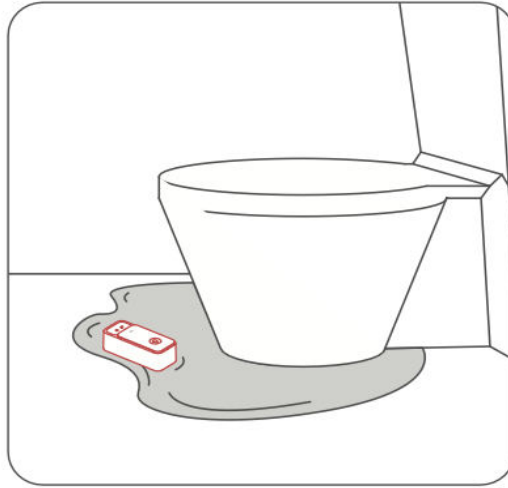


Wasserleck-/Tropfdetektion


Wenn ein Wasserleck entdeckt wird, gibt der Detektor einen kontinuierlichen Tonalarm ab, um Sie zu warnen. Zusätzlich sendet die SwitchBot-App eine Benachrichtigung an Ihr Smartphone.

Arten von Alarmen:

- **Tropf-Alarm:** Erkennt kleine Tropfmengen.
- **Leck-Alarme:** Erkennt größere Lecks.

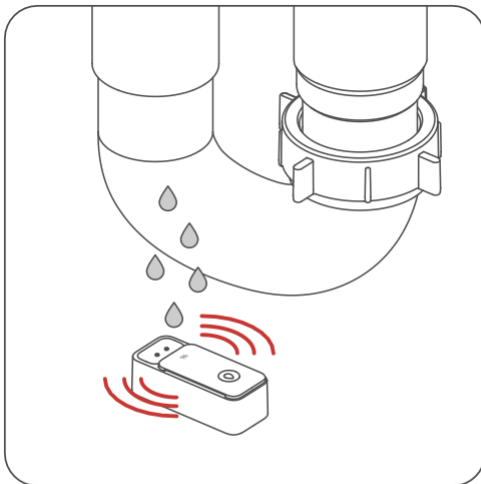

Tropf-Alarme

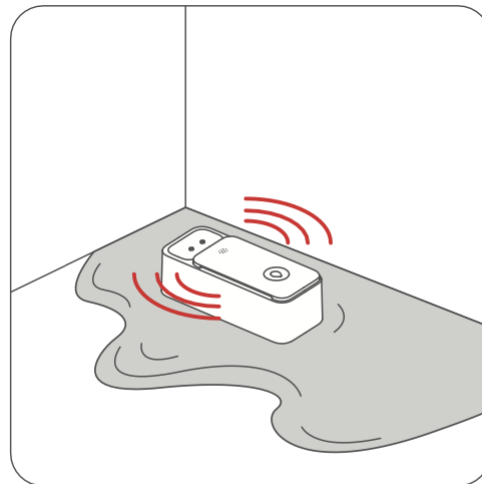


Leckwarnungen

Hinweis: Wenn ein Leck nach Ertönen des Alarms nicht behoben ist, löst das Gerät 5 Minuten später einen weiteren akustischen Alarm aus. Sie können die Dauer des Alarms über die App ändern.

Alarmer stummschalten

Wenn ein akustischer Alarm ausgelöst wird, drücken Sie die Taste am Gerät, um ihn stummzuschalten. Der Alarm bleibt für 5 Minuten stummgeschaltet und ertönt erneut, wenn das Problem weiterhin besteht.

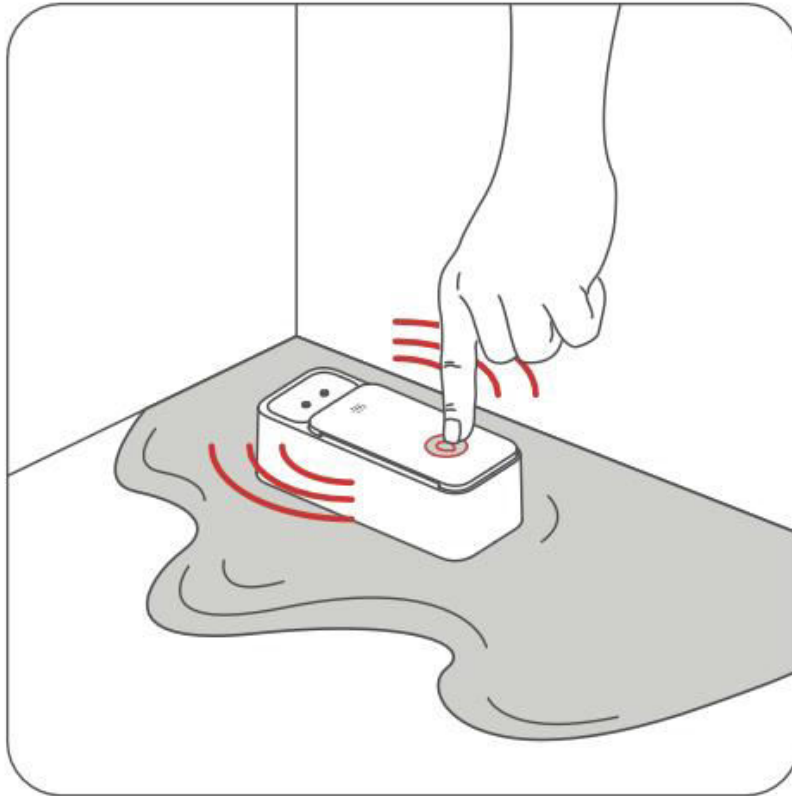

Alarmer löschen

Entfernen Sie den Wassermelder aus dem Leckbereich und trocknen Sie ihn. Der Alarm wird beendet und Sie erhalten eine Benachrichtigung über die App, dass der Alarm gelöscht wurde.

App-Einstellungen

Auf der Geräteseite der SwitchBot-App können Sie:

- Zeigen Sie den Status des Wassermelders an.
- Konfigurieren Sie die Alarmeinstellungen, wie Dauer, Tonintervalle und Lautstärke.

Spracherinnerungen

Eine Anleitung zur Anpassung der Spracherinnerungen erhalten Sie, wenn Sie den mitgelieferten QR-Code scannen.




LED-Anzeigeleuchte

LED-Anzeigeleuchte	Beschreibung
☒ Blinkt einmal weiß	Einschalten
☒ Schnelles weißes Blitzen für 120 Sek.	Im Kopplungsmodus
☒ Schnelles weißes Blinken für 15 Sek.	Neustart des Geräts
☐ Schnelles rotes Blinken	Alarm ausgelöst
☐ Blinkt 2 Mal rot	Geräteprüfung

Austausch der Batterie

Wenn der Akku Ihres Geräts schwach ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung über die App. Befolgen Sie diese Schritte, um den Akku zu ersetzen:

1. Verwenden Sie das mitgelieferte Werkzeug, um die Batterieabdeckung zu öffnen. (Vergewissern Sie sich nach dem Austausch, dass die Abdeckung fest verschlossen ist, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten).
2. Ersetzen Sie die alten Batterien durch neue und testen Sie den Melder, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

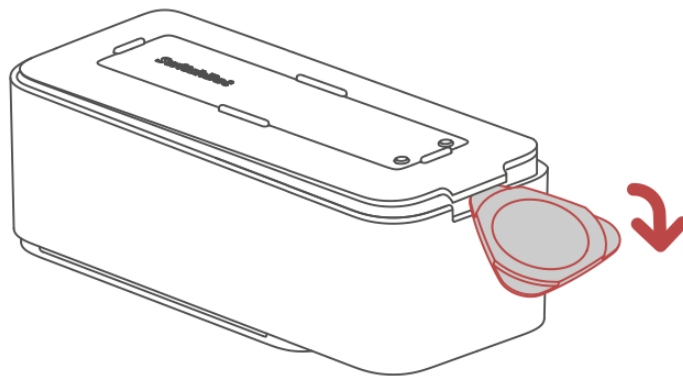

Zurücksetzen der Werkseinstellungen

So setzen Sie Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurück:

1. Drücken Sie die Taste und halten Sie sie 15 Sekunden lang gedrückt.
2. Lassen Sie die Taste los, wenn die Kontrollleuchte 2 Sekunden lang leuchtet und der Summer 2 Sekunden lang ertönt. Dies bestätigt, dass Ihr Gerät auf seine Standardeinstellungen zurückgesetzt wurde.

Firmware-Updates

Wir veröffentlichen laufend Firmware-Updates, um Ihr Erlebnis zu verbessern, neue Funktionen einzuführen und mögliche Software-Probleme zu beheben. Wenn eine neue Firmware-Version verfügbar ist, erhalten Sie eine Upgrade-Benachrichtigung über die App.

Um ein erfolgreiches Upgrade zu gewährleisten:

- Vergewissern Sie sich, dass der Akku des Geräts ausreichend geladen ist.
- Halten Sie Ihr Smartphone in Reichweite des Geräts, um Verbindungsprobleme während des Aktualisierungsvorgangs zu vermeiden.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

F: Mein Wassermelder funktioniert nicht richtig. Was sollte ich tun?

A:

1. Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingesetzt sind.
2. Überprüfen Sie den Batteriestand.

F: Mein Gerät stellt keine Verbindung zum Wi-Fi her oder die Verbindung ist instabil. Was kann ich tun?

A:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie ein 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk verwenden.
2. Überprüfen Sie Ihren Wi-Fi-Namen und Ihr Passwort.
3. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Gerät in Reichweite des Wi-Fi-Routersignals befindet.

F: Meine SwitchBot-App sendet keine Benachrichtigungen, oder es gibt eine Verzögerung. Ist das normal?

A:

1. Stellen Sie sicher, dass Benachrichtigungen in der App aktiviert sind.
2. Überprüfen Sie die Qualität Ihres Heimnetzwerks und stellen Sie sicher, dass sich das Gerät innerhalb der Wi-Fi-Reichweite befindet.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website oder scannen Sie den QR-Code.



Spezifikationen

Spezifikation	Einzelheiten
Farbe	Weiß
Material	ABS
Größe	78 × 29 × 32 mm (3,1 × 1,1 × 1,3 in.)
Gewicht	68 g (2,4 Unzen)
Wasserbeständigkeit	IP67
Geräuschpegel	100 dB
Speisung	2 × AAA-Batterien
Lebensdauer der Batterie	Ca. 2 Jahre
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C (32°F bis 140°F)
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0% bis 99% RH
Konnektivität	Wi-Fi 2,4 GHz + BLE 4.2 oder höher
Systemanforderungen	iOS 14.0+, Android OS 5.0+

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen der Richtlinien der Europäischen Union.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

