

D R E A M E

AirStyle

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás • Benutzerhandbuch

English	3 – 14
Čeština	15 – 26
Slovenčina	27 – 38
Magyar	39 – 50
Deutsch	51 – 62

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Important Safety Instructions

Please read all instructions carefully before use.

Ensure the following safety precautions are followed when using this product:

- This product and its accessories contain magnets. Keep them away from any implanted medical devices (e.g., pacemakers, defibrillators), as the magnetic fields could interfere with their function. Items like credit cards and electronic storage media may also be affected.
- The following warnings apply to this product and its accessories. Adhering to them will help reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

WARNING

- This product is not intended for use by individuals (including children) with physical, sensory, or intellectual impairments, or by those with limited experience or knowledge, unless they are supervised by a responsible adult.
- This product is not a toy. Pay close attention when children are nearby, ensuring they do not play with the product.
- If using this product in a bathroom, unplug it immediately after use. Even when powered off, exposure to moisture may present a safety hazard.
- The following symbols indicate safety warnings:
- ![symbols] Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins, or any other water containers.
- If the power cord is damaged, it must be replaced or repaired by the manufacturer, an authorized service provider, or a qualified technician.
- The product includes a self-resetting thermal cut-off device to prevent overheating. If the product stops due to overheating, unplug it, allow it to cool down, and only then restart it.

Caution: To prevent safety risks, do not bypass the cut-off device. If it trips frequently, the product may need to be examined by an external switching device or professional repair service.

- For additional protection, it is recommended to install a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30mA in the bathroom's electrical circuit. Consult a licensed installer for assistance.
- This product is intended for hair styling only. Do not use it for any other purpose.
- Do not unplug the product by pulling on the cord. Always grasp the plug itself.
- Do not handle the plug or any part of the product with wet hands.
- Additional Warnings
- Do not pull, stretch, or twist the power cord. Avoid using extension cords, and do not wrap the power cord around the product.


- Do not apply any lubricants, cleaning products, polishes, or air fresheners to any part of the product.
- Contact Customer Service if the product requires maintenance or repair. Do not attempt to disassemble the product yourself, as this could lead to electric shock or fire.
- If the product does not function as expected, or has been damaged, dropped, or exposed to water, discontinue use and contact Customer Service for assistance.
- This product can be used with or without attachments. For best results, ensure you use the recommended attachments.
- The rated power refers to the power measured when the styler is used without attachments.
- Always disconnect the power supply or unplug the product before cleaning, performing repairs, or maintenance.
- Use the handle provided to safely hold the product.
- Children aged 8 and older, as well as individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities, may use the product if supervised or given proper instruction on safe usage and understanding of hazards.
- Children should not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance should not be performed by unsupervised children.

Note: The attachments and air outlet will become hot during use. Allow them to cool down before handling.

Maintaining Your Product

- Perform only the maintenance and repairs stated in the user manual, or those recommended by the Dreame Help Desk.
- Always unplug the product from the power source before inspecting for issues.
- If the product is not functioning, check if the power source is active and the product is properly plugged in.

Device Overview

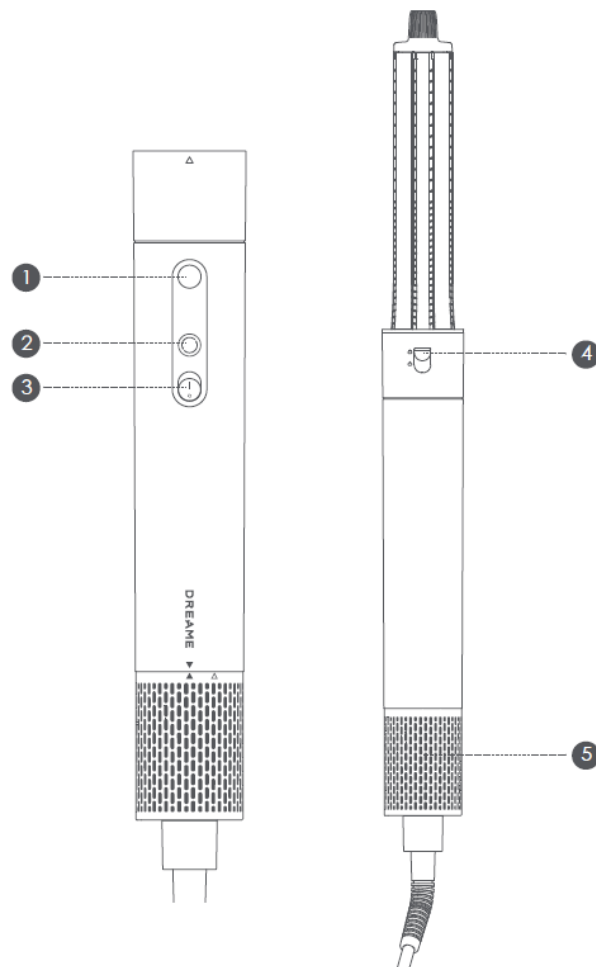

1. Temperature Control Button

Short press to adjust the air temperature between Low, Medium, and High.

To activate the Cool Shot mode, press and hold the button for 1 second.

2. Airflow Control

Adjust airflow settings to Low, Medium, or High.

3. On/Off Button

Use this button to power the device on or off.


4. Styler Lock

Slide the lock down to unlock and remove the styler. This allows for changing or attaching other components.

5. Detachable Filter Hood

This component can be removed for cleaning.

Get to Know Your Styler

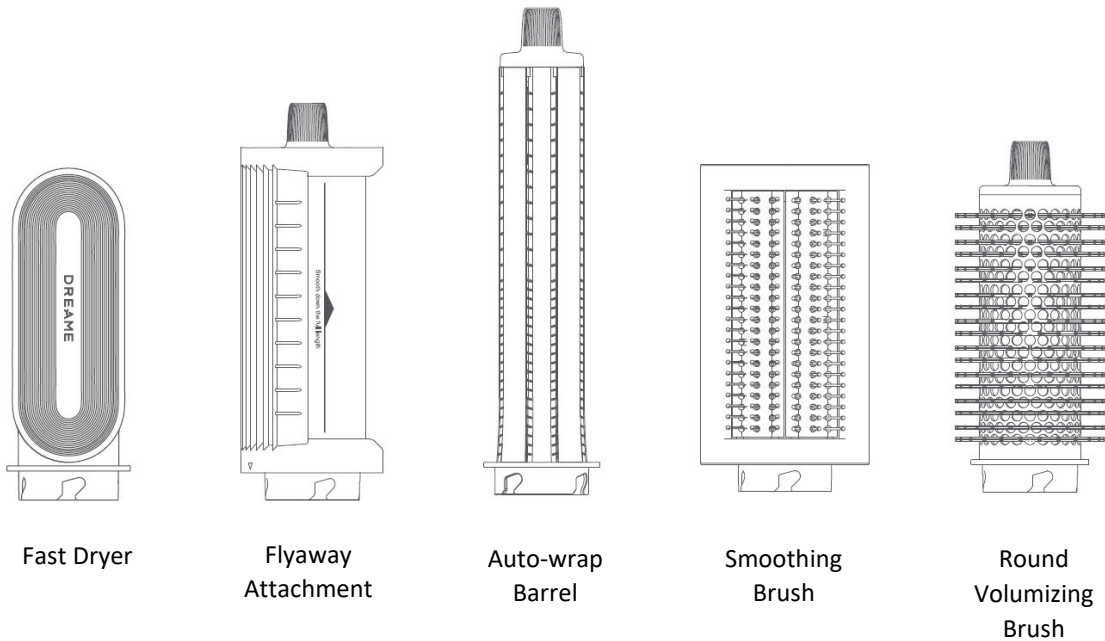

Fast Dryer

- Improve hair drying efficiency.
- Provides a rapid dry before styling.
- Quickly dry your hair after washing.

Flyaway Attachment

- Hides flyaways in one pass to create a frizz-free hairstyle, delivering a smooth and shiny finish.
- The tip of the Flyaway Attachment changes the airflow direction.
- Heat-resistant tip is designed to alter the airflow direction and guarantee heat protection.

Auto-wrap Barrel

- Hassle-free curls in seconds.
- Uses air power to automatically wrap hair around the barrel, from ends to roots.
- The auto-wrap barrel creates curls in both directions.
- Heat-resistant tip is designed to alter the airflow direction and guarantee heat protection.

Smoothing Brush

- Straightens and smooths hair all at once.
- Smooths and straightens hair with enhanced airflow, aligning hair to the surface of the brush.
- The brush minimizes tangling while employing the power of airflow to comb and smooth hair, resulting in a sleek finish.


Round Volumizing Brush

- Adds volume and bounce, while smoothing hair.
- The brush is for volumizing and shaping hair, to add hair shine and fullness.
- Amplifies hair volume for a thicker and fuller look.

How to Use?


Styler Connection

- Align the interface to insert the accessories into the device.

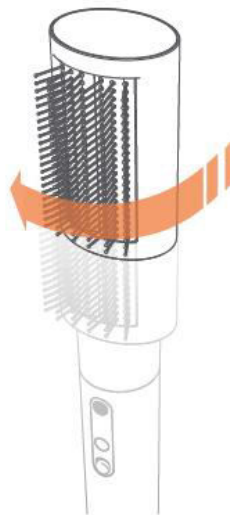

Change Your Styler

- Press the button below the accessory to detach the attachment.

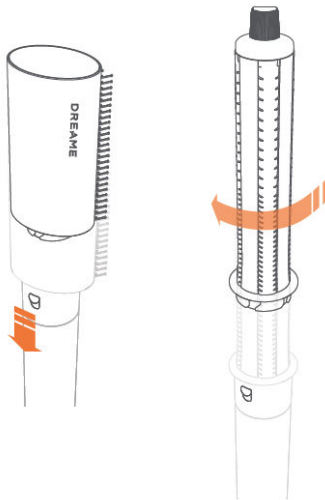


Heat-resistant Tip

- The Round Volumizing Brush, Flyaway Attachment, and Auto-wrap Barrel may become hot during use.
- To replace any other attachments, take the heat-resistant tip.
- Exercise caution when handling attachments at high temperatures.


Note: Carefully remove the attachment once the temperature has risen.

Tip: Wait until the attachment has cooled down before replacing it.

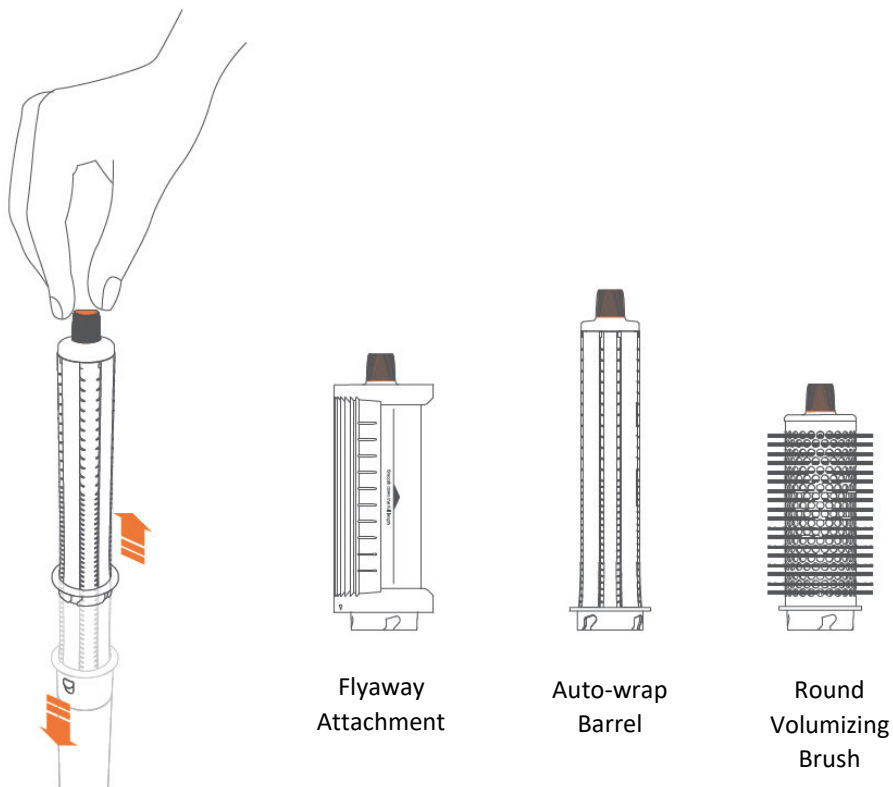


Maintain the Filter


Step 1: Rotate and remove the filter cover from the bottom of the handle.

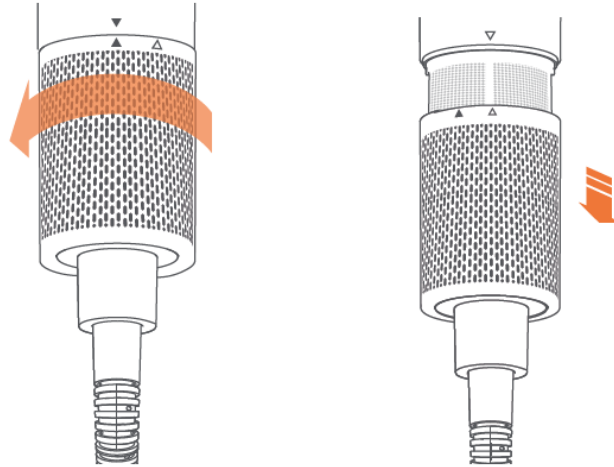

Step 2: Gently clean the dust from the surface of the filter cover and filter mesh using a soft-bristle brush.

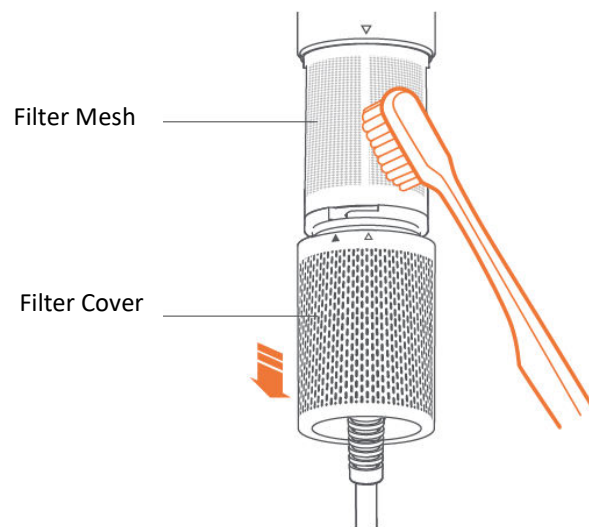

Step 3: After cleaning, the filter cover should be rotated and installed onto the handle.

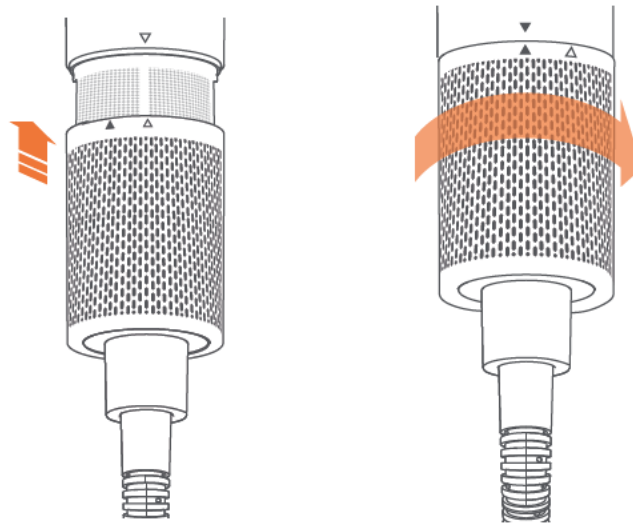

Scan the QR code or visit our website for more detailed instructions on how to use Dreame AirStyle.



<https://www.dreametech.com/pages/how-to-use-dreame-airstyle>

Specification

Name	Dreame AirStyle
Model	AMF17A
Rated Voltage	220-240V~
Rated Frequency	50/60Hz
Rated Power	1200W
Dimensions	Φ45mm × 284mm
Date of Manufacture	See product packaging

Dreame AirStyle Multi-Purpose Hair Styler Performance Error List

Name	Performance Error
Dreame AirStyle Multi-Purpose Hair Styler	The on/off switch is not working.
	Cold air is blown in hot air mode.
	The indicator light is not working, but the hair styler works normally.
	The product glows red and emits smoke.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 225 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny.

Při používání tohoto výrobku dbejte na dodržování následujících bezpečnostních opatření:

- Tento výrobek a jeho příslušenství obsahují magnety. Uchovávejte je mimo dosah implantovaných zdravotnických přístrojů (např. kardiostimulátorů, defibrilátorů), protože magnetická pole by mohla narušit jejich funkci. Ovlivněny mohou být také předměty, jako jsou kreditní karty a elektronická paměťová média.
- Na tento výrobek a jeho příslušenství se vztahují následující upozornění. Jejich dodržování pomůže snížit riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:

VAROVÁNÍ:

- Tento výrobek není určen pro použití osobami (včetně dětí) s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením nebo osobami s omezenými zkušenostmi nebo znalostmi, pokud nejsou pod dohledem odpovědné dospělé osoby.
- Tento výrobek není hračka. Věnujte zvýšenou pozornost dětem, které jsou v blízkosti výrobku, a zajistěte, aby si s ním nehrály.
- Používáte-li tento výrobek v koupelně, odpojte jej ihned po použití ze zásuvky. I po vypnutí může vystavení vlhkosti představovat bezpečnostní riziko.
- Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn nebo opraven výrobcem, autorizovaným servisem nebo kvalifikovaným technikem.
- Výrobek je vybaven samočinným tepelným vypínačem, který zabraňuje přehřátí. Pokud se výrobek zastaví z důvodu přehřátí, odpojte jej od sítě, nechte jej vychladnout a teprve poté jej znovu spustíte.

Upozornění: Pokud dochází k jeho častému vypínání, může být potřeba nechat výrobek zkontrolovat pomocí externího spínacího zařízení nebo kvalifikovaným servisem.

- Pro dodatečnou ochranu se doporučuje instalovat do elektrického obvodu koupelny proudový chránič (RCD) se jmenovitým zbytkovým provozním proudem nepřesahujícím 30 mA. Poradte se s licencovaným instalátérem.
- Tento výrobek je určen pouze pro úpravu vlasů. Nepoužívejte jej k jiným účelům.
- Neodpojujte výrobek taháním za kabel. Vždy uchopte samotnou zástrčku.
- Nemanipulujte se zástrčkou nebo jakoukoli částí výrobku mokřýma rukama.
- Netahejte, nenatahujte ani nekrúťte napájecí kabel. Nepoužívejte prodlužovací kabely a neomotávejte napájecí kabel kolem výrobku.
- Na žádnou část výrobku nepoužívejte maziva, čisticí prostředky, leštidla ani osvěžovače vzduchu.


- Pokud výrobek vyžaduje údržbu nebo opravu, kontaktujte zákaznický servis. Nepokoušejte se výrobek sami rozebírat, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Pokud výrobek nefunguje podle očekávání nebo byl poškozen, spadl nebo byl vystaven vodě, přestaňte jej používat a obraťte se na zákaznický servis.
- Tento výrobek lze používat s nástavci nebo bez nich. Pro dosažení nejlepších výsledků se ujistěte, že používáte doporučené nástavce.
- Jmenovitý výkon se vztahuje k výkonu naměřenému při použití styleru bez nástavců.
- Před čištěním, opravami nebo údržbou výrobek vždy odpojte od napájení nebo vypojte ze zásuvky.
- K bezpečnému držení výrobku použijte přiloženou rukojeť.
- Výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jsou řádně poučeny o bezpečném používání a o nebezpečí.
- Děti by si se spotřebičem neměly hrát.
- Čištění a údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.

Poznámka: Nástavce a výstup vzduchu se během používání zahřívají. Před manipulací s nimi je nechte vychladnout.

Údržba vašeho produktu

- Provádějte pouze údržbu a opravy uvedené v uživatelské příručce nebo doporučené službou Dreame Help Desk.
- Před případnou kontrolou vždy odpojte výrobek od zdroje napájení.
- Pokud výrobek nefunguje, zkontrolujte, zda je aktivní zdroj napájení a zda je výrobek správně zapojen.

Přehled zařízení

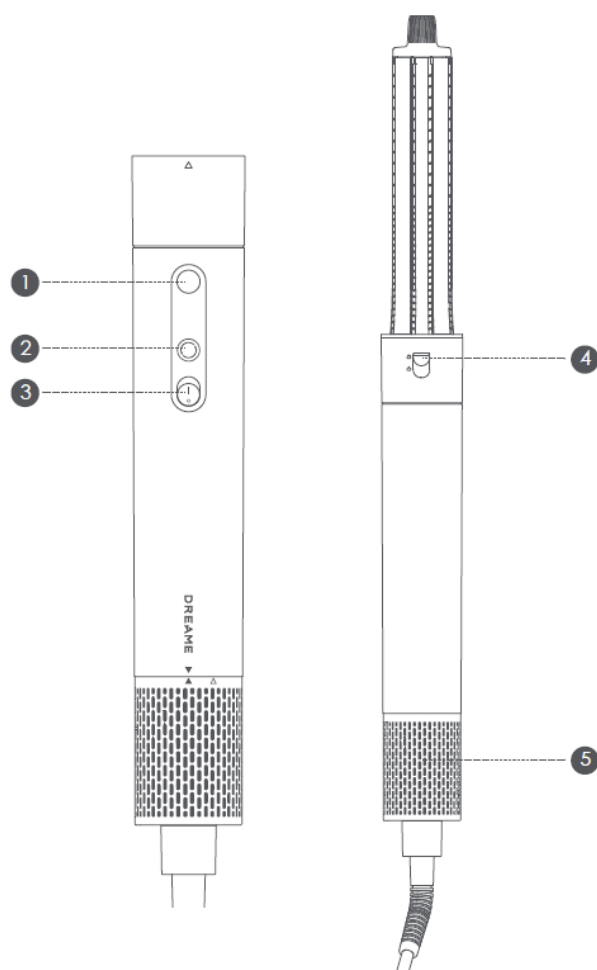

1. Tlačítko ovládání teploty

Krátkým stisknutím nastavíte teplotu vzduchu mezi nízkou, střední a vysokou.

Chcete-li aktivovat režim Cool Shot, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 1 sekundy.

2. Řízení proudění vzduchu

Upravte nastavení proudění vzduchu na nízké, střední nebo vysoké.

3. Tlačítko zapnutí/vypnutí

Toto tlačítko slouží k zapnutí nebo vypnutí zařízení.


4. Zámek na nástavec

Posunutím zámku směrem dolů nástavec odemkněte a vyjměte. To umožňuje výměnu nebo připojení dalších součástí.

5. Odnímatelný kryt filtru

Tuto součást lze vyjmout a vyčistit.

Poznejte svůj přístroj - nástavce

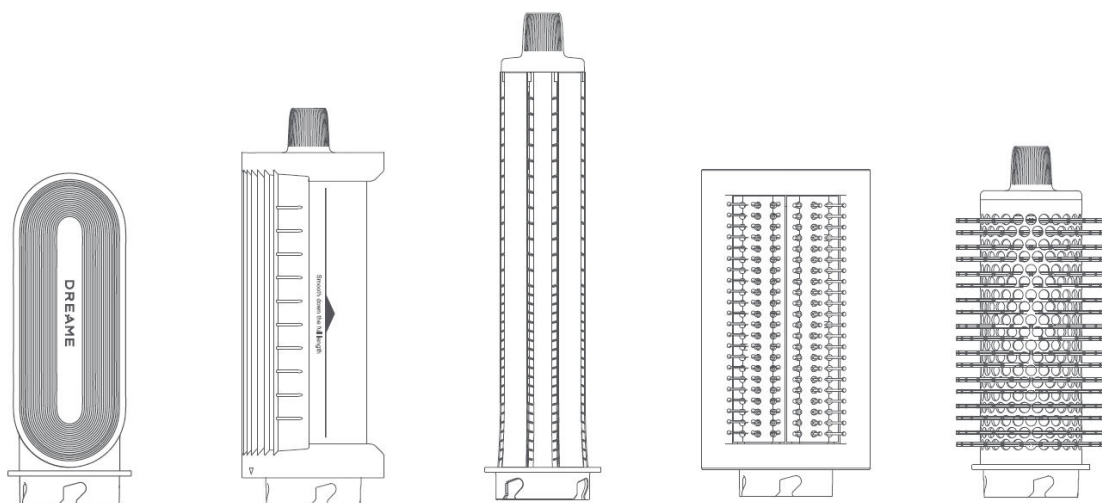

Rychlá sušička

Nástavec proti
krepatění vlasů

Nástavec na
lokny

Vyhlazovací
kartáč

Kulatý
objemový
štětec

Rychlá sušička

- Zlepšete účinnost vysoušení vlasů.
- Zajišťuje rychlé vysoušení před úpravou účesu.
- Po umytí vlasy rychle vysušte.

Nástavec proti krepatění vlasů (Flyaway)

- Jedním tahem zakryje poletování vlasů a vytvoří účes bez krepatění, který bude hladký a lesklý.
- Špička nástavce Flyaway mění směr proudění vzduchu.
- Tepelně odolná špička je navržena tak, aby měnila směr proudění vzduchu a zaručovala ochranu před teplem.

Nástavec na lokny

- Bezproblémové lokny během několika sekund.
- Pomocí vzduchové síly automaticky obtáčí vlasy kolem bubnu od konečků ke kořínkům.
- Automatické ovíjení vytváří lokny v obou směrech.
- Tepelně odolná špička je navržena tak, aby měnila směr proudění vzduchu a zaručovala ochranu před teplem.

Vyhlazovací kartáč

- Narovnává a uhlazuje vlasy najednou.
- Vyhlazuje a narovnává vlasy díky lepšímu proudění vzduchu, které vyrovnává vlasy na povrchu kartáče.
- Kartáč minimalizuje zamotávání a zároveň využívá sílu proudu vzduchu k rozčesávání a uhlazování vlasů, což vede k hladkému účesu.


Kulatý objemový štětec

- Dodává vlasům objem a pružnost a zároveň je uhlazuje.
- Kartáč je určen k objemovému tvarování vlasů, dodává vlasům lesk a plnost.
- Zvětšuje objem vlasů pro jejich hustší a plnější vzhled.

Jak používat?


Připojení nástavce

- Zarovnejte rozhraní a vložte příslušenství do zařízení.

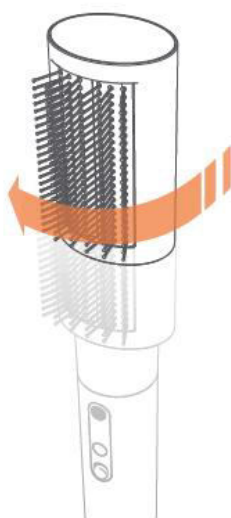

Změňte svůj nástavec

- Stisknutím tlačítka pod příslušenstvím nástavec odpojíte.

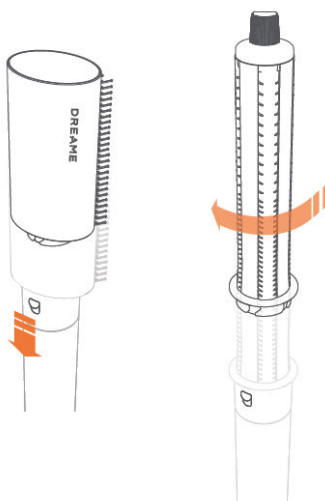


Žáruvzdorná špička

- Kulatý objemový kartáč, nástavec Flyaway a nástavec na lokny se mohou během používání zahřívat.
- Chcete-li vyměnit ostatní nástavce, vezměte nástavec za žáruvzdorný hrot.
- Při manipulaci s nástavci při vysokých teplotách dbejte zvýšené opatrnosti.


Poznámka: Po zvýšení teploty nástavec opatrně vyjměte.

Tip: Před výměnou nástavce počkejte, až vychladne.

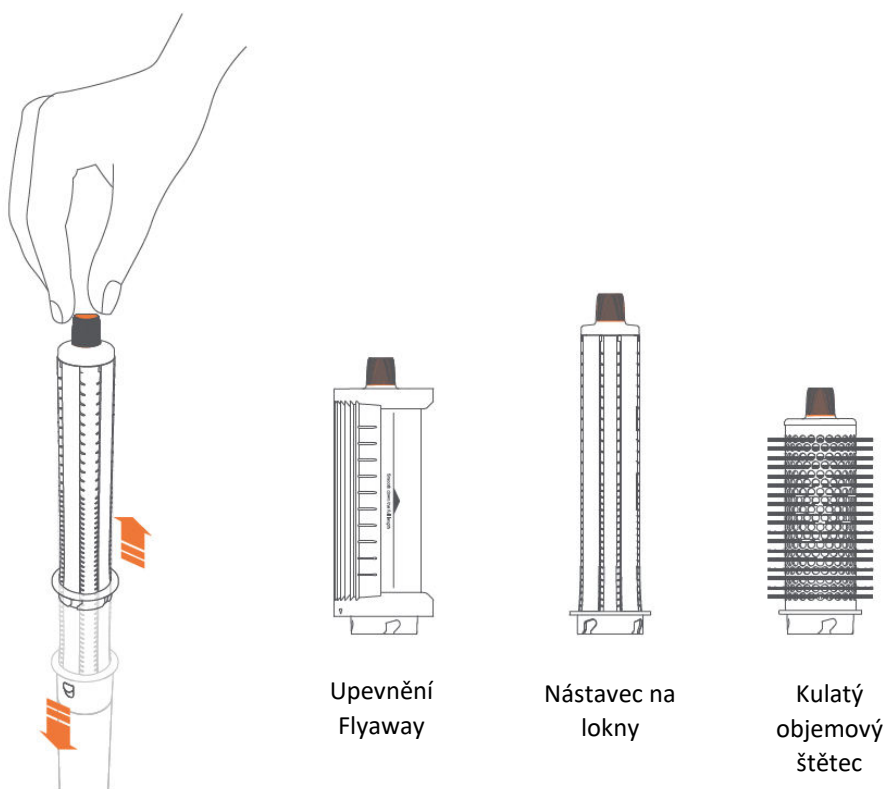


Údržba filtru


Krok 1: Otočte a sejměte kryt filtru ze spodní části rukojeti.

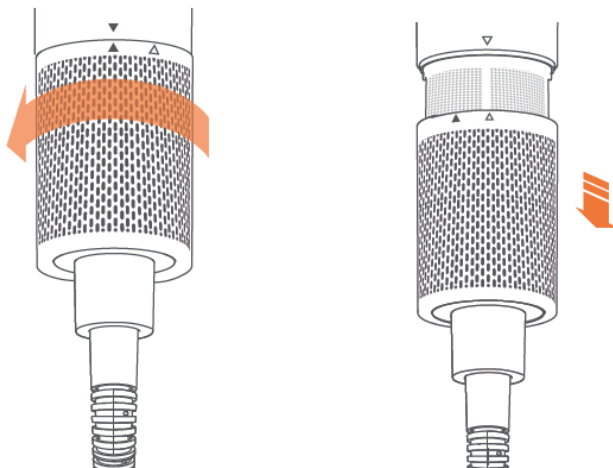

Krok 2: Jemně očistěte prach z povrchu krytu filtru a sítky filtru pomocí kartáče s měkkými štětinami.

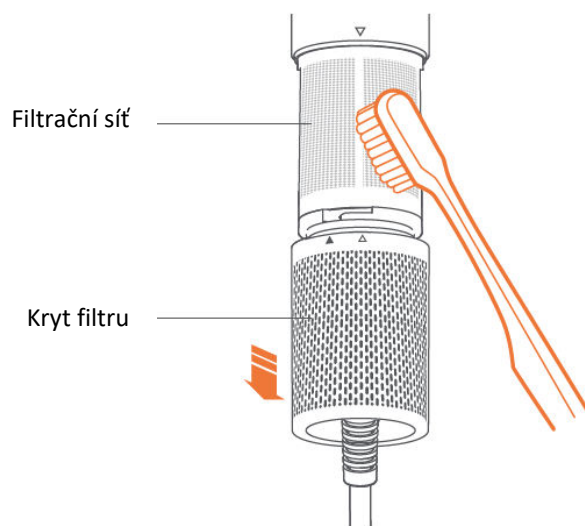

Krok 3: Po vyčištění je třeba otočit kryt filtru a nasadit jej na rukojeť.

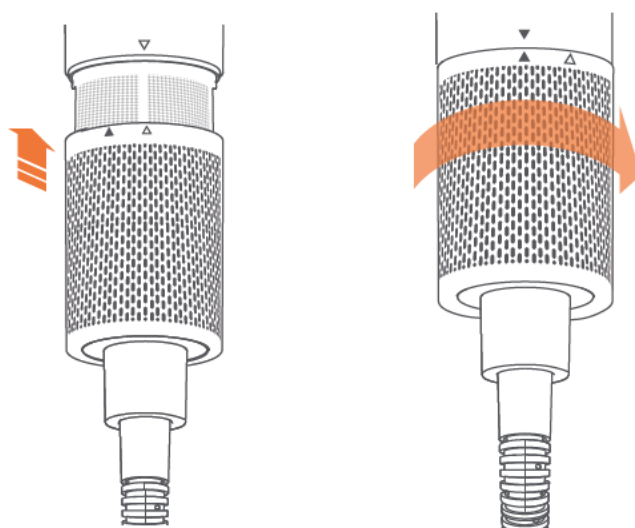

Naskenujte QR kód nebo navštivte naše webové stránky, kde najdete podrobnější informace.

návod k použití zařízení Dreame AirStyle.



<https://www.dreametech.com/pages/how-to-use-dreame-airstyle>

Specifikace

Název	Dreame AirStyle
Model	AMF17A
Jmenovité napětí	220-240V~
Jmenovitá frekvence	50/60Hz
Jmenovitý výkon	1200W
Rozměry	Φ45 mm × 284 mm
Datum výroby	Podívejte se na obal výrobku

Seznam chyb výkonu Dreame AirStyle Multi-Purpose Hair Styler

Název	Chyba výkonu
Víceúčelový fén na vlasy Dreame AirStyle	Vypínač nefunguje.
	V režimu horkého vzduchu je vyfukován studený vzduch.
	Kontrolka nefunguje, ale kulma funguje normálně.
	Výrobek svítí červeně a vydává kouř.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.


EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.

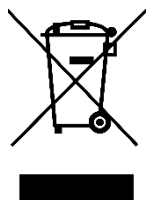

Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny.

Pri používaní tohto výrobku dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Tento výrobok a jeho príslušenstvo obsahujú magnety.
Uchovávajte ich mimo dosahu akýchkoľvek implantovaných zdravotníckych pomôcok (napr. kardiostimulátorov, defibrilátorov), pretože magnetické polia by mohli narušiť ich funkciu. Ovplyvnené môžu byť aj predmety ako kreditné karty a elektronické pamäťové médiá.
- Na tento výrobok a jeho príslušenstvo sa vzťahujú nasledujúce upozornenia. Ich dodržiavanie pomôže znížiť riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia:

VAROVANIE

- Tento výrobok nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s telesným, zmyslovým alebo duševným postihnutím alebo osobami s obmedzenými skúsenosťami alebo znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom zodpovednej dospeléj osoby.
- Tento výrobok nie je hračka. Dávajte pozor, keď sú v blízkosti detí, aby sa s výrobkom nehrali.
- Ak používate tento výrobok v kúpeľni, po použití ho ihneď odpojte zo zásuvky. Aj po vypnutí môže vystavenie vlhkosti predstavovať bezpečnostné riziko.
- Nasledujúce symboly označujú bezpečnostné upozornenia:
-  Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vane, sprchy, umývadla alebo iných nádob s vodou.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť alebo opraviť výrobca, autorizovaný servis alebo kvalifikovaný technik.
- Výrobok obsahuje samonastavovacie tepelné vypínacie zariadenie, ktoré zabraňuje prehriatiu. Ak sa výrobok zastaví z dôvodu prehriatia, odpojte ho od elektrickej siete, nechajte ho vychladnúť a až potom ho znovu spustíte.

Upozornenie: Aby ste predišli bezpečnostným rizikám, neobchádzajte vypínač. Ak sa často vypína, možno bude potrebné preskúšať výrobok externým spínacím zariadením alebo odborným servisom.

- Na dodatočnú ochranu sa odporúča nainštalovať do elektrického obvodu kúpeľne prúdový chránič (RCD) s menovitým zvyškovým prevádzkovým prúdom nepresahujúcim 30 mA. O pomoci sa poraďte s licencovaným inštalatérom.
- Tento výrobok je určený len na úpravu vlasov. Nepoužívajte ho na žiadne iné účely.
- Neodpájajte výrobok ťahaním za kábel. Vždy uchopte samotnú zástrčku.
- Nemanipulujte so zástrčkou ani so žiadnou časťou výrobku mokrými rukami.
- Ďalšie upozornenia


- Napájací kábel neťahajte, nenapínajte ani nekrúťte. Nepoužívajte predlžovacie káble a neobtáčajte napájací kábel okolo výrobku.
- Na žiadnu časť výrobku nepoužívajte žiadne mazadlá, čistiace prostriedky, leštiace prostriedky ani osviežovače vzduchu.
- Ak si výrobok vyžaduje údržbu alebo opravu, kontaktujte zákaznícky servis. Nepokúšajte sa výrobok sami rozoberať, pretože by to mohlo viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Ak výrobok nefunguje podľa očakávania alebo bol poškodený, spadol alebo bol vystavený vode, prestaňte ho používať a kontaktujte zákaznícky servis.
- Tento výrobok sa môže používať s nástavcami alebo bez nich. Na dosiahnutie najlepších výsledkov sa uistite, že používate odporúčané nástavce.
- Menovitý výkon sa vzťahuje na výkon nameraný pri používaní kulmy bez nástavcov.
- Pred čistením, opravami alebo údržbou vždy odpojte výrobok od napájania alebo ho odpojte zo zásuvky.
- Na bezpečné držanie výrobku použite priloženú rukoväť.
- Výrobok môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, ak sú pod dozorom alebo ak sú riadne poučené o bezpečnom používaní a pochopili nebezpečenstvá.
- Deti by sa so spotrebičom nemali hrať.
- Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.

Poznámka: Nástavce a výstup vzduchu sa počas používania zahrievajú. Pred manipuláciou s nimi nechajte vychladnúť.

Údržba vášho produktu

- Vykonávajte len údržbu a opravy uvedené v používateľskej príručke alebo odporúčané oddelením pomoci spoločnosti Dreame.
- Pred prípadnou kontrolou vždy odpojte výrobok od zdroja napájania.
- Ak výrobok nefunguje, skontrolujte, či je zdroj napájania aktívny a či je výrobok správne zapojený.

Prehľad zariadení

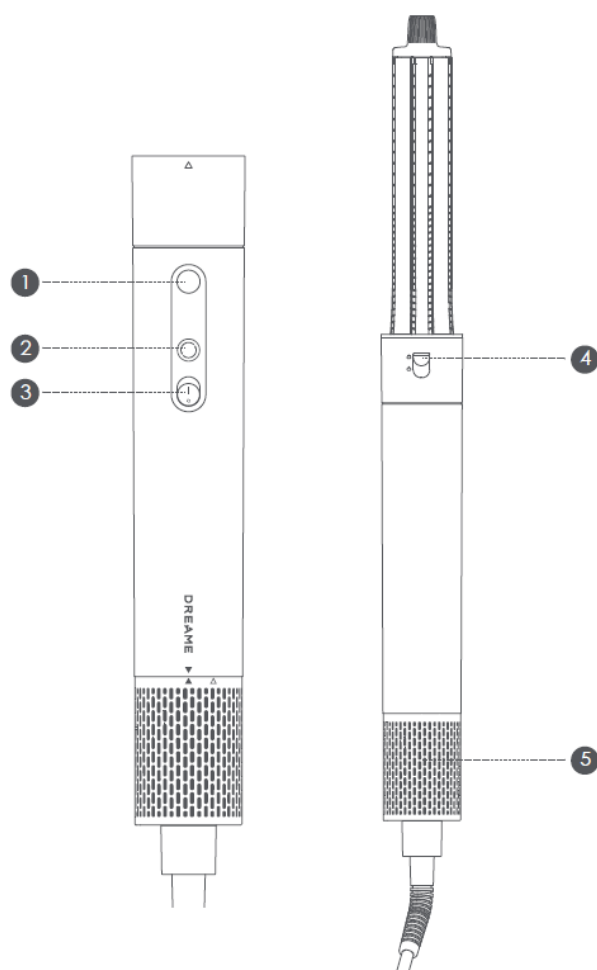

1. Tlačidlo regulácie teploty

Krátkym stlačením nastavíte teplotu vzduchu medzi nízkou, strednou a vysokou.

Ak chcete aktivovať režim Cool Shot, stlačte a podržte tlačidlo 1 sekundu.

2. Ovládanie prúdenia vzduchu

Nastavenie prúdenia vzduchu na nízku, strednú alebo vysokú úroveň.

3. Tlačidlo zapnutia/vypnutia

Toto tlačidlo slúži na zapnutie alebo vypnutie zariadenia.


4. Zámok Styler

Posunutím zámku nadol odomknite a vyberte styler. To umožňuje výmenu alebo pripojenie ďalších komponentov.

5. Odnímateľný kryt filtra

Tento komponent sa dá na čistenie vybrať.

Zoznámte sa so svojím zariadením Styler

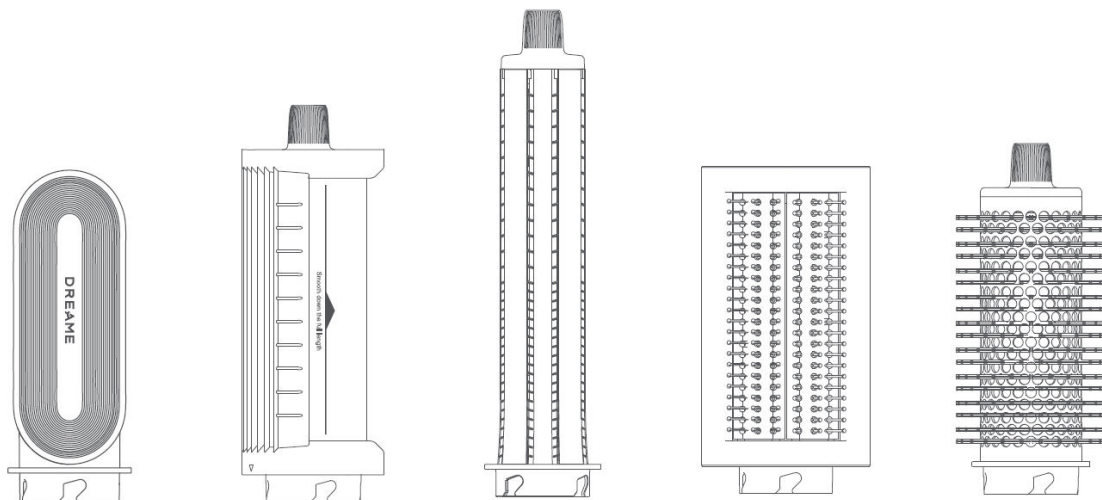

Rýchla sušička

Prídavné
zariadenie
Flyaway

Automatické
zabalenie
hlavne

Vyhladzovací
štetec

Okrúhly
objemový
štetec

Rýchla sušička

- Zlepšite účinnosť sušenia vlasov.
- Poskytuje rýchle sušenie pred úpravou vlasov.
- Po umytí vlasy rýchlo vysušte.

Prídavné zariadenie Flyaway

- Jedným prechodom skryje poletovanie vlasov a vytvorí účes bez krepovatenia, ktorý bude hladký a lesklý.
- Hrot nástavca Flyaway mení smer prúdenia vzduchu.
- Tepelne odolná špička je navrhnutá tak, aby menila smer prúdenia vzduchu a zaručovala ochranu pred teplom.

Automatické zabalenie hlavne

- Bezproblémové kučery za pár sekúnd.
- Využíva silu vzduchu na automatické obtekanie vlasov okolo bubna od končekov až ku koreňom.
- Automatický zábal vytvára kučery v oboch smeroch.
- Tepelne odolná špička je navrhnutá tak, aby menila smer prúdenia vzduchu a zaručovala ochranu pred teplom.

Vyhladzovací štetec

- Narovnáva a vyhladzuje vlasy naraz.
- Vyhladzuje a narovnáva vlasy vďaka lepšiemu prúdeniu vzduchu, ktorý vyrovnáva vlasy na povrchu kefy.
- Kefa minimalizuje zamotávanie a zároveň využíva silu prúdenia vzduchu na rozčesávanie a uhladzovanie vlasov, čo vedie k ich hladkému vzhľadu.


Okrúhly objemový štetec

- Dodáva vlasom objem a pružnosť a zároveň ich uhladzuje.
- Kefa je určená na zväčšenie objemu a tvarovanie vlasov, na dodanie lesku a plnosti vlasov.
- Zvyšuje objem vlasov pre ich hustejší a plnší vzhľad.

Ako používať?


Pripojenie Styler

- Zarovnajte rozhranie na vloženie príslušenstva do zariadenia.

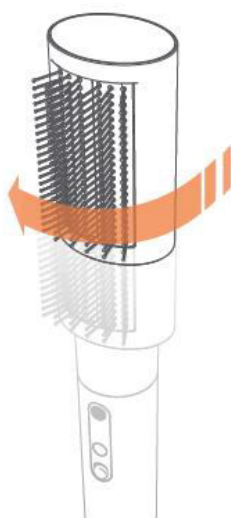

Zmeňte svoj styler

- Stlačením tlačidla pod príslušenstvom odpojte nástavec.

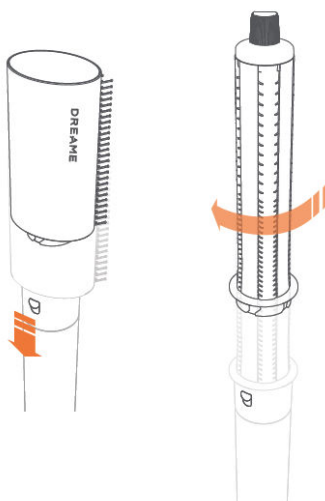


Tepelne odolný hrot

- Okrúhly objemový kefa, nástavec Flyaway a hlavne Auto-wrap sa môžu počas používania zahrievať.
- Ak chcete vymeniť akékoľvek iné nástavce, vezmite žiaruvzdorný hrot.
- Pri manipulácii s nástavcami pri vysokých teplotách dbajte na opatrnosť.


Poznámka: Po zvýšení teploty opatrne odstráňte nástavec.

Tip: Pred výmenou nástavca počkajte, kým nevychladne.

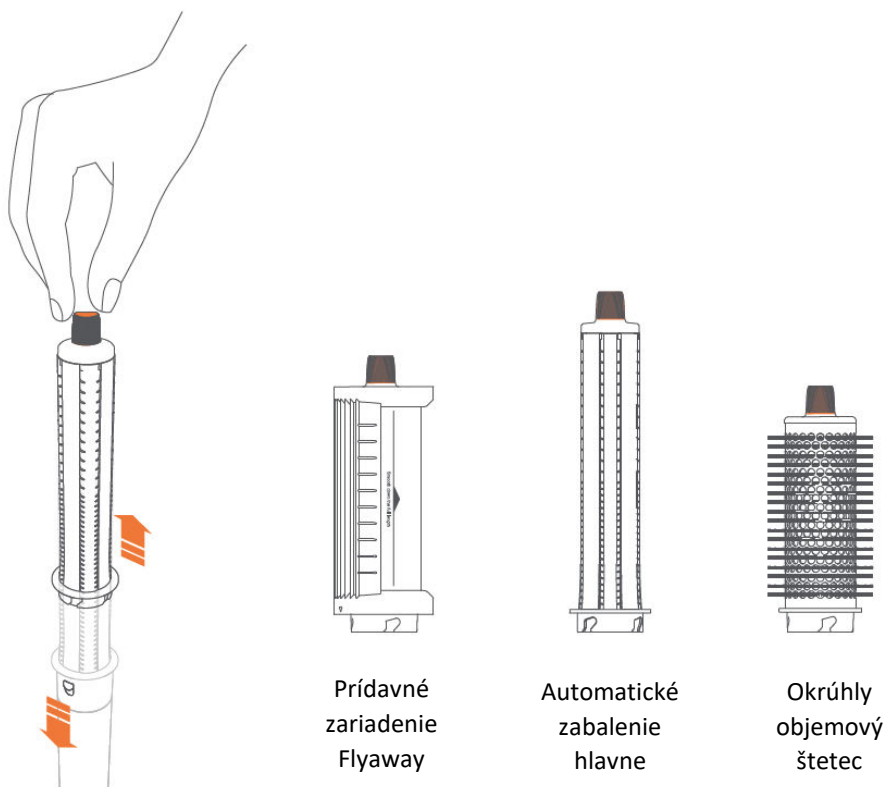


Údržba filtra


Krok 1: Otočte a odstráňte kryt filtra zo spodnej časti rukoväte.

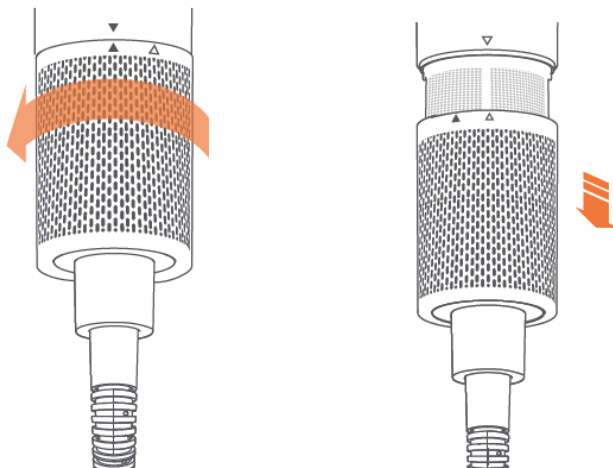

Krok 2: Jemne očistite prach z povrchu krytu filtra a sieťky filtra pomocou kefy s mäkkými štetinami.

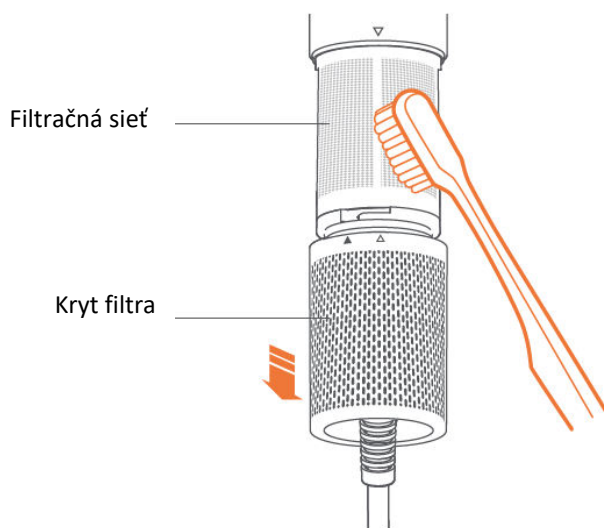

Krok 3: Po vyčistení je potrebné otočiť kryt filtra a nasadiť ho na rukoväť.

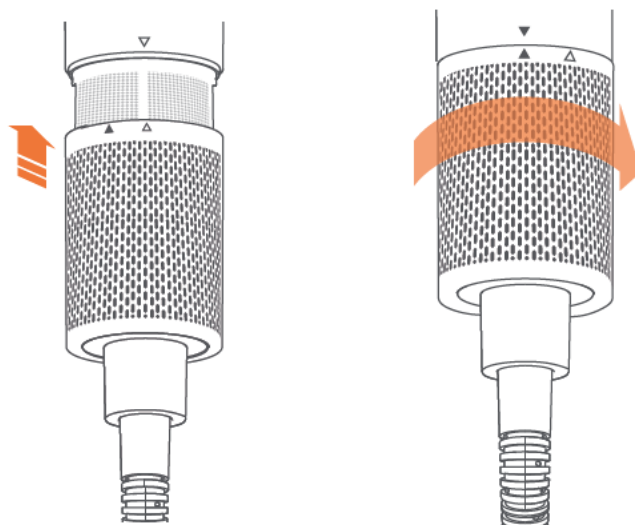

Naskenujte QR kód alebo navštívte našu webovú stránku, kde nájdete podrobnejšie informácie
návod na používanie zariadenia Dreame AirStyle.



<https://www.dreametech.com/pages/how-to-use-dreame-airstyle>

Špecifikácia

Názov	Dreame AirStyle
Model	AMF17A
Menovité napätie	220-240V~
Menovitá frekvencia	50/60 Hz
Menovitý výkon	1200W
Rozmery	Φ45 mm × 284 mm
Dátum výroby	Pozrite si obal výrobku

Dreame AirStyle Multi-Purpose Hair Styler Zoznam chýb

Názov	Chyba výkonu
Viacúčelový stylingový prípravok na vlasy Dreame AirStyle	Vypínač nefunguje.
	V režime horúceho vzduchu sa vyfukuje studený vzduch.
	Kontrolka nefunguje, ale kulma na vlasy funguje normálne.
	Výrobok svieti na červeno a vyžaruje dym.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iné účely, než na ktoré je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc EÚ.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásároltad termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvasd el az alábbi utasításokat, és őrizd meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordíts különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdésed vagy észrevételed van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, jelezd az ügyfélszolgálati elérhetőségeink egyikén.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Biztonsági utasítások

Kérjük, használat előtt figyelmes olvasd végig a teljes használati utasítást.

Kérjük, a termék használata során tartsd be a következő biztonsági óvintézkedéseket:

- A termék és tartozékai mágneseket tartalmaznak.
Tartsd őket távol a beültetett orvosi eszközöktől (pl. pacemaker, defibrillátor), mivel a mágneses mezők zavarhatják azok működését. Az olyan tárgyak működését szintén megzavarhatják, mint a hitelkártyák és az elektronikus adathordozók.
- A következő figyelmeztetések a termékre és tartozékaira vonatkoznak. Ezek betartása segít csökkenteni a tűz, áramütés vagy sérülés veszélyét:

FIGYELMEZTETÉS

- A termék nem használható fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékossgal élő személyek, ezen felül gyermekek, illetve korlátozott tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek által, kivéve, ha felelős felnőtt felügyelete mellett használják.
- Fordíts különös figyelmet a termék közelében tartózkodó gyermekekre, és gondoskodj róla, hogy ne játsszanak vele.
- Ha a terméket fürdőszobában használod, használat után azonnal húzd ki a készüléket. A nedvességnek való kitettség még kikapcsolt állapotban is biztonsági kockázatot jelenthet.
- Ne használd a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy más víztartály közelében.
- Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak, hivatalos szervizszolgáltatónak vagy szakképzett szakembernek kell kicserélnie vagy megjavítania.
- A termék a túlmelegedés megakadályozása érdekében önműködő hőleállító kapcsolóval van felszerelve. Ha a termék túlmelegedés miatt leáll, válaszd le a hálózatról, majd hagyd lehűlni, mielőtt újraindítod.

Vigyázat! Ha a készülék gyakran leáll, ellenőrizni kell a külső kapcsolóberendezést, illetve a készüléket, utóbbit csak szakképzett szerviztechnikus végezheti.

- A további védelem érdekében ajánlott a fürdőszobai elektromos áramkörbe egy olyan hibásáramú készüléket (RCD) felszerelni, amelynek névleges működési hibaáram nem haladja meg a 30 mA-t. Ennek kapcsán mindenképpen konzultálj egy engedéllyel rendelkező villanyszerelővel.
- Ez a termék kizárólag hajformázásra szolgál, ne használd más célra.
- A készüléket ne a vezeték meghúzásával húzd ki, mindig magát a dugót fogd meg.
- Ne fogd meg a dugót vagy a készülék bármely részét nedves kézzel.


- Ne húzd, ne feszítsd vagy csavard meg a tápkábelt. Kerüld a hosszabbító kábelek használatát, és ne tekerd a tápkábelt a készülék köré.
- Ne alkalmazz semmilyen kenőanyagot, tisztítószer, polírozószer vagy léghfrissítőt a termék egyik részén sem.
- Ha a termék karbantartást vagy javítást igényel, fordulj az ügyfélszolgálathoz. Ne próbáld meg saját magad szétszerelni a terméket, mert ez áramütéshez vagy tűzveszélyhez vezethet.
- Ha a termék rendellenes módon működik, vagy megsérült, leesett, vagy víznek lett kitéve, ne használd tovább, és fordulj az ügyfélszolgálathoz segítségért.
- A termék tartozékokkal vagy anélkül is használható. A legjobb eredmény elérése érdekében győződj meg róla, hogy az ajánlott tartozékokat használod.
- A névleges teljesítmény a hajsütő tartozékok nélküli használatakor mért teljesítményre vonatkozik.
- Tisztítás, javítás vagy karbantartás előtt mindig húzd ki a készüléket a hálózathoz.
- Használd a mellékelt fogantyút a termék biztonságos megtartásához.
- A 8 éves és idősebb gyermekek, valamint a csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek csak akkor használhatják a készüléket, ha felügyelet alatt teszik, vagy megfelelő oktatásban részesülnek a biztonságos használatról és a lehetséges veszélyekről.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és karbantartást nem végezhetik felügyelet nélküli gyermekek.

Megjegyzés: A tartozékok és a légkivezetés használat közben felforrósodnak, ezért mindig hagyd őket lehűlni.

A termék karbantartása

- Csak a felhasználói kézikönyvben megadott vagy a Dreame Help Desk által ajánlott karbantartási és javítási munkákat végezd el.
- Mindig húzd ki a terméket az áramforrásból, mielőtt megvizsgálod a lehetséges problémákat.
- Ha a termék nem működik, ellenőrizd, hogy az áramforrás aktív-e, és a termék megfelelően be van-e dugva.

Eszköz áttekintése

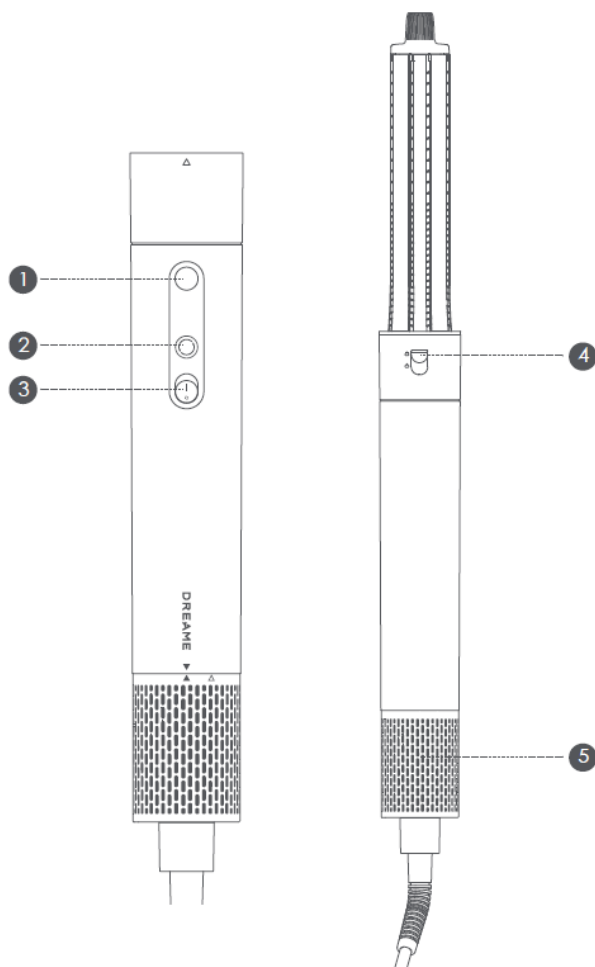

1. Hőmérsékletszabályozó gomb

Rövid megnyomásával beállíthatod a levegő hőmérsékletét az Alacsony, Közepes és Magas hőmérséklet között.

A Cool Shot üzemmód aktiválásához tartsd lenyomva a gombot 1 másodpercig.

2. Légáramlás-szabályozás

A légáramlást Alacsony, Közepes vagy Magas értékre állíthatod be.

3. Be/Ki gomb

Ezzel a gombbal kapcsolhatod be vagy ki a készüléket.


4. Styler zár

Csúsztasd lefelé a zárat a feloldáshoz és a styler eltávolításához. Ez lehetővé teszi más alkatrészek csatlakoztatását is.


5. Levehető szűrőháztető

Az alkatrész tisztítás céljából eltávolítható.


Ismerd meg a styleredet

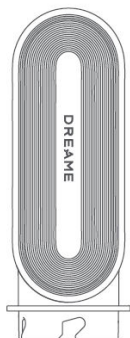


Gyors szárító

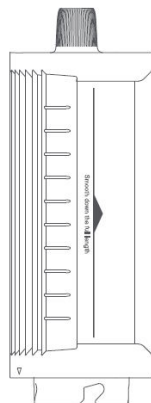


Göndörödés-gátló (Flyaway)



Göndörítő tartozék

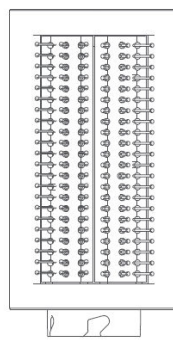

Simító kefe

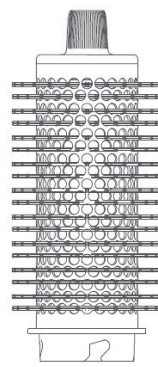

Kerek volumen kefe

Gyors szárító

- Javítja a hajszárítás hatékonyságát.
- Gyors szárítást biztosít a hajformázás előtt.
- Gyorsan megszáritja a hajat mosás után.

Göndörödésgátló (Flyaway)

- Egyetlen mozdulattal elfedi a szálló hajszálakat, hogy sima és fényes, göndörödésmentes frizurát hozzon létre.
- A Flyaway fúvófej hegye megváltoztatja a légáram irányát.
- A hőálló hegyet úgy tervezték, hogy megváltoztassa a légáramlás irányát és garantálja a hővédelmet.

Göndörítő tartozék

- Gondtalan fürtök másodpercek alatt.
- A levegő erejével automatikusan körbetekeri a hajat a dobon a végektől a tövekig.
- Az automatikus tekercselés mindkét irányban fürtöket hoz létre.
- A hőálló hegyet úgy tervezték, hogy megváltoztassa a légáramlás irányát és garantálja a hővédelmet.

Simító kefe

- Egyszerre egyenesíti és simítja a haját.
- Kisimítja és kiegyenesíti a haját a jobb légáramlásnak köszönhetően, amely kiegyenlíti a haját a kefe felületén.
- A kefe minimalizálja a gubancolódást, miközben a légáramlás erejét használja a haj kifésülésére és simítására, ami sima végeredményt eredményez.


Kerek volumen kefe

- A hajnak volument és rugalmasságot ad, miközben kisimítja azt.
- A kefét úgy tervezték, hogy volument adjon a hajnak, valamint fényt és teltséget.
- Növeli a haj térfogatát a dúsabb és teltebb megjelenés érdekében.

Hogyan kell használni?


A tartozék felhelyezése

- Igazítsd ki az illesztőfelületet, és helyezd be a tartozékot a készülékbe.

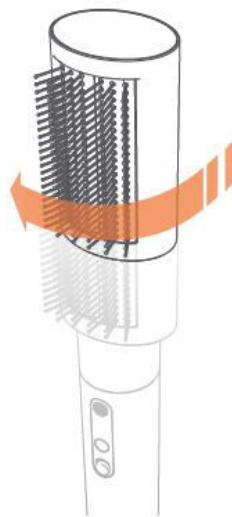

Tartozékcseré

- A tartozék levételéhez nyom meg a tartozék alatti gombot.

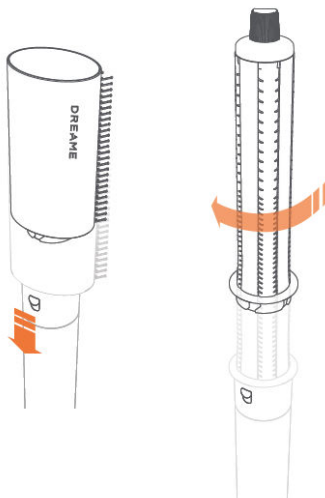


Hőálló csúcs

- A kerek volumen kefe, a Flyaway és a göndörítő használat közben felforrósodhat.
- Bármely tartozék cseréjéhez vedd ki a tartozékot a hőálló hegyénél fogva.
- Légy óvatos a magas hőmérsékletű tartozékok kezelésénél.


Megjegyzés: Óvatosan távolítsd el a tartozékot, ha a hőmérséklete megemelkedett.

Tipp: Várd meg, amíg a tartozék lehűl, mielőtt visszahelyeznéd.

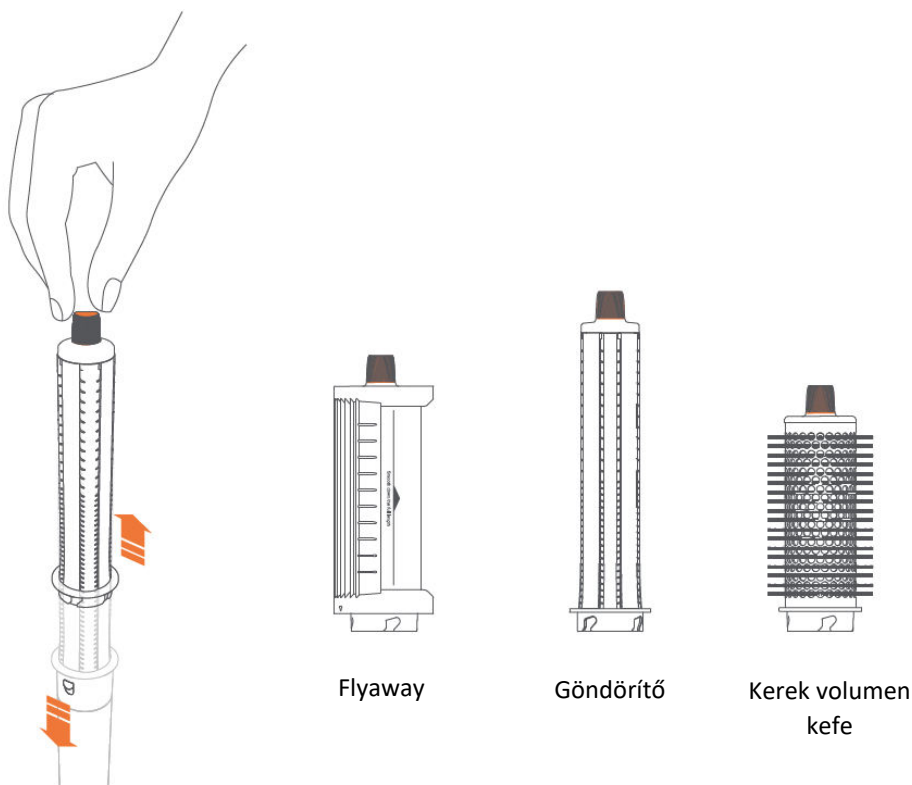


A szűrő karbantartása


1. lépés: Forgasd el és vedd le a szűrőfedelet a fogantyú aljáról.

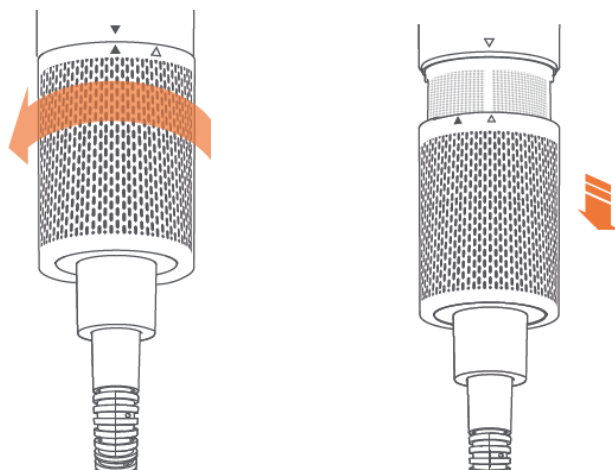

2. lépés: Finoman tisztítsd le a port a szűrőburkolat és a szűrőháló felületéről egy puha sörtéjű kefével.

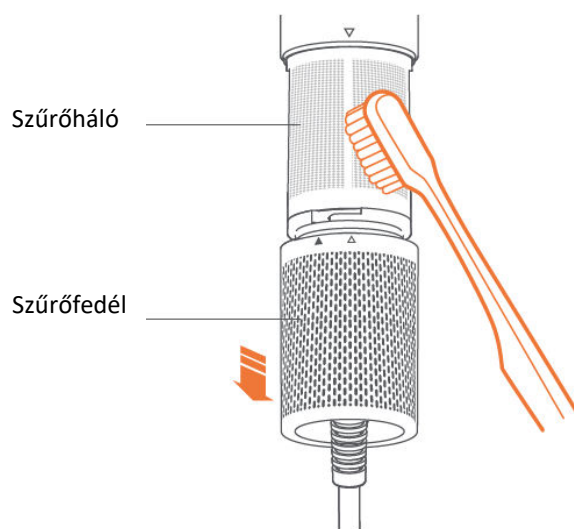

3. lépés: A tisztítás után a szűrőfedelet meg kell fordítani és a fogantyúra kell illeszteni.

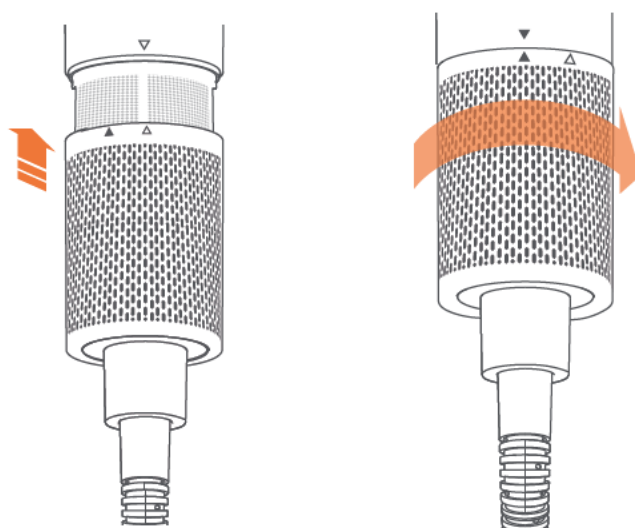

Szkenneld be a QR-kódot, vagy látogass el weboldalunkra a részletesebb információkért.

Dreame AirStyle használati útmutató.



<https://www.dreametech.com/pages/how-to-use-dreame-airstyle>

Specifikáció

Név	Dreame AirStyle
Modell	AMF17A
Névleges feszültség	220-240V~
Névleges frekvencia	50/60Hz
Névleges teljesítmény	1200W
Méretek	Φ45mm × 284mm
A gyártás dátuma	Lásd a termék csomagolását

Dreame AirStyle többcélú hajformázó teljesítmény hibalistája

Név	Teljesítmény hiba
Dreame AirStyle többcélú hajformázó	A be-/kikapcsoló nem működik.
	Meleglevegő üzemmódban hideg levegőt fúj.
	A jelzőfény nem működik, de a hajformázó rendesen működik.
	A termék pirosan világít és füstöt bocsát ki.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szükség, fordulj közvetlenül a termék eladóójához, ehhez szükséged lesz a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatra.

Az alábbiak olyan garanciavesztésnek minősülnek, amely miatt a reklamáció nem fogadható el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülés (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a vásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelősségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és az uniós irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskods a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segítesz megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért fordulj a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.



www.alza.de/kontakt



0800 181 45 44



www.alza.at/kontakt



+43 720 815 999

Lieferant

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung dieses Produkts befolgt werden:

- Dieses Produkt und sein Zubehör enthalten Magnete.
Halten Sie sie von implantierten medizinischen Geräten (z. B. Herzschrittmachern, Defibrillatoren) fern, da die Magnetfelder deren Funktion beeinträchtigen könnten. Auch Gegenstände wie Kreditkarten und elektronische Speichermedien können davon betroffen sein.
- Die folgenden Warnhinweise gelten für dieses Produkt und sein Zubehör. Wenn Sie sie befolgen, können Sie das Risiko eines Brandes, eines elektrischen Schlages oder einer Verletzung verringern:

WARNUNGEN

- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Beeinträchtigungen oder durch Personen mit eingeschränkten Erfahrungen oder Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einem verantwortlichen Erwachsenen beaufsichtigt.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Seien Sie aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind und stellen Sie sicher, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Wenn Sie dieses Produkt in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach dem Gebrauch sofort den Netzstecker. Auch wenn es ausgeschaltet ist, kann die Einwirkung von Feuchtigkeit ein Sicherheitsrisiko darstellen.
- Die folgenden Symbole weisen auf Sicherheitshinweise hin:
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasserbehältern.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, einen autorisierten Kundendienst oder einen qualifizierten Techniker ersetzt oder repariert werden.
- Das Gerät verfügt über eine selbstrückstellende thermische Abschaltvorrichtung, die eine Überhitzung verhindert. Wenn das Gerät aufgrund von Überhitzung ausfällt, ziehen Sie den Netzstecker, lassen Sie es abkühlen und starten Sie es erst dann wieder.

Achtung! Um Sicherheitsrisiken zu vermeiden, darf die Abschaltvorrichtung nicht umgangen werden. Wenn sie häufig auslöst, muss das Produkt möglicherweise durch ein externes Schaltgerät oder einen professionellen Reparaturdienst überprüft werden.

- Für zusätzlichen Schutz wird empfohlen, einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit einem Nennfehlerstrom von höchstens 30 mA in den Stromkreis des Badezimmers einzubauen. Ziehen Sie einen zugelassenen Installateur zu Rate.
- Dieses Produkt ist nur für das Haarstyling bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.


- Ziehen Sie den Stecker des Geräts nicht am Kabel aus der Steckdose. Fassen Sie immer direkt am Stecker an.
- Fassen Sie den Stecker oder andere Teile des Produkts nicht mit nassen Händen an.
- Zusätzliche Warnhinweise
- Ziehen, dehnen oder verdrehen Sie das Netzkabel nicht. Vermeiden Sie die Verwendung von Verlängerungskabeln, und wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Tragen Sie keine Schmiermittel, Reinigungsmittel, Polituren oder Lufterfrischer auf das Produkt auf.
- Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Produkt gewartet oder repariert werden muss. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen, da dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen kann.
- Wenn das Produkt nicht wie erwartet funktioniert, beschädigt wurde, heruntergefallen ist oder Wasser ausgesetzt war, verwenden Sie es nicht weiter, sondern wenden Sie sich an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.
- Dieses Produkt kann mit oder ohne Anbaugeräte verwendet werden. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die empfohlenen Anbaugeräte verwenden.
- Die Nennleistung bezieht sich auf die Leistung, die gemessen wird, wenn der Styler ohne Aufsätze verwendet wird.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung oder ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es reinigen, reparieren oder warten.
- Verwenden Sie den mitgelieferten Griff, um das Produkt sicher zu halten.
- Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten können das Produkt verwenden, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine angemessene Unterweisung zur sicheren Verwendung und zum Verständnis der Gefahren erhalten.
- Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Wartung sollten nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

Hinweis: Die Aufsätze und der Luftauslass werden während des Gebrauchs heiß. Lassen Sie sie vor der Handhabung abkühlen.

Wartung

- Führen Sie nur die Wartungs- und Reparaturarbeiten durch, die im Benutzerhandbuch angegeben sind oder die vom Dreame Help Desk empfohlen werden.
- Trennen Sie das Produkt immer von der Stromquelle, bevor Sie es auf Probleme untersuchen.
- Wenn das Produkt nicht funktioniert, prüfen Sie, ob die Stromquelle aktiv und das Produkt richtig angeschlossen ist.

Geräteübersicht

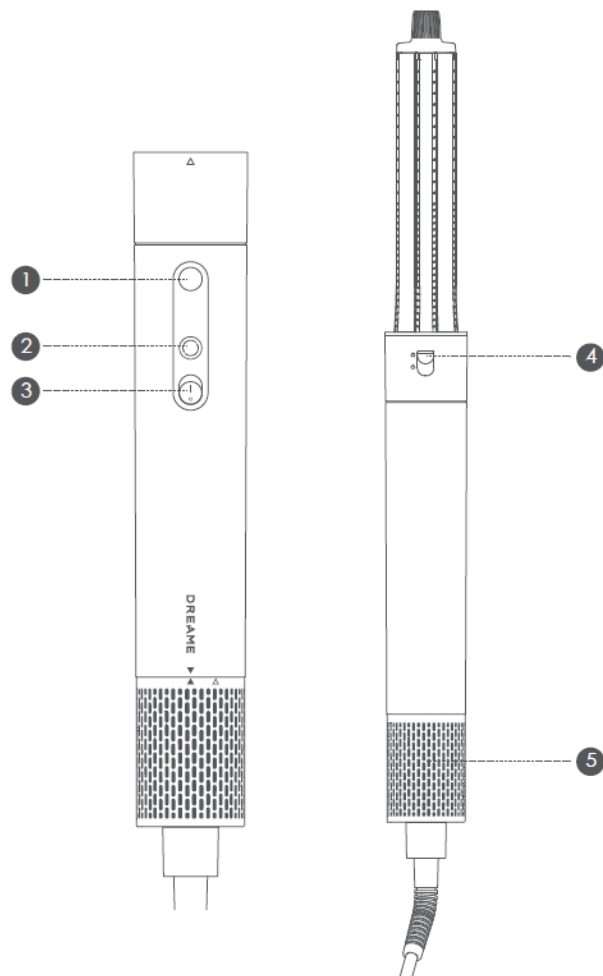

1. Taste für die Temperaturregelung

Drücken Sie kurz, um die Lufttemperatur zwischen Niedrig, Mittel und Hoch einzustellen.

Um den Cool-Shot-Modus zu aktivieren, halten Sie die Taste 1 Sekunde lang gedrückt.

2. Luftstromkontrolle

Stellen Sie den Luftstrom auf Niedrig, Mittel oder Hoch ein.

3. Ein/Aus-Taste

Mit dieser Taste schalten Sie das Gerät ein oder aus.


4. Schloss

Schieben Sie die Verriegelung nach unten, um den Styler zu entriegeln und abzunehmen. So können Sie andere Komponenten austauschen oder anbringen.

5. Abnehmbare Filterhaube

Diese Komponente kann zur Reinigung herausgenommen werden.

Lernen Sie das Gerät kennen

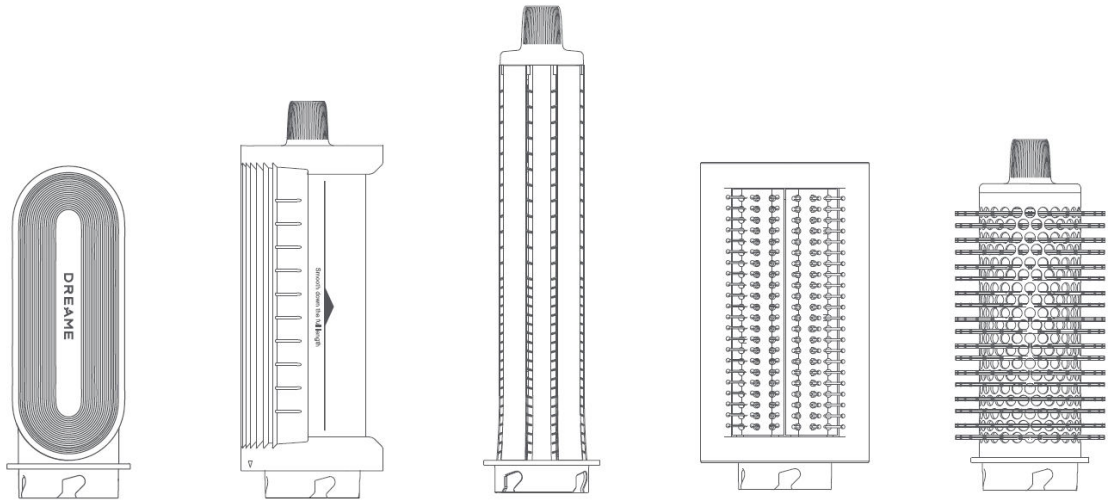

Schnellrockner

Flyaway-
Aufsatz

Auto-Wrap-
Bürste

Glättungsbürste

Runde
Volumizing-
Bürste

Schnellrockner

- Verbessert die Effizienz des Haartrocknens.
- Sorgt für ein schnelles Trocknen vor dem Styling.
- Trocknen Sie Ihr Haar nach dem Waschen schnell ab.

Flyaway-Aufsatz

- Versteckt Haarsträhnen in einem Durchgang, um eine kräuselfreie Frisur zu kreieren und ein glattes und glänzendes Finish zu erzielen.
- Die Spitze des Flyaway-Aufsatzes ändert die Richtung des Luftstroms.
- Die hitzebeständige Spitze ist so konzipiert, dass sie die Richtung des Luftstroms ändert und den Hitzeschutz gewährleistet.

Auto-Wrap-Bürste

- Problemlose Locken in Sekundenschnelle.
- Nutzt die Luftkraft, um das Haar automatisch um die Trommel zu wickeln, von den Spitzen bis zum Ansatz.
- Die Auto-Wrap-Bürste erzeugt Locken in beide Richtungen.
- Die hitzebeständige Spitze ist so konzipiert, dass sie die Richtung des Luftstroms ändert und den Hitzeschutz gewährleistet.

Glättungsbürste

- Glättet und glättet das Haar in einem Arbeitsgang.
- Glättet und glättet das Haar mit einem verbesserten Luftstrom, der das Haar an der Oberfläche der Bürste ausrichtet.
- Die Bürste minimiert Verfilzungen und nutzt die Kraft des Luftstroms, um das Haar zu kämmen und zu glätten - für ein glattes Finish.


Runde Volumizing-Bürste

- Verleiht dem Haar Volumen und Sprungkraft und glättet es gleichzeitig.
- Die Bürste dient dazu, das Haar zu voluminieren und zu formen, um ihm Glanz und Fülle zu verleihen.
- Verstärkt das Haarvolumen für ein dichteres und volleres Aussehen.

Verwendung


Anschluss

- Richten Sie die Schnittstelle aus, um das Zubehör in das Gerät einzusetzen.

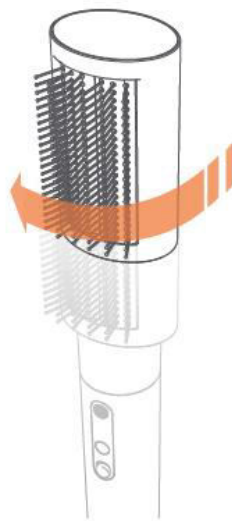

Aufsatz abnehmen

- Drücken Sie die Taste unter dem Zubehör, um den Aufsatz abzunehmen.

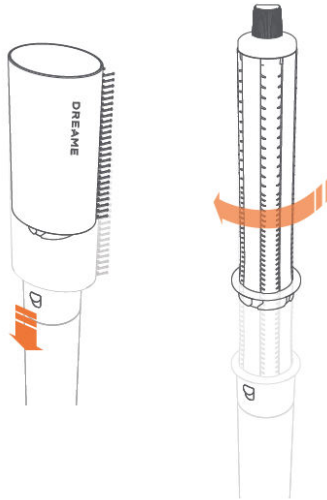


Hitzebeständige Spitze

- Die runde Volumenbürste, der Flyaway-Aufsatz und der Auto-Wrap-Behälter können während der Anwendung heiß werden.
- Um andere Aufsätze zu ersetzen, nehmen Sie die hitzebeständige Spitze.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Anbaugeräten bei hohen Temperaturen.


Hinweis: Nehmen Sie den Aufsatz vorsichtig ab, wenn die Temperatur gestiegen ist.

Tipp: Warten Sie, bis der Aufsatz abgekühlt ist, bevor Sie ihn wieder einsetzen.

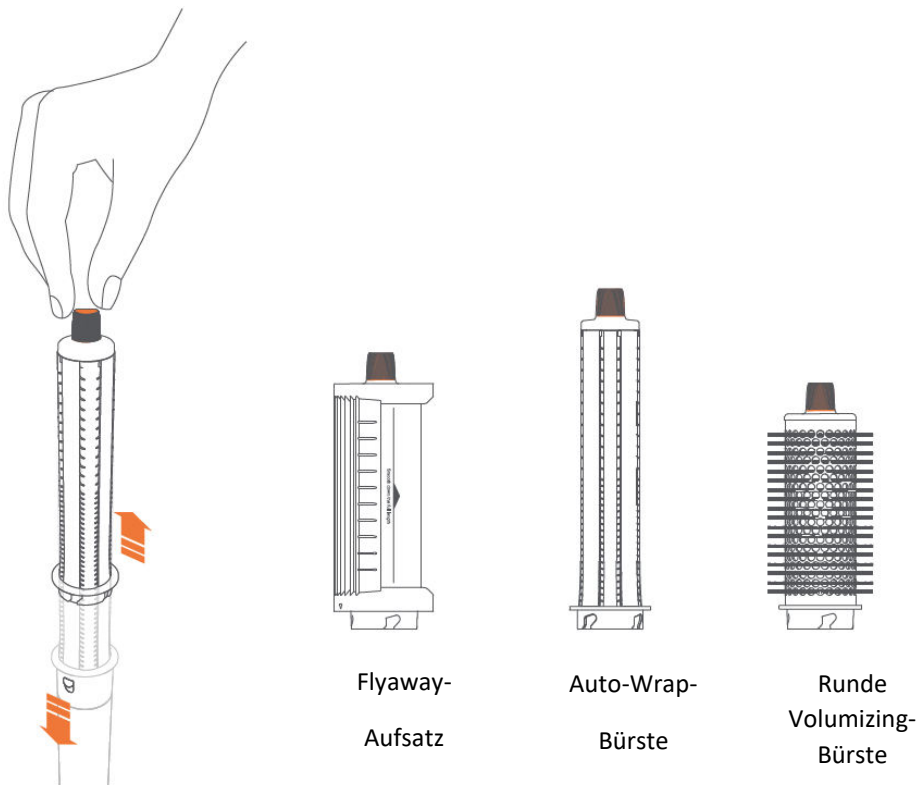


Filter


Schritt 1: Drehen Sie die Filterabdeckung an der Unterseite des Griffs und nehmen Sie sie ab.

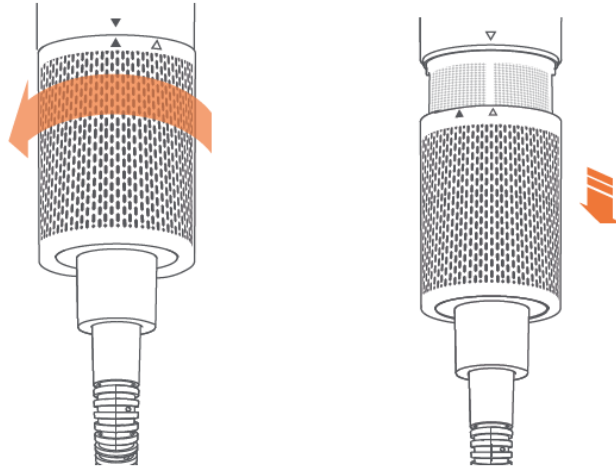

Schritt 2: Reinigen Sie die Oberfläche der Filterabdeckung und des Filtergewebes vorsichtig mit einem weichen Borstenpinsel von Staub.

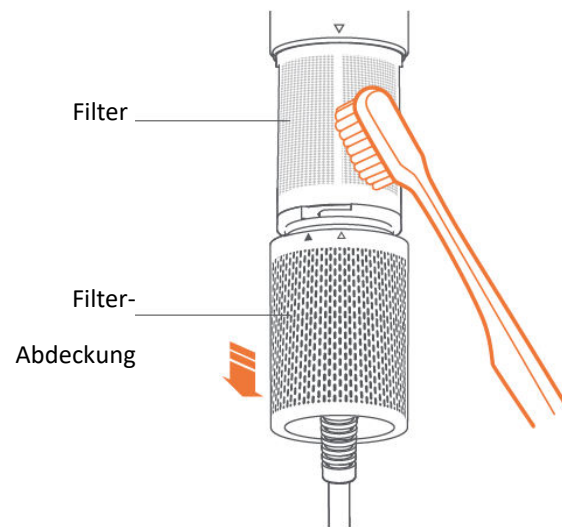

Schritt 3: Nach der Reinigung sollte der Filterdeckel gedreht und auf den Griff aufgesetzt werden.

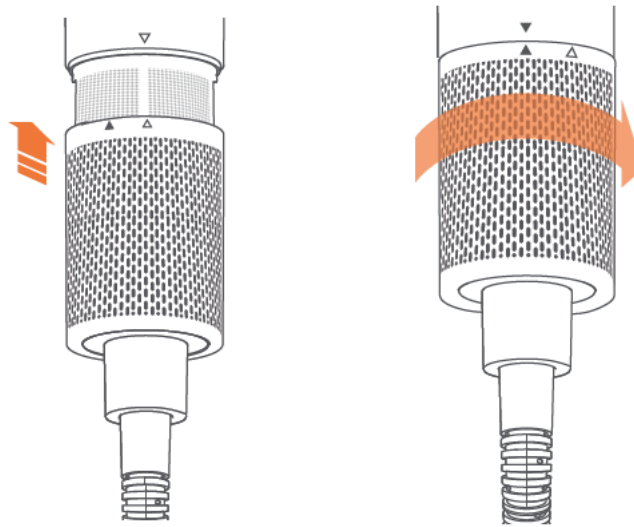

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen

Anweisungen zur Verwendung von Dreame AirStyle.



<https://www.dreametech.com/pages/how-to-use-dreame-airstyle>

Spezifikation

Name	Dreame AirStyle
Modell	AMF17A
Nennspannung	220-240V~
Nennfrequenz	50/60Hz
Nennleistung	1200W
Abmessungen	Φ45mm × 284mm
Datum der Herstellung	Siehe Produktverpackung

Dreame AirStyle Mehrzweck-Haarstyling-Gerät Leistungsfehlerliste

Name	Leistungsfehler
Dreame AirStyle Mehrzweck-Haarstyler	Der Ein/Aus-Schalter funktioniert nicht.
	Im Warmluftbetrieb wird kalte Luft eingeblasen.
	Die Kontrollleuchte funktioniert nicht, aber der Haarstyler funktioniert normal.
	Das Produkt leuchtet rot und stößt Rauch aus.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Eine unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

