



FJGB0

**User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**

English	3 – 11
Čeština	12 – 20
Slovenčina	21 – 29
Magyar	30 – 38
Deutsch	39 – 47

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Product Introduction

It is a global travel GaN charger designed to meet the charging needs of various electronic devices. The USB ports support fast charging for laptops, smartphones, tablets, and other electronic devices, ensuring efficient power delivery. Additionally, the AC socket provides power for household appliances, such as electric fans and hairdryers.

Specifications

Model	FJG
Interface	USB-A / USB-C
Shell	PC
Rated Output	100–250V~10A Max, 2500W Max
Single Port Output	C1/C2: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=3.0A (27.0W), 12.0V=3.0A (36.0W), 15.0V=3.0A (45.0W), 20.0V=5.0A (100.0W) C3: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=2.22A (20.0W), 12.0V=1.67A (20.0W) A1: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=2.0A (18.0W), 12.0V=1.5A (18.0W)
Combined Output Mode	C1 + C2 Mode: C1: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=3.0A (27.0W), 12.0V=3.0A (36.0W), 15.0V=3.0A (45.0W), 20.0V=3.25A (65.0W) C2: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=3.0A (27.0W), 15.0V=2.33A (35.0W), 20.0V=1.75A (35.0W) C1 + C2 + C3 Mode: C1: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=3.0A (27.0W), 12.0V=3.0A (36.0W), 15.0V=3.0A (45.0W), 20.0V=3.25A (65.0W) C2: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=3.0A (27.0W), 15.0V=2.33A (35.0W), 20.0V=1.75A (35.0W) C3: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=2.22A (20.0W), 12.0V=1.67A (20.0W)

C1 + C2 + A1 Mode:

C1: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=3.0A (27.0W), 15.0V=3.0A (45.0W), 20.0V=3.25A (65.0W)

C2: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=3.0A (27.0W), 15.0V=2.33A (35.0W), 20.0V=1.75A (35.0W)

A1: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=2.0A (18.0W), 12.0V=1.5A (18.0W)

C1 + C2 + C3 + A1 Mode:

C1: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=3.0A (27.0W), 12.0V=3.0A (36.0W), 15.0V=3.0A (45.0W), 20.0V=3.25A (65.0W)

C2: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=3.0A (27.0W), 15.0V=2.33A (35.0W), 20.0V=1.75A (35.0W)

C3: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=2.22A (20.0W), 12.0V=1.67A (20.0W)

A1: 5.0V=3.0A (15.0W)


Total DC Output	120.0W
------------------------	--------

Protocols	USB C1/C2: PD3.0/PPS/AFC/FCP Apple 2.4A
------------------	--

USB C3: PD3.0/AFC/FCP/Apple 2.4A

USB A1: QC3.0/AFC/FCP/Apple 2.4A

Device Overview

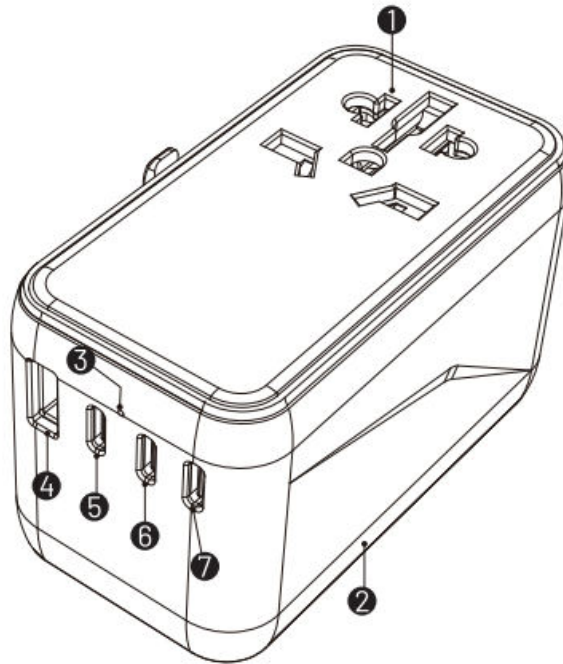

1. Multi-socket
2. US/AU/UK/EU Plugs
3. LED Indicators:
LED solid: Indicates normal operation.


- LED off: Possible overload. Unplug one device and check the status indicator again.
4. USB-A2 Port
 5. USB-A1 Port
 6. USB-C1 Port
 7. USB-C2 Port

Packing List

- 120W GaN Travel Adapterx 1×
- User Manual

Replacement of the Fuse

- Remove fuse ①.
- Take out fuse ② and place it in the original position of fuse ①. The adapter should now work again.
- Alternatively, you can replace the fuse with a new one.
- **Fuse specification:** 250Vac, 10A, 6.3mm x 25.4mm.

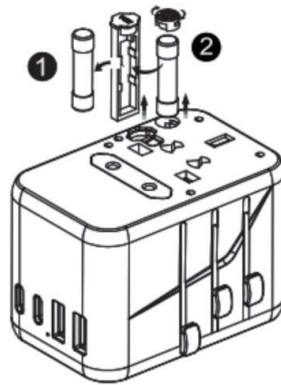

Note:

- Ensure all devices are disconnected before replacing the fuse.
- Confirm whether water has leaked from any equipment in the power source.
- Check if the product is wet and if water has leaked out.

For more interesting information and events, please follow us on social media platforms:



Facebook



LinkedIn



Instagram

For warranty services or support, please contact the Vention team through:

- **Website:** www.ventiontech.com
- **Email:** vention@ventiontech.com

Connection Diagram

How to Use the Adapter

Features: Built-in multi-nation plugs can be selected to fit all outlets in different countries. The safety function switch ensures that only one plug is energized.

Attention:

- Please make sure that the button is reset when the button is pushed out and retracted to the bottom. If the button is not reset, it means that the plug has not been pushed in place and will affect normal use.
- Only one plug-type can be used at a time by sliding the knob selection, and the other plug-pins are locked automatically.

Instructions for Plug Use:

USA Plug: Slightly press the button and slide it down for the USA plug completely as shown. Make sure the contact blades are turned to the parallel position.

Recover the plug: Press and hold the "USA" button to release, then continue to pull up until the plug is completely pulled up. Once the plug is fully retracted, release the button, and the button will reset and lock the plug.

AUS Plug: Slightly press the button and slide it down for the AUS plug completely as shown. Make sure the contact blades are turned to the parallel position.

Recover the plug: Press and hold the "AUS" button to release, then continue to pull up until the plug is completely pulled up. Once the plug is fully retracted, release the button, and the button will reset and lock the plug.

UK Plug: Slightly press the button and slide it down for the UK plug completely as shown. Pull out the insulated ground pin from the housing.

Recover the plug: Press and hold the "UK" button to release, then continue to pull up until the plug is completely pulled up. Once the plug is fully retracted, release the button, and the button will reset and lock the plug.

EU Plug: Slightly press the button and slide it down for the EU plug completely as shown. Make sure the contact blades are turned to the parallel position.

Recover the plug: Press and hold the "EU" button to release, then continue to pull up until the plug is completely pulled up. Once the plug is fully retracted, release the button, and the button will reset and lock the plug.

Note:

- When not in use, ensure to disconnect the adapter from the socket.
- Before usage, carefully read this manual! This product does not convert voltage (AC-AC) to prevent potential damage to your devices or other safety hazards.
- Ensure that the power socket you intend to use has the correct voltage.
- Please power on your device before using this adapter.
- Intended for indoor use only.
- Improper use may result in electric shock.
- The USB cable length should not exceed 3 meters.
- The travel adapter is designed for temporary use only and should not be used permanently.
- The manufacturer's warranty does not cover the insertion of the adapter into another adapter.
- This product is non-grounded and is suitable for appliances that do not require grounding.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.


EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

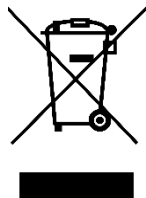

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 225 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Představení produktu

Jedná se o globální cestovní nabíječku GaN navrženou tak, aby splňovala potřeby nabíjení různých elektronických zařízení. Porty USB podporují rychlé nabíjení notebooků, chytrých telefonů, tabletů a dalších elektronických zařízení a zajišťují efektivní dodávku energie. Zásuvka střídavého proudu navíc poskytuje napájení pro domácí spotřebiče, jako jsou elektrické ventilátory a fény.

Specifikace

Model	FJG
Rozhraní	USB-A / USB-C
Materiál	PC (polykarbonát)
Jmenovitý výkon	100-250V~10A Max, 2500W Max
Výstup s jedním portem	C1/C2: 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=3,0A (27,0W), 12,0V=3,0A (36,0W), 15,0V=3,0A (45,0W), 20,0V=5,0A (100,0W) C3: 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=2,22A (20,0W), 12,0V=1,67A (20,0W) A1: 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=2,0A (18,0W), 12,0V=1,5A (18,0W)
Režim kombinovaného výstupu	Režim C1 + C2: C1: 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=3,0A (27,0W), 12,0V=3,0A (36,0W), 15,0V=3,0A (45,0W), 20,0V=3,25A (65,0W) C2: 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=3,0A (27,0W), 15,0V=2,33A (35,0W), 20,0V=1,75A (35,0W) Režim C1 + C2 + C3: C1: 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=3,0A (27,0W), 12,0V=3,0A (36,0W), 15,0V=3,0A (45,0W), 20,0V=3,25A (65,0W) C2: 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=3,0A (27,0W), 15,0V=2,33A (35,0W), 20,0V=1,75A (35,0W) C3: 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=2,22A (20,0W), 12,0V=1,67A (20,0W)

C1 + C2 + A1 Režim:

C1: 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=3,0A (27,0W), 15,0V=3,0A (45,0W),
20,0V=3,25A (65,0W)

C2: 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=3,0A (27,0W), 15,0V=2,33A (35,0W),
20,0V=1,75A (35,0W)

A1: 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=2,0A (18,0W), 12,0V=1,5A (18,0W)

C1 + C2 + C3 + A1 Režim:

C1: 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=3,0A (27,0W), 12,0V=3,0A (36,0W),
15,0V=3,0A (45,0W), 20,0V=3,25A (65,0W)

C2: 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=3,0A (27,0W), 15,0V=2,33A (35,0W),
20,0V=1,75A (35,0W)

C3: 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=2,22A (20,0W), 12,0V=1,67A (20,0W)

A1: 5,0V=3,0A (15,0W)


Celkový stejnosměrný výstup	120,0W
------------------------------------	--------

Protokoly	USB C1/C2: 2,4A Apple: PD3.0/PPS/AFC/FCP
------------------	---

USB C3: PD3.0/AFC/FCP/Apple 2,4A

USB A1: QC3.0/AFC/FCP/Apple 2,4A

Přehled zařízení

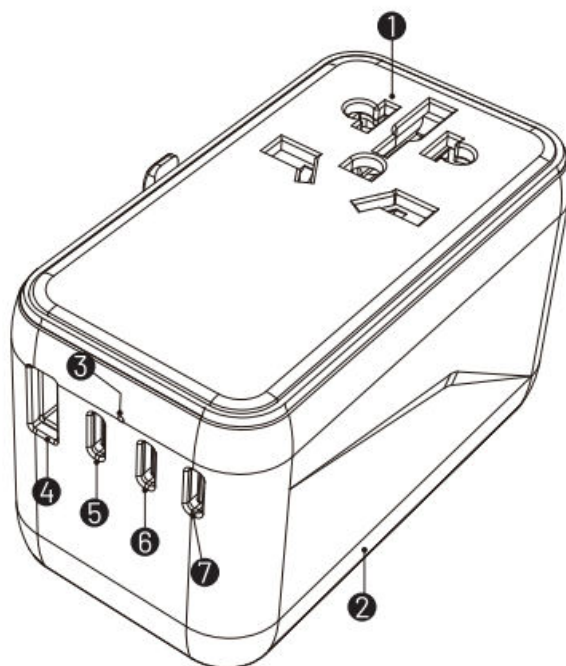


- | | |
|---|----------------|
| 1. Různé typy zásuvky | 4. Port USB-A2 |
| 2. Zástrčky US/AU/UK/EU | 5. Port USB-A1 |
| 3. Indikátory LED:
LED svítí: indikuje normální provoz.
LED dioda je vypnutá: Možné
přetížení. Odpojte jedno zařízení a
znovu zkontrolujte indikátor stavu. | 6. Port USB-C1 |
| | 7. Port USB-C2 |

Obsah balení

- 120W cestovní adaptér GaNx 1×
- Uživatelská příručka

Výměna pojistky

- Vyjměte pojistku ①.
- Vyjměte pojistku ② a umístěte ji na původní místo pojistky ①. Adaptér by měl nyní opět fungovat.
- Případně můžete pojistku vyměnit za novou.
- **Specifikace pojistky:** 250 Vac, 10 A, 6,3 mm x 25,4 mm.

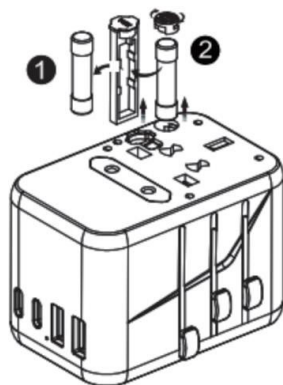

Poznámka:

- Před výměnou pojistky se ujistěte, že jsou všechna zařízení odpojena.
- Zkontrolujte, zda z některého zařízení ve zdroji energie neunikla voda.
- Zkontrolujte, zda je výrobek mokrá a zda z něj nevytekla voda.

Pro další zajímavé informace a události nás sledujte na sociálních sítích:



Facebook



LinkedIn



Instagram

Pro záruční servis nebo podporu kontaktujte tým společnosti Vention prostřednictvím:

- **Webové stránky:** www.ventiontech.com
- **E-mail:** vention@ventiontech.com

Schéma připojení

Jak používat adaptér

Vlastnosti: Vestavěné zástrčky pro více zemí lze vybrat tak, aby vyhovovaly všem zásuvkám v různých zemích. Přepínač bezpečnostních funkcí zajišťuje, aby byla pod napětím pouze jedna zástrčka.

Pozor:

- Ujistěte se, že je tlačítko resetováno, když je tlačítko vysunuto a zasunuto až na dno. Pokud se tlačítko neresetuje, znamená to, že zástrčka nebyla zasunuta na místo a bude mít vliv na normální používání.
- Posunutím knoflíku volby lze současně použít pouze jeden typ zástrčky a ostatní zástrčky se automaticky zablokuje.

Návod k použití zástrčky:

Zástrčka USA: Lehce stiskněte tlačítko a posuňte jej dolů, abyste mohli zástrčku USA zcela zapojit, jak je znázorněno na obrázku. Ujistěte se, že jsou kontaktní lamely otočeny do paralelní polohy.

Vyjměte zástrčku: Stiskněte a podržte tlačítko "USA", aby se uvolnilo, a pak pokračujte v tahu nahoru, dokud nebude zástrčka zcela vytažena. Jakmile je zástrčka zcela vytažena, uvolněte tlačítko a tlačítko se resetuje a zástrčku zablokuje.

Zástrčka AUS: Lehce stiskněte tlačítko a posuňte jej dolů, abyste zástrčku AUS zcela zasunuli, jak je znázorněno na obrázku. Ujistěte se, že jsou kontaktní lamely otočeny do paralelní polohy.

Vyjměte zástrčku: Stiskněte a podržte tlačítko "AUS" pro uvolnění, poté pokračujte v tahu nahoru, dokud nebude zástrčka zcela vytažena. Jakmile je zástrčka zcela vytažena, uvolněte tlačítko a tlačítko se vynuluje a zástrčku zablokuje.

Britská zástrčka: Lehce stiskněte tlačítko a posuňte jej dolů, abyste mohli zcela zapojit britskou zástrčku, jak je znázorněno na obrázku. Vytáhněte izolovaný zemnicí kolík z pouzdra.

Znovu zasuněte zástrčku: Stiskněte a podržte tlačítko "UK", aby se uvolnilo, a pak pokračujte v tahu nahoru, dokud nebude zástrčka zcela vytažena. Jakmile je zástrčka zcela vytažena, uvolněte tlačítko, které zástrčku resetuje a zablokuje.

Zástrčka EU: Lehce stiskněte tlačítko a posuňte jej dolů, aby se zástrčka EU zcela zasunula. Ujistěte se, že jsou kontaktní lamely otočeny do paralelní polohy.

Vyjměte zástrčku: Stiskněte a podržte tlačítko "EU", aby se uvolnilo, a pak pokračujte v tahu nahoru, dokud nebude zástrčka zcela vytažena. Jakmile je zástrčka zcela vytažena, uvolněte tlačítko a tlačítko zástrčku resetuje a zablokuje.

Poznámka:

- Pokud adaptér nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
- Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod! Tento výrobek nepřevádí napětí (AC-AC), aby se zabránilo možnému poškození vašich zařízení nebo jiným bezpečnostním rizikům.
- Ujistěte se, že zásuvka, kterou chcete použít, má správné napětí.
- Před použitím tohoto adaptéru zapněte zařízení.
- Určeno pouze pro vnitřní použití.
- Při nesprávném použití může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Délka kabelu USB by neměla přesáhnout 3 metry.
- Cestovní adaptér je určen pouze pro dočasné použití a neměl by být používán trvale.
- Záruka výrobce se nevztahuje na vložení adaptéru do jiného adaptéru.
- Tento výrobek je neuzemněný a je vhodný pro spotřebiče, které nevyžadují uzemnění.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Predstavenie produktu

Ide o globálnu cestovnú nabíjačku GaN navrhnutú tak, aby spĺňala potreby nabíjania rôznych elektronických zariadení. Porty USB podporujú rýchle nabíjanie notebookov, smartfónov, tabletov a ďalších elektronických zariadení a zaisťujú efektívnu dodávku energie. Zásuvka striedavého prúdu navyše poskytuje napájanie pre domáce spotrebiče, ako sú elektrické ventilátory a fény.

Špecifikácia

Model	FJG
Rozhranie	USB-A/USB-C
Shell	PC
Menovitý výkon	100-250V~10A Max, 2500W Max
Výstup s jedným portom	C1/C2: 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=3,0A (27,0W), 12,0V=3,0A (36,0W), 15,0V=3,0A (45,0W), 20,0V=5,0A (100,0W) C3: 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=2,22A (20,0W), 12,0V=1,67A (20,0W) A1: 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=2,0A (18,0W), 12,0V=1,5A (18,0W)
Režim kombinovaného výstupu	Režim C1 + C2: C1: 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=3,0A (27,0W), 12,0V=3,0A (36,0W), 15,0V=3,0A (45,0W), 20,0V=3,25A (65,0W) C2: 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=3,0A (27,0W), 15,0V=2,33A (35,0W), 20,0V=1,75A (35,0W) Režim C1 + C2 + C3: C1: 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=3,0A (27,0W), 12,0V=3,0A (36,0W), 15,0V=3,0A (45,0W), 20,0V=3,25A (65,0W) C2: 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=3,0A (27,0W), 15,0V=2,33A (35,0W), 20,0V=1,75A (35,0W) C3: 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=2,22A (20,0W), 12,0V=1,67A (20,0W)

Režim C1 + C2 + A1:

C1: 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=3,0A (27,0W), 15,0V=3,0A (45,0W), 20,0V=3,25A (65,0W)

C2: 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=3,0A (27,0W), 15,0V=2,33A (35,0W), 20,0V=1,75A (35,0W)

A1: 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=2,0A (18,0W), 12,0V=1,5A (18,0W)

C1 + C2 + C3 + A1 Režim:

C1: 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=3,0A (27,0W), 12,0V=3,0A (36,0W), 15,0V=3,0A (45,0W), 20,0V=3,25A (65,0W)

C2: 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=3,0A (27,0W), 15,0V=2,33A (35,0W), 20,0V=1,75A (35,0W)

C3: 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=2,22A (20,0W), 12,0V=1,67A (20,0W)

A1: 5,0V=3,0A (15,0W)


Celkový výstup DC	120.0W
--------------------------	--------

Protokoly	USB C1/C2: PD3.0/PPS/AFC/FCP Apple 2,4A
------------------	--

USB C3: PD3.0/AFC/FCP/Apple 2,4A

USB A1: QC3.0/AFC/FCP/Apple 2,4A

Prehľad zariadenia

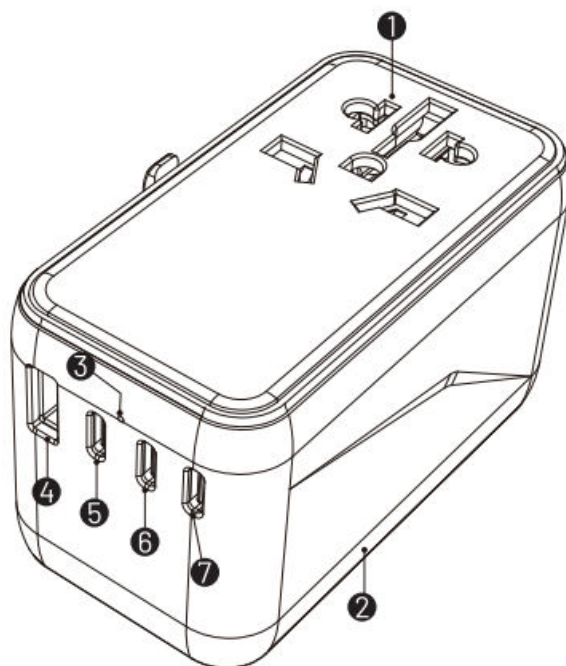

1. Viacnásobné zásuvky
2. Zástrčky US/AU/UK/EU
3. Indikátory LED:
LED dióda svieti: indikuje normálnu prevádzku.
LED dióda je vypnutá: Možné preťaženie. Odpojte jedno

zariadenie a znova skontrolujte indikátor stavu.


4. Port USB-A2
5. Port USB-A1
6. Port USB-C1
7. Port USB-C2

Zoznam balenia

- 120 W cestovný adaptér GaNx 1×
- Používateľská príručka

Výmena poistky

- Vyberte poistku ①.
- Vyberte poistku ② a umiestnite ju na pôvodné miesto poistky ①. Adaptér by mal teraz opäť fungovať.
- Prípadne môžete poistku vymeniť za novú.
- **Špecifikácia poistky:** 250 Vac, 10 A, 6,3 mm x 25,4 mm.

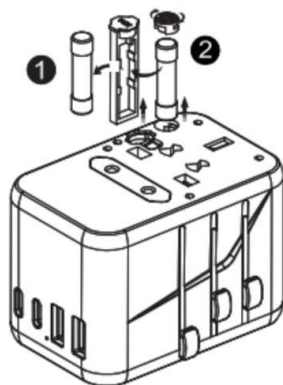

Poznámka:

- Pred výmenou poistky sa uistite, že sú všetky zariadenia odpojené.
- Skontrolujte, či z niektorého zariadenia v zdroji energie neunikla voda.
- Skontrolujte, či je výrobok mokrý a či z neho nevytekla voda.

Ak chcete získať ďalšie zaujímavé informácie a udalosti, sledujte nás na sociálnych sieťach:



Facebook



LinkedIn



Instagram

V prípade záručného servisu alebo podpory kontaktujte tím spoločnosti Vention prostredníctvom:

- **Webová stránka:** www.ventiontech.com
- **E-mail:** vention@ventiontech.com

Schéma pripojenia

Ako používať adaptér

Vlastnosti: Vstavané zástrčky pre viacero krajín možno vybrať tak, aby vyhovovali všetkým zásuvkám v rôznych krajinách. Prepínač bezpečnostných funkcií zabezpečuje, aby bola pod napätím len jedna zástrčka.

Pozor:

- Uistite sa, že tlačidlo je resetované, keď je tlačidlo vysunuté a zasunuté na spodok. Ak sa tlačidlo nevynuluje, znamená to, že zástrčka nebola zasunutá na miesto a bude mať vplyv na normálne používanie.
- Posunutím výberového gombíka možno naraz použiť iba jeden typ zástrčky a ostatné zástrčky sa automaticky zablokujú.

Návod na použitie zástrčky:

Zástrčka USA: Mierne stlačte tlačidlo a posuňte ho nadol, aby sa zástrčka USA úplne zasunula, ako je znázornené na obrázku. Uistite sa, že sú kontaktné lamely otočené do paralelnej polohy.

Znovu zasunúť zástrčku: Stlačte a podržte tlačidlo "USA", aby sa uvoľnilo, a potom pokračujte v ťahaní nahor, kým sa zástrčka úplne nevytiahne. Keď je zástrčka úplne vytiahnutá, uvoľnite tlačidlo a tlačidlo sa vynuluje a uzamkne zástrčku.

Zástrčka AUS: Mierne stlačte tlačidlo a posuňte ho nadol, aby sa zástrčka AUS úplne zasunula, ako je znázornené na obrázku. Uistite sa, že sú kontaktné lamely otočené do paralelnej polohy.

Znovu zasunúť zástrčku: Stlačte a podržte tlačidlo "AUS", aby sa uvoľnilo, a potom pokračujte v ťahaní nahor, kým sa zástrčka úplne nevytiahne. Keď je zástrčka úplne vytiahnutá, uvoľnite tlačidlo a tlačidlo sa vynuluje a uzamkne zástrčku.

Britská zástrčka: Mierne stlačte tlačidlo a posuňte ho nadol, aby sa britská zástrčka úplne zasunula, ako je znázornené na obrázku. Vytiahnite izolovaný uzemňovací kolík z puzdra. Znovu zasunúť zástrčku: Stlačte a podržte tlačidlo "UK", aby sa uvoľnilo, a potom pokračujte v ťahaní nahor, kým sa zástrčka úplne nevytiahne. Keď je zástrčka úplne vytiahnutá, uvoľníte tlačidlo a tlačidlo sa vynuluje a uzamkne zástrčku.

Zástrčka EÚ: Mierne stlačte tlačidlo a posuňte ho nadol, aby sa zástrčka EÚ úplne vytiahla, ako je znázornené na obrázku. Uistite sa, že sú kontaktné lamely otočené do paralelnej polohy.

Znovu zasunúť zástrčku: Stlačte a podržte tlačidlo "EU", aby sa uvoľnilo, a potom pokračujte v ťahaní nahor, kým sa zástrčka úplne nevytiahne. Keď je zástrčka úplne vytiahnutá, uvoľníte tlačidlo a tlačidlo sa vynuluje a uzamkne zástrčku.

Poznámka:

- Ak sa adaptér nepoužíva, odpojte ho zo zásuvky.
- Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod! Tento výrobok neprevádza napätie (AC-AC), aby sa zabránilo možnému poškodeniu vašich zariadení alebo iným bezpečnostným rizikám.
- Uistite sa, že zásuvka, ktorú chcete používať, má správne napätie.
- Pred použitím tohto adaptéra zapnite zariadenie.
- Určené len na použitie v interiéri.
- Nesprávne používanie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- Dĺžka kábla USB by nemala presiahnuť 3 metre.
- Cestovný adaptér je určený len na dočasné použitie a nemal by sa používať natrvalo.
- Záruka výrobcu sa nevzťahuje na vloženie adaptéra do iného adaptéra.
- Tento výrobok nie je uzemnený a je vhodný pre spotrebiče, ktoré nevyžadujú uzemnenie.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc EÚ.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásároltad termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvasd el az alábbi utasításokat, és őrizd meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordíts különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdésed vagy észrevételed van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, jelezd az ügyfélszolgálati elérhetőségeink egyikén.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Általános leírás

A készülék egy univerzális utazó GaN töltő, amelyet az elektronikus eszközök töltési igényeinek kielégítésére terveztek. Az USB-portok gyors töltést biztosítanak laptopok, okostelefonok, táblagépek és más elektronikus eszközök számára, míg a váltóáramú aljzat olyan háztartási készülékek áramellátását biztosítja, mint az elektromos ventilátorok és hajszáritók.

Műszaki adatok

Modell	FJG
Interfész	USB-A / USB-C
Burkolat anyaga	PC
Névleges teljesítmény	100-250V~10A Max, 2500W Max
Egyportos kimenet	C1/C2: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=3.0A (27.0W), 12.0V=3.0A (36.0W), 15.0V=3.0A (45.0W), 20.0V=5.0A (100.0W). C3: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=2.22A (20.0W), 12.0V=1.67A (20.0W) A1: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=2.0A (18.0W), 12.0V=1.5A (18.0W)
Kombinált kimeneti üzemmód	C1 + C2 üzemmód: C1: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=3.0A (27.0W), 12.0V=3.0A (36.0W), 15.0V=3.0A (45.0W), 20.0V=3.25A (65.0W). C2: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=3.0A (27.0W), 15.0V=2.33A (35.0W), 20.0V=1.75A (35.0W) C1 + C2 + C3 mód: C1: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=3.0A (27.0W), 12.0V=3.0A (36.0W), 15.0V=3.0A (45.0W), 20.0V=3.25A (65.0W). C2: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=3.0A (27.0W), 15.0V=2.33A (35.0W), 20.0V=1.75A (35.0W) C3: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=2.22A (20.0W), 12.0V=1.67A (20.0W)

C1 + C2 + A1 mód:

C1: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=3.0A (27.0W), 15.0V=3.0A (45.0W), 20.0V=3.25A (65.0W)

C2: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=3.0A (27.0W), 15.0V=2.33A (35.0W), 20.0V=1.75A (35.0W)

A1: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=2.0A (18.0W), 12.0V=1.5A (18.0W)

C1 + C2 + C3 + A1 Mód:

C1: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=3.0A (27.0W), 12.0V=3.0A (36.0W), 15.0V=3.0A (45.0W), 20.0V=3.25A (65.0W).

C2: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=3.0A (27.0W), 15.0V=2.33A (35.0W), 20.0V=1.75A (35.0W)

C3: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=2.22A (20.0W), 12.0V=1.67A (20.0W)

A1: 5.0V=3.0A (15.0W)

Teljes egyenáramú kimenet	120.0W
----------------------------------	--------


Protokollok

USB C1/C2: Apple 2.4A

USB C3: PD3.0/AFC/FCP/Apple 2.4A

USB A1: QC3.0/AFC/FCP/Apple 2.4A

Eszköz áttekintése

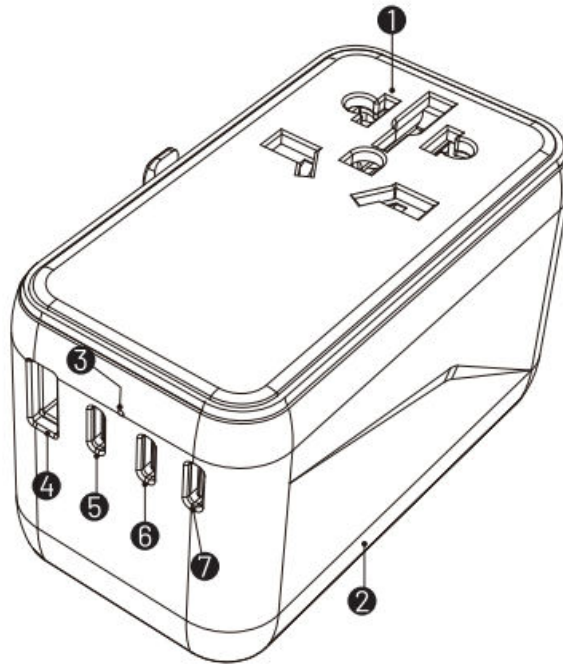


- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Több aljzatos | eszközt, és ellenőrizd újra az |
| 2. US/AU/UK/EU dugók | állapotjelzőt. |
| 3. LED-jelzők:
LED világít: Normál működést jelez.
LED nem világít: Lehetséges
túlterhelés. Húzd ki az egyik | 4. USB-A2 port |
| | 5. USB-A1 port |
| | 6. USB-C1 port |
| | 7. USB-C2 port |

A csomag tartalma

- 120W GaN utazási adapterx 1x
- Felhasználói kézikönyv

A biztosíték cseréje

- Vedd ki a biztosítékot ①.
- Vedd ki a ② biztosítékot, és helyezd a ① biztosíték eredeti helyére. Az adapternek most már újra működnie kell.
- Alternatív megoldásként cseréld ki a biztosítékot egy új biztosítékra.
- **A biztosíték specifikációja:** 250Vac, 10A, 6,3mm x 25,4mm.

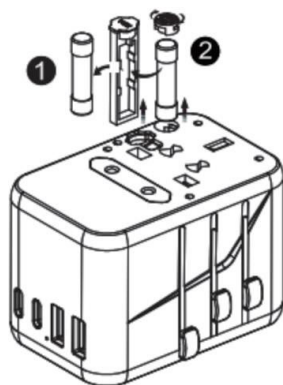

Megjegyzés:

- A biztosíték cseréje előtt győződj meg róla, hogy minden eszköz ki van kapcsolva.
- Ellenőrizd, hogy nem szivárgott-e víz az áramforrás valamelyik berendezéséből.
- Ellenőrizd, hogy a termék nedves-e, és nem szivárgott-e ki belőle víz.

További érdekes információkért és eseményekért kövess minket a közösségi média platformokon:



Facebook



LinkedIn



Instagram

Garanciális szolgáltatásokért vagy támogatásért fordulj a Vention csapatához a következő elérhetőségeken keresztül:

- **Honlap:** www.ventiontech.com
- **E-mail:** vention@ventiontech.com

Csatlakozási utasítások

Az adapter használata

Jellemzők: Beépített több ország szabványának is megfelelő dugók választhatók ki, hogy illeszkedjenek a különböző országokban előforduló összes konnektorhoz. A biztonsági funkciójú kapcsoló biztosítja, hogy csak egyszerre csak egy dugó kerüljön feszültség alá.

Figyelem!

- Győződj meg róla, hogy a gomb visszaáll, amikor a gombot kinyomod és egészen az aljáig visszahúzod. Ha a gomb nem áll vissza, az azt jelenti, hogy a dugó nem lett a helyére tolva, és ez befolyásolja a normál használatot.
- A választógombot elcsúsztatva egyszerre csak egy típusú dugó használható, a többi dugó automatikusan reteszelődik.

A dugó használatára vonatkozó utasítások:

USA-dugó: Nyomd meg kissé a gombot, és csúsztasd teljesen lefelé az USA-dugóhoz a képen látható módon. Győződj meg róla, hogy az érintkező lamellák párhuzamos helyzetbe vannak fordítva. A dugó visszaállításához nyomd meg és tartsd lenyomva az "USA" gombot a kioldáshoz, majd húzd tovább felfelé, amíg a dugó teljesen ki nem húzódik. Ezután engeddd el a gombot a dugó visszaállításához és rögzítéséhez.

AUS dugó: Nyomd meg kissé a gombot, és csúsztasd lefelé az AUS dugóhoz, a képen látható módon. Győződj meg róla, hogy az érintkező lamellák párhuzamos helyzetbe vannak fordítva. A dugó visszaállításához nyomd meg és tartsd lenyomva az "AUS" gombot a kioldáshoz, majd húzd tovább felfelé, amíg a dugó teljesen ki nem húzódik. Ezután engeddd el a gombot a dugó visszaállításához és rögzítéséhez.

UK dugó: Nyomd meg kissé a gombot, és csúsztasd lefelé a UK dugóhoz teljesen a képen látható módon. Húzd ki a szigetelt földelőtüskét a tápegységből. A dugó visszaállításához nyomd meg és tartsd lenyomva a "UK" gombot a kioldáshoz, majd húzd tovább felfelé, amíg a dugó teljesen ki nem húzódik. Ezután engedd el a gombot a dugó visszaállításához és rögzítéséhez.

EU-dugó: Nyomd meg kissé a gombot, és csúsztasd lefelé az EU-dugóhoz teljesen a képen látható módon. Győződj meg róla, hogy az érintkező lamellák párhuzamos helyzetbe vannak fordítva. A dugó visszaállításához nyomd meg és tartsd lenyomva az "EU" gombot a kioldáshoz, majd húzd tovább felfelé, amíg a dugó teljesen ki nem húzódik. Ezután engedd el a gombot a dugó visszaállításához és rögzítéséhez.

Megjegyzés:

- Ha nem használod, gondoskodj róla, hogy az adapter ki legyen húzva az aljzatból.
- Használat előtt olvasd el figyelmesen a kézikönyvet! Ez a termék nem alakítja át a feszültséget (AC-AC), hogy elkerülje a berendezés esetleges károsodását vagy más biztonsági kockázatokat.
- Győződj meg arról, hogy a használni kívánt konnektorban a megfelelő feszültség van.
- Az adapter használata előtt kapcsold be a berendezést.
- Kizárólag beltéri használatra.
- A nem megfelelő használat áramütést okozhat.
- Az USB-kábel hossza nem haladhatja meg a 3 métert.
- Az utazáshoz szánt adaptert csak ideiglenes használatra tervezték, és nem használható tartósan.
- A gyártó garanciája nem terjed ki az adapter másik adapterbe történő behelyezésére.
- A készülék nem földelt, és olyan készülékekhez alkalmas, amelyek nem igényelnek földelést.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szükséged, fordulj közvetlenül a termék eladójához, ehhez szükséged lesz a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatra.

Az alábbiak olyan garanciavesztésnek minősülnek, amely miatt a reklamáció nem fogadható el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülés (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és a feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a vásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.


EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és az uniós irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskods a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segítesz megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért fordulj a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.

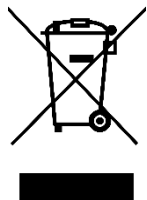

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Produkt-Einführung

Es handelt sich um ein weltweit einsetzbares GaN-Ladegerät, das die Ladeanforderungen verschiedener elektronischer Geräte erfüllt. Die USB-Anschlüsse unterstützen das schnelle Aufladen von Laptops, Smartphones, Tablets und anderen elektronischen Geräten und gewährleisten eine effiziente Stromversorgung. Darüber hinaus bietet die AC-Steckdose Strom für Haushaltsgeräte wie elektrische Ventilatoren und Föhne.

Spezifikationen

Modell	FJG
Schnittstelle	USB-A / USB-C
Material	PC
Nennleistung	100-250V~10A Max, 2500W Max
Single Port Ausgang	C1/C2: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=3.0A (27.0W), 12.0V=3.0A (36.0W), 15.0V=3.0A (45.0W), 20.0V=5.0A (100.0W) C3: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=2.22A (20.0W), 12.0V=1.67A (20.0W) A1: 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=2,0A (18,0W), 12,0V=1,5A (18,0W)
Kombinierter Ausgabemodus	C1 + C2 Modus: C1: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=3.0A (27.0W), 12.0V=3.0A (36.0W), 15.0V=3.0A (45.0W), 20.0V=3.25A (65.0W) C2: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=3.0A (27.0W), 15.0V=2.33A (35.0W), 20.0V=1.75A (35.0W) C1 + C2 + C3 Modus: C1: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=3.0A (27.0W), 12.0V=3.0A (36.0W), 15.0V=3.0A (45.0W), 20.0V=3.25A (65.0W) C2: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=3.0A (27.0W), 15.0V=2.33A (35.0W), 20.0V=1.75A (35.0W) C3: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=2.22A (20.0W), 12.0V=1.67A (20.0W)

C1 + C2 + A1 Modus:

C1: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=3.0A (27.0W), 15.0V=3.0A (45.0W), 20.0V=3.25A (65.0W)

C2: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=3.0A (27.0W), 15.0V=2.33A (35.0W), 20.0V=1.75A (35.0W)

A1: 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=2,0A (18,0W), 12,0V=1,5A (18,0W)

C1 + C2 + C3 + A1 Modus:

C1: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=3.0A (27.0W), 12.0V=3.0A (36.0W), 15.0V=3.0A (45.0W), 20.0V=3.25A (65.0W)


C2: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=3.0A (27.0W), 15.0V=2.33A (35.0W), 20.0V=1.75A (35.0W)

C3: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=2.22A (20.0W), 12.0V=1.67A (20.0W)

A1: 5,0V=3,0A (15,0W)

DC-Gesamtleistung	120.0W
Protokolle	USB C1/C2: PD3.0/PPS/AFC/FCP Apple 2.4A USB C3: PD3.0/AFC/FCP/Apple 2.4A USB A1: QC3.0/AFC/FCP/Apple 2.4A

Geräteübersicht

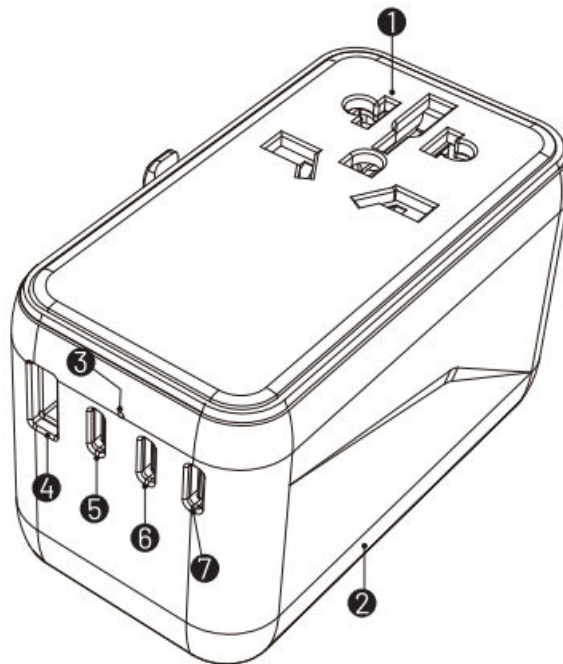

1. Mehrfachsteckdose
2. US/AU/UK/EU-Stecker
3. LED-Anzeigen:
LED leuchtet: Zeigt den normalen Betrieb an.
LED aus: Mögliche Überlastung. Ziehen Sie ein Gerät ab und


- überprüfen Sie die Statusanzeige erneut.
4. USB-A2-Anschluss
 5. USB-A1-Anschluss
 6. USB-C1-Anschluss
 7. USB-C2-Anschluss

Packungsinhalt

- 120W GaN Reiseadapterx 1×
- Benutzerhandbuch

Auswechseln der Sicherung

- Sicherung ① herausnehmen.
- Nehmen Sie die Sicherung ② heraus und setzen Sie sie an die ursprüngliche Position der Sicherung ①. Der Adapter sollte nun wieder funktionieren.
- Alternativ dazu können Sie die Sicherung durch eine neue ersetzen.
- **Spezifikation der Sicherung:** 250Vac, 10A, 6,3mm x 25,4mm.

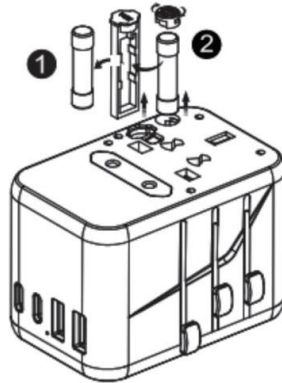

Anmerkung:

- Vergewissern Sie sich, dass alle Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie die Sicherung auswechseln.
- Prüfen Sie, ob Wasser aus einem Gerät in der Stromquelle ausgetreten ist.
- Prüfen Sie, ob das Produkt nass ist und ob Wasser ausgetreten ist.

Für weitere interessante Informationen und Veranstaltungen folgen Sie uns bitte auf den Plattformen der sozialen Medien:



Facebook



LinkedIn



Instagram

Für Garantieleistungen oder Support wenden Sie sich bitte an das Vention-Team:

- **Website:** www.ventiontech.com
- **E-Mail:** vention@ventiontech.com

Anschlusschema

So verwenden Sie den Adapter

Merkmale: Eingebaute Multinationale Stecker können ausgewählt werden, um alle Steckdosen in verschiedenen Ländern zu verwenden. Der Schalter mit Sicherheitsfunktion stellt sicher, dass nur ein Stecker unter Spannung steht.

Achtung!

- Vergewissern Sie sich, dass die Taste zurückgesetzt wird, wenn die Taste herausgedrückt und nach unten gezogen wird. Wenn der Knopf nicht zurückgesetzt wird, bedeutet dies, dass der Stecker nicht eingedrückt wurde und die normale Verwendung beeinträchtigt.
- Durch Verschieben des Auswahlknopfes kann jeweils nur ein Steckertyp verwendet werden, die anderen Steckerstifte werden automatisch verriegelt.

Gebrauchsanweisung für den Stecker:

USA-Stecker: Drücken Sie leicht auf den Knopf und schieben Sie ihn für den USA-Stecker vollständig nach unten, wie abgebildet. Vergewissern Sie sich, dass die Kontaktlamellen in die parallele Position gedreht sind.

Ziehen Sie den Stecker heraus: Halten Sie den Knopf "USA" gedrückt, um ihn zu lösen, und ziehen Sie ihn dann weiter nach oben, bis der Stecker vollständig eingezogen ist. Sobald der Stecker vollständig eingezogen ist, lassen Sie die Taste los, woraufhin die Taste den Stecker zurücksetzt und verriegelt.

AUS-Stecker: Drücken Sie leicht auf den Knopf und schieben Sie ihn nach unten, um den AUS-Stecker vollständig einzuschieben (siehe Abbildung). Vergewissern Sie sich, dass die Kontaktlamellen in die parallele Position gedreht sind.

Ziehen Sie den Stecker heraus: Halten Sie den AUS-Knopf gedrückt, um ihn zu lösen, und ziehen Sie ihn dann weiter nach oben, bis der Stecker vollständig eingezogen ist. Sobald der Stecker vollständig eingezogen ist, lassen Sie die Taste los. Die Taste setzt den Stecker dann zurück und verriegelt ihn.

UK-Stecker: Drücken Sie leicht auf den Knopf und schieben Sie ihn nach unten, um den UK-Stecker vollständig herauszuziehen, wie abgebildet. Ziehen Sie den isolierten Erdungsstift aus dem Gehäuse.

Ziehen Sie den Stecker wieder ein: Halten Sie den "UK"-Knopf gedrückt, um ihn zu lösen, und ziehen Sie ihn dann weiter nach oben, bis der Stecker vollständig herausgezogen ist. Sobald der Stecker vollständig eingezogen ist, lassen Sie die Taste los, woraufhin die Taste den Stecker zurücksetzt und verriegelt.

EU-Stecker: Drücken Sie leicht auf den Knopf und schieben Sie ihn nach unten, um den EU-Stecker vollständig einzuschieben (siehe Abbildung). Vergewissern Sie sich, dass die Kontaktlamellen in die parallele Position gedreht sind.

Ziehen Sie den Stecker heraus: Halten Sie den "EU"-Knopf gedrückt, um ihn zu lösen, und ziehen Sie ihn dann weiter nach oben, bis der Stecker vollständig eingezogen ist. Sobald der Stecker vollständig eingezogen ist, lassen Sie die Taste los. Die Taste setzt den Stecker zurück und verriegelt ihn.

Anmerkung:

- Wenn Sie den Adapter nicht benutzen, ziehen Sie ihn bitte aus der Steckdose.
- Lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch! Dieses Produkt wandelt die Spannung (AC-AC) nicht um, um mögliche Schäden an Ihren Geräten oder andere Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose, die Sie benutzen wollen, die richtige Spannung hat.
- Bitte schalten Sie Ihr Gerät ein, bevor Sie diesen Adapter verwenden.
- Nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Unsachgemäßer Gebrauch kann zu einem elektrischen Schlag führen.
- Die Länge des USB-Kabels sollte 3 Meter nicht überschreiten.
- Der Reiseadapter ist nur für den vorübergehenden Gebrauch bestimmt und sollte nicht dauerhaft verwendet werden.
- Die Herstellergarantie erstreckt sich nicht auf das Einsetzen des Adapters in einen anderen Adapter.
- Dieses Produkt ist nicht geerdet und eignet sich für Geräte, die nicht geerdet werden müssen.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

