

▲ HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HŰTŐSZEKRÉNY-FAGYASZTÓK

► FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

► TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

► KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

► A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

► ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

► FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

► A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

Információk a készülék által keltett hangokról

Minden

Fontos biztonsági utasítások

Általános információk és tippek

Köszönjük a bizalmát, és hogy megvásárolta készülékünket, amelyet arra terveztünk, hogy megkönnyítse az életét. Annak érdekében, hogy megkönnyítsük Önnek a termék használatát, melléeltünk egy részletes használati útmutatót és telepítési utasításokat, amelyeket külön nyomtatványon mellékelünk. A használati utasításnak segítenie kell abban, hogy a lehető leggyorsabban megismerje az új készülékkel kapcsolatos szükséges információkat.

Sok örömet kívánunk a használatához.

Látogasson el weboldalunkra, ahol a készülék típustáblán vagy a jótállási jegyen szereplő típusszámát megadva részletes leírást talál a készülékről, használati tippeket, hibaelhárítást, szervizinformációkat, használati utasításokat stb.



Link az EU EPREL adatbázisához

A készülékhez melléelt energiacímkén található QR-kód egy internetes linket biztosít a készüléknek az EU EPREL adatbázisában történő regisztrálásához. Tartsa meg az energiacímkét a használati utasítással és a készülékhez melléelt minden más dokumentummal együtt.

A termék teljesítményére vonatkozó információk az EU EPREL adatbázisában az alábbi linken találhatóak meg

<https://eprel.ec.europa.eu>, valamint a modell nevét és a termékszámot, amely a készülék teljesítménytábláján található. Az energiacímkével kapcsolatos további információkért látogasson el

a www.theenergylabel.eu weboldalra.

A készüléket kizárólag háztartási használatra szánták.

A hűtőszekrényt friss élelmiszerek 0 °C feletti hőmérsékleten történő tárolására tervezték.



A fagyasztót friss élelmiszerek fagyasztására és fagyasztott élelmiszerek hosszú távú tárolására tervezték (az élelmiszer típusától függően akár egy évig).

A kézikönyvben a következő szimbólumokat használjuk a megfelelő jelentésükkel együtt:

Információ, tanács, tipp vagy ajánlás

Figyelmeztetés - általános veszély

**Figyelmeztetés - áramütés veszélye Figyelmeztetés -
tűzveszély**

► FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó
energiatakarékosságához

► TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

► KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

► A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott
elosztása

► ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

► FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

► A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó
információk

Minden

Fontos megjegyzések és óvintézkedések

A készülék első használata előtt

Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a hálózathoz, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, amely ismerteti a készüléket és annak helyes és biztonságos használatát. A használati utasítás több készüléktípusra/modellre vonatkozik, ezért előfordulhat, hogy az itt leírt beállítások és berendezések nem vonatkoznak az Ön készülékére. Javasoljuk, hogy ezt a használati útmutatót a későbbi használatra őrizze meg, és a készülék továbbértékesítése esetén csatolja a készülékhez.

A használati utasítás tartalmazza a No Frost fagyasztó olyan változatát/modelljét, amely ventilátorral van felszerelve, és a leolvasztási folyamat automatikus (csak a kiválasztott modellekre érvényes).

Ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e meg, vagy nincs-e rajta hiba. Ha úgy találja, hogy a készülék sérült, értesítse a kereskedőt, akitől vásárolta.

Mielőtt a készüléket a hálózatra csatlakoztatná, hagyja a készüléket legalább 2 órán keresztül függőleges helyzetben állni. Ez csökkenti a hűtőrendszer szállítása miatti meghibásodások kockázatát.

Fontos biztonsági utasítások

▶ FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

▶ TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának megváltoztatása Készülék leírása

▶ KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

▶ A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

▶ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

▶ FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

▶ A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden

Figyelem! Tűzveszély / éghető anyagok.

A készüléket a hatályos szabványoknak és előírásoknak megfelelően kell a hálózatra csatlakoztatni és földelni.

FIGYELEM! Ne helyezzen el hordozható konnektorokat vagy hordozható tápegységeket a készülék hátulján.

A készülék tisztítása előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz (húzza ki a tápkábelt a konnektorból).

Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizszemélyzetének vagy hasonlóan képzett személyeknek kell kicserélnie.

Figyelem! A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne akadjon be vagy sérüljön meg.

Ha a LED-világítás nem működik, forduljon szerviztechnikushoz. Ne próbálja meg saját maga megjavítani a LED világítást, mert fennáll a nagyfeszültséggel való érintkezés veszélye!

FIGYELEM! Ne használjon semmilyen elektromos berendezést a készülék belsejében, kivéve, ha azt a hűtő-fagyasztó gyártója engedélyezi.

FIGYELEM! Ne használjon mechanikus segédeszközöket vagy más eszközöket a leolvasztási folyamat felgyorsítására, kivéve a gyártó által ajánlottakat.

▶ FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

▶ TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

▶ KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

▶ A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

▶ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

▶ FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

▶ A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden



FIGYELEM! Győződjön meg róla, hogy a készüléket az utasításoknak megfelelően szerelték fel, hogy elkerülje a rossz stabilitásból eredő veszélyeket.

Fagyási sérülések veszélye

Soha ne vegyen fagyasztott ételt a szájába, és ne kapja el, mert ez fagyási sérüléseket okozhat.

A gyermekek és a kiszolgáltató személyek védelme

A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, vagy ha a készülék használatára vonatkozó oktatásban részesültek.

A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.

Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek karbantartási és tisztítási munkákat.

Vegye le a készülék vagy egyes részeinek szállítás közbeni védelmére szolgáló csomagolást, és tartsa azt gyermekek elől elzárva. Ez sérülés vagy fulladás veszélyét rejti magában.

Használt készülék ártalmatlanításakor húzza ki a tápkábelt, vegye le az ajtót, és hagyja bent a polcokat. Ez megakadályozza, hogy a gyermekek beszoruljanak vagy kieszenek a készülékbe.

Csak az európai piacokon

Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában

lévő személyek is használhatják,
feltéve, hogy felelős személyek
felügyelik őket.

▶ FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

▶ TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

▶ KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

▶ A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

▶ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

▶ FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

▶ A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden



vagy kioktatásban részesült a készülék megfelelő használatáról és a használatához kapcsolódó veszélyekről.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek karbantartási és tisztítási munkákat.

A 3 és 8 év közötti gyermekek tölthetik meg és üríthetik ki a hűtőszekrényt.

Óvintézkedések a hűtőközeggel kapcsolatban

A készülék kis mennyiségű R600a gázt tartalmaz, amely környezetbarát, de gyúlékony. Ügyeljen arra, hogy a hűtőrendszer egyetlen alkatrésze se sérüljön meg. A gázszivárgás nem veszélyes a környezetre, de szemsérülést vagy tüzet okozhat.

Gázszivárgás esetén alaposan szellőztesse ki a helyiséget, válassza le a készüléket a hálózatról, és hívjon szerviztechnikust.

Fontos információk a készülék használatával kapcsolatban

FIGYELEM! Ezt a készüléket háztartási és hasonló célokra szánták, mint például:

- üzletek, irodák és egyéb munkahelyi környezetek személyzeti konyháiban;
- a gazdaságokban, valamint a szállodákban, motelekben és egyéb lakóépületekben, valamint a panzióban és reggelit kínáló létesítményekben lévő ügyfelek számára;
- vendéglátás és hasonló, az értékesítéshez nem kapcsolódó felhasználás.

FIGYELEM! Tartsa szabadon és szabadon a készülékházban vagy a beépített szerkezetben lévő szellőzőnyílásokat.

▶ FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

▶ TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

▶ KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

▶ A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

▶ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

▶ FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

▶ A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden



Ne használja a készüléket kültéren, és ne tegye ki esőnek.

Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony tartalmú spray-eket a készülékben.

Ha a készülék hosszabb ideig nem üzemel, kapcsolja ki a készüléket a megfelelő gomb segítségével, és válassza le a hálózatról. Ürítse ki a készüléket, olvassza le, tisztítsa meg, és hagyja nyitva az ajtaját.

Hiba vagy áramkimaradás esetén ne nyissa ki a fagyasztót, kivéve, ha az több mint 16 órán keresztül ki volt kapcsolva. Ezen idő letelte után használja fel a fagyasztott élelmiszert, vagy gondoskodjon annak megfelelő hűtéséről (pl. egy cserekészülékben).

Műszaki információk a készülékről

A típustábla a készülék belsejében található. Ez tartalmazza az elektromos feszültséget, a teljes (bruttó) és nettó (nettó) hasznos térfogatot, a hűtőközeg típusát és mennyiségét, valamint a klíma osztályokra vonatkozó információkat.

Ha a típustábla nem az Ön által kiválasztott nyelven vagy olyan nyelven van, amelyet az Ön országában nem használnak, cserélje ki a mellékelt nyelvre.

FIGYELEM! Ne sértse meg a hűtőköröket. Ezzel megelőzhető a környezetszennyezés.

Környezetvédelem

A csomagolás környezetbarát anyagokból készül, amelyek újrahasznosíthatók, ártalmatlaníthatók vagy megsemmisíthetők anélkül, hogy a környezetet károsítanák.

Régi készülék ártalmatlanítása

A környezet védelme érdekében vigye el régi készülékét egy erre felhatalmazott háztartási készülékgyűjtő központba.

Előtte tegye a következőket:

▶ FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó
energiatakarékosságához

▶ TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

▶ KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

▶ A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott
elosztása

▶ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

▶ FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

▶ A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó
információk

Minden



- húzza ki a készüléket a hálózatról; ne
- hagyja, hogy gyerekek játsszanak vele.



A terméken vagy a csomagoláson lévő jelölés azt jelenti, hogy a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként kezelni. A terméket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelésére kijelölt, engedélyezett központba kell szállítani. A termék megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni azokat a negatív környezeti és emberi egészségügyi hatásokat, amelyek a termék helytelen ártalmatlanítása esetén jelentkezhetnek. A termék ártalmatlanításával és kezelésével kapcsolatos részletesebb információkért forduljon az illetékes helyi hulladékgazdálkodási hatósághoz, a hulladékkezelő vállalathoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

- Telepítse a készüléket a telepítési kézikönyvben található utasítások szerint.
- Ne nyissa ki az ajtót a szükségesnél gyakrabban.
- Alkalmanként győződjön meg arról, hogy semmi sem akadályozza a készülék alatti légáramlást.
- Ha a tömítés sérült vagy laza, mielőbb cserélje ki.
- Az élelmiszereket zárt edényekben vagy más megfelelő csomagolásban tárolja
- A főtt ételt szobahőmérsékletűre kell hűteni, mielőtt a hűtőszekrénybe kerül.
- A fagyasztott ételeket a hűtőszekrényben olvassza fel.
- A használati utasításban leírtak szerint vegye ki a fagyasztó egyes fiókjait, hogy a teljes belső teret ki tudja használni.
- A kézi leolvasztású fagyasztót akkor olvassza le, amikor körülbelül 3-5 milliméteres fagy- vagy jégréteg képződött.
- Ügyeljen arra, hogy a polcok egyenletesen legyenek elhelyezve, és az ételek úgy legyenek elhelyezve, hogy a levegő szabadon áramolhasson (kövesse az utasításban leírt ajánlott ételrendezést).

- A ventilátorral felszerelt készülékek esetében győződjön meg arról, hogy
 - a ventilátor szellőzőnyílásait vagy kivezetéseit nem takarják el.



- Ha nincs szüksége a ventilátorra vagy az ionizátorra, kapcsolja ki őket az energiafogyasztás csökkentése érdekében.

► FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

► TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

OA KÉSZÜLÉK VEZÉRLÉSE

► A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

► ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

► FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

► A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden

Telepítés és csatlakoztatás

Szoba kiválasztása

- A készüléket száraz és jól szellőző helyiségben helyezze el. A készülék akkor működik megfelelően, ha a környezeti hőmérséklet a táblázatban megadott tartományon belül van. A készülék osztálya a készülékre vonatkozó alapvető információkat tartalmazó típustáblán/matricán van feltüntetve.

Leírás	Osztály	Környezeti hőmérséklet-tartomány °C-ban	Relatív páratartalom
Kiterjesztett enyhe	SN	+10-től +32-ig	≤75%
Békés	N	+16 és +32 között	
Szubtrópusi	ST	+16-tól +38-ig	
Trópusi	T	+16-tól +43-ig	

Ez a készülék nem beépíthető készülékként való használatra készült.

Ne helyezze a készüléket olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet 5 °C alá csökkenhet, mert ez a készülék meghibásodását vagy meghibásodását okozhatja!

- A készülék beszerelése után jól hozzá kell férnie a dugóhoz!
- Ne helyezze a készüléket más, hőt kibocsátó készülékek vagy eszközök, például tűzhely, tűzhely, radiátor, vízmelegítő stb. közelébe, és ne tegye ki közvetlen napfénynek. A készüléknek legalább 3 cm távolságra kell állnia elektromos vagy gáztűzhelytől vagy

legalább 30 cm-re egy olajkályhától vagy szilárd tüzelésű kályhától. Ha az ilyen hőforrás és a készülék közötti távolság kisebb, használjon szigetelőlemezt.



► FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

► TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

► KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

► A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

► ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

► FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

► A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden




Megjegyzés: Helyezze a készüléket egy elég nagy helyiségbe, ahol minden 8 gramm hűtőközegre legalább 1 m³ hely jut. A hűtőközeg mennyisége a típustáblán van feltüntetve a készülék belsejében.

Készülék telepítés

A készüléket legalább két személynek kell felszerelnie, hogy elkerülje a sérüléseket vagy a készülék károsodását.

- A készüléknek vízszintesen vagy enyhén megdöntve, hátrafelé, szilárd felületen kell állnia. A készülék elején két állítható láb található, amelyekkel a készüléket ki lehet egyensúlyozni. Hátsó kerek található a készülék könnyebb felállítása érdekében (csak egyes modelleknél).

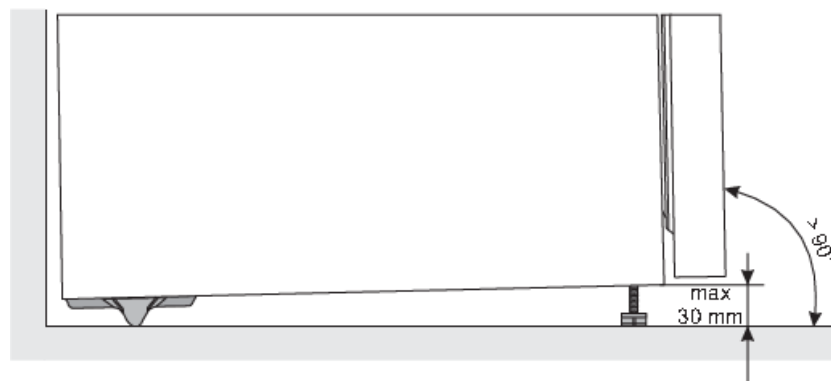

- Miután a készüléket az állítható lábakkal kiegyenlítette, állítsa be a másik lábat a készülék jobb stabilitása érdekében.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, és ne helyezze hőforrás közelébe. Ha ez nem kerülhető el, szereljen fel szigetelőlemezt.
- Ez a készülék szabadon álló. A megadott/minimális energiafogyasztás eléréséhez 50 mm távolságot kell biztosítani a fal és a készülék hátsó része között, valamint a készülék felett. Gondoskodjon továbbá a készülék körül és fölött megfelelő légáramlásról.

- A készüléket elhelyezheti bútorelemek mellett vagy között, illetve a falnak támasztva is. Ebben az elhelyezésben a készülék tökéletesen fog működni, de a fogyasztás megnövekedhet.

► FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó
energiatakarékosságához

► TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának
megváltoztatása Készülék leírása

► KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

► A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott
elosztása

► ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

► FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

► A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA


A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó
információk

Minden

energia. Tartsa be a minimális távolságokat a készülék felett és mögött az ábrán látható módon.
Hagyja meg a szükséges helyet az ajtók kinyitásához és a polcok vagy fiókok kihúzásához
(lásd a beépítési ábrát).

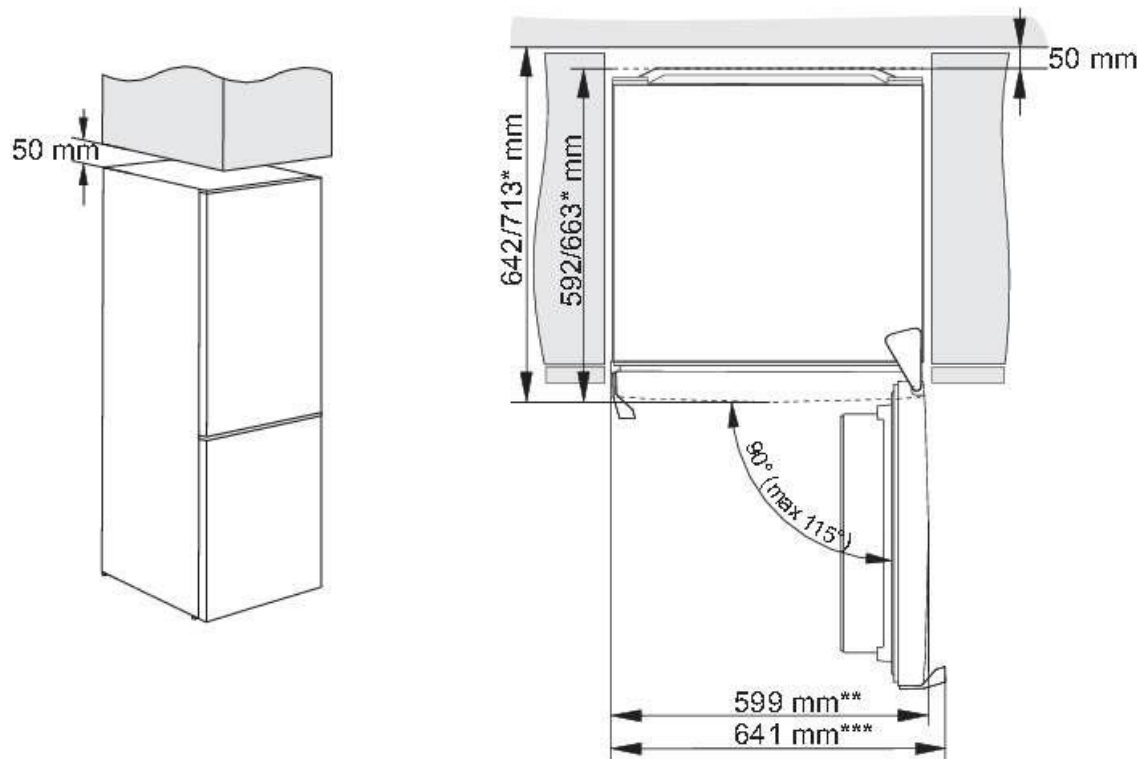

*modelltől függ

**modell beépített fogantyúval

***külső fogantyúval ellátott modell

A készülék csatlakoztatása a hálózathoz



► **FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS
ÓVINTÉZKEDÉSEK**

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó
energiatakarékosságához

TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

► **KÉSZÜLKVEZÉRLÉS**

► **A KÉSZÜLÉK BELSEJE**

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott
elosztása

► **ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A
HŰTŐBEN**

► **FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK
FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA**


► **A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA**

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

Információk a készülék által keltett hangokról

Minden

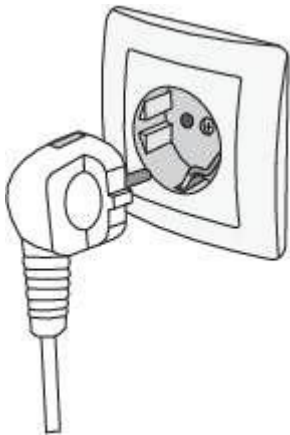

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózati kábel segítségével a hálózathoz. A falban lévő aljzatnak védővel (biztonsági aljzat) kell rendelkeznie. A névleges feszültséget és frekvenciát a készülékre vonatkozó alapvető információkat tartalmazó típustábla/matrica.
- A készüléket a hatályos szabványoknak és előírásoknak megfelelően kell a hálózatra csatlakoztatni és földelni.
A készülék elviseli a névleges feszültségtől való rövid távú, de legfeljebb +/- 6%-os eltéréseket.

Az ajtónyitás irányának megváltoztatása

A készülék ajtajának nyitási iránya megváltoztatható.

Megjegyzés: Az ajtónyitás irányának megváltoztatása előtt válassza le a készüléket a hálózatról!

Szükséges eszközök:	
	8-as csavarkulcs

**FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS
ÓVINTÉZKEDÉSEK**

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó
energiatakarékosságához

ITELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának



Phillips csavarhúzó

▶ FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

ITELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

▶ KÉSZÜLKÉVÉZÉRLÉS

▶ A KÉSZÜLKÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

▶ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

▶ FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

▶ A KÉSZÜLKÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás


A készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden

	vékony csavarhúzó
	8-as kulcs

Megjegyzés:

- A készülék alján lévő alkatrészekhez való hozzáféréshez kérjen segítséget egy másik személytől, vagy helyezze a készüléket óvatosan egy puha felületre, hogy elkerülje a készülék sérülését. A nyitási irány megváltoztatásához kövesse az alábbi utasításokat.
- Helyezze a készüléket függőleges helyzetbe. Nyissa ki a felső ajtót úgy, hogy az összes állványt ki tudja emelni az ajtóból (hogy ne sérüljenek meg), majd zárja be az ajtót.

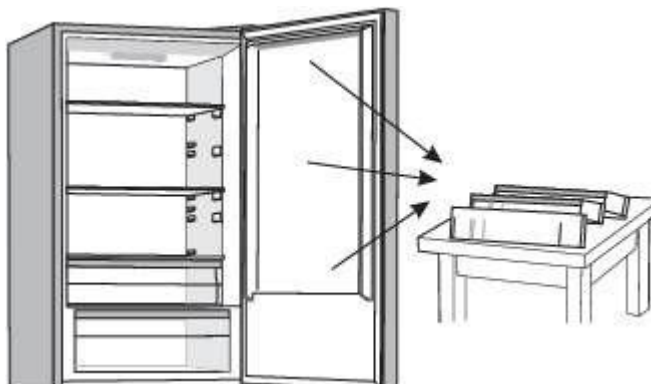

- Vegye le a fedelet a felső zsanérról (1). Legyen különösen óvatos, nehogy megsérüljön a csatlakozó (A). Húzza ki a csatlakozót (A).

▶ **FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS
ÓVINTÉZKEDÉSEK**

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó
energiatakarékosságához

TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

▶ **KÉSZÜLKVEZÉRLÉS**

▶ **A KÉSZÜLÉK BELSEJE**

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott
elosztása

▶ **ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A
HŰTŐBEN**

▶ **FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK
FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA**



▶ **A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA**

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

A készülék által keltett hangokra vonatkozó
információk

Minden

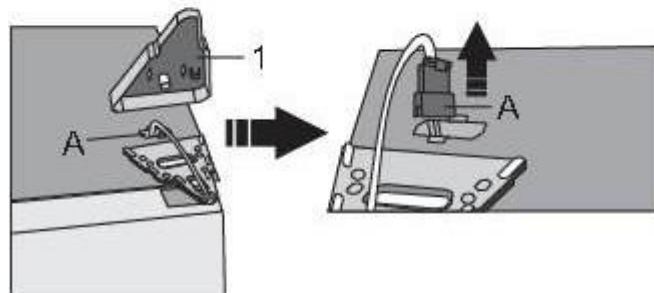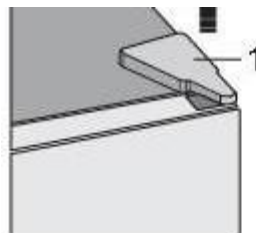

3. Csavarja ki a csavarokat (2), és vegye ki a zsanért (3). Nyomja át a csatlakozót (A) a zsanér
nyílásán. Szerelés közben fogja meg az ajtót, hogy megakadályozza annak leesését.

FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó
energiatakarékosságához

TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

▶ FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

▶ TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának megváltoztatása Készülék leírása

▶ KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

▶ A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

▶ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

▶ FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA


▶ A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden

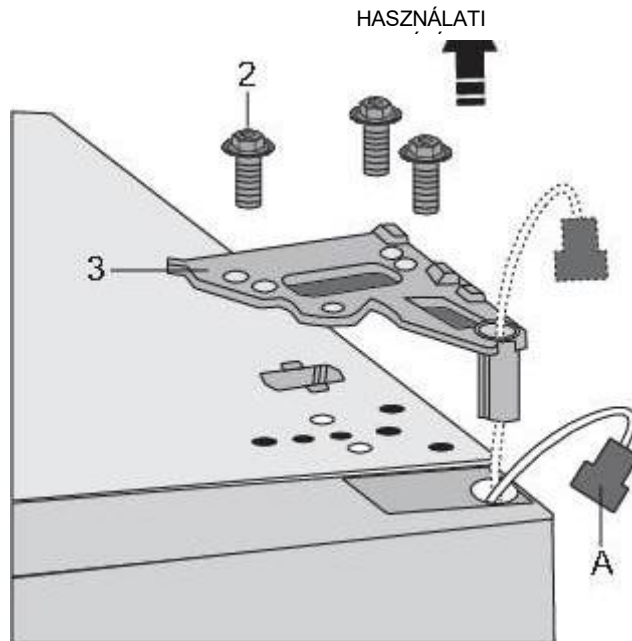

4. Óvatosan emelje ki az ajtót a középső zsanérból, egyenesen felfelé. Helyezze az ajtót egy sima felületre.



5. Vegye ki a fedelet (jobbra) (4) a műanyag zacskóból, és helyezze oda, ahonnan eltávolította a

▶ FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

▶ TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

▶ KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

▶ A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

▶ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

▶ FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

▶ A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA


A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden

felső zsanért. Vegye le és távolítsa el a burkolatot a másik oldalról (5), amelyre a zsanér át lesz helyezve. Vegye le és távolítsa el a fedelet a másik oldalról (5), ahová a csuklót szerelik.

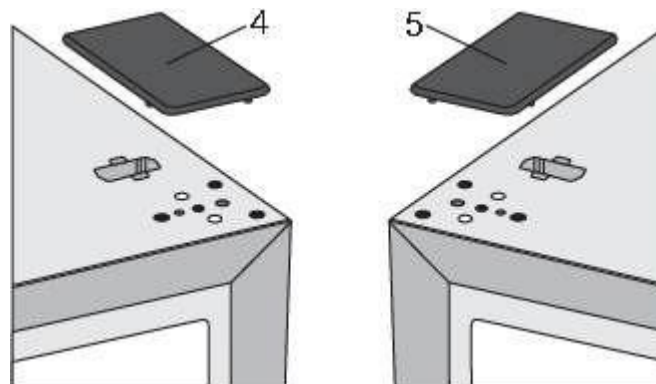

6. Távolítsa el a fedelet (6) a felső ajtó bal oldaláról, és húzza ki a csatlakozót (A). Ezután vegye le a fedelet (7) a felső ajtó jobb oldaláról. Illessze a fedelet (7) a felső ajtó bal oldalára, és a fedelet (6) a felső ajtó jobb oldalán.



► FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

► TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

► KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

► A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

► ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

► FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA


► A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása


Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden

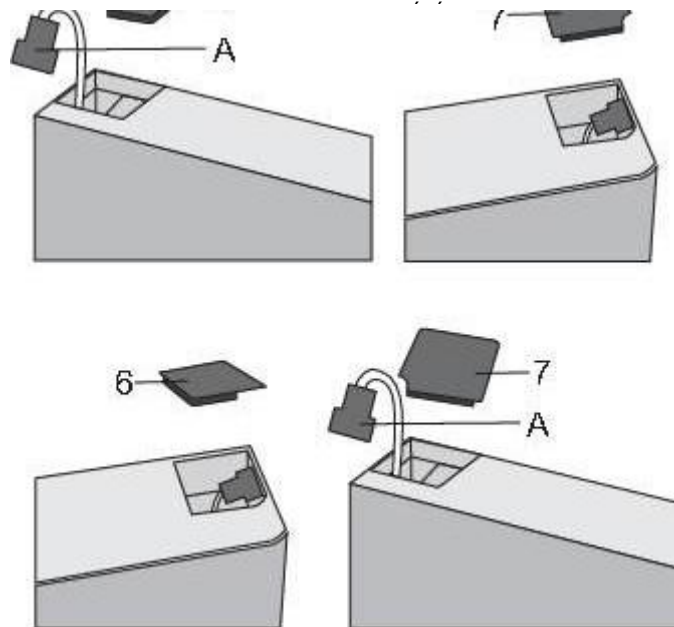

7. Csavarja ki a csavart (8), és távolítsa el az ajtótartó konzolt (10) és az ajtótarolót (9). Ezután a csavarral (8) szerelje fel a zacskóban mellékelt ajtókonzolt és az ajtómegállót (9). Tegye el az ajtótartót (10) arra az esetre, ha később szüksége lenne rá.

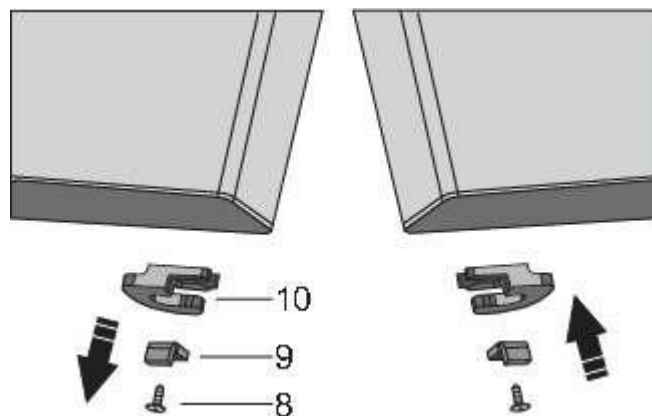

▶ FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

▶ TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának megváltoztatása Készülék leírása

▶ KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

▶ A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

▶ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

▶ FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

▶ A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása


Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden

8. Csavarja ki a csavarokat a középső zsanérból, és távolítsa el. Vegye ki a további zsanért a zsákból, és csavarozza a másik oldalra.


Tartsa meg az eltávolított zsanért arra az esetre, ha később meg szeretné változtatni az ajtónyílás irányát.

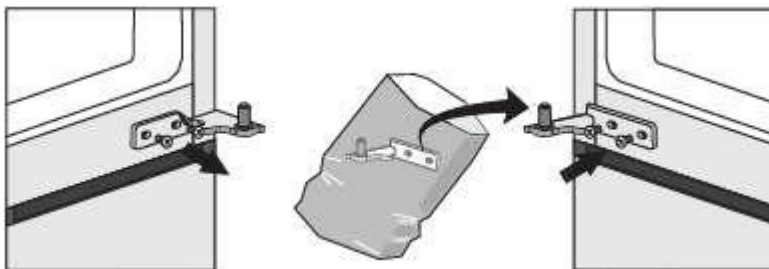

9. Távolítsa el a középső zsanér fedelét, és helyezze át a másik oldalra.



- 10.

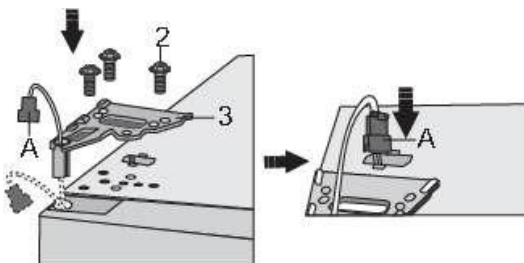

Helyezze a felső ajtót a megfelelő pozícióba, vezesse át a csatlakozót (A) a felső zsanér (3) furatán, és rögzítse a csavarokkal (2). Az összeszerelés során tartsa az ajtót. Csatlakoztassa a csatlakozót (A).

► FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

► TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának megváltoztatása Készülék leírása

► KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

► A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

► ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

► FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

► A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA


A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden

11. Helyezze vissza a felső zsanérfedelelet (1).

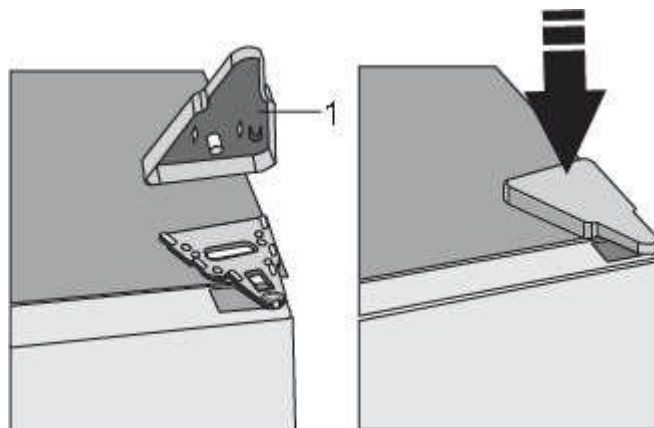

12. Nyissa ki az ajtót, és helyezze vissza az állványokat/ajtópalcokat a helyükre. Ezután zárja be az ajtót.

Készülék leírása

A készülék belső felszereltsége modelltől függően változhat. Ez a termék G energiahatékonysági osztályba tartozó fényforrást tartalmaz.

► FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

► TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának megváltoztatása Készülék leírása

► KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

► A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

► ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

► FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA


► A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden

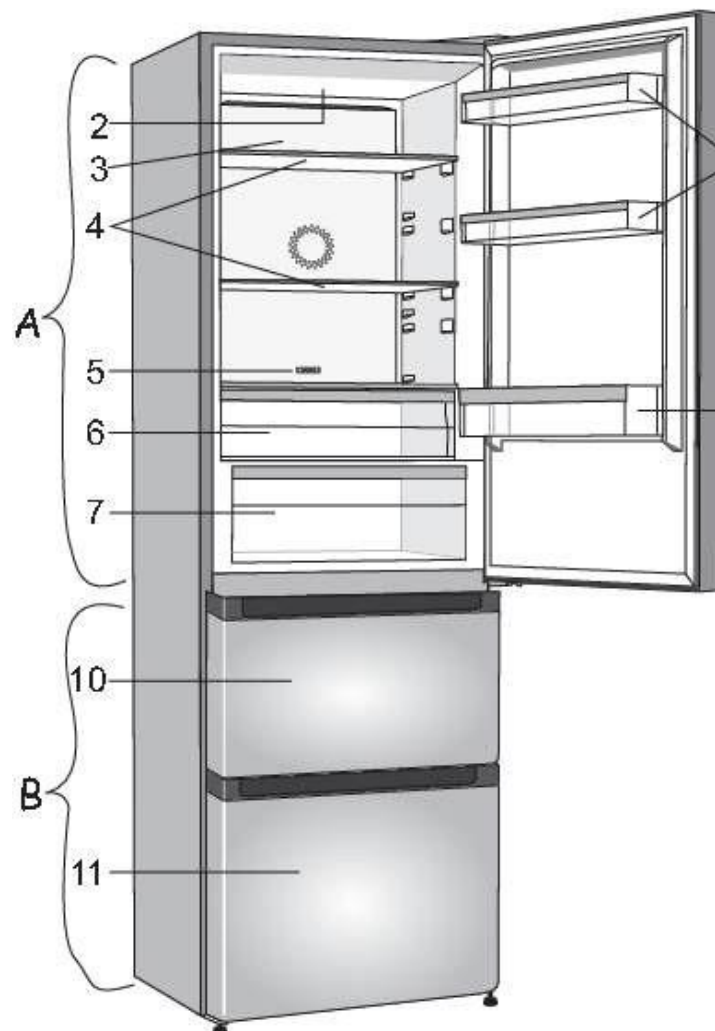

Hűtőszekrény

1. Vezérlőegység
2. LED világítás
3. Levegőelosztó rendszer (MultiFlow)
4. Üvegpalcok
5. Csúszka a FreshZone/ZeroZone fiók gyümölcs- és zöldségfiókra való átállításához*
6. FreshZone/ZeroZone fiók*
7. CrispZone gyümölcs- és zöldségtartály páratartalom-szabályozóval*
8. Alacsony ajtós állványok
9. Polc palackok számára

B Fagyasztó

10. Felső fiók fagyasztáshoz és tároláshoz

11. Alsó fagyasztó és tároló fiók

*Kizárólag bizonyos modellekre érvényes

Készülékvezérlés

Vezérlőegység 1

► FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

► TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

► KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

► A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

► ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

► FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA


► A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden

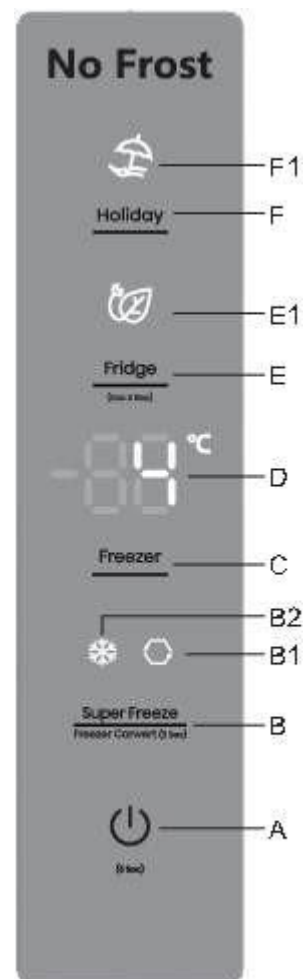

A A készülék ki/be kapcsolása

B Gomb az intenzív fagyasztás és konvertálás funkció be-/kikapcsolásához

▶ FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

▶ TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának megváltoztatása Készülék leírása

▶ KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

▶ A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

▶ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

▶ FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

▶ A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden

B1

Konvertálási funkciójelző

B2

Intenzív fagyasztási funkciójelző (szuperfagyasztás)

C

A fagyasztórekesz hőmérsékletének beállítására szolgáló gomb

D

Megjelenítés

E

Gomb a hűtőrész hőmérsékletének beállításához és az eco funkció be-/kikapcsolásához.

E1

Eco funkció jelző


F

Hosszú távollét ki/be kapcsoló gomb (nyaralás üzemmód)

F1

Hosszú távollét funkciójelző (nyaralás üzemmód)

A készülék ki/be kapcsolása

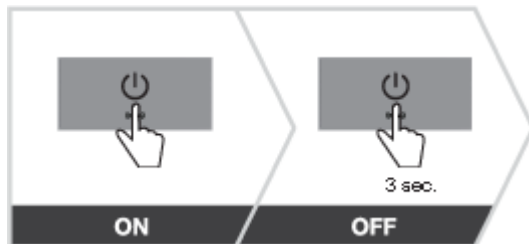

Amikor a készüléket először csatlakoztatja a hálózathoz, a készülék készenléti üzemmódban lesz (kikapcsolt, de készenléti állapotban).

A készülék bekapcsolása: A készülék bekapcsolásához nyomja meg az **A** gombot.

► FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

► TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

► KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

► A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

► ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

► FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

► A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk


Minden



Egy hangjelzés hallatszik, és a **D** kijelzőn megjelenik a hőmérséklet kijelzése.

A készülék kikapcsolása: A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva az A gombot (3 másodpercig). A készülék készenléti üzemmódba kapcsol (áram alatt marad).

Hőmérséklet beállítása a készülékben

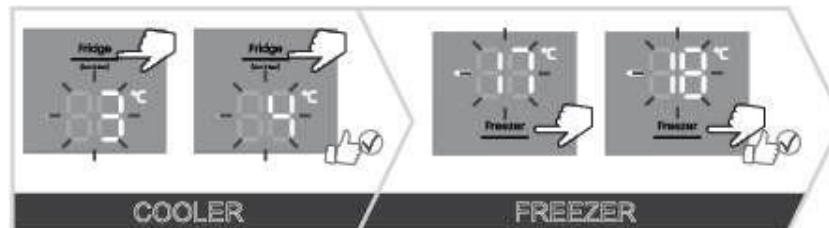

- A készülék gyárilag beállított ajánlott hőmérséklete 4 °C a hűtőtérben és -18 °C a fagyasztótérben.
- A beállított hőmérsékletet csak néhány órával a készülék bekapcsolása után éri el. Ne tegyen semmilyen élelmiszert a hűtőszekrénybe, amíg a hőmérséklet nem csökken a kiválasztott értékre.



A hűtőtér hőmérséklete az **E** gomb rövid megnyomásával állítható be.

- Az **E** gomb minden egyes megnyomásakor a hőmérséklet 1 °C-kal emelkedik. A kiválasztott beállítás a hűtőtérben utoljára beállított hőmérsékletként tárolódik.
- A hűtőszekrény hőmérséklete +1 °C és +9 °C között állítható.
- Az ajánlott hőmérséklet-beállítás 4 °C.

▶ FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

▶ TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

▶ KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

▶ A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

▶ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

▶ FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

▶ A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden



A **fagyasztórekesz** hőmérséklete a **C** gomb rövid megnyomásával állítható be.

- A **C** gomb megnyomásakor a hőmérséklet 1 °C-kal emelkedik. A kiválasztott beállítás a fagyasztórekeszben utoljára beállított hőmérsékletként tárolódik.
- A fagyasztó hőmérséklete -16 °C és -24 °C között állítható be. • Az ajánlott hőmérséklet-beállítás -18 °C.

Képernyő készenléti üzemmód

30 másodperccel bármelyik gomb utolsó megnyomása után a vezérlőegység készenléti üzemmódba kapcsol. A vezérlőegység összes kijelzője kikapcsol. Vannak olyan kivételek, amikor egyes kijelzők akkor is világítanak, ha a vezérlőegység készenléti üzemmódban van. Ezek a kivételek a következők:

- Ha az intenzív fagyasztás (Freezer Boost) aktiválva van, akkor a **B2** jelzőfény világít. Minden más jelzőfény ki van kapcsolva.
- Ha az **Eco** funkció aktiválva van, az **E1** kijelző készenléti üzemmódban is megjelenik. Az összes többi kijelző ki van kapcsolva.
- Ha a **nyaralási üzemmód** funkció aktiválva van, az **F1** jelző készenléti üzemmódban is megjelenik. Az összes többi kijelző kikapcsol.
- Ha a fagyasztó kézi leolvasztási funkciója aktiválva van, a **Cd** akkor is a kijelzőn marad, amikor a vezérlőegység készenléti üzemmódban van. Az összes többi kijelző kikapcsol.
- Ha valamelyik riasztás aktiválódik vagy valamelyik hiba megjelenik, a kijelzőn egy külön üzenet jelenik meg.

A készenléti üzemmódból való kilépéshez: nyomja meg röviden bármelyik gombot, vagy nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját.

Intenzív fagyasztás (fagyasztórekesz)

► FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

► TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

► KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

► A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

► ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

► FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA


► A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása


Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden

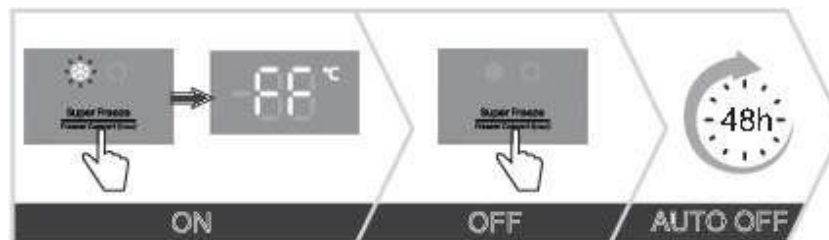

- Használja ezt a beállítást a készülék első bekapcsolása után, tisztítás előtt vagy további ételek hozzáadása előtt.

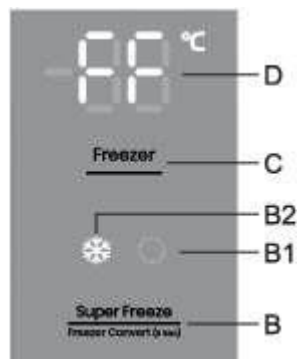

Bekapcsolás:kapcsolja be az intenzív fagyasztási üzemmódot a **B** gomb megnyomásával. Egy hangjelzés hallatszik, a kijelzőn világít a **B2** jelzőfény és az **FF** kijelző jelenik meg.

Kikapcsolás: Kapcsolja ki az intenzív fagyasztási üzemmódot a **B** gomb ismételt megnyomásával. Ha a funkciót nem kapcsolja ki manuálisan, akkor körülbelül két nap múlva automatikusan kikapcsolódik. A beállítás visszaáll az utoljára beállított értékre.

- Az intenzív fagyasztás funkció aktiválásakor a készülék maximális teljesítményen működik. Ez idő alatt a készülék hangosabb hangokat adhat ki.
- Az intenzív fagyasztás funkció aktiválásakor a hűtőszekrény és a fagyasztó hőmérséklete alacsonyabb lehet.

▶ FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

▶ TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának megváltoztatása Készülék leírása

▶ KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

▶ A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

▶ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

▶ FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

▶ A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden

Eco funkció




Bekapcsolás: Az Eco funkció az E gomb hosszú (3 másodperces) lenyomásával kapcsolható be. Ekkor a következő szimbólum világít: **E1**. Ebben az esetben a készülék az optimális beállítással működik.

Kikapcsolás: az Eco funkció Az Eco funkció az E gomb hosszan tartó megnyomásával kapcsolható ki. A beállítás visszaáll az utolsó beállításra.

Az Eco funkciót akkor is kikapcsolhatja, ha megváltoztatja a hűtőszekrény vagy a fagyasztórekesz hőmérséklet-beállítását, vagy ha bekapcsolja az intenzív fagyasztás funkciót.

Átalakítás funkció

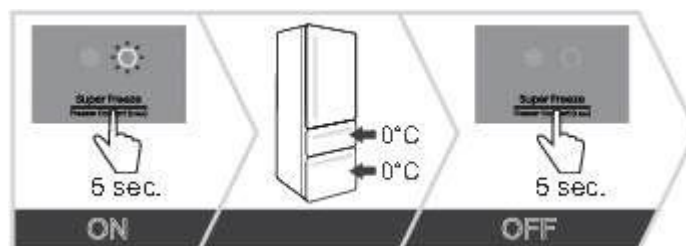

A teljes fagyasztórekeszt **ZeroZone-ra** cserélheti. A hőmérséklet 0 °C körül vagy valamivel 0 °C

alatt van, ezért az alacsony hőmérsékletre
érzékeny élelmiszereket ne tárolja itt -
megfagyhatnak.

► FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

► TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

► KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

► A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

► ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

► FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

► A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása


Hibaelhárítás

Információk a készülék által keltett hangokról

Minden



Ürítse ki a fagyasztórekeszt, mielőtt a funkciót átkapcsolja, hogy megakadályozza a fagyasztott élelmiszerek felolvadását és megromlását.

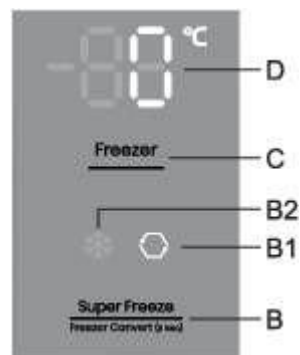

- **A Konvertálás funkció aktiválása:** nyomja meg hosszan (5 másodpercig) a **B** billentyűt. Egy hangjelzés hallatszik, és a **B1** világít a kijelzőn.
- Aktiválja ezt a funkciót a fagyasztórekesz 0 °C-ra, a hűtörekesz pedig 4 °C-ra történő beállításához. A **D** kijelzőn villogni fog a 0 °C, amíg a fagyasztórekesz el nem éri a megfelelő hőmérsékletet. A megfelelő hőmérséklet elérésekor a kijelző folyamatosan 0 °C-ot villogtat.
- **ZeroZone hőmérséklet beállítása:** a **C** gomb megnyomásával a hőmérséklet -2 °C és +3 °C között állítható be. °C.
- A hőmérsékletek hozzávetőlegesek, és függenek a hűtőtérben beállított hőmérséklettől, a környezeti hőmérséklettől, az ajtó nyitásának gyakoriságától és a tárolt élelmiszer mennyiségétől. A **ZeroZone** magasabb hőmérséklete magasabb hőmérsékletet eredményez a hűtött részlegben és fordítva. A beállítást az üzemeltetési körülményeknek megfelelően állítsa be.
- Ha az alsó rekesz **ZeroZone-ként** működik, a hűtőtérben a hőmérsékletet csak 4 °C és +8 °C között lehet beállítani. Ez a beállítás csak akkor ajánlott, ha a környezeti hőmérséklet 16 °C és +32 °C között van. Ennél magasabb vagy alacsonyabb értékeknél nem lehet megfelelő hőmérsékletet biztosítani a készülékben.
- **A Konvertálás funkció aktiválása megszakítja az összes többi funkciót.**
- **A Konvertálás funkció kikapcsolása:** nyomja meg ismét hosszan a **B** billentyűt. Egy hangjelzés

hallatszik, és a kijelzőn megjelenik

B1 ki van kapcsolva.

► FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

► TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

► KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

► A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

► ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

► FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

► A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás


IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden



A Convert funkció működése a ZeroZone fiók hőmérsékletét is befolyásolja. Ha ez a funkció be van kapcsolva, a fiók hőmérséklete 0°C körül lesz, de a csúszka beállításától vagy helyzetétől függetlenül **gyümölcs- és zöldségfiókként** fog működni, ami az élelmiszerek romlásához vezethet. Ezért javasoljuk, hogy a magasabb hőmérsékletre érzékeny élelmiszereket helyezze át egy alkalmasabb helyre.

Nyarlalás üzemmód funkció

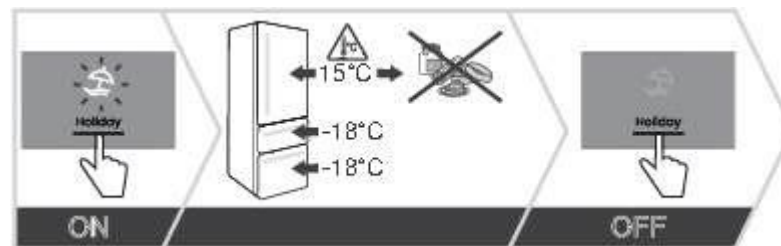

Használja ezt a funkciót, ha hosszabb ideig távol van, például ha nyaralni vagy hosszabb üzleti útra megy.



Bekapcsolás: Nyomja meg az **F** gombot a funkció aktiválásához. Egy hangjelzés hallatszik, és az **F1 gomb** kigyullad. • A funkció aktiválásával a hűtőrész 15 °C-ra, a fagyasztórész pedig -18 °C-ra állítható.

Mielőtt aktiválná ezt a funkciót, ürítse ki a készülék hűtött részét, mivel ez megronthatja az élelmiszereket.

Kikapcsolás: A funkció kikapcsolásához nyomja meg újra az **F** gombot.

Gyermekzár

► FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

► TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

► KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

► A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

► ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

► FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA


► A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden

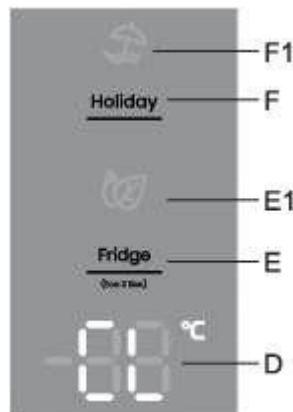

Kapcsolja be: A gyermekzár aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva az **F** gombot (3 másodpercig).

A **CL** rövid időre megjelenik a kijelzőn.

Ez a funkció az **F** gomb kivételével az összes gombot zárolja.

Kikapcsolás: a funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét hosszan az **F** gombot. Áramkimaradás esetén a funkció megmarad.

Magas hőmérséklet figyelmeztetés

▶ FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉ

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

▶ TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

▶ KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

▶ A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztá

▶ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

▶ FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA



▶ A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

Információk a készülék által keltett hangokról

Minden

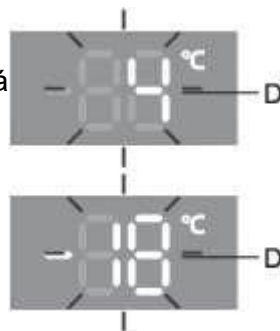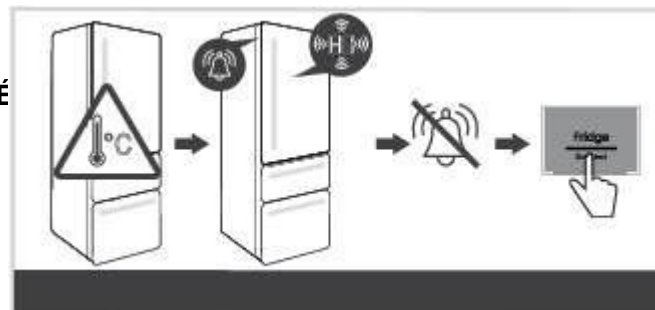

Ha a készülék belsejében túl magas a hőmérséklet, hangjelzés (szaggatott hangjelzés) szólal meg, és a kijelzőn villogni kezd annak a rekesznek a beállított hőmérséklete, ahol a hőmérséklet túl magas.

- Amikor a készüléket **az A** gombbal kapcsolja be, a magas hőmérsékletre való figyelmeztetés aktiválódása 24 órával későbbre toódik. Ha a készülék ez idő alatt nem éri el a kellően alacsony hőmérsékletet, a figyelmeztetés újra aktiválódik.

A riasztó kikapcsolása:

- A hangjelzés megerősítése és kikapcsolása bármelyik gomb megnyomásával. A kijelző villogva mutatja az aktuális hőmérsékletet abban a rekeszben, ahol a hőmérséklet túl magas. Ha nem kapcsolja ki a hangjelzést, akkor az óránként megszólal, és körülbelül 15 percig szólal meg.
- Amikor a készülék eléri a megfelelő értéket, a kijelzőn a hőmérséklet nem villog tovább, hanem folyamatosan világít. A hűtőrekesz hőmérséklete jelenik meg a kijelzőn.

Nyitott ajtó figyelmeztetés

▶ FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

▶ KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

▶ A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

▶ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

▶ FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

▶ A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

A készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden



Ha a hűtőszekrény vagy a fagyasztó ajtaja túl sokáig van nyitva, hangjelzés (ismételt hangjelzés) aktiválódik. Ha a riasztás nincs kikapcsolva, óránként egyszer megszólal, amíg ki nem kapcsolja.

A készülék továbbra is normálisan működik, mintha az ajtó (vagy a rekesz) zárva lenne.

A riasztó kikapcsolása: Kapcsolja ki a riasztást az ajtó vagy a rekesz bezárásával.

Ha bármelyik gomb megnyomásával hatástalanítja a riasztást, és az ajtó (vagy a rekesz) még mindig nyitva van, a riasztó 4 percen belül újra aktiválódik.

Ha az ajtót (vagy a szobát) 10 percnél hosszabb ideig nyitva hagyja, a hangjelzés megszűnik. A készülék vészhelyzeti üzemmódba kapcsol, hogy az ajtó vagy a helyiség nyitva tartása ellenére is biztosítsa a megfelelő hűtést és megakadályozza az ételek megromlását.

Riasztás áramkimaradás esetén



▶ FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

▶ KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

▶ A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

▶ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

▶ FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA


▶ A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

A készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden

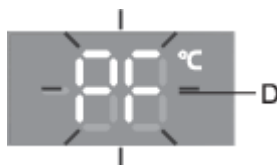

Ha a készülék áramkimaradás közben elérte a riasztási hőmérsékletet, a magas hőmérséklet riasztás a tápellátás visszaállításakor aktiválódik. A hangjelzés megszólal, és a C1 kijelzőn villogni kezd a PF.

Bármelyik gomb megnyomásával kikapcsolhatja a riasztást. A kijelzőn megjelenik a fagyasztórekesz maximális mért hőmérséklete.

A B gomb következő megnyomásakor a hűtőszekrényben mért legmagasabb hőmérséklet jelenik meg.

Ha még egyszer megnyomja a B gombot, az áramszüneti riasztás végül kikapcsol, és a kijelzőn megjelenik a kiválasztott helyiség beállított hőmérséklete.

Ha a magas hőmérséklet riasztás egyidejűleg aktiválódik, a készülék a magas hőmérsékletre való figyelmeztetés fejezetben leírtak szerint viselkedik, amikor a riasztás kikapcsol, áramkimaradás esetén.

Vezérlőegység 2

▶ FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

Az ajtónyitás irányának megváltoztatása Készülék leírása

▶ KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

▶ A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

▶ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

▶ FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA


▶ A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

A készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden

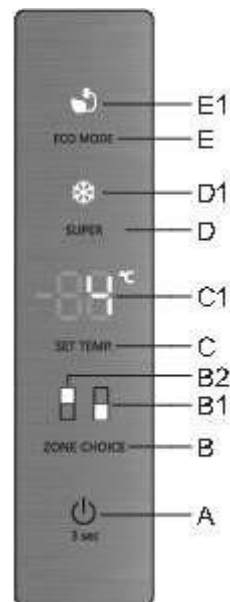

- A** A készülék ki/be kapcsolása
- B** Hűtő/fagyasztótér kapcsoló
- B1** Fagyasztó kijelző
- B2** Hűtőszekrény kijelző
- C** Hőmérsékletbeállító gomb
- C1** Megjelenítés
- D** Be/ki gomb az intenzív fagyasztáshoz
- D1** Intenzív fagyasztási funkciójelző (szuperfagyasztás)
- E** Eco be/ki gomb

E1 Eco funkció jelző

▶ FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

▶ TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának megváltoztatása Készülék leírása

▶ KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

▶ A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

▶ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

▶ FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

▶ A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA


A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden

A készülék ki/be kapcsolása

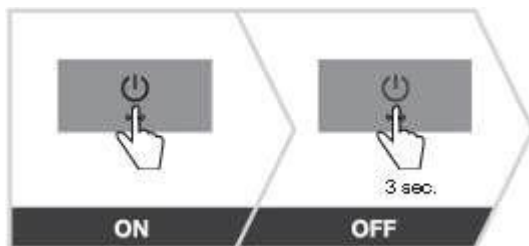


Amikor a készüléket először csatlakoztatja a hálózathoz, a készülék készenléti üzemmódban lesz (kikapcsolt, de bekapcsolt állapotban).

A készülék bekapcsolása: A készülék bekapcsolásához nyomja meg az **A** gombot. Egy hangjelzés hallatszik, és a kijelzőn **C1** jelenik meg.

A készülék kikapcsolása: A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva az **A** gombot (3 másodpercig). A készülék készenléti üzemmódba kapcsol (bekapcsolva marad).

Hőmérséklet beállítása a készülékben

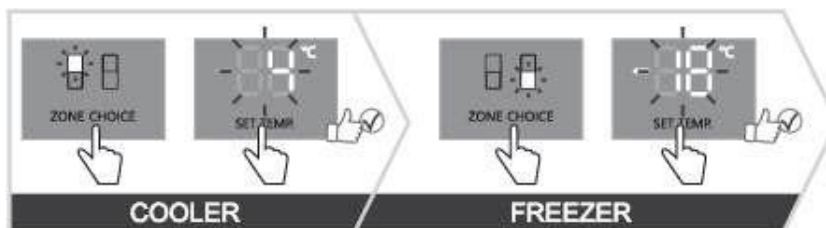

▶ FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

▶ TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

▶ KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

▶ A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

▶ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

▶ FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

▶ A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA


A készülék tisztítása

Hibaelhárítás


Információk a készülék által keltett hangokról

Minden

- A készülék gyárilag beállított ajánlott hőmérséklete $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ a hűtőtérben és $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ a fagyasztótérben.
- A beállított hőmérsékletet csak néhány órával a készülék bekapcsolása után éri el. Ne tegyen semmilyen élelmiszert a hűtőszekrénybe, amíg a hőmérséklet nem csökken a kiválasztott értékre.




Ezzel a modellel válthat a hűtőszekrény vagy a fagyasztó hőmérséklet-beállítása között. Ezt a **B** gomb megnyomásával teheti meg. A kívánt rekesz szimbóluma világít: **B1** a fagyasztórekeszhez és **B2** a hűtörekeszhez.

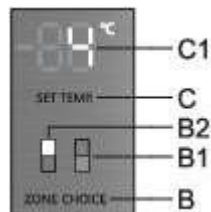

A **hűtőtér** hőmérséklete akkor állítható be, ha a **B2** szimbólum világít. Állítsa be a hőmérsékletet a **C** gomb rövid megnyomásával.

- A **C** gomb megnyomásakor a hőmérséklet $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ -kal emelkedik. A kiválasztott beállítás a hűtőtérben utoljára beállított hőmérsékletként tárolódik.
- A hűtőszekrény hőmérséklete $+1\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $+9\text{ }^{\circ}\text{C}$ között állítható.
- Az ajánlott hőmérséklet-beállítás $4\text{ }^{\circ}\text{C}$.

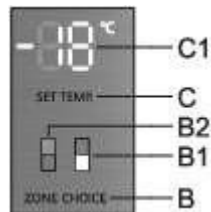

► FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

► TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

OA KÉSZÜLÉK VEZÉRLÉSE

► A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

► ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

► FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

► A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden




A **fagyasztórekesz** hőmérséklete akkor állítható be, ha a **B1** szimbólum világít. Állítsa be a hőmérsékletet a **C** gomb rövid megnyomásával.

- A **C** gomb megnyomásakor a hőmérséklet 1 °C-kal emelkedik. A kiválasztott beállítás a fagyasztórekeszben utoljára beállított hőmérsékletként tárolódik.
- A fagyasztó hőmérséklete -16 °C és -24 °C között állítható be. Az ajánlott hőmérséklet-beállítás -18 °C.

30 másodperccel bármelyik gomb utolsó megnyomása után a fagyasztó kijelzője automatikusan visszakapcsol a hűtő kijelzőjére. A **B2** világít, és a **C1** kijelzőn megjelenik a hűtőtérben beállított hőmérséklet.

Képernyő készenléti üzemmód

30 másodperccel bármelyik gomb utolsó megnyomása után a vezérlőegység készenléti üzemmódba kapcsol. A vezérlőegység összes kijelzője kikapcsol. Vannak olyan kivételek, amikor egyes kijelzők akkor is világítanak, ha a vezérlőegység készenléti üzemmódban van. Ezek a kivételek a következők:

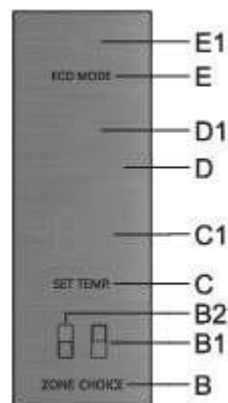

- Ha az intenzív fagyasztás (Freezer Boost) aktiválva van, akkor a **D1** jelzőfény világít. Minden más jelzőfény ki van kapcsolva.
- Ha az **Eco** funkció aktiválva van, az **E1** kijelző készenléti üzemmódban is megjelenik. Az összes többi kijelző ki van kapcsolva.

▶ FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

▶ TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

▶ KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

▶ A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

▶ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

▶ FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

▶ A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása


Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk


Minden

- Ha a fagyasztó kézi leolvasztási funkciója aktiválva van, a **C1** kijelző továbbra is világít. **Cd** még akkor is, ha a vezérlőegység készenléti üzemmódban van. Az összes többi kijelző kikapcsol. **A készenléti üzemmódból való kilépéshez:** nyomja meg röviden a **C** gombot, vagy nyissa ki a hűtőtér ajtaját. Ha az **Eco** vagy az Intenzív fagyasztás funkció be van kapcsolva, a készenléti üzemmódból a fenti lehetőségeken kívül a **D** vagy az **E** gombbal is ki lehet lépni, attól függően, hogy melyik funkció van bekapcsolva.

Intenzív fagyasztás (fagyasztórekesz)

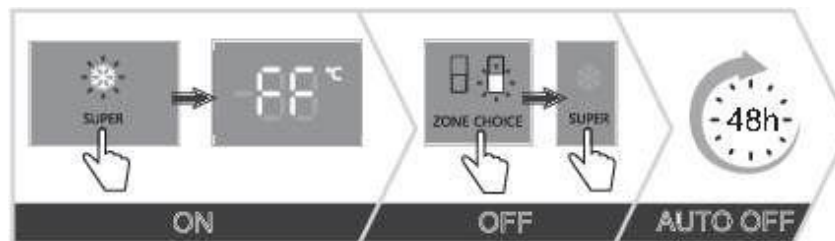

- Használja ezt a beállítást a készülék első bekapcsolása után, tisztítás előtt vagy további ételek hozzáadása előtt.

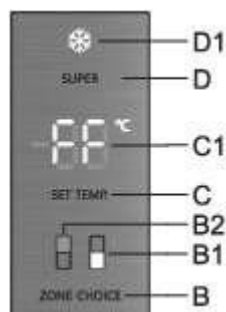

Bekapcsolás: aktiválja a szuperfagyasztás funkciót a **D** gomb megnyomásával. Egy hangjelzés hallatszik, és a **B1** és **D1** kijelzők kigyulladnak. A **C1** kijelzőn megjelenik az **FF**. A funkció aktív működése alatt az **FF** világít, ha a **B1** kijelzőt a **B** gombbal választja ki.

30 másodperc elteltével a kijelző automatikusan átvált a hűtőtér kijelzésére - **B2** szimbólum. világít, és a **C1** kijelzőn megjelenik a hűtőtérben beállított hőmérséklet. A **D1** szimbólum

► FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

► TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

► KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

► A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

► ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

► FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

► A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása


Hibaelhárítás

Információk a készülék által keltett hangokról

Minden

világít, amíg a funkció aktív.

- Még intenzív fagyasztás közben is beállíthatja vagy módosíthatja a hűtőszekrény hőmérsékletét. Ezt akkor teheti meg, ha a **B2** szimbólum világít. Állítsa be a hőmérsékletet a **C** gomb rövid megnyomásával.

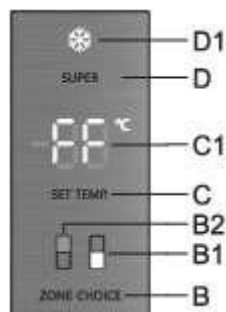

Lezárás: Ha a hűtőrekesz aktív (**B2** világít), először nyomja meg a **B** gombot a fagyasztórekeszre való átkapcsoláshoz (**B1** világít), majd nyomja meg újra a **D** gombot a funkció kikapcsolásához.

Ha a fagyasztórekesz aktiválva van (a **B1** szimbólum világít), nyomja meg a **D** gombot a funkció kikapcsolásához.

- Az intenzív fagyasztás funkció kikapcsolásakor a beállítás visszatér az intenzív fagyasztás funkció bekapcsolása előtti utolsó beállításra.
- Áramkimaradás esetén a funkció megmarad.

Ha a funkciót nem kapcsolja ki manuálisan, akkor körülbelül két nap múlva automatikusan kikapcsolódik. A beállítás visszaáll az utoljára beállított értékre.

- *Az intenzív fagyasztás funkció aktiválásakor a készülék maximális teljesítményen működik. Ez idő alatt a készülék hangosabb hangokat adhat ki.*
- *Az intenzív fagyasztás funkció aktiválásakor a hűtőszekrény és a fagyasztó hőmérséklete alacsonyabb lehet.*

Eco funkció

▶ FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

▶ TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

▶ KÉSZÜLKÉVKEZÉRLÉS

▶ A KÉSZÜLKÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

▶ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

▶ FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA


▶ A KÉSZÜLKÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden

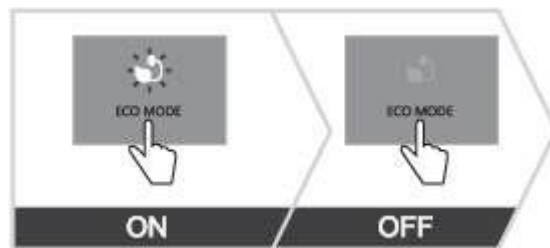

Kapcsolja be: Az Eco funkció aktiválásához nyomja meg röviden az **E** gombot. Ha ez a funkció be van kapcsolva, a készülék optimális beállításokkal működik.

Ha a fagyasztórekesz intenzív fagyasztási funkciója (szuperfagyasztás) vagy a kézi leolvasztás funkciója aktiválva van, akkor az **Eco** funkció nem aktiválható.

Kikapcsolás: az Eco funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét röviden az **E** gombot. A hőmérséklet visszatér az utoljára beállított hőmérsékletre.

Az Eco funkciót akkor is kikapcsolhatja, ha a **C** gombbal megváltoztatja a hűtőszekrény vagy a fagyasztórekesz hőmérséklet-beállítását, vagy ha a **D** gombbal bekapcsolja az intenzív fagyasztás funkciót.

Gyermekzár



▶ FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

ITELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

▶ KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

▶ A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

▶ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

▶ FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA


▶ A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

A készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden

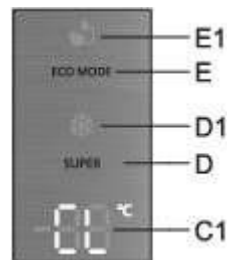


Kapcsolja be: A gyermekzár aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva az **E** gombot (3 másodpercig).

A **C1** kijelzőn rövid időre megjelenik a **CL**.

Ez a funkció az **E** gomb kivételével az összes gombot zárolja.

Kikapcsolás: A funkció kikapcsolásához nyomja meg újra az **E** gombot. Áramkimaradás esetén a funkció megmarad.

Magas hőmérséklet figyelmeztetés

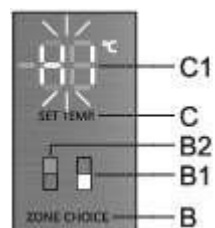

► FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

► TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

OA KÉSZÜLÉK VEZÉRLÉSE

► A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

► ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

► FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

► A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden




Ha a készülék belsejében túl magas a hőmérséklet, akkor egy hangjelzés (szaggatott hangjelzés) aktiválódik. **A C1** kijelzőn villog **a HI** jel, és ezzel egyidejűleg világít annak a készülékrésznek a szimbóluma, ahol a hőmérséklet túl magas (**B1** vagy **B2**).

- Amikor a készüléket **az A** gombbal kapcsolja be, a magas hőmérsékletre való figyelmeztetés aktiválódása 24 órával későbbre tolódik. Ha a készülék ez idő alatt nem éri el a kellően alacsony hőmérsékletet, a figyelmeztetés újra aktiválódik.

A riasztó kikapcsolása:

- A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot. **A C1** kijelzőn villogni fog az aktuális hőmérséklet abban a helyiségben, ahol a hőmérséklet túl magas. Ha nem kapcsolja ki a hangjelzést, akkor az óránként bekapcsol, és kb. 15 percig cseng.
- A **C** gomb következő megnyomásakor a túlhőmérséklet rekesz beállítási pont kijelzője villogni fog. Ezzel egyidejűleg a túlmelegedési rekesz szimbóluma (**B1** vagy **B2**) is világítani fog.
- Amikor a készülék eléri a megfelelő értéket, a kijelzőn a hőmérséklet nem villog tovább, hanem folyamatosan világít. A hűtőrekesz hőmérséklete jelenik meg a kijelzőn, és a **B2** szimbólum világít.

Nyitott ajtó figyelmeztetés

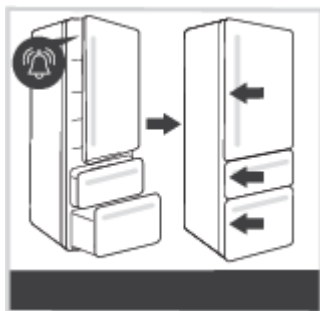

Ha a hűtőszekrény vagy a fagyasztó ajtaja túl sokáig van nyitva, hangjelzés (ismételt hangjelzés) aktiválódik. Ha a riasztás nincs kikapcsolva, óránként egyszer megszólal, amíg ki nem kapcsolja. A készülék továbbra is normálisan működik, mintha az ajtó (vagy a rekesz) zárva lenne.

A riasztó kikapcsolása: Kapcsolja ki a riasztást az ajtó vagy a rekesz bezárásával.

▲ Ha bármelyik gomb megnyomásával hatástalanítja a riasztást, és az ajtó (vagy a rekesz) még mindig nyitva van, a riasztó 4 percen belül újra aktiválódik.

► FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

► TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

► KÉSZÜLKÉVÉZÉRLÉS

► A KÉSZÜLKÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

► ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

► FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

► A KÉSZÜLKÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása


Hibaelhárítás

Információk a készülék által keltett hangokról

Minden

Ha az ajtót (vagy a szobát) 10 percnél hosszabb ideig nyitva hagyja, a hangjelzés megszűnik. A készülék vészhelyzeti üzemmódba kapcsol, hogy az ajtó vagy a helyiség nyitva tartása ellenére is biztosítsa a megfelelő hűtést és megakadályozza az ételek megromlását.

Riasztás áramkimaradás esetén

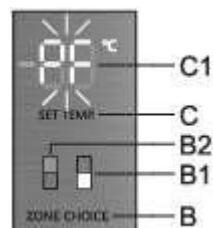

Ha a készülék áramkimaradás közben elérte a riasztási hőmérsékletet, a magas hőmérséklet riasztás a tápellátás visszaállításakor aktiválódik. A hangjelzés megszólal, és a **C1** kijelzőn villogni kezd a **PF**.

Nyomja meg bármelyik gombot a hangjelzés nyugtázásához és kikapcsolásához. A **C1** kijelzőn megjelenik a fagyasztótér legmagasabb mért hőmérséklete, és a **B1** szimbólum világít.

Amikor legközelebb megnyomja a **B** gombot, a hűtőszekrényben a legmagasabb mért hőmérséklet jelenik meg, és a **B2** szimbólum világít.

► FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

► TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

► KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

► A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

► ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

► FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

► A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden




A B gomb ismételt megnyomása után az áramszüneti riasztás véglegesen kikapcsol, és a **C1** kijelzőn megjelenik a kiválasztott helyiség beállított hőmérséklete.

Ha a magas hőmérséklet riasztás egyidejűleg aktiválódik, a készülék a magas hőmérsékletre való figyelmeztetés fejezetben leírtak szerint viselkedik, amikor a riasztás kikapcsol, áramkimaradás esetén.

A készülék belső felszerelése


(*A felszereltség a modelltől függ)

Polc

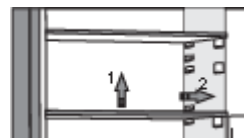

Az üres polcok a hűtőszekrényben a vezetősínek segítségével szükség szerint elrendezhetők anélkül, hogy a hűtőszekrényből eltávolítanák őket. Egy polc áthelyezéséhez vagy eltávolításához a hűtőszekrényből, óvatosan emelje fel és húzza maga felé a hűtőszekrény hátuljáról, majd vagy áthelyezi, vagy eltávolítja a készülékből. A romlandó élelmiszereket a polc hátsó részén tárolja, ahol a legalacsonyabb a hőmérséklet.

Palacktartó*

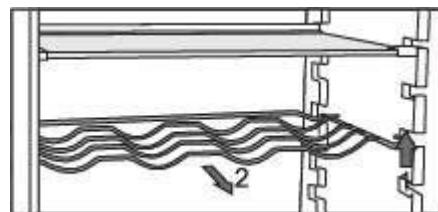

- Egyes modellek palacktartóval vannak felszerelve. A palacktartó védett a véletlen kiesés ellen. Csak akkor lehet kivenni, ha üres. Ha ki akarja venni, enyhén

▶ FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

▶ TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

▶ KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

▶ A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

▶ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

▶ FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

▶ A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden




emelje fel elől, és húzza magához. Helyezze el a palacktartót úgy, hogy a palackok hossza ne akadályozza az ajtó megfelelő záródását.

A tartó maximum kilenc 0,75 literes palackot vagy 13 kilogrammot képes befogadni - lásd a készülék belsejében található címkét a jobb oldalon.

- A palacktartóra (hosszanti vagy keresztirányban) konzervdobozokat is elhelyezhet.

Gyümölcs- és zöldségrekesz páratartalom-szabályozással (CrispZone)*

- A hűtőszekrény alján található rekesz gyümölcsök és zöldségek tárolására szolgál. Szabályozza a páratartalmat és megakadályozza az élelmiszerek kiszáradását.
- A rekesz páratartalma automatikusan szabályozódik a betöltött élelmiszer típusának és mennyiségének megfelelően.

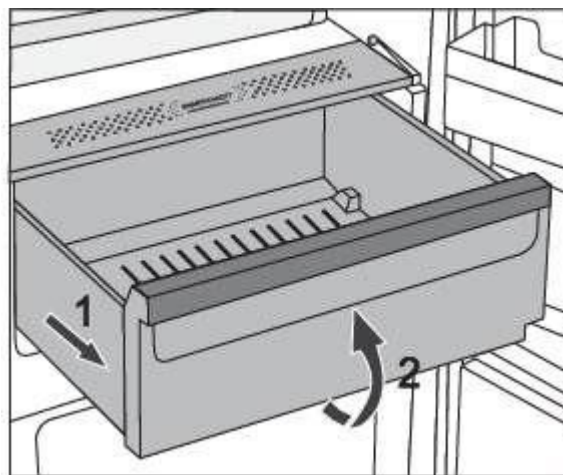

- Kihúzza a rekeszt:
 - Húzza ki a rekeszt, amennyire csak tudja. Ezután emelje fel az elülső részt, és húzza ki teljesen.

FreshZone/ZeroZone fiók*

(Csak bizonyos modellekre érvényes.)

A FreshZone/ZeroZone rekesz lehetővé teszi, hogy a friss élelmiszerek széles választékát háromszor hosszabb ideig tárolja, mint egy hagyományos hűtőszekrény. Az élelmiszerek hosszabb ideig maradnak frissek, miközben megőrzik a

► FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

► TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

► KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

► A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

► ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

► FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

► A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

Információk a készülék által keltett hangokról

Minden




íz és tápanyagok. A fiókban lévő hőmérséklet függ a hűtőszekrényben beállított hőmérséklettől, a környezeti hőmérséklettől, attól, hogy milyen gyakran nyitják ki az ajtót, valamint a fiókban tárolt élelmiszerek mennyiségétől.

A **FreshZone/ZeroZone** fiók hőmérsékletének 0 °C-on tartásához javasoljuk, hogy a hűtőszekrény hőmérsékletét 4 °C-ra állítsa be. A **FreshZone/ZeroZone** fiókban a hőmérséklet 0 °C alá csökkenhet, ezért a fagyasztásra érzékeny élelmiszereket a hűtőszekrény felső részébe helyezze.

Az optimális teljesítmény érdekében az aljzatnak teljesen zártnak kell lennie.

- Ha élelmiszert vásárol, győződjön meg róla, hogy az friss, mivel ez határozza meg az élelmiszer minőségét, valamint a hűtőben való eltarthatóságát.
- Az élelmiszereket zárt edényekben vagy megfelelő csomagolásban tárolja, hogy megakadályozza a szivárgást, illetve a szagok és a nedvesség bejutását.
- Használat előtt 30-60 perccel vegye ki az ételt a fiókból, hogy az aroma és az íz szobahőmérsékleten is kifejlődhessen.
- Az alacsony hőmérsékletre érzékeny és a **FreshZone/ZeroZone** fiókban való tárolásra nem alkalmas élelmiszerek: ananász, avokádó, banán, olajbogyó, burgonya, padlizsán, uborka, bab, paprika, dinnye, sütőtök, tök, tökfélék, cukkini stb.

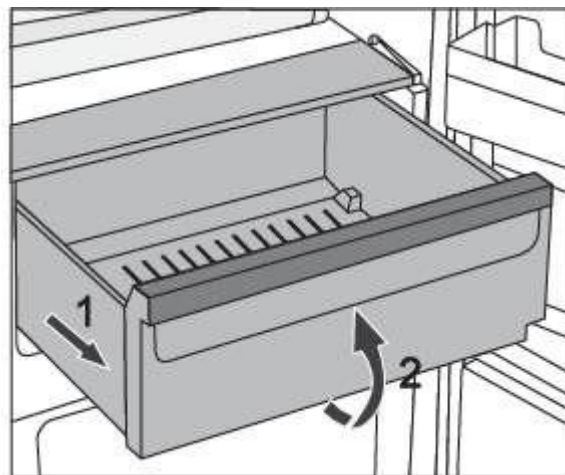

- Válassza ki az aljzatot az alábbiak szerint:
 - Húzza ki teljesen az aljzatot.

- Ezután emelje fel az elülső részt, és húzza ki teljesen.

A FreshZone/ZeroZone fiók átállítása gyümölcs- és zöldségfiókra*

► FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

► TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

► KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

► A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

► ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

► FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

► A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA


A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk


Minden

- Ha több helyre van szüksége a gyümölcsök és zöldségek számára, a FreshZone/ZeroZone fiókot gyümölcs- és zöldségfiókká (CrispZone) alakíthatja át.

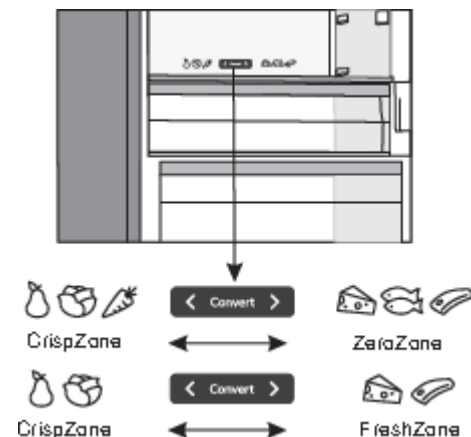

- Ezt a csúszkával teheti meg, az alábbiak szerint:
 - A fiók **FreshZone/ZeroZone-ként** való használatához: csúsztassa a csúszkát jobbra.
 - A fiók **gyümölcs- és zöldségfiókként (CrispZone)** való használatához: tolja a csúszkát balra.

Ajtó polcok

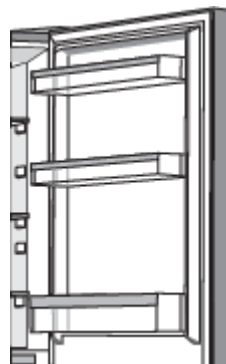

▶ FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

▶ TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

▶ KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

▶ A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

▶ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

▶ FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

▶ A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden



A hűtőszekrény ajtajának belsejében rekeszek találhatók a sajt, vaj, tojás, joghurt és egyéb kis csomagok, tubusok, konzervdobozok stb. tárolására.


A polcokat szükség szerint mozgathatja, ha óvatosan kiemeli őket az őket tartó hornyokból, és a kívánt helyre visszacsúsztatja őket a hornyokba.

Az alsó polc palackok tárolására szolgál.

Az ajtó egyes rekeszeinek maximális terhelhetősége 5 kg.

Levegőelosztó rendszer (MultiFlow)*

- A legkorszerűbb MultiFlow rendszer egyenletesen osztja el a levegőt, és kiegyenlíti a hőmérsékletet az egész hűtőszekrényben. Ezenkívül bármilyen típusú élelmiszert elhelyezhet a hűtőszekrény bármelyik polcára, mivel nincsenek különböző hőmérsékletek.

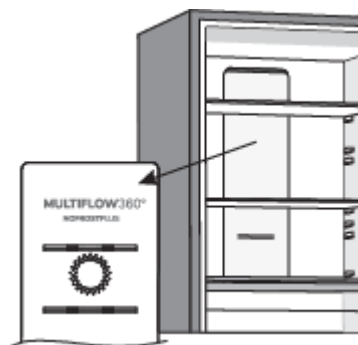

AdaptTech technológia

Az innovatív érzékelőtechnológia lehetővé teszi, hogy a készülék a felhasználó szokásaihoz és viselkedéséhez igazítsa működését. Az adaptív intelligens rendszer figyeli, elemzi és rögzíti a készülék napi és heti használatát, és a készülék működését a rögzített szokásokhoz igazítja. Az AdaptTech képes előre jelezni a megnövekedett ajtónyitási gyakoriságot. Az ilyen időszak alatt a készülék automatikusan csökkenti a hőmérsékletet, így megakadályozza, hogy a készülék gyakoribb használata során az ételek hőmérséklete emelkedjen.

A készülék azt is előre látja, ha nagyobb mennyiségű élelmiszert helyeznek a hűtőszekrénybe vagy a fagyasztóba, és az intenzív hűtés vagy fagyasztás bekapcsolásával alkalmazkodik.

► FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

► TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

► KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

► A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

► ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

► FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

► A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk


Minden



Fagyasztó fiók

A készülék két fiókkal rendelkezik a fagyasztórekeszben. Ezek alkalmasak élelmiszerek fagyasztására és tárolására.

Mindkét fiókban van egy tálca a tetején, amelyet minden egyes alkalommal, amikor a fiókot kinyitják, eltávolítanak a készülékből. Ez a tálca visszatolható a készülékbe vagy kihúzható. Ez praktikus a kisebb csomagok vagy élelmiszerek tárolására, amelyekre gyakrabban van szüksége, mivel a fiók kinyitásakor azonnal elérhetővé válik.

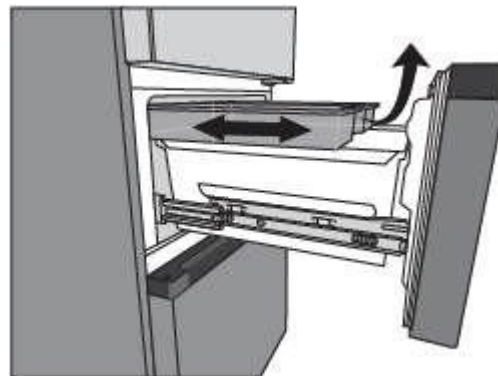

A tálca alatt, minden fiókban van egy tartály, amelybe a lefagyasztani kívánt ételeket helyezheti.

A tartály az alábbi lépésekkel is eltávolítható a készülékből:

A tartály kihúzása a felső fiókból: emelje fel a tartály elejét, és húzza ki a fiókból.

▶ FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

▶ TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának megváltoztatása Készülék leírása

▶ KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

▶ A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

▶ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

▶ FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA


▶ A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása


Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden

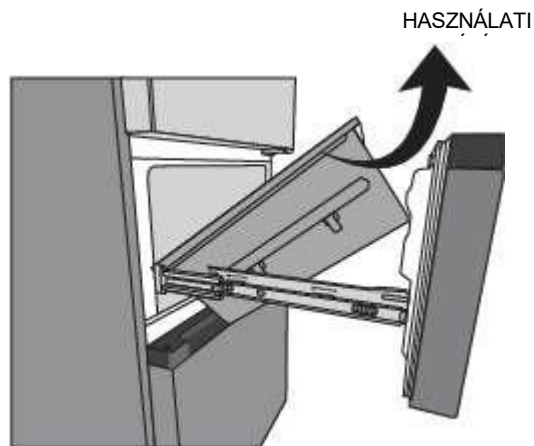

A tartály kihúzása az alsó fiókból: emelje meg a tartály hátulját, és húzza ki a fiókból.

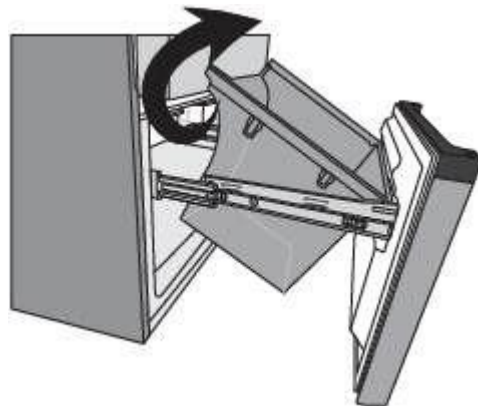

Ugyanígy szerelje be a tartályokat, csak az ellenkező irányba. Telepítéskor ügyeljen arra, hogy a tartályokon lévő fülek az ábrán látható módon illeszkedjenek a vezetők nyílásaiba.

▶ FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

▶ TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

▶ KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

▶ A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

▶ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

▶ FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA


▶ A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

Információk a készülék által keltett hangokról

Minden

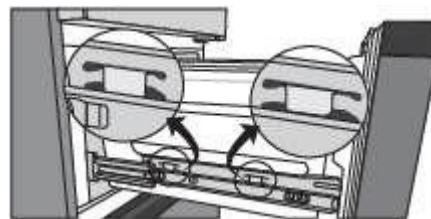

Az ételek ajánlott elosztása a készülékben

Hűtőszekrény területek:

- felső rész: konzervek, kenyér, bor, sütemények stb.
- középső rész: tejtermékek, készételek, desszertek, üdítőitalok, sör, főtt ételek stb.
- FreshZone/ZeroZone fiók: hús, húskészítmények, csemegekészítmények stb.
- Zöldségkosár: friss gyümölcsök, zöldségek, saláták, gyökérzöldségek, burgonya, hagyma, fokhagyma, paradicsom, savanyú káposzta, fehérrépa stb.

▶ FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

▶ TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának megváltoztatása Készülék leírása

▶ KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

▶ A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

▶ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

▶ FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

▶ A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

Információk a készülék által keltett hangokról

Minden



A hűtőszekrény ajtajában lévő rekeszek:

- felső/alsó rekeszek az ajtóban: tojás, vaj, sajt stb.
- az ajtó alján: italok, dobozok, palackok stb.

Az alacsony hőmérsékletre érzékeny gyümölcsöket (banán, ananász, papaya, citrusfélék) és zöldségeket (cukkini, padlizsán, uborka, paprika, paradicsom, burgonya) ne tárolja a hűtőszekrényben.

Fagyasztóalkatrészek:

- fagyasztás, fagyasztott élelmiszerek tárolása (lásd a fagyasztott élelmiszerek fagyasztása és tárolása című fejezetet).

A következő élelmiszereket ne tárolja a fagyasztóban: saláta, tojás, alma, körte, szőlő, őszibarack, joghurt, tejföl, tejföl és majonéz.



Élelmiszerek tárolása a hűtőben

► FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

► TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

► KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

► A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

► ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

► FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

► A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden

Fontos figyelmeztetések az élelmiszerek tárolásával kapcsolatban

A készülék megfelelő használata, a megfelelő csomagolás, a megfelelő hőmérséklet fenntartása és az élelmiszer-higiénia alapvető fontosságú az élelmiszerek tárolásának minősége szempontjából.

Tartsa be az élelmiszerek csomagolásán feltüntetett lejárati időt.

A hűtőszekrényben tárolt élelmiszereket zárt edényben vagy megfelelő csomagolásban kell tárolni, hogy megakadályozzák a szivárgást, illetve a szagok és a nedvesség bejutását.

Ne tároljon gyúlékony, illékony vagy robbanásveszélyes anyagokat a hűtőszekrényben.

A magas alkoholtartalmú palackokat légmentesen le kell zárni, és függőlegesen kell tárolni.

Bizonyos szerves oldatok, a citrom- és narancshéjban lévő illóolajok stb. tartós érintkezés esetén károsíthatják a műanyag felületeket, és ezen anyagok károsodását és idő előtti öregedését okozhatják.

A kellemetlen szag azt jelzi, hogy a készülék nem elég tiszta, vagy a tartalma romlott (lásd: "Kellemetlen szag").

"A készülék tisztítása").

Ha hosszabb időre hagyja el otthonát, vegye ki a hűtőből azokat az élelmiszereket, amelyek megromolhatnak.

Az élelmiszer-szennyezés megelőzése

Kövesse az alábbi utasításokat az élelmiszerek szennyeződésének megelőzése érdekében:

- A készülék ajtajának gyakori és hosszan tartó kinyitása a készüléktér hőmérsékletének jelentős emelkedését okozhatja.
- Rendszeresen tisztítsa meg az élelmiszerrel érintkező felületeket, valamint a hozzáférhető vízelvezető rendszert.
- A nyers húst és halat a hűtőszekrényben tárolja megfelelő tárolóedényekben, hogy ne érintkezzenek más élelmiszerekkel, illetve ne csöpögjenek rájuk.
- Ha a hűtőszekrény hosszú ideig üresen marad, kapcsolja ki, olvassa le, tisztítsa ki, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a penészesedés kialakulását.



Fagyasztott élelmiszerek fagyasztása és tárolása

► FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

► TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

► KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

► A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

► ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

► FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

► A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden

Fagyasztási eljárás

Az egyszerre betehető friss élelmiszerek maximális mennyiségét a készülék típuscímkéje jelzi. Ha a lefagyasztandó élelmiszer mennyisége meghaladja ezt a mennyiséget, a fagyasztás minősége gyengébb lesz, ráadásul a már lefagyasztott élelmiszerek minősége romlik.

- A fagyasztó teljes térfogatának kihasználásához vegye ki az összes fiókot.
- A friss élelmiszerek fagyasztása előtt 24 órával aktiválja a szuperfagyasztás funkciót:
 - **Vezérlőegység 1:** Nyomja meg a **B** gombot, amíg a **B2** szimbólum fel nem világít.
 - **Vezérlőegység 2:** nyomja meg a **D** gombot, amíg a **D1** szimbólum fel nem világít.

Ha a lehető leghamarabb szeretné lefagyasztani az ételt, az alábbiakban bemutatott módon rendezze el:

A friss élelmiszert kis csomagokba (0,5 kg) csomagolja, amelyeket a felső és alsó fiókok rekeszeibe úgy helyezzen el, hogy minden csomag a hátsó falnál a bal és jobb szélénél legyen, a felső és alsó fiókok tartályába pedig úgy, hogy két csomagot középen a hátsó falnál egymás fölé helyezzen.

Ügyeljen arra, hogy a friss élelmiszerek ne érintkezzenek már fagyasztott élelmiszerekkel.

- Kisebb mennyiségű élelmiszer (1-2 kg) fagyasztásakor nem szükséges a szuperfagyasztás funkció aktiválása.

Fontos figyelmeztetések a fagyasztással kapcsolatban

A fagyasztót csak erre a célra alkalmas élelmiszerek fagyasztására használja. Mindig jó minőségű, friss élelmiszereket használjon.

Válassza ki a legmegfelelőbb élelmiszercsomagolást, és használja a csomagolást a megfelelő módon.

Győződjön meg arról, hogy a csomagolás lég- és vízzáró, hogy az élelmiszerek ne száradjanak ki és ne veszítsék el vitaminjaikat. Írja rá a csomagolásra az élelmiszer típusát, mennyiségét és a fagyasztás dátumát.

*Fontos, hogy az élelmiszereket gyorsan
lefagyassza. Ezért ajánljuk a kisebb
csomagokat. Fagyasztás előtt tárolja az
ételt a hűtőszekrényben.*



► **FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK**

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

► **TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS**

Az ajtónyitás irányának megváltoztatása Készülék leírása

► **KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS**

► **A KÉSZÜLÉK BELSEJE**

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

► **ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN**

► **FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA**

► **A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA**

A készülék tisztítása
Hibaelhárítás
IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk
minden megjegyzés

Ipari fagyasztott élelmiszerek tárolása

- A fagyasztott élelmiszerek tárolásakor és felhasználásakor kövesse a gyártó utasításait. A hőmérséklet és a lejáratí idő a csomagoláson van feltüntetve.
- Csak sértetlen csomagolású, -18 °C-on vagy az alatt tárolt, fagyasztóban tárolt élelmiszereket válasszon.
- Ne vásároljon fagyott élelmiszert, mert ez azt jelenti, hogy azt már többször részben kiolvasztották, és gyengébb minőségű.
- Védje az élelmiszereket a szállítási közbeni felolvadáástól. Ha a hőmérséklet emelkedik, a tárolási idő rövidebb lesz, és a minőség romlik.

A fagyasztott élelmiszerek eltarthatósága

Ajánlott tárolási idő a fagyasztóban

Élelmiszer típusa	Idő
gyümölcs, marhahús	10 és 12 hónap között
zöldségek, borjúhús, baromfi	8-10 hónapos korig
vad	6-8 hónapos korig
Sertéshús	4 és 6 hónap között
finomra vágott vagy darált hús	4 hónap
kenyér, péksütemények, főtt ételek, sovány halak	3 hónap
belsőségek	2 hónap
füstölt kolbászok, zsíros halak	1 hónap



► FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

► TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

OA KÉSZÜLÉK VEZÉRLÉSE

► A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

► ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

► FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

► A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden

Fagyasztott ételek kiolvasztása

- A kiolvasztás fontos lépés a fagyasztott élelmiszerek tárolása során. Az élelmiszereket a megfelelő módon kell kiolvasztani.
- Ezek a módszerek felolvasztásra alkalmasak: a hűtőszekrényben,
 - hideg vízben,
 - mikrohullámú sütőben vagy konvektoros sütőben, megfelelő kiolvasztási programmal.Egyes fagyasztott termékeket nem kell felolvasztani az elkészítés előtt. A gyártó ezt a termék csomagolásán feltünteti.
- Kis mennyiségben fagyassza le az élelmiszereket. Így az étel gyorsabban kiolvad.
- A részben vagy teljesen kiolvasztott élelmiszereket a lehető leghamarabb fogyassza el. Amint az élelmiszer felolvadt vagy kiolvadt, a baktériumok újra aktiválódnak, és az élelmiszer gyorsan megromlik. Ez különösen igaz a gyümölcsökre, a zöldségekre és a fogyasztásra kész ételekre.
- Részlegesen vagy teljesen kiolvasztott élelmiszerek

A készülék leolvasztása

Automatikus hűtőszekrény leolvasztás

A hűtőszekrényt nem kell leolvasztani, mivel a hátsó belső részen lévő jég automatikusan felolvad. A felgyülemllett jég akkor olvad el, amikor a kompresszor inaktív állapotban van. A cseppek a hűtőszekrény hátulján lévő nyíláson keresztül a kompresszor felett található tartályba áramlanak, ahonnan elpárolognak.

Győződjön meg arról, hogy a hűtőszekrény hátsó belső falán lévő nyílást nem zárják el élelmiszerek vagy más tárgyak.

Ha a hűtőszekrény hátsó belső falán túlzott jégréteg (3-5 mm) képződik, kapcsolja ki a készüléket, és olvasztja le kézzel.

A NoFrost fagyasztó leolvasztása

► FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

► TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

► KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

► A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

► ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

► FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

► A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden




- A NoFrost fagyasztó automatikusan leolvaszt. Az esetlegesen a falakon megjelenő fagy automatikusan eltűnik.

NoFrost kézi leolvasztás

- Hiába van NoFrost készülék, a falakon megjelenhet a fagy. Ez általában a készülék helytelen használatának eredménye, például ha túl gyakran nyitja ki az ajtót, túl sokáig hagyja nyitva az ajtót, rosszul zárja az ajtót stb.

Ebben az esetben a fagyasztó kézzel leolvasztható a következő eljárás szerint:

Vezérlőegység 1

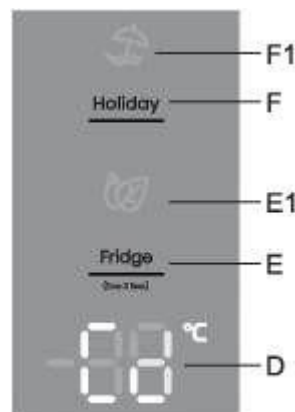

- Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre az **E** és **F** gombot. A kijelzőn megjelenik a **Cd**.
- A funkció automatikusan kikapcsol, amikor a leolvasztási folyamat befejeződik. A kijelzőn megjelenik a hűtőszekrény beállított hőmérséklete.

Ha ezt a funkciót használja, nem kell előzetesen kiüríteni a fagyasztót.

Vezérlőegység 2

▶ FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

▶ TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

▶ KÉSZÜLKÉVEZÉRLÉS

▶ A KÉSZÜLKÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

▶ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

▶ FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA


▶ A KÉSZÜLKÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden

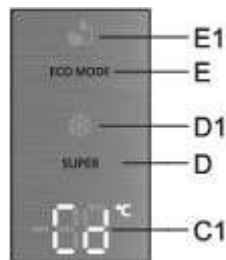

- Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a **D** és az **E** gombot. A **C1** kijelzőn megjelenik a **Cd**.
- A funkció automatikusan kikapcsol, amikor a leolvasztás befejeződik. A **C1** kijelzőn megjelenik a hűtőszekrény beállított hőmérséklete.

Ha ezt a funkciót használja, nem kell előzetesen kiüríteni a fagyasztót.

A készülék tisztítása

A tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz - kapcsolja ki a készüléket (lásd a fejezetet

"A készülék be- és kikapcsolása"), és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

- Minden felületet puha ruhával tisztítson meg. A durva anyagokat, savakat vagy oldószereket tartalmazó tisztítószer nem alkalmasak a tisztításra, mivel károsíthatják a felületeket.

Tisztítsa meg a készülék külsejét vízzel vagy szappanos vízzel.

A festett és alumínium felületeket langyos vízzel lehet tisztítani, amelyhez enyhe mosószert adunk. Alacsony alkoholtartalmú tisztítószer használata megengedett (pl. ablaktisztítószer). Műanyagok tisztításához ne használjon alkoholtartalmú tisztítószereket.

A készülék belsejét langyos vízzel, ecet hozzáadásával lehet tisztítani.

- Ne mossa a készülék belső részeit a mosogatógépben, mert megsérülhetnek.



▶ **FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS
ÓVINTÉZKEDÉSEK**

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó
energiatakarékosságához

TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

▶ **KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS**

▶ **A KÉSZÜLÉK BELSEJE**

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott
elosztása

▶ **ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A
HŰTŐBEN**

▶ **FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK
FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA**


▶ **A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA**

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

A készülék által keltett hangokra vonatkozó
információk

Minden

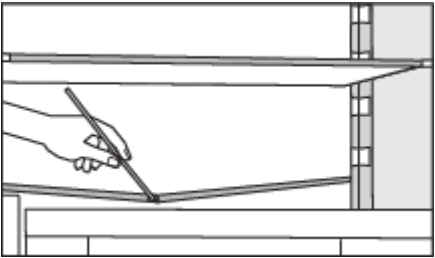

- A lefolyó és a lyuk, amelyen keresztül az olvadt jég folyik, a hűtőpanel alatt található, amely a hűtőszekrény belsejét hűti. Az ereszcsonát és a nyílást nem szabad eltömíteni. Gyakran ellenőrizze őket, és szükség esetén tisztítsa meg (pl. műanyag szívószállal).
- A 3-5 mm vastagságú felgyülemlett fagy vagy jég növeli az energiafogyasztást. Ezért ezeket rendszeresen el kell távolítani (nem vonatkozik a NO FROST fagyasztókra). Ennek során ne használjon éles tárgyakat, oldószereket vagy spray-eket.
- A hátul, a kompresszor mellett található kondenzátornak (csak egyes modelleknél) mindig tisztának, portól és egyéb szennyeződésektől mentesnek kell lennie. Rendszeresen tisztítsa meg puha, nem fémes kefével vagy porszívóval.
- A készülék tisztítása után kapcsolja be újra, és tegye be az ételt.

Hibaelhárítás

Probléma:	Ok vagy megszüntetés:
A készülék csatlakoztatva van a hálózatra, de nem működik.	• Győződjön meg arról, hogy a konnektorban és a készülékben a feszültség be van kapcsolva.



**FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS
ÓVINTÉZKEDÉSEK**

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó
energiatakarékosságához

TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

A hűtőrendszer hosszabb ideig
folyamatosan működik:

- Túl magas a környezeti hőmérséklet.
- Túl gyakran vagy túl sokáig nyitott ajtók.
- Az ajtó nem záródik megfelelően (esetleges szennyeződés a tömítésen, kiegyensúlyozatlan ajtó, sérült tömítések stb.).
- Túl sok friss élelmiszert töltöttek be egyszerre.

▶ FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

▶ TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

▶ KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

▶ A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

▶ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

▶ FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

▶ A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA


A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

Információk a készülék által keltett hangokról

Minden

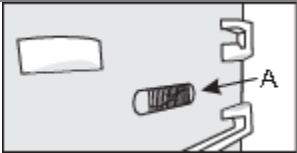

Probléma:	Ok vagy megszüntetés:
	A hűtőszekrényben lévő érzékelőt (A) elzárja a friss élelmiszer. Győződjön meg arról, hogy a levegő áramolhat az érzékelő körül (csak egyes modelleknél).
A hűtőszekrény belső hátsó falán kialakuló túlzott jégképződést a következők okozhatják:	- Túl gyakran vagy túl sokáig nyitott ajtók. Forró - étel került a hűtőszekrénybe. - Az élelmiszer vagy a tárolóedények hozzáérnek a hűtőszekrény belső hátsó falához. Gyenge ajtótmítés. - Ha a tömítés piszkos vagy sérült, tisztítsa meg vagy cserélje ki.
Jég vagy fagy felhalmozódása a fagyasztóban	- Az ajtó túl sokáig vagy túl gyakran volt nyitva. Az ajtó nincs megfelelően becsukva. - Az ajtók rosszul zárnak (a tömítés piszkos, az ajtó nincs megfelelően beállítva, a tömítés sérült stb.). - Olvasztja le a készüléket kézzel.
Kondenzátum (harmat) a fiókok feletti polcon:	- Ez egy átmeneti jelenség, amelyet nem lehet megakadályozni a magas környezeti hőmérséklet és páratartalom idején. Ez a jelenség megszűnik, amikor a hőmérséklet és a páratartalom visszatér a normális szintre. - Javasoljuk az aljzatok gyakoribb tisztítását és a cseppek időnkénti letörlését. - Nyissa ki a csúszó páratartalomszabályozót. - Tegye az ételt zacskókba vagy más, jól zárható csomagolásba.
Cseppek a hűtőtér hátsó falán.	Ez a jelenség normális. A hűtőszekrény automatikus leolvasztása során cseppek képződnek, amelyek a hűtőszekrény hátsó falán lévő lyukon keresztül a kompresszor feletti tartályba folynak, ahonnan aztán elpárolognak.
A hűtőből víz jön ki:	- Dugult lefolyó vagy az ereszen csöpögő víz. Tisztítsa meg - az eltömődött lefolyót, például egy műanyag kefével. - Ha vastag jégréteg képződik, olvasztja le a készüléket kézzel (lásd: A készülék leolvasztása).



► FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

► TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

► KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

► A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

► ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

► FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

► A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden

Probléma:	Ok vagy megszüntetés:
Az ajtót nehéz kinyitni:	Ha a fagyasztó ajtaját közvetlenül a bezárás után próbálja kinyitni, az nehézségekbe ütközhet. Amikor kinyitja az ajtót, a hideg levegő egy része kiszökik a készülékből, és helyébe a környezetből származó meleg levegő lép. Ahogy ez a levegő lehűl, negatív nyomást hoz létre, ami az ajtó kinyitásakor problémákat okoz. Néhány perc elteltével a körülmények normalizálódnak, és az ajtó ismét könnyen nyitható.
A készülék oldala meleg tapintású:	Ez normális, mivel a készülék oldalán egy cső fut végig, amely működés közben kissé felmelegszik.
A LED világítás nem működik:	- Ha a LED-világítás nem működik, forduljon szerviztechnikushoz. - Ne próbálja meg saját maga megjavítani a LED világítást, mert fennáll a nagyfeszültséggel való érintkezés veszélye!
A beállított hőmérséklet villog a kijelzőn:	- Túl gyakran vagy túl sokáig nyitott ajtók. - Az ajtó nem záródik megfelelően (esetleges szennyeződés a tömítésen, kiegyensúlyozatlan ajtó, sérült tömítések stb.). - Hosszabb áramkimaradás. - Túl sok friss élelmiszert töltöttek be egyszerre.
A kijelzőn megjelenik a PF:	Hosszabb áramkimaradás.
A kijelzőn E0 vagy E8 jelenik meg:	- Az érintőgombok nem reagálnak az érintésre. Hívjon szervizközpontot a hiba elhárítása érdekében. - A készülék vészhelyzeti üzemmódban működik, amíg a szerviztechnikus meg nem javítja. A készülék automatikusan fenntartja az optimális hőmérsékletet az egyes rekeszekben.
A kijelzőn E1 vagy E2 jelenik meg:	A hőmérséklet-érzékelő elromlott. Hívja a szervizt a hiba elhárítása érdekében. A készülék vészhelyzeti üzemmódban fog működni, amíg a szerviz szakember meg nem javítja. A készülék automatikusan fenntartja az optimális hőmérsékletet az egyes rekeszekben.



► **FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK**

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

► **TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS**

Az ajtónyitás irányának megváltoztatása Készülék leírása

► **KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS**

► **A KÉSZÜLÉK BELSEJE**

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

► **ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN**

► **FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA**

► **A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA**

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

minden megjegyzés

HASZNÁLATI

Probléma:	Ok vagy megszüntetés:
A kijelzőn E3 vagy E4 jelenik meg:	A rekesz ventilátora elromlott. A hiba elhárítása érdekében hívjon egy szervizközpontot. Előfordulhat, hogy a készülék nem működik rendesen. Vigye az élelmiszereket hűvös helyre, és kapcsolja ki a készüléket.
A kijelzőn E5 jelenik meg:	Az elpárologtató érzékelő hibája. Hívja a szervizt a hiba elhárítása érdekében. Előfordulhat, hogy a készülék nem működik rendesen. Vigyen minden ételt hűvös helyre, és kapcsolja ki a készüléket.
A kijelzőn E9 jelenik meg:	- Az ajtó túl sokáig volt nyitva. Csukja be az ajtót. - Ha az ajtó nincs nyitva, vagy ha az E9 még mindig megjelenik 10 perccel az ajtó bezárása után, akkor az ajtóérzékelő hibás. Hívja fel a szervizt a javítás megszervezése érdekében. A készülék a javításig vészhelyzeti üzemmódban működik. A készülék automatikusan fenntartja az optimális hőmérsékletet az egyes rekeszekben.

Ha a fenti tanácsok nem orvosolják a problémát, forduljon a legközelebbi hivatalos szervizhez, és adja meg a készülék típustábláján vagy a készülék belsejében található címkén feltüntetett típus-, modell- és sorozatszámot.

Információk a készülék által keltett hangokról

A hűtés a hűtő-fagyasztóban a hűtőrendszernek köszönhetően lehetséges, amely a következőket is magában foglalja egy kompresszor (és néhány készülék esetében egy ventilátor), amely egy bizonyos hangot ad ki. A zajszint a készülék beszerelésétől, megfelelő használatától és korától függ.

- Amikor a készüléket a hálózatra csatlakoztatják, a kompresszor működése vagy a folyadékok áramlása kissé zajosabb lehet. Ez nem hiba jele, és nem befolyásolja a készülék élettartamát. Idővel a készülék működése és ez a zaj halkabbá válik.
- Néha szokatlan vagy hangosabb zaj léphet fel működés közben, általában a helytelen telepítés következtében:
 - A készüléknek kiegyensúlyozottnak kell lennie, és stabil és szilárd alapon kell állnia.

▶ FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tippek a hűtőszekrény/fagyasztó energiatakarékosságához

▶ TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása Készülék leírása

▶ KÉSZÜLÉKVEZÉRLÉS

▶ A KÉSZÜLÉK BELSEJE

A készülékben lévő élelmiszerek ajánlott elosztása

▶ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐBEN

▶ FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSA ÉS TÁROLÁSA

▶ A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készülék tisztítása

Hibaelhárítás

IA készülék által keltett hangokra vonatkozó információk

Minden



- A készülék nem érhet a falhoz vagy a szomszédos bútorokhoz.
- Győződjön meg arról, hogy a belső berendezések szilárdan a helyükön vannak, és hogy az egymás mellé helyezett dobozok, palackok vagy más tárolók nem okoznak zajt.
- A készülék átmenetileg nagyobb zajt produkálhat, ha a hűtőrendszer nagyobb terhelésnek van kitéve, ha az ajtót gyakrabban vagy hosszabb időre nyitják ki, ha több friss élelmiszert raknak be, vagy ha az intenzív fagyasztási vagy hűtési funkciókat aktiválják.

Hisense UK Ltd

Unit 2 Meadow Court Millshaw Lane Leeds, West Yorkshire, LS11 8LZ, Egyesült Királyság

Hisense France SAS

9 Rue des 3 Soeurs, 93420 Villepinte, Franciaország

Hisense Germany GmbH

Garmischer Strasse 4-6, 80339 München, Németország

Hisense Italia SRL

Via Montefeltro, 6/A 20156 Milano, Olaszország

Hisense Iberia S.L

Ronda Auguste y Louis Lumiere, 23 Nave 12

Edificio Lumiere - Parque Tecnológico 46980 Paterna (Valencia). España

Gorenje háztartási készülékek, d.o.o.

Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Szlovénia

Az Ön megjegyzései

Fenntartjuk a jogot, hogy olyan változtatásokat hajtsunk végre, amelyek nem befolyásolják a készülék működését. 912194