

soundmaster® - UR 140GR

PLL Radiobudík s funkcí stmívatelného displeje a s možností projekce.



- * FM Rádio s funkcí PLL
- * LED osvětlení s možností buzení a nočního světla
 - Možnost nastavení intenzity světla v 10 krocích
 - Funkce pro manuální vypnutí světla
- * Dvojitý alarm
 - Buzení rádiem nebo zvukovým signálem
 - Funkce nastavení úrovně hlasitosti pro buzení rádiem
 - Možnost nastavení intenzity osvětlení
- * LCD displej s možností nastavení 3 stupňů intenzity podsvícení
- * Automatické vypnutí displeje s možností okamžitého zapnutí stiskem tlačítka
- * Funkce Snooze (odložení) a Spánku
- * Projekce času
 - Funkce převrácení pozice času o 180 °
 - Regulace zaostření projekce času
 - Funkce pro navolení pozice projekce času
- * Zobrazení aktuální pokojové teploty.
- * Záložní baterie pro uchování nastavení hodin:
 - 1x 3V CR2032 baterie (není součástí balení)
- * AC AC230V~50Hz
- * Rozměry: 14,0 x 9,6 x 9,6 cm (Šířka x Hloubka x Výška)
- * Barcode: 400 5425 001263



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ




Tento produkt nepatří do běžného odpadu. Po skončení jeho životnosti jej vraťte do sběrný elektronického odpadu nebo kontejnerů určených pro elektro odpad. K označení elektro odpadu slouží symbol vedle tohoto upozornění.

Znovu použitelné materiály jsou označeny odpovídajícími značkami. Opětovným použitím, recyklací nebo jinou formou využití starých zařízení velkou měrou přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

Důležité bezpečnostní pokyny:

- Zařízení provozujte pouze v domácím suchém prostředí.
- Chraňte zařízení před vlhkostí.
- Nepokoušejte se otevírat zařízení, vystavujete se riziku úrazu elektrickým proudem. Opravu zařízení přenechejte kvalifikované osobě nebo servisu.
- Zařízení připojujte pouze do prověřené uzemněné zásuvky el. proudu. Ujistěte se, že napětí v el. síti odpovídá na hodnotám na typovém štítku přístroje
- Ujistěte se, že napájecí kabel během provozu zařízení udržujete v suchu. Vyvarujte se jeho skřípnutí nebo poškození izolace.
- Při odpojení zařízení: Ujistěte se, že hlavní napájecí zástrčka síťového kabelu není blokována a je vždy volně k dispozici pro připojení do el. Sítě
- Pro odpojení zařízení se využívá síťové zástrčky, ke kterým by měl být vždy zajištěn přístup pro případ odpojení.
- V případě, že shledáte síťovou zástrčku nebo napájecí kabel poškozený, vyhledejte autorizovaný servis, kde provedou jejich výměnu.
- Pokud dojde k zásahu bleskem, okamžitě odpojte zařízení od zdroje napájení.
- Pokud budou používat přístroj děti, měli by tak být činěno vždy pouze pod dohledem rodičů.
- Přístroj čistěte pouze suchým hadříkem.
- Pro čištění nepoužívejte čisticí prostředky ani hrubé materiály.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu světlu nebo jinému zdroji tepla (radiátor).
- Zajistěte, aby do zařízení nebo otvorů na něm nebyla vylita žádná tekutina.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu záření, velmi vysokým nebo naopak nízkým teplotám, otřesům nebo prašnému prostředí.
- Instalujte přístroj na bezpečném místě bez možností otřesů.
- Neumísťujte přístroj v blízkosti otevřeného ohně, jako jsou například svíčky.
- Přístroj umístěte co nejdále od zařízení jako jsou mikrovlnná trouba, počítač, jinak by mohlo docházet k rušení radiového signálu.
- Neotvírejte nebo se nepokoušejte opravit kryt přístroje. Není to bezpečné a tato činnost vede ke ztrátě záruky.
- Nepoužívejte baterie na bázi rtuti a kadmia.
- Baterie nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám, mohli by explodovat.
- Baterie jsou vedeny jako nebezpečný odpad a nesmí být vyhazovaný do komunálního odpadu. Použité baterie odevzdejte u svého prodejce nebo ve sběrném místě.
- Udržujte baterie mimo dosah dětí, mohli by dojít k jejich spolknutí. Pokud by došlo ke spolknutí baterie, kontaktujte okamžitě lékaře.
- Provádějte pravidelnou kontrolu baterií, abyste se vyvarovali jejich úniku.

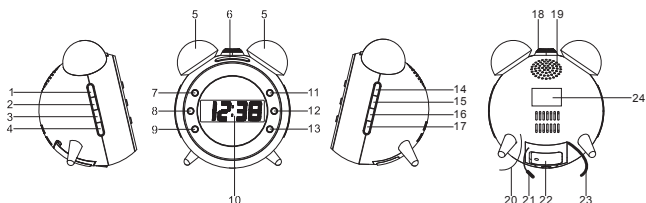

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

1. ZVÝŠENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ
2. SNÍŽENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ
3. VYPNUTÍ OSVĚTLENÍ
4. MEMORY/MEMORY+/NAP/AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ DISPLEJE
5. STÍNÍTKO
6. SNOOZE / SLEEP / DIMMER (PODSVĚTLENÍ)
7. SET/ TEPLOTA
8. << / TUNE - / YEAR/MONTH/DAY
9. ALARM 1 ON / OFF SET
10. DISPLEJ
11. VYPNUTÍ / ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE
12. >> / TUNE + / DST/C-F
13. ALARM 2 ON / OFF SET
14. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ AUTOMATICKÉ ZMĚNY DISPLEJE
15. SNÍŽENÍ HLASITOSTI
16. OTOČENÍ PROJEKCE O 180°/ČAS - TEPLOTA
17. VYPNUTÍ / ZAPNUTÍ PROJEKČNÍ JEDNOTKY
18. REGULÁTOR PRO ZAOSTŘENÍ PROJEKČNÍ JEDNOTKY
19. REPRODUKTOR
20. FM ANTÉNA
21. TEPLOTNÍ ČIDLO
22. PŘIHRÁDKA PRO ZÁLOŽNÍ BATERII
23. NAPÁJECÍ KABEL
24. ŠTÍTEK S OZNAČENÍM PŘÍSTROJE

DISPLEJ



PŘIPOJENÍ KE ZDROJI NAPÁJENÍ

Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky. Tento přístroj je proti výpadku proudu vybaven záložním systémem. Pro možnost zálohy je vyžadována 3V lithiová knoflíková baterie typu CR2032 (není součástí balení). Vložte baterii do přihrádky pro baterii (22) a ujistěte se, abyste dodrželi správnou polaritu (+ a -) baterie. Dojde-li k výpadku napájení ze sítě, hodiny se automaticky přepnou na záložní napájení, nastavení času a buzení zůstanou zachovány. Jakmile dojde k obnovení el. napájení, hodiny se automaticky přepnou do módu napájení z el. sítě.

ZAČÍNÁME

1. MANUÁLNÍ NASTAVENÍ ČASU A DATA

- A. Nastavení času a data – Ujistěte se, že se přístroj nachází v běžném režimu. Stiskněte tlačítko SET (7) a podržte jej po dobu 2 vteřin. Následně vstoupíte do módu nastavení času. Po vstupu do režimu nastavení času stisknutím tlačítka SET (7), můžete cyklicky měnit tyto volby:

Normal -> Year (Rok) -> Month (Měsíc) -> Day 12/24 H (Den) -> Real time Hour (aktuální čas - Hodina) -> Real time Min (aktuální čas - Minuta) -> Normal

Možnosti (dostupné při změně hodnot):

- Stiskněte tlačítko << / Tune - (8) pro nastavení hodnot vzad.
- Stiskněte tlačítko >> / Tune + (12) pro nastavení hodnot vpřed.
- Podržte tlačítko << nebo >> po dobu cca 2 vteřin pro automatický posun.

- B. Nastavení Buzení 1 a Buzení 2 – V běžném režimu přístroje stiskněte tlačítko ALARM 1/2 ON (9/13) a podržte jej po dobu 2 vteřin. Následně vstoupíte do módu nastavení Buzení. Po vstupu do režimu nastavení Buzení stisknutím tlačítka ALARM 1/2 ON (9/13), můžete cyklicky měnit tyto volby:

Normal → AL 1 Hour (Hodina) → AL 1 Min (Minuta) → AL 1 weekday Alarm (týden) → AL 1 wake beep (Buzení signálem) → AL 1 wake radio (Buzení rádiem) → AL 1 wake radio volume (Nastavení hlasitosti rádia) → Light (Osvětlení) → Light intensity (Nastavení intenzity osvětlení) → Normal.

Normal → AL 2 Hour (Hodina) → AL 2 Min (Minuta) → AL 2 weekday Alarm (týden) → AL 2 wake beep (Buzení signálem) → AL 2 wake radio (Buzení rádiem) → AL 2 wake radio volume (Nastavení hlasitosti rádia) → Light (Osvětlení) → Light intensity (Nastavení intenzity osvětlení) → Normal.

Možnosti pro nastavení buzení v týdnu jsou následující:

1-5 : Pondělí až Pátek

1-7 : Po celý týden

6-7 : Sobota a Neděle

1-1 : Pouze jeden den v týdnu

Možnosti (dostupné při změně hodnot):

- Stiskněte tlačítko << / Tune - (8) pro nastavení hodnot vzad.
- Stiskněte tlačítko >> / Tune + (12) pro nastavení hodnot vpřed.
- Podržte tlačítko << nebo >> po dobu cca 2 vteřin pro automatický posun.

Buzení se zapnutým osvětlením:

K zapnutí osvětlení dojde 5 minut před začátkem spuštění nastaveného alarmu.

Intenzita osvětlení se průběžně zvyšuje, z počáteční hodnoty až po maximální nastavenou hodnotu osvětlení.

Nastavení délky trvání buzení a funkce Snooze:

V případě buzení zvukovým signálem nebo rádiem a v případě, že nedojde během buzení ke stisknutí tlačítka, je délka trvání buzení nastavena na dobu trvání 30 minut. Následně se po této době buzení přeruší a opět se spustí až dle nastaveného času buzení na následující den.

Možnosti nastavení pro funkci Snooze :

- Během buzení Zvukovým signálem nebo Rádiem, stiskněte tlačítko Snooze (6), které aktivuje funkci Snooze (odložení) a následně dojde k přerušení buzení.
- Přednastavený interval pro odložení buzení je 9 minut.
- Funkce Snooze bude stále aktivní, dokud stiskem tlačítka VYPNUTÍ / ZAPNUTÍ (11) buzení nevypnete. Případně pokud neuplyne doba 30 minut přednastavena pro automatické vypnutí buzení.

Funkce automatického zapnutí/ vypnutí displeje:

- Stiskněte tlačítko MEMORY/MEMORY+/NAP/AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ DISPLEJE (4) po dobu 3 vteřin, na displeji se zobrazí ukazatel . Po uplynutí 15 vteřin dojde k automatickému pohasnutí displeje. Stiskem libovolného tlačítka opět funkci displeje na 15 vteřin obnovíte.
- Stiskněte tlačítko MEMORY/MEMORY+/NAP/AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ DISPLEJE (4) po dobu 3 vteřin, ukazatel  pohasne a dojde ke zrušení funkce automatického vypnutí displeje.

FUNKCE AUTOMATICKÉ ZMĚNY ZOBRAZENÍ DISPLEJE:

V módu vypnutého rádia, stiskněte tlačítko ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ AUTOMATICKÉ ZMĚNY DISPLEJE (14) a podržte jej po dobu 2 vteřin. Následně displej přejde do módu automatické změny obsahu displeje. Po opětovném stisknutí tlačítka můžete přepnout do zobrazení Měsíce/ Dne/ Teploty, následně se displej po 5 sekundách opět přepne do módu automatického zobrazení obsahu.



Poslech rádia

Stiskněte tlačítko VYPNUTÍ / ZAPNUTÍ (11) pro zapnutí rádia.

Pro vyhledání rádiové stanice použijte tlačítka Tune + (12) pro ladění vpřed nebo Tune – (8) pro ladění vzad. Pokud stisknete a podržíte některé z tlačítek Tune + (12) nebo Tune – (8) po dobu 1 vteřiny a následně jej uvolníte, dojde k automatickému vyhledání další rádiové stanice.

Opětovným stisknutím tlačítka VYPNUTÍ / ZAPNUTÍ (11) rádio vypnete.

Uložení a načtení seznamu rádiových stanic.

Stiskněte tlačítko VYPNUTÍ / ZAPNUTÍ (11) pro zapnutí přístroje.

Použijte tlačítka Tune + (12) nebo Tune – (8) pro vyhledání rádiové stanice.

Stiskněte a držte tlačítko MEMORY/MEMORY+ (4), na displeji začne blikat hodnota předvolby "P02".

Pomocí tlačítek Tune + (12) nebo Tune – (8) zvolte, pod jakým číslem předvolby požadujete aktuálně vyhledanou rádiovou stanici uložit (P01-P10).

Stiskněte tlačítko MEMORY/MEMORY+ (4), pro uložení nastavení předvolby.

Opakujte kroky 2 až 5 pro uložení dalších předvoleb.

Přístroj může do paměti uložit celkem až 10 předvolených rádiových stanic FM.

Poznámka:

- Pro dosažení nejlepšího možného příjmu rádiového FM signálu, se ujistěte, že je anténa pro příjem FM signálu, zcela vysunuta.

Funkce Spánku

Pro aktivaci módu spánku, stiskněte během poslechu rádia, tlačítko SNOOZE / SLEEP / DIMMER (6). Hodnotu času odpočtu pro vypnutí přístroje, lze nastavit pomocí tlačítka SNOOZE / SLEEP / DIMMER (6) v rozmezí 90 až 15 minut. Po uplynutí přednastaveného času se přístroj automaticky vypne.

Funkce časového spínače NAP (odpočítávání času do aktivace buzení)

Ujistěte se, že je přístroj v režimu vypnutého rádia a stiskněte tlačítko MEMORY.SET / MEMORY+ / NAP (4) čímž aktivujete mód funkce NAP. Hodnota nastaveného odpočtu NAP se zobrazí po dobu 5 sekund, pokud během těchto 5 sekund opětovně stisknete tlačítko MEMORY.SET / MEMORY+ / NAP (4), můžete změnit hodnotu odpočtu v rozmezí od 90 do 10 minut. Po uplynutí zvoleného odpočtu se automaticky spustí zvukový signál buzení a zůstane aktivní po dobu 30 minut, následně se buzení automaticky vypne. Pokud si přejete signál buzení přerušit, stiskněte tlačítko VYPNUTÍ / ZAPNUTÍ (11).

Aktivní mód buzení nelze přerušit stisknutím tlačítka MEMORY.SET / MEMORY+ / NAP (4). Pro zrušení funkce NAP stiskněte tlačítko VYPNUTÍ / ZAPNUTÍ (11).

Poznámka :

Pokud je funkce NAP aktivní není možné využít funkci - Buzení se zapnutým osvětlením.

PROJEKČNÍ JEDNOTKA

- Nastavení zaostření: Pro přesné zaostření promítaného času na stěnu či strop, použijte kolečko REGULÁTORU PRO ZAOSTŘENÍ PROJEKČNÍ JEDNOTKY (18).
- Zvolte si pozici pro promítání
- Pro převrácení pozice promítaného času o 180°, stiskněte tlačítko OTOČENÍ PROJEKCE O 180°/ČAS - TEPLOTA (16).
- Pro přepnutí mezi módy projekce času a teploty podržte po dobu 2 vteřin tlačítko OTOČENÍ PROJEKCE O 180°/ČAS - TEPLOTA (16).

Poznámka: Projekce času je dobře viditelná pouze v případě, že dochází k projekci na strop nebo stěnu v tmavé místnosti. Doporučená délka projekční vzdálenosti je 1-3 metry.

- TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Frekvenční rozsah: 87.5 – 108 MHz
- Typ záložní baterie : 3V (lithiová knoflíková baterie CR2032 x 1) není součástí balení
- Napájecí zdroj : AC230V 50Hz
- Provozní pokojová teplota : 0 až + 50°C

Select DST (daylight saving time) mode

Pro země ve kterých je zavedena změna letního, je možné pro změnu času využít funkci DST.

Ujistěte se, že se radio budík nachází v režimu vypnutého rádia. Stiskněte a podržte tlačítko >> / TUNE + / DST (12) po dobu 2 vteřin a čas bude posunut o jednu hodinu.

Pro odchod z režimu DST zopakujte výše uvedený postup.

RESETOVÁNÍ

V případě, že dojde vlivem přepětí v síti nebo v důsledku elektrostatického výboje k nepředvídatelnému, nestabilnímu chování přístroje, aktivují se vnitřní okruhy mikrokontroléru přístroje a dojde následně k jeho automatickému vypnutí. Pokud k takovéto situaci dojde, odpojte napájecí kabel od el. sítě a vyjměte záložní baterii. Vyčkejte cca 3 minuty, vložte záložní baterii zpět a připojte přístroje do elektrické sítě. Pravděpodobně bude nutné veškeré původní hodnoty nastavit znovu, jako v případě nově zakoupeného přístroje.

VAROVÁNÍ

1. Nezakrývejte ventilaci.
2. Neinstalujte poblíž zdrojů tepla jako radiátorů, ploten, atd.
3. Na zařízení by neměly být umístěny jakékoliv zdroje otevřeného ohně, jako například svíčky.
4. Baterie by neměly být vystaveny vysokému žáru, jako přímému slunci, ohni a podobně.
5. Ujistěte se, zda je zařízení umístěné v prostoru s dostatečnou možností přístupu k větracím otvorům, aby nedošlo k přehřátí přístroje.
6. Nepřipojujte FM anténu na okruh příjmu z externí antény.
7. Napájecí kabel slouží k odpojení zařízení v případě nutnosti a neměl by k němu být zamezen přístup.
8. Pro čištění nepoužívejte čisticí prostředky ani hrubé materiály.
9. Vyvarujte se umístění jakýchkoliv předmětů či kabelů do prostorů větracích otvorů přístroje.
10. Vypínač On/Off na zařízení je druhotný a není určený k odpojení zařízení od el. sítě.
11. Toto zařízení nepatří do běžného odpadu. Ujistěte se, že zařízení a baterie v něm jsou po skončení životnosti zpracovány v souladu s místními zákony.
12. Produkt třídy 1LED Class .

POZOR

Při nesprávné instalaci baterie může dojít k výbuchu. Při výměně použijte pouze stejný nebo odpovídající typ baterie.