

CZ

**NÁVOD K POUŽITÍ
PLYNOVÉHO/ELEKTRICKÉHO
SPORÁKU**

SNAIGĚ



Vážení zákazníci!

Neskladujte díly v obalu (plastový sáček, polystyren atd.) na místech přístupných dětem, protože mohou být potenciálně nebezpečné. Obal zlikvidujte za vhodných podmínek.

Proto doporučujeme, abyste si před použitím produktů pečlivě přečetli pokyny a měli je neustále po ruce pro budoucí použití.

Tento návod k obsluze byl připraven pro několik modelů. Některé vlastnosti uvedené v pokynech nemusí být ve vašem zařízení přítomny.

- **Upozornění: Všechny naše produkty byly navrženy pouze pro použití v domácnosti a nejsou vhodné pro průmyslové použití.**

TENTO SPOTŘEBIČ BY MĚL BÝT INSTALOVÁN V DOBŘE VĚTRANÉM PROSTORU A V SOULADU S PLATNÝMI POKYNY. PŘED POUŽITÍM TOHOTO SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE.

OBSAH

- 1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ**
- 2. TECHNICKÉ VLASTNOSTI TROUBY**
- 3. INSTALACE TROUBY**
- 4. POPIS TROUBY**
- 5. POUŽÍVÁNÍ SPORÁKU**
- 6. VÝMĚNA TRYSEK A TYPU PLYNU**
- 7. POKUD SPORÁK NEFUNGUJE**
- 8. POUŽITÍ TEPELNÉHO ŠTÍTU**
- 9. POUŽÍVÁNÍ OTOČNÉHO ROŽNĚ**
- 10. PÉČE A ČIŠTĚNÍ**



DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- **VAROVÁNÍ:** Tento výrobek musí být uzemněn!
- Typový štítek, který je umístěn za zařízením, obsahuje potřebné informace týkající se výkonu a výkonu kamen.
- Před instalací spotřebiče se ujistěte, že je napájecí zdroj v poloze OFF.
- Před výměnou žárovky se ujistěte, že je spotřebič ve vypnuté poloze, aby se předešlo možnosti úrazu elektrickým proudem.
- Pokud je elektrický kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem kabelu, servisním zástupcem výrobce nebo podobným odborným personálem, aby se předešlo vzniku nebezpečí.
- Udržujte elektrický kabel trouby mimo horká místa, zabraňte kontaktu kabelů se spotřebičem. Uchovávejte mimo dosah řezných hran a horkých povrchů.
- Používání produktů přispívá k tvorbě vlhkosti v místnosti a ke zvýšení teploty, z tohoto důvodu se ujistěte, že větrání ve vaší kuchyni funguje dobře.
- V situaci, kdy výrobky používáte již delší dobu, může být nutné zvýšit ventilaci. Za tímto účelem zvyšte mechanické větrání na dostupném místě.
- Pokud je sporák horký, v žádném případě se nedotýkejte skla trouby.
- Tento výrobek byl navržen pouze pro účely vaření. Tyto produkty by neměly být používány k jiným účelům, jako je vytápění místnosti. Všechny naše produkty byly navrženy pro použití pouze v domácnosti a nejsou vhodné pro průmyslové použití.
- Před použitím spotřebiče odstraňte z trouby hořlavé předměty, jako jsou závěsy, papír nebo podobné předměty. Nenechávejte v blízkosti spotřebiče hořlavé nebo hořlavé látky.
- Osoby starší 8 let, které mají jakékoli tělesné, mentální nebo mentální postižení nebo které nemají dostatečné zkušenosti a znalosti, mohou

tyto produkty používat po absolvování příslušného školení a pokynů. Nedovolte dětem, aby si s těmito výrobky hrály. Čištění a údržbu spotřebiče mohou provádět osoby ve věku 8 let nebo starší a pod dohledem dospělé osoby.

- Při používání trouby noste rukavice. Nedotýkejte se horkých míst.
- Varnou desku nepřenášejte za držadlo.
- Nepoužívejte troubu v oblastech s nebezpečím výbuchu.
- Pokud je průtok pojistky ve vaší místnosti menší než 16A, vyzvěte kompetentní elektrikáře, aby nainstalovali pojistku na 16A.
- Při používání trouby se mohou některé části zahřát, proto by se děti měly vždy držet mimo dosah trouby a měla by být neustále pod dohledem.
- Pokud je povrch stále horký, nelijte studenou vodu na plech trouby nebo dovnitř trouby. Výsledná pára může způsobit popáleniny a náhlá změna teploty může způsobit vady na povrchu zařízení.
- **VAROVÁNÍ:** Snadno přístupné části se mohou během používání velmi zahřát. Udržujte malé děti mimo dosah výrobku.
- **VAROVÁNÍ:** Během používání se mohou výrobky a snadno přístupné části velmi zahřát. Je třeba přijmout veškerá opatření, aby nedošlo ke kontaktu s vyhřívanými částmi. Děti mladší 8 let, s výjimkou těch, které jsou pod neustálým dohledem dospělé osoby, by se neměly přibližovat ke spotřebiči.
- K čištění skla dvířek trouby nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani ostré kovové škrabky, protože by je mohly poškrábat a to by mohlo způsobit rozbití skla.
- Pokud je průtok pojistky ve vaší místnosti menší než 32A, vyzvěte kompetentní elektrikáře, aby pojistku nastavili na 32A. (pro modely s funkcí varné desky - 40A)
- Tento spotřebič byl vyroben v souladu s bezpečnostními předpisy. Nesprávné použití produktů může způsobit újmu lidem a produktům.
- Produkt musí být přiváděn dvouknoflíkovým jističem s kontaktní vzdáleností nejméně 3 mm ke všem pólům a musí být umístěn na snadno přístupném místě a v blízkosti deskového bloku.

- Děti by měly být neustále pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
- Kamna můžete instalovat do kuchyně, kuchyně/jídelny, ale nikdy je neinstalujte do oblasti, kde je sprcha nebo vana.
- Upozornění: Skleněné dveře mohou při zahřátí prasknout. Před zavřením dveří vypněte všechny hořáky sporáku. Všechny typy netěsností musí být před otevřením dveří vyčištěny.
- U modelů s digitálním časovačem po výpadku napájení časovač seřídte. V opačném případě nebude vaše trouba fungovat.
- **Upozornění:** Při používání grilu mohou být snadno přístupné části horké. Malé děti by se měly držet dál od spotřebiče.
- Abyste předešli vzniku rizika, nepokládejte hořlavé kapaliny, výbušné kapaliny, hořlavé kapaliny nebo takové, které se mohou při zahřívání deformovat, a to ani v případě, že se spotřebič nepoužívá.
- Pokud je doba opékání chleba příliš dlouhá, může dojít k požáru. Z tohoto důvodu musíte dávat pozor, abyste při opékání chleba nenechali spotřebič.
- Při čištění ochranného panelu ventilátoru (volitelné) je nutné před sejmutím ochranného panelu kamna vypnout a po dokončení čištění umístit ochranný panel správně a na požadované místo.
- **VAROVÁNÍ:** Před přístupem ke všem svorkám musí být odpojeny všechny napájecí zdroje.
- **VAROVÁNÍ:** Jídlo, které se vaří na sporáku s olejem a není pod neustálým dohledem, je nebezpečné a může způsobit požár. Nepokoušejte se tento oheň uhasit vodou. Vypněte spotřebič a poté jej zakryjte například víkem nebo hasicí dekou.
- **VAROVÁNÍ:** Nebezpečí požáru: Na varné desce neskladujte žádné materiály ani produkty.
- **VAROVÁNÍ:** V případě, že je povrch prasklý, odpojte spotřebič ze zásuvky, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI SPORAKŮ

(*) DLE MODELU


Vlastnost	Rozměry 50 x	Rozměry	Rozměry 60
Vnější šířka	500 mm	500 mm	600 mm
Vnější hloubka	600 mm	660 mm	660 mm
Vnější výška	850 mm	850 mm	850 mm
Vnitřní šířka	395 mm	395 mm	445 mm
Vnitřní hloubka	405 mm	405 mm	445 mm
Vnitřní výška	330 mm	330 mm	330 mm
Výkon lampy*	15-25 wattů		
Termostat	50 - 250 °C		
Spodní topné těleso	800 wattů	800 wattů	1300 wattů
Horní topné těleso	650 wattů	650 wattů	850 wattů
Topný článek	1500 wattů	1500 wattů	2000 wattů
Napájecí napětí*	220-240 V AC, nebo 230 V AC, 50 - 60 Hz.		
Elektrický sporák Ø145 mm	1000 wattů		
Elektrický sporák Ø180 mm	1500 wattů		
Ø145 mm Rychlý elektrický sporák* Ø145	1500 wattů		

INSTALACE SPORÁKU

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

- Podmínky seřízení tohoto spotřebiče jsou uvedeny na typovém štítku.
- Zařízení má podle celkového výkonu zařízení potřebu zdroje 16 nebo 32 ampér. Tabulka výkonu potřebného pro vaše kamna je uvedena na typovém štítku. V případě potřeby se doporučuje, aby instalaci provedl kvalifikovaný elektrikář.
- Elektrické připojení kamen by mělo být provedeno pouze do zásuvek, které mají uzemňovací vedení a jsou instalovány v souladu s místními předpisy. V případě, že v místě instalace desky není žádné uzemňovací vedení, je nutné okamžitě kontaktovat kvalifikovaného elektrikáře, který zemní vedení nainstaluje. Výrobce nenese odpovědnost za škody, ke kterým dojde u kamen, která byla připojena do zásuvek, které nemají zemní vedení.
- Váš sporák byl navržen pro použití zdroje napájení 230V/400V 3N pro třífázové napájení 50-60Hz a 230V AC nebo 220-240V AC pro jednofázové napájení. Pokud se váš napájecí zdroj liší od výše uvedeného, kontaktujte autorizovaný servis.
- Při instalaci kamen na místo se ujistěte, že je měřič ve vodorovné poloze. V případě potřeby po nastavení nohou nastavte požadovanou úroveň měřiče.
 - Některé modely jsou kompletovány bez sady zápalné svíčky a vodicího rámu. V této situaci použijte elastický kabel pro připojení výše uvedených indikátorů pro jednofázové: H05 VV-F 3 G 2,5 mm², H05 VV-F 3 G 4 mm² nebo pro třífázové: H05 VV-F 5 G 1,5 mm².


Schéma zapojení:

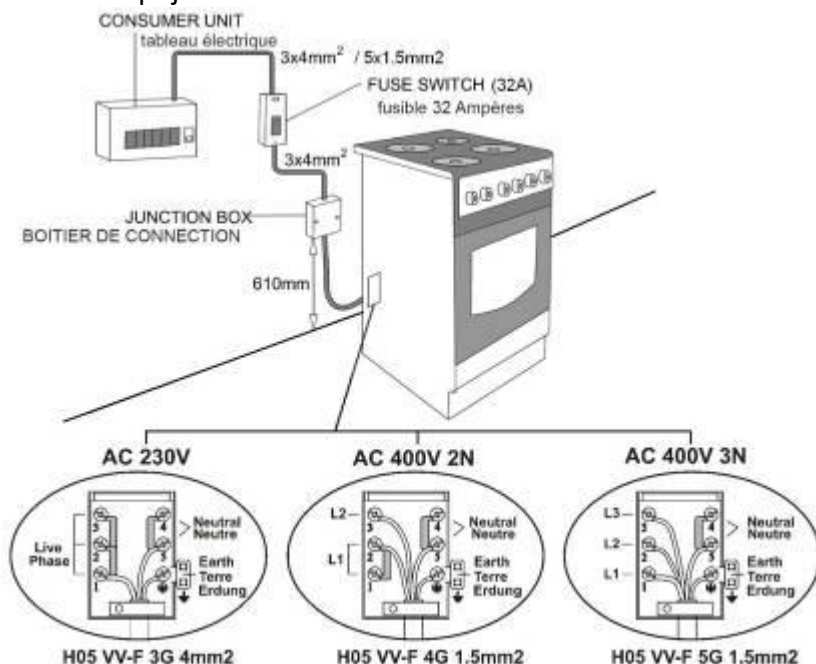

PLYNOVÉ PŘÍPOJKY


POZOR: TENTO SPOTŘEBIČ BY MĚL BÝT INSTALOVÁN V TRVALE VĚTRANÉM PROSTORU A V SOULADU S AKTUÁLNÍMI POKYNY.

Tento spotřebič není připojen k žádnému zařízení pro vypouštění spalin. Spotřebič musí být nainstalován a připojen v souladu s aktuálním návodem k instalaci. Zvláště je nutné věnovat pozornost pravidlům týkajícím se větrání.

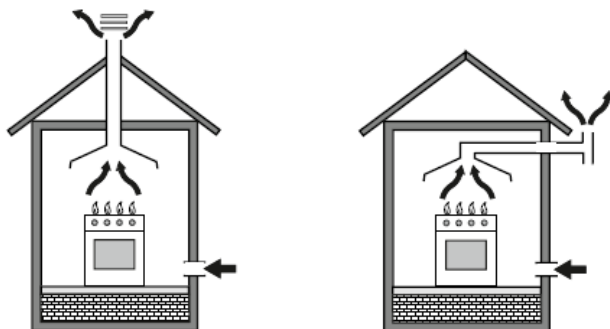

Používání plynového sporáku přispívá k tvorbě vlhkosti v místnosti a ke zvýšení teploty, z tohoto důvodu se ujistěte, že větrání ve vaší kuchyni funguje dobře. Udržujte přirozené větrací otvory otevřené a nainstalujte mechanické ventilační systémy (mechanické odsávání).

V situaci, kdy výrobky používáte již delší dobu, může být nutné zvýšit ventilaci. Za tímto účelem můžete například otevřít okna, zajistit účinnější větrání (například: zvýšit stávající mechanické větrání).

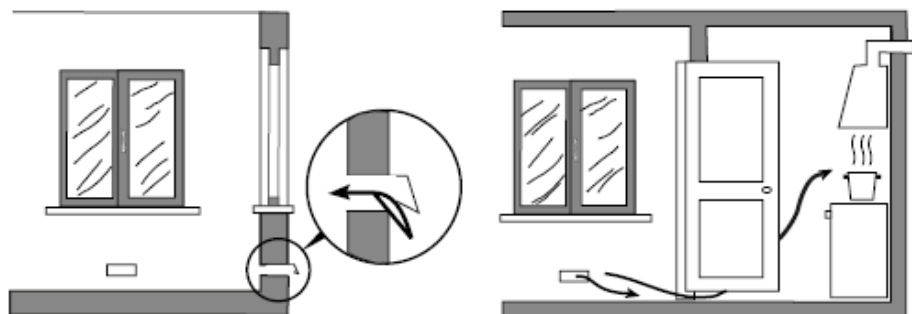

Připojení a zabezpečení:

1. Před instalací se ujistěte, že nastavení spotřebiče a místní podmínky rozvodu (typ plynu a tlak plynu) jsou konzistentní.
2. Podmínky pro seřízení tohoto zařízení jsou uvedeny na štítku (nebo v tabulce základních parametrů).
3. Tento spotřebič není připojen k žádnému zařízení pro vypouštění spalín. Spotřebič musí být nainstalován a připojen v souladu s aktuálním návodem k instalaci. Zvláště je nutné věnovat pozornost pravidlům týkajícím se větrání.

4. Připevněte svorku k hadici. Zasuňte jednu z hadic až ke špičce trubky.
5. Aby bylo možné únik kontrolovat, ujistěte se, že jsou tlačítka na ovládacím panelu vypnutá a plynové lahve zapnuté. Spoj ošetřete mýdlovou pěnou. Pokud dojde k úniku plynu, objeví se v mýdlové oblasti bubliny.
6. Kamna by měla být používána na dobře větraném místě a měla by být instalována na rovném povrchu.
7. Znovu zkontrolujte plynové přípojky.
8. Při instalaci kamen na místo se ujistěte, že je povrch rovný. V případě potřeby po nastavení nohou nastavte požadovanou úroveň povrchu.
9. Dbejte na to, aby plynová hadice a elektrický kabel neprocházely topnými zónami a zejména v části umístěné těsně za sporákem. Nepřemisťujte kamna připojená na plyn. Při takových akcích se může plynová hadice uvolnit a z tohoto důvodu se může objevit netěsnost.
10. Pro připojení plynu použijte elastickou hadici.
11. Připojte LPG ke sporáku co nejdříve a ujistěte se, že nedochází k únikům. Minimálně 40 cm, maximálně 125 cm.
12. Při sledování úniku plynu nikdy nepoužívejte zapalovač, zápalky, zapalovače cigaret nebo podobné hořlavé výrobky.

Když jsou hořáky trysek zapnuté, v žádném případě nezavírejte víko.

Upozornění: Skleněné víko může při zahřátí prasknout. Před zavřením víka vypněte všechny hořáky.



Schéma zapojení LPG

Upevňovač

Těsnění

Přívod hadice

Svěrka

Elastická hadice

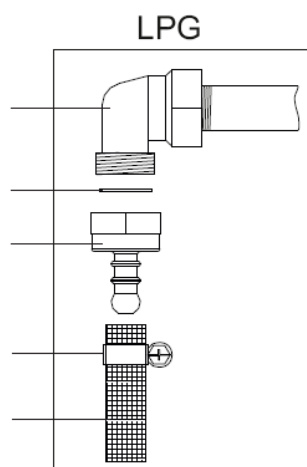



Schéma připojení zemního plynu


Upevňovač

Těsnění

Připojení hadice

Plynová hadice

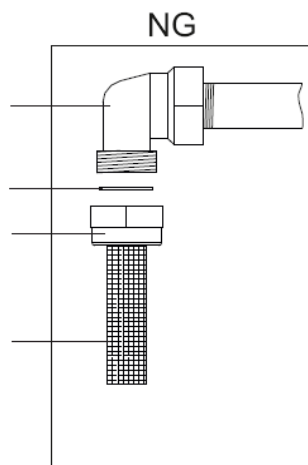

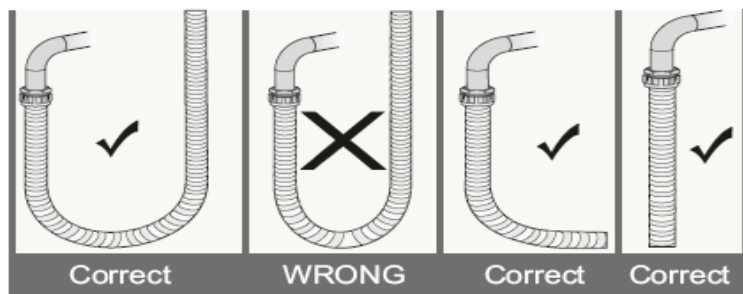

Správný

Špatně

Správně


Správně

MONTÁŽ NA STĚNU (*) Volitelně (*) Volitelně

- Abyste zajistili bezpečné používání, před použitím spotřebič připevněte ke zdi pomocí řetězu nebo šroubu s háčkem dodávaného se spotřebičem. Ujistěte se, že byl háček bezpečně zašroubován do zdi.

VAROVÁNÍ!

Aby se zabránilo zavěšení zařízení, je nutné namontovat upevňovací prvky. Viz pokyny k instalaci.

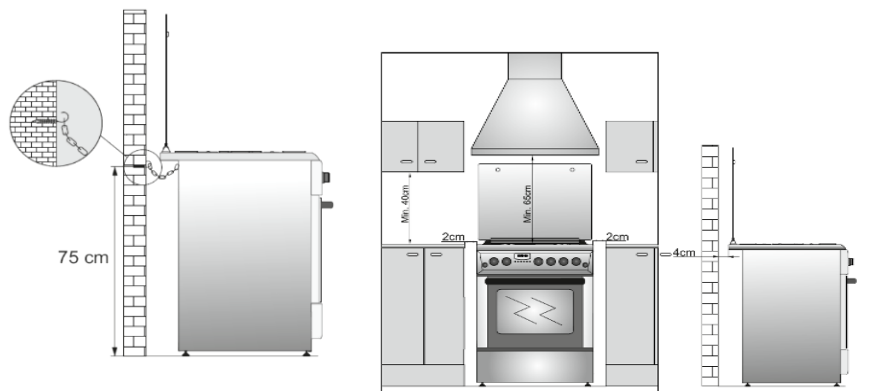

POPIS SPORÁKU

Ikony funkcí na sporáku:




Vypnuto,



spodní topné těleso

-  slabý plamen  Horní topné těleso
-  silný plamen  Vysokoteplotní hořák pro troubu a gril / Horní a spodní topné těleso
-  zapalování  hořák grilu / topné těleso grilu
-  Ruční použití  gril a rožeň
-  světlo trouby  ventilátor
-  Časovač  ventilátor a kruhové topné těleso

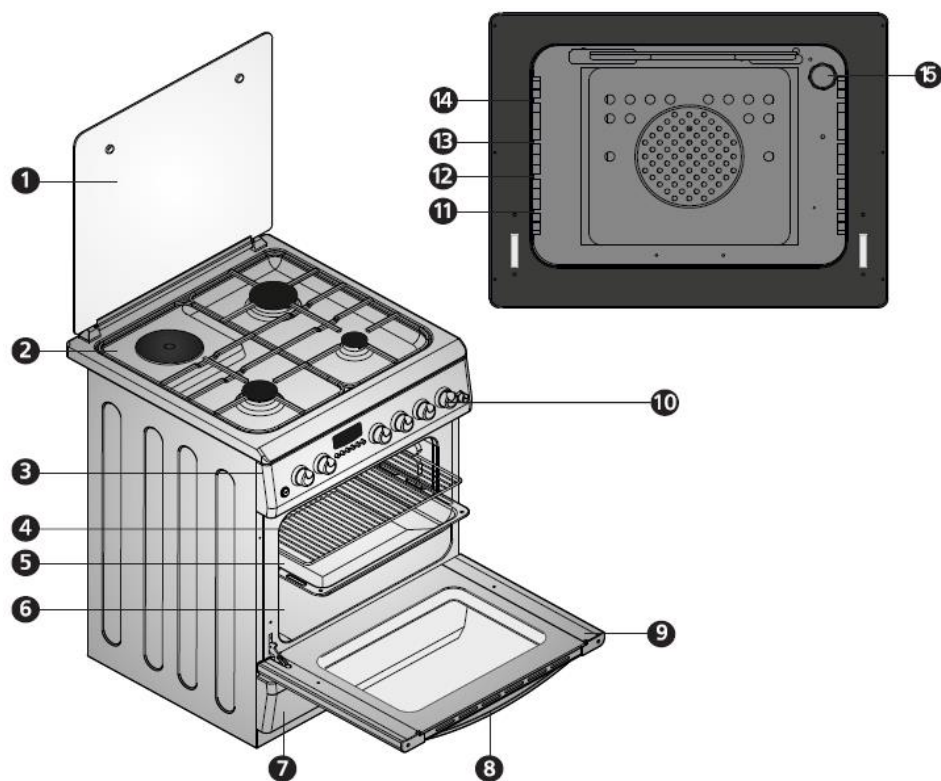

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1- Horní víko | 9 - Dvířka trouby |
| 2- Varná deska | 10 - Ovládací tlačítka |
| 3- Ovládací panel | 11, 12, 13, 14 – drážky |
| 4- Rošt | pro plechy a rošt. |
| 5- Plech | 15- osvětlení trouby |
| 6- Rezonátor | |
| 7- Spodní kryt | |
| 8- Dveřní madlo (dle modelu) | |

POUŽÍVÁNÍ SPORÁKU

Před použitím sporáku odstraňte všechny hořlavé filmy, pěnu a další hořlavé předměty z obalu.

Kromě toho vyjměte návod k použití a další předměty uvnitř trouby.

Plynové hořáky:

1. Spojení mezi regulátory a hořákem je indikováno ikonami kolem ovládacího panelu. Každý regulátor má svou vlastní ikonu, která je zodpovědná za jednotlivý hořák. Otočte regulátorem proti směru hodinových ručiček na maximální úroveň stisknutím příslušného tlačítka.  (+)
Chcete-li hořák vypnout, otáčejte příslušným knoflíkem ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví. Na tlačítku jsou různé ikony.
 To znamená vypnout.  nejsilnější oheň a  nejslabší oheň.
2. Pokud je váš sporák určen pro hořáky, které pracují s plynem, musíte k zapálení spustit příslušné tlačítko. Některé modely mají funkci automatického zapalování. U těchto modelů lze hořák snadno zapálit otočením tlačítka. Hořáky lze také zapálit stisknutím tlačítka zapalování nebo pomocí zápalek.
3. Nemačkejte tlačítko zapalování nepřetržitě déle než 15 sekund. Pokud hořák nefunguje, počkejte jednu minutu a zkuste to znovu.

Pokud některý z hořáků z jakéhokoli důvodu zhasne, zavřete regulační ventil plynu a počkejte alespoň jednu minutu, než to zkusíte znovu.

4. U modelů, které mají bezpečnostní systém plynu, v případech, kdy plyn zhasne, regulační ventil okamžitě automaticky uzavře plyn. Po zapálení pro aktivaci plynového bezpečnostního systému počkejte 5-10 sekund. Pokud hořák tentokrát z nějakého důvodu zhasne, vypněte regulační ventil plynu a počkejte alespoň jednu minutu, než to zkusíte znovu.

Před spuštěním sporáku se ujistěte, že jsou kryty hořáků ve vodorovné poloze. Správná poloha krytů hořáků je uvedena níže.




Hořák PRŮMĚR HRNCE, KTERÝ LZE POUŽÍT

Hořák Wok	Ø 24 - 28 cm
Rychlý hořák	Ø 22 - 26 cm
Polorychlý hořák	Ø 18 - 22 cm
Pomocný hořák	Ø 12 - 18 cm

Inteligentní hořák (dle modelu)

- 1- Upravte dobu vaření otočením ovládacího tlačítka doprava (například: 30 minut). Viz obrázek níže.

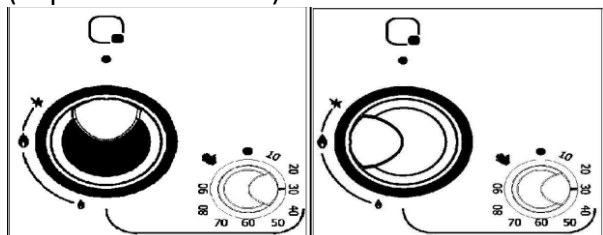

2- Jakmile upravíte čas, stiskněte ovládací tlačítko hořáku a otočením doleva (v opačném směru hodinových ručiček) ve směru ikony zapalování hořák zapalte. Po zapálení hořáku spusťte bezpečnostní systém podržením tlačítka po dobu 5-10 sekund.

3- Pokud se po stisknutí tlačítka a uvolnění tlačítka oheň neobjeví, opakujte druhý krok znovu.

4- Po uplynutí doby nastavené v časovači se oheň v hořáku automaticky vypne a jako výstraha zazní charakteristický zvuk. Dokončete postup přesunutím ovládacího tlačítka chytrého hořáku do polohy (●).

VAROVÁNÍ:

Pokud je tlačítko v poloze ručního ovládání , pak vlastnost nastavení času nebude fungovat. Hořák bude pracovat nepřetržitě.

Použití varné plochy pro elektrickou varnou desku:

Tabulka výkonu hořáků sporáku pro 3 úrovně

145 mm	Úroveň 1	250 W	Úroveň 2	750 W	Úroveň 3	1000 W
180 mm		250 W		1100 W		1500 W

Tabulka výkonu hořáků sporáku pro 6 úrovní (dle modelu)

Hořák	Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6
145 mm	95 wattů	155 wattů	250 wattů	400 wattů	750 wattů	1000 wattů
180 mm	115 wattů	175 wattů	250 wattů	600 wattů	850 wattů	1500 wattů
145 mm Rychlý	135 wattů	165 wattů	250 wattů	500 wattů	750 wattů	1500 wattů
180 mm Rychlý	175 wattů	220 wattů	300 wattů	850 wattů	1150 wattů	2000 wattů

1 Elektrický sporák má standardní 3 nebo 6 úrovní ohřevu (podle vysvětlení v tabulce)

2 Při prvním použití spusťte elektrickou varnou zónu na maximální výkon

po dobu 5 minut. Tím je zajištěno tuhnutí materiálu na povrchu desky, který je citlivý na teplo.

3 Používejte nádobí s plochým dnem pro těsný kontakt a pro produktivnější využití energie.

4. Nastavte úroveň teploty otáčením ovládacího tlačítka plotýnky sporáku ve směru hodinových ručiček.

Použití plynové trouby:

Spojení mezi regulátory a hořákem je indikováno ikonami kolem ovládacího panelu. Každý regulátor má svou vlastní ikonu odpovídající za jednotlivý hořák. Otočte proti směru hodinových ručiček na maximální úroveň stisknutím příslušného tlačítka. ( +). Chcete-li hořák vypnout, otáčejte příslušným regulátorem ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví. Na tlačítku jsou různé ikony. ● To znamená vypnout.  nejsilnější oheň a  nejslabší oheň.

Ovládání hořáku grilu (dle modelu): Otáčejte proti směru hodinových ručiček na maximální úroveň stisknutím příslušného tlačítka, dokud nedosáhne ikony  (+).

Poznámka:

*Jakmile spustíte hořák trouby, nezavírejte dvířka trouby a počkejte 3 minuty v této otevřené poloze.

* Pokud má váš sporák dvě různá tlačítka pro spuštění trouby a grilu, posuňte příslušné tlačítko proti směru hodinových ručiček na maximální úroveň.

* Pokud má sporák termostat, pak musí být zmíněné ovládací tlačítko přepnuto na ukazatel požadované teploty (dle modelu).

* Pokud je sporák vybaven chytrou plynovou troubou (časovač s funkcí vypnutí), řiďte se prosím doporučeními uvedenými v části o použití chytrého hořáku.

* Pokud má sporák mechanický časovač, musí být tlačítko časovače nastaveno na požadovaný čas. Na konci nastaveného času časovač vydá charakteristický zvuk. Časovač slouží pouze jako časové upozornění. Nespustí sporák.

Použití elektrické trouby:

1. Při prvním spuštění šíří topná tělesa trouby při zahřátí v celé troubě zápach. Abyste se tohoto zápachu zbavili, spusťte prázdnou troubu po dobu 45-60 minut při teplotě 250 °C.
2. Nastavte tlačítko pro nastavení trouby do požadované polohy, jinak trouba nebude fungovat.
3. Regulátor termostatu musí být také nastaven na požadovanou teplotu.
4. Nastavte časovač na požadovaný čas. Po uplynutí zvoleného času časovač vydá charakteristický zvuk a trouba se vypne. Pokud chcete troubu používat bez digitálního časovače, stisknutím značky  změňte troubu na ruční použití. (dle modelu)
5. Během vaření uvnitř trouby neotevírejte dvířka trouby často. V opačném případě může dojít k narušení krevního oběhu a ke změně výsledku.
6. Doporučuje se nejprve předeheat troubu 5-10 minut před použitím.

Tabulka doby vaření:

Miska	Teplota (°C)	Pozice police	Doba vaření (minuty)
Dort se smetanou	150 - 170	2	30 - 35
Dort	200 - 220	2	35 - 45
Piškot	160 - 170	3	20 - 25
Sušenka	160 - 170	3	20 - 35
Dort	160 - 180	2	25 - 35
Tkané sušenky	200 - 220	2	30 - 40
Těsto	180 - 220	2	35 - 45

Karbanátky	160 - 180	2	20 - 30
Jehněčí maso	200 - 230	1	90 - 120
Hovězí	200 - 230	1	90 - 120
skopové	210 - 230	1	90 - 120
Kuře (sdílet)	210 - 230	1	75 - 100
Ryba	190 - 210	2	40 - 50

Poznámka: Výsledky se mohou lišit v závislosti na síťovém napětí, kvalitě a množství použitého jídla a teplotě. Při výrobě košíčků poskytnete lepší výsledek použití forem na muffiny.

Postup výměny trysky pro plynové hořáky varné desky:

1. Nejprve prosím vypněte všechny zdroje plynu ze sporáku. Chcete-li vyjmout a poté vyměnit trysku, použijte šroubovák se speciální

špičkou.







2. Vyjměte trysku z hořáku pomocí speciálního šroubováku pro odšroubování trysek a na její místo vložte novou trysku.



3. Uzavřete trysku prstem, otevřete plynový ventil a sledujte únik plynu mýdlovou pěnou.

Výměna trysky pro hořák trouby:

Sejměte zadní dvířka a sejměte uzamykací pouzdro trysky z hořáku. Poté pomocí speciálního šroubováku odšroubujte vstřikovač a vyjměte trysku z pouzdra vstřikovače. Po výměně uzavřete otvor trysky prstem, otevřete plynový ventil a otestujte únik plynu na povrchu kloubu těla trysky mýdlovou pěnou. Poté pomocí šroubováku namontujte tělo trysky na místo hořáku.

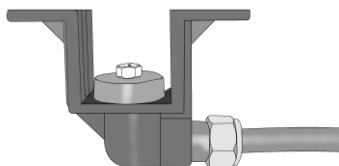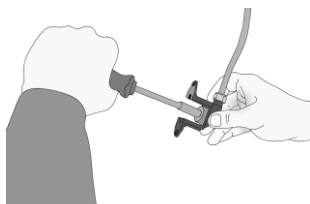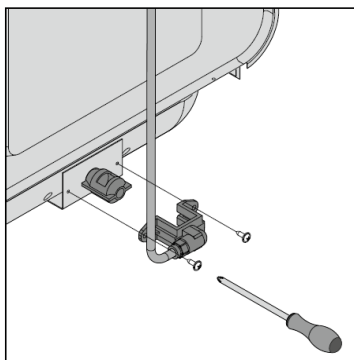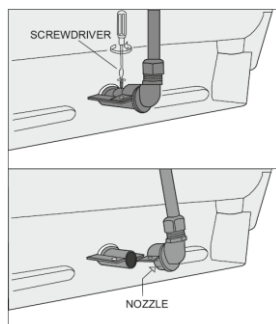

Pro ostatní typy hořáků:

Chcete-li nastavit sporák podle typu plynu, proveďte nastavení na nízký obsah plynu velmi pečlivě a velmi opatrně otáčejte malým šroubovákem ve tvaru zobrazeného na obrázku.

	Od LPG k zemnímu plynu	Od zemního plynu k LPG
Rychlý hořák	3 otáčky proti směru hodinových ručiček	3 otáčky ve směru hodinových ručiček
Polorychlý hořák	2.5 Otáčení proti směru hodinových ručiček	2.5 Otáčky ve směru hodinových ručiček
Pomocný hořák	2 otáčky proti směru hodinových ručiček	2 otáčky ve směru hodinových ručiček
Hořák Wok	4 otáčky proti směru hodinových ručiček	4 otáčky ve směru hodinových ručiček
Hořák trouby	4.5 Otáčení proti směru hodinových ručiček	4.5 otáčky ve směru hodinových ručiček
Grilovací hořák	4 otáčky proti směru hodinových ručiček	4 otáčky ve směru hodinových ručiček

POKUD SPOTŘEBIČ NEFUNGUJE

Elektrické prvky

Problém	Možné příčiny	Doporučené řešení
Trouba nefunguje	Prasknutí pojistky nebo automatické vyhoření pojistky	Zkontrolujte společnou pojistkovou skříňku a pokud je nějaká spálená, opravte ji. Pokud se problém opakuje, obraťte se na technickou službu a vyměňte spálenou pojistku.
	Spotřebič není zapojen do zásuvky (uzemněný)	Ujistěte se, že jsou jednotky zapojeny do elektrické zásuvky.
Světlo v troubě nefunguje	Porucha žárovky trouby	Výměna žárovky
	Nemá žádný proud	Zkontrolujte společnou pojistkovou skříňku a pokud je nějaká spálená, opravte ji. Pokud se problém opakuje, obraťte se na technickou službu a vyměňte spálenou pojistku.
Trouba se nezahřívá	Není zvolena poloha ohřevu a/nebo pečení trouby	Vyberte polohu vaření a teplotu vaření
	Nemá žádný proud	Zkontrolujte společnou pojistkovou skříňku a pokud je nějaká spálená, opravte ji. Pokud se problém opakuje, obraťte se na technickou službu a vyměňte spálenou pojistku.

Plynové prvky

Nezapalují se	Nemá žádný proud	Zkontrolujte společnou pojistkovou skříňku a pokud je některá z nich spálená, opravte ji.
	Hlavní plynový ventil uzavřen	Otevřete hlavní plynový ventil
	Plynová hadice je ohnutá	Proveďte správné připojení plynové hadice
Nepřichází žádný plyn	Vstřikovače hořáku jsou ucpané	Vyčistěte vstřikovače
	Plynová hadice je ohnutá	Proveďte správné připojení plynové hadice
Občasný plamen nebo žádný plamen	Vstřikovače hořáku jsou ucpané	Vyčistěte vstřikovače
	Hořáky mohou být mokré	Pečlivě očistěte části hořáku.
	Kryty hořáku nemusí být správně nainstalovány.	Ujistěte se, že jsou víčka umístěna ve správné poloze
	Hlavní plynový ventil uzavřen	Otevřete hlavní plynový ventil
	Prázdná plynová láhev (pokud se používá LPG)	Nainstalujte novou láhev

Digitální časovač/indikátor (modely s digitálními časovači)

Problém	Možné příčiny	Doporučené řešení
Ukazatel času bliká nebo ukazuje čas	byla odpojena dodávka elektřiny	Upravte tento čas. Vypněte polohu vaření a nastavte požadovaný nový čas.


Pokud problém přetrvává:

1. Odpojte elektrickou přípojku spotřebiče (vypněte automatickou pojistku)
2. Informujte výrobce, servis nebo obdobného oprávněného pracovníka

DŮLEŽITĚ

Nepokoušejte se spotřebič opravit sami. Uvnitř spotřebiče nejsou žádné díly, které by mohl kupující opravit.

POUŽITÍ TEPELNÉHO ŠTÍTU (*) Dle modelu

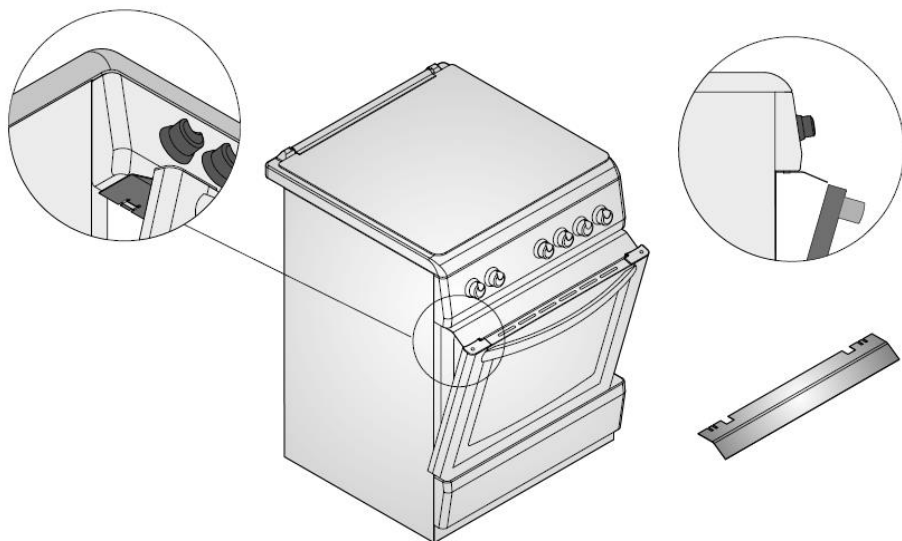


Trouba má bezpečnostní panel pro ochranu ovládacího panelu a tlačítek, když je gril v chodu. Při otevřených předních dvířkách trouby umístěte bezpečnostní panel pod ovládací panel.

Poté pomalu zavřete dvířka a uzamkněte bezpečnostní panel mezi troubou a předními dvířky. Tento bezpečnostní panel používejte při používání při smažení, abyste zajistili, že teplo nepoškodí ovládací panel a tlačítka.

Při vaření, když je trouba v poloze pro vaření, je obzvláště důležité udržovat dvířka otevřená v určité vzdálenosti. Bezpečnostní panel zajistí vynikající podmínky vaření a chrání ovládací panel a tlačítka.

Použití otočného rožně (*) Dle modelu

Pokud má trouba funkci rožně, postupujte podle následujících pokynů: Zajistěte háček k upevňovacímu otvoru uvnitř trouby. Přidejte jídlo, které budete vařit (kuře atd.) na grilovací rožeň a zajistěte šrouby. Poté namontujte, jak je znázorněno níže, a spusťte pomocí tlačítka na ovládacím panelu.

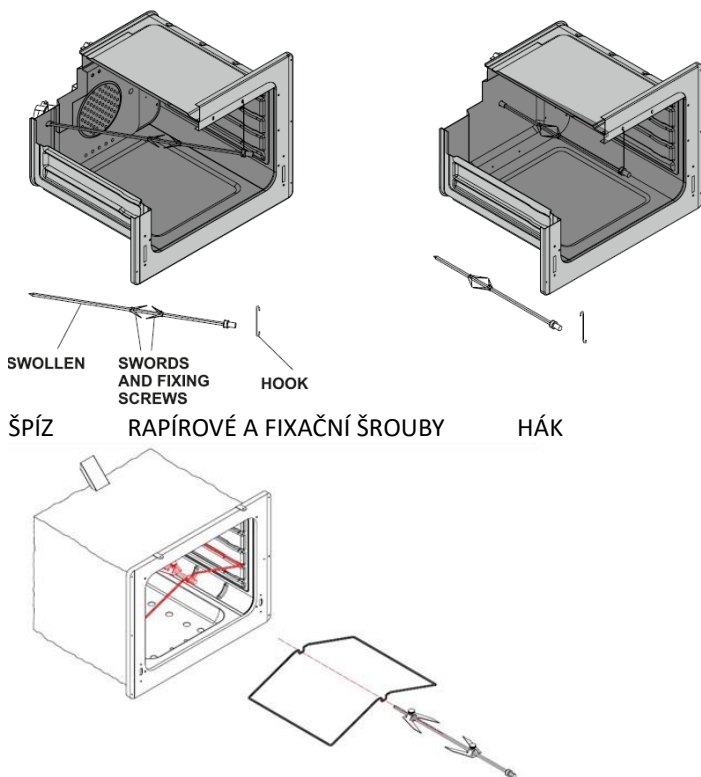

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, která dodává elektřinu do sporáku
2. Kamna se během provozu nebo ve velmi krátké době po zahájení práce velmi zahřívají. Z tohoto důvodu se vyhněte kontaktu s topnými tělesy.


3. Nikdy nečistěte vnitřek, panel, dvířka, plechy nebo jiné části trouby tuhým kartáčem, čistící houbou nebo nožem. Nepoužívejte abrazivní prostředky, škrábky ani prášky.
4. Po umytí vnitřku trouby mýdlovým hadříkem ji opláchněte a dobře osušte měkkým hadříkem.
5. Skleněné povrchy čistěte speciálními čistícími prostředky na sklo.
6. Nečistěte troubu parními čističi.
7. Před otevřením horního víka trouby očistěte všechny tekutiny, které spadly na víko. Před zavřením víka se také ujistěte, že jsou hořáky/plotny dostatečně chladné.
8. Při čištění trouby nikdy nepoužívejte hořlavé látky, jako jsou kyseliny, ředidla, rozpouštědla nebo benzín.
9. Nemyjte žádnou část trouby v myčce nádobí.

Výměna žárovky trouby:

Počkejte, až prostor trouby a grilovací hořák nebo topná tělesa vychladnou. Před výměnou vnitřní žárovky odpojte elektrické přípojky. Vyměňte žárovku odolnou vůči 300 C°, 15-25W.



POUŽITÍ STOJANU NA KONVICI (*) Dle modelu

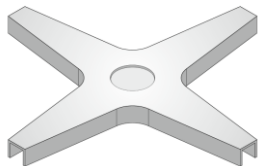

Stojan na konvici je navržen tak, aby vám pomohl při používání nádobí s malými průměry. Umístěte stojan na rošt, do středu vybraného hořáku, a umístěte na něj nádobí, které budete používat.

