

uleFone

ARMOR PAD 4 ULTRA SERIES

**User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**

English	3 – 6
Čeština	7 – 10
Slovenčina	11 – 14
Magyar	15 – 18
Deutsch	19 – 23

Dear customer,


Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

 www.alza.co.uk/kontakt

 +44 (0)203 514 4411


Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Card Management

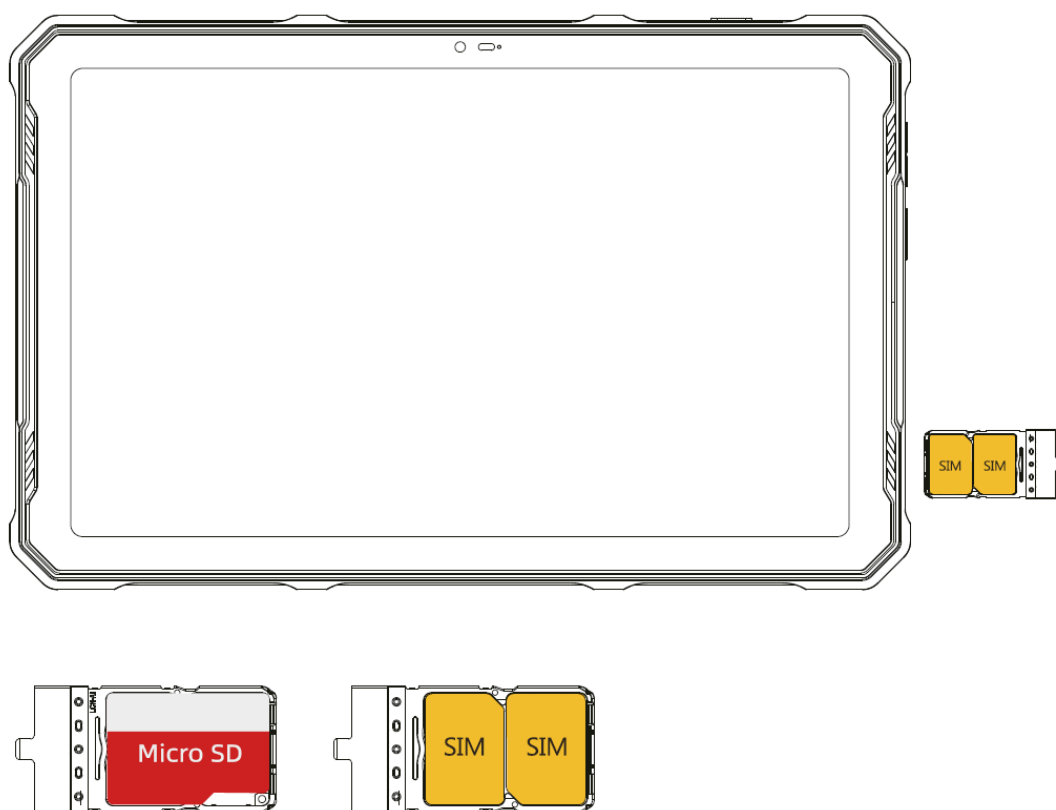

Memory card + SIM (1) + SIM (2)

- **GSM:** B2/3/5/8
- **WCDMA:** B1/2/4/5/6/8/19
- **CDMA:** BC0/BC1/BC10
- **LTE-FDD:** B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66/71
- **LTE-TDD:** B34/38/39/40/41
- **5G NR Sub6:** N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/71/77/78/79

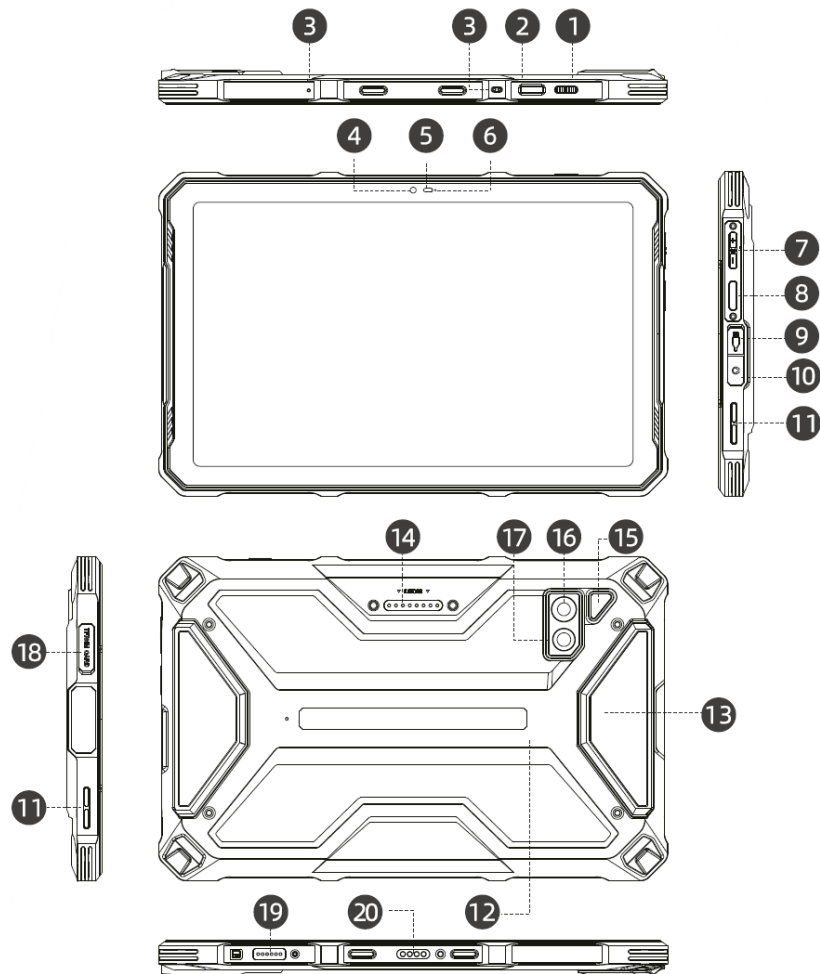

- | | |
|---|--|
| 1. Multifunction button | 11. Speakers |
| 2. Versatile LED light button | 12. NFC |
| 3. Microphone | 13. Versatile LED light |
| 4. Front camera | 14. Extended sound connector |
| 5. Light sensor | 15. Flash |
| 6. LED indicator light | 16. Rear camera |
| 7. Volume button | 17. Thermal imaging sensor/camera embellishment* |
| 8. Power button & side fingerprint sensor | 18. Card slot |
| 9. Type-C charging port | 19. uSmart Expansion Connector |
| 10. 3.5mm headphone jack | 20. Pogo pin |

* The Armor Pad 4 Ultra Thermal Version features a thermal imaging sensor, while the Armor Pad 4 Ultra uses decorative element instead of real camera.

Getting Started

Charging the Battery

Connect the supplied USB cable to the Type-C connector of the tablet. Connect the cable to the adapter and the adapter to the wall socket. The tablet begins to charge, and the battery indicator is shown on the screen.

Turning On/Off

Long press the power button to turn the tablet on or off.

Note: Charge the battery completely before the first use.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,


Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.

 www.alza.cz/kontakt

 +420 225 340 111


Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Správa karet

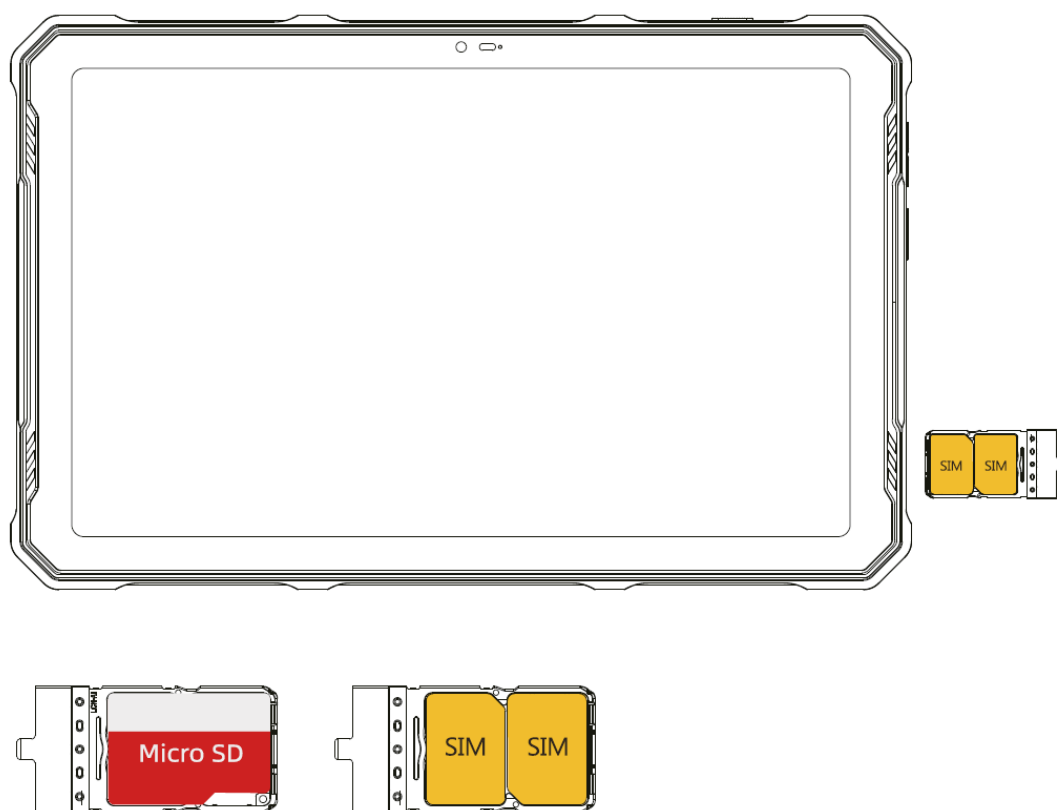

Paměťová karta + SIM (1) + SIM (2)

- **GSM:** B2/3/5/8
- **WCDMA:** B1/2/4/5/6/8/19
- **CDMA:** BC0/BC1/BC10
- **LTE-FDD:** B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66/71
- **LTE-TDD:** B34/38/39/40/41
- **5G NR Sub6:** N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/71/77/78/79

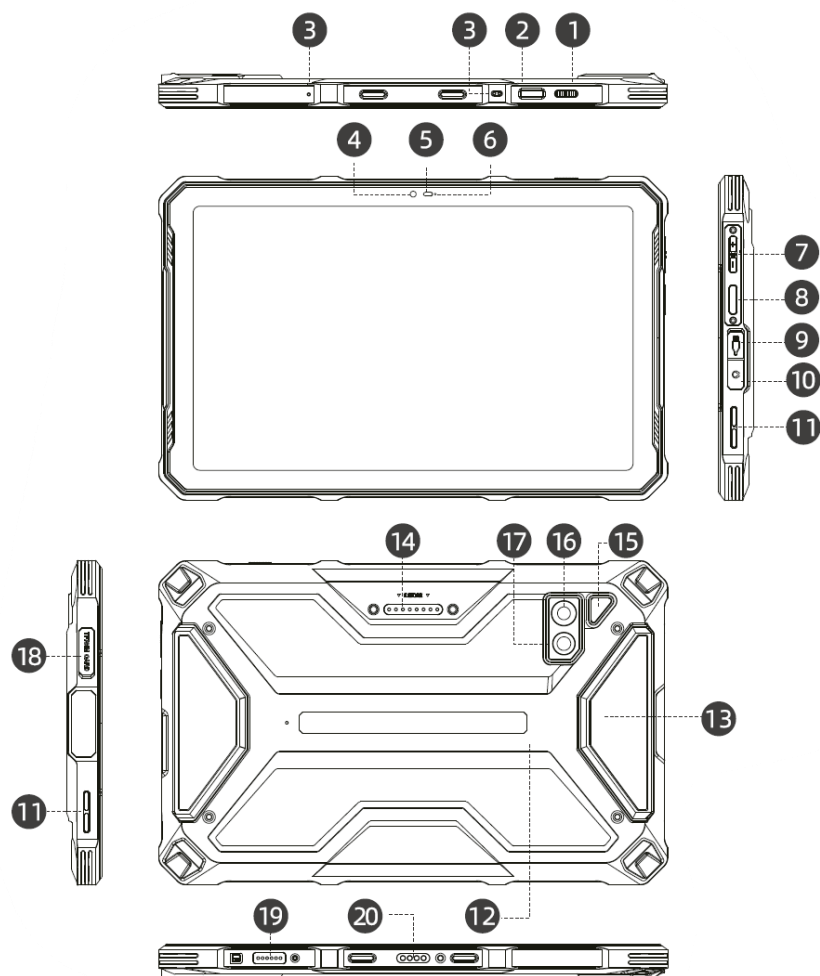

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Multifunkční tlačítko | 11. Reproductory |
| 2. Všestranné tlačítko LED | 12. NFC |
| 3. Mikrofon | 13. Všestranné světlo LED |
| 4. Přední kamera | 14. Rozšířený zvukový konektor |
| 5. Světelný senzor | 15. Svítilna |
| 6. Kontrolka LED | 16. Zadní kamera |
| 7. Tlačítko hlasitosti | 17. Termovize / ozdobný prvek* |
| 8. Tlačítko napájení a boční snímač otisků prstů | 18. Slot pro karty |
| 9. Nabíjecí port typu C | 19. Rozšiřující konektor uSmart |
| 10. 3,5mm konektor pro sluchátka | 20. Pogo kolíky |

* Armor Pad 4 Ultra Thermal version je vybaven termovizním senzorem, zatímco Armor Pad 4 Ultra používá místo skutečné kamery dekorativní prvek.

Začínáme

Nabíjení baterie

Připojte dodaný kabel USB ke konektoru Type-C tabletu. Připojte kabel k adaptéru a adaptér do zásuvky. Tablet se začne nabíjet a na obrazovce se zobrazí indikátor baterie.

Zapnutí/vypnutí

Dlouhým stisknutím tlačítka napájení tablet zapnete nebo vypnete.

Poznámka: Před prvním použitím baterii zcela nabijte.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.


EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice EU.



OEEZ

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.

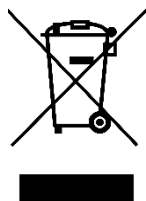

Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie. Venujte prosím osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k prístroju, obráťte sa na linku zákazníckeho servisu.



www.alza.sk/kontakt




+421 257 101 800

Dovozca


Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Správa kariet

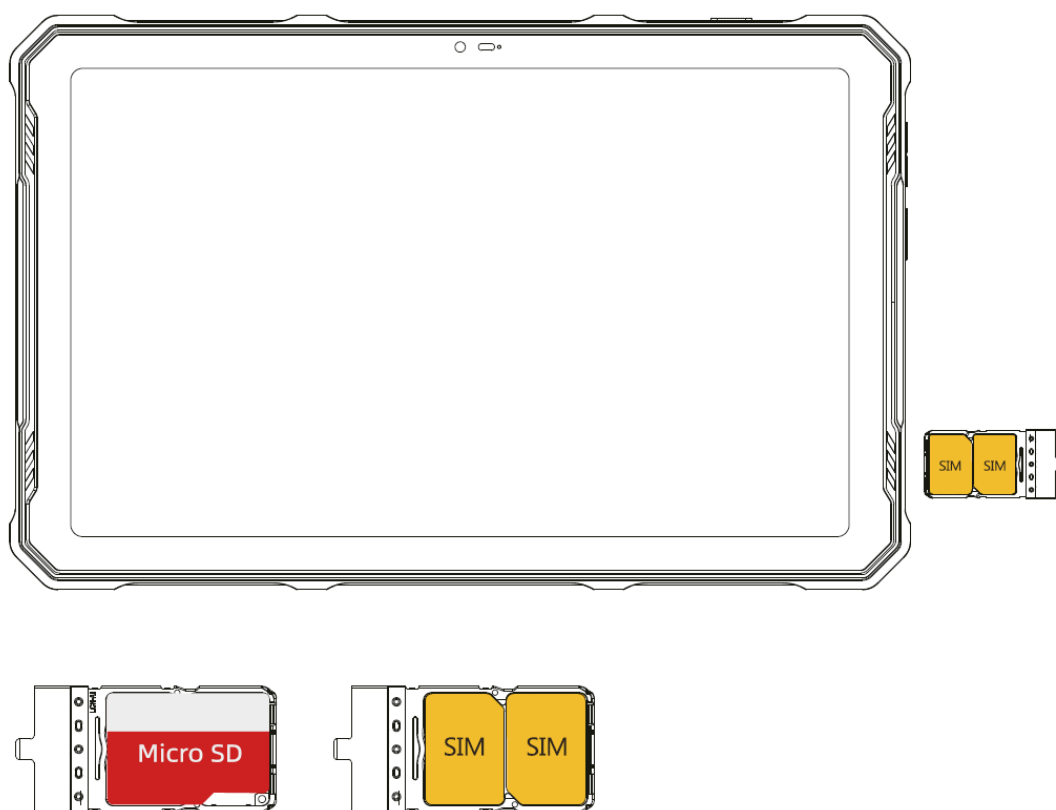

Pamäťová karta + SIM (1) + SIM (2)

- **GSM:** B2/3/5/8
- **WCDMA:** B1/2/4/5/6/8/19
- **CDMA:** BC0/BC1/BC10
- **LTE-FDD:** B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66/71
- **LTE-TDD:** B34/38/39/40/41
- **5G NR Sub6:** N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/71/77/78/79

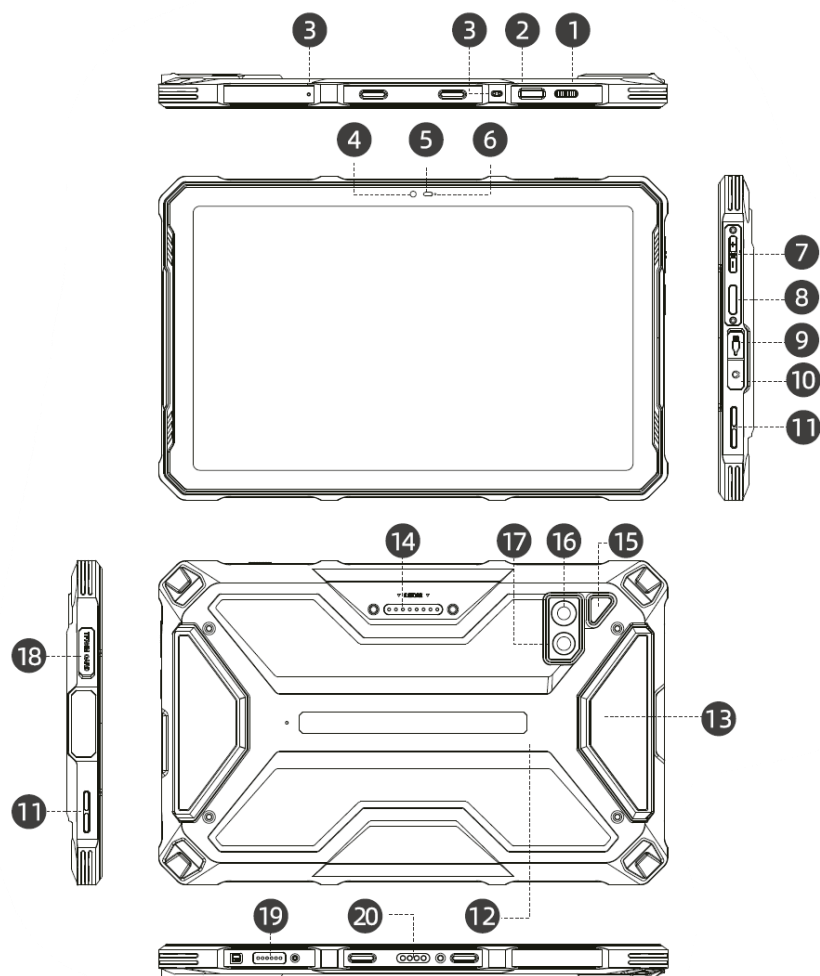

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Multifunkčné tlačidlo | 11. Reprodukory |
| 2. Univerzálne tlačidlo LED | 12. NFC |
| 3. Mikrofón | 13. Všestranné svetlo LED |
| 4. Predná kamera | 14. Rozšírený zvukový konektor |
| 5. Svetelný senzor | 15. Bateria |
| 6. Indikátor LED | 16. Zadná kamera |
| 7. Tlačidlo hlasitosti | 17. Termovízia/ozdobný prvok* |
| 8. Tlačidlo napájania a bočný snímač
odtlačkov prstov | 18. Slot na karty |
| 9. Nabíjací port typu C | 19. Rozširujúci konektor uSmart |
| 10. 3,5 mm konektor na slúchadlá | 20. Kolíky Pogo |

*Verzia Armor Pad 4 Ultra Thermal je vybavená termovíznym senzorom, zatiaľ čo Armor Pad 4 Ultra používa namiesto skutočnej kamery dekoratívny prvok.

Začíname

Nabíjanie batérie

Pripojte dodaný kábel USB ku konektoru typu C tabletu. Pripojte kábel k adaptéru a adaptér k elektrickej zásuvke. Tablet sa začne nabíjať a na obrazovke sa zobrazí indikátor batérie.

Zapnutie/vypnutie

Dlhým stlačením tlačidla napájania zapnete alebo vypnete tablet.

Poznámka: Pred prvým použitím batériu úplne nabite.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený na Alza.cz sa vzťahuje 2-ročná záruka. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za porušenie záruky, pre ktoré nie je možné uznať reklamáciu, sa považuje:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku v dôsledku živeľnej pohromy, neoprávnenej osoby alebo mechanického zavinenia kupujúceho (napr. počas prepravy, čistenia nesprávnymi prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nesprávna polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť vlastnosti výrobku oproti zakúpenému dizajnu alebo použiť neoriginálne diely.


EÚ vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc EÚ.



OEEZ

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou odpadu z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

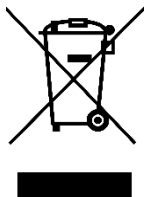

Kedves vásárló,


Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz.

 www.alza.hu/kapcsolat

 +36-1-701-1111


Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Kártyakezelés

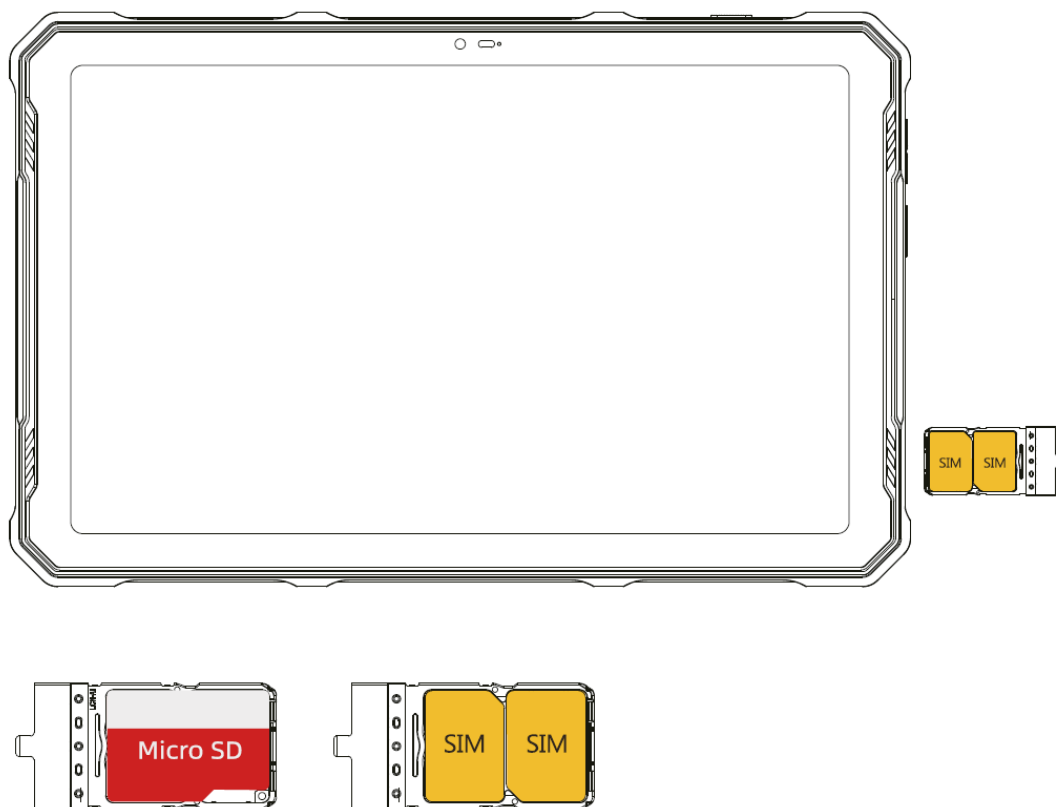

Memóriakártya + SIM (1) + SIM (2)

- **GSM:** B2/3/5/8
- **WCDMA:** B1/2/4/5/6/8/19
- **CDMA:** BC0/BC1/BC10
- **LTE-FDD:** B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66/71
- **LTE-TDD:** B34/38/39/40/41
- **5G NR Sub6:** N1/2/3/5/7/8/20/25/28/28/38/40/41/66/71/77/78/79

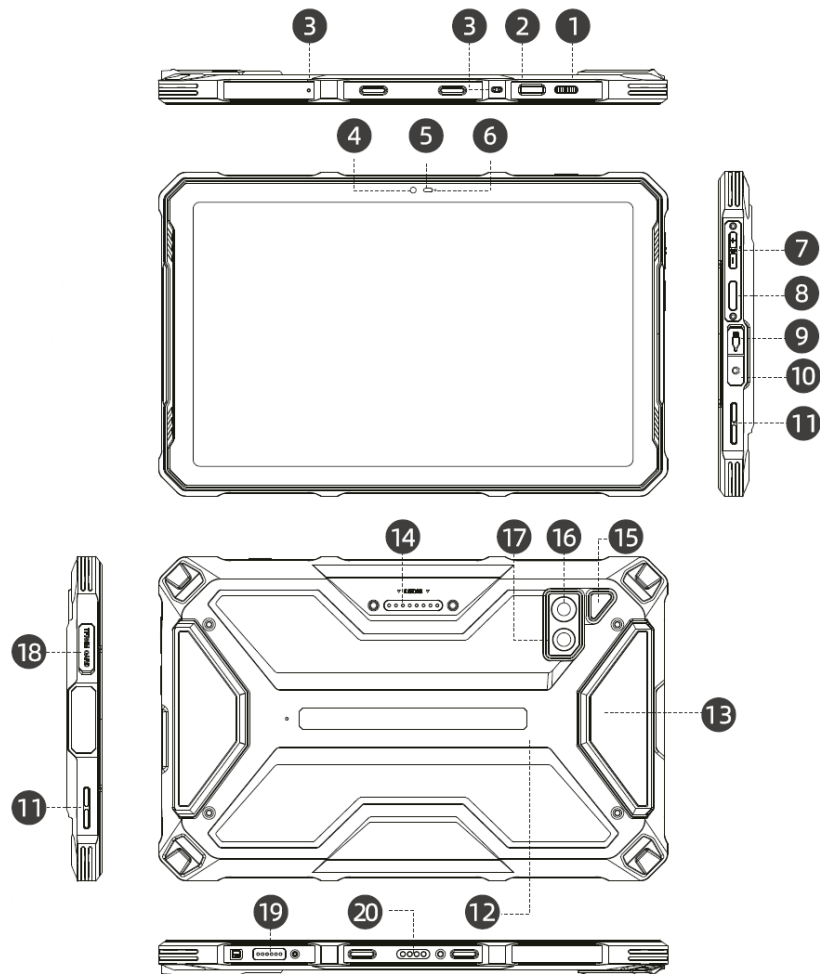

- | | |
|---|---|
| 1. Multifunkciós gomb | 11. Hangszórók |
| 2. Sokoldalú LED-es világítógomb | 12. NFC |
| 3. Mikrofon | 13. Sokoldalú LED fény |
| 4. Elülső kamera | 14. Bővített hangcsatlakozó |
| 5. Fényérzékelő | 15. Flash |
| 6. LED jelzőfény | 16. Hátsó kamera |
| 7. Hangerő gomb | 17. Hőkamerás érzékelő/kamera díszítés* |
| 8. Bekapcsológomb és oldalsó ujjlenyomat-érzékelő | 18. Kártyahely |
| 9. C típusú töltőport | 19. uSmart bővítő csatlakozó |
| 10. 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó | 20. Pogo pin |

* Az Armor Pad 4 Ultra Thermal változat hőkamerás érzékelővel rendelkezik, míg az Armor Pad 4 Ultra valódi kamera helyett dekoratív elemet használ.

Kezdő lépések

Az akkumulátor töltése

Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt a táblagép Type-C csatlakozójához. Csatlakoztassa a kábelt az adapterhez, az adaptert pedig a fali aljzathoz. A táblagép elkezd tölteni, és a képernyőn megjelenik az akkumulátor kijelzője.

Bekapcsolás/kikapcsolás

A táblagép be- és kikapcsolásához nyomja meg hosszan a bekapcsológombot.

Megjegyzés: Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és az uniós irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

 www.alza.de/kontakt


 0800 181 45 44

 www.alza.at/kontakt

 +43 720 815 999


Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Kartenmanagement

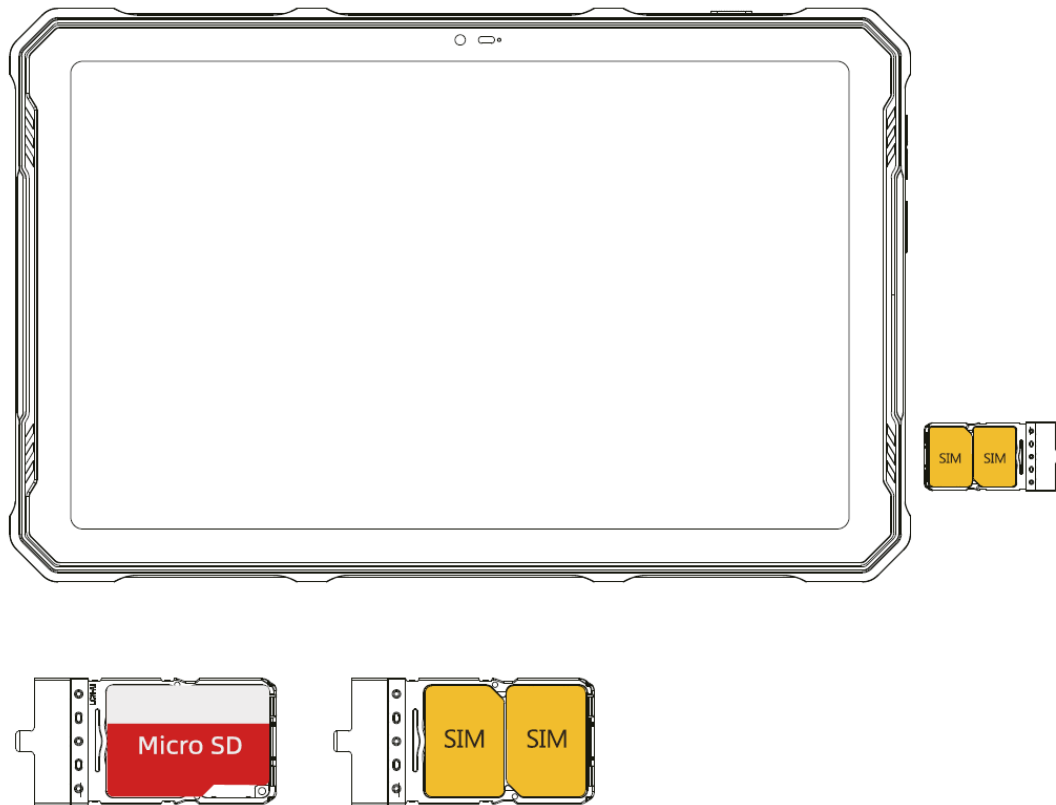

Speicherkarte + SIM (1) + SIM (2)

- **GSM:** B2/3/5/8
- **WCDMA:** B1/2/4/5/6/8/19
- **CDMA:** BC0/BC1/BC10
- **LTE-FDD:** B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66/71
- **LTE-TDD:** B34/38/39/40/41
- **5G NR Sub6:** N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/71/77/78/79

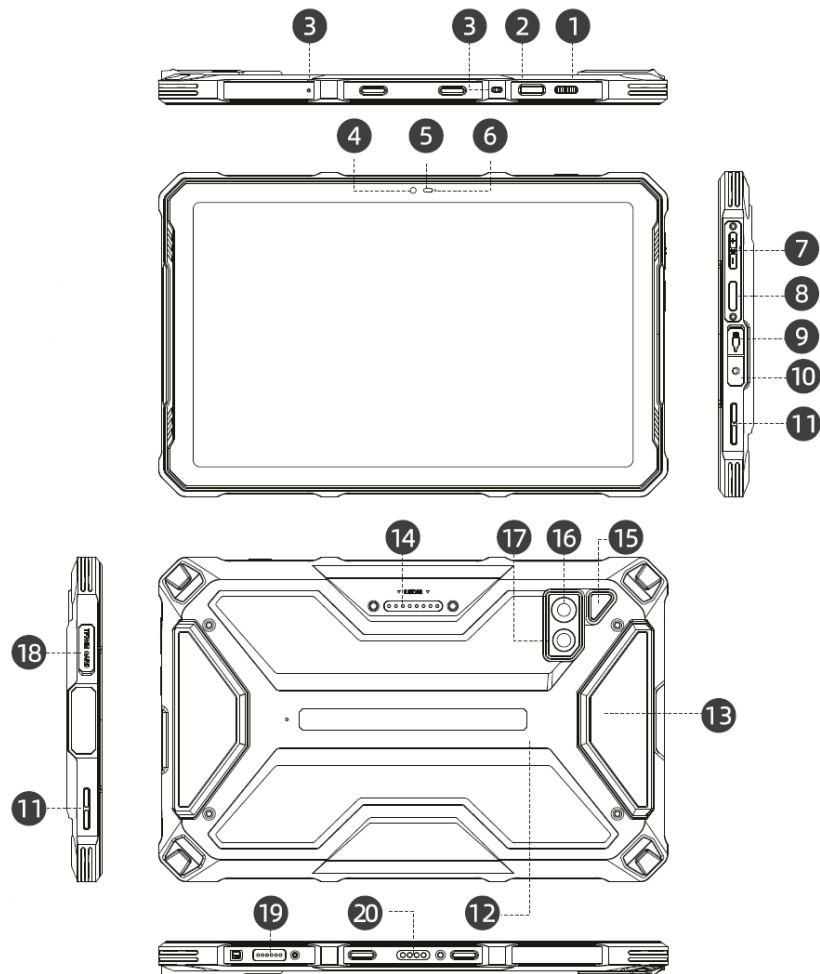

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Multifunktionstaste | 11. Lautsprecher |
| 2. Vielseitige LED-Lichttaste | 12. NFC |
| 3. Mikrofon | 13. Vielseitiges LED-Licht |
| 4. Vordere Kamera | 14. Erweiterter Sound-Anschluss |
| 5. Lichtsensor | 15. Blitzlicht |
| 6. LED-Anzeigeleuchte | 16. Rück-Kamera |
| 7. Lautstärketaste | 17. Wärmebildsensor/Kamera-Dekor* |
| 8. Einschalttaste und seitlicher Fingerabdrucksensor | 18. Kartensteckplatz |
| 9. USB-C-Ladeanschluss | 19. uSmart Erweiterungsstecker |
| 10. 3,5-mm-Kopfhörerbuchse | 20. Pogo-Pin |

* Das Armor Pad 4 Ultra Thermal Version verfügt über einen Wärmebildsensor, während das Armor Pad 4 Ultra statt einer echten Kamera ein dekoratives Element verwendet.

Erste Schritte

Aufladen des Akkus

Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an den Typ-C-Anschluss des Tablets an. Verbinden Sie das Kabel mit dem Adapter und den Adapter mit der Wandsteckdose. Das Tablet beginnt mit dem Aufladen und die Akkuanzeige wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Einschalten/Ausschalten

Drücken Sie lange auf die Einschalttaste, um das Tablet ein- oder auszuschalten.

Hinweis: Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

