


Bruska na dráčky pro domácí mazlíčky Bentech PNG01 – návod


Popis komponentů

1. Bruska na nehty
2. Nástavec pro malá a střední zvířata
3. Nástavec pro velká domácí zvířata
4. USB nabíjecí kabel
5. Manuál
6. Krabice

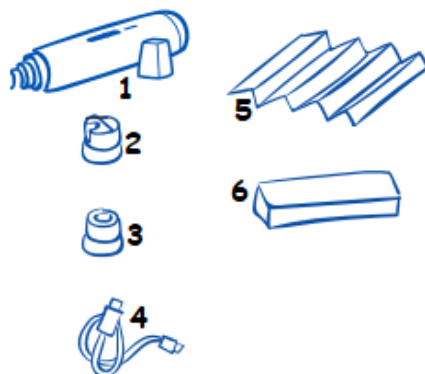


Funkce

- **Brousící hlava** - Diamantový břit na konci brusky, který po zapnutí motoru začne brousit drápy vašeho domácího mazlíčka. V pouzdru se nachází otevřený otvor. Čím větší šterbina, tím větší drápy lze tímto otvorem brousit. Čím větší zvíře - tím větší šterbina.
 - 1. - pro malé mazlíčky
 - 2. - pro střední mazlíčky
 - 3. - vhodné pro velké mazlíčky a rychle rostoucí drápy
 - 4. - vhodné pro velké mazlíčky a rychle rostoucí drápy
- Pro pohodlnější broušení drápků na zařízení svítí i dvě žárovky směřující na drápek a brousící hlavu.
- Rychlosti:
 - Standard – 550 rpm
 - Vyšší rychlost – 6300 rpm

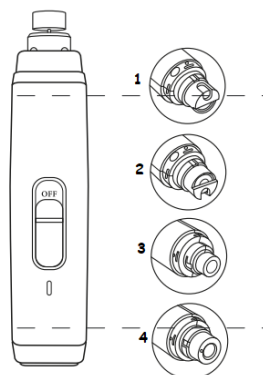


- A. Brousící hlava
- B. Žárovky
- C. Vyšší rychlost
- D. ON / Standardní rychlost
- E. OFF
- F. Nabíjecí indikátor
- G. Nabíjecí zdířka

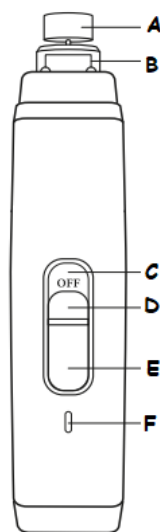


Indikátor LED

LED indikace se nachází na přední straně přístroje a ukazuje nabití brusky. Indikátor svítí červeně, když se zařízení nabíjí, a zeleně, když je plně nabitě.

Pokud začne indikátor blikat červeně znamená to, že je čas brusku nabít.

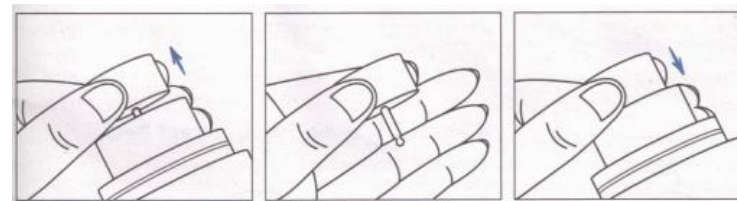

Stříhání drápků

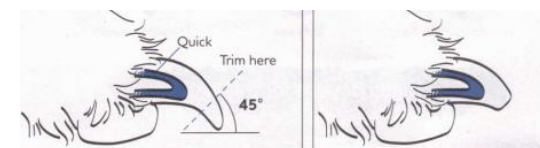

Výměna brusného kotouče

Pro výměnu brusného kotoučku je potřeba vyšroubovat šroubek a vyjmout spolu s maticí. Šroubek naleznete na vrcholu brusného kotoučku. Následně vytáhněte kotouček, nasadte nový kotouček a znovu zašroubujte matici se šroubkem zpět na své místo. Dostatečně šroubek utáhněte, ale pozor na přílišnou sílu!



UPOZORNĚNÍ

- Pokud má váš mazlíček silné a dlouhé drápky, doporučujeme je předem ostříhat nůžkami/kleštěmi na drápy, abyste odstranili přebytečné drápky, což usnadní broušení a rovnání drápků vašeho mazlíčka.
- Před prvním použitím zařízení je velmi důležité, aby si na něj zvíře zvyklo. Zařízení zapněte a vypněte (předem sejměte víko a pouzdro) v blízkosti zvířete, nechte zvíře, aby si k němu přičichlo a zvyklo si na zvuk, který vydává. Dejte zvířeti pamlsek! Pokud vaše zvíře na zařízení dobře reaguje, bude bruska snadný a příjemný pomocník nejen pro vašeho mazlíčka, ale i pro vás.
- Některá zvířata potřebují více času, aby si na brusku zvykla. Pokud se vám nepodařilo přejít na broušení drápků hned při prvním použití, nevzdávejte to. Po každém pokusu dejte zvířeti nějaký pamlsek a brusku mějte v blízkosti zvířete.
- Začněte vždy nejprve se standardní rychlostí. V případě potřeby můžete rychlost zvýšit.
- Pozor na delší chlupy, zamezte zamotání chlupů do brusky.
- Brousit každý drápek nejdéle 5 sekund. Vždy se k tomu můžete vrátit, ale pokud to přeženete, svému mazlíčkovi ublížíte a v budoucnu si postup několikrát ztížíte.
- Po použití očistěte drápky Vašeho mazlíčka, ale i brusku (brusku očistěte například kartáčkem).

Technické parametry

Doba nabíjení	1,5 – 2 hodiny
Doba provozu	8 hodin/standardní rychlost, 6 hodin/ vysoká rychlost
Baterie	3,7V - 1000mAh
Voděodolnost	Zařízení je pouze prachu vzdorné, není voděodolně ani vodotěsně. Zabraňte ponoření
Hlasitost	50db

DOVOZCE:

Czech Partners Group s.r.o.
Hartigova 1206/87
130 00 Praha 3
info@jshop.cz, +420 222 310 006

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Výrobek je v souladu s požadavky a náležitostmi směrnic EU a je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na vyžádání u dovozce.

LIKVIDACE VÝROBKU:

Tento výrobek nepatří do běžného domovního odpadu. Po skončení životnosti jej odevzdejte do kontejneru na elektrozařízení nebo na sběrném místě, viz www.asekol.cz.

