


# GO 6

## Benutzerhandbuch

---

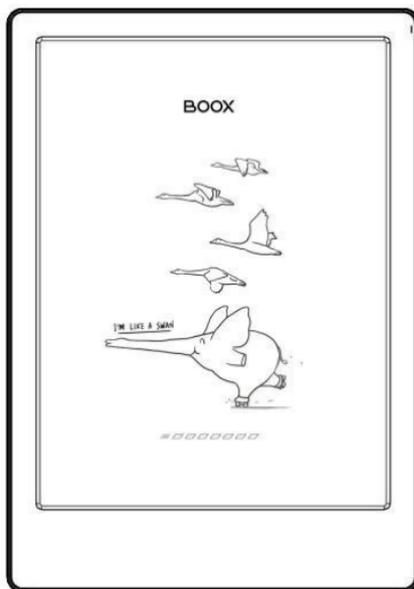

# Inhalt

1. Urheberrechtserklärung .....	3
2. Produktdetails .....	4
3. Sicherheitshinweise .....	6
4. Schnellstart .....	9
5. Systemfunktionen .....	19
6. Bibliothek .....	21
7. NeoReader .....	32
8. Shop .....	50
9. Lagerung .....	52
10. APPS .....	54
11. Einstellungen .....	66
12. Vielen Dank für Ihre Unterstützung .....	80

## **1. Urheberrechtserklärung**


---

Guangzhou Onyx International Inc. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produktspezifikationen und den Inhalten der Kurzanleitung und des Benutzerhandbuchs vorzunehmen.

1. Alle Buchbilder in diesem Handbuch dienen nur zur Anzeige, nicht für vorinstallierte Bücher;
2. Aufgrund unterschiedlicher Softwareversionen können einige Funktionen oder Schnittstellen im Widerspruch zur Beschreibung im Handbuch stehen. Vorbehaltlich der endgültigen Entscheidung Produkt.

## 2. Produktdetails

---

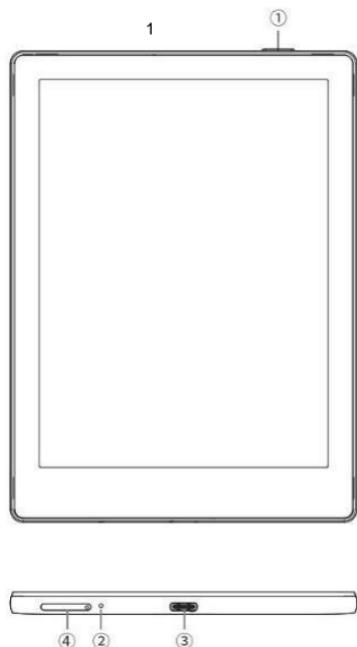

1. Stromversorgung
2. Ball
3. Typ-C-Anschluss
4. MicroSD-Kartensteckplatz

## Produktspezifikationen

<b>Betrieb System</b>	Android 12
<b>Prozessor</b>	2,0 GHz
<b>ROM</b>	2 GB LPDDR4X
<b>Stauraum</b>	32 GB
<b>Größe Bildschirme</b>	6 Zoll
<b>Unterscheidung</b>	1072x1448
<b>Berühren</b>	Kapazitive Berührung
<b>Scheinwerfer</b>	Zweifarbige Frontlicht
<b>Kabellos</b>	WLAN ( 2,4G + 5G ) Bluetooth ( 5.0 )
<b>Batterie</b>	1500 mAh
<b>Abmessungen</b>	148*108*6,8mm
<b>Gewicht</b>	≤ 160 g
<b>Häfen</b>	Typ-C (OTG-Unterstützung )
<b>Andere</b>	Ball
<b>Betrieb Temperatur</b>	0°C-50°C

### **3. Sicherheitshinweise**

---

Bitte lesen Sie vor der Verwendung die folgenden Sicherheitshinweise. Bei technischen Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an Ihren BOOX-Händler oder rufen Sie die offizielle Kundendienst-Hotline 4008-400-014 oder 4008-860-830 an.



#### **Zerbrechlicher Displayschutz**

Der E-Ink-Bildschirm ist sehr zerbrechlich. Stoßen, quetschen, quetschen Sie den Bildschirm nicht und lassen Sie ihn nicht aus großer Höhe auf eine harte Oberfläche fallen. Wenn der Bildschirm kaputt ist, verwenden Sie ihn bitte nicht mehr und bitten Sie unseren Kundendienst oder andere qualifizierte Fachkräfte, ihn auszutauschen. Zerlegen oder ersetzen Sie es nicht selbst.



#### **Qualifiziertes Zubehör**

Es dürfen nur Akkus, Ladegeräte und anderes Zubehör verwendet werden, die den Sicherheitsstandards dieses Geräts entsprechen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Produktspezifikationen.

Die Verwendung von inkompatiblen Zubehör führt zu Schäden am Gerät

Ihr eigenes Risiko.



### **Von starken Magneten/statischer Elektrizität fernhalten**

Halten Sie das Gerät von starken magnetischen und elektrostatischen Umgebungen fern, um abnormales Schreiben auf dem elektromagnetischen Bildschirm oder Schäden an anderen elektronischen Komponenten zu vermeiden.



### **Von Flüssigkeiten fernhalten**

Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Setzen Sie es keiner feuchten Umgebung aus und verwenden Sie es nicht im Regen. Halten Sie es von ätzenden Flüssigkeiten fern.



### **Zerlegen Sie das Gerät nicht**

Der Akku dieses Geräts kann nicht ausgetauscht werden. Bitte zerlegen Sie es nicht selbst, um eine Beschädigung der Struktur oder des Bildschirms zu vermeiden.



## Die Umgebung nutzen

Der Umgebungstemperaturbereich für die Verwendung dieses Geräts liegt zwischen 0 °C und 50 °C. Verwenden Sie es nicht kontinuierlich in einer Umgebung mit hohen oder niedrigen Temperaturen.

Wir haften nicht für Schäden oder Datenverluste im Gerät, die durch anormale menschliche Aktivitäten oder unerwartete Umstände verursacht werden, oder für andere dadurch verursachte indirekte Verluste.

Wenn Sie zur Reparatur ins Werk zurückkehren müssen, sichern Sie bitte selbst Ihre wichtigen Daten. Wir haften nicht für Datenverluste, die durch Reparatur oder Austausch von Teilen oder Systemaktualisierungen verursacht werden.

## 4. Schnellstart

---

### 4.1 Aktivierung

Halten Sie den Netzschalter 2–3 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Anzeige aufleuchtet, wird die Boot-Schnittstelle aufgerufen. Warten Sie, bis der Startbildschirm angezeigt wird.



**Hinweis:** Wenn Sie das Gerät nicht einschalten können, laden Sie es bitte zunächst 20 Minuten lang auf und starten Sie es dann neu.


Grundeinstellungen

Bitte befolgen Sie die Schritte, um die Ersteinrichtung abzuschließen, einschließlich                    Systemsprache,                    Stromversorgung,

Navigationsleisteneinstellungen usw. Die anfänglichen Einstellungen können später in den Einstellungen geändert werden.

## 4.2 Hauptschnittstelle

Durch einen Doppelklick auf die Symbole im Funktionsbereich gelangen Sie zur Hauptseite eines bestimmten Moduls.

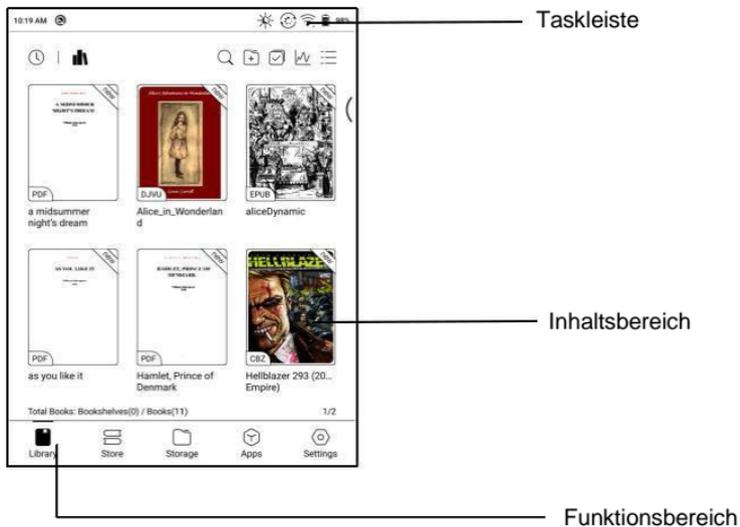

### Taskleiste

Der Bereich zeigt den aktuellen Status des Geräts an, einschließlich Uhrzeit, Benachrichtigungen, Wiederherstellungsmodus, WLAN, Batteriestatus usw.



## Kontrollzentrum


Ziehen Sie es vom oberen rechten Rand nach unten oder tippen Sie darauf, um es zu erweitern.

Klicken Sie oben auf das Symbol „Bearbeiten“, um die Funktionen für den Hub zu bearbeiten.




## Benachrichtigungszentrum

Ziehen Sie es vom oberen linken Rand nach unten oder tippen Sie darauf, um es zu erweitern.

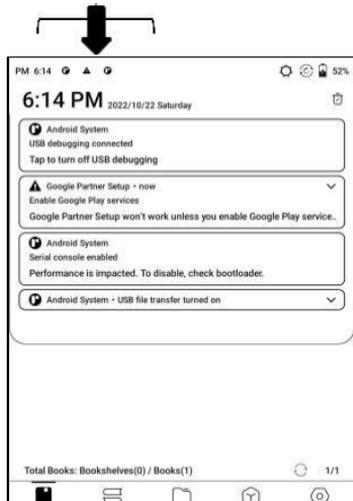

### 4.3 E-Ink Center (Anwendungsoptimierung)

Der Aufruf erfolgt über das Kontrollzentrum oder durch Wischen von unten nach oben. Diese Funktion wird hauptsächlich verwendet, um den Anzeigeeffekt von Drittanbieteranwendungen auf E zu optimieren

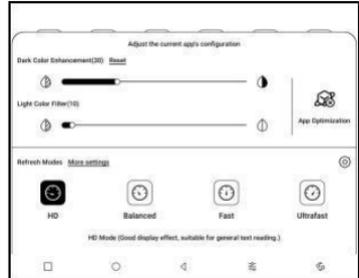

Tintengeräte. Beim Aufruf über eine

Anwendungsschnittstelle wird die optimierte Konfiguration

nur auf diese Anwendung angewendet.

Wiederherstellungsmodi

Sie können verschiedene Wiederherstellungsmodi für

verschiedene Apps voreinstellen oder diese später ändern.


HD: Guter Anzeigeeffekt, geeignet für das allgemeine Lesen von Texten. Ausgewogen: Stärkerer Geist, geeignet für schnelles Durchsuchen von Bildern und Text.

Schnell: Starker Detailverlust, geeignet zum Surfen im Internet.

Ultraschnell: Stärkerer Detailverlust, geeignet für die Videowiedergabe.

## Dunkle Farbverstärkung


Diese Funktion wandelt dunklere Farben in Schwarz um und wird im Allgemeinen verwendet, um Vordergrundfarben zu verstärken oder

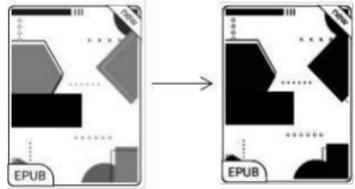

helle Seiten wie farbige Symbole und gescannte PDF-Dateien von schlechter Qualität.

## Heller Farbfilter

Diese Funktion wandelt helle Seitenfarben in Weiß um und wird häufig zum Aufhellen von Hintergrundfarben verwendet.

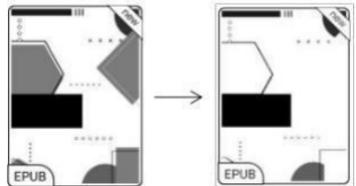

## Weitere Einstellungen

Passen Sie zusätzliche Optimierungseinstellungen für ein besseres Benutzererlebnis an. Gehen Sie zu E Ink Center/Apps optimieren oder drücken Sie lange auf das App-Symbol und wählen Sie „Optimieren“.

## Anzeige

DPI: Passen Sie die

Gesamtgröße der Schnittstelle

an. Der Standardwert ist 350.



Bei einigen Anwendungen (z. B. Kobo),

auf den Minimalwert eingestellt und die Kanten immer noch beschnitten sind, wechseln Sie bitte zurück zum ursprünglichen DPI-Wert der App.

Anti-Aliasing: Schärfere Textkanten

Cloud-Optimierung: Einige Apps wurden für eine bessere Leistung optimiert. Erhalten Sie eine Optimierung mit einem Klick, nachdem Sie eine Verbindung zum Internet hergestellt haben. Alles zurücksetzen: Alle Optimierungseinstellungen werden zurückgesetzt.

Hauptschalter: Durch Ausschalten werden einige Optimierungseffekte abgebrochen, die Konfiguration wird jedoch nicht zurückgesetzt.

## Farbe

Fügen Sie dem Text Striche hinzu

Einige Texte sind möglicherweise nicht sichtbar, da der Hintergrund verblasst.

Durch das Hinzufügen von Strichen zum Text können Sie den Text wieder sichtbar machen.

Empfohlener Wert: 1.

## Hintergrundfarbe


Dabei wird ein großer Bereich der Hintergrundfarbe gebleicht. Es wird empfohlen, diese Einstellung zusammen mit Textverbesserung und Symbolfarben zu verwenden. Andernfalls sind der Text und die kleinen Hintergrundsymbole nicht sichtbar.

## Symbolfarbe

Im Allgemeinen geht es dabei darum, die Farben einiger kleiner farbiger Symbole im Menü abzdunkeln.

## Deckfarbe

Im Allgemeinen handelt es sich dabei um eine Verdunkelung der Farben der großen Cover-Symbole.

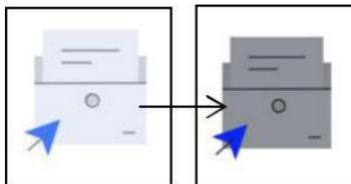

## Textgröße einer Webseite

Dies ist für die integrierte WebView-Schnittstelle. Wenn die DPI-Einstellung ungültig ist, können Sie versuchen, die Schriftgröße der Website anzupassen

## Textfarbe der Webseite


Wenn das Bleichen nicht funktioniert, können Sie versuchen, die Farben der Website anzupassen.

Ermöglichen Sie die Text-Website

Wenn einige Schriftarten nicht hervorgehoben werden können,  
können Sie versuchen, den Webseitentext hervorzuheben.

Andere

Bleiben Sie im Hintergrund aktiv. Dies gilt für Apps, die kontinuierlich im Hintergrund ausgeführt werden, z. B. Alarmer, Benachrichtigungen und Downloads. Sie können die Ausführung von Anwendungen beenden.

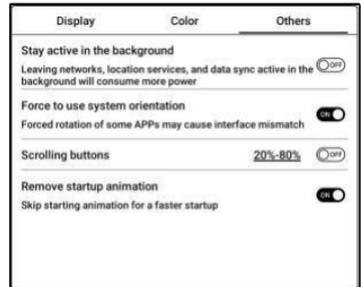


Die Kraft folgt der Richtung des Systems

Einige Apps sperren die Richtung. Wenn sich das System dreht und die APP der Drehung nicht folgen kann, kann eine erzwungene Drehung verwendet werden.

Eine erzwungene Drehung kann dazu führen, dass einige Schnittstellen nicht normal angezeigt werden. Für eine solche APP wird empfohlen, die erzwungene Drehung auszuschalten und die ursprüngliche Richtung zu verwenden;

## Einstellen der Scroll-Taste

Sie können über den  
Anwendungsmanager (tippen Sie  
auf die Menüleiste in der oberen  
rechten Ecke der Anwendungs-  
Startseite) oder über die  
Navigationsball-Einstellungen zur  
Seite „Bildlaufleisten-Einstellungen“  
wechseln.

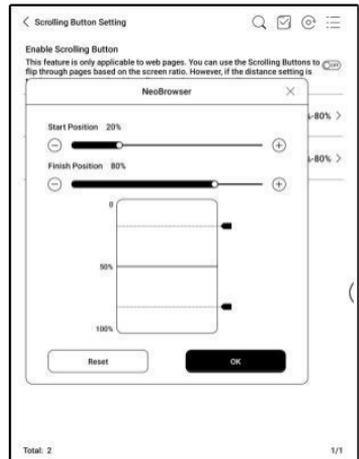

Scrolltasten können zum Umblättern verwendet werden, wenn diese Funktion in Anwendungen von Drittanbietern aktiviert ist. Basierend auf der tatsächlichen Seitensituation können Sie die gewünschten Start- und Endpositionen festlegen, um inkonsistente oder teilweise duplizierte Inhalte nach der Seitenrotation zu vermeiden.

Es wird empfohlen, die Start- und Endposition zwischen 15 % und 90 % des Bildschirms festzulegen. Zu viel Reichweite kann ein effektives Wenden erschweren

Seiten, während ein zu kleiner Bereich zu übermäßigem Umfang führen kann

wiederholter Inhalt.

## 5. Systemfunktionen

---

### 5.1 Bildschirmaufnahme

Drücken Sie lange auf das Bildschirmaufzeichnungssymbol, um zu den Einstellungen zu gelangen


Bildschirmaufnahme . Du kannst

Passen Sie Auflösung,

Aufnahmequalität,

Bildschirmausrichtung, Audioquelle,

Bildrate usw. an.

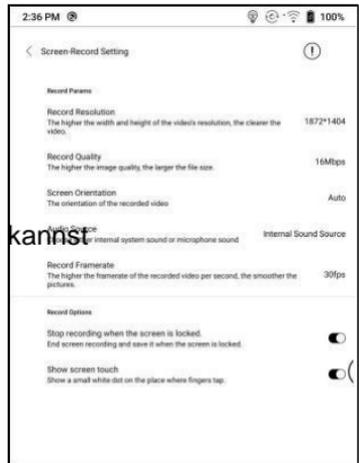

Wenn Sie die Bildschirmaufnahme zum ersten Mal nutzen, empfehlen wir Ihnen, zunächst die entsprechenden Einstellungen anzupassen.

Tippen Sie auf das Bildschirmaufzeichnungssymbol, um das Aufzeichnungs-Widget zu öffnen. Tippen Sie auf das Startsymbol, um die Aufnahme zu starten, und auf das Schließen-Symbol, um die Aufnahme zu stoppen.

Sobald der Upload abgeschlossen ist, wird eine Miniaturansicht angezeigt, die es Ihnen ermöglicht

Spielen Sie das aufgenommene Video ab oder teilen Sie es.

Tippen und halten Sie das Aufnahme-Widget, um es zu ziehen. Das Aufnahme-Widget zeichnet das Video nicht auf.

Sobald die Bildschirmaufzeichnung aktiviert ist, schwebt das Aufzeichnungs-Widget ständig auf dem Bildschirm. Sie können verschiedene Aufnahmen erstellen. Klicken Sie auf das X, um es vollständig zu schließen.


Das Aufnahmeformat ist MP4. Der Speicherpfad ist „Speicher/Filme/Aufnahmen“.

## 6. Bibliothek

Die Bibliothek zeigt nur unterstützte Formate an.

Alle eBooks sind nach Erstellungszeitpunkt sortiert.

In der oberen rechten Ecke

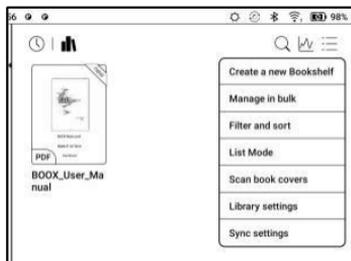

In der Bibliothek können Sie nach Büchern suchen, Regale erstellen, Bücher in großen Mengen verwalten, Lesestatistiken überprüfen, filtern und sortieren, zwischen Cover- und Listenmodus wechseln, Buchcover scannen sowie Synchronisierungs- und Bibliothekseinstellungen verwalten.

### Bibliotheksmodus


Klicken Sie auf das Symbol, um in den Verzeichnismodus zu wechseln, in dem alle unterstützten Dokumente entsprechend der



Verzeichnisstruktur im Repository  
angezeigt werden.

## Cloud-Speicher

Sobald Sie einen Cloud-Speicher eines Drittanbieters eingerichtet haben, können Sie Dokumente vom Cloud-Speicher auf Ihr Gerät herunterladen. Das Hochladen von Dokumenten von Ihrem Gerät in den Cloud-Speicher wird jedoch derzeit nicht unterstützt.

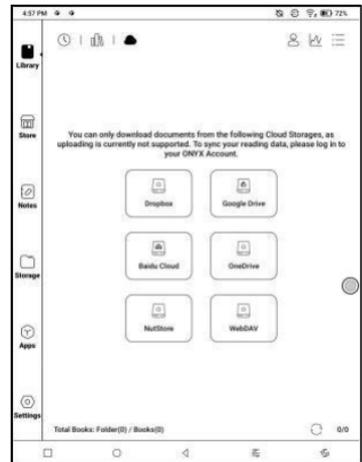

Nachdem Sie Daten in PDF-Dokumente eingefügt haben, können Sie die PDF-Dokumente wieder in den ursprünglichen Ordner im Cloud-Speicher hochladen. Andere Formate unterstützen diese Funktion derzeit nicht.

Um Ihre Lesedaten zu synchronisieren, melden Sie sich bei Ihrem ONYX-Konto an.

## Kontoverwaltung

Sie können Cloud Storage-Konten

unter Einstellungen/Konten

(Zusätzliche Konten) verknüpfen

und die Verknüpfung aufheben.

Wenn Sie die Verknüpfung Ihres


Cloud-Speicherkontos aufheben,

sind heruntergeladene Bücher

nicht mehr verfügbar

Bibliothek. Sie können sie jedoch weiterhin verwenden,

nachdem Sie dasselbe Konto erneut verknüpft haben.

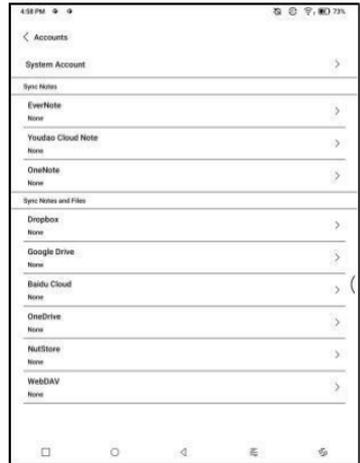


## WebDAV binden

Für die Bindung von WebDAV-

Konten lesen Sie bitte die

Einführung zum Bindungsprozess

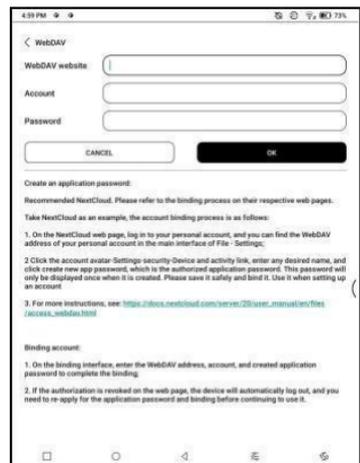

auf jeder Cloud-Speicher-Website.

Anders

Cloud Storage kann verschiedene Anmeldemethoden verwenden. Bei NextCloud müssen Sie beispielsweise auf der Website ein App-Passwort anfordern und es verwenden, um eine Anmeldung zu autorisieren, anstatt ein Kontopasswort zu verwenden.

## Cloud-Speichereinstellungen

PDF-Dokumente können automatisch hochgeladen werden, nachdem Sie die Dokumente verlassen haben.

Die Upload-Geschwindigkeit ist durch die Netzwerk- und Cloud-Geschwindigkeit begrenzt

Speichergeschwindigkeitsbegrenzung. Es wird nicht empfohlen, häufig große Dokumente hochzuladen. Stattdessen können Sie



sie bei Bedarf manuell hochladen, indem Sie lange auf das Cover drücken und „Manueller Upload“ auswählen.

Nach der Anmeldung bei Cloud Storage können Sie die Größe des automatischen Uploads von PDF-Dokumenten in die Cloud festlegen

Speichereinstellungen mit einer Standardgröße von 150 MB und einer maximalen Größe von 300 MB.

Für einige Cloud-Speicher gelten möglicherweise monatliche Kontingentgrenzen. Wenn Sie auf Fehler stoßen, z. B. dass das Herunterladen oder Hochladen nicht möglich ist, überprüfen Sie zunächst, ob Netzwerkprobleme vorliegen, und erkundigen Sie sich dann bei Ihren Cloud-Speicheranbietern, ob dort ein Kontingentlimit gilt.

## Filtern und sortieren

Standardmäßig auf alle E-Books anwenden und in absteigender

Filter and sort	
Filter	Sort by
All Books <input checked="" type="radio"/>	Reading Time <input checked="" type="radio"/>
Local Books <input type="radio"/>	Time Added <input type="radio"/>
Purchased Books <input type="radio"/>	Name <input type="radio"/>
Finished Books <input type="radio"/>	Authors <input type="radio"/>
Unread Books <input type="radio"/>	Size <input type="radio"/>
Ascend <input type="radio"/>	Descend <input checked="" type="radio"/>

CANCEL OK

Reihenfolge nach der Zeit des letzten

Lesens sortieren;


## Bibliothekseinstellungen

Sie können wählen, ob der Untertitel angezeigt werden soll

Aktivieren/deaktivieren Sie anstelle

von Dateiname die Lesestatistik oder

wählen Sie den Scanpfad.

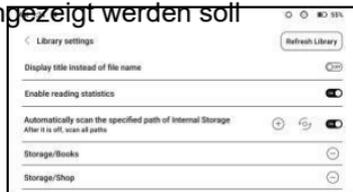

Der Standard-Scanpfad ist: Bücher und Shop im Speicher. Sie

können den Scanpfad anpassen und festlegen, dass der angegebene

Pfad automatisch gescannt wird.

Hinweis: Im folgenden Fall werden einige Dokumente aus der

Bibliothek entfernt, nachdem die Bibliothek wiederhergestellt wurde.

Sie können die Quelldateien im Speicherpfad überprüfen.

1. Dokumente, die direkt von einem anderen nicht scannenden Pfad im Repository geöffnet wurden.

2. Dokumente, die sich nach der Änderung des Standard-

Scanpfads nicht im Standard-Scanpfad befinden.

## Synchronisierungseinstellungen

Über Onyx Cloud können Sie


Lesefortschritt und Daten

geräteübergreifend synchronisieren.

Diese Funktion ist standardmäßig

aktiviert. Wenn Sie keine

Synchronisierung wünschen

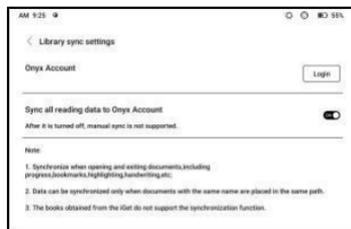

Wenn Sie die Daten aller Dokumente lesen möchten, können Sie diese Funktion deaktivieren.

Wenn Sie die Lesedaten einiger Dokumente nicht synchronisieren möchten, drücken Sie lange auf deren Buchcover, gehen Sie zu den Synchronisierungseinstellungen und deaktivieren Sie die Synchronisierung einzelner Dokumente.

**Hinweis: Derzeit können nur gelesene Daten mit der Cloud synchronisiert werden. Das Quelldokument kann nicht mit der Cloud synchronisiert werden. Zum Synchronisieren müssen Sie**

**Dokumente auf verschiedenen Geräten demselben Pfad hinzufügen.**


## Reservieren Sie die Immobilie

Drücken Sie lange auf das Buchcover, Sie können buchbezogene Informationen überprüfen, einschließlich Titel, Autor, Format, Größe, Lesefortschritt, Buchdetails, Öffnen mit, Sperren, Umbenennen, Verschieben, Benutzerdefiniertes Cover, Löschen und Teilen.



Pfad speichern: Tippen Sie auf den Speicherpfad, um zum tatsächlichen Speicherort zu gelangen.

## Einstellungen löschen

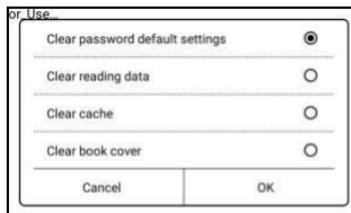

Sie können das Passwort löschen, Daten lesen ,

Cache und Buchcover.

## Löschen Sie die Standard-Passworteinstellungen

Löschen Sie nur die Standardeinstellungen von gesperrten Dokumenten oder Dokumenten mit eigenen Passwörtern. Die entsprechenden Passwörter werden nicht gelöscht.

## Lesedaten löschen

Alle persönlichen Daten des ausgewählten Buches werden gelöscht. Nach dem Löschen können die Daten nicht wiederhergestellt werden. Bitte führen Sie diese Aktion sorgfältig aus!

## Sperrern

Fügen Sie Sperren für Dokumente (Lesekennwörter) hinzu, um

Add Password

Use Fingerprint Password

Use Numeric Password

Please Enter Password: Please enter a 4 to 8 digit

Confirm Password: Please enter the Password again

Use this Password Setting by default

Notice: The Password cannot be reset without login of Onyx Account ( Mobile or E-Mail)

Cancel OK

persönliche Lesedaten zu schützen.

Das Passwort wird zum Öffnen von

Büchern in NeoReader verwendet.

Wann

Werden Dokumente exportiert oder auf andere Geräte oder andere Anwendungen kopiert, verliert das Passwort seine Gültigkeit.

Digital Password unterstützt das Festlegen nur eines Passworts. Nachdem Sie zum ersten Mal ein digitales Passwort festgelegt haben, müssen Sie es nicht erneut festlegen, wenn Sie das digitale Passwort für andere Dokumente verwenden. Sie müssen lediglich Sperren für die anderen Dokumente hinzufügen.


Lesepasswort konnte nicht abgerufen werden. Wenn Sie Ihr Lesepasswort vergessen, können Sie Ihr Passwort nur über Ihr Onyx-Konto zurücksetzen (es werden nur die Anmeldeverfahren Mobiltelefon und E-Mail unterstützt).

Wenn Sie dieses Passwort standardmäßig verwenden, können Sie das Passwort direkt zu anderen Dokumenten hinzufügen, nachdem

Sie es zum ersten Mal festgelegt haben. In diesem Fall müssen Sie nicht jedes Mal Sperren hinzufügen.

## Statistiken lesen

Hier werden Ihre persönlichen Lesestatistiken zusammengefasst, darunter die heutige Lesezeit, gelesene Bücher, abgeschlossene Bücher, Gesamtlesezeit, Tags und Anmerkungen.

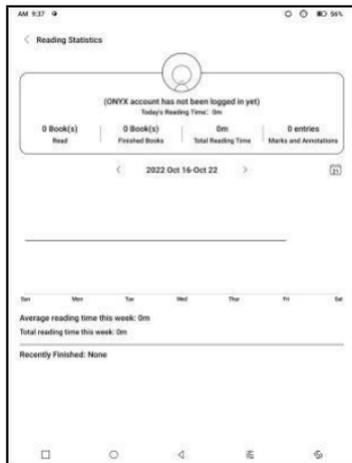

Die durchschnittliche Lesezeit für diese Woche basiert auf 7 Tagen und berechnet die durchschnittliche tägliche Lesezeit für diese Woche.


Tippen Sie auf „Lesezeichen und Notizen“, um zur Seite „Meine Notizen“ zu gelangen, und tippen Sie unter „Zuletzt abgeschlossene Bücher“ auf ein beliebiges Buch, um das Buch zu öffnen.

Wenn Sie die Lesestatistik nicht verwenden möchten, können Sie sie in den Bibliothekseinstellungen deaktivieren. Nach dem Ausschalten wird das Lesestatistik-Symbol nicht mehr in der Bibliothek angezeigt.

## 7. NeoReader

Tippen Sie auf die Mitte des Bildschirms, um das Lesemenü aufzurufen. Du kannst


Wechseln Sie zwischen mehreren Dokumenten und wählen Sie verwandte Funktionen aus.

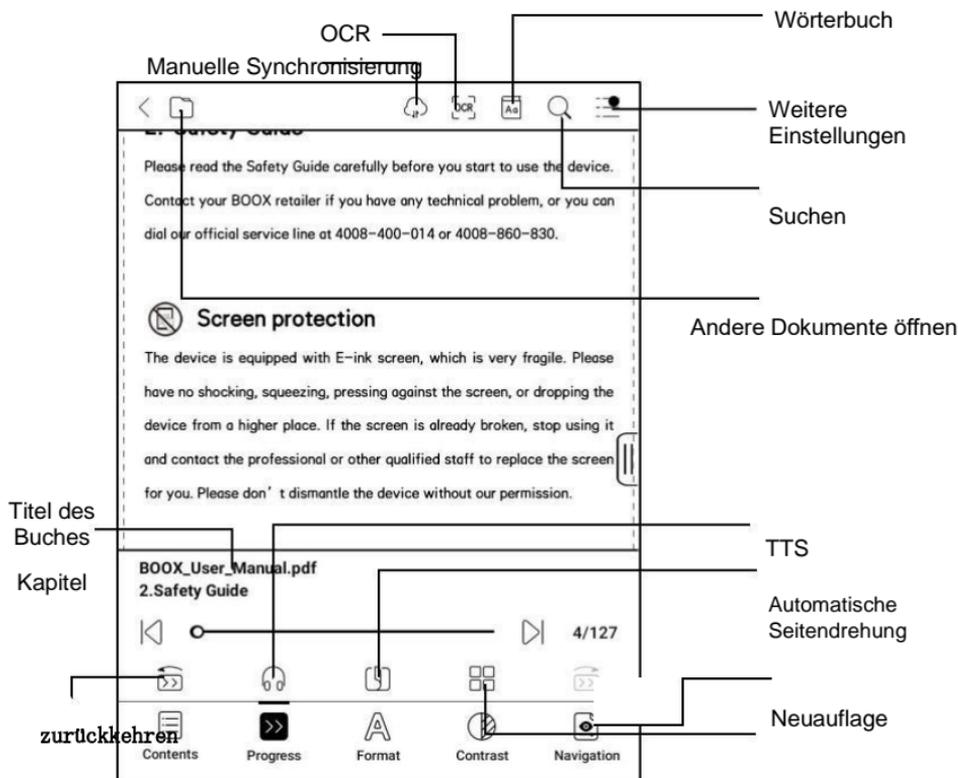

Vorschau

## Schwebende Symbolleiste

Standardmäßig ist die schwebende Symbolleiste auf den rechten Rand reduziert. Wenn es erweitert ist, drücken Sie lange auf die Symbolleiste und ziehen Sie sie an eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm. Um den Text beim Lesen nicht zu verdecken, lässt er sich zur Seite klappen. wenn nötig,

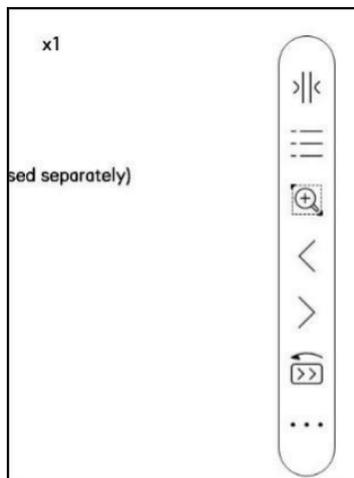

Wischen Sie von den Rändern des Bildschirms nach links oder rechts, um ihn anzuzeigen.

Wenn Sie Zoom und Spalten in PDF verwenden, fügen Sie automatisch ein Bildlaufsymbol und ein Aktualisierungssymbol hinzu

(beide sind standardmäßig deaktiviert), um Ihnen die Verwaltung Ihres vergrößerten Dokuments zu erleichtern.


Wenn die Seite mit einem einzigen Tastendruck in mehrere Spalten unterteilt ist

Sie drehen jede Spalte und tippen auf die virtuellen Schaltflächen, um das Ganze zu drehen

Seite

## Lange drücken, um ein Wort auszuwählen

Drücken Sie lange auf ein Wort, um einen Wörterbuchdialog aufzurufen. Sie können zwischen verschiedenen Wörterbüchern wechseln. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die gewünschte aus. Für diese Funktion müssen Wörterbücher installiert sein. Wenn Sie kein Wörterbuch installiert haben, können Sie keine Wörter nachschlagen. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle außerhalb des Wörterbuchdialogfelds, um es zu schließen.

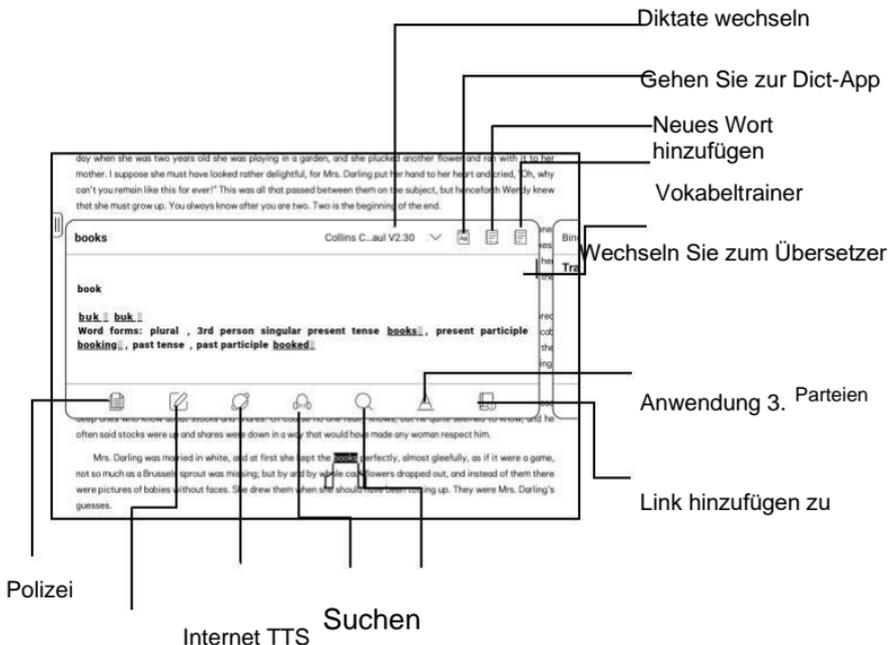

Anmerkung

## OCR

Unterstützt nur Bilder in Formaten wie PDF , CBR und CBZ

DJVU , PNG

Erkennen Sie jeweils eine Seite.


Die Wahl des richtigen

Layouts (horizontales oder

vertikales Layout) kann

Verbesserung der Erkennungsgenauigkeit. Drücken Sie nach der Erkennung lange auf einen beliebigen Text, um Tags hinzuzufügen oder nach Wörterbüchern zu suchen.

Sie sind nicht bei Ihrem Onyx-Konto angemeldet, es ist 5 Mal am Tag verfügbar. Melden Sie sich bei Ihrem Onyx-Konto an, es ist 10 Mal am Tag verfügbar

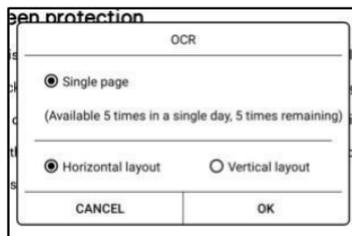

Wenn ein erkannter Text nicht korrekt ist, können Sie den Text im Anmerkungsdialog korrigieren (der ursprüngliche Text im Bild wird dadurch nicht geändert).

Auf Seiten, die OCR verwendet haben, wird in der oberen rechten Ecke ein OCR-Symbol angezeigt. Überprüfen Sie alle erkannten Seiten anhand des Inhaltsverzeichnisses/der Registerkarten, wo Sie schnell die relevanten Seiten finden und zu ihnen springen können. Klicken Sie auf das OCR-Symbol in der oberen rechten Ecke, um den OCR-Inhalt zu löschen.

### **Lesemenü unten (PDF)**

Das Menü umfasst Inhalt, Fortschritt, Format, Kontrast und Navigation.

## Inhalt

Dieser Abschnitt enthält das Inhaltsverzeichnis, Lesezeichen, Anmerkungen.

TOC unterstützt eine 3-Ebenen-Struktur. Die aktuelle Seite ist im Inhaltsverzeichnis unterstrichen.

Klicken Sie auf jeden Inhalt, um zur entsprechenden Seite zu gelangen.

Tippen Sie auf „Beliebig“.



Bereich außerhalb der Inhaltsschnittstelle zum Beenden.

## Lesezeichen

Während Sie ein Buch lesen, können Sie auf das Lesezeichensymbol in der oberen rechten Ecke tippen, um die aktuelle Seite mit einem Lesezeichen zu versehen. Um die Seite abubrechen, klicken Sie erneut auf das Symbol.

Überprüfen Sie alle Registerkarten in Inhalt/Lesezeichen. Klicken Sie auf die einzelnen Reiter, um zur entsprechenden Seite zu gelangen.

## **Anmerkung**

Alle hervorgehobenen, unterstrichenen und kommentierten Inhalte werden im Inhaltsverzeichnis/Notizen angezeigt. Hier können Sie alle relevanten Inhalte überprüfen, bearbeiten und löschen.

Klicken Sie auf jeden Inhalt, um zur entsprechenden Seite zu gelangen. Alle Inhalte in Annotation können im TXT-Format exportiert werden. Der Standardpfad zum Speichern exportierter Inhalte ist Storage/note/, eine Datei mit demselben Namen wie das Original dokumentieren. Sie können Inhalte auch in eine Notiz-App eines Drittanbieters exportieren. Um Apps von Drittanbietern zu bündeln, gehen Sie zu Systemeinstellungen/Konten (Dropbox wird derzeit unterstützt).

## **Mit Farben hervorheben**

Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, können Sie Farben zum Hervorheben und Unterstreichen auswählen. Diese

Funktion eignet sich besser für

E-Ink-Farbmodelle.



Schwarz-Weiß-Modelle können Farben nicht unterscheiden, farbige Hervorhebungen und Unterstreichungen können jedoch beim Export auf andere Geräte ihre Originalfarben anzeigen.

Einige dunklere Farben können den Text vollständig verdecken. Bitte wählen Sie die passenden Farben für die Highlights aus.

## **Fortschritt**

Hier werden der Kapitelname des aktuellen Dokuments (wenn kein Kapitelname angegeben ist, wird der Dokumentname angezeigt), die fortlaufende Seitennummer, das vorherige/nächste Kapitel, die Seitennummer, der automatische Seitenwechsel, die Wiederholung und Zurück usw. angezeigt.

Klicken Sie auf die Seitenzahl, um das Dialogfeld „Gehe zu Seite“ anzuzeigen.

Geben Sie die Seitenzahl ein, mit der


Sie zur entsprechenden Seite gelangen  
möchten.



## Format

**Zoom:** Sie können die gesamte Seite vergrößern/verkleinern und vergrößern

Klicken Sie auf den Randbereich oder ziehen Sie Ihre Finger, um einen beliebigen Bereich zu vergrößern.

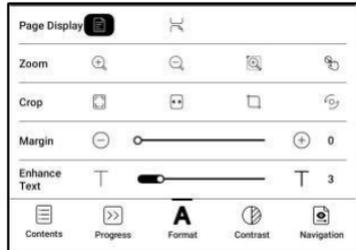

**Zuschneiden:** Klicken Sie auf die entsprechenden Funktionen, um alle leeren Bereiche oder nur die linken und rechten leeren Bereiche oder Randbereiche automatisch zuzuschneiden.

**Rand:** Dies ist der Rand, den Sie für das automatische Zuschneiden beibehalten möchten. Sie können es auf die gewünschte Größe einstellen.

Wenn im Zoom-Status die gezoomte Seite den Bildschirmbereich überschreitet, können Sie die Seite ziehen, um verschiedene Bereiche zu überprüfen.

Nur ein Klick, um Unterseiten zu drehen. Klicken Sie auf virtuell

Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die gesamte Seite umzublättern.

## Kontrast

**Ermutigigen:** Nur Ermutungstext

im PDF

**schärfen:** Bild verwischen


schärfer

**Wasserzeichen** : Bleichmittel

Bilder oder Hintergründe in hellen Farben auf der Seite

**Verbesserung dunkler Farben:** Passen Sie die Einstellungen nur für die gesamte Seite oder den Text an, um die Anzeige abzdunkeln.

**Bildzerlegung** : Optimierung des Bildanzeigeeffekts mithilfe von Farbverläufen;

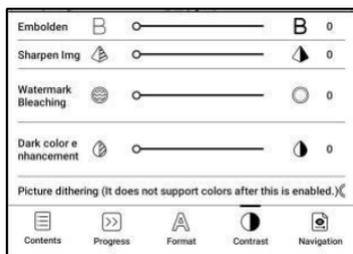

## Navigation

Dieser Abschnitt enthält den Comic-Modus, den Artikelmodus, Reflow und andere benutzerdefinierte Einstellungen. Sie können das gescannte PDF zuschneiden, in Spalten aufteilen und die Suchreihenfolge festlegen.

## Navigation / Mehr

Zuschneiden: Sie können den leeren

Rand im Einzelseiten- oder

Doppelseitenmodus manuell

zuschneiden.

Spalten: Teilen Sie das


aktuelle Dokument in

verschiedene Spalten auf

Richtung: Legen Sie die

Lesereihenfolge geteilter

Spalten fest

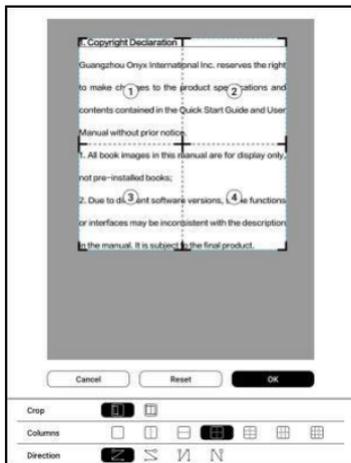


## Neu formatieren

Es gilt

nur

für

PDF/DJVU/CBR/EPUB

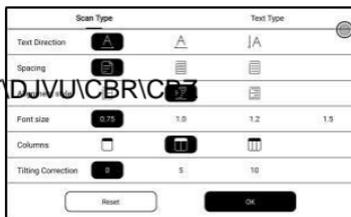

In

gescannte

Und

n

Versio


Textversion.

## Gescannte Dokumente neu formatieren

Sie können die Richtung des Textes anpassen,

Abstand, Ausrichtung, Schriftgröße,

Säulen, Neigungskorrektur.

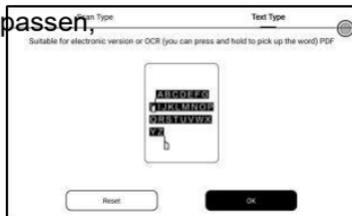

Textdokumente neu formatieren

Bewerben Sie sich auf digitales oder OCR-verarbeitetes PDF. Nach der Neuformatierung kann das Dokument Flow-Dokumentfunktionen verwenden.

## Lesemenü unten (Free Flow Documents)

Das Menü umfasst Inhalt, Fortschritt, Format, Kontrast und geteilte Ansicht und unterstützt Free-Flow-Formate wie EPUB\TXT\MOBI\AZW3

## V2-Motor

Einige Free-Flow-Formate wie ePub\Mobi\azw3\txt\wordjeb\html verwenden standardmäßig die V2 Engine. Um zu NeoReader zu wechseln, gehen Sie zu Einstellungen / Zusätzliche Einstellungen.

V2 Engine unterstützt das ursprüngliche Layout des Dokuments, einschließlich Schriftart, Zeilenabstand, Ränder, Grafikstil, Einrückung usw. Beim Wechsel zur V2 Engine wird das Dokument automatisch geschlossen. Wenn Sie das Dokument das nächste Mal erneut öffnen, wird die V2 Engine verwendet. Wenn Sie zu NeoReader wechseln möchten, können Sie die V2 Engine deaktivieren und das Dokument erneut öffnen.

## **Fortschritt**


Nach dem Wechsel muss das Dokument erneut paginiert werden

auf V2-Engine oder angepasste

Schriftart und Abstände. Sie können

es überprüfen


Paging-Fortschritt im Menü/Lesefortschritt. Sobald der Fortschrittsbalken geladen ist, zeigt er an, dass die Paginierung

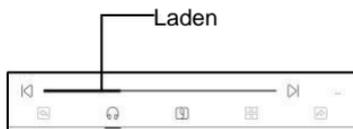

abgeschlossen ist. Wenn Sie mit dem Blättern fertig sind, können Sie den Fortschrittsbalken ziehen oder zu einer anderen Seite wechseln.

## Format

**Schriftarten:** Sie können Ihre eigenen Schriftarten importieren und verwenden. Speichern Sie Ihre Schriftarten im Repository/Fonts. Wenn Sie das Dokument öffnen, werden Schriftarten angezeigt

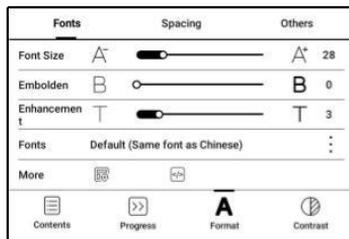


erkannt. Einstellungen wie Schriftgröße, Schriftart, Kontrast, Fettdruck und Abstände funktionieren nur für neu geöffnete Dokumente, nicht jedoch für zuvor geöffnete Dokumente  
Einstellungen .

Wenn Sie das Originalformat des Dokuments wiederherstellen möchten, können Sie auf das Symbol „Originalformat wiederherstellen“ klicken.

## Screenshot

Tippen Sie gleichzeitig auf die beiden Ecken (im Bild gezeigt) auf dem Bildschirm, um einen Screenshot (PNG-Format) aufzunehmen. Diese Funktion ist nur auf der Leseseite verfügbar.

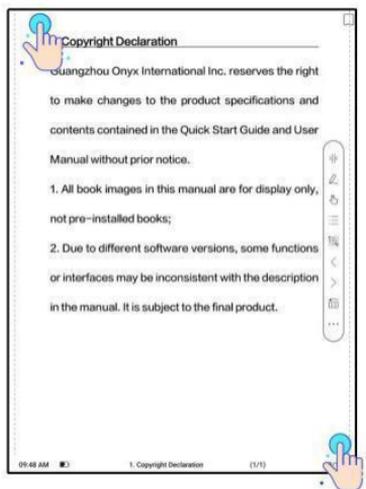

Der Screenshot kann im lokalen Speicher gespeichert und geteilt werden

QR-Code-Scannen und andere Mittel. Der lokale Speicherpfad ist Storage\Screenshots

## Wiederherstellen

Klicken Sie auf das Hamburger-Menü in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Update-Einstellungen.




Beim Ziehen einer Seite wird  
standardmäßig der  
Geschwindigkeitsmodus  
verwendet.

Deep Full Refresh wird für Dokumente mit vielen Bildern und dunkleren Hintergründen empfohlen, um Geisterbilder beim Lesen zu reduzieren.

## Einstellungen

Tippen Sie auf das Hamburger-Menü in der oberen rechten Ecke, um zu lesebezogenen Einstellungen wie globalen Einstellungen, PDF-Einstellungen, Touch-Einstellungen, TTS-Einstellungen usw. zu gelangen.

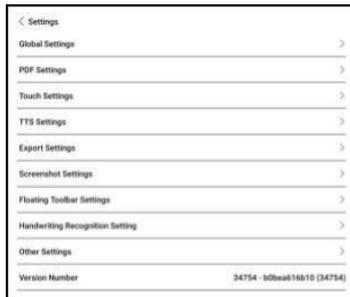

Exporteinstellungen, Screenshot-Einstellungen, schwebende Symboleisteneinstellungen, zusätzliche Einstellungen und Versionsnummer.

## **Wörterbucheinstellungen**

Beim Nachschlagen von Wörtern im Wörterbuch

Es werden ONYX und das ONYX-Wörterbuch verwendet

Übersetzen



im Standardzustand.

Sie können eine andere Übersetzer- oder Wörterbuch-App eines Drittanbieters als Standardoption auswählen (Apps von Drittanbietern müssen zuerst installiert werden).

Wenn Sie ein Wörterbuch eines Drittanbieters auswählen, verwendet die Wortsuchoberfläche stattdessen die Wörterbuchoberfläche eines Drittanbieters. Sie dürfen keine anderen Funktionen der ONYX-Wortsuchfunktion nutzen.

### Online-Wörterbuch

Wenn das Gerät mit dem Internet verbunden ist, können Sie Wörter direkt im Online-Wörterbuch nachschlagen.


Sie können es verwenden, ohne lokale Wörterbuchdateien zu installieren, und es unterstützt derzeit Chinesisch und Englisch.

Unterschiedliche Netzwerkumgebungen wirken sich auf die Gesamtgeschwindigkeit aus

Wortsuche. Wenn das Netzwerk dauerhaft schlecht ist, können Sie das Online-Wörterbuch in den Wörterbucheinstellungen deaktivieren und stattdessen lokale Wörterbücher verwenden.

## RTL (von rechts nach links) Richtung der Seitendrehung

Diese Funktion ist für einige vertikal  
ausgerichtete Bücher und Comics  
anwendbar. Wann

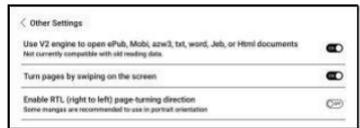

Wenn die Seitendrehrichtung nicht automatisch bestimmt werden  
kann, können Sie die RTL-Seitendrehrichtung (von rechts nach  
links) in den Leseinstellungen „Einstellungen-Weiter“ aktivieren.

Beachten Sie, dass durch die Aktivierung dieses Modus die  
RTL-Seitendrehrichtung für alle Dokumente aktiviert wird.

Wählen Sie die Nutzung also entsprechend Ihrem tatsächlichen Bedarf.


## 8. Einkaufen

In anderen Sprachen als Chinesisch bietet der Store kostenlose E-Book-Veröffentlichungen aus dem Internet an.



Kategorie

Bücher können nach verschiedenen Kategorien gesichtet werden.

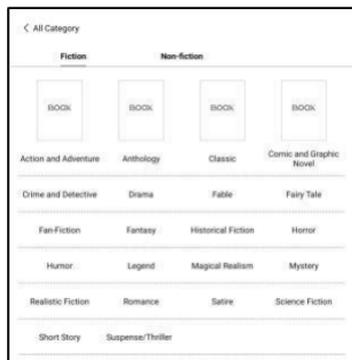

## Detail des Buches

Klicken Sie zum Öffnen auf das Buchcover

Detail des Buches. Ein bestimmtes Buch

Information. Klicken Sie auf „Vollversion“

„Herunterladen“, um die Datei herunterzuladen

Buch, dann kannst du es sehen

Buchumschlag in der Bibliothek.



## 9. Lagerung

---

### Aktuelle Dateien

Hier finden Sie Verknüpfungen und aktuelle Dateien. Standardmäßig werden die zuletzt verwendeten Dateien nach Zeit in absteigender Reihenfolge sortiert und automatisch nach Datum gruppiert.




### Stauraum

Hier enthält es den Repository-Pfad und Dokumentkategorie. Alle Dateien werden automatisch nach Typ in verschiedene Kategorien sortiert, der ursprüngliche Speicherort der Datei wird jedoch nicht geändert.



## Externe OTG-Flash-Laufwerke

Dieses Gerät unterstützt OTG-Flash-Laufwerke vom Typ C. Nach dem Einsetzen des Flash-Laufwerks wird das Flash-Laufwerk entfernt

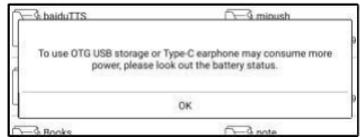


Es wird automatisch erkannt und als Repository geladen. OTG-Geräte benötigen Strom und erhöhen den Batterieverbrauch

## Warnung bei geringem Speicherplatz

Stellen Sie sicher, dass Sie mindestens 300 MB Speicherplatz für den normalen Systembetrieb und die Speicherung relevanter Daten freilassen. Wenn der Speicherplatz weniger als 300 MB beträgt, wird in der Taskleiste ein Warnsymbol „wenig Speicherplatz“ angezeigt.

## 10. APPS

Drücken Sie lange auf eine App, um die Optionen „Deinstallieren“, „Verwalten“, „Optimieren“ und „Zur Gruppe hinzufügen“ anzuzeigen

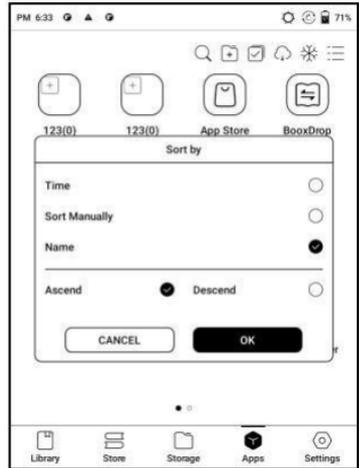

## Anwendungsmanagement


Diese Seite enthält den USB-Debugging-Modus und die Anwendung

Informationen,

Standorteinstellungen, Autostart,

Zurücksetzen

Moduseinstellungen, Freeze-Einstellungen

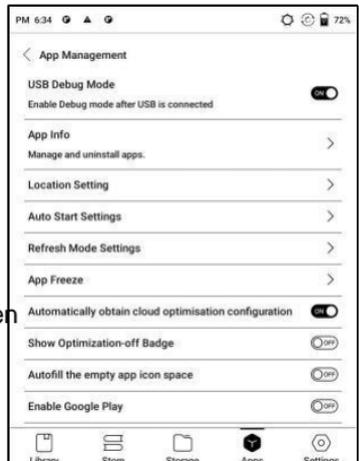

Automatische Aktualisierung \_

Anwendungsoptimierungskonfigurati

on von Drittanbietern, Füllung

verfügbar


Aktivieren Sie Google Play statt automatisch.

## Aktualisieren Sie das Tutorial zur Anwendungsoptimierung

Wenn Sie Apps von Drittanbietern zum ersten Mal öffnen, wird das Tutorial zur App-Optimierung angezeigt. Um das Tutorial erneut anzuzeigen, setzen Sie das Tutorial zur App-Optimierung hier zurück.

## Navigationsball

Klicken Sie auf NavigationBallto ausdehnen oder verkleinern. Der Standardanzeigestil ist Fächer. Du Sie können andere Stile (horizontaler Stil und vertikaler Stil) in den Einstellungen ändern. Du kannst

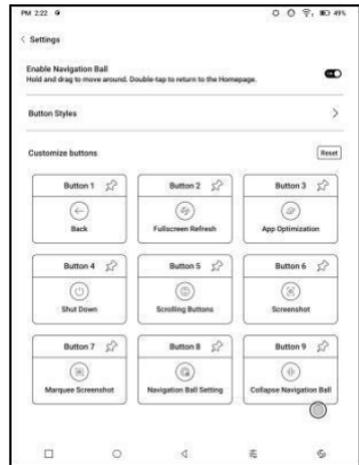

Stellen Sie außerdem die Deckkraft auf    Prozent ein.

Sie können jedes beliebige anheften

Schaltflächen, die immer oben angezeigt werden.


Sie können jedes einzelne individuell anpassen

Tastenfunktion. Verfügbar

Zu den Funktionen gehören einige Systemfunktionen


Funktionen, Schattanwendungen und

Anwendungsoptimierung.

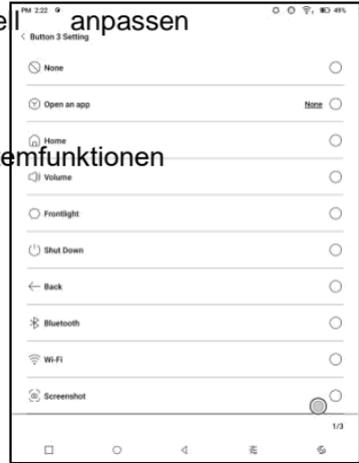

## Wörterbücher

Wenn Sie das Wörterbuch zum ersten Mal öffnen und kein Wörterbuch installiert ist, wird eine Benachrichtigung angezeigt, die Sie zu einem lokalen Download führt, der eine WLAN-Verbindung erfordert. Die Aussprache von Wörtern erfordert Wörterbücher mit Sprachdateien und TTS wird derzeit nicht unterstützt.

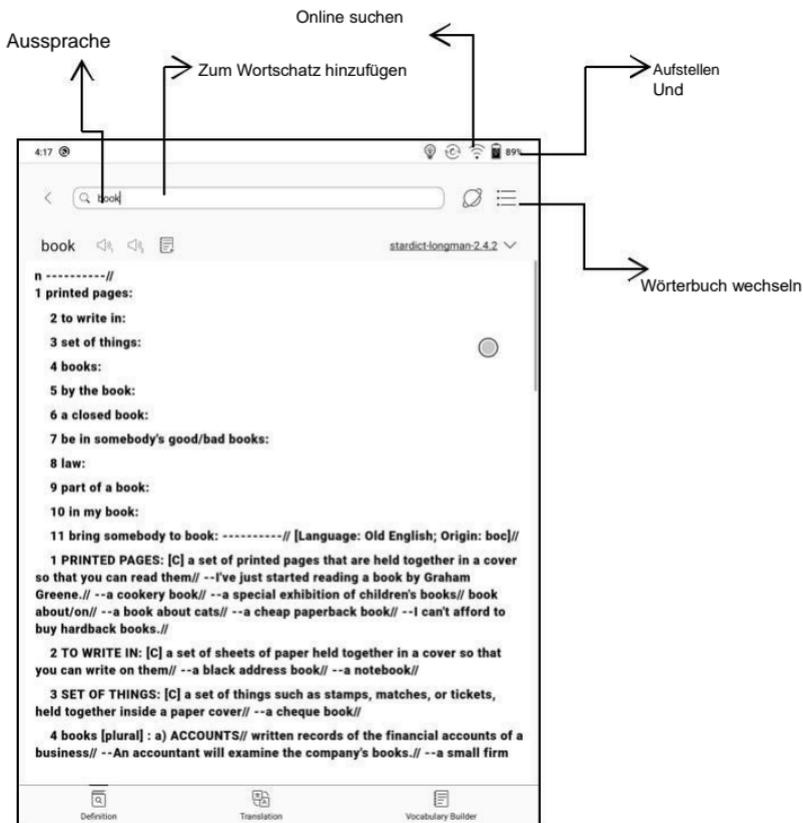

Sie können Ihre eigenen Wörterbuchdateien importieren und im angegebenen Speicherpfad speichern: `sdcard\dicts\XXX;`

Für jedes Wörterbuch gibt es einen entsprechenden Ordner. Beispiel:  
`dicts\Advanced Chinese Dictionary`

Sie können alle verfügbaren Wörterbücher in den Wörterbucheinstellungen/Bevorzugten Wörterbucheinstellungen überprüfen. Es werden bis zu 20 Wörterbücher unterstützt.

Wenn Wörterbücher installiert sind, können Sie im Suchfeld nach Wörtern suchen. Die Suchergebnisse hängen von den im Wörterbuch enthaltenen Wörtern ab. Wenn Sie das Wort nicht finden können, wechseln Sie zu einem anderen Wörterbuch.

Sie können gefundene Wörter zum Vokabeltrainer hinzufügen und sie in großen Mengen verwalten.

## **BOOXDrop**

Verbinden Sie Ihren BOOX mit Ihrem PC oder Mobiltelefon. Sie können Dateien von Ihrem Computer oder der BOOX Assistant-App an Ihr BOOX senden oder Dateien von BOOX auf Ihrem Computer oder Mobiltelefon speichern. Als:

1. Öffnen Sie BooxDrop über die Apps-Seite oder das Kontrollzentrum.

2. Öffnen Sie einen Browser auf Ihrem Computer

- 2.1 Keine Anmeldung erforderlich: Stellen Sie sicher,

dass sich Ihr BOOX und Ihr PC im selben Netzwerk


befinden. Geben Sie die auf der BooxDrop-

Oberfläche angezeigte IP-Adresse in einen Browser


auf Ihrem Computer ein und stellen Sie eine

Verbindung her.

BooxDrop trennt die Verbindung nicht automatisch. Wenn Sie die Verbindung trennen möchten, trennen Sie die Verbindung manuell oder über die BooxDrop-Schnittstelle.

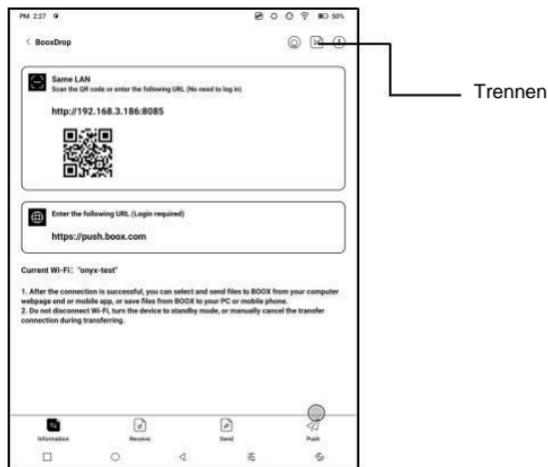

2.2 Melden Sie sich bei Ihrem Onyx-Konto an: Öffnen Sie push.boox.com. Sie können angeschlossene Geräte anzeigen und zum Öffnen auf ein beliebiges Gerät klicken.

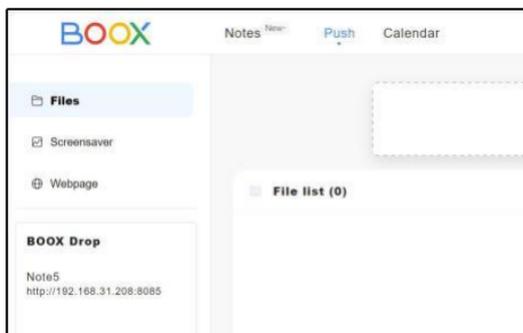

3. Wenn Sie ein angeschlossenes Gerät öffnen, erkennt es automatisch, ob sich Ihr BOOX und Ihr Computer im selben Netzwerk befinden. Wenn sie sich nicht im selben Netzwerk befinden, können Sie die Seite nicht öffnen. Bitte wechseln Sie zum gleichen WLAN.
4. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, können Sie alle Ordner und Dateien von Ihrem BOOX laden.
5. Dateien an BOOX senden: Sie können Dateien auf Ihrem PC auswählen und an BOOX senden. Alle hochgeladenen Dateien werden basierend auf den Dateiformaten in entsprechenden Ordnern gruppiert.

Zuletzt verwendete Dateien: Alle Dateien sind nach Zeit sortiert und entsprechen der Bibliothek

„Repository/Zuletzt verwendete Dateien“:

Books/xxx.epub (einschließlich aller unterstützten Dateiformate)

Bild: Pictures/xxx.png

Musik: Music/xxxx.mp3

Töne: Movies/xxxx.mp4

Download:           Download/xxx.xxx           (inkl

außer Büchern, Bildern, MP3, MP4 usw.) Speicherung:

Sendet Dateien an den ausgewählten Speicher.



6. Dateien auf dem PC speichern: Wenn Sie eine Datei aus Ihrem BOOX auf Ihrem PC auswählen, können Sie den Speicherpfad auswählen, um sie auf Ihrem PC zu speichern.

## Push-Verlauf

Sie können Ihren Sende- und Empfangsverlauf nur auf Ihrem BOOX einsehen.

## PushRead

Zusätzlich zu Onyx Push können Sie in PushRead RSS und OPDS verwenden

## Onyx-Push

Sie können die Website an Ihre senden

BOOX per Push- in

push.boox.com oder BOOX Assistant

und lesen Sie auf Ihrem BOOX. Wenn

Sie PushRead zum ersten Mal


verwenden, müssen Sie sich sowohl

auf push.boox.com oder BOOX

Assistant als auch auf Ihrem BOOX


mit demselben Onyx-Konto

anmelden.

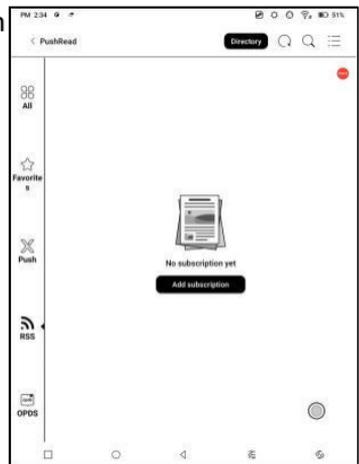

## RSS\OPDS-Abonnement

Sie können Abonnements aus einer Liste öffentlicher Ressourcen hinzufügen. Das können Sie auch Passen Sie Ihr RSS/OPDS-Abonnement an. Um zum ersten Mal einen RSS-Feed hinzuzufügen, müssen Sie eine Gruppe erstellen, damit der Feed der entsprechenden Gruppe hinzugefügt werden kann.

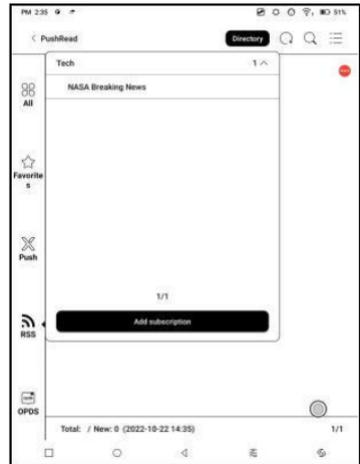

Webseiten in PushRead erfordern zum ersten Laden das Internet. Kann nach dem Laden offline gelesen werden.

Das Standardlayout ist der Webmodus (das ursprüngliche Layout der Webseite). Tippen Sie auf die Mitte des Bildschirms, um ein Menü

aufzurufen, in dem Sie in den Lesemodus wechseln, die Schriftgröße ändern und den Bildschirm vollständig zurücksetzen können.

## Kalendernotiz

Die Kalendernotiz zeigt die heutigen Notizen und die heutige Lektüre.

Tippen Sie, um Notizen oder Bücher zu öffnen. Sie können jedem Tag eine Notiz hinzufügen und die Notiz als Bildschirmschoner festlegen. Bitte kontaktieren Sie uns

Bildschirmschoner / Kalender

Bildschirmschoner für Einstellungen.

Derzeit unterstützen Kalendernotizen keine Cloud-Synchronisierung.



Nachdem Sie sich bei Ihrem Onyx-Konto angemeldet haben, können Sie Notizen im Format per E-Mail versenden


PDF an die angegebene E-Mail-Adresse.

# 11. Einstellungen

---

## ONYX-Konto

Sie können mehrere Konten verwalten und zwischen ihnen wechseln. Wählen Sie Konten aus der Liste aus. Es werden nur Kontoinformationen gespeichert und der Anmeldestatus wird nicht beibehalten

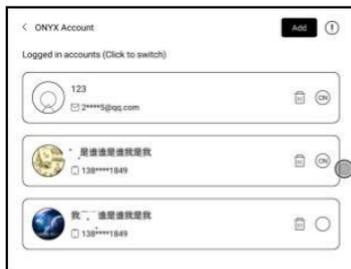

Nach dem Wechsel zu einem anderen Konto müssen Sie sich erneut anmelden.

Wenn Sie sich bei unterschiedlichen Konten mit unterschiedlichen Servern anmelden, wechseln Sie beim Kontowechsel auch den Server.

ONYX-Konto enthalten: BooxDrop, Lesestatistik, PushRead,

An E-Mail senden.

Kontolink:

Nach der Anmeldung beim Hauptkonto

Sie können zwei weitere anschließen

Anmeldemethoden haben dasselbe

ONYX- Konto.Mobileund

< Account Link

Nickname Wing 12345	Modify
Mobile 133****1889	Unbind
Email Unbound	Bind
Wechat Unbound	Bind

E-Mail-Konten unterstützen das Aufheben der Verknüpfung und WeChat-Konten

Sie unterstützen das Aufheben der Bindung nicht.

## Über das Gerät

Es enthält den Modellnamen, die Android-Version, die MAC-Adresse und die Firmware-Version.

Klicken Sie auf die Modellnummer, um weitere Informationen zu erhalten, einschließlich kapazitiver Touch-Version, VCom und mehr

Informationen, Werksreset usw.




Hinweis: Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen würden alle Benutzerdaten gelöscht. Sichern Sie zunächst Ihre Daten.

# Sprachen und Eingabe

Auf dieser Seite können Benutzer die Systemsprache, Tastatur und Eingabemethode sowie TTS festlegen.

Benutzer können Sprachen festlegen

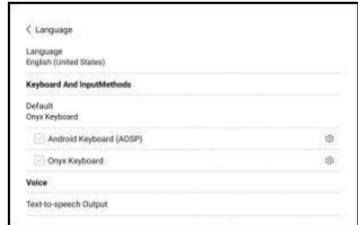

System und virtuelle Tastatur. Das System verfügt standardmäßig über eine Android-Tastatur. Benutzer können Anwendungen von Drittanbietern für mehrere Eingabemethoden installieren.

## ONYX-Tastatur

Unterstützt Tastatureingabe, Handschrift und Spracheingabe. Sie können es bei der ersten Verwendung aktivieren. Das chinesische System verwendet standardmäßig die chinesische Handschrift. Andere Sprachen verwenden standardmäßig die englische

Handschrift. Für andere Sprachen ist der Download des entsprechenden Sprachpakets erforderlich.

Unterstützt das

Umschalten zwischen

verschiedenen

Sprachen.

Informationen zu den

unterstützten Sprachen finden

Sie auf der Seite

„Tastatureinstellungen“.



Wenn eine externe Tastatur

angeschlossen ist und das

Gerät die Tastatur erkennt, a




Die Option zur Konfiguration der physischen Tastatur wird im

Benachrichtigungscenter angezeigt. Tippen Sie auf die

Benachrichtigung, um zur Seite mit den Tastatureinstellungen zu

gelangen.

Bei einer externen Tastatur  
können Sie das Tastaturlayout  
manuell ändern.

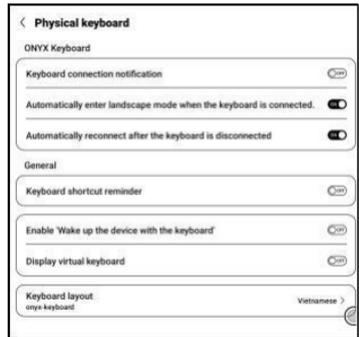

## **Besprechungszeit**

Benutzer können zwischen der automatischen oder manuellen Einstellung von Datum und Uhrzeit wählen. Wenn das Gerät mit dem Internet verbunden ist, stellt es Datum und Uhrzeit automatisch entsprechend der lokalen Zeitzone ein. Für die manuelle Einstellung müssen Zeitzone, Datum und Uhrzeit eingestellt werden. Benutzer können ihr bevorzugtes Anzeigeformat für Uhrzeit und Datum auswählen.

## **Stromversorgung**

Benutzer können die Zeitüberschreitung für den automatischen Ruhezustand des Bildschirms, die Zeitüberschreitung beim Herunterfahren, die Verzögerung beim Trennen der Verbindung, wenn das Gerät in den Ruhemodus wechselt, den Batterieverbrauch , den Batterieprozentatz , den automatischen Ruhezustand bei geschlossener Abdeckung usw. einstellen.

## **Netzwerk**

Dies gilt für die WLAN-VPN-Bluetooth-Einstellungen. Wenn eine WLAN-Verbindung besteht, können Benutzer Websites durchsuchen und Bücher über das Internet auf das Gerät herunterladen.

## WLAN-Einstellungen

Schieben Sie WLAN ein, um eine Liste der verfügbaren Netzwerke anzuzeigen. Benutzer können ein Netzwerk auswählen und dann ein Passwort eingeben, um eine Verbindung zum Internet herzustellen.



Nach der Wi-Fi-Verbindung

Bei der ersten erfolgreichen Verbindung speichert das Gerät automatisch die WLAN-Informationen. Benutzer müssen WLAN nur dann in der Benachrichtigungsleiste aktivieren, wenn sie das nächste Mal dasselbe WLAN verwenden.

Durch Klicken auf die Schaltfläche „+“ in der oberen rechten Ecke der WLAN-Seite können Benutzer manuell eine Verbindung zu einem anderen Netzwerk herstellen, das nicht aufgeführt ist, z. B. 802.1xEAP.

## Bluetooth-Einstellungen

Wenn Sie Bluetooth aktivieren, können Sie nach Bluetooth-Geräten in der Nähe suchen und dann Verbindungsanfragen senden.



Bluetooth muss vor der Verwendung gekoppelt werden. Unterstützt derzeit nur eReader zum Empfangen von Dokumenten. Das Senden von Dokumenten von Boox eReader an andere Geräte wird nicht unterstützt.

## VPN-Einstellungen


Wenn Sie das VPN zum ersten Mal einschalten, fordert das System Sie auf, ein Passwort festzulegen. Dieses Passwort muss nur

verwendet werden, um den Bildschirm zu entsperren oder einen Werksreset durchzuführen.

## Andere Konten

Sie können andere Konten verwalten, einschließlich Google, DropBox, OneNote usw.

Diese Konten werden nur zum Synchronisieren von Notizen verwendet.

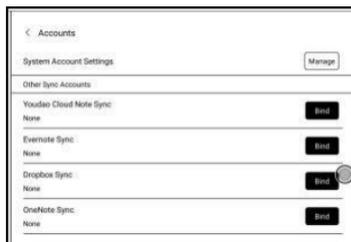


## Passwort

Sie können 4–16 Passwörter für die digitale Bildschirmsperre festlegen.

Android 11-Modelle unterstützen das Zurücksetzen von Passwörtern nicht.

Bewahren Sie das Passwort daher ordnungsgemäß auf.

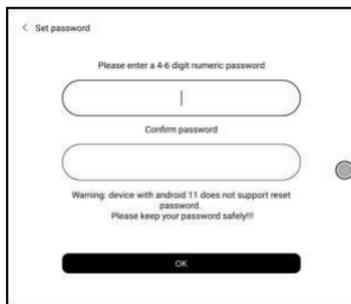

# Systemanzeige

## Systemschriftgröße

Unterstützt das Anpassen der Systemschriftgröße. Der Standardwert ist die Standardschriftgröße. Insgesamt können 4 Größen eingestellt werden: klein, Standard, groß, extra groß;



## Benutzerdefinierte Startseite

Die Standard-Startseite ist Bibliothek. Sie können jede der anderen Funktionsseiten als Ihre Startseite festlegen. Sie können zur Startseite zurückkehren, indem Sie im Dropdown-Menü des Benachrichtigungscenters auf das Home-Symbol tippen.

## **Vollbild-Systemaktualisierungsrate**

Das System führt alle 5 Vorgänge eine vollständige Aktualisierung durch, die Bibliothek und Notizen werden aufgrund der Ladeliste automatisch noch einmal aktualisiert und die tatsächliche Anzahl der Vorgänge ist um eins geringer als die eingestellte Anzahl;

## **Nur Anzeigesymbole für Funktionsbereiche**

Der Text unter dem Funktionssymbol kann ausgeblendet werden.


## **Buchladen aktivieren**

Der integrierte Buchladen kann deaktiviert, aber nicht deinstalliert oder entfernt werden.

# Gestenmanager


Sie können wählen, wie Sie im System navigieren möchten, entweder mithilfe von Gesten oder mithilfe der Navigationsleiste. Für Gesten gibt es 3 Gesten unten und 2 Gesten seitlich

Verfahren. Die Navigationsleiste verfügt über zwei Kombinationen von Navigationsschaltflächen.

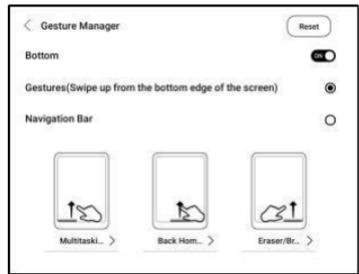

# Seitengesten

Mit Wischgesten nach oben und unten werden Helligkeit, Lautstärke usw. angepasst. indem Sie den Schieberegler nach oben und unten ziehen.

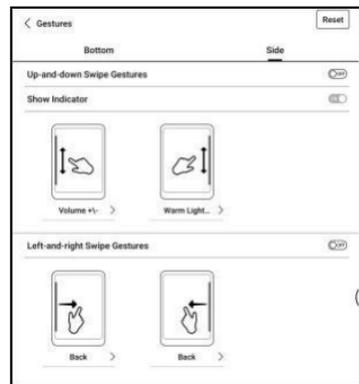

Mit den Wischgesten nach links und rechts können Sie benutzerdefinierte Funktionen ausführen, indem Sie von der Seite nach innen ziehen.

Diese Geste kann sich mit dem Umblättern durch Wischen nach links und rechts überschneiden. Daher wird empfohlen, geeignete Gesten entsprechend den tatsächlichen Anforderungen auszuwählen, um die Verwendung der Hauptgesten nicht zu beeinträchtigen.

## **Firmware-Update**

Benutzer können die Modellnummer und Build-Nummer der Android-Version abrufen und nach Updates suchen. Das Upgrade prüft zuerst das lokale Paket und dann das Online-Paket mit einer Netzwerkverbindung. Upgrade-Pause und Breakpoint-Download sind aktiviert. Bitte stellen Sie sicher


---

Das Gerät verfügt vor dem Update über mehr als 20 % Leistung  
und ausreichend Kapazität.

## Rückmeldung

### FAQ

Wenn Sie Probleme haben, können Sie die Fragen direkt in den FAQ finden und die Probleme schnell finden und lösen.

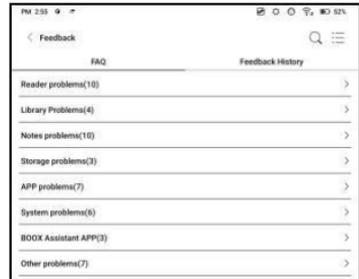

### Feedback senden

Sie können uns gerne technische Probleme oder Ratschläge zukommen lassen.

Diese Funktion sammelt Systeminformationen, um das Problem zu beurteilen.



Onyx wird niemals Informationen  
über die Geräte der Benutzer  
weitergeben.

Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, werden die zugehörigen Protokolle gelöscht. Wenn Sie nach dem Ausschalten des Geräts Feedback senden müssen, aktivieren Sie bitte Protokolle lokal speichern in Feedback, damit Sie zugehörige Protokolle senden können, nachdem das Gerät neu gestartet wurde.

## **12. Vielen Dank für Ihre Unterstützung**

---

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie auf unserer offiziellen Website: [www.boox.com](http://www.boox.com)

Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail: [support@boox.com](mailto:support@boox.com)