



SÜTŐ

FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK

HU

02

- **FIGYELMEZTETÉS:** a készülék és a hozzáférhető alkatrészek használat közben felforrósodnak. Vigyázzon, hogy ne érintse meg a forró alkatrészeket.
- **FIGYELMEZTETÉS:** a hozzáférhető részek a sütő használatakor felforrósodhatnak. A gyermekeket biztonságos távolságban kell tartani.
- **FIGYELMEZTETÉS:** az áramütés lehetőségének elkerülése érdekében az izzó kicserélése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- **FIGYELMEZTETÉS:** az automatikus tisztítási ciklus elindítása előtt:
 - Tisztítsa meg a sütő ajtaját;
 - A sütő belsejéből nedves szivaccsal távolítsa el a nagy vagy durva ételmaradékokat. Ne használjon tisztítószeret;
 - Távolítsa el az összes tartozékot és a csúszó állványkészletet (ha van);
 - Ne helyezzen kéztörölőt
- A hússzondával ellátott sütőknél a tisztítási ciklus elvégzése előtt el kell zárni a lyukat a mellékelt anyával. A lyukat mindig zárja el az anyával, ha a hússzondát nem használja.
- A 8 év alatti gyermekeket a készüléktől biztonságos távolságban kell tartani, ha nincs folyamatos felügyeletük.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készüléket 8 évesnél idősebbek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, a termékkel kapcsolatos tapasztalatok és ismeretek nélküli személyek csak akkor használhatják, ha felügyelik vagy eligazítást kapnak a készülék biztonságos, a lehetséges kockázatok tudatában történő működtetésére vonatkozóan.
- A tisztítást és karbantartást nem végezhetik felügyelet nélkül gyermekek.
- Ne használjon durva vagy csiszolóanyagokat, illetve éles fémkaparókat a sütőajtó üvegének tisztításához, mivel ezek megkarcolhatják a felületet, és az üveg összetörhet.
- A sütőt ki kell kapcsolni, mielőtt a kivehető részeket eltávolítaná, és a tisztítás után az utasításoknak megfelelően vissza kell szerelni azokat.
- Csak az ehhez a sütőhöz ajánlott hússzondát használja.
- Ne használjon gőztisztítót a tisztítási műveletekhez.
- Csatlakoztasson a tápkábelhez egy olyan dugót, amely képes elviselni a címkén feltüntetett feszültséget, áramot és terhelést, és rendelkezik földelő érintkezővel. A konnektornak alkalmasnak kell lennie a címkén feltüntetett terhelésre, és a földelő érintkezőnek csatlakoztatva és üzemben kell lennie. A földelő vezeték sárga-zöld színű. Ezt a műveletet megfelelően képzett szakembernek kell elvégeznie. A konnektor és a készülék dugója közötti összeférhetetlenség esetén kérjen meg egy szakképzett villanyszerelőt, hogy cserélje ki a konnektort egy másik megfelelő típusra. A dugasztnak és a konnektornak meg kell felelnie a telepítő ország hatályos normáinak. Az áramforráshoz való csatlakoztatás úgy is történhet, hogy a készülék és az áramforrás közé egy omnipoláris megszakítót helyezünk, amely elviseli a maximális csatlakoztatott terhelést, és amely megfelel a hatályos jogszabályoknak. A sárga-zöld földkábel nem szabad megszakítani a megszakítóval. A csatlakoztatáshoz használt aljzatnak vagy omnipoláris megszakítónak a készülék telepítésekor könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- A leválasztás történhet úgy, hogy a dugó hozzáférhető, vagy úgy, hogy a vezetékek bekötési szabályainak megfelelően kapcsolót építenek be a rögzített vezetékbe.
- Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártótól vagy az ügyfélszolgálatától beszerezhető kábellel vagy speciális köteggel kell helyettesíteni.
- A tápkábel típusának H05V2V2-F típusúnak kell lennie.
- A fentiek be nem tartása veszélyeztetheti a készülék biztonságát és érvénytelenítheti a garanciát.
- Tisztítás előtt el kell távolítani a feleslegesen kiömlött anyagot.
- A pirolitikus tisztítási folyamat során a felületek a szokásosnál jobban felmelegedhetnek, ezért a gyermekeket biztonságos távolságban kell tartani.
- A készüléket a túlmelegedés elkerülése érdekében nem szabad dekoratív ajtó mögé szerelni.
- Amikor a polcot behelyezi, ügyeljen arra, hogy az ütköző felfelé és az üreg hátsó részébe kerüljön. A polcot teljesen be kell helyezni az üregbe.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Ne bélelje ki a sütő falát alumíniumfóliával vagy a boltokban kapható egyszer használatos védőréteggel. Az alumíniumfólia vagy bármilyen más védelem a forró zománcsal közvetlenül érintkezve megolvadás és a belső zománc károsodásának veszélye áll fenn.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne távolítsa el a sütőajtó tömítését.

Általános utasítások

4

- 1.1 Biztonsági jelzések
- 1.2 Elektromos biztonság
- 1.3 Ajánlások
- 1.4 Telepítés
- 1.5 Hulladékgazdálkodás
- 1.6 Megfelelőségi nyilatkozat

Termék leírása

5

- 2.1 Áttekintés
- 2.2 Tartozékok
- 2.3 Első használat

A sütő használata

6

- 3.1 Megjelenítés leírása
- 3.2 Főzési módok

Sütőtisztítás és karbantartás

8

- 4.1 Általános megjegyzések a tisztításról
- 4.2 Aquactiva funkció
- 4.3 Karbantartás
 - A rácsok eltávolítása és tisztítása
 - A sütőablak eltávolítása
 - Az üvegajtó eltávolítása és tisztítása
 - Az izzó cseréje

Hibaelhárítás

10

- 5.1 F.A.Q.

1. Általános utasítások

Köszönjük, hogy valamelyik termékünket választotta. A sütővel elért legjobb eredmények érdekében olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra. A sütő üzembe helyezése előtt jegyezze fel a sorozatszámot, hogy meg tudja adni az ügyfélszolgálat munkatársainak, ha bármilyen javításra van szükség. Miután kivette a sütőt a csomagolásból, ellenőrizze, hogy a szállítás során nem sérült-e meg. Ha kétségei vannak, ne használja a sütőt, és forduljon szakképzett szakemberhez tanácsért. Tartsa az összes csomagolóanyagot (műanyag zacskók, polisztirol, szögek) gyermekek számára elérhetetlen helyen. A sütő első bekapcsolásakor erős szagú füst keletkezhet, amelyet a sütőt körülvevő szigetelőlemezek ragasztójának első felmelegedése okoz. Ez teljesen normális, és ha ez előfordul, várjon, amíg a füst eloszlik, mielőtt ételt tesz a sütőbe. A gyártó nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a jelen dokumentumban foglalt utasításokat nem tartják be.

MEGJEGYZÉS: a sütő funkciói, tulajdonságai és tartozékai, amelyeket ez a kézikönyv tartalmaz, a megvásárolt modellről függően változnak.



1.1 Biztonsági jelzések

A sütőt csak rendeltetésszerűen, azaz kizárólag ételek főzésére használja; minden más használat, például hőforrásként való használat nem megfelelő és ezért veszélyes. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő, helytelen vagy ésszerűtlen használatból eredő károkért.

Bármely elektromos készülék használata néhány alapvető szabály betartását feltételezi:

- ne húzza meg a tápkábelt, hogy kihúzza a dugót a csatlakozóaljzatból;
- ne érintse meg a készüléket nedves vagy vizes kézzel vagy lábbal;
- általában nem ajánlott az adapterek, több aljzat és hosszabbító kábelek használata;
- meghibásodás és/vagy rossz működés esetén kapcsolja ki a készüléket, és ne babráljon vele.

1.2 Elektromos biztonság

BIZTOSÍTSA, HOGY VILLANYSZERELŐ VAGY SZAKKÉPZETT SZAKEMBER VÉGEZZE EL AZ ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOKAT.

A sütő áramellátásának, amelyhez a sütő csatlakoztatva van, meg kell felelnie az üzembe helyezés országában hatályos jogszabályoknak. A gyártó nem vállal felelősséget az ezen utasítások be nem tartásából eredő károkért. A sütőt földelt fali konnektorral vagy többpólusú megszakítóval ellátott elektromos hálózatra kell csatlakoztatni, a telepítés országában érvényes törvényektől függően. Az elektromos hálózatot megfelelő biztosítékokkal kell védeni, és a használt kábeleknek olyan keresztmetszettel kell rendelkezniük, amely biztosítja a sütő megfelelő ellátását.

KAPCSOLAT

A sütőhöz egy tápkábel mellékeltek, amelyet csak olyan elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni, amely 220-240 VAC 50 Hz-es tápfeszültséggel rendelkezik a fázisok között vagy a fázis és a nullpont között. Mielőtt a sütőt az elektromos hálózatra csatlakoztatná, fontos ellenőrizni:

- a mérőműszeren feltüntetett tápfeszültség;
- a leválasztó beállítása.

A sütő földelőcsatlakozójához csatlakoztatott földelővezeték a tápegység földelőcsatlakozójához kell csatlakoztatni.

FIGYELMEZTETÉS

Mielőtt a sütőt a tápegységhez csatlakoztatja, kérje meg egy szakképzett villanyszerelőt, hogy ellenőrizze a tápegység földelőcsatlakozójának folytonosságát. A gyártó nem vállal felelősséget olyan balesetekért vagy egyéb problémákért, amelyek a sütő földelőcsatlakozásának elmulasztásából vagy hibás folytonosságú földelőcsatlakozásból adódnak.

MEGJEGYZÉS: mivel a sütő karbantartási munkákat igényelhet, ajánlatos egy másik fali aljzatot is készenlétben tartani, hogy a sütő csatlakoztatható legyen, ha eltávolítják a helyiségből, ahová telepítették. A tápkábelt csak műszaki szakember vagy ezzel egyenértékű képességgel rendelkező szakember cserélheti ki.

1.3 Ajánlások

A sütő minden egyes használata után egy minimális tisztítás segít abban, hogy a sütő tökéletesen tiszta maradjon.

Ne béléje ki a sütő falát alumíniumfóliával vagy a boltokban kapható egyszer használatos védőfóliával. Az alumíniumfólia vagy bármilyen más védelem a forró zománcsal közvetlenül érintkezve megolvadás és a belső zománc károsodásának veszélye áll fenn. A sütő túlzott szennyeződésének és az ebből eredő erős füstszagnak a megelőzése érdekében javasoljuk, hogy a sütőt ne használja nagyon magas hőmérsékleten. Jobb, ha meghosszabbítja a sütési időt és kicsit csökkenti a hőmérsékletet. A sütőhöz mellékelt tartozékokon kívül javasoljuk, hogy csak olyan edényeket és sütőformákat használjon, amelyek ellenállnak a nagyon magas hőmérsékletnek.

1.4 Telepítés

A gyártók nem kötelesek ezt elvégezni. Ha a gyártó segítségére van szükség a hibás beépítésből eredő hibák kijavításához, a garancia nem terjed ki erre a segítségre. A szakképzett szakemberek számára készült telepítési utasításokat kell követni. A helytelen telepítés kárt vagy sérülést okozhat emberekben, állatokban vagy tárgyokban. A gyártó nem vállal felelősséget az ilyen károkért vagy sérülésekért.

A sütő elhelyezhető magasan egy oszlopban vagy a munkalap alatt. A rögzítés előtt gondoskodni kell a sütőtér jó szellőzéséről, hogy a hűtéshez és a belső alkatrészek védelméhez szükséges friss levegő megfelelően áramolhasson. Az utolsó oldalon megadott nyílásokat a szerelés típusának megfelelően készítse el.

1.5 Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem



Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezésekről szóló 2012/19/EU európai irányelvnek (WEEE) megfelelően van címkézve. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai egyaránt tartalmaznak szennyező anyagokat (amelyek negatív hatással lehetnek a környezetre) és alapelemeket (amelyek újrafelhasználhatók).

Fontos, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait speciális kezeléseknek vessék alá a szennyező anyagok megfelelő eltávolítása és ártalmatlanítása, valamint az összes anyag visszanyerése érdekében. A magánszemélyek fontos szerepet játszhatnak abban, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladéka ne váljon környezeti problémává; alapvető fontosságú néhány alapvető szabály betartása:

- az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait nem szabad háztartási hulladékként kezelni;
- az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait a városi tanács vagy egy bejegyzett cég által kezelt, erre a célra kijelölt gyűjtőhelyekre kell vinni.

Sok országban a nagyméretű elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak hazai gyűjtésére is lehetőség van. Ha új készüléket vásárol, a régi készüléket vissza lehet küldeni az eladónak, aki köteles azt ingyenesen, egyszeri darabként átvenni, feltéve, hogy a készülék egyenértékű típusú és a megvásárolt készülékkel azonos funkciójú.

A KÖRNYEZET MEGÓVÁSA ÉS TISZTELETBEN TARTÁSA

Lehetőség szerint kerülje a sütő előmelegítését, és mindig próbálja meg feltölteni a sütőt. A lehető legtrikábban nyissa ki a sütő ajtaját, mert a sütőtérben lévő hő minden egyes kinyitáskor szétoszlik. Jelentős energiamegtakarítás érhető el, ha a sütő a sütési idő tervezett vége előtt 5-10 perccel kikapcsolja a sütőt, és kihasználja a sütő által továbbra is termelt maradék hőt. Tartsa tisztán és rendben a tömitéseket, hogy elkerülje a hő szétterjedését a sütőtérre kívülre. Ha óránkénti díjszabású elektromos szerződéssel rendelkezik, a "késleltetett főzés" program egyszerűbbé teszi az energiatakarékosságot, mivel a főzési folyamatot a csökkentett díjszabású időintervallumban indítja el.

1.6 Megfelelőségi nyilatkozat

Azzal, hogy a terméken elhelyezzük a  jelet, megerősítjük, hogy a termékre vonatkozó jogszabályokban előírt összes vonatkozó európai biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi követelménynek megfelel.

2. Termék leírása

2.1 Áttekintés



1. Vezérlőpanel
2. Polcpozíciók (oldalsó drótrács, ha van)
3. Fém rács
4. Csöpögtető tálca
5. Ventilátor (az acéllemez mögött)
6. Sütőajtó

2.2 Tartozékok

1 Csöpögtető tálca



Összegyűjti az ételek grillen történő sütése során lecsöpögő maradékokat.

3 Oldalsó drótrácsok



Oldalsó drótrács, ha van benne.

2 Fém rács



Tartja a sütőlemezeket és tányérokat.


2.3 Első használat

ELŐTISZTÍTÁS

Az első használat előtt tisztítsa meg a sütőt. A külső felületeket nedves, puha ruhával törölje át. Mossa el az összes tartozékot, és törölje át a sütő belsejét forró víz és mosogatószer oldatával. Állítsa az üres sütőt a maximális hőmérsékletre, és hagyja bekapcsolva kb. 1 órán át, ez eltávolítja az újdonság szagát.

3. A sütő használata

3.1 Megjelenítés leírása

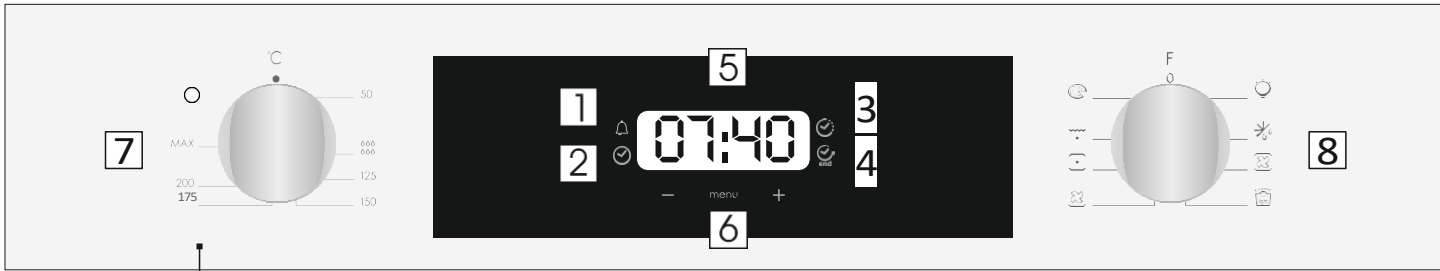

1. Perc időzítő
2. Óra beállítása
3. Főzési idő
4. Főzés vége
5. Hőmérséklet vagy óra kijelző
6. LCD kijelző beállítási kezelőszervei
7. Termosztát választógomb
8. Funkcióválasztó gomb

FIGYELMEZTETÉS: a sütő üzembe helyezése után vagy az áramellátás megszakítása után (ez a pulzáló és 12:00 órát mutató kijelzőről ismerhető fel) az első elvégzendő művelet a helyes idő beállítása. Ez a következőképpen történik.

- Nyomja meg a központi gombot.
- Az idő beállítása a "-" "+" gombokkal.
- Az összes gombot engedje el.

FIGYELEM: A sütő csak akkor működik, ha az óra be van állítva.

FUNKCIÓ	HOGYAN HASZNÁLJUK	HOGYAN KELL KIKAPCSOLNI	MIT CSINÁL	MIÉRT VAN RÁ SZÜKSÉG
GOMB ZÁR	-A gyermekzár funkció a Set (+) legalább 5 másodpercig tartó megérintésével aktiválódik. Ettől a pillanattól kezdve minden más funkció zárolva van, és a kijelzőn a STOP és az előre beállított idő váltakozóan villog.	-A gyermekzár funkciót a Set (+) legalább 5 másodpercig tartó ismételt megérintésével lehet kikapcsolni. Ettől a pillanattól kezdve minden funkció újra választható.		
PERC FIGYELMEZTETŐ 	-Nyomja meg a központi gombot 1-szer -A kívánt idő beállításához nyomja meg a "-" "+" gombokat. -Az összes gombot engedje el	-Ha a beállított idő letelt, egy hangjelzés aktiválódik (ez a riasztás magától leáll, azonban a gomb megnyomásával azonnal leállítható) VÁLASZTÁS.	-A beállított idő leteltekor riasztást ad. -A folyamat során a kijelzőn megjelenik a hátralévő idő.	-Lehetővé teszi a sütő riasztó óráként való használatát (a sütő működtetésével vagy anélkül is aktiválható).
SÜTÉS IDEJE 	• Nyomja meg 2-szer a központi gombot • Nyomja meg a "-" vagy "+" gombokat a kívánt főzési idő beállításához. • Engedje el az összes gombot • A sütőfunkció beállítása a sütőfunkció-választóval	-Bármelyik gomb megnyomásával leállíthatja a jelzést. Nyomja meg a központi gombot az óra funkcióhoz való visszatéréshez.	• Lehetővé teszi a kiválasztott recepthez szükséges főzési idő előre beállítását. • Annak ellenőrzéséhez, hogy mennyi idő van még hátra, nyomja meg 2-szer a SELECT gombot. • Az előre beállított idő módosításához/változtatásához nyomja meg a SELECT és a "-" "+" gombokat.	-Az idő leteltével a sütő automatikusan kikapcsol. Ha korábban szeretné leállítani a főzést, akkor vagy fordítsa a funkcióválasztót 0-ra, vagy állítsa az időt 0:00-ra (SELECT és "-" "+" gombok).
A SÜTÉS VÉGE 	-Háromszor nyomja meg a központi gombot -A "-" "+" gombok megnyomásával állítsa be azt az időt, amikor a sütőt ki akarja kapcsolni. -Engedje el a gombokat -A sütő funkcióválasztóval állítsa be a főzési funkciót.	-A beállított időben a sütő kikapcsol. A manuális kikapcsoláshoz fordítsa a sütő funkcióválasztót az 0 állásba.	-Lehetővé teszi a főzési idő végének beállítását. -A beállított idő ellenőrzéséhez nyomja meg 3-szor a központi gombot. -Az előre beállított idő módosításához nyomja meg a SELECT "-" "+" és "+" gombokat.	-Ezt a funkciót általában a "főzési idő" funkcióval együtt használják. Ha például az ételt 45 percig kell főzni, és 12:30-ra kell elkészülnie, egyszerűen válassza ki a kívánt funkciót, állítsa be a főzési időt 45 percre, a főzési idő végét pedig 12:30-ra. -A beállított sütési idő végén a sütő automatikusan kikapcsol, és egy hangjelzés szólal meg. -A sütés automatikusan 11:45-kor kezdődik (12:30 mínusz 45 perc), és az előre beállított sütési idő végéig tart, amikor a sütő automatikusan kikapcsol. FIGYELEM. Ha a főzés befejezése a főzési idő hossza beállítása nélkül van kiválasztva, a sütő azonnal elkezd a főzést, és a beállított főzési idő befejezésénél leáll.

3.2 Főzési módok

FUNKCIÓ VÁLASZTÓ GOMB	T °C javasolt	T °C tartomány	Funkció
			LÁMPA: Bekapcsolja a sütő világítását.
			KIOLVASZTÁS: Ha a tárcsa ebben a helyzetben van. A ventilátor szobahőmérsékletű levegőt keringtet a fagyasztott élelmiszer körül, így az néhány perc alatt kiolvad anélkül, hogy az élelmiszer fehérjeter tartalma megváltozna vagy módosulna.
* 	220	50 ÷ MAX	KONVENCIONÁLIS: Mind a felső, mind az alsó fűtőelemeket használják. Melegítse elő a sütőt körülbelül tíz percre. Ez a módszer ideális minden hagyományos sütéshez. Vörös húsok, marhasült, báránycomb, vadhús, kenyér, fóliába csomagolt ételek (papillóták), leveles tészták. Helyezze az ételt és a hozzá tartozó edényt egy polcra, középső pozícióba.
	180	50 ÷ MAX	MULTI-LEVEL: Ezt a módszert baromfi, sütemények, halak és zöldségek esetében ajánljuk. A hő jobban behatol az ételbe, és mind a főzési, mind az előmelegítési idő lerövidül. Egyszerre főzhet különböző ételeket egy vagy több pozícióban, azonos előkészítéssel vagy anélkül. Ez a főzési módszer egyenletes hőeloszlást biztosít, és az illatok nem keverednek. Ha az ételeket egyidejűleg főzi, hagyjon rá körülbelül tíz perccel több időt.
	210	50 ÷ MAX	
	210	50 ÷ MAX	ALSÓ FŰTÉS + VENTILÁTOR: Az alsó fűtőelemet a ventilátorral együtt használják, amely a sütő belsejében keringeti a levegőt. Ez a módszer ideális lédús gyümölcsös fánkhoz, tortához, lepényekhez és pástétomokhoz. Megakadályozza az ételek kiszáradását, és elősegíti a sütemények, kenyértészták és más alulról főzött ételek kelesztését. Helyezze a polcot az alsó pozícióba.
	200	50 ÷ MAX	GRILL: használja a grillt zárt ajtóval. A felső fűtőelemet egyedül használja, és beállíthatja a hőmérsékletet. Öt perc előmelegítés szükséges ahhoz, hogy az elemek vörösen felforrósodjanak. A siker garantált a grillezéshez, a kebabhoz és a gratinált ételekhez. A fehér húsokat a griltől távolabb kell tenni; a sütési idő hosszabb, de a hús ízletesebb lesz. A vörös húsokat és a halfiléket a polcra helyezheti, a csepegtető tálcával alatta. A sütőnek két grillhelyezete van: Grill: 2140 W Barbecue: 3340 W
	220	50 ÷ MAX	PIZZA - Ezzel a funkcióval a forró levegő kering a sütőben, hogy tökéletes eredményt biztosítson az olyan ételekhez, mint a pizza vagy a sütemény.
* 	190	50 ÷ MAX	A "COOK LIGHT" funkció lehetővé teszi az egészségesebb főzést, mivel csökkenti a szükséges zsír vagy olaj mennyiségét. A grill és a ventilátor pulzáló légkörrel kombinált használatának köszönhetően megtartja az étel nedvességtartalmát, a felületet grillezi, és rövidebb főzési időt használ, anélkül, hogy az ízek rovására menne. Különösen alkalmas húsok, sült zöldségek és omlettek főzésére. A pulzáló levegő ciklusa megőrzi a sütő belsejében a páratartalmat és az ételek nedvességtartalmát, így megőrizve a tápértékeket és biztosítva a gyors, egyenletes sütési folyamatot. Próbálja ki az összes receptjét, és csökkentse az általában használt öntet mennyiségét, és tapasztalja meg ennek az új funkciónak a könnyedségét!

*Az energiaosztály meghatározásához használt CENELEC EN 60350-1 szabvány szerint tesztelve.

4. Tisztítás és karbantartás

4.1 Általános megjegyzések a tisztításról

A készülék élettartama rendszeres tisztítással meghosszabbítható. A kézi tisztítási műveletek elvégzése előtt várja meg, amíg a sütő kihűl. Soha ne használjon súrolószereket, acélgyapotot vagy éles tárgyakat a tisztításhoz, nehogy a zománczott részek helyrehozhatatlanul megsérüljenek. Csak vizet, szappant vagy fehérítő alapú tisztítószereket (ammónia) használjon.

ÜVEG ALKATRÉSZEK

Ajánlatos az üveglapot nedvszívó konyharuhával megtisztítani a sütő minden egyes használata után. A makacsabb foltok eltávolításához használhat mosószerrel átitatott, jól kicsavart szivacsot, majd öblítse le vízzel.

SÜTŐABLAK TÖMÍTÉS

Ha szennyezett, a tömítés enyhén nedves szivaccsal tisztítható.

KIEGÉSZÍTŐK

A tartozékokat nedves, szappanos szivaccsal tisztítsa meg, mielőtt leöblíti és megszáritja őket: kerülje a súroló hatású tisztítókészletek használatát.

CSEPEGTETŐ TÁLCA

A grillezés után vegye ki a serpenyőt a sütőből. Öntse a forró zsírt egy edénybe, és mossa ki a serpenyőt forró vízben, szivacs és mosogatószer segítségével.

Ha zsíros maradványok maradnak, merítse a serpenyőt vízbe és mosószerbe. Alternatívaként mosogatógépben is elmoshatja a serpenyőt, vagy használhat kereskedelmi forgalomban kapható sütőmosószert. Soha ne tegye vissza a piszkos serpenyőt a sütőbe.

4.2 Aquactiva funkció

Az Aquactiva eljárás gőzzel segít eltávolítani a maradék zsírt és az ételmaradékokat a sütőből.

1. Öntsön 300 ml vizet a sütő alján lévő Aquactiva tartályba.
2. Állítsa a sütő funkcióját statikus () vagy alsó () fűtésre.
3. Állítsa be a hőmérsékletet az Aquactiva ikonra .
4. Hagyja a programot 30 percig működni.
5. 30 perc elteltével kapcsolja ki a programot, és hagyja a sütőt kihűlni.
6. Amikor a készülék kihűlt, tisztítsa meg a sütő belső felületeit egy ruhával.

Figyelmeztetés:

Győződjön meg róla, hogy a készülék kihűlt, mielőtt hozzáér.


Minden forró felülettel óvatosan kell bánni, mert fennáll az égési sérülések veszélye. Használjon desztillált vagy iható vizet.



4.3 Karbantartás

DRÓTÁLLVÁNYOK ELTÁVOLÍTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

- 1- Vegye ki a drótállványokat a nyílak irányába húzva (lásd alább).
- 2- A drótállványok tisztításához vagy tegye őket a mosogatógépbe, vagy használjon nedves szivacsot, és gondoskodjon arról, hogy utána megszáritsa őket.
- 3- A tisztítási folyamat után fordított sorrendben szerelje be a drótállványokat.

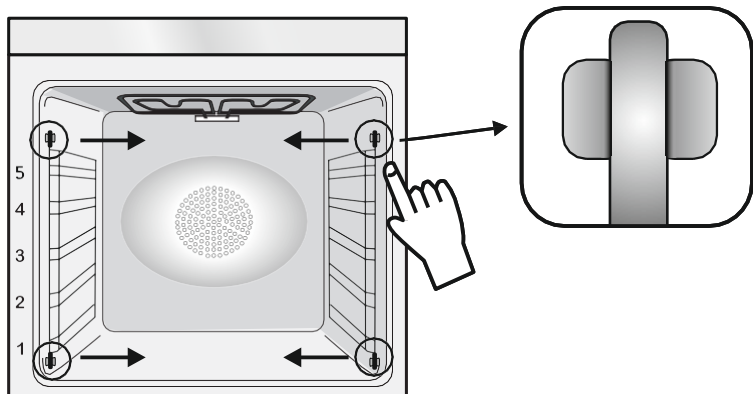

A SÜTŐABLAK ELTÁVOLÍTÁSA

1. Nyissa ki az első ablakot.
2. Nyissa ki az első ablak jobb és bal oldalán lévő zsanérház bilincseit lefelé nyomva.
3. Cserélje ki az ablakot a fordított eljárás végrehajtásával.

AZ ÜVEGAJTÓ ELTÁVOLÍTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

1. Nyissa ki a sütő ajtaját.

2.3.4. Zárja be a zsanérokat, távolítsa el a csavarokat, és a felső fémfedelelet felfelé húzva vegye le.

5.6. Vegye ki az üveget, óvatosan kihúzva azt a sütőajtóból (NB: pirolitikus sütőknél a második és harmadik üveget is vegye ki (ha van)).


7. A tisztítás vagy a csere végén szerelje vissza az alkatrészeket fordított sorrendben.

A "Pyro" feliratot minden üvegen olvashatóan kell feltüntetni az ajtó bal oldalán, a bal oldali zsanér közelében. Ily módon az első üveg nyomtatott címkéje az ajtó belsejében lesz.


1.




2.

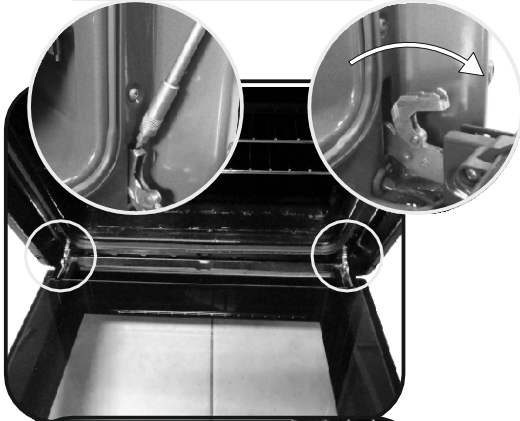


3.

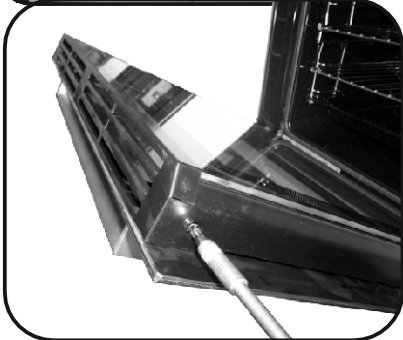


4.

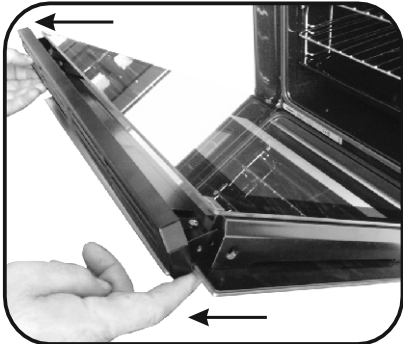


5.

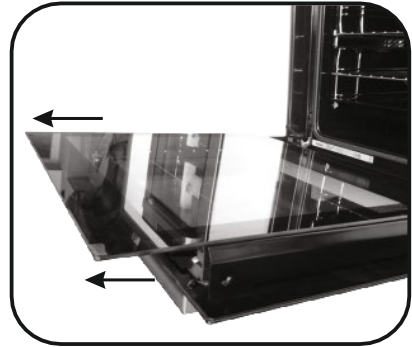

6.

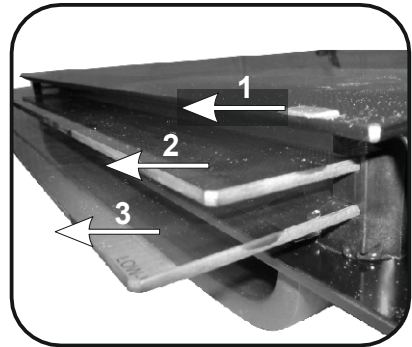

7.

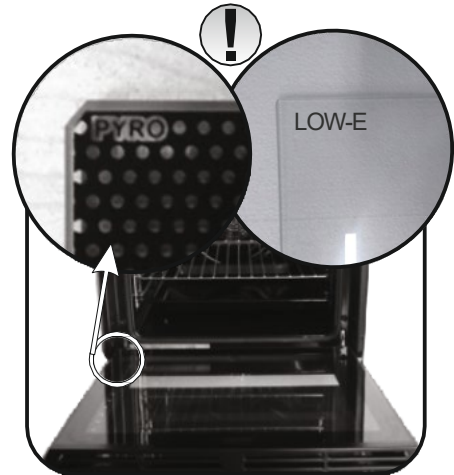

IZZÓCSERE


1. Húzza ki a sütőt a hálózati áramforrásból.
2. Távolítsa el az üvegburkolatot, csavarja ki az izzót, és cserélje ki egy új, azonos típusú izzóra.
3. A hibás izzó cseréje után tegye vissza az üvegburkolatot.




5. Hibaelhárítás

5.1 GYIK

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A sütő nem melegszik fel	Az óra nincs beállítva	Állítsa be az órát
A sütő nem melegszik fel	A gyermekzár be van kapcsolva	A gyermekzár kikapcsolása
A sütő nem melegszik fel	A főzési funkció és a hőmérséklet nem lett beállítva	Győződjön meg arról, hogy a szükséges beállítások megfelelőek
Nincs reakció az érintőképernyős felhasználói felületen	Gőz és páralecsapódás a kezelőfelületen	Tisztítsa meg mikroszálas ruhával a felhasználói felületet a kondenzációs réteg eltávolítása érdekében.

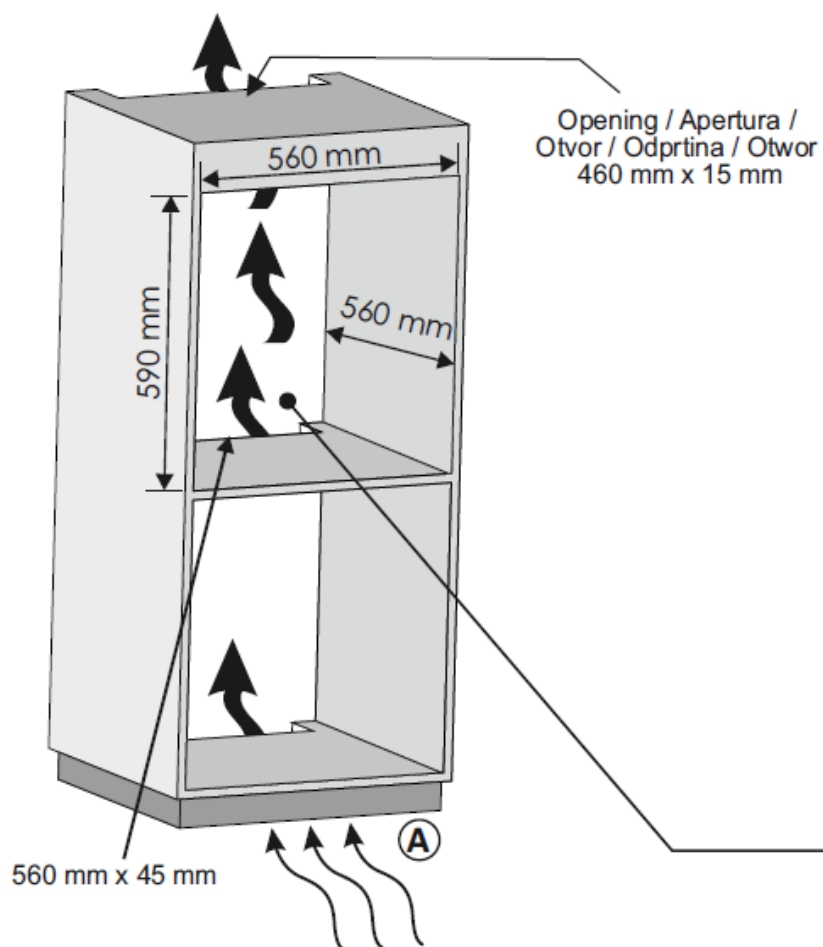

Ha a lábázat felszerelése nem teszi lehetővé a légáramlást, a sütő maximális teljesítményének eléréséhez 500x10 mm-es vagy 5.000 mm² azonos felületű nyílást kell kialakítani.

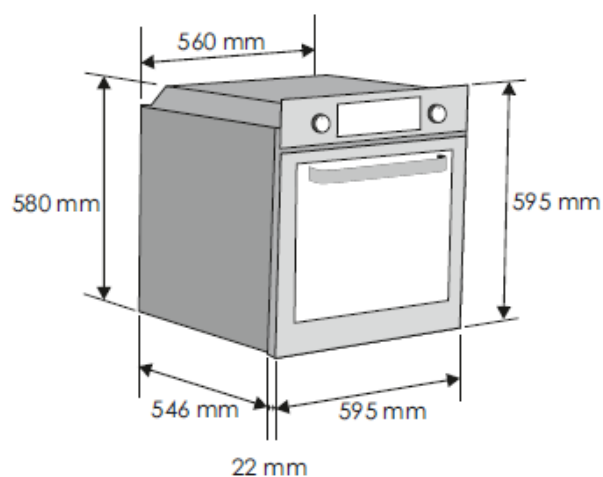

Ha a bútor a hátsó részen alul fedett, biztosítson egy nyílást a tápkábel számára.

Ha a sütő nem rendelkezik hűtőventilátorral, készítsen egy 460 mm x 15 mm-es nyílást.

