

bamix®
of Switzerland


Your Swiss quality product

SliceSy®

HU

Magyar

13

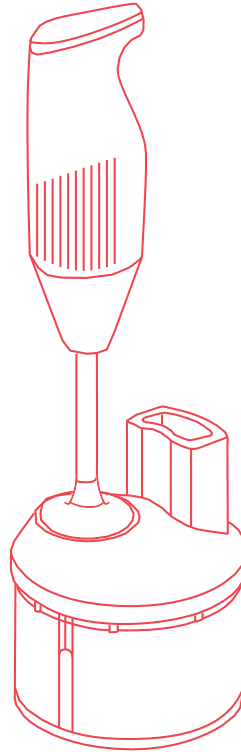


TELJES HASZNÁLATI UTASÍTÁS


® bamix SliceSy®



Made in Switzerland
since 1954

Kérjük, őrizze meg ezeket az utasításokat a későbbi
használatra. Mindig tartsa be a biztonsági utasításokat.
www.bamix.com


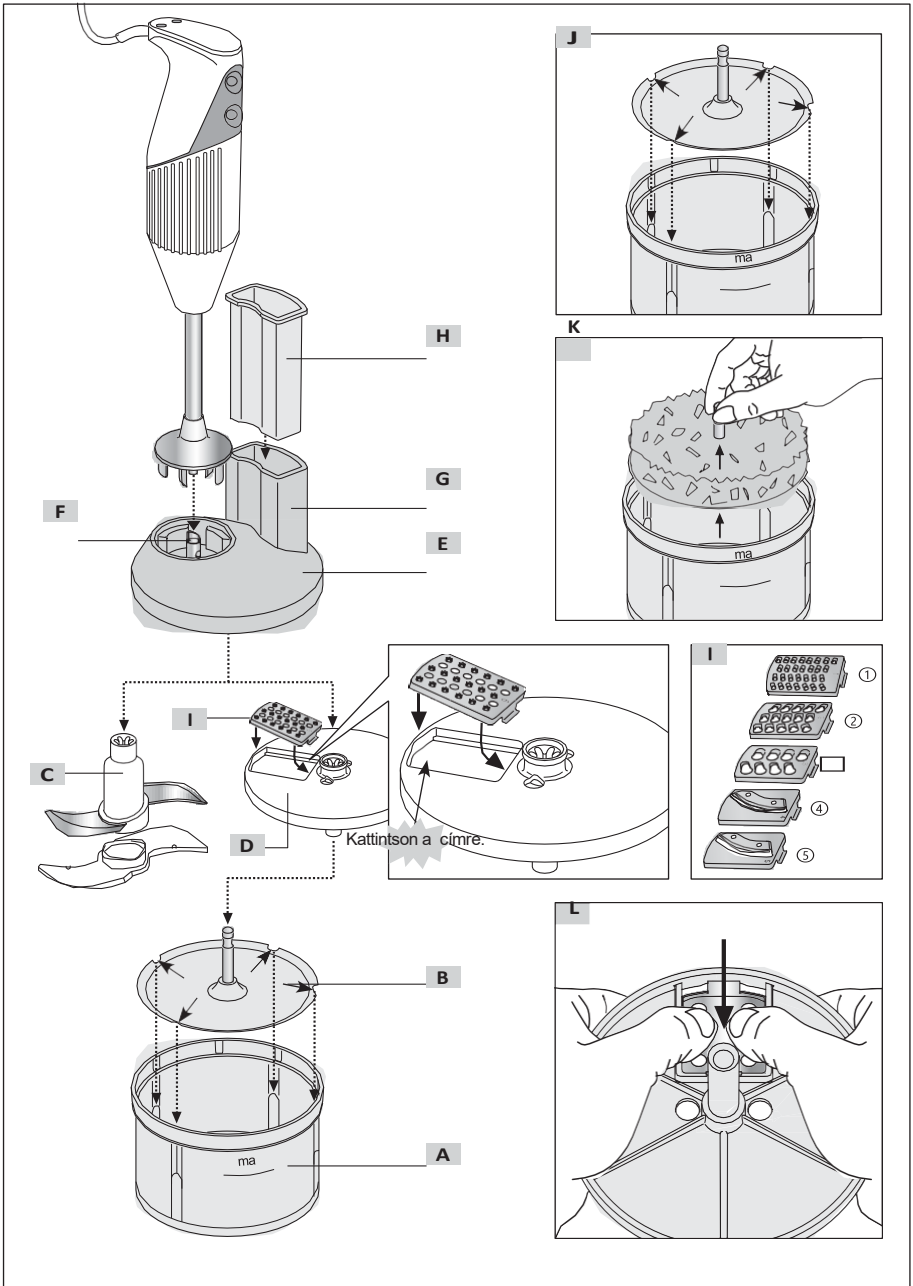


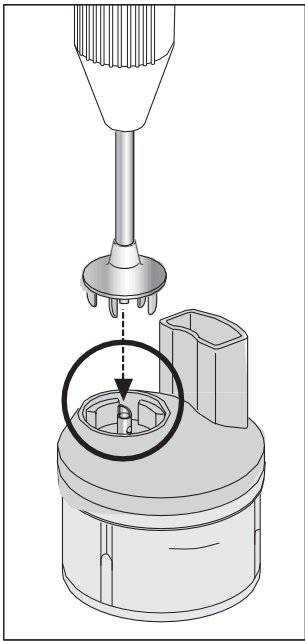

Fontos utasítások



® A **bamix** pengevédőjének teljes egészében a hajtómű nyílásába kell kerülnie. Reszeléskor ne nyomja túl erősen a nyomógépet. Egy ujjnyi nyomás elegendő. **Ne működjön 3 percnél tovább.**

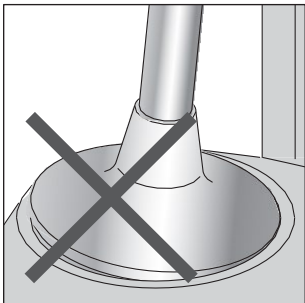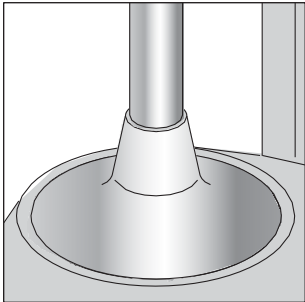

SliceSy®

Az aprító - reszelő - szeletelő

Kedves vásárló

A SliceSy® a bamix® kézi konyhai robotgéppel kombinálva aprítja, reszeli és szeleteli a zöldségeket, gyümölcsöket és húsokat. A különböző (egyes országokban opcionálisan kapható) tartozékok rendkívül sokoldalúvá teszik **a SliceSy-t®**. Felhívjuk figyelmét, hogy **a SliceSy®** működtetéséhez kizárólag **bamix®** készülékeket szabad használni.



Kérjük, nagyon figyelmesen olvassa el a jelen használati utasításban szereplő összes információt, és a készülék használata előtt vegye figyelembe a biztonsági előírásokat.


Tartalomjegyzék

Megjegyzések az utasításokhoz	14
Biztonsági utasítások	15
A készülék és a működő tartozékok leírása	16
Műszaki részletek	16
Alkalmazások / kezelés	17
Tisztítás és ápolás	19

Megjegyzések az utasításokhoz



Ez a tábla jelzi az Ön biztonsága szempontjából fontos összes utasítást. Mindig kövesse ezeket az utasításokat! Az utasítások figyelmen kívül hagyása sérülésekhez vezethet.



A jelen útmutatóban említett rajzok a hajtogatott fedőlapon találhatóak. Ezt az oldalt tartsa nyitva a használati utasítás átolvasásakor.



A betűk a készülék rajzaira és működő részeire utalnak.



Általános megjegyzések

Kérjük, hogy nagyon figyelmesen olvassa el a jelen használati utasításban szereplő összes információt. Fontos tanácsokat ad a **SliceSy®** használatára, biztonságára és gondozására vonatkozóan. Olvassa el a **bamix®** botmixer használati utasítását is.

Tartsa ezeket az utasításokat biztonságos helyen, és adja át a következő felhasználónak.

Fontos SliceSy® szabályok

1. Az átviteli egység (E) nem vízálló, és soha nem szabad vízbe meríteni vagy mosogatógépben mosogatni. Az egységet nedves ruhával tisztítsa meg.
2. Soha ne terhelje túl a **SliceSy-t®**! max. töltési térfogat 730 ml
3. **Ne dolgozzon 3 percnél tovább a SliceSy®-vel.**
4. A **SliceSy®** működtetéséhez használja a **bamix®** 2. sebességfokozatát.
5. A **SliceSy®** nem daráló! Fűszerek, kávé, cukor (porcukorral) őrléséhez használja a **bamix® feldolgozót vagy darálót** (nedves és száraz daráló).

Figyeljen a biztonsági utasításokra



A penge és az összes többi tartozék nagyon éles! Kérjük, legyen óvatos a késvédő eltávolításakor, valamint a vágó/reszelő szerszámok felcsíptetésekor vagy a tartozéktartóból való eltávolításakor.

Kérjük, olvassa el a bamix® használati utasítását is.

A felhasználás célja

A SliceSy® kizárólag háztartási használatra készült. Biztonsági okokból tilos a műszaki módosítás és bármilyen nem rendeltetésszerű használat.

Nem engedélyezett felhasználók

Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és szaktudás hiányában lévő személyek is használhatják, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy eligazítást kaptak a készülék biztonságos és megfelelő használatáról, és teljes mértékben megértették a kapcsolódó kockázatokat. Gyermekek nem játszhatnak ezzel az eszközzel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik. Az elektromos készülék nem játék. A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékekkel való munkavégzésből eredő veszélyeket. Ezért kérjük, hogy mind a használat, mind a tárolás során tartsa a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen.

Működés

A SliceSy®-t mindig biztonságos, sík felületre helyezze. Ne tegye le a készüléket forró felületekre vagy nyílt láng közelébe.

Tisztítás

Javasoljuk, hogy minden használat után tisztítsa meg a **SliceSy®-t. Az átviteli egység (E) nem vízhatlan, és soha nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni, és nem szabad mosogatógépben tisztítani.** Az egység nedves ruhával történő tisztítása elegendő.

Javítás

A javításokat csak szakképzett személyzetünk végezheti. A szakképzetlen személyek által végzett javítások jelentős veszélyeket jelenthetnek a felhasználó számára. Ilyen javítások esetén az esetlegesen bekövetkező károkért felelősséget nem vállalunk.

A készülék leírása

A	800.023	Tál
B	500.008	Kifolyólemez
C	801.006	Dupla penge védővel
D	800.028	Tartozéktartó
E	500.001	Átviteli egység
F		Átviteli tengely
G		Betöltőcső
H	800.025	Toló (a tartozékok tárolására is)
I		Kiegészítők

A kiegészítők leírása

(Bizonyos piacokon egyes alkatrészek opcionálisak)

	①	801.001	Reszelő, finom
	②	801.002	Reszelő, közepes
		801.003	Reszelő, durva (Roesti)
	④	801.010	Szeletelő, vékony
	⑤	801.011	Szeletelő, vastag

Műszaki részletek

Hajtómű	bamix® bot mixer
Tömeg	650 g (alapegység az A-H tételek szerint)
Töltési térfogat	730ml
Anyag	Élelmiszer-biztonságos; szagtalan és íztelen.
	Nem mikrohullámúzható
Manufacturer	ESGE AG, Hauptstrasse 21, CH-9517 Mettlen/Svájc
Élelmiszerrel való érintkezés	Ezennel megerősítjük, hogy az anyag és a tartozékok megfelelnek az EN 10/2011 szabványnak. A törvényes kritikus értékeket betartották.

A technikai változtatások jogát fenntartjuk.

Hogyan kell használni a SliceSy®-t

Ellenőrizze a doboz tartalmát. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes piacokon az egyes működő alkatrészek (I) opcionálisak. Az összes működő alkatrész (I) azonban külön megvásárolható.



Éles élek/pengék és forgó alkatrészek okozta sérülésveszély.

1. Dupla pengével való munka (C)

Alkalmazás: nyers és főtt zöldségek (hagyma, káposzta, chilipaprika stb.), gyümölcsök (alma, körte stb.), főtt vagy nyers húsok (steak tartár, pástétom stb. készítéséhez is), diófélék.

Helyezze be az ürítőlemezt (B) a tálba (A). **Ügyeljen arra, hogy a tányér négy bevágása (nyilakkal jelölve) illeszkedjen a tál kiálló részeihez (J ábra).** A készülék nem megfelelő összeszerelésének elmulasztása maradandó károsodást okozhat.

Távolítsa el a késvédőt, és helyezze a kést (C) az ürítőlemez (B) tengelyére. Tisztítás után azonnal helyezze vissza a késvédőt.



A penge (C) nagyon éles! Legyen óvatos, nehogy megsérüljön, amikor bánik vele. (Tegye a pengét a pengevédőbe, amikor nincs használatban.) Soha ne hagyja a pengét gyermekek számára elérhető közelségben.

Tegye az ételt (zöldség, gyümölcs, hús stb.) a tálba (A).

Tipp: Sok élelmiszer térfogata megnő, ha feldaraboljuk. Ezért javasoljuk, hogy a tálát ne töltse meg jobban, mint félig.

Helyezze az átviteli egységet (E) a táltra (A), hogy lezárja azt.

Helyezze a **bamixet®** függőlegesen a váltótengelyre (F), és kapcsolja a **bamixet®** 2-es sebességre.

Tipp: Az adagolócsövön (G) keresztül megfigyelheti a folyamatot, és más hozzávalókat is hozzáadhat (például tojást, fűszereket, folyadékokat).



Soha ne dugjon **kemény tárgyakat** (pl. csontokat, kanalakat stb.) az adagolócsőbe (G).

A szabadalmaztatott ürítőlemez (B) nagyon megkönnyíti a kész étel kivételét a tálból (A) (lásd a K ábrát).

2. Munka a kiegészítőkkal (I)

Alkalmazás: nyers és főtt zöldségeket (póréhagyma, paradicsom - félbevágva vagy negyedelve, uborka, retek, sárgarépa stb.), gyümölcsöket, sajtokat stb. reszel és szeletel.

Helyezze be az ürítőlemezt (B) a tálba (A).

Győződjön meg róla, hogy a tányér négy bevágása (nyilakkal jelölve) megegyezik a tál kiálló részeivel (J ábra).

Mielőtt behelyezné az ürítőlemezt, győződjön meg arról, hogy a tálban nem maradt étel.

Szerelje be a kívánt tartozékot (I) a tartozéktartó (D) nyílásába, és helyezze a tartozéktartót az ürítőlemez (B) tengelyére (I. ábra).



Fontos: Győződjön meg arról, hogy a rögzítőelem (I) jól helyezkedik el a rögzítőelem-tartóban (figyeljen a "kattanásra").

A mellékletek (I) nagyon élesek! Legyen óvatos, nehogy megsérüljön, amikor kezeli őket. Soha ne hagyja a tartozékokat gyermekek számára elérhető közelségben.

Helyezze az átviteli egységet (E) a tálra (A), hogy lezárja azt.

Helyezze a **bamixet**® függőlegesen a hajtótengelyre (F), és töltsé a gyümölcsöket vagy zöldségeket a tápcsőbe (G).

Tipp: Jobb eredményt érhet el, ha a tápcső teljes szélességében tele van.



Fontos: Ne nyomja túl erősen az ételt vagy a tolót (H). Egy ujj nyomása elegendő kell, hogy legyen a feladat elvégzéséhez (és meghosszabbítja a **SliceSy**® élettartamát).

Soha ne dugjon **kemény tárgyakat** (pl. csontokat, kanalakat stb.) az adagolócsőbe (G).

A szabadalmaztatott ürítőlemez (B) nagyon megkönnyíti a kész étel kivételét a tálból (A) (lásd a K ábrát).

Tisztítás



Tisztítsa meg a **SliceSy®-t**, amint befejezte a munkát.

A legegyszerűbb és legbiztonságosabb módja a tartozék (I) eltávolításának a tartozéktartóból (D), ha hátulról tolja ki a szerszámot (L ábra).



Éles élek/pengék és forgó alkatrészek okozta sérülésveszély.

Tipp: A SliceSy® minden alkatrésze élelmiszer-biztonságos (az EN 10/2011 szabványnak megfelelően). A szintetikus részeket bizonyos élelmiszerek vagy fűszerek (pl. sárgarépa, cékla) elszínezhetik. Ez természetesen nem jelent egészségügyi kockázatot. Az ilyen elszíneződést okozó ételtől függően a tisztítás történhet citromlével vagy növényi olajjal (néhány csepp egy ruhára), vagy mosogatószerbe áztatva.

Az összes alkatrész - **a sebességváltó egység (E)** kivételével - mosogatógépben mosható. A sebességváltó egység (E) nem vízálló, és soha nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni. Az egységet nedves ruhával tisztítsa meg.




Ne hagyja az éles pengéket szappanos vízben. Óvatosan, kézzel szárítsa meg a pengét, és azonnal helyezze vissza a pengevédőt.

Kérjük, hogy az éles pengék kezelésénél legyen rendkívül óvatos.

Kérjük, a **SliceSy®** készüléket száraz, gyermekek elől elzárt helyen tárolja.

bamix[®]
of Switzerland

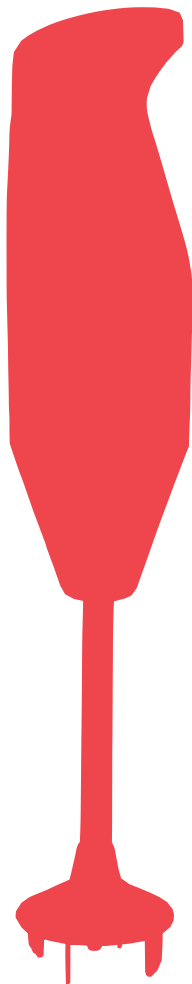

TELJES HASZNÁLATI UTASÍTÁS

bamix[®] SliceSy[®] **802.020**

© ESGE AG, Hauptstrasse 21, CH- 9517 Mettlen/Svájc 10.20.



Made in Switzerland
since 1954