

KÉZIKÖNYV MINDENNAPI HASZNÁLATRA



A használati és karbantartási utasításokat letöltheti a docs.indesit.eu weboldalunkról. Kérjük, kövesse a kézikönyvben található utasításokat is.




KÖSZÖNJÜK, HOGY INDESIT TERMÉKET VÁSÁROLT

Azonnapi támogatásért regisztrálja termékét a www.indesit.com/register weboldalon.




A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az Egészségügyi és biztonsági útmutatót.

TERMÉKLEÍRÁS

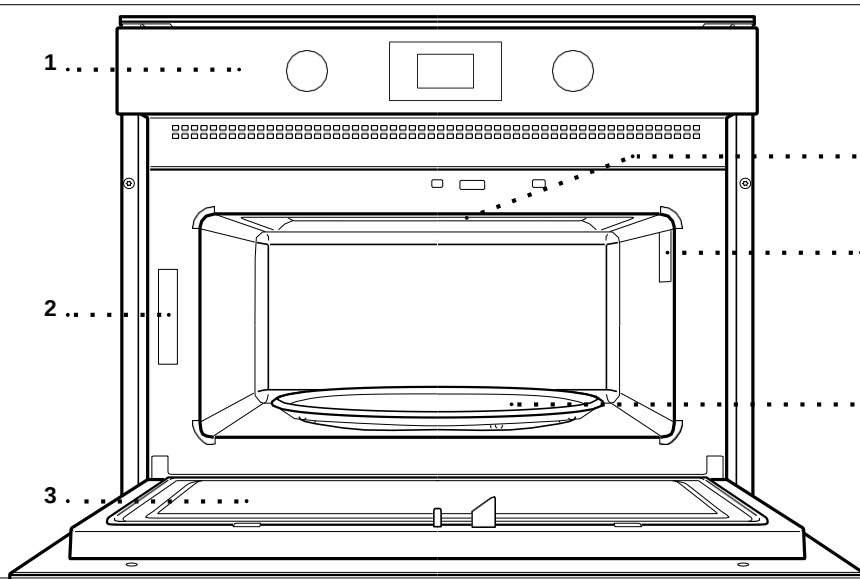

1. Vezérlőpanel
2. Azonosító címke (ne távolítsa el)
3. Ajtó
4. Felső fűtőelem / rács
5. Világítás
6. Forgótányér

VEZÉRLŐ PANE

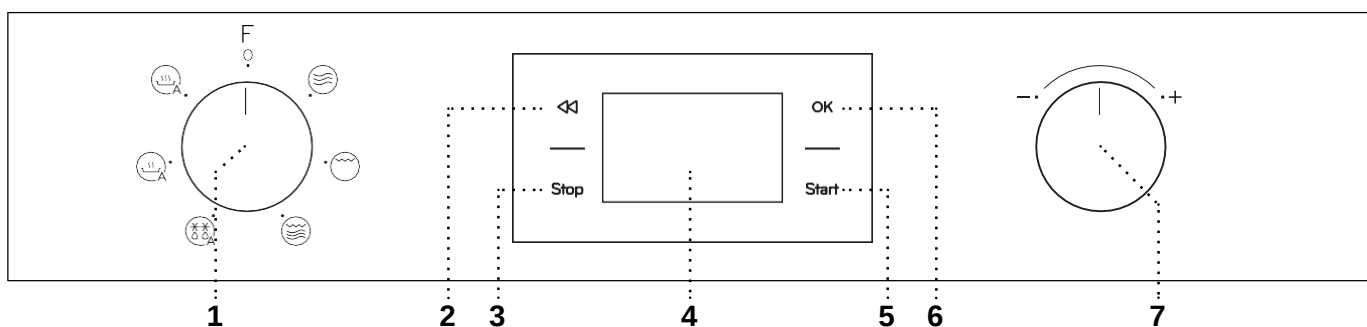

1. KIVÁLASZTÁSVEZÉRLÉS

A sütő bekapcsolása a funkció kiválasztásával.
A sütő kikapcsolásához fordítsa ebbe a pozícióba.

2. VISSZA

Visszatérés az előző beállítási menübe.

3. LEÁLLÍTÁS

Az aktív funkció megszakítása, bármikor. Egy funkció leállítása két gombnyomásra, a sütő készenléti üzemmódba kapcsol.

4. DISPLAY/KIJELZŐ

5. START

A funkciók aktiválása és a beállítások megerősítése. A mikrohullámú sütő kikapcsolásakor a mikrohullámú funkció aktiválódik.


6. MEGERŐSÍTÉS

A funkció kiválasztásának vagy az érték beállításának megerősítése.

7. CONTROLLER


A menük böngészése, megerősítés vagy beállítások módosítása.

ÜVEG TÁNYÉR

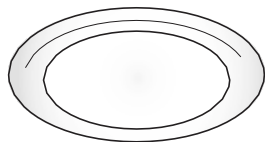


A tartóra kell elhelyezni, a forgótányér minden főzési/sütési módszernél használható. A forgótányért mindig alapként kell használni más edények és tartozékok elhelyezéséhez.

FORGÓTÁNYÉR TARTÓ

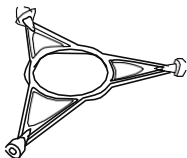


Az üveg forgótányér csak a tartóra helyezve használható. Ne helyezzen más tartozékokat a tartóra.

RÁCS

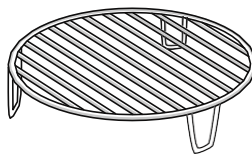

Lehetővé teszi, hogy az ételeket magasabban, a grillhez közelebb helyezze el a tökéletes pirulás érdekében. Helyezze a rácsot a forgótányérra.

FEDÉL (HA VAN)

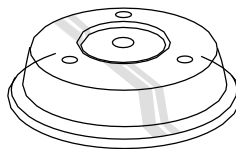

Hasznos az edények lefedésére főzés vagy mikrohullámú sütés közben. A fedél csökkenti a kifröccsenést, fenntartja az élelmiszer optimális nedvességtartalmát, és második szintként is használható az elhelyezéshez.

Nem használható semmilyen grillfunkcióval.

A darabszám és a tartozékok típusa a megvásárolt modelltől függően változhat.
A nem mellékelte további tartozékok külön megvásárolhatók a szervizközpontban.

A piacon számos különböző típusú kiegészítő kapható. Vásárlás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a kiegészítő alkalmas-e a mikrohullámú sütőben való használatra, és hogy ellenáll-e a sütőben uralkodó hőmérsékletnek.

Mikrohullámú sütéskor soha nem szabad fém edényeket használni.

Mindig ügyeljen arra, hogy semmilyen élelmiszer vagy sütő tartozék ne érintkezzen a sütő belső falával.

A sütő bekapcsolása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a forgótányér szabadon foroghat. Egyéb tartozékok behelyezésekor vagy eltávolításakor ügyeljen arra, hogy a forgótányér véletlenül se mozduljon ki a tartójából.

**MIKROHULLÁM**

Az ételek és italok gyors főzéséhez és újramelegítéséhez.

TELJESÍTMÉNY AJÁNLÁSOK

1 000 W	Magas víztartalmú italok vagy élelmiszerek gyors felmelegítése
800 W	Zöldségfőzés
650 W	Hús és hal főzése
500 W	Húsmártások vagy mártások főzése sajtot vagy tojást tartalmaz. Húspástétomok vagy rakott húsok sütése
350 W	Tészta
160 W	Lassú, kíméletes főzés. Alkalmas vaj vagy csokoládé olvasztására
90 W	Élelmiszerek kiolvasztása vagy vaj és sajt lágyítása
90 W	Jégkrém lágyítása

**GRILL**

Pirításhoz, grillezéshez és gratináláshoz. Javasoljuk, hogy grillezés közben forgassa meg az ételt. A legjobb eredmény érdekében előbb melegítse elő a grilt 3-5 percre.

Ajánlott tartozékok.

**GRILL + MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK**

Gyors sütéshez és gratináláshoz a mikrohullámú sütő és a grill kombinált funkcióinak használatával.

Ajánlott tartozékok.

**AUTO DEFROST ***

A különböző típusú élelmiszerek gyors kiolvasztásához csak a súlyával. Az ételt közvetlenül a forgótányérra kell helyezni. Amikor a sütő erre felszólítja, fordítsa meg az ételt.

KATEGÓRIÁK	ÉTELEK	SÚLY HÚS
1*	HÚS darált hús, húsgombóc, steak, 100g - 2 kg sült hús)	
2*	SZÁRNYAS (egész csirke, darabok, szelet)	100 g – 2,5 kg
3*	HAL (egész, filé)	100 g - 1,5 kg
4*	ZÖLD vegyes zöldségek, borsó, 100g - 1,5 kg brokkoli stb.)	
5*	KENYÉR kenyér, édes élesztős kenyér, 100g - 1 kg zsemle)	

**AUTO REHEAT ***

A Készre fagyasztott vagy hűtött, illetve szobahőmérsékletű ételek melegítésére szolgál. Helyezze az ételt hőálló tányérba vagy mikrohullámú sütésre alkalmas tálba.

KATEGÓRIÁK	ÉTELEK	SÚLY
1	KÉSZ ÉTEL	250-500 g
2*	FAGYASZTOTT ADAG	250-500 g
3*	FAGYASZTOTT LASAGNE	250-500 g
4	LEVES	200-800 g
5	ITALOK	100-500 g

**AUTO COOK ***

A gyors ételkészítéshez a sütőben optimális eredményekkel. Helyezze az ételt a sütőbe egy hőálló tányérba vagy mikrohullámú sütésre alkalmas tálba.

KATEGÓRIÁK	ÉTELEK	SÚLY
1	SÜLT KRUMPLI (fordítsa meg jelzésre)	200 g - 1 kg
2	FRISS ZÖLDSÉGEK (Hasonló méretű darabokra vágjuk, és 2-4 evőkanál vizet adjunk hozzá. Fedjük le.)	200-800 g
3*	FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK (Jelzésre fordítsa meg. Fedő.)	200-800 g
4	ZÖLDSÉGKONZERVEK	200-600 g
5	POPCORN	100 g

* Az automatikus funkciók használatakor a legjobb eredményt úgy érheti el, ha egyszerűen kiválasztja az étel típusát és súlyát vagy mennyiségét. A sütő automatikusan kiszámítja és kiválasztja az optimális beállításokat, és a sütés során szükség szerint módosítja azokat. Amikor erre jelzést kap, fordítsa meg vagy keverje meg az ételt.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. IDŐBEÁLLÍTÁS

A készülék első bekapcsolásakor be kell állítania az időt: a kijelzőn két számjegy villogni fog az órán.



A megfelelő percek beállításához forgassa el a **beállítótárcsát**, majd nyomja meg a megerősítéshez az **ok**-ot. A percbeállítás két számjegye villogni fog a kijelzőn. A helyes beállításhoz forgassa el a **beállítótárcsát**, és nyomja meg az **ok** gombot a megerősítéshez.

Megjegyzés: Ha később szeretné megváltoztatni az időt, akkor a sütő kikapcsolt állapotában tartsa lenyomva a stop-ot legalább 3 másodpercig, és ismételje meg a fenti lépéseket. Előfordulhat, hogy hosszabb áramkimaradás után újra kell állítani az időt.

NAPI HASZNÁLAT

1. FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA

Ha a sütő ki van kapcsolva, a kijelzőn csak az idő jelenik meg. Forgassa el a **választótárcsát** a rendelkezésre álló funkciók e g y i k é n e k kiválasztásához.



2. ÁLLÍTSA BE A FUNKCIÓT

. KÉZI FUNKCIÓK

A beállításokat a kívánt funkció kiválasztása után módosíthatja.

A kijelzőn megjelennek a beállítások, amelyek lépésről lépésre módosíthatók.

MIKROHULLÁMÚ TELJESÍTMÉNY / HŐMÉRSÉKLET



W: Ha az ikon villog a kijelzőn, fordítsa el a teljesítménybeállító **tárcsát**, majd a kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a gombot a további beállítások módosításának folytatásához (ha van ilyen).

Ugyanígy, ha a °C ikon villog a kijelzőn, forgassa el a hőmérséklet-beállító **tárcsát**, majd nyomja meg az OK gombot a kiválasztás megerősítéséhez, és folytassa a következő beállítás módosítását.

Megjegyzés: A teljesítménybeállítások az aktiválás után a teljesítménybeállítások menübe való belépéshez kétszeri megnyomással módosíthatók. Ezután a beállításokat a beállítási **tárcsa** elforgatásával változtassa meg.

IDŐTARTAM



Ha az ikon villog a kijelzőn, forgassa el a beállítási tárcsát a kívánt főzési idő kiválasztásához.

Start Ha a megjelenített előkészítési idő megegyezik a kívánt értékkel, nyomja meg a gombot a megerősítéshez és a funkció indításához.

Start Megjegyzés: A főzési időt főzés közben is beállíthatja a **tárcsa** elforgatásával; minden további megnyomásával a főzési idő 30 másodperccel növekszik.

. AUTOMATIKUS FUNKCIÓ / AUTOMATIKUS LEOLVASZTÁS

KATEGÓRIÁK

Miután kiválasztotta az automatikus funkciók egyikét, ki kell választania az elkészítendő étel kategóriáját.



Ha az ikon villog a kijelzőn, forgassa el a beállítási tárcsát a kívánt kategóriának megfelelő számjegyre kiválasztásához, majd nyomja meg a megerősítéshez.

SÚLY

A legjobb eredmény elérése érdekében az automatikus funkcióknál az étel súlyának megadásához az előre beállított értékek közül kell választani: a sütő kiszámítja a funkció ideális időtartamát az egyes ételkategóriákhoz.



Amikor az alapbeállítások megjelennek a kijelzőn és a Start szimbólum villog, forgassa el a **beállítási tárcsát** a súly kiválasztásához, majd a funkció indításához nyomja meg a gombot.

3. AKTIVÁLJA A FUNKCIÓT

Start Miután elvégezte az összes szükséges beállítást, nyomja meg a gombot a funkció aktiválásához.

Start A gomb minden további megnyomása további 30 másodperccel növeli a főzési időt (csak a kézi funkcióknál).

Stop Megjegyzés: A gombot bármikor kétszer egymás után megnyomhatja, hogy szüneteltesse a folyamatban lévő funkciót.

. GYORSINDÍTÁS

Start Ha a sütő ki van kapcsolva, a mikrohullámú sütés elindításához nyomja meg: 30 másodpercig teljes teljesítményre (1 000 W) állítva.

. BIZTONSÁGI ZÁR

Ez a funkció automatikusan aktiválódik, hogy megakadályozza a sütő véletlen bekapcsolását.



Start Nyissa ki és zárja be az ajtót, majd nyomja meg a gombot a kiválasztott funkció elindításához.

4. PAUSE

Ha szüneteltetni szeretne egy futó funkciót, például az ételek megkeveréséhez vagy forgatásához, egyszerűen nyissa ki az ajtót.

Az újraindításhoz csukja be az ajtót, és nyomja meg a **Start-Öt**.

Az ételkészítés ideiglenes leállítása is lehetséges a **Stop** gombbal. A főzési folyamat folytatásához zárja be az ajtót, és nyomja meg a **Start** gombot.

AUTOMATIKUS SZÜNET

(KEVERJE VAGY FORGASSA MEG AZ ÉTELT)

Bizonyos funkciók szünetet tartanak, hogy Ön megfordíthassa vagy megkeverhesse az ételt.



Amikor az ételkészítés szünetel, és a kijelzőn megjelenik az "Étel elforgatása" üzenet, vagy a "Keverje meg az ételt" üzenet, nyissa ki az ajtót, és forgassa vagy keverje meg az ételt. Ezután nyomja meg a **Start** gombot a sütés/főzés funkció újraindításához.

Megjegyzés: 2 perc elteltével a funkció automatikusan újraindul, még akkor is, ha nem forgatja vagy keveri az ételt.

5. A SÜTÉS VÉGE

A funkció befejezését egy hangjelzés jelzi, és a kijelzőn megjelenik a "End" felirat.



Egyes funkciók esetében lehetőség van a sütés/főzés elhalasztására a korábban elvégzett beállítások megtartása mellett: forgassa el a tárcsát az új sütési idő beállításához, majd nyomja meg a **Start** gombot.

. TIMER

Ha a sütő ki van kapcsolva, a kijelző külön időzítőként használható. Az időkapcsoló nem aktiválja a főzési/sütési ciklusok egyikét sem.

A funkció aktiválásához és a kívánt idő beállításához forgassa el a beállítótárcsát.



Az időkapcsoló aktiválásához **n y o m j a m e g a z OK** gombot. Amikor az időzítőn beállított idő visszaszámlálása befejeződik, egy hangjelzés szólal meg, és a kijelzőn egy figyelmeztetés jelenik meg. Ha módosítani kívánja az időzítő beállításait, miután az aktiválódott, forgassa el a **beállítási tárcsát**, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.

Az időzítő szüneteltetéséhez vagy az aktuális időponthoz való visszatéréshez fordítsa el a **beállítótárcsát**, amíg a kijelzőn 0:00 nem jelenik meg. Ezután nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés: Az időzítő aktiválása után is elindíthatja a funkciót: az időzítő automatikusan folytatja a kiválasztott idő visszaszámlálását anélkül, hogy a funkciót bármilyen módon befolyásolná. Az időzítő adatainak újbóli megjelenítéséhez várjon, amíg a funkció befejeződik, vagy állítsa le a sütőfunkciót a **Stop** gombbal.

HŐKEZELÉSI TÁBLÁZAT

FOOD	TULAJDONSÁGOK	TELJESÍTMÉNY (W)	IDŐTARTAM (MIN)	KIEGÉSZÍTŐK
Félkész termékek (250-500 g)		800	4-7	-
Lasagne / sült tészta		350-500	15-25	
Fagyasztott lasagne (500-700 g)		500-800	14-20	-
Hús (szelet, steak)		500	10-15	
Baromfi (egészben, 800 g - 1,5 kg)		350-500	30-45 *	
Csirke, darabolt vagy vágott csirke		350-500	10 - 17	
Sült hús (800 g - 1,2 kg)		350-500	25-40 *	
Kolbászok/kebabok		-	20-40 *	
Hal (szeletelve vagy filézve)		160-350	15-20 *	
Egész hal (800 g - 1,2 kg)		160-350	20-30 *	
Sült burgonya (600 g - 1 kg)		350-500	30-50 *	
Sült alma		160-350	15-25	

Töltse le a használati útmutatót és karbantartási kézikönyvet a docs.indesit.eu weboldalról, ahol a tanúsító szervek igényei szerint összeállított, az IEC 60705 szabványoknak megfelelő, bevizsgált receptek listáját is megtalálja.

JELLEMZŐK	Mikrohullámú sütők 	Grill 	Grill + 
KIEGÉSZÍTŐK	Mikrohullámú sütéshez alkalmas hőálló tányér/edény 	rács 	

TISZTÍTÁS

Győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt, mielőtt bármilyen karbantartást vagy tisztítást végezne.

Ne használjon gőztisztítót.

Ne használjon drótkefét, durva szivacsot vagy súroló/maró termékeket, mivel ezek károsíthatják a készülék felületét.

BELSŐ ÉS KÜLSŐ FELÜLETEK

- Tisztítsa meg a felületet nedves mikroszálas ruhával. Ha nagyon piszkos, adjon hozzá néhány csepp pH-semleges tisztítószer. Végül törölje át a felületet száraz ruhával.
- Tisztítsa meg az ajtó üvegét megfelelő folyékony tisztítószerrel.
- Rendszeres időközönként vagy kiömlés esetén vegye ki a forgótányért és a tartóját, hogy megtisztítsa a sütőalapot és eltávolítsa az ételmaradékokat.
- A grillt nem kell tisztítani, mivel az intenzív hő minden szennyeződést eléget. Használja ezt a funkciót rendszeresen.

TISZTÍTÁS

Minden tartozék mosogatógépben mosható.

HIBAELHÁRÍTÁS

A probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A sütő nem működik.	Áramszünet. A hálózatról való leválasztás.	Ellenőrizze, hogy a hálózat feszültség alatt áll-e, és hogy a sütő csatlakoztatva van-e a hálózathoz. Kapcsolja ki és újra be a sütőt. Ez megmutatja, hogy a hiba továbbra is fennáll-e.
A sütő kikapcsolt állapotban is zajt kelt.	A hűtőventilátor működik.	Nyissa ki az ajtót vagy nyomja meg a Stop gombot.
A kijelzőn az "F" betű és egy szám jelenik meg.	Szoftverhiba.	Vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi vevőszolgálattal, és adja meg az "F" betű utáni számot.

TERMÉKISMERTETŐ

 www.indesit.eu A készülék energiaadatokat tartalmazó termékadatlapja letölthető a docs.indesit.eu weboldalunkról.

HOGYAN LEHET HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓT KAPNI

>  Használati és karbantartási útmutató letöltése

a docs.indesit.eu weboldalunkon (használhatja ezt a QR-kódot), és adja meg a termékkódot.


> Vagy lépjen kapcsolatba értékesítés után az ügyfélszolgálattal.



KAPCSOLATFELVÉTEL AZ ÉRTÉKESÍTÉS UTÁN AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATTAL

Részletes elérhetőségek a következő címen találhatók a jótállási kézikönyvben. Ha kapcsolatba lép velünk az értékesítés után

az ügyfélszolgálaton kérjük, tüntesse fel a kódokat a termék azonosító címkéjén.

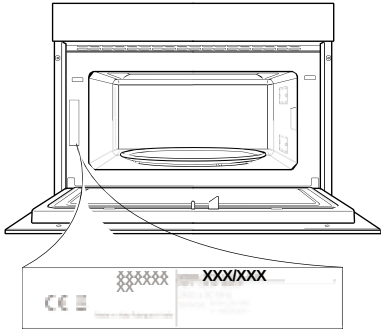



400011022919

Nyomtatva Olaszországban