



Bike Computer Mount (Integrated Handlebars)

**User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**

English	3 – 9
Čeština	10 – 16
Slovenčina	17 – 23
Magyar	24 – 30
Deutsch	31 – 37

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Video Tutorial

For a more detailed video tutorial, you can scan the QR code or visit the following link:

<https://www.insta360.com/guide/accessory/bikecomputermount-b>.




What's Included

- 1× Bike Computer Mount Main Frame
- 1× Thumb Screw
- 2× 18mm M5 Bolts
- 2× 18mm M4 Bolts
- 4× Anti-Slip Rings
- 1× 4mm Hex Wrench
- 1× 2mm Hex Wrench
- 1× Garmin Computer Mount
- 1× Wahoo Computer Mount
- 1× Bryton Computer Mount
- 1× Giant Computer Mount
- 2× Computer Mount Screws

Installation Instructions

Selecting and Installing the Computer Mount:


- First, choose the correct Computer Mount for your device. The package includes mounts for several popular brands, including Garmin, Wahoo, Bryton, and Giant. Identify the one that corresponds to your bike computer brand.
- Once you've selected the appropriate mount, attach it to the Bike Computer Mount Main Frame. Use the provided 2mm Hex Wrench to carefully tighten the screws, ensuring the mount is secure but not overtightened, which could damage the screws or the mount.

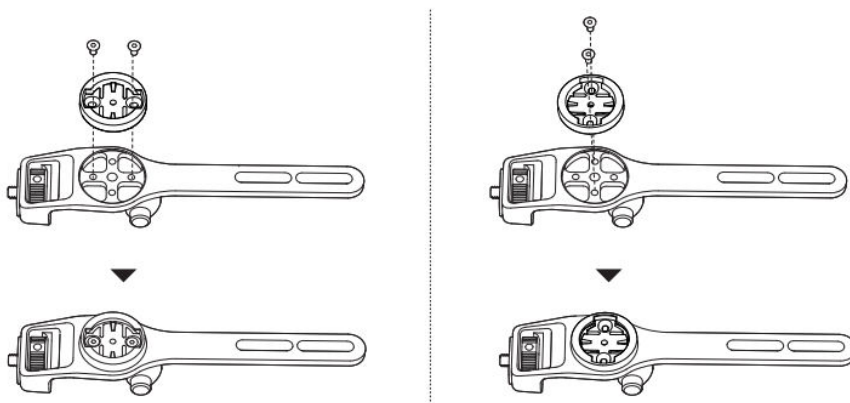

Tip: The Bike Computer Mount allows for two different mounting directions—either facing up or down—so choose the direction that best fits your riding style and preferences. Some riders prefer to have their computer closer to their field of vision, while others may prefer a lower placement for a cleaner look.


Attaching the Bike Computer Mount to the Bike:

- Attach the Bike Computer Mount to the front of the bike and tighten the bolts using the provided 4mm Hex wrench.

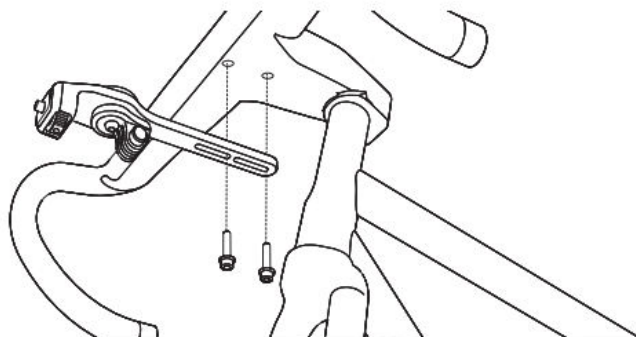

Note:


- Use either M5 or M4 bolts, depending on the size of the bolt holes on your bike.
- The spacing between the holes on the Bike Computer Mount ranges from 9mm to 55mm. Adjust the positioning of the mount to fit the handlebars and the size of your bike computer.

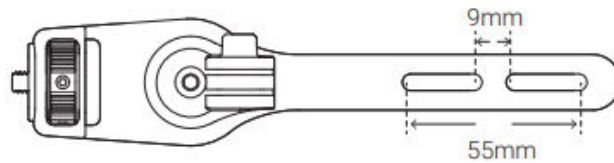

- When tightening the bolts, it is recommended to use a torque wrench set to 5Nm. This ensures the bolts are securely fastened, but be careful not to overtighten.
- Make sure that both bolts are properly locked into place on the Bike Computer Mount. If your handlebar only has one bolt hole or if the spacing is insufficient for proper installation, do not use the mount, as this could cause it to fail and result in damage to your camera.


Mounting the Camera or Other Accessories:

- In addition to holding a bike computer, the Bike Computer Mount is also designed to accommodate cameras or other accessories, such as flashlights. These can be attached using the 1/4" screw or the three-prong connector located on the mount.

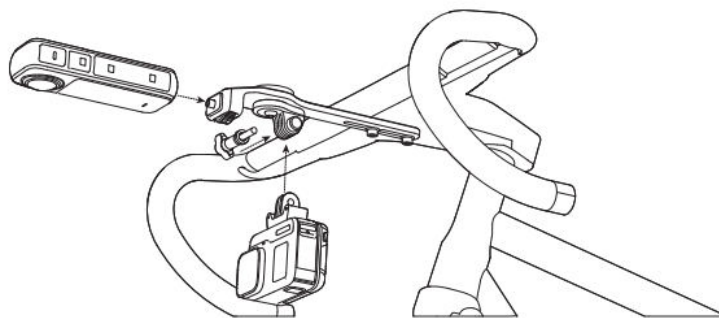


Note:

- When using the 1/4" screw, make sure that it is securely locked in place during installation. This will prevent any wobbling or movement during your ride.
- If you notice that the **three-prong connector** becomes loose after installation, apply one of the provided **Anti-Slip Rings**. These rings will help reinforce the connection and prevent any unwanted movement.
- The **angle of the three-prong connector** can also be adjusted by loosening the screws at the base. This allows you to fine-tune the positioning of your camera or accessories, ensuring they are set to capture the best angle.

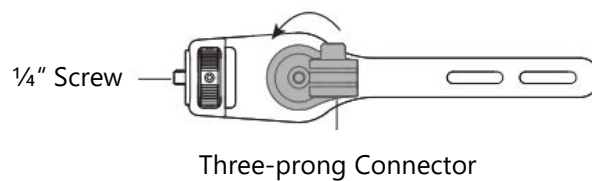**Installing the Bike Computer:**

- Once you have mounted all necessary accessories, the final step is to attach your bike computer to the selected mount. Ensure that the computer is properly aligned with the mount, then use the **Computer Mount Screws** to secure it in place.
- Before heading out on a ride, double-check that all screws and bolts are fully tightened and that all accessories, including your bike computer, are securely fastened.

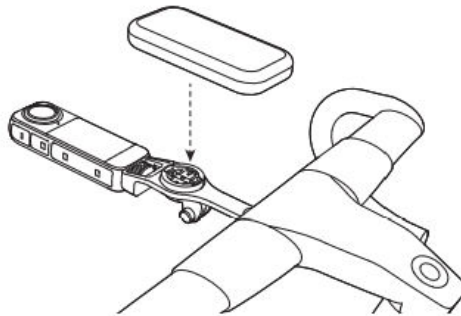

Instructions for Use

- **Avoid mounting a selfie stick or similar items on this accessory:** This mount is specifically designed to hold your bike computer and other lightweight accessories like cameras or lights. Mounting heavier items like a selfie stick could cause the mount to fail.
- **Weight Limit:** When installing accessories, ensure that the total weight does not exceed **500 grams (17.6 oz)**. Exceeding this weight may compromise the integrity of the mount and affect its performance.
- **Pre-ride Check:** Before setting off, always inspect all the bolts, screws, and accessories to ensure they are securely fastened. This will help prevent any accidents or damage to your equipment during the ride.
- **Recommended Speed:** It is suggested that you keep your riding speed below **60km/h (37mph)** when using the Bike Computer Mount, especially on flat roads. This accessory is not suitable for bumpy or uneven terrain, as excessive vibrations could affect its stability.

Disclaimer

Please read this disclaimer carefully before using the product. By using this accessory, you acknowledge and agree to the terms outlined here. You are solely responsible for ensuring the safe use of this product and for any consequences that arise from improper use. Insta360, referred to as Arashi Vision Inc., accepts no liability for damages, injuries, or penalties that may occur from using this product and its associated accessories. Ensure that all components are functioning properly before use. If you notice any damage or irregularities, stop using the product immediately.

Insta360 reserves the right to revise this disclaimer at any time. Use of the product must comply with local safety regulations, including but not limited to road safety and traffic regulations. Insta360 will not be held liable for any legal issues resulting from improper use.

After-Sales Service

The product comes with a 3-month warranty starting from the original date of purchase. The availability of warranty services may vary depending on your location and the laws in your area. For further information on warranty policies, visit Insta360 Support.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 225 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Výukové video

Podrobnější videonávod najdete po naskenování QR kódu nebo na následujícím odkazu:
<https://www.insta360.com/guide/accessory/bikecomputermount-b>.




Co je zahrnuto v ceně

- 1× Držák hlavního rámu pro počítač na kolo
- 1× Palcový šroub
- 2× 18mm šrouby M5
- 2× 18mm šrouby M4
- 4× protiskluzové kroužky
- 1× 4mm šestihranný klíč
- 1× 2mm šestihranný klíč
- 1× držák na počítač Garmin
- 1× držák na počítač Wahoo
- 1× držák na počítač Bryton
- 1× držák na počítač Giant
- 2× šrouby pro montáž počítače

Pokyny k instalaci

Výběr a instalace držáku počítače:


- Nejprve vyberte správný držák počítače pro své zařízení. Balení obsahuje držáky pro několik oblíbených značek, včetně Garmin, Wahoo, Bryton a Giant. Určete ten, který odpovídá značce vašeho cyklistického počítače.
- Po výběru vhodného držáku jej připevněte k hlavnímu rámu držáku počítače na kolo. Pomocí přiloženého šestihranného klíče o průměru 2 mm opatrně utáhněte šrouby a dbejte na to, aby byl držák pevně utažen, ale ne příliš, protože by to mohlo vést k poškození šroubů nebo držáku.

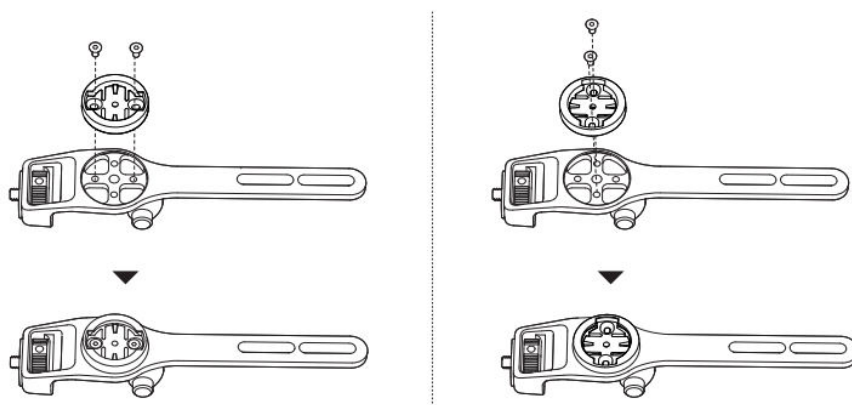

Tip: Držák na cyklistický počítač umožňuje dva různé směry montáže - buď směrem nahoru, nebo dolů - takže si vyberte směr, který nejlépe vyhovuje vašemu stylu jízdy a preferencím. Někteří jezdci dávají přednost umístění počítače blíže k zornému poli, jiní mohou dát přednost nižšímu umístění pro čistší vzhled.


Připevnění držáku cyklistického počítače na kolo:

- Připevněte držák cyklistického počítače k přední části kola a utáhněte šrouby pomocí dodaného šestihranného klíče 4 mm.

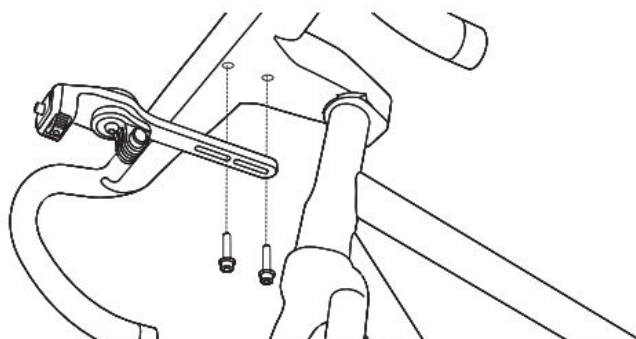

Poznámka:


- V závislosti na velikosti otvorů pro šrouby na vašem kole použijte šrouby M5 nebo M4.
- Rozteč otvorů na držáku počítače na kolo se pohybuje od 9 mm do 55 mm. Nastavte polohu držáku tak, aby vyhovoval řídkům a velikosti vašeho cyklistického počítače.

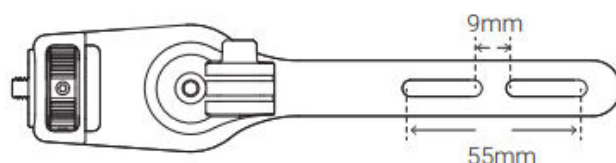

- Při utahování šroubů se doporučuje použít momentový klíč nastavený na 5 Nm. Tím zajistíte bezpečné utažení šroubů, ale dávejte pozor, abyste je neutáhli příliš.
- Ujistěte se, že jsou oba šrouby na držáku počítače na kole řádně zajištěny. Pokud mají řídítka pouze jeden otvor pro šroub nebo pokud je rozteč šroubů nedostatečná pro správnou instalaci, držák nepoužívejte, protože by mohlo dojít k jeho selhání a poškození kamery.

Montáž fotoaparátu nebo jiného příslušenství:

- Kromě držáku na cyklistický počítač je držák na cyklistický počítač navržen také pro umístění fotoaparátů nebo jiného příslušenství, například světilen. Ty lze připevnit pomocí 1/4" šroubu nebo tříkolíkového konektoru umístěného na držáku.

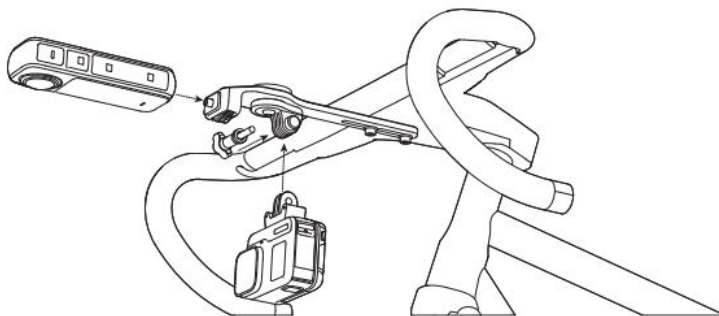


Poznámka:

- Při použití šroubu 1/4" se ujistěte, že je při instalaci bezpečně zajištěn na místě. Tím zabráníte jakémukoli kývání nebo pohybu během jízdy.
- Pokud po instalaci zjistíte, že se **tříkolíkový konektor** uvolnil, použijte jeden z dodaných **protiskluzových kroužků**. Tyto kroužky pomohou zpevnit spojení a zabrání nežádoucímu pohybu.
- **Úhel tříkolíkového konektoru** lze také nastavit povolením šroubů na základně. To umožňuje jemně doladit polohu fotoaparátu nebo příslušenství a zajistit, aby byly nastaveny tak, aby snímaly v nejlepším úhlu.



Instalace cyklistického počítače:

- Po namontování veškerého potřebného příslušenství je posledním krokem připevnění počítače na kolo k vybranému držáku. Ujistěte se, že je počítač správně zarovnán s držákem, a poté jej pomocí **šroubů pro uchycení počítače** zajistíte na místě.
- Než vyrazíte na vyjížďku, přezkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a svorníky zcela dotažené a zda je veškeré příslušenství včetně cyklistického počítače bezpečně upevněno.

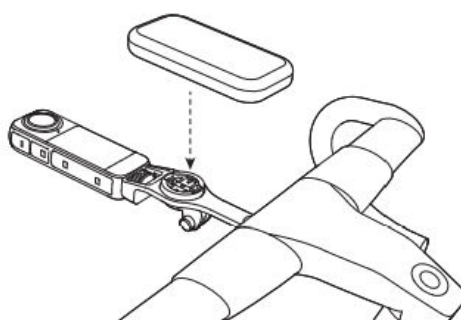

Návod k použití

- **Na toto příslušenství nenasazujte selfie tyč nebo podobné předměty:**

Tento držák je speciálně navržen pro upevnění vašeho cyklistického počítače a dalšího lehkého příslušenství, jako jsou fotoaparáty nebo svítilny. Montáž těžších předmětů, jako je selfie tyč, by mohla způsobit selhání držáku.

- **Hmotnostní limit:** Při instalaci příslušenství dbejte na to, aby jeho celková hmotnost nepřesáhla **500 g (17,6 oz)**. Překročení této hmotnosti může narušit integritu držáku a ovlivnit jeho výkon.

- **Kontrola před jízdou:** Před vyjetím vždy zkontrolujte všechny šrouby, vruty a příslušenství, zda jsou pevně připevněny. Předjete tak případným nehodám nebo poškození vybavení během jízdy.

- **Doporučená rychlost:** Při používání držáku cyklistického počítače doporučujeme udržovat rychlost jízdy pod **60 km/h**, zejména na rovných silnicích. Toto příslušenství není vhodné pro hrbolatý nebo nerovný terén, protože nadměrné vibrace by mohly ovlivnit jeho stabilitu.

Odmítnutí odpovědnosti

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti. Používáním tohoto příslušenství berete na vědomí a souhlasíte s podmínkami zde uvedenými. Nesete výhradní odpovědnost za zajištění bezpečného používání tohoto výrobku a za případné následky, které vzniknou v důsledku nesprávného používání. Společnost Insta360, označovaná jako Arashi Vision Inc. nenese žádnou odpovědnost za škody, zranění nebo sankce, které mohou vzniknout v důsledku používání tohoto výrobku a souvisejícího příslušenství. Před použitím se ujistěte, že všechny součásti správně fungují. Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo nesrovnalosti, okamžitě přestaňte výrobek používat.

Společnost Insta360 si vyhrazuje právo kdykoli změnit toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti. Používání výrobku musí být v souladu s místními bezpečnostními předpisy, mimo jiné včetně předpisů o bezpečnosti silničního provozu a dopravních předpisů. Společnost Insta360 nenese odpovědnost za jakékoli právní problémy vyplývající z nesprávného používání.

Poprodejní servis

Na výrobek se vztahuje tříměsíční záruka od data zakoupení. Dostupnost záručního servisu se může lišit v závislosti na vaší lokalitě a zákonech platných ve vaší oblasti. Další informace o záručních podmínkách naleznete na stránce podpory společnosti Insta360.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Video návod

Podrobnejší videonávod nájdete po naskenovaní kódu QR alebo na tomto odkaze:
<https://www.insta360.com/guide/accessory/bikecomputermount-b>.




Čo je zahrnuté v cene

- 1× Bike Computer Mount Main Frame
- 1× skrutka s palcom
- 2× 18 mm skrutky M5
- 2× 18 mm skrutky M4
- 4× protišmykové krúžky
- 1× 4 mm šesťhranný kľúč
- 1× 2 mm šesťhranný kľúč
- 1× držiak na počítač Garmin
- 1× držiak na počítač Wahoo
- 1× držiak na počítač Bryton
- 1× obrovský držiak na počítač
- 2× skrutky na montáž na počítača

Pokyny na inštaláciu

Výber a inštalácia držiaka cyklocomputera:


- Najprv vyberte správny držiak počítača pre svoje zariadenie. Balenie obsahuje držiaky pre niekoľko populárnych značiek vrátane Garmin, Wahoo, Bryton a Giant. Určite ten, ktorý zodpovedá značke vášho cyklocomputera.
- Po výbere vhodného držiaka ho pripevnite k hlavnému rámu držiaka cyklocomputera. Pomocou priloženého šesťhranného kľúča s priemerom 2 mm opatrne utiahnite skrutky, pričom dbajte na to, aby bol držiak bezpečne upevnený, ale aby nebol príliš utiahnutý, čo by mohlo viesť k poškodeniu skrutiek alebo držiaka.

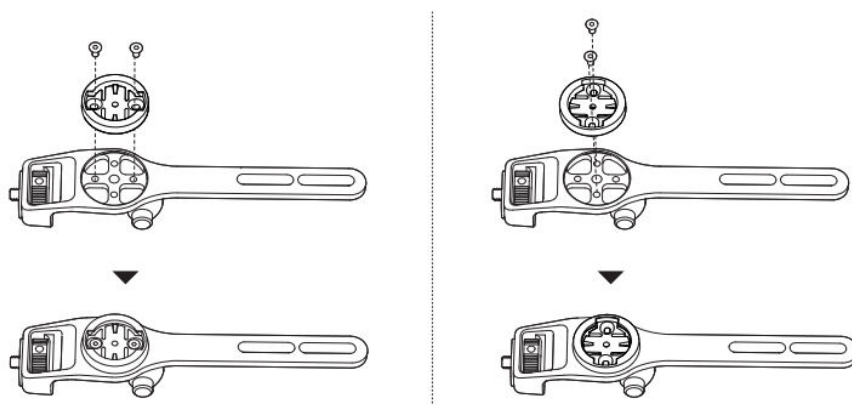

Tip: Držiak na cyklocomputer umožňuje dva rôzne smery montáže - buď smerom hore, alebo dole - takže si vyberte smer, ktorý najlepšie vyhovuje vášmu štýlu jazdy a preferenciám. Niektorí jazdci dávajú prednosť umiestneniu počítača bližšie k zornému poľu, zatiaľ čo iní môžu uprednostniť nižšie umiestnenie pre čistejší vzhľad.


Pripevnenie držiaka cyklistického počítača na bicykel:

- Pripevnite držiak cyklocomputera na prednú časť bicykla a utiahnite skrutky pomocou dodaného šesťhranného kľúča 4 mm.

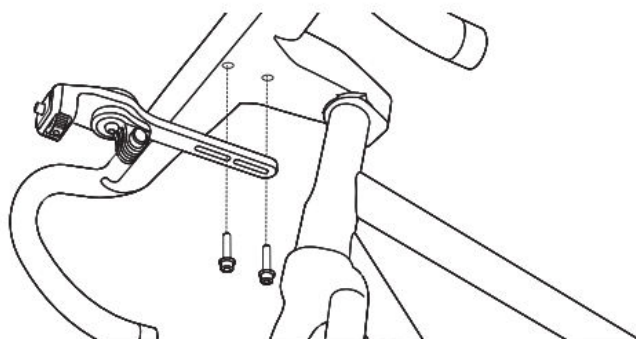

Poznámka:


- Použite skrutky M5 alebo M4 v závislosti od veľkosti otvorov pre skrutky na vašom bicykli.
- Rozstupy medzi otvormi na držiaku cyklocomputera sa pohybujú od 9 mm do 55 mm. Upravte umiestnenie držiaka tak, aby vyhovoval riadidlám a veľkosti vášho cyklocomputera.

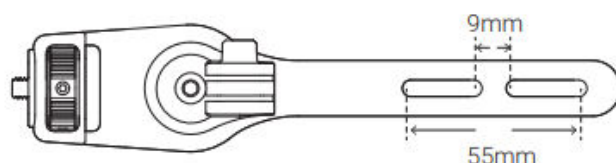

- Pri utiahovaní skrutiek sa odporúča použiť momentový kľúč nastavený na 5 Nm. Tým sa zabezpečí bezpečné upevnenie skrutiek, ale dávajte pozor, aby ste ich neutiahli príliš.
- Uistite sa, že sú obe skrutky na držiaku cyklocomputera správne zaistené. Ak má vaše riadidlo iba jeden otvor na skrutku alebo ak je rozstup skrutiek nedostatočný na správnu inštaláciu, držiak nepoužívajte, pretože by mohlo dôjsť k jeho poruche a poškodeniu kamery.

Montáž fotoaparátu alebo iného príslušenstva:

- Okrem toho držiak na cyklocomputer slúži aj na uchytenie fotoaparátov alebo iného príslušenstva, ako sú napríklad baterky. Tie možno pripojiť pomocou 1/4" skrutky alebo trojholíkového konektora umiestneného na držiaku.

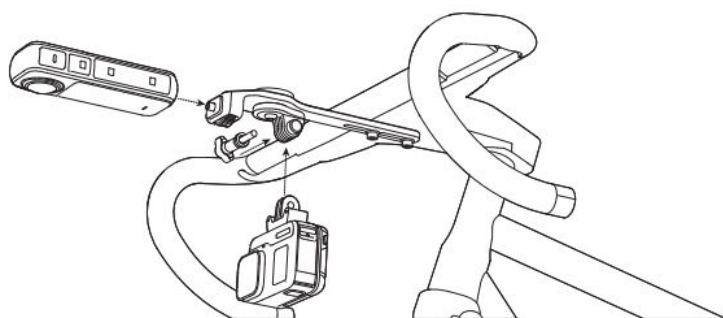


Poznámka:

- Pri použití 1/4" skrutky sa uistite, že je počas inštalácie bezpečne zaistená na mieste. Zabráňte tak akémukoľvek kývaniu alebo pohybu počas jazdy.
- Ak po inštalácii zistíte, že sa **trojkoľíkový konektor** uvoľnil, použite jeden z dodaných **protišmykových krúžkov**. Tieto krúžky pomôžu spevniť spojenie a zabránia akémukoľvek nežiaducemu pohybu.
- **Uhol trojkoľíkového konektora** možno nastaviť aj uvoľnením skrutiek na základni. To vám umožní jemne doladiť polohu fotoaparátu alebo príslušenstva a zabezpečiť, aby boli nastavené na snímanie v najlepšom uhle.



Inštalácia cyklocomputera:

- Po namontovaní všetkého potrebného príslušenstva je posledným krokom pripevnenie cyklopočítača k vybranému držiaku. Uistite sa, že je počítač správne zarovnaný s držiakom, a potom ho pomocou **skrutiek na upevnenie počítača** zaistíte na mieste.
- Predtým, ako sa vydáte na jazdu, dvakrát skontrolujte, či sú všetky skrutky a skrutky úplne dotiahnuté a či je všetko príslušenstvo vrátane cyklocomputera bezpečne upevnené.

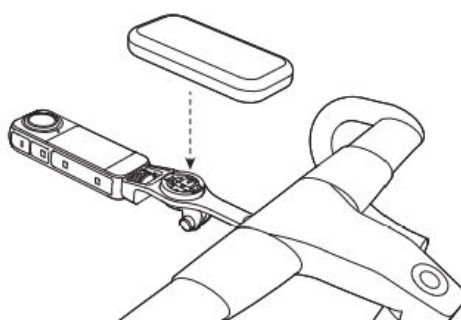

Návod na použitie

- **Na toto príslušenstvo nepripevňujte selfie tyč ani podobné predmety:** Tento držiak je špeciálne navrhnutý na uchytenie cyklocomputera a iného ľahkého príslušenstva, ako sú fotoaparáty alebo svetlá. Montáž ťažších predmetov, ako je selfie tyč, by mohla spôsobiť poruchu držiaka.
- **Hmotnostný limit:** Pri inštalácii príslušenstva dbajte na to, aby celková hmotnosť nepresiahla **500 gramov (17,6 oz)**. Prekročenie tejto hmotnosti môže ohroziť integritu držiaka a ovplyvniť jeho výkon.
- **Kontrola pred jazdou:** Pred vyrazením vždy skontrolujte všetky skrutky a príslušenstvo, či sú bezpečne upevnené. Predídete tak prípadným nehodám alebo poškodeniu vášho vybavenia počas jazdy.
- **Odporúčaná rýchlosť:** Pri používaní držiaka na cyklocomputer sa odporúča udržiavať rýchlosť jazdy pod **60 km/h (37mph)**, najmä na rovných cestách. Toto príslušenstvo nie je vhodné na hrboľatý alebo nerovný terén, pretože nadmerné vibrácie by mohli ovplyvniť jeho stabilitu.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte toto vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti. Používaním tohto príslušenstva beriete na vedomie a súhlasíte s tu uvedenými podmienkami. Ste výhradne zodpovední za zabezpečenie bezpečného používania tohto výrobku a za akékoľvek následky, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho používania. Spoločnosť Insta360, označovaná ako Arashi Vision Inc. nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, zranenia alebo sankcie, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania tohto výrobku a s ním súvisiaceho príslušenstva. Pred použitím sa uistite, že všetky komponenty fungujú správne. Ak spozorujete akékoľvek poškodenie alebo nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať.

Spoločnosť Insta360 si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť toto vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti. Používanie výrobku musí byť v súlade s miestnymi bezpečnostnými predpismi, okrem iného vrátane predpisov o bezpečnosti cestnej premávky a dopravných predpisov. Spoločnosť Insta360 nenesie zodpovednosť za žiadne právne problémy vyplývajúce z nesprávneho používania.

Popredajný servis

Na výrobok sa vzťahuje 3-mesačná záruka od dátumu pôvodného nákupu. Dostupnosť záručného servisu sa môže líšiť v závislosti od vašej polohy a zákonov platných vo vašej oblasti. Ďalšie informácie o záručných podmienkach nájdete na stránke podpory spoločnosti Insta360.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.

Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Videó oktatóvideó

Egy részletesebb videós oktatóvideóért szkennelje be a QR-kódot, vagy látogasson el az alábbi linkre:

<https://www.insta360.com/guide/accessory/bikecomputermount-b>.




Mit tartalmaz

- 1× Kerékpárszámítógép-szerelvény fő váza
- 1× hüvelykujj csavar
- 2× 18 mm-es M5 csavarok
- 2× 18 mm-es M4 csavarok
- 4× csúszásgátló gyűrűk
- 1× 4 mm-es hatlapos csavarkulcs
- 1× 2 mm-es hatlapos csavarkulcs
- 1× Garmin számítógép tartó
- 1× Wahoo számítógép tartó
- 1× Bryton számítógép tartó
- 1× óriás számítógép tartó
- 2× Számítógépes rögzítő csavarok

Telepítési utasítások

A számítógép tartójának kiválasztása és telepítése:


- Először is válassza ki a megfelelő számítógép-csatlakozót a készülékéhez. A csomag számos népszerű márkához tartalmaz tartókat, többek között a Garmin, a Wahoo, a Bryton és a Giant modellekhez. Határozza meg a kerékpáros számítógép márkájának megfelelőit.
- Ha kiválasztotta a megfelelő tartószerkezetet, rögzítse azt a kerékpárszámítógép-szerelvény főkeretéhez. A mellékelt 2 mm-es hatlapos csavarkulccsal óvatosan húzza meg a csavarokat, ügyelve arra, hogy a rögzítés biztos legyen, de ne húzza túl, mert ez károsíthatja a csavarokat vagy a rögzítést.

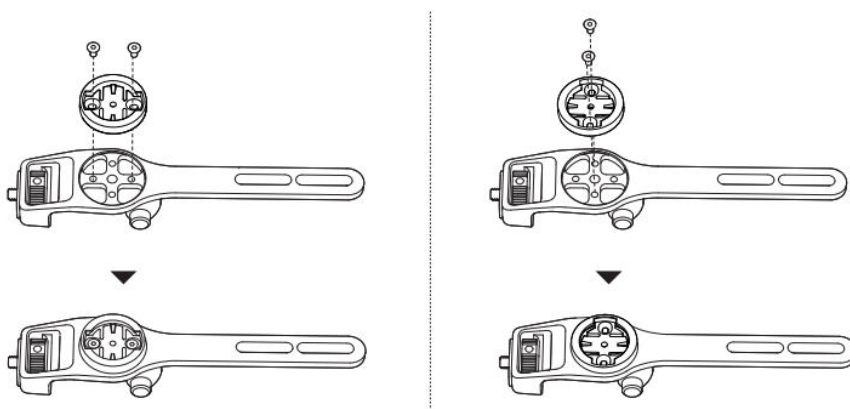

Tipp: A kerékpáros komputer rögzítő két különböző rögzítési irányt tesz lehetővé - akár felfelé, akár lefelé -, így válassza ki a vezetési stílusának és preferenciáinak leginkább megfelelő irányt. Egyes kerékpárosok jobban szeretik, ha a számítógép közelebb van a látómezőjükhöz, míg mások a letisztultabb megjelenés érdekében az alacsonyabb elhelyezést részesítik előnyben.


A kerékpáros számítógép rögzítése a kerékpárhoz:

- Csatlakoztassa a kerékpárkomputer tartóját a kerékpár elejére, és húzza meg a csavarokat a mellékelt 4 mm-es hatlapos csavarkulccsal.

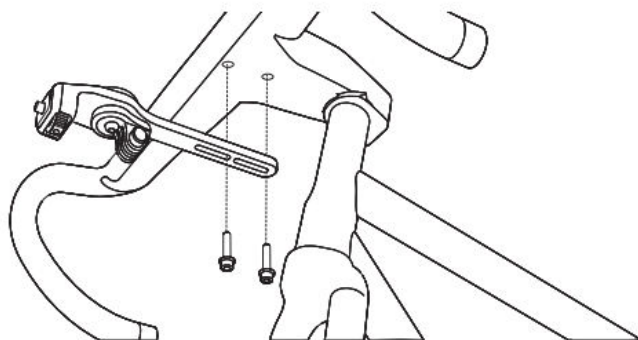

Megjegyzés:


- Használjon M5-ös vagy M4-es csavarokat, attól függően, hogy mekkora a csavarfuratok mérete a kerékpárján.
- A kerékpárszámítógép-rögzítő furatainak távolsága 9 mm és 55 mm között változik. Állítsa be a rögzítő pozícióját a kormányhoz és a kerékpáros számítógép méretéhez.

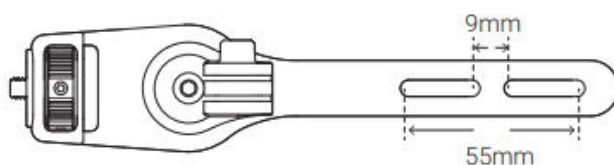

- A csavarok meghúzásakor ajánlott 5 Nm-re beállított nyomatékkulcsot használni. Ez biztosítja a csavarok biztonságos rögzítését, de ügyeljen arra, hogy ne húzza túl.
- Győződjön meg róla, hogy mindkét csavar megfelelően rögzül a kerékpárkomputer tartóján. Ha a kormányon csak egy csavarfurat van, vagy ha a távolság nem elegendő a megfelelő felszereléshez, ne használja a tartót, mivel ez a tartó meghibásodását és a fényképezőgép sérülését okozhatja.


A kamera vagy egyéb tartozékok felszerelése:

- A kerékpáros komputer rögzítése mellett a kerékpáros komputer tartó úgy van kialakítva, hogy kamerák vagy egyéb kiegészítők, például zseblámpák is elhelyezhetők legyenek rajta. Ezeket a tartóban található 1/4"-os csavarral vagy a háromágú csatlakozóval lehet rögzíteni.

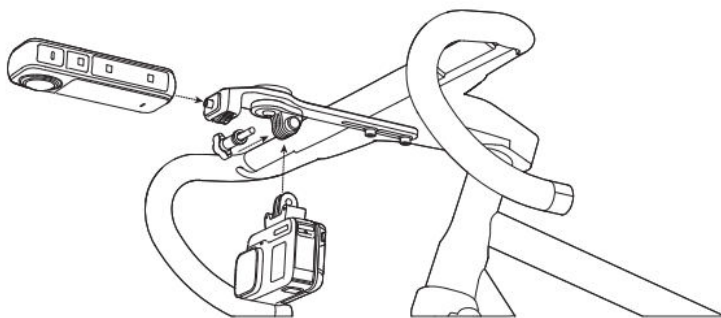


Megjegyzés:

- Ha 1/4"-os csavart használ, győződjön meg róla, hogy a beszerelés során biztonságosan rögzül a helyén. Ez megakadályozza a menet közbeni imbolygást vagy elmozdulást.
- Ha azt veszi észre, hogy a **háromágú csatlakozó** a beszerelés után meglazul, helyezze fel a mellékelt **csúszásgátló gyűrűk** egyikét. Ezek a gyűrűk segítenek megerősíteni a csatlakozást, és megakadályozzák a nem kívánt elmozdulást.
- **A háromtüskés csatlakozó szöge** az alján lévő csavarok meglazításával is beállítható. Ez lehetővé teszi, hogy finomhangolja a fényképezőgép vagy a tartozékok elhelyezését, biztosítva, hogy a legjobb szögben legyenek beállítva.

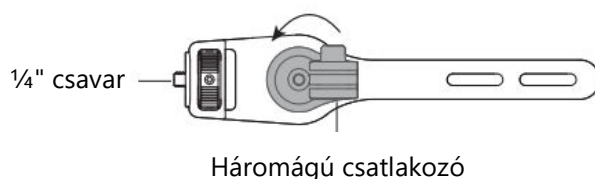

A kerékpáros számítógép telepítése:

- Miután minden szükséges tartozékot felszerelt, az utolsó lépés a kerékpárszámítógép rögzítése a kiválasztott tartóra. Győződjön meg róla, hogy a számítógép megfelelően illeszkedik a tartóhoz, majd a **számítógép rögzítő csavarok** segítségével rögzítse azt a helyére.
- Mielőtt útnak indul, ellenőrizze, hogy minden csavar és csavar teljesen meg van-e húzva, és hogy minden tartozék, beleértve a kerékpáros számítógépet is, biztonságosan rögzítve van-e.

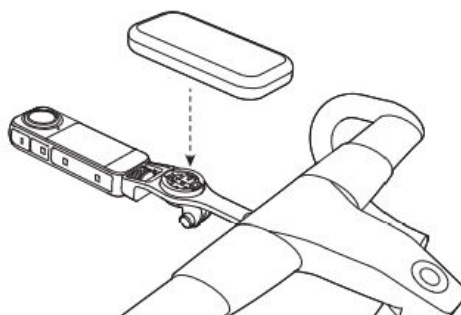

Használati utasítás

- **Kerülje a szelfibot vagy hasonló tárgyak felszerelését erre a tartozékra:** Ez a tartó kifejezetten a kerékpáros számítógép és más könnyű tartozékok, például fényképezőgépek vagy lámpák rögzítésére szolgál. A nehezebb tárgyak, például egy szelfibot felszerelése a tartó meghibásodását okozhatja.
- **Súlykorlátozás:** A tartozékok beszerelésekor ügyeljen arra, hogy a teljes súly ne haladja meg az **500 grammot (17,6 oz)**. E súly túllépése veszélyeztetheti a tartó integritását és befolyásolhatja a teljesítményét.
- **Lovaglás előtti ellenőrzés:** Mindig ellenőrizze az összes csavart, csavart és tartozékot, mielőtt elindulna, hogy biztosan rögzítve legyenek. Ez segít megelőzni a baleseteket vagy a felszerelés sérülését a lovaglás során.
- **Ajánlott sebesség:** Javasoljuk, hogy a kerékpárkomputer tartó használata során a sebességet **60km/h (37mph)** alatt tartsa, különösen sík utakon. Ez a tartozék nem alkalmas göröngyös vagy egyenetlen terepen, mivel a túlzott rezgések befolyásolhatják a stabilitását.

Felelősségi nyilatkozat

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a nyilatkozatot. A tartozék használatával Ön tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt feltételeket. A termék biztonságos használatáért és a nem megfelelő használatból eredő következményekért kizárólag Ön felelős. Az Insta360, továbbiakban Arashi Vision Inc. nem vállal felelősséget a termék és a hozzá tartozó tartozékok használatából eredő károkért, sérülésekért vagy büntetésekért. Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész megfelelően működik. Ha bármilyen sérülést vagy szabálytalanságot észlel, azonnal hagyja abba a termék használatát.

Az Insta360 fenntartja a jogot, hogy bármikor felülvizsgálja ezt a nyilatkozatot. A termék használatának meg kell felelnie a helyi biztonsági előírásoknak, beleértve, de nem kizárólagosan a közlekedésbiztonsági és közlekedési szabályokat. Az Insta360 nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból eredő jogi problémákért.

Értékesítés utáni szolgáltatás

A termékre a vásárlás eredeti időpontjától számított 3 hónapos garancia vonatkozik. A garanciális szolgáltatások elérhetősége az Ön lakóhelyétől és a területére vonatkozó törvényektől függően változhat. A garanciális irányelvekkel kapcsolatos további információkért látogasson el az Insta360 ügyfélszolgálatára.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladóójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

 www.alza.de/kontakt

 0800 181 45 44

 www.alza.at/kontakt

 +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Video-Anleitung

Für ein ausführliches Video-Tutorial können Sie den QR-Code scannen oder den folgenden Link besuchen:

<https://www.insta360.com/guide/accessory/bikecomputermount-b.>




Packungsinhalt

- 1× Fahrradcomputerhalterung Hauptrahmen
- 1× Daumenschraube
- 2× 18mm M5-Schrauben
- 2× 18mm M4-Schrauben
- 4× Anti-Rutsch-Ringe
- 1× 4mm Sechskantschlüssel
- 1× 2mm Sechskantschlüssel
- 1× Garmin Computer Halterung
- 1× Wahoo Computer-Halterung
- 1× Bryton Computerhalterung
- 1× Große Computerhalterung
- 2× Schrauben für Computerhalterung

Einbauanleitung

Auswählen und Installieren der Computerhalterung:


- Wählen Sie zunächst die richtige Computerhalterung für Ihr Gerät. Das Paket enthält Halterungen für mehrere beliebte Marken, darunter Garmin, Wahoo, Bryton und Giant. Wählen Sie die Halterung aus, die der Marke Ihres Fahrradcomputers entspricht.
- Wenn Sie die passende Halterung ausgewählt haben, bringen Sie sie am Hauptrahmen der Fahrradcomputerhalterung an. Ziehen Sie die Schrauben mit dem mitgelieferten 2-mm-Sechskantschlüssel vorsichtig an. Achten Sie darauf, dass die Halterung sicher sitzt, aber nicht zu fest angezogen ist, da dies die Schrauben oder die Halterung beschädigen könnte.

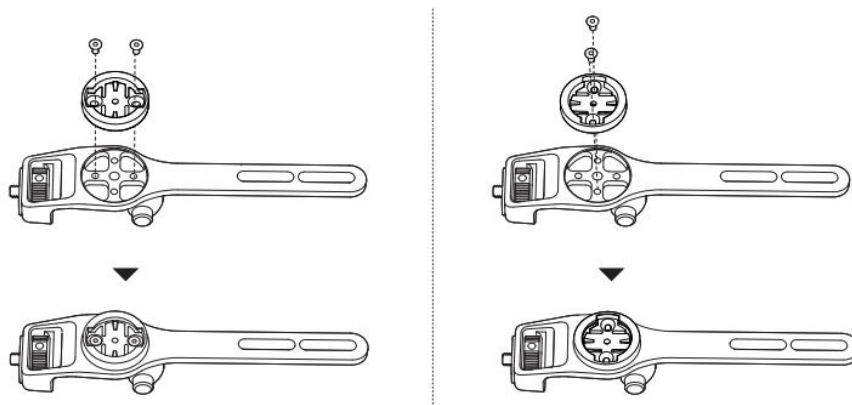

Tipp: Die Fahrradcomputer-Halterung lässt sich in zwei verschiedenen Richtungen montieren - entweder nach oben oder nach unten gerichtet. Einige Fahrer bevorzugen es, ihren Computer näher an ihrem Blickfeld zu haben, während andere eine niedrigere Platzierung für einen sauberen Look bevorzugen.


Befestigen der Fahrradcomputerhalterung am Fahrrad:

- Befestigen Sie die Fahrradcomputerhalterung an der Vorderseite des Fahrrads und ziehen Sie die Schrauben mit dem mitgelieferten 4-mm-Sechskantschlüssel fest.

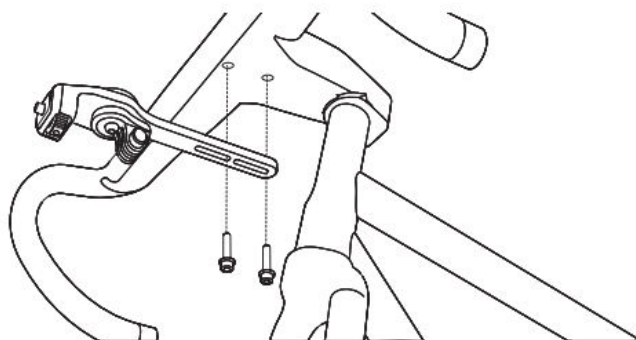

Anmerkung:


- Verwenden Sie entweder M5- oder M4-Schrauben, je nach der Größe der Schraubenlöcher an Ihrem Fahrrad.
- Der Abstand zwischen den Löchern der Fahrradcomputerhalterung reicht von 9 mm bis 55 mm. Passen Sie die Positionierung der Halterung an den Lenker und die Größe Ihres Fahrradcomputers an.

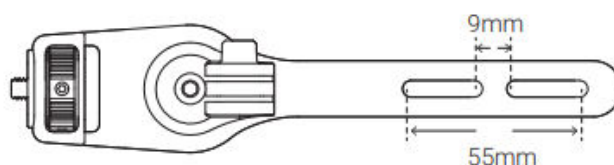

- Beim Anziehen der Schrauben wird empfohlen, einen auf 5 Nm eingestellten Drehmomentschlüssel zu verwenden. Dies stellt sicher, dass die Schrauben sicher befestigt sind, aber achten Sie darauf, sie nicht zu fest anzuziehen.
- Vergewissern Sie sich, dass beide Schrauben an der Fahrradcomputerhalterung richtig eingerastet sind. Wenn Ihr Lenker nur ein Schraubenloch hat oder der Abstand für eine ordnungsgemäße Montage nicht ausreicht, verwenden Sie die Halterung nicht, da sie sonst versagen und Ihre Kamera beschädigt werden könnte.


Anbringen der Kamera oder anderen Zubehörs:

- Die Fahrradcomputer-Halterung ist nicht nur für einen Fahrradcomputer, sondern auch für Kameras oder anderes Zubehör, wie z. B. eine Taschenlampe, geeignet. Diese können mit der 1/4"-Schraube oder dem dreipoligen Anschluss an der Halterung befestigt werden.

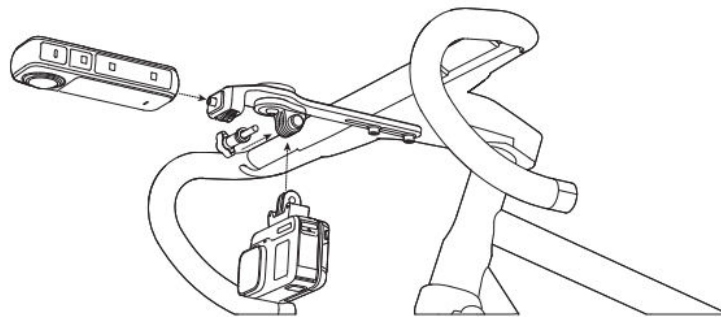


Anmerkung:

- Achten Sie bei der Verwendung der 1/4"-Schraube darauf, dass diese bei der Montage sicher eingerastet ist. Dies verhindert jegliches Wackeln oder Bewegen während der Fahrt.
- Wenn Sie feststellen, dass sich der **dreipolige Stecker** nach der Installation löst, bringen Sie einen der mitgelieferten **Anti-Rutsch-Ringe** an. Diese Ringe helfen, die Verbindung zu verstärken und verhindern unerwünschte Bewegungen.
- Der **Winkel des dreipoligen Anschlusses** kann auch durch Lösen der Schrauben an der Basis eingestellt werden. Auf diese Weise können Sie die Positionierung Ihrer Kamera oder Ihres Zubehörs feinabstimmen und sicherstellen, dass sie so eingestellt sind, dass sie den besten Winkel erfassen.

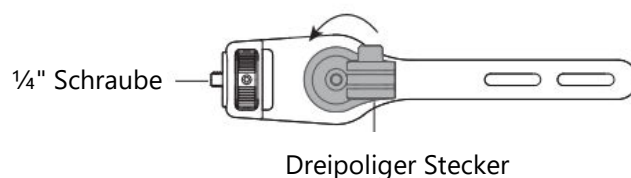

Installieren Sie den Fahrradcomputer:

- Wenn Sie alle erforderlichen Zubehörteile montiert haben, müssen Sie als letzten Schritt Ihren Fahrradcomputer an der ausgewählten Halterung befestigen. Vergewissern Sie sich, dass der Computer richtig auf die Halterung ausgerichtet ist, und befestigen Sie ihn dann mit den **Schrauben der Computerhalterung**.
- Vergewissern Sie sich vor der Fahrt, dass alle Schrauben und Bolzen fest angezogen sind und dass alle Zubehörteile, einschließlich des Fahrradcomputers, sicher befestigt sind.

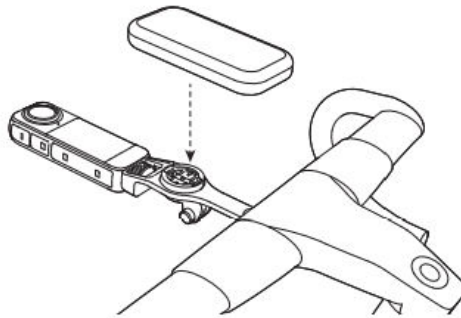

Gebrauchsanweisungen

- **Vermeiden Sie die Montage eines Selfie-Sticks oder ähnlicher Gegenstände an diesem Zubehör:** Diese Halterung ist speziell dafür ausgelegt, Ihren Fahrradcomputer und anderes leichtes Zubehör wie Kameras oder Lampen zu halten. Das Anbringen von schwereren Gegenständen wie einem Selfie-Stick könnte zu einem Versagen der Halterung führen.
- **Gewichtsbeschränkung:** Achten Sie bei der Installation von Zubehör darauf, dass das Gesamtgewicht **500 Gramm** nicht überschreitet. Ein Überschreiten dieses Gewichts kann die Integrität der Halterung gefährden und ihre Leistung beeinträchtigen.
- **Kontrolle vor der Fahrt:** Überprüfen Sie vor der Fahrt immer alle Bolzen, Schrauben und Zubehörteile, um sicherzustellen, dass sie sicher befestigt sind. So können Sie Unfälle oder Schäden an Ihrer Ausrüstung während der Fahrt vermeiden.
- **Empfohlene Geschwindigkeit:** Es wird empfohlen, bei der Verwendung der Fahrradcomputerhalterung eine Geschwindigkeit von weniger als **60 km/h (37 mph)** einzuhalten, insbesondere auf ebenen Straßen. Dieses Zubehörteil ist nicht für holpriges oder unebenes Gelände geeignet, da übermäßige Vibrationen seine Stabilität beeinträchtigen könnten.

Haftungsausschluss

Bitte lesen Sie diesen Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Durch die Verwendung dieses Zubehörs erkennen Sie die hier aufgeführten Bedingungen an und stimmen ihnen zu. Sie sind allein verantwortlich für die sichere Verwendung dieses Produkts und für alle Folgen, die sich aus einer unsachgemäßen Verwendung ergeben. Insta360, genannt Arashi Vision Inc. übernimmt keine Haftung für Schäden, Verletzungen oder Strafen, die durch die Verwendung dieses Produkts und des dazugehörigen Zubehörs entstehen können. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Komponenten ordnungsgemäß funktionieren. Wenn Sie Schäden oder Unregelmäßigkeiten feststellen, stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein.

Insta360 behält sich das Recht vor, diesen Haftungsausschluss jederzeit zu ändern. Die Verwendung des Produkts muss den örtlichen Sicherheitsvorschriften entsprechen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Straßenverkehrssicherheit und Verkehrsvorschriften. Insta360 haftet nicht für rechtliche Probleme, die sich aus einer unsachgemäßen Verwendung ergeben.

Kundendienst

Das Produkt wird mit einer 3-monatigen Garantie ab dem ursprünglichen Kaufdatum geliefert. Die Verfügbarkeit von Garantieleistungen kann je nach Ihrem Standort und den Gesetzen in Ihrer Region variieren. Weitere Informationen zur Garantiepolicies finden Sie unter Insta360 Support.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.