



# Electrolux



[electrolux.com/register](https://electrolux.com/register)



**EW8FN248PCSC**

**CS** Návod k použití | **Pračka**



# Vítá vás Electrolux! Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič.



Rady k používání, brožury, poradce při potížích a informace o servisu a opravách získáte na:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Změny vyhrazeny.

## OBSAH

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....                  | 2  |
| 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....                    | 4  |
| 3. POPIS SPOTŘEBIČE.....                        | 6  |
| 4. TECHNICKÉ ÚDAJE.....                         | 7  |
| 5. INSTALACE.....                               | 7  |
| 6. OVLÁDACÍ PANEL.....                          | 11 |
| 7.  WI-FI – NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ.....            | 14 |
| 8. VOLIČ A TLAČÍTKA.....                        | 16 |
| 9. PROGRAMY.....                                | 19 |
| 10. NASTAVENÍ.....                              | 24 |
| 11. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....                   | 25 |
| 12. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....                        | 25 |
| 13. TIPY A RADY.....                            | 30 |
| 14. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....                       | 32 |
| 15. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....                     | 38 |
| 16. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ.....                       | 43 |
| 17. <b>STRUČNÝ PŘEHLED</b> .....                | 44 |
| 18. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ..... | 46 |

## 1. **BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE**



Tento návod si pečlivě přečtete ještě před zahájením instalace tohoto spotřebiče a jeho prvním použitím.

Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

### 1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo obdrželi

instrukce týkající se bezpečného provozu spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.

- Děti ve věku od tří do osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte mimo dosah dětí a řádně je zlikvidujte.
- Prací prostředky uschovejte mimo dosah dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Je-li spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

## **1.2 Všeobecné bezpečnostní informace**

- Tento spotřebič je určen pouze pro praní domácího prádla určeného k praní v pračce.
- Tento spotřebič je určen k použití v běžné nespolečné domácnosti ve vnitřních prostorách.
- Tento spotřebič lze používat v kancelářích, hotelových pokojích, motelech, agropenzionech a v podobných ubytovacích zařízeních, kde využití nepřesahuje (průměrnou) úroveň využití v domácnosti.
- Neměňte technické parametry spotřebiče.
- Maximální náplň spotřebiče je 8.0 kg. Nepřekračujte maximální náplň jednotlivých programů (viz kapitola „Programy“).
- Hodnota provozního tlaku vody na přívodu musí být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 10 bar (1,0 MPa).
- Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče nesmí být zakrytý kobercem, rohoží ani jinou podlahovou krytinou.

- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové soupravy hadic dodané se spotřebičem nebo jiné nové soupravy hadic dodané z autorizovaného servisního střediska.
- Neinstalujte znovu již jednou použitou soupravu hadic.
- Je-li napájecí kabel poškozený, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoby s podobnou příslušnou kvalifikací. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Před prováděním jakékoli údržby spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký proud vody nebo páru.
- Spotřebič čistěte vlhkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

## 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### 2.1 Instalace



Instalace musí odpovídat příslušným vnitrostátním předpisům a normám.

- Odstraňte všechny přepravní šrouby a obaly včetně pryžové tlumicí vložky s plastovou rozpěrkou.
- Přepravní šrouby uchovejte na bezpečném místě. Bude-li se spotřebič v budoucnu přesouvat, pomocí těchto šroubů se musí zajistit buben, aby nedošlo k poškození vnitřních součástí.
- Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C

nebo kde je vystaven povětrnostním podmínkám.

- Podlaha, na níž má být spotřebič umístěn, musí být plochá, stabilní, žáruvzdorná a čistá.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Když spotřebič umístíte na konečné místo, pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je správně vyrovnan. Jestliže ne, seřídte nožičky podle potřeby.
- Spotřebič neumísťujte přímo nad odpadním otvorem v podlaze.
- Na spotřebič nestříkejte vodu a nevystavujte ho nadměrné vlhkosti.
- Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze dvířka spotřebiče plně otevřít.
- Pod spotřebič nepokládejte uzavřené nádoby na zachycení případného úniku vody. Informace o vhodném příslušenství vám poskytne autorizované servisní středisko.

## 2.2 Připojení k elektrické síti

### **VAROVÁNÍ!**

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- **VAROVÁNÍ:** Tento spotřebič je určen k instalaci/připojení k zemnici přípojce v budově.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete přívodní kabel vyměnit, musí výměnu provést námi autorizované servisní středisko.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokřkýma rukama.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.

## 2.3 Přívod vody

- Teplota vody nesmí překročit 25 °C.
- Dbejte na to, abyste vodní hadice nepoškodili.
- Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho používány, nebo tam, kde byly prováděny opravy či instalována nová zařízení (vodoměry apod.), nechte vodu na několik minut odtéct, dokud nebude čistá.
- Ujistěte se, že při prvním použití spotřebiče ani po něm nedošlo k viditelnému úniku vody.
- Pokud jsou přívodní hadice příliš krátké, nenastavujte je ani nepoužívejte prodlužovací hadice. Požádejte autorizované servisní středisko o výměnu přívodní hadice.
- Po odstranění obalu může z vypouštěcí hadice vytékat voda. Je to z důvodu testování spotřebiče pomocí vody ve výrobním závodě.

- Vypouštěcí hadici lze prodloužit maximálně o 400 cm. V případě prodloužení hadice nebo ostatních hadic kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Po instalaci musí zůstat kohoutek nadále dostupný.

## 2.4 Použití spotřebiče

### **VAROVÁNÍ!**

Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na balení pracího prostředku.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumisťujte hořlavé předměty nebo předměty nasáklé hořlavinami.
- Neperte tkaniny, které jsou silně znečištěné olejem, tukem nebo jinými mastnými látkami. Mohly by se poškodit pryžové součásti pračky. Takové tkaniny předepte v ruce, než je vložíte do pračky.
- V průběhu programu se nedotýkejte skla dvířek. Sklo může být horké.
- Ujistěte se, že se v prádle nenachází žádné kovové předměty.

## 2.5 Servis

- Je-li nutná oprava spotřebiče, obraťte se na autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální náhradní díly.
- Upozorňujeme, že opravy svépomocí a neprofesionální opravy mohou mít bezpečnostní následky a mohou zneplatnit záruku.
- Následující náhradní díly budou dostupné nejméně 10 let po ukončení výroby tohoto modelu: motor a kartáč motoru, převodovka mezi motorem a bubnem, čerpadla, tlumiče a pružiny, prací buben, ložisková hvězdice bubnu a příslušná kuličková ložiska, topná tělesa a topné články, včetně tepelných čerpadel, potrubí a příslušného vybavení včetně hadic, ventilů, filtrů a systémů proti únikům vody, obvodové desky, elektronické displeje, tlakové spínače, termostaty a snímače, software a firmware včetně resetovacího softwaru, dvířka, dveřní závěs a těsnění,

ostatní těsnění, sestava zámku dvířek, plastové periferie jako např. dávkovače pracích prostředků. Ve vaší zemi může být doba dostupnosti delší. Další informace naleznete na našich webových stránkách.

- Upozorňujeme, že některé z těchto náhradních dílů jsou dostupné pouze profesionálním opravářům a že ne všechny díly jsou vhodné pro všechny modely.
- Pokud jde o žárovku (žárovky) v tomto spotřebiči a samostatně prodávané náhradní žárovky: Tyto žárovky jsou navrženy tak, aby odolaly extrémním fyzickým podmínkám v domácích spotřebičích, ať už jde o teplotu, vibrace či vlhkost, nebo jsou určeny k signalizaci informací o provozním stavu spotřebiče. Nejsou určeny k použití v jiných

spotřebičích a nejsou vhodné k osvětlení místností v domácnosti.

## 2.6 Likvidace


### ⚠ VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě a přívodu vody.
- Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.
- Odstraňte dvevní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat v bubnu.
- Spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektrického a elektronického odpadu (WEEE).


## 3. POPIS SPOTŘEBIČE

### 3.1 Přehled spotřebiče

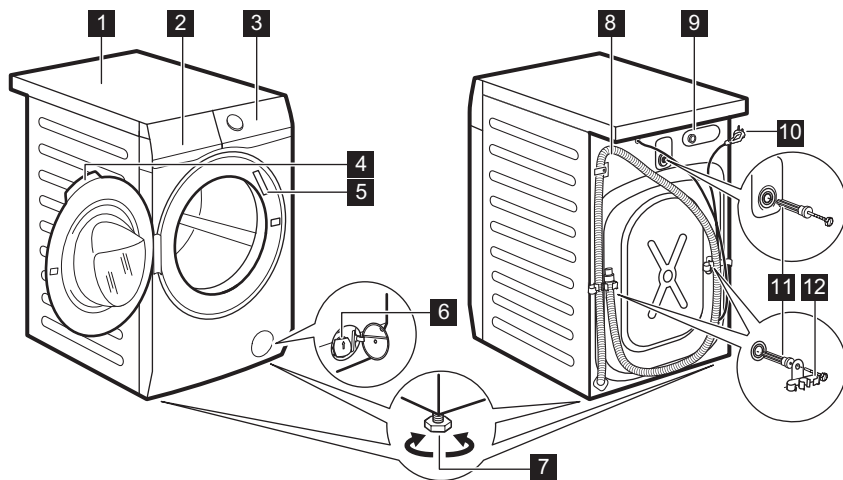

- 1** Horní deska
- 2** Dávkovač pracího prostředku
- 3** Ovládací panel
- 4** Držadlo dveří
- 5** Typový štítek
- 6** Filtr vypouštěcího čerpadla

- 7** Nožičky pro vyrovnání spotřebiče
- 8** Vypouštěcí hadice
- 9** Připojení přívodní hadice
- 10** Napájecí kabel
- 11** Převrácení šrouby
- 12** Držák hadice

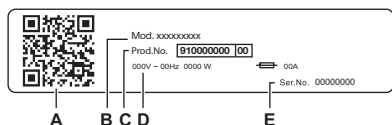

**Na typovém štítku jsou uvedeny následující informace:**

- A. QR kód
- B. Název modelu
- C. Číslo výrobku
- D. Elektrické parametry
- E. Sériové číslo

Naskenujte **QR kód** pomocí fotoaparátu, stáhněte si naši aplikaci z obchodu s aplikacemi do svého chytrého zařízení a postupujte podle pokynů. Zaregistrujte svůj produkt a využijte ho na maximum.

- Získejte přístup k údajům o spotřebiči, dokumentaci a článkům o tom, jak používat ty nejlepší funkce (Uživatelská příručka je k dispozici také na [electrolux.com/manuals](http://electrolux.com/manuals))
- Získejte rady ohledně používání, řešení problémů, informace o servisu a opravách (k dispozici také na [electrolux.com/support](http://electrolux.com/support))
- Nákup příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič (k dispozici také na [electrolux.com/shop](http://electrolux.com/shop))

## 4. TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                                                                                                                                                  |                                                  |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Rozměry                                                                                                                                                          | Šířka / Výška / Celková hloubka                  | 59.7 cm / 84.7 cm / 57.6 cm            |
| Připojení k elektrické síti                                                                                                                                      | Napětí<br>Celkový výkon<br>Pojistka<br>Frekvence | 230 V<br>2100 W<br>10 A<br>50 Hz       |
| Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapětové vybavení chráněno proti vlhkosti. |                                                  | IPX4                                   |
| Tlak přívodu vody                                                                                                                                                | Minimální<br>Maximální                           | 0,5 bar (0,05 MPa)<br>10 bar (1,0 MPa) |
| Přívod vody <sup>1)</sup>                                                                                                                                        |                                                  | Studená voda                           |
| Maximální náplň                                                                                                                                                  | Bavlna                                           | 8.0 kg                                 |
| Rychlost odstředování                                                                                                                                            | Maximální rychlost odstředování                  | 1400 ot./min.                          |

<sup>1)</sup> Přívodní hadici připojte ke kohoutku se 3/4" závitem.

## 5. INSTALACE




### **VAROVÁNÍ!**

Viz kapitoly o bezpečnosti.


### 5.1 Vybalení

1. Otevřete dvířka spotřebiče. Vyměňte všechny předměty z bubnu.

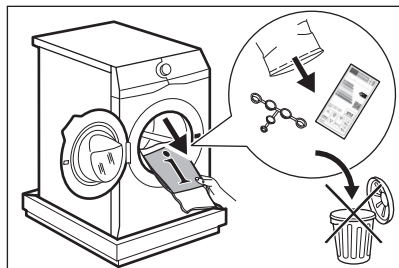

Příslušenství dodaná spolu se spotřebičem se mohou lišit podle modelu.


2. Na podlahu za spotřebič položte obalový materiál a spotřebič opatrně překlňte na zadní stranu. Odstraňte polystyrénovou ochranu ze spodní části spotřebiče.

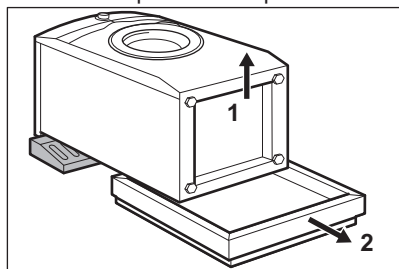

### POZOR!


Pračku nepokládejte na její přední část.

3. Zvedněte spotřebič zpět do vzpřímené polohy. Vyndejte napájecí kabel a vypouštěcí hadici z držáků.

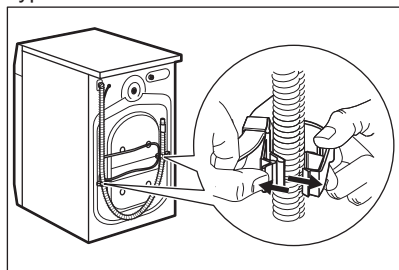


Z vypouštěcí hadice může vytékat voda. Důvodem je přezkoušení pračky ve výrobním závodě.

4. Vyšroubujte tři přepravní šrouby a vytáhněte plastové rozpěrky.

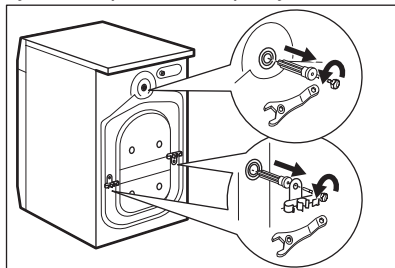

**Obaly a přepravní šrouby doporučujeme uschovat pro případné další stěhování spotřebiče.**

5. Do otvorů vložte plastové krytky, které naleznete v sáčku s návodem k použití.

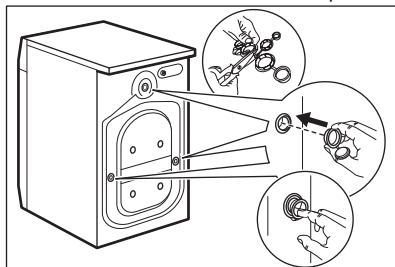

## 5.2 Informace k instalaci

### Umístění a vyrovnaní

Správné vyrovnaní spotřebiče zabraňuje vibracím, hluku a pohybu spotřebiče během jeho provozu.

1. Spotřebič instalujte na tvrdou rovnou podlahu. Spotřebič musí být vyrovnaný a stabilní. Zkontrolujte, zda se spotřebič nedotýká zdi ani jiných zařízení či kusů nábytku a zda pod spotřebičem cirkuluje vzduch.

2. Uvolněním nebo utažením nožiček spotřebič vyrovnejte. Všechny nožičky musí stát pevně na podlaze.

### **VAROVÁNÍ!**


Spotřebič nevyrovnávejte vložením kartonu, dřeva nebo obdobných materiálů pod nožičky spotřebiče.

## **Přívodní hadice**

### **POZOR!**


Ujistěte se, že hadice nejsou poškozené a že na jejich spojích nedochází k úniku vody. Pokud jsou přívodní hadice příliš krátké, nenastavujte je ani nepoužívejte prodlužovací hadice. Kontaktujte servisní středisko ohledně informací o výměně přívodní hadice.

1. V případě potřeby připojte přívodní hadici k zadní straně spotřebiče. Obvykle je nainstalována již z výroby.

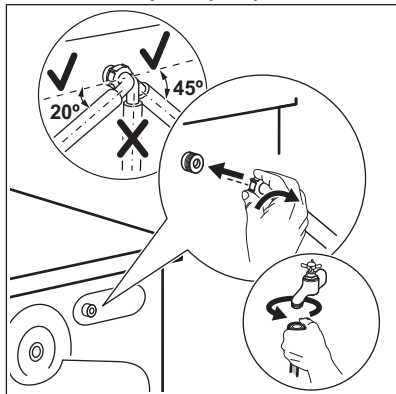

2. Nastavte ji doleva či doprava podle umístění vodovodního kohoutku. Přesvědčte se, že přívodní hadice není ve svislé poloze.
3. V případě potřeby povolte kruhovou matici a nastavte ji do správné polohy.

4. Některé modely mohou obsahovat přívodní hadici se zařízením na zastavení přívodu vody. To zabraňuje jakýmkoli únikům z hadice způsobeným jejím přirozeným stárnutím. V části okna se zobrazuje tato porucha A. Pokud k tomu dojde, zavězte vodovodní kohoutek a zkontaktujte autorizované servisní středisko, které vám poskytne informace ohledně výměny hadice.

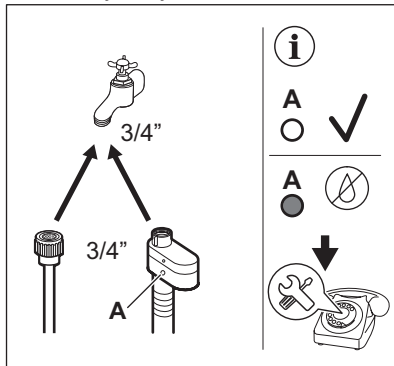

5. Druhý konec přívodní hadice STUDENÉ vody připojte ke kohoutku se studenou vodou a závitem 3/4".

### **VAROVÁNÍ!**

Teplota vody nesmí překročit 25 °C.


## **Vypouštění vody**

Vypouštěcí hadice by se měla nacházet ve výšce minimálně 60 cm a maximálně 100 cm od podlahy.

### **i**

Vypouštěcí hadici lze prodloužit maximálně o 400 cm. V případě zájmu o koupi prodloužení hadice nebo ostatních hadic kontaktujte autorizované servisní středisko.

Vypouštěcí hadici lze připojit několika způsoby:

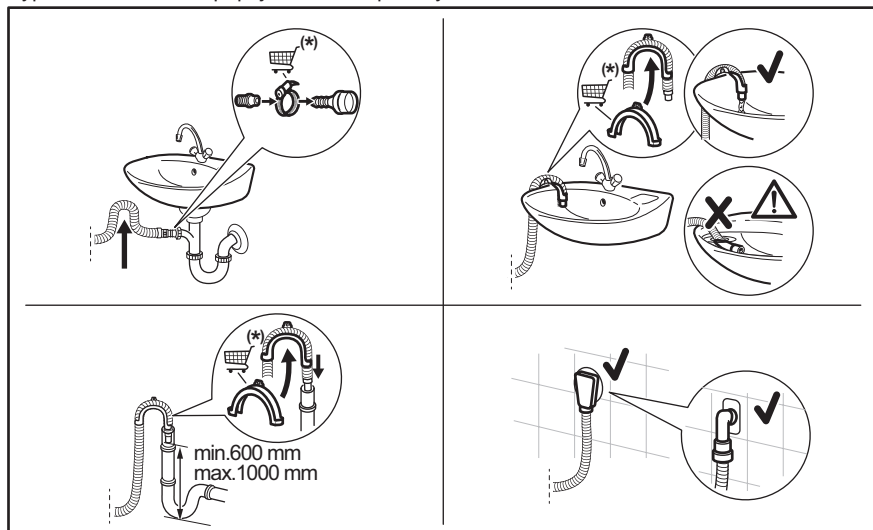

\* Změna náhradních dílů vyhrazena bez předchozího upozornění.

Ujistěte se, že je na vypouštěcí hadici oblouk, aby se do spotřebiče nedostávala voda či nečistoty vypouštěné z umyvadla.

Vypouštěcí hadici nasuňte na hubici sifonu a zajistěte sponou. Ujistěte se, že je na vypouštěcí hadici oblouk, aby se do spotřebiče nedostávala voda či nečistoty vypouštěné z umyvadla.

Zaveďte hadici přímo do odpadního potrubí zabudovaného ve stěně místnosti se zajištěním pomocí spony.

Bez plastového kolena, k připojce sifonu - Vypouštěcí hadici nasuňte na hubici sifonu a zajistěte ji sponou.

Na vypouštěcí hadici lze vytvořit ohyb ve tvaru U a založit ji kolem plastového kolena. Na kraji umyvadla - Upevněte koleno k vodovodnímu kohoutku nebo zdi.



Ujistěte se, že se plastové koleno nemůže během vypouštění spotřebiče pohybovat a konec vypouštěcí hadice není ponořen ve vodě. Špinavá voda by se mohla vrátit do spotřebiče. Nakupujte příslušenství od autorizovaného dodavatele.

Ke stoupacímu potrubí s průduchem – Vložte vypouštěcí hadici přímo do odpadního nebo stoupacího potrubí.



Konec vypouštěcí hadice musí být stále větraný, tj. vnitřní průměr odpadního potrubí (min. 38 mm - min. 1,5") musí být širší než vnější průměr vypouštěcí hadice.

### 5.3 Připojení k elektrické síti


Na konci instalace spotřebiče můžete zapojit síťovou zástrčku do síťové zásuvky.

Typový štítek a část „Technické údaje“ stanovují potřebné elektrické parametry.

Ujistěte se, že jsou kompatibilní s napájením ze sítě.

Zkontrolujte, zda vaše domácí elektroinstalace zvládne maximální požadovanou zátěž, a to i s ohledem na případné další využívané spotřebiče.

**Spotřebič zapojte na zásuvku s uzemněním.**

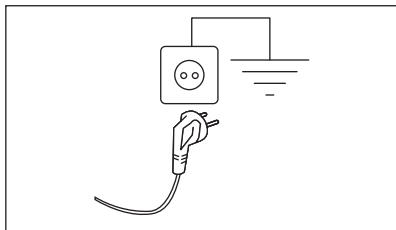

Napájecí kabel musí být po instalaci spotřebiče snadno přístupný.

V případě jakýchkoliv elektrikářských prací potřebných k instalaci tohoto spotřebiče se obraťte na naše autorizované servisní středisko.

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za možné poškození zdraví nebo za škody na majetku, nedodržuje výše uvedené bezpečnostní pokyny.

## 6. OVLÁDACÍ PANEL

### 6.1 Speciální funkce

Vaše nová pračka splňuje všechny moderní požadavky na účinné praní prádla s nízkou spotřebou vody, energie a pracího prostředku a na řádnou péči o tkaniny.

- **Připojení Wi-Fi a Spuštění na dálku** vám umožní spuštění pracího programu, interakci s vaší pračkou a kontrolu stavu pracího programu na dálku.
- Systém **SteamCare** nabízí díky novým parním programům **Kašmír** a **FreshScent** dokonalé řešení pro osvěžení dokonce i těch nejjemnějších oděvů bez nutnosti praní. Chcete-li kromě odstranění zápachu a pomačkání vašemu oblečení dodat i svěžest, jako by bylo právě vypráno, použijte jemnou vůni exkluzivně vyvinutou společností **Electrolux**.
- **UltraCareTechnologie** chrání vlákna tkanin díky odlišným fázím předmíchání, v rámci kterých se ve vodě rozpustí nejdříve prací prostředek a následně aviváž a až poté vypuštěny k prádlu. Každé vlákno tak obdrží řádnou péči.
- **UniversalDoseZásuvka** s přihrádkou vyhrazenou pro každý typ pracího


prostředku, včetně přihrádky pro Pods®, je vybavena systémem, který dokáže prací prostředek optimálně šířit a míchat a rozpustit zbytky pracího prostředku po každém cyklu.

- Pára představuje rychlý a snadný způsob osvěžení prádla. Šetné parní programy odstraňují pachy a snižují zmačkání suchých tkanin, takže téměř nevyžadují žehlení.

**Funkce Pára plus** ukončí každý program šetnou dávkou páry, která uvolní vlákna a sníží zmačkání tkanin. Žehlení tak bude snazší!


- Díky funkci se aviváž v prádle rovnoměrně nadávkuje, pronikne hluboko k vláknům a zajistí tak dokonalou měkkost.
- **SensiCare System** detekuje množství prádla a podle toho určuje délku programu po 30 sekundách. Prací program je přizpůsoben náplni prádla a typu tkaniny, a dochází tak k úspoře času, energie i vody.

## 6.2 Popis ovládacího panelu

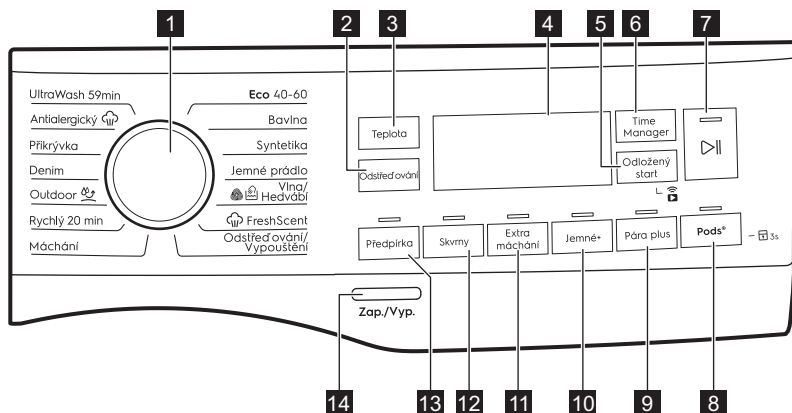

- |                                                                      |                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>1</b> Volič programu                                              | <b>9</b> Pára plus dotykové tlačítko      |
| <b>2</b> Odštěď ování dotykové tlačítko                              | <b>10</b> Jemné+ dotykové tlačítko        |
| <b>3</b> Teplota dotykové tlačítko                                   | <b>11</b> Extra máchání dotykové tlačítko |
| <b>4</b> Displej                                                     | <b>12</b> Skvrny dotykové tlačítko        |
| <b>5</b> Dotykové tlačítko Odložený start a funkce Spuštění na dálku | <b>13</b> Předpírka dotykové tlačítko     |
| <b>6</b> Time Manager dotykové tlačítko                              | <b>14</b> Zap./Vyp. Tlačítko              |
| <b>7</b> Start/Pauza dotykové tlačítko                               |                                           |
| <b>8</b> Dotykové tlačítko Pods® a funkce Dětská bezp. pojistka 3s   |                                           |

## 6.3 Displej

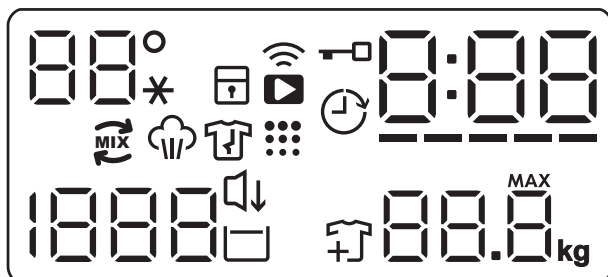

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88°*                                                                               | Oblast teploty:<br>88° Ukazatel teploty.<br>--* Ukazatel studené vody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Ukazatel dětské bezpečnostní pojistky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Ukazatel Wi-Fi připojení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Ukazatel spuštění na dálku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Ukazatel zablokování dveří.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Ukazatel odloženého startu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 000                                                                                | Tento digitální ukazatel může zobrazovat: <ul style="list-style-type: none"> <li>Délku programu (např. 2:40).</li> <li>Čas odloženého startu (např. 2h).</li> <li>Konec programu (000).</li> <li>Výstražný kód (např. E20).</li> <li>Ukazatel chyby (- - -).</li> <li>Při práci s aplikací: APP AP (přístupový bod), UPd (aktualizace). Postupujte podle pokynů v kapitole „Nastavení připojení Wi-Fi“.</li> </ul> |
| -----                                                                              | Kontrolka Time Manager.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Kontrolka UltraCare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Ukazatel parní fáze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Ukazatel fáze proti zmačkání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Ukazatel čištění bubnu. Jedná se o doporučení provést čištění bubnu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1888                                                                               | Oblast odstředování:<br>Ukazatel rychlosti odstředování<br>- - - Ukazatel Bez odstředování. Fáze odstředování je vypnutá.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Kontrolka Tichý.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Ukazatel zastavení máchání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Ukazatel přidání prádla. Zobrazí se na začátku prací fáze, kdy lze stále pozastavit chod spotřebiče a přidat více prádla.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 88.8 <sup>max</sup>                                                                | Ukazatel maximální náplně (viz odstavec „Detekce náplně pomocí systému Sensi-Care System“).<br><b>MAX</b> Bliká, když náplň prádla přesáhne maximální deklarovanou náplň zvoleného programu.                                                                                                                                                                                                                       |

## 7. 📶 WI-FI – NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ

Tato kapitola popisuje, jak připojit chytrý spotřebič k síti Wi-Fi a propojit jej s mobilními zařízeními.

Pomocí této funkce můžete získávat upozornění a ovládat a sledovat spotřebič z mobilního zařízení.

Funkce Wi-Fi je ve výchozím továrním nastavení vypnutá.

Chcete-li spotřebič připojit a užívat si plný rozsah funkcí a služeb, potřebujete:

- Domácí bezdrátovou síť s povoleným přístupem na internet.
- Mobilní zařízení připojené k bezdrátové síti.

Parametry modulu Wi-Fi

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Frekvence</b>       | 2,412–2,472 GHz pro evropský trh |
| <b>Protokol</b>        | IEEE 802.11b/g/n                 |
| <b>Maximální výkon</b> | <20 dBm                          |
| <b>Šifrování</b>       | WPA, WPA2, WPA3                  |

### 7.1 Instalace a konfigurace aplikace Aplikace



Aplikace Aplikace vám umožňuje ovládat své prádlo prostřednictvím mobilního zařízení.

Obsahuje celou řadu programů, užitečných funkcí a informací o výrobku, které jsou dokonale přizpůsobeny vašemu spotřebiči.

Pomocí aplikace můžete zvolit programy, které jsou již k dispozici na ovládacím panelu spotřebiče, ale k tomu můžete také odemknout další programy, které jsou dostupné pouze z mobilního zařízení.

Další programy se mohou v průběhu času měnit zároveň s novými verzemi aplikace.

Je to personalizovaná péče o prádlo přímo z vašeho mobilního zařízení.

Při připojování spotřebiče k aplikaci stůjíte s mobilním zařízením poblíž.

Ujistěte se, že je vaše mobilní zařízení připojeno k bezdrátové síti.

1. Ve vašem chytrém zařízení přejděte do obchodu App Store nebo naskenujte QR kód (viz odstavec „QR kód na typovém štítku“).
2. Stáhněte si a nainstalujte naši aplikaci.
3. Ujistěte se, že jste spustili Wi-Fi připojení ve spotřebiči. Pokud tomu tak není, přečtěte si další odstavec „Konfigurace bezdrátového připojení spotřebiče“.
4. Spust'te aplikaci. Zvolte zemi a jazyk a přihlaste se pomocí svého e-mailu a hesla. Pokud nemáte účet, vytvořte si nový podle pokynů uvedených v aplikaci Aplikace.
5. Řiďte se pokyny v aplikaci ohledně registrace a konfigurace spotřebiče.

### 7.2 Konfigurace bezdrátového připojení pračky

1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. ① po dobu několika sekund spotřebič zapnete. Vyčkejte asi 10 sekund, než budete pokračovat s bezdrátovou konfigurací.
2. Zvolte program otočením voliče programů.
3. Na několik sekund stiskněte současně tlačítka  a , dokud neuslyšíte „cvaknutí“. Uvolněte tlačítka. Na displeji se po pěti sekundách zobrazí  a ukazatel  začne blikat.

Bezdrátový modul se začne zapínat.





Ujistěte se, že je aplikace připravena ke spojení.

- Po pár sekundách se na displeji zobrazí **AP (Přístupový bod)**.




Přístupový bod bude otevřen zhruba pět minut.



Dokud je spotřebič zapnutý, bude se snažit o spojení s uloženými přihlašovacími údaji, dokud se nevypne Wi-Fi nebo se neresetují přihlašovací údaje.

- Ve svém chytrém zařízení nakonfigurujte aplikaci a podle uvedených pokynů připojte spotřebič k vaší síti Wi-Fi.
- Pokud je spojení nakonfigurováno, zobrazí se na displeji ukazatel , když se vrátí obrazovka informací o programu.

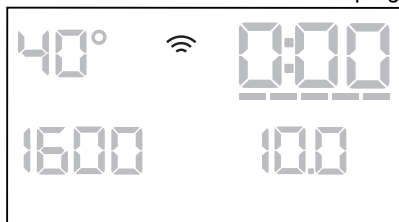

Při každém zapnutí spotřebiče trvá několik sekund, než se automaticky připojí k síti. Když ukazatel  přestane blikat, připojení je hotové.

**Chcete-li bezdrátové připojení po jeho nastavení vypnout**, stiskněte a na několik sekund podržte současně tlačítka  a , dokud nezazní první zvukový signál. Uvolněte

tlačítka. Na displeji se na několik sekund zobrazí **OFF**.



Pokud spotřebič vypnete a opět zapnete, bezdrátové připojení se automaticky vypne.

**K odstranění přihlašovacích údajů bezdrátového připojení** současně stiskněte a po dobu několika sekund (do druhého zvukového signálu) podržte tlačítka  a : --- se zobrazí na displeji.

### 7.3 Spuštění na dálku

Spuštění na dálku vám umožňuje spustit program přes dálkové ovládání.



Dálkové ovládání je automaticky aktivováno při spuštění programu pomocí tlačítka Start/Pauza , práci programy lze však spouštět rovněž dálkově.

Když je aplikace nainstalována a bezdrátové připojení je úspěšně navázáno, můžete aktivovat funkci Spuštění na dálku:

- Stiskněte tlačítko Odložený start  a na displeji se na několik sekund zobrazí ukazatel **APP**.



- Stisknutím tlačítka Start/Pauza  zapnete Spuštění na dálku, než ukazatel **APP** přestane blikat.

Na obrazovce shrnutí programu se zobrazí ukazatele  a  a dvířka se zablokuji. Nyní lze spustit program na dálku.



Když stisknete tlačítko Start/Pauza  poté, co přestal blikat ukazatel , Spuštění na dálku není aktivováno, ale spustí se nastavený program.

**K vypnutí Spuštění na dálku**, poklepejte na tlačítko Odložený start  a potvrďte stisknutím tlačítka Start/Pauza .



Resetovací poloha • vypne spuštění na dálku.

## 7.4 Aktualizace „vzduchem“

Aplikace může navrhnout aktualizaci pro váš spotřebič.

Aktualizaci lze přijmout pouze prostřednictvím aplikace.

Probíhá-li program, aplikace oznámí, že se aktualizace spustí na konci programu.

V průběhu aktualizace spotřebič zobrazuje na displeji .

V průběhu aktualizace spotřebič nevypínáte ani neodpojujete.

Spotřebič bude možné znovu používat po skončení aktualizace. Nezobrazí se žádné oznámení o úspěšném dokončení aktualizace.

Dojde-li k chybě, spotřebič zobrazí na displeji : k návratu do normálního provozu stačí stisknout libovolné tlačítko nebo otočit voličem.

# 8. VOLIČ A TLAČÍTKA

## 8.1 Úvod



Funkce nejsou dostupné se všemi pracími programy. Zkontrolujte kompatibilitu mezi funkcemi a pracími programy v „Tabulce programů“. Funkce se mohou navzájem vylučovat a spotřebič vám v takovém případě nedovolí současně nastavit nekompatibilní funkce.

## 8.2 Zap./Vyp.

Stisknutím tohoto tlačítka na několik sekund zapnete nebo vypnete spotřebič. Při zapínání a vypínání spotřebič zazní dvě různé melodie.

Jelikož funkce pohotovostního režimu po několika minutách automaticky vypne spotřebič, aby snížila spotřebu energie, možná budete muset spotřebič znovu zapnout.

Pro více podrobností viz odstavec Pohotovostní režim v kapitole Denní používání.

## 8.3 Teplota

Po zvolení pracovního programu spotřebič automaticky navrhne výchozí teplotu.

Opakovaně stiskněte toto tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota.

Když se na displeji zobrazí ukazatele , spotřebič neohřívá vodu.

## 8.4 Odstředování

Když nastavíte program, spotřebič automaticky nastaví výchozí rychlost odstředování.

Opakované stisknutí tohoto tlačítka:

- **Změňte rychlost odstředování.** Na displeji se zobrazí pouze rychlosti odstředování dostupné se zvoleným programem.
- Nastavte funkci **Bez odstřed.** — — —. Nastavením této funkce vypnete všechny fáze odstředování. Spotřebič provede pouze vypouštěcí fázi zvoleného pracovního programu. Tuto funkci nastavte u velmi jemných tkanin. Fáze máchání u některých pracích programů spotřebuje více vody.
- Spusťte funkci **Mách.bez vypou.** .

Konečné odstředění se neprovede. Nedojde k vypuštění vody z posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo. Prací program skončí s vodou v bubnu.

Na displeji se zobrazí ukazatel . Dvířka zůstanou zablokovaná a buben se pravidelně otáčí, aby se omezilo zmačkání prádla. Před odblokováním dvířek je nutné vypustit vodu.

Pokud stisknete tlačítko Start/Pauza , spotřebič provede odstředovací fázi a vypustí vodu.



Spotřebič automaticky vypustí vodu přibližně po 18 hodinách.

- Spustíte funkci **Tichý**. Průběžné a konečné odstředovací fáze jsou potlačeny a program končí s vodou v bubnu. To pomáhá snížit zmačkání prádla.

Na displeji se zobrazí ukazatel . Dvířka zůstanou zablokovaná. Buben se otáčí pravidelně, aby se snížilo zmačkání prádla. Před odblokováním dvířek je nutné vypustit vodu.

Jelikož se jedná o velmi tichý program, je vhodný k použití v nočních hodinách, když jsou k dispozici levnější tarify elektřiny. U některých programů se máchání provádějí s použitím většího množství vody.

Pokud stisknete tlačítko Start/Pauza , spotřebič provede pouze vypouštěcí fázi.



Spotřebič automaticky vypustí vodu přibližně po 18 hodinách.

## 8.5 Předpírka

Pomocí této funkce můžete k pracímu programu přidat fázi předpírky.

Rozsvítí se příslušná kontrolka nad dotykovým tlačítkem.

Pomocí této funkce přidáte před fázi praní fázi předpírky při 30 °C.

Tato funkce se doporučuje u silně zašpiněného prádla, zejména pokud obsahuje písek, prach, bahno nebo jiné pevné částice.



Tato funkce může prodloužit délku programu.

## 8.6 Skvrny

Stisknutím tohoto tlačítka přidáte k programu fázi odstraňování skvrn.

Rozsvítí se příslušná kontrolka nad dotykovým tlačítkem.

Tuto funkci použijte pro prádlo s odolnými skvrnami, které chcete odstranit.

Když nastavíte tuto funkci, vložte odstraňovač skvrn do komory .

Odstraňovač skvrn je předmícháný a ohřátý s pracím prostředkem, aby se zlepšila jeho účinnost.



Tato funkce prodlouží délku programu. Tato funkce není k dispozici u programů s teplotou nižší než 40 °C.

## 8.7 Stálé Extra máchání

Pomocí této funkce můžete přidat několik máchání podle zvoleného pracího programu.

Tuto funkci použijte u lidí trpících alergiemi na zbytky pracích prostředků a osob s citlivou pokožkou.



Tato funkce prodlouží délku programu.

Rozsvítí se odpovídající kontrolka nad dotykovým tlačítkem a v průběhu dalších programů trvale svítí, dokud tato funkce není vypnuta.

## 8.8 Stálé Jemné+

Nastavte tuto funkci k optimalizaci dávkování aviváže a zlepšení měkkosti prádla.

Doporučuje se zapnout, když používáte aviváž.



Tato funkce prodlouží délku programu.

Rozsvítí se odpovídající kontrolka nad dotykovým tlačítkem a v průběhu dalších programů trvale svítí, dokud tato funkce není vypnuta.

## 8.9 Pára plus

Tato funkce přidává parní fázi následovanou krátkou fází proti zmačkání na konci pracího programu.

Parní fáze snižuje zmačkání tkaniny a usnadňuje žehlení.

Rozsvítí se příslušná kontrolka nad dotykovým tlačítkem.

Kontrolka  během napařovací fáze trvale svítí.



Tato funkce může prodloužit délku programu.

Když se program ukončí, na displeji se zobrazí , ukazatel  se přestane zobrazovat a ukazatel  a Start/Pauza  nadále svítí. Buben provádí plynulé pohyby po dobu cca 30 minut, aby uchoval účinky páry. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka zastavíte pohyby proti zmačkání, dvířka se odblokuji a spotřebič opět navrhne předchozí nastavený program.

Chcete-li přerušit fázi proti zmačkání, můžete také:

- Zapnout nebo vypnout spotřebič stisknutím tlačítka Zap./Vyp. na několik sekund.
- Otočit volič programů do jiné polohy.



Malá náplň prádla pomáhá s dosažením lepších výsledků.

## 8.10 Pods®

Chcete-li zapnout nebo vypnout funkci Pods®, stiskněte toto tlačítko.

Po zapnutí se rozsvítí příslušná kontrolka.

Dodržujte doporučení pro dávkování a uchovávání od výrobce kapslí.

Do přihrádky Pods® v zásuvce dávkovače pracího prostředku vložte maximálně dvě tablety nebo prací prostředky s jednou dávkou.

Funkce zůstane zapnutá i u dalších programů, dokud se nevypne a pokud ji lze zvolit se zvoleným programem.

## 8.11 Odložený start

Díky této možnosti můžete odložit spuštění programu na příhodnější čas.

Opakovaným stisknutím tlačítka nastavíte požadovanou prodlevu. Čas se zvyšuje v krocích po 1 hodině až do 20 hodin.

Na displeji se zobrazí ukazatel  a zvolený čas odloženého startu. Po stisknutí tlačítka Start/Pauza  spotřebič spustí odpočet a dvířka se zablokuji.

Odložený start také nastaví spuštění na dálku : další podrobnosti viz kapitola „Wi-Fi – nastavení připojení“.

## 8.12 Time Manager

Pomocí této funkce můžete zkrátit délku programu v závislosti na velikosti náplně a stupni zašpinění.

Když nastavíte prací program, na displeji se zobrazí jeho výchozí délka a čárky -----.

Stisknutím tlačítka Time Manager zkrátíte délku programu podle vašich potřeb. Na displeji se zobrazí nová délka programu a počet čárek se bude odpovídajícím způsobem snižovat:

----- vhodný pro plnou náplň normálně zašpiněného prádla.

---- krátký program pro plnou náplň mírně zašpiněného prádla.

--- velmi krátký program pro menší náplň mírně zašpiněného prádla (doporučuje se maximálně poloviční náplň).

- nejkratší program k osvěžení malého množství prádla.

Time Manager je dostupné pouze u programů v tabulce.

| kontrolka | Bavlna | Syntetika |
|-----------|--------|-----------|
| ----- 1)  | ■      | ■         |
| -----     | ■      | ■         |
| ---       | ■      | ■         |
| -- 2)     | ■      | ■         |
| - 2)      | ■      | ■         |

1) Výchozí délka pro všechny programy.

2) Tato úroveň funkce Time Manager není k dispozici při 90 °C.

## Time Manager s parními programy

Při nastavení parního programu lze pomocí tohoto tlačítka zvolit ze tří úrovní páry a podle toho se zkrátí délka programu:

- --- : maximální.
- -- : středně velké.
- - : minimální.

## 8.13 Start/Pauza

Stisknutím tlačítka Start/Pauza  spustíte nebo pozastavíte spotřebič či přerušíte probíhající program.

# 9. PROGRAMY

## 9.1 Tabulka programů



Další programy a nastavení jsou dostupné po stažení APLIKACE.

| Program<br>Výchozí teplota<br>Rozsah teploty | Referenční<br>rychlost od-<br>střed'ování<br>Rozsah ot-<br>áček od-<br>středění | Maxi-<br>mální<br>množ-<br>ství prá-<br>dla | Popis programu<br>(Typ náplně a stupeň zašpinění)                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prací programy</b>                        |                                                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                    |
| Eco 40-60<br>40 °C <sup>1)</sup>             | 1400 ot./min.<br>(1400- 400 ot./<br>min.)                                       | 8.0 kg                                      | <b>Bílá bavlna a bavlna s trvalými barvami.</b> Normálně zašpiněné prádlo. Spotřeba energie se sníží a délka pracího programu se prodlouží. Tím se dosáhne dobrých výsledků praní. |
| Bavlna<br>40 °C<br>90 °C – studená           | 1400 ot./min.<br>(1400- 400 ot./<br>min.)                                       | 8.0 kg                                      | <b>Bílá a barevná bavlna.</b> Pro normálně, velmi a lehce zašpiněné prádlo.                                                                                                        |
| Syntetika<br>40 °C<br>60 °C – studená        | 1200 ot./min.<br>(1200 -<br>400 ot./min.)                                       | 3.0 kg                                      | <b>Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin.</b> Normálně zašpiněné prádlo.                                                                                                    |

| Program<br>Výchozí teplota<br>Rozsah teploty                                                                              | Referenční<br>rychlost od-<br>středování<br>Rozsah ot-<br>áček od-<br>středění | Maxi-<br>mální<br>množ-<br>ství prá-<br>dla | Popis programu<br>(Typ náplně a stupeň zašpinění)                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jemné prádlo<br>30 °C<br>40 °C – studená                                                                                  | 800 ot./min.<br>(1200- 400 ot./<br>min.)                                       | 2.0 kg                                      | <b>Prádlo z jemných tkanin jako akryl, viskóza a směsové tkaniny vyžadující šetrnější praní.</b> Normálně a lehce zašpi-<br>něné prádlo. |
|  Vlna/Hedvábí<br>40 °C<br>40 °C – studená | 1200 ot./min.<br>(1200 -<br>400 ot./min.)                                      | 2.0 kg                                      | <b>Vlna vhodná k praní v pračce, vlněné a jiné tkaniny, které lze prát ručně</b> se symbolem „ruční praní“ na etiketě <sup>2)</sup> .    |

### Parní programy se systémem FreshScent

Parní programy lze použít ke snížení výskytu záhybů a zápachů<sup>3)</sup> oděvů, které je třeba jen osvěžit a nemusí se prát. Vlákna tkaniny se uvolní a následné žehlení je naprosto bezproblémové. Po dokončení programu rychle vyjměte prádlo z bubnu<sup>4)</sup>. Parní program neprovádí žádné hygienické cykly. Nenastavujte parní program u těchto typů oděvů:

- Oděvy, které nejsou vhodné do bubnové sušičky.
- Oděvy se štítkem „Pouze chemické čištění“.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  FreshScent                                                                                                                                                                                                  | 1.0 kg | <b>Bavlna, syntetika, jemné.</b> Krátký a šetrný parní program k osvěžení dokonce i těch nejchoulostivějších oděvů, včetně velmi jemných oděvů s flitry, krajkou atd. V případě menších náplní lze délku trvání programu dále zkrátit prostřednictvím funkce Time Manager. |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;">  <b>VAROVÁNÍ!</b><br/>           Nepoužívejte tento program u vlněného oblečení a oděvů, u nichž je doporučeno pouze chemické čištění.         </div> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Speciální programy

|                              |                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odstřed'ování/<br>Vypouštění | 1400 ot./min.<br>(1400 -<br>400 ot./min.) | 8.0 kg | <b>Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a jemných tkanin.</b> Pro odstředění prádla a vypuštění vody z bubnu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Máchání                      | 1400 ot./min.<br>(1400- 400 ot./<br>min.) | 8.0 kg | <b>Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin.</b> Program pro máchání a odstředění prádla. Výchozí rychlost odstředování je ta, která se používá u programů pro bavlněné prádlo. Snižte rychlost odstředování podle typu prádla. V případě potřeby nastavením funkce Extra máchání přidejte máchání. Při nízké rychlosti odstředování spotřebič provede šetrné máchání a krátké odstředění. |

### Dodatečné prací programy

|                                    |                                           |        |                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| Rychlý 20 min<br>30 °C<br>40–30 °C | 1200 ot./min.<br>(1200- 400 ot./<br>min.) | 3.0 kg | <b>Bavlněné a syntetické prádlo</b> . Lehce zašpiněné nebo jednou nošené. |
|------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|

| Program<br>Výchozí teplota<br>Rozsah teploty                                                                            | Referenční<br>rychlost od-<br>středování<br>Rozsah ot-<br>áček od-<br>středění | Maxi-<br>mální<br>množ-<br>ství prá-<br>dla  | Popis programu<br>(Typ náplně a stupeň zašpinění)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Outdoor<br>30 °C<br>40 °C – studená | 1200 ot./min.<br>(1200- 400 ot./<br>min.)                                      | 2.0 kg <sup>5)</sup><br>1.0 kg <sup>6)</sup> | <div>  <p>Nepoužívejte aviváž a ujistěte se, že v dávko-<br/>vači pracího prostředku nejsou žádné zbytky<br/>aviváže.</p> </div> <p><b>Syntetické sportovní prádlo.</b> Tento program je navržen k<br/>šetrnému praní moderního venkovního sportovního oblečení<br/>a je rovněž vhodný pro sportovní prádlo do tělocvičen, na ko-<br/>lo, pro jogging a podobné. Doporučená náplň prádla je 2.0 kg.<br/><b>Nepromokavé, voděodolné-prodyšné a vodoodpudivé<br/>tkaniny.</b> Tento program lze také použít k obnově vodoodpu-<br/>divých vlastností, protože je speciálně upraven pro tkaniny<br/>s hydrofobickým povlakem. Obnovu vodoodpudivých vlast-<br/>ností proveďte následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nasypte/nalijte prací prostředek do přihrádky .</li> <li>Nalijte speciální přípravek na obnovu vodoodpudivých<br/>vlastností tkanin do komory pro aviváž .</li> <li>Snižte náplň prádla na 1.0 kg.</li> </ul> <div>  <p>Obnovení vodoodpudivých vlastností můžete<br/>dále vylepšit sušením v bubnové sušičce, když<br/>nastavíte sušicí program Outdoor (je-li k di-<br/>spozici a pokud je v pokynech k péči o kon-<br/>krétní oděv sušení v sušičce povoleno).</p> </div> |
| Denim<br>30 °C<br>40 °C – studená                                                                                       | 800 ot./min.<br>(1200 -<br>400 ot./min.)                                       | 3.0 kg                                       | <b>Speciální program pro džínové oděvy s šetrnou prací fází<br/>pro minimalizaci blednutí barev a ulpívání skvrn.</b> K zaji-<br>štění lepší péče o prádlo se doporučuje menší náplň.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Přikrývka<br>40 °C<br>60 °C – studená                                                                                   | 800 ot./min.<br>(800 - 400 ot./<br>min.)                                       | 3.0 kg                                       | <b>Jedna syntetická deka, oděvy s vycpávkami, lůžkoviny,<br/>bundy z prachového perí a podobné kusy prádla.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Antialergický<br>60 °C                                                                                                  | 1400 ot./min.<br>(1400 -<br>400 ot./min.)                                      | 8.0 kg                                       | <b>Bílé bavlněné prádlo.</b> Tento vysoce výkonný prací program<br>v kombinaci s parní párou odstraní více než 99,99 % bakterií<br>a virů <sup>7)</sup> udržuje teplotu nad 60 °C po celou dobu prací fáze; s<br>dodatečným účinkem na vlákna díky parní fázi, vylepšená<br>oplachovací fáze zajišťuje správné odstranění zbytků pracího<br>prostředku a mikroorganismů. Tento program také zajišťuje<br>odpovídající snížení množství pylu/alergenních předmětů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Program<br>Výchozí teplota<br>Rozsah teploty | Referenční<br>rychlost od-<br>středování<br>Rozsah ot-<br>áček od-<br>středění | Maxi-<br>mální<br>množ-<br>ství prá-<br>dla | Popis programu<br>(Typ náplně a stupeň zašpinění)                                                   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UltraWash 59min<br>30 °C<br>60–30 °C         | 1400 ot./min.<br>(1400 -<br>400 ot./min.)                                      | 5.0 kg                                      | <b>Bavlněné prádlo.</b> Intenzivní program k zajištění dobrých vý-<br>sledků praní za krátkou dobu. |

1) Na základě nařízení Komise EU 2019/2023 dokáže tento program při 40 °C vyprat běžně zašpiněné bavlněné prádlo doporučené k praní při 40 °C nebo 60 °C společně v rámci stejného programu.



Informace ohledně teploty dosažené v prádle, délky programu a dalších údajů se dozvíte v části „Údaje o spotřebě“.

Nejúčinnější programy ve smyslu spotřeby energie jsou obecně takové programy, které probíhají při nižších teplotách a trvají déle.

- 2) Během tohoto programu se buben otáčí pomalu, a praní je tak k prádlu šetrné. Může se zdát, že se buben neotáčí nebo že se neotáčí správně, ale to je u tohoto programu běžný jev.
- 3) Parní program neodstraňuje obzvláště intenzivní zápach.
- 4) Po ošetření párou může být prádlo vlhké. Prádlo na několik minut pověste.
- 5) Prací program.
- 6) Prací program a fáze pro obnovu vodoodpudivých vlastností.
- 7) Testováno na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa a MS2 Bacteriophage v externím testu provedeném společností Swisstatest Testmaterialien AG v roce 2021 (zkušební zpráva č. 202120117).

### Kompatibilita funkcí programů

| Program      | Odstředování                                                                       |                                                                                    | Bez odstředění                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Předpírka 1) | Skvrny 2) | Extra máchání | Jemné+ | Pára plus 2) | Pods® | Odložený start | Time Manager |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|--------|--------------|-------|----------------|--------------|
|              |  |  |  |  |  |  |              |           |               |        |              |       |                |              |
| Eco 40-60    | ■                                                                                  | ■                                                                                  | ■                                                                                   |                                                                                     | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■            | ■         | ■             | ■      | ■            | ■     | ■              | ■            |
| Bavlna       | ■                                                                                  | ■                                                                                  | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■            | ■         | ■             | ■      | ■            | ■     | ■              | ■            |
| Syntetika    | ■                                                                                  | ■                                                                                  | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■            | ■         | ■             | ■      | ■            | ■     | ■              | ■            |
| Jemné prádlo | ■                                                                                  | ■                                                                                  | ■                                                                                   | ■                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |              |           | ■             | ■      |              | ■     | ■              |              |

| Program                                                                                       | Odstředování | Bez odstředění  |  |  | Předpírka 1) | Skvrny 2) | Extra máchání | Jemné+ | Pára plus 2) | Pods® | Odložený start | Time Manager |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|--------|--------------|-------|----------------|--------------|
|  Vlna/Hedvábí | ■            | ■               | ■                                                                                 |                                                                                   |              |           |               |        |              |       | ■              |              |
|  FreshScent   |              |                 |                                                                                   |                                                                                   |              |           |               |        |              |       | ■              | ■            |
| Odstředování/<br>Vypouštění                                                                   | ■            | ■ <sup>3)</sup> |                                                                                   |                                                                                   |              |           |               |        |              |       | ■              |              |
| Máchání                                                                                       | ■            |                 | ■                                                                                 |                                                                                   |              |           | ■             |        |              |       | ■              |              |
| Rychlý 20 min                                                                                 | ■            | ■               |                                                                                   |                                                                                   |              |           |               |        |              | ■     | ■              |              |
|  Outdoor      | ■            | ■               | ■                                                                                 |                                                                                   |              |           | ■             |        |              | ■     | ■              |              |
| Denim                                                                                         | ■            | ■               | ■                                                                                 | ■                                                                                 |              | ■         | ■             | ■      | ■            | ■     | ■              |              |
| Prikrývka                                                                                     | ■            | ■               |                                                                                   |                                                                                   |              |           |               | ■      |              |       | ■              |              |
| Antialergický                                                                                 | ■            | ■               | ■                                                                                 |                                                                                   | ■            | ■         | ■             | ■      | ■            | ■     | ■              |              |
| UltraWash 59min                                                                               | ■            | ■               | ■                                                                                 |                                                                                   |              |           | ■             | ■      |              | ■     | ■              |              |

1) Předpírka a Skvrny nelze zvolit společně.

2) Tato funkce není k dispozici s teplotou nižší než 40 °C.

3) Pokud nastavíte funkci Bez odstředění, spotřebič bude pouze vypouštět vodu.

### Vhodné prací prostředky pro prací programy

| Program   | Univerzální<br>práškový pra-<br>cí prostředek <sup>1)</sup> | Univerzální<br>tekutý prací<br>prostředek | Tekutý prací<br>prostředek na<br>barevné prá-<br>dlo | Pro jemné<br>vlněné prádlo | Speciální |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Eco 40-60 | ▲                                                           | ▲                                         | ▲                                                    | --                         | --        |

| Program         | Univerzální<br>práškový pra-<br>cí prostředek <sup>1)</sup> | Univerzální<br>tekutý prací<br>prostředek | Tekutý prací<br>prostředek na<br>barevné prá-<br>dlo | Pro jemné<br>vlněné prádlo | Speciální |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Bavlna          | ▲                                                           | ▲                                         | ▲                                                    | --                         | --        |
| Syntetika       | ▲                                                           | ▲                                         | ▲                                                    | --                         | --        |
| Jemné prádlo    | --                                                          | --                                        | --                                                   | ▲                          | ▲         |
| Vlna/Hedvábí    | --                                                          | --                                        | --                                                   | ▲                          | ▲         |
| Rychlý 20 min   | --                                                          | ▲                                         | ▲                                                    | --                         | --        |
| Outdoor         | --                                                          | --                                        | --                                                   | ▲                          | ▲         |
| Denim           | --                                                          | --                                        | ▲                                                    | ▲                          | ▲         |
| Příkrývka       | --                                                          | --                                        | --                                                   | ▲                          | ▲         |
| Antialergický   | ▲                                                           | ▲                                         | -- --                                                | --                         | ▲         |
| UltraWash 59min | ▲                                                           | ▲                                         | ▲                                                    | --                         | --        |

1) Při teplotě vyšší než 60 °C se doporučuje používat práškový prací prostředek.

▲ = Doporučeno

-- = Nedoporučeno

## 9.2 Woolmark Wool Care - Zelená



Prací program pro vlnu u této pračky schválila společnost Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro „ruční praní“ za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených na etiketě a podle pokynů výrobce této pračky. M2201

Symbol Woolmark představuje v mnoha zemích certifikační známku.

## 10. NASTAVENÍ

### 10.1 Zvuková signalizace

Tento spotřebič je vybaven různou zvukovou signalizací, která zazní, když:

- Zapnete spotřebič (speciální krátká znělka).
- Vypnete spotřebič (speciální krátká znělka).
- Stisknete tlačítka (zvuk cvaknutí).
- Provedete neplatnou volbu (tři krátké zvuky).

- Program je dokončen (cca dvouminutový sled zvuků).
- Spotřebič má poruchu (cca pětiminutový sled krátkých zvuků).

Chcete-li **vypnout či zapnout** zvukovou signalizaci při dokončení programu, stiskněte současně na cca 2 sekundy tlačítka Předpírka a Skvrny. Na displeji se zobrazí On/Off.



V případě poruchy spotřebiče zvuková signalizace nadále funguje i pokud ji vypnete.

## 10.2 Dětská bezp. pojistka

Díky této funkci můžete zabránit dětem, aby si hrály s ovládacím panelem.

- Funkci **zapnete** či **vypnete** stisknutím a podržením tlačítka Pods®, dokud se na displeji nezobrazí nebo nepřestane zobrazovat **ukazatel**.

Spotřebič po vypnutí nastaví tuto funkci jako výchozí.

## 10.3 Počítadlo provozních hodin

Je možné zobrazit celkovou dobu provozu spotřebiče v hodinách, počínaje prvním zapnutím. Tato hodnota spočítá provozní dobu programů (nezahrnuje pauzy, čas odloženého startu). Chcete-li tuto hodnotu zobrazit, postupujte následovně:

- Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka Zap./Vyp..
- Na několik sekund stiskněte a podržte tlačítka Skvrny Extra máchání.
- Po 3 sekundách se na displeji zobrazí celkový počet hodin provozu spotřebiče.

Např. v případě 1276 hodin se na displeji zobrazí na 2 sekundy text Hr, na 2 sekundy číslo 12 (tisíce a stovky) a číslo 76 (desítky a jednotky).



Pokud postup nefunguje (z důvodu vypršení časového limitu nebo špatné kombinace tlačítek), spotřebič vypněte a proces zopakujte od začátku.

## 10.4 Resetovat na tovární nastavení

Tato funkce umožňuje obnovit výchozí tovární nastavení. Tuto funkci **zapnete** následujícím postupem:

- Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka Zap./Vyp..
- Na několik sekund stiskněte a podržte tlačítka Jemné+ Pára plus.
- Na displeji se zobrazí — — — asi 5 sekund.



Pokud postup nefunguje (z důvodu vypršení časového limitu nebo špatné pozice voliče programů), spotřebič vypněte a proces zopakujte od začátku.

# 11. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Ujistěte se, že je k dispozici elektrické napájení a vodovodní kohoutek je otevřený.
- Nalijte dva litry vody do přihrádky pro prací prostředek označené . Zapnete tak vypouštěcí systém.
- Nalijte menší množství pracího prostředku do přihrádky označené .

- Nastavte a spusťte program pro bavlnu na nejvyšší teplotu bez prádla v bubnu. Tímto postupem odstraníte všechny možné nečistoty z bubnu a vany spotřebiče.

# 12. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ



### VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.


## 12.1 Zapnutí spotřebiče

- Zapojte zástrčku do zásuvky.
- Otevřete vodovodní kohoutek.
- Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. po dobu několika sekund spotřebič zapnete.

Zazní krátký zvukový signál.

## 12.2 Vkládání prádla

1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Před vložením do spotřebiče vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
3. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse. Nevkládejte do bubnu příliš mnoho prádla.
4. Dvířka pevně zavřete.

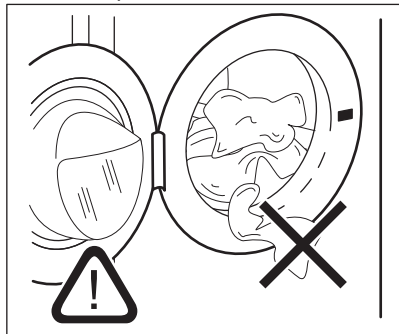


### ⚠ POZOR!

Ujistěte se, že mezi těsněním a dvířky nezůstane žádné prádlo, aby nedošlo k úniku vody a poškození prádla.



Praním tkanin, které jsou silně znečištěné olejem nebo tukem, by se mohly poškodit pryžové součásti pračky.

## 12.3 Plnění pracího prostředku a přísad

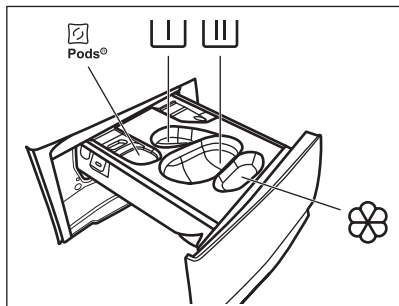

- Příhrádka pro prací prostředky (max. 2 kapsle). Používáte-li mycí tablety, ujistěte se, že je zapnutá funkce Pods®.



- Příhrádka pro fázi předpírky a program namáčení (pouze prací prostředek).



- Příhrádka pro fázi praní (pouze práškový prací prostředek).



Ujistěte se, že při použití této příhrádky je funkce Pods® vypnutá.



Pokud používáte tekutý prací prostředek, nezapomeňte vložit nádobu na tekutý prací prostředek



- Příhrádka na aviváž a další tekuté přísady (aviváž, škrob).


**MAX** - Vždy se řiďte pokyny na balení pracích prostředků. Doporučujeme však nepřekračovat maximální vyznačené množství (**MAX**). Toto množství však zaručí nejlepší výsledky praní.



V případě potřeby po pracím programu odstraňte z dávkovače zbytky pracího prostředku.


Postupujte následovně

1. Otevřete dávkovač pracího prostředku.


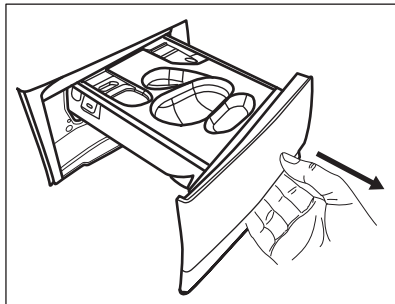


2. Pokud je nastavena fáze předpírky, vložte práškový prací prostředek do přihrádky .
3. Pro hlavní praní zvolte správný oddíl podle druhu pracího prostředku:


a) Naplňte **práškový prací prostředek** do přihrádky .

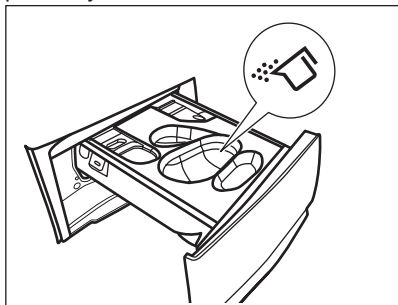

b) Po vložení příslušné nádoby  nalijte **tekutý prací prostředek** do stejné přihrádky.

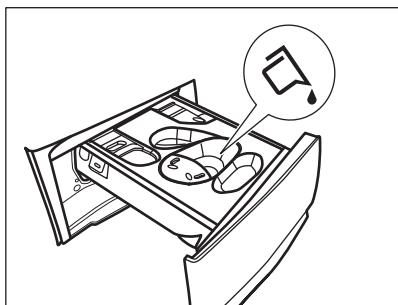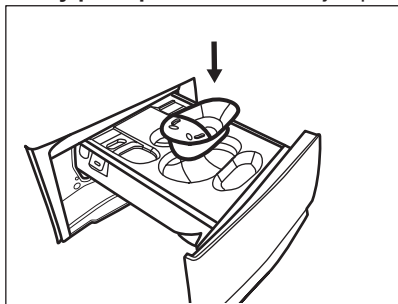

c) Vložte **tablety** do přihrádky . Ujistěte se, že je zapnutá funkce Pods®.

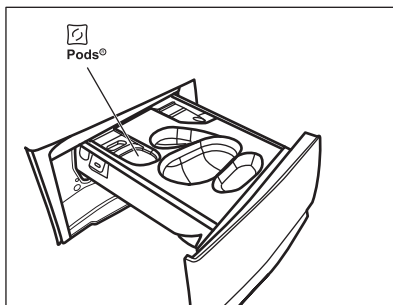

4. Nalijte aviváž do přihrádky .
5. Zavřete dávkovač mycího prostředku.

## 12.4 Nastavení programu

1. Otočením voliče programu vyberte požadovaný prací program. Eco 40-60 je program, ke kterému se vztahují informace na energetickém štítku.

Kontrolka tlačítka Start/Pauza  bliká. Na displeji se zobrazí orientační délka programu.

2. Chcete-li změnit teplotu nebo rychlost odstřeďování, stiskněte příslušná tlačítka.
3. V případě potřeby nastavte jednu či více funkcí stisknutím příslušných tlačítek. Rozsvítí se příslušné indikátory a dané informace se na displeji odpovídajícím způsobem změní.



V případě, že určitá volba **není možná**, zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí - - -.

## 12.5 Spuštění programu

Stisknutím tlačítka Start/Pauza  program spustíte. Když kontrolka tlačítka nesvítí a neblíká, program nelze spustit (např. volič programu je v nesprávné poloze).

Příslušný ukazatel přestane blikat a trvale se zobrazuje.

Program se spustí a dvířka se zablokuji. Na

displeji se zobrazí ukazatel  a symbol , což značí, že je stále možné program zastavit a přidat prádlo.



Před naplněním spotřebiče vodou může krátce pracovat vypouštěcí čerpadlo.

## 12.6 Spuštění programu s odloženým startem

1. Opakovaně se dotkněte tlačítka Odložený start, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný čas prodlevy. Na displeji se zobrazí ukazatel .
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza . Dvířka spotřebiče se zablokují a spustí se odpočet do odloženého startu. Na displeji se zobrazí ukazatel .

Program se spustí automaticky, když se dokončí odpočet.

Zrušení odloženého startu po spuštění odpočtu

Zrušení odloženého startu:

1. Dotknutím tlačítka Start/Pauza  pozastavte chod spotřebiče. Příslušný ukazatel začne blikat.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Odložený start, dokud se na displeji nezobrazí  a ukazatel  zmizí.
3. Dalším dotknutím tlačítka Start/Pauza  spustíte program okamžitě.

Změna odloženého startu po spuštění odpočtu

Změna odloženého startu:

1. Dotknutím tlačítka Start/Pauza  pozastavte chod spotřebiče. Příslušný ukazatel začne blikat.
2. Opakovaně se dotkněte tlačítka Odložený start, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný čas prodlevy.
3. Dalším dotknutím tlačítka Start/Pauza  spustíte nový odpočet.

## 12.7 Detekce náplně SensiCare System



Délka programu na displeji poukazuje na střední/velkou náplň.

Po stisknutí tlačítka Start/Pauza  se přestane zobrazovat ukazatel maximální deklarované náplně a systém SensiCare System začne s detekcí náplně prádla:

1. Spotřebič detekuje náplň během prvních 30 sekund. U programů, u nichž je k dispozici funkce Time Manager, čárkové ukazatele Time Manager funkce ---- nacházející se pod číslicemi s časovým údajem během této fáze zobrazují jednoduchou animaci. Buben se krátce otáčí.
2. Délka programu se následně může upravit a může se při tom zvýšit či snížit. Po dalších 30 sekundách se začne napouštět voda.

Na konci detekce náplně, v případě **přeplnění bubnu**, bliká na displeji ukazatel **MAX**:

V takovém případě je po dalších 30 sekund možné pozastavit chod spotřebiče a odebrat nadbytečné prádlo.

Po odebrání nadbytečného prádla stisknutím tlačítka Start/Pauza  program opět spustíte. Fáze SensiCare se může opakovat až třikrát (viz bod 1).

**Důležité!** Pokud nesnížíte množství prádla, prací program se stále spustí, bez ohledu na přeplnění. V takovém případě nebude možné zaručit nejlepší výsledek praní.



Přibližně 20 minut po spuštění programu může znovu dojít k úpravě délky programu v závislosti na nasákavosti vody tkaninami.



Detekci náplně SensiCare lze provést pouze v kompletních pracích programů a v případě, že délka programu nebyla snížena prostřednictvím tlačítka Time Manager.



Funkce SensiCare System není k dispozici u všech programů, např.: Vlna/Hedvábní, Máchání a u programů s krátkými cykly.

## 12.8 Přerušení programu a změna funkcí

Při spuštěném programu můžete změnit **pouze určité** funkce:

1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza . Příslušný ukazatel začne blikat.
2. Změňte funkce. Údaje poskytované na displeji se změni odpovídajícím způsobem.
3. Znovu stiskněte tlačítko Start/Pauza . Prací program bude pokračovat.

## 12.9 Zrušení probíhajícího programu

1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. zrušíte program a vypnete spotřebič.
2. Dalším stisknutím tlačítka Zap./Vyp. znovu zapnete spotřebič.



Pokud SensiCare System byla dokončena a již začalo napouštění vody, nový program se spustí **bez zopakování SensiCare System**. Voda a prací prostředek se nevypustí, aby se zabránilo plýtvání. Na displeji se zobrazí maximální délka programu, která se aktualizuje cca 20 minut po spuštění nového programu.

Existuje ještě další způsob zrušení:

1. Otočte voličem do polohy „Reset“ .
2. Počkejte jednu sekundu. Na displeji se zobrazí .

Nyní můžete nastavit nový mycí program.

## 12.10 Otevření dvířek – přidávání oblečení

Pokud svítí ikona , můžete dvířka vždy otevřít.



Pokud je teplota a hladina vody v bubnu příliš vysoká anebo se buben stále otáčí, neměli byste dvířka otvírat.

Zatímco probíhá program nebo odpočet odloženého startu, dvířka spotřebiče jsou zablokovaná. Na displeji se zobrazí ukazatel .

1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza . Na displeji se přestane zobrazovat příslušný ukazatel zablokování dvířek.
2. Otevřete dvířka spotřebiče. V případě potřeby vložte nebo vyjměte prádlo. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start/Pauza .

Program nebo odpočet odloženého startu bude pokračovat.

## 12.11 Konec programu

Po dokončení programu se spotřebič automaticky zastaví. Zazní zvuková signalizace (pokud je zapnutá). Na displeji se zobrazí .

Zhasne kontrolka tlačítka Start/Pauza .

Dvířka se odblokují a ukazatel zhasne.

1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. vypnete spotřebič.

Po pěti minutách od konce programu funkce úspory energie spotřebič automaticky vypne.



Při opětovném zapnutí spotřebiče se na displeji zobrazí konec předchozího programu. Otočením voliče programu nastavte nový program.

2. Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
3. Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
4. Nechte dvířka a zásuvku dávkovače pracího prostředku lehce otevřené, abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.

## 12.12 Vypouštění vody po dokončení cyklu

Pokud jste zvolili program nebo funkci, která nevypustí vodu z posledního máchání, program se dokončí, ale:

- V části určené pro čas se zobrazí  a na displeji se zobrazí ukazatel zablokovaných dvířek .
  - Kontrolka tlačítka Start/Pauza  začne blikat.
  - Buben se stále pravidelně otáčí, aby se zabránilo zmačkání prádla.
  - Dvířka zůstanou zablokována.
  - Před otevřením dvířek je nutné vypustit vodu:
1. V případě potřeby stiskněte tlačítko Odstředování, abyste snížili rychlost odstředování navrženou spotřebičem.
  2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza : spotřebič vypustí vodu a bude odstředovat.

Ukazatel funkce Zastavení máchání  nebo  se přestane zobrazovat.



Pokud jste nastavili funkci Tichý  a rychlost odstředování se při stisknutí tlačítka Start/Pauza  nezmění, spotřebič pouze vypustí vodu.

3. Po dokončení programu a zhasnutí ukazatele zablokování dvířek  můžete dvířka otevřít.
4. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. na několik sekund vypnete spotřebič.

## 12.13 Funkce pohotovostního režimu

Funkce pohotovostního režimu spotřebič automaticky vypne za účelem snížení spotřeby energie, když:

- Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti minut, když není spuštěn žádný program. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. opětovně zapnete spotřebič.
- Po pěti minutách po dokončení pracího programu. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. opětovně zapnete spotřebič. Na displeji se zobrazí délka posledního programu. Otočením voliče programu nastavte nový program.

Je-li volič otočen do polohy „Reset“ , spotřebič se automaticky vypne za 30 sekund.



Pokud jste nastavili program nebo funkci, která končí s vodou v bubnu, funkce pohotovostního režimu **nevypne** spotřebič a nepřipomene vám, abyste vypustili vodu.



Dálkové ovládání blokuje pohotovostní režim, ale po 15 minutách spotřebič přejde do síťového pohotovostního režimu a na displeji se zobrazí pouze ukazatel .

## 13. TIPY A RADY



### VAROVÁNÍ!


Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 13.1 Vkládání náplně prádla


- Prádlo rozdělte na: bílé, barevné, syntetické, jemné a vlněné.
- Řiďte se pokyny na etiketách praného prádla.

- Neperte současně bílé a barevné prádlo.
- Některé barevné oblečení může během prvního praní pouštět barvu. Doporučujeme proto, abyste jej při několika prvních praních prali odděleně.
- Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a prádlo s potiskem či obrázky obraťte naruby.
- Odolné skvrny předem ošetřete.
- Odolné skvrny perte pomocí speciálního pracího prostředku.

- U záclon postupujte opatrně. Odstraňte háčky a záclony vložte do pracího pytle nebo povlečení na polštář.
- Velmi malá náplň prádla může způsobit problémy s vyvážením během fáze odstředování, což vede k nadměrným vibracím. Pokud k tomu dojde:
  - a. přerušte program a otevřete dvířka (viz kapitola „Denní používání“);
  - b. ručně rozložte prádlo rovnoměrně ve vaně spotřebiče;
  - c. stiskněte tlačítko Start/Pauza. Odstředovací fáze bude pokračovat.
- Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte pásy, šňůry, tkaničky, tkanice a jakékoli jiné volné prvky.
- Neperte nezaobroubené prádlo nebo prádlo, které se zatrhává. Při praní malých nebo jemných kusů prádla používejte prací pytel (např. podprsenky s kovovými kosticemi, opasky, punčochové kalhoty, tkaničky, tkanice apod.).

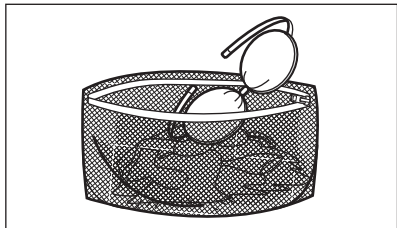

- Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy prádla rozložte.

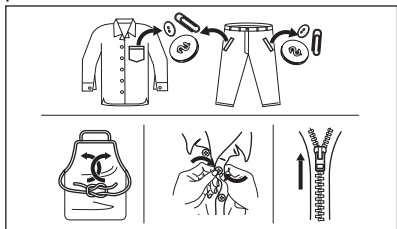

## 13.2 Odolné skvrny

U některých skvrn voda a prací prostředek nestačí.

Takovéto skvrny doporučujeme předem ošetřit před vložením příslušných kusů prádla do spotřebiče.

K dispozici jsou speciální odstraňovače skvrn. Použijte speciální odstraňovač skvrn vhodný pro daný druh skvrny a tkaniny.

Odstraňovač skvrn neaplikujte na oblečení v blízkosti spotřebiče, protože odstraňovač je vůči plastovým dílům korozivní.



## 13.3 Typ a množství pracího prostředku

Volba pracího prostředku a použití správného množství ovlivňuje výsledky vašeho praní a zároveň pomáhá bránit plýtvání a chránit životní prostředí:

- Používejte výhradně prací prostředky a ostatní přípravky určené speciálně pro pračky. Nejprve se řiďte těmito obecnými pravidly:
  - práškové prací prostředky (také tablety a jednorázové prací prostředky) pro všechny druhy tkanin, s výjimkou jemných. Pro bílé prádlo a dezinfekci prádla použijte nejlépe práškové prací prostředky obsahující bělidlo,
  - tekuté prací prostředky, přednostně pro prací programy s nízkou prací teplotou (max. 60 °C), pro všechny druhy tkanin nebo speciální prací prostředky pouze pro vlnu.
- Volba a množství pracího prostředku závisí na: typu tkaniny (prádlo jemné, vlněné, bavlněné apod.), barvě oblečení, velikosti náplně, stupni zašpinění, teplotě praní a tvrdosti použité vody.
- Řiďte se pokyny na balení pracích prostředků a ostatních přísad, aniž byste překročili vyznačené maximální množství (**MAX**).
- Nemíchejte různé druhy pracích prostředků.
- Použijte méně pracího prostředku, pokud:
  - perete malou náplň prádla,

- prádlo je lehce zašpiněné,
- při praní se tvoří velké množství pěny.

#### Nedostatečné množství pracího prostředku může způsobit:

- neuspokojivé výsledky praní,
- zsednutí náplně prádla,
- mastné oblečení,
- plíseň ve spotřebiči.

#### Nadměrné množství pracího prostředku může způsobit:

- pěnivost,
- nižší prací účinek,
- nedostatečné máchání,
- větší dopad na životní prostředí.

### 13.4 Tipy pro úsporu

Pro úsporu vody, energie a pracího prostředku doporučujeme postupovat podle těchto tipů:

- **Normálně zašpiněné prádlo** můžete prát **bez předpírky**, čímž ušetříte prací prostředek, vodu i čas.
- Plnění spotřebiče na **maximální kapacitu uvedenou u každého programu** pomáhá snižovat spotřebu energie a vody.

- Vhodným předběžným ošetřením lze odstranit skvrny a do určité míry i znečištění. Prádlo pak lze vyprat při nižší teplotě.
- Pokud máte sušičku, doporučujeme u zvoleného programu použít **maximální možnou rychlost odstředování**, abyste během sušení ušetřili energii.
- Je-li to možné, použijte krátké cykly s nízkými teplotami.

### 13.5 Tvrdost vody

Pokud je voda ve vaší oblasti tvrdá nebo středně tvrdá, doporučujeme pro pračky použít změkčovač vody.

V oblastech s měkkou vodou není nutné změkčovač vody používat.

Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u místní vodárenské společnosti.

Používejte správné množství změkčovače vody. Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

## 14. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

### VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 14.1 Rozvrh pravidelného čištění

#### Pravidelné čištění pomáhá prodloužit životnost vašeho spotřebiče.

Po každém programu nechte dvířka a dávkovač pracího prostředku lehce pootevřené, abyste zajistili oběh vzduchu a vysušili vlhkost uvnitř spotřebiče. Předejdete tím vzniku plísní a nepříjemných pachů.

Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, zavřete vodovodní kohoutek a vypojte spotřebič ze zásuvky.

#### Orientační plán pravidelného čištění:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Odstraňování vod. kame- | Dvakrát ročně |
| ne                      |               |

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Údržbové praní                             | Jednou měsíčně   |
| Vyčištění dveřního těsnění                 | Každé dva měsíce |
| Vyčištění bubnu                            | Každé dva měsíce |
| Vyčištění dávkovače pracího prostředku     | Každé dva měsíce |
| Vyčištění filtru vypouštěcího čerpadla     | Dvakrát ročně    |
| Vyčištění přívodní hadice a filtru ventilu | Dvakrát ročně    |

Následující odstavec vysvětluje, jak by se měla každá část čistit.

## 14.2 Odstraňování cizích předmětů



Než spustíte prací cyklus, ujistěte se, že jsou všechny kapsy prádla prázdné a všechny volné prvky jsou upevněny. Viz „Plnění prádla“ v části „Rady a tipy“.

Odstraňte veškeré cizí předměty (jako např. kovové spony, knoflíky, mince, apod.), které naleznete ve dveřním těsnění, filtrech a bubnu. Viz odstavce „Dveřní těsnění s lapačem s dvojitým záhybem“, „Čištění bubnu“, „Čištění vypouštěcího čerpadla“ a „Čištění filtru v přírodní hadici a filtru ventilu“. Případně se obraťte na autorizované servisní středisko.

## 14.3 Čištění vnějších ploch

Spotřebič čistíte pouze pomocí jemného mycího prostředku a vlažné vody. Všechny plochy důkladně osušte. Nepoužívejte drátěný nebo jakékoliv drsné prostředky.



### POZOR!

Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemické výrobky.



### POZOR!

Kovové plochy nečistěte pomocí prostředků na bázi chlórů.

## 14.4 Odstraňování vod. kamene



Pokud je voda ve vaší oblasti tvrdá nebo středně tvrdá, doporučujeme pro pračky použít změkčovač vody.

Pravidelně kontrolujte usazování vodního kamene v bubnu.

Běžné prací prostředky již obsahují přípravky na změkčování vody, přesto však doporučujeme občas spustit program s prázdným bubnem a přípravkem na odstraňování vodního kamene.



Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

## 14.5 Údržbové praní


Opakované a dlouhodobé používání nízkoteplotních programů může způsobit usazování pracího prostředku, zbytků vláken či bakteriální růst uvnitř bubnu a vany. To může vést ke vzniku nepříjemných zápachů a plísní. K eliminaci těchto nánosů a vyčištění vnitřních částí spotřebiče pravidelně provádějte údržbové praní (alespoň jednou měsíčně).



Viz část „Čištění bubnu“.

## 14.6 Dveřní těsnění s lapačem s dvojitým záhybem

Tento spotřebič je vybaven **samočisticím vypouštěcím systémem**, který zajišťuje, že jemná vlákna, která se uvolní z prádla, se odplaví společně s vodou. Pravidelně kontrolujte těsnění. Mince, knoflíky a další malé předměty lze vyjmout na konci programu.

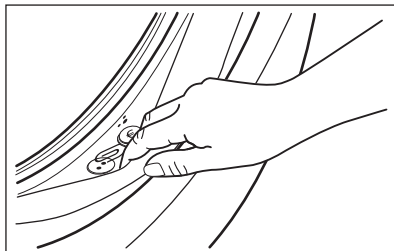

V případě potřeby těsnění očistíte pomocí čisticího prostředku na bázi čpavku tak, abyste nepoškrábali jeho povrch.



Vždy dodržujte pokyny uvedené na obalu tohoto výrobku.

Zkontrolujte a odstraňte (případné) předměty, které se mohou v záhybu zachytit.

Mezi těsněním a dvířky nesmí zůstat žádné prádlo.

Po dokončení programu otřete vlhkým hadříkem veškeré nečistoty nebo zbytky vody za těsnění dvířek.

## 14.7 Čištění bubnu

Pravidelně kontrolujte buben, zda se na něm netvoří nežádoucí usazeniny.

V bubnu se může usazovat rez z rezavých částí v prací vodě nebo z vodovodního kohoutu obsahujících železo.

Vyčistěte buben pomocí speciálních přípravků na nerezovou ocel.



Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků. Při čištění bubnu nepoužívejte odstraňovače vodního kamene na bázi kyseliny, drsné čisticí prostředky obsahující chlor nebo železné či ocelové drátěnky.

Pro důkladné vyčištění:

1. Vyměňte všechno prádlo z bubnu.
2. Spustěte program Bavlna s nejvyšší teplotou.
3. Do prázdného bubnu přidejte malé množství práškového pracího prostředku, aby se vypláchly veškeré zbytky.




Občas se může na konci programu na displeji zobrazit ikona : jedná se o doporučení provést „čištění bubnu“. Jakmile je čištění bubnu dokončeno, ikona se přestane zobrazovat.


## 14.8 Čištění dávkovače pracího prostředku

Abyste zabránili možnému usazování suchého pracího prostředku nebo chuchvalců aviváže či tvorbě plísní v zásuvce pracího prostředku, jednou za čas proveďte následující čištění:


1. Otevřete dávkovač pracího prostředku. Zatlačte západku směrem dolů podle vyobrazení a zásuvku vytáhněte.

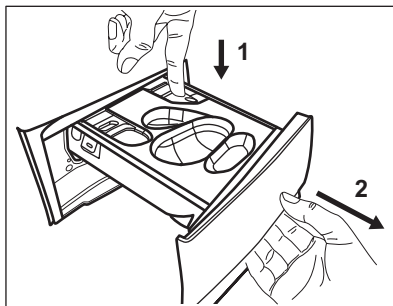


2. Vyměňte nádobu na tekutý prací prostředek, je-li vložena.

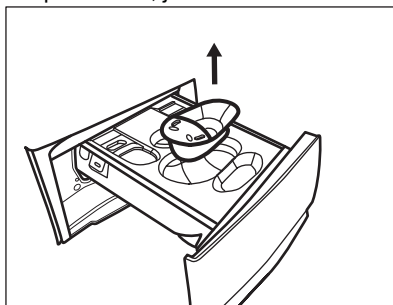

3. Zvedněte horní kryt přihrádek a vyměňte jej.

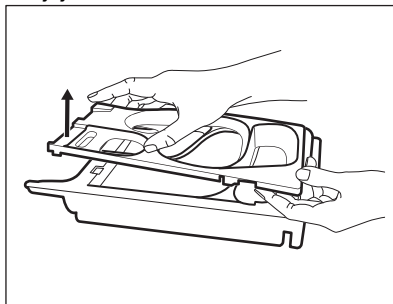

4. Dávkovač pracího prostředku a jakoukoliv vložku omyjte pod tekoucí vodou.

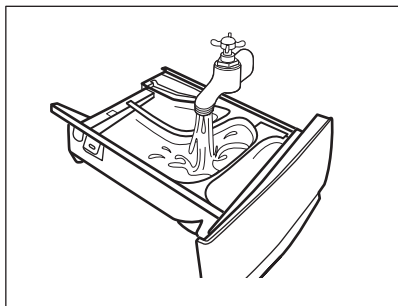


5. Ujistěte se, že jste z horní a dolní části výklenku odstranili veškeré zbytky pracího prostředku. K vyčištění výklenku použijte malý kartáč.


**⚠ POZOR!**

**Nepoužívejte ostré nebo kovové kartáče a houbičky.**


Ujistěte se, že jste z horní a dolní části výklenku odstranili veškeré zbytky pracího prostředku. K vyčištění výklenku použijte malý kartáč.

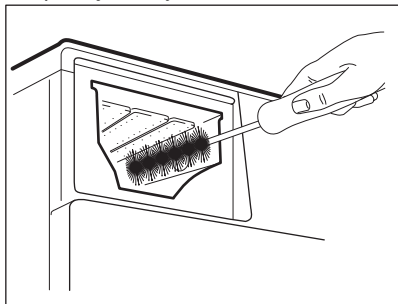

6. Otočte dávkovač horní stranou dolů a otevřete spodní kryt podle obrázku: nejprve vytáhněte boční výstupky směrem ven a poté sejměte spodní kryt.

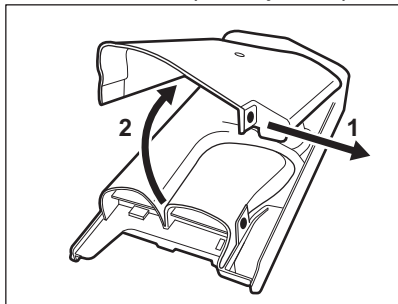


7. Ujistěte se, že jste odstranili veškeré zbytky pracího prostředku z dávkovače. Používejte pouze měkké vlhké hadry.
8. Položte spodní kryt zpět na místo tím, že vyrovnáte jeho otvory s háčky zásuvky dle vyobrazení. Zavřete jej, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.

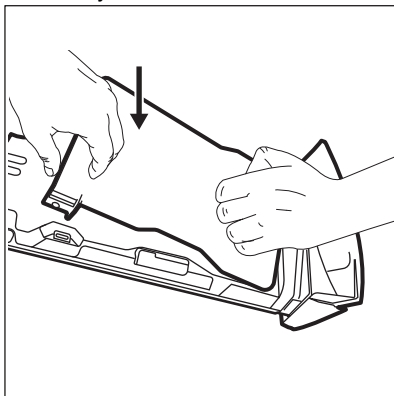


**⚠ POZOR!**

**Stlačte dolní kryt, jak je ukázáno na obrázku. Zkontrolujte, zda je správně zavřený.**

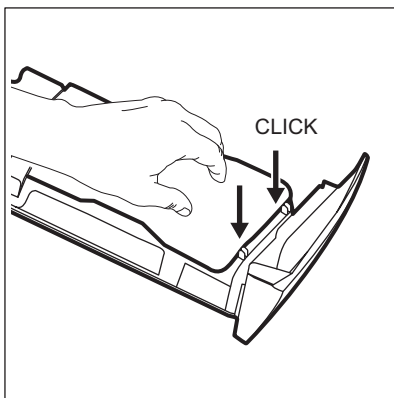

9. Zásuvku sestavte zpět následujícím způsobem:
- Umístěte spodní kryt a zatlačte na něj, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.
  - Umístěte horní kryt a zatlačte na něj, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.
  - V případě potřeby vložte nádobu na tekutý prací prostředek.

10. Zasuňte zásuvku na prací prostředky do vodicích kolejniček a zavřete ji. Spusťte program máchání bez prádla v bubnu.

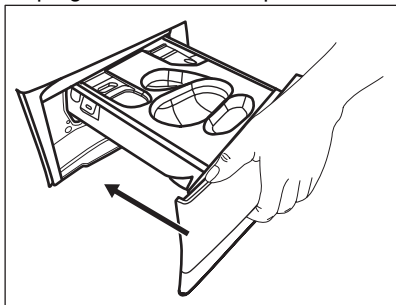

## 14.9 Čištění vypouštěcího čerpadla

### ⚠ VAROVÁNÍ!

Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.



Filtr vypouštěcího čerpadla pravidelně kontrolujte a čistěte.

Vypouštěcí čerpadlo vyčistěte, když:


- Spotřebič nevypouští vodu.
- Buben se neotáčí.
- Spotřebič vydává nezvyklý hluk z důvodu ucpaného vypouštěcího čerpadla.
- Na displeji se zobrazí výstražný kód **E20**.

### ⚠ VAROVÁNÍ!


- Nevýjímajte filtr za provozu spotřebiče.
- Čerpadlo nečistěte, pokud je voda ve spotřebiči horká. Vyčkejte, dokud voda nevychladne.

**K vyčištění čerpadla postupujte následovně:**


1. Otevřete kryt čerpadla.

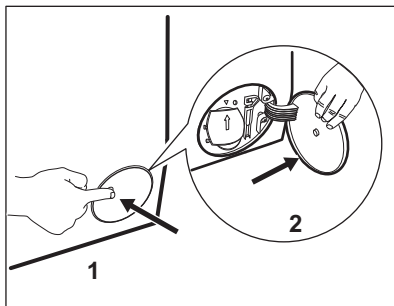

2. Položte vhodnou nádobu pod přístup k vypouštěcímu čerpadlu, abyste zachytili vytékající vodu.
3. Otevřete žlábek směrem dolů. Připravte si hadr na utírání vody, která by mohla při odmontování filtru vytéct.

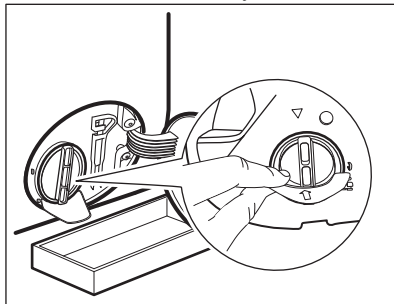


4. Otevřete filtr otočením o 180 stupňů proti směru hodinových ručiček, ale nevyjímajte ho. Nechte vodu vytéct.

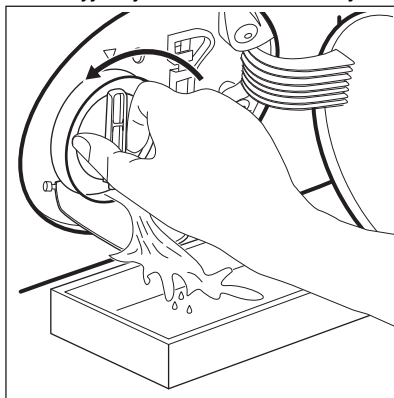


5. Jakmile je nádoba plná vody, namontujte filtr otočením zpět a nádobu vylijte.
6. Opakujte kroky 4 a 5, dokud nepřestane vytékat voda.


7. Vyjměte filtr otočením proti směru hodinových ručiček.

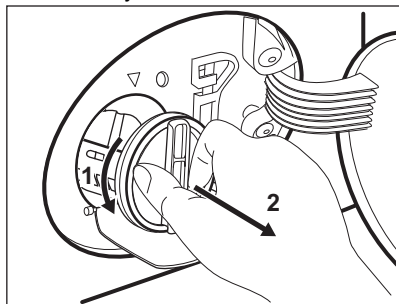


8. V případě potřeby odstraňte vlákna a předměty z výlenku filtru.
9. Ujistěte se, že se oběžné kolo čerpadla může otáčet. Pokud se neotáčí, obraťte se na autorizované servisní středisko.

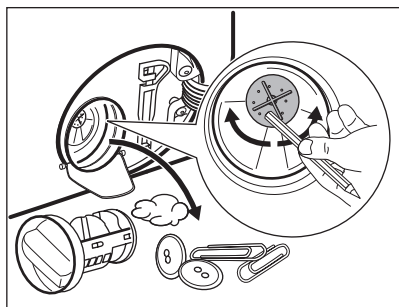


10. Vyčistěte filtr pod tekoucí vodou.

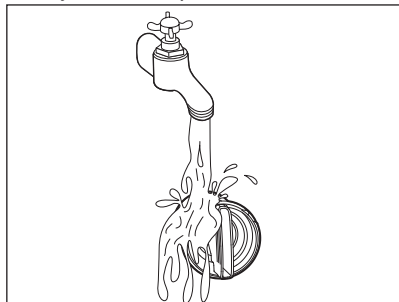

11. Vraťte filtr zpět do speciálních vodicích drážek jeho otočením po směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že jste filtr správně utáhli, abyste zabránili únikům vody.

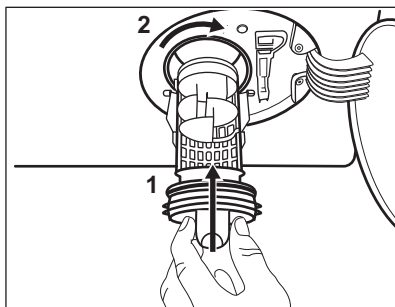

12. Zavřete kryt čerpadla.

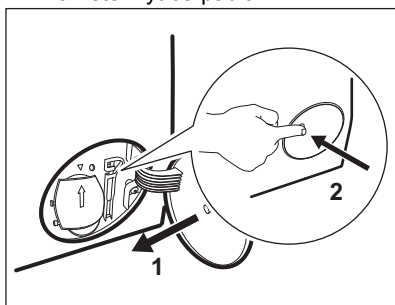


Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypouštění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:


- Do komory pro hlavní praní v dávkovači pracího prostředku nalijte dva litry vody.
- Spusťte program k vypuštění vody.

## 14.10 Čištění přívodní hadice a filtru ventilu


1.

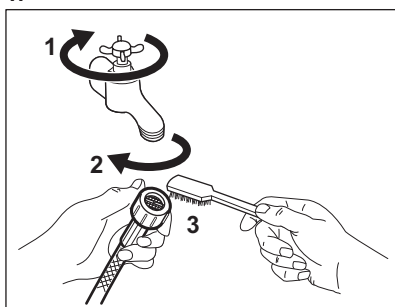


2.

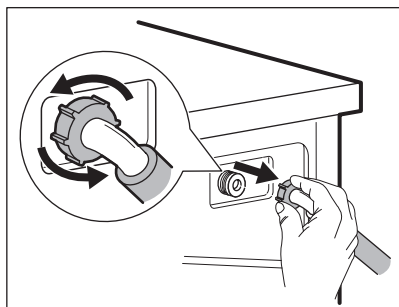

3.

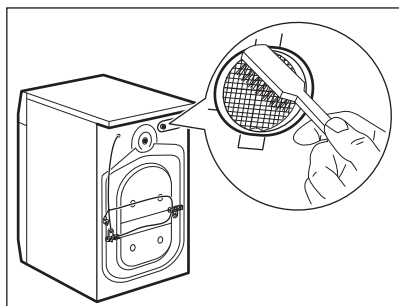

4.

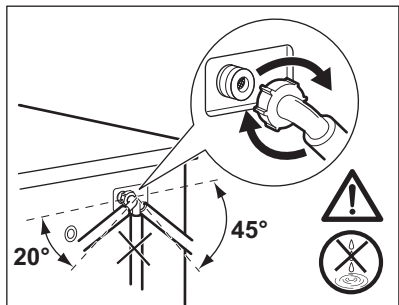

## 14.11 Nouzové vypouštění

Pokud spotřebič nemůže vypustit vodu, proveďte postup popsáný v odstavci „Čištění vypouštěcího čerpadla“. Je-li to nutné, čerpadlo vyčistěte.

Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypouštění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:

1. Do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku nalijte dva litry vody.
2. Spusťte program na vypouštění vody.

## 14.12 Opatření proti vlivu mrazu

Pokud spotřebič instalujete v místě, kde může teplota klesnout na hodnoty kolem 0 °C, vypusťte zbylou vodu z přívodní hadice a vypouštěcího čerpadla.

1. Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Oba konce přívodní hadice vložte do nádoby a nechte z hadice vytéct vodu.
4. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo. Viz nouzové vypouštění.
5. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné, namontujte přívodní hadici zpět.

### ⚠ VAROVÁNÍ!

Před opětovným použitím spotřebiče se ujistěte, že je okolní teplota vyšší než 0 °C.

Výrobce neručí za škody způsobené nízkými teplotami.

## 15. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

### ⚠ VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

## 15.1 Výstražné kódy a možné závady

Spotřebič nezačne pracovat nebo se během provozu zastavuje. Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulky).

### **VAROVÁNÍ!**

Před každou kontrolou spotřebič vypněte.


**U některých problémů se na displeji zobrazí výstražný kód a tlačítko**

Start/Pauza  **může začít nepřetržitě blikat:**



Je-li spotřebič přeplněný, vyjměte z bubnu některé kusy prádla nebo držte dvířka dovněra a současně podržte stisknuté tlačítko

Start/Pauza, dokud ukazatel  nepřestane blikat (viz obrázek níže).

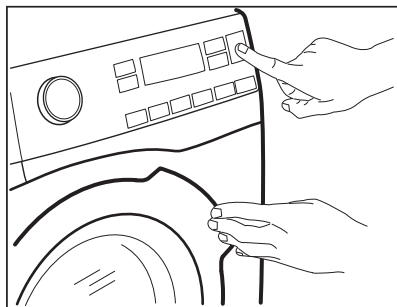

| Problém                                           | Možné řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E 10</b><br>Spotřebič se neplní správně vodou. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ujistěte se, že je vodovodní kohoutek otevřený.</li><li>• Ujistěte se, že tlak vody není příliš nízký. Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodárenskou společnost.</li><li>• Ujistěte se, že vodovodní kohoutek není zanesený.</li><li>• Ujistěte se, že přívodní hadice není zauzlená, poškozená či zohýbaná.</li><li>• Ujistěte se, že je přívodní hadice správně připojená.</li><li>• Ujistěte se, že filtr přívodní hadice a filtr ventilu nejsou zanesené. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.</li></ul>                                                                                            |
| <b>E 20</b><br>Spotřebič nevypouští vodu.         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ujistěte se, že není zanesený sifon drezu.</li><li>• Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není zauzlená či zohýbaná.</li><li>• Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.</li><li>• Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně připojená.</li><li>• Pokud jste zvolili program bez vypouštěcí fáze, nastavte vypouštěcí program. Pokud není vypouštěcí program dostupný v rámci voliče programů, lze jej nastavit přes aplikaci.</li><li>• Pokud jste zvolili funkci, která končí vodou ve vaně, nastavte vypouštěcí program.</li></ul> |

## E40

Dvířka spotřebiče jsou otevřená nebo nejsou správně zavřena.

- Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřena.

## E91

Vnitřní chyba. Chyba v komunikaci mezi elektronickými prvky spotřebiče.

- Program se nedokončil správně nebo se spotřebič vypnul příliš brzy. Vypněte spotřebič a znovu ho zapněte.
- Pokud se výstražný kód na displeji zobrazí znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy, spotřebič vypněte a zapněte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

V případě jiného problému se spotřebičem vyhledejte možná řešení v níže uvedené tabulce.

| Problém                                                              | Možné řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nespouští se program.                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ujistěte se, že je síťová zástrčka připojená do síťové zásuvky.</li><li>• Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřena.</li><li>• Ujistěte se, že žádná pojistka v pojistkové skřínce není poškozená.</li><li>• Ujistěte se, že jste stiskli Start/Pauza .</li><li>• Pokud je nastaven odložený start, zrušte nastavení nebo vyčkejte do konce odpočítávání.</li><li>• Vypněte funkci dětské bezp. pojistky, pokud je zapnutá.</li><li>• Zkontrolujte polohu voliče u zvoleného programu.</li></ul> |
| Spotřebič se naplní vodou a okamžitě se vypustí.                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Hadice může být umístěna příliš nízko. Viz „Pokyny k instalaci“.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Odstředovací fáze neprobíhá nebo prací cyklus trvá déle než obvykle. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nastavte program odstředování. Pokud není vypouštěcí program dostupný v rámci voliče programů, lze jej nastavit přes aplikaci.</li><li>• Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.</li><li>• Ručně rozložte prádlo ve vaně a spusťte odstředovací fázi znovu. Tento problém může být způsoben problémy s vyvážením.</li></ul>                                                                                                                                                                                |
| Na podlaze je voda.                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neuniká z nich žádná voda.</li><li>• Ujistěte se, že přívodní a vypouštěcí hadice nejsou poškozené.</li><li>• Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek a jeho správné množství.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Problém                                                                                                                                                   | Možné řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nelze otevřít dvířka spotřebiče.                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ujistěte se, že nebyl zvolen prací program, který končí vodou ve vaně.</li> <li>Ujistěte se, že je prací program dokončen.</li> <li>Pokud je v bubnu voda, nastavte vypouštěcí či odstředovací program. Pokud není odstředovací a vypouštěcí program dostupný v rámci voliče programů, lze je nastavit přes aplikaci.</li> <li>Ujistěte se, že je spotřebič zapojen do elektrické sítě.</li> <li>Tento problém může být způsoben poruchou spotřebiče. Obrat'te se na autorizované servisní středisko.</li> </ul> <p>Pokud potřebujete otevřít dvířka, pozorně si přečtete část „Nouzové otevření dvířek“.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Funkce Remote Start nesmí být zapnutá. Vypněte ji.</li> </ul> |
| Na displeji se nezobrazuje ukazatel bezdrátové sítě  .                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte bezdrátový signál.</li> <li>Zkontrolujte, zda je zapnuté bezdrátové připojení. Viz odstavec „Konfigurace bezdrátového připojení pračky“ v kapitole „WI-FI – NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ“.</li> <li>Zkontrolujte svou domácí síť a router.</li> <li>Restartujte router.</li> <li>Jsou-li s bezdrátovou sítí stále problémy, obraťte se na svého poskytovatele bezdrátových služeb.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aplikace se nemůže připojit ke spotřebiči.                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte bezdrátový signál.</li> <li>Zkontrolujte, zda je vaše chytré zařízení připojeno k bezdrátové síti.</li> <li>Zkontrolujte svou domácí síť a router.</li> <li>Restartujte router.</li> <li>Jsou-li s bezdrátovou sítí problémy, obraťte se na svého poskytovatele bezdrátových služeb.</li> <li>Je třeba znovu nakonfigurovat spotřebič, chytré zařízení nebo oba z nich, protože byl nainstalován nový router nebo došlo ke změně konfigurace routeru.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aplikace se často nemůže připojit ke spotřebiči.                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ujistěte se, bezdrátový signál dosáhne ke spotřebiči. Zkuste přesunout router co nejbližší ke spotřebiči nebo zvažte nákup rozšiřovače bezdrátového signálu.</li> <li>Ujistěte se, že bezdrátový signál není přerušen mikrovlnnou troubou. Vypněte mikrovlnnou troubu. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu a dálkové ovládání současně.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Na displeji se zobrazí  . Není aktivní žádné tlačítko kromě Zap./Vyp. . | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spotřebič stahuje dostupné aktualizace. Vyčkejte, dokud se aktualizace nedokončí. Pokud spotřebič vypnete v průběhu aktualizace, ta bude pokračovat po opětovném zapnutí spotřebiče.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Spotřebič vydává nezvyklý hluk a vibruje.                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnaný. Viz „Pokyny k instalaci“.</li> <li>Ujistěte se, že jste odstranili obaly a/nebo přepravní šrouby. Viz „Pokyny k instalaci“.</li> <li>Přidejte do bubnu více prádla. Náplň může být příliš malá.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Délka trvání programu se během provádění programu zvyšuje či snižuje.                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>SensiCare System dokáže upravit délku trvání programu na základě typu a množství prádla. Viz „Detekce náplně SensiCare System“ v kapitole „Denní používání“.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Výsledky mytí nejsou uspokojivé.                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný prací prostředek.</li> <li>Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí speciálního přípravku.</li> <li>Přesvědčte se, že jste nastavili správnou teplotu.</li> <li>Snižte množství prádla.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Problém                                                             | Možné řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Příliš mnoho pěny v bubnu během pracího cyklu.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Snižte množství pracího prostředku nebo počet tablet nebo pracích prostředků v jedné dávce.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Po pracím cyklu jsou v zásuvce dávkovače zbytky pracího prostředku. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ujistěte se, že jste použili dávkovač pracího prostředku v souladu s pokyny v tomto návodu k použití.</li> <li>Ujistěte se, že používáte čerstvé tablety nebo prací prostředky pro jedno použití. Uložte je do krabice a po použití je uzavřete podle doporučení výrobce. Přímá expozice prostředí může změnit jejich vlastnosti a chování v Pods® od dílu, zejména v kombinaci s určitými možnostmi (např. Odložený start).</li> </ul> |

Po kontrole spotřebičů zapněte. Program pokračuje od okamžiku přerušení.

Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku.

## 15.2 Nouzové otevření dvířek

V případě výpadku napájení nebo funkční poruchy zůstanou dvířka spotřebiče zablokovaná. Prací program bude pokračovat, jakmile bude napájení obnoveno. Pokud zůstanou dvířka zablokovaná z důvodu poruchy, lze je otevřít pomocí funkce nouzového odblokování.

Před otevřením dvířek:

### ⚠ POZOR!

**Nebezpečí popálení! Ujistěte se, že teplota vody není příliš vysoká a prádlo není horké. V případě potřeby vyčkejte, až vychladnou.**

### ⚠ POZOR!


**Hrozí nebezpečí úrazu! Ujistěte se, že se buben neotáčí. V případě potřeby vyčkejte, dokud se buben nepřestane otáčet.**



**Ujistěte se, že hladina vody uvnitř bubnu není příliš vysoká. V případě potřeby pokračujte nouzovým vypouštěním (viz „Nouzové vypouštění“ v kapitole „Čištění a údržba“).**

Dvířka otevřete následujícím způsobem:

1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
3. Otevřete klapku filtru.
4. Zatáhněte jednou za spoušť nouzového odblokování dolů. Zatáhněte za ni dolů znovu, držte ji v této poloze a zároveň otevřete dvířka spotřebiče.

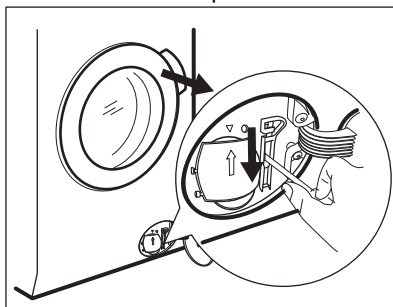

5. Vyndejte prádlo a poté zavřete dvířka spotřebiče.
6. Zavřete klapku filtru.

## 16. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

### 16.1 Poznámka



QR kód na energetickém štítku dodaném se spotřebičem nabízí internetový odkaz na informace týkající se výkonu spotřebiče v databázi EU EPREL. Uchovejte si energetický štítek pro referenční potřeby s návodem k použití a všemi ostatními dokumenty dodanými s tímto spotřebičem.

Tyto informace lze rovněž nalézt v databázi EPREL prostřednictvím odkazu <https://eprel.ec.europa.eu> a pomocí názvu modelu a výrobního čísla, které naleznete na typovém štítku spotřebiče. Umístění typového štítku naleznete v části „Popis spotřebiče“.



Hodnoty a délka programu se mohou lišit v závislosti na různých podmínkách (např. na teplotě místnosti, teplotě a tlaku vody, velikosti náplně a typu prádla, napájecím napětí), a také pokud změníte výchozí nastavení programu.

### 16.2 Podle nařízení Komise EU č. 2019/2023

| Program Eco 40-60 | kg  | kWh   | Litry | hh:mm | %     | °C   | ot./min. <sup>1)</sup> |
|-------------------|-----|-------|-------|-------|-------|------|------------------------|
| Plná náplň        | 8.0 | 0.500 | 60.0  | 03:35 | 53.00 | 25.0 | 1400                   |
| Poloviční náplň   | 4.0 | 0.345 | 42.0  | 02:45 | 53.00 | 24.0 | 1400                   |
| Čtvrtinová náplň  | 2.0 | 0.265 | 29.0  | 02:10 | 54.00 | 22.0 | 1400                   |

<sup>1)</sup> Maximální rychlost odstředování.

#### Spotřeba energie v různých režimech

| Vypnuto (W) | Pohotovostní režim (W) | Odložený start (W) | Pohotovostní režim v síti (W) |
|-------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 0.50        | 0.50                   | 4.00               | 2.00 <sup>1)</sup>            |

Doba do režimu Vypnuto/Pohotovost je max. 15 minut.

<sup>1)</sup> Spotřeba energie připojené funkce je přibližně 17,5 kWh za rok. Chcete-li tuto funkci odpojit, postupujte podle pokynů v kapitole „WI-FI – NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ“.

### 16.3 Běžné programy

| Program                       | kg  | kWh   | Litry | hh:mm | %     | °C   | ot./min. |
|-------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|------|----------|
| Bavlna <sup>1)</sup><br>90 °C | 8.0 | 3.050 | 100.0 | 03:35 | 52.00 | 85.0 | 1400     |

| Program                             | kg  | kWh   | Litry | hh:mm | %     | °C   | ot./min. |
|-------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|------|----------|
| Bavlna<br>60 °C                     | 8.0 | 1.950 | 95.0  | 03:20 | 52.00 | 55.0 | 1400     |
| Bavlna <sup>2)</sup><br>20 °C       | 8.0 | 0.250 | 95.0  | 02:50 | 52.00 | 20.0 | 1400     |
| Syntetika<br>40 °C                  | 3.0 | 0.650 | 60.0  | 02:15 | 35.00 | 40.0 | 1200     |
| Jemné prádlo <sup>3)</sup><br>30 °C | 2.0 | 0.400 | 55.0  | 01:10 | 35.00 | 30.0 | 1200     |
| Vlna<br>30 °C                       | 2.0 | 0.200 | 55.0  | 01:10 | 30.00 | 30.0 | 1200     |


1) Vhodné k praní velmi zašpiněných textilií.

2) Vhodné pro praní lehce zašpiněných bavlněných, syntetických a směsových tkanin.

3) Také funguje jako rychlý prací program pro lehce zašpiněné prádlo.

## 17. STRUČNÝ PŘEHLED

### 17.1 Denní používání

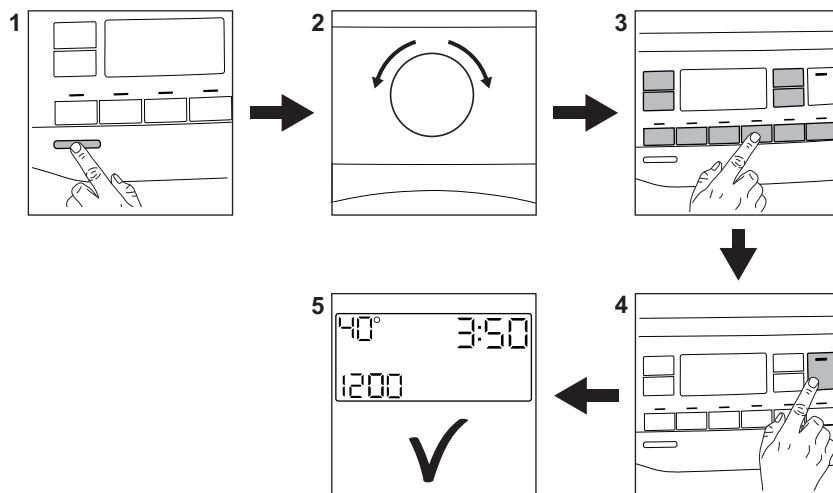

Zapojte zástrčku do zásuvky.

Otevřete vodovodní kohoutek.

Vložte prádlo.

Nasypte nebo nalijte prací prostředek a další prostředky do příslušné přihrádky


v dávkovači. Pokud používáte tablety nebo jednodávkové mycí prostředky, zapněte funkci Pods®.

1. Stisknutím tlačítka **Zap./Vyp.** zapněte spotřebič.

2. Pootočte voličem programů na volbu požadovaného programu.
3. Pomocí příslušných dotykových tlačítek nastavte požadované funkce.
4. Chcete-li spustit program, dotkněte se tlačítka **Start/Pauza** .

5. Spotřebič se spustí.  
Na konci programu vyjměte prádlo.  
Stisknutím tlačítka **Zap./Vyp.** spotřebič vypnete.

## 17.2 Čištění filtru vypouštěcího čerpadla

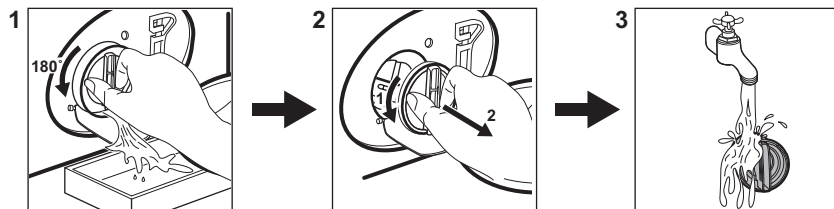

Filtr čistěte pravidelně a zejména pak tehdy, když se na displeji zobrazí výstražný kód **E20**.

## 17.3 Programy

| Programy                                                                                               | Náplň  | Popis výrobku                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Úsporný 40–60                                                                                          | 8.0 kg | Bílá a barevná bavlna. Běžně zašpiněné prádlo.                                                        |
| Bavlna                                                                                                 | 8.0 kg | Bílá a barevná bavlna.                                                                                |
| Syntetika                                                                                              | 3.0 kg | Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin.                                                         |
| Jemné prádlo                                                                                           | 2.0 kg | Prádlo z jemných tkanin jako akryl, viskóza či polyester.                                             |
|  <b>Vlna/Hedvábi</b> | 2.0 kg | Vlna vhodná ke praní v pračce, ručně praná vlna a jemné kusy prádla.                                  |
|  <b>FreshScent</b>   | 1.0 kg | Parní program pro bavlněné a syntetické a jemné prádlo.                                               |
| Odstřed' ování/Vypouštění                                                                              | 8.0 kg | Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin. Program pro odstředění a vypouštění vody. |
| Máchání                                                                                                | 8.0 kg | Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin. Program pro máchání a odstředění.         |

| Programy                                                                                        | Náplň                                        | Popis výrobku                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rychlý 20 min</b>                                                                            | 3.0 kg                                       | Lehce zašpiněné nebo jednou nošené bavlněné a syntetické prádlo.                                                                                    |
|  <b>Outdoor</b> | 2.0 kg <sup>1)</sup><br>1.0 kg <sup>2)</sup> | Moderní venkovní sportovní oblečení.                                                                                                                |
| <b>Denim</b>                                                                                    | 3.0 kg                                       | Džínové oblečení.                                                                                                                                   |
| <b>Příkrývka</b>                                                                                | 3.0 kg                                       | syntetiku nebo peří a příkrývku, prosívané oblečení, prošívané příkrývky.                                                                           |
| <b>Antialergický</b>                                                                            | 8.0 kg                                       | Bílé bavlněné prádlo. Tento program odstraňuje více než 99,99 % bakterií a virů <sup>3)</sup> . Zajišťuje také odpovídající snížení počtu alergenů. |
| UltraWash 59min                                                                                 | 5.0 kg                                       | Bavlněné prádlo. Intenzivní krátký program.                                                                                                         |

1) Prací program.

2) Prací program a fáze pro obnovu vodoodpudivých vlastností.

3) Testováno na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa a MS2 Bacteriophage v externím testu provedeném společností Swisstatest Testmaterialien AG v roce 2021 (testovací zpráva č. 202120117).

## 18. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhodte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k

likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.





The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:  
<http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (folder NIUS)