

***Robinson***<sup>®</sup>

Návod k použití

# **HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA S DVOUZÓNOVÝM KOŠEM**

## **R-2882**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

**UPOZORNĚNÍ**


- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
- Spotřebič umísťte pouze na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Umísťte spotřebič v bezpečné vzdálenosti od stěn a hořlavých předmětů, jako např. záclon. Minimální vzdálenost spotřebiče od okolních předmětů musí být alespoň 10 cm. Nepokládejte žádné předměty na spotřebič.
- Spotřebič nezakrývejte. Otvory pro cirkulaci vzduchu nesmí být ničím blokovány. Zajistěte, aby byl kolem spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu.
- Neumísťte spotřebič ve skříňce nebo regálu.
- Nezapojte spotřebič s vysokým příkonem do stejného el. obvodu.
- Neukládejte žádné předměty ve spotřebiči.
- Nevkládejte do spotřebiče hliníkovou fólii, plasty, papír nebo karton.
- Před použitím spotřebiče se vždy ujistěte, že jsou nádoby řádně umístěny.
- Nepřijte vyjímatelnou nádobu olejem. Nepoužívejte spotřebič k ohřevu vody.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Pokud ze spotřebiče během provozu vychází černý dým, ihned jej odpojte z el. sítě.
- Spotřebič se při provozu zahřívá a zůstává teplý ještě nějakou dobu po vypnutí. Nedotýkejte se horkých povrchů. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka. Vyhněte se kontaktu s horkou párou, unikající během provozu z otvorů spotřebiče.
- Horkou fritovací nádobu s potravinami vyjímejte pomalu a opatrně. Při manipulaci dbejte zvýšené pozornosti a používejte kuchyňské rukavice.
- Při manipulaci s horkým příslušenstvím používejte vždy kuchyňské rukavice.
- Horkou nádobu odkládejte pouze na teplu odolné povrchy.
- Před vyjmutím fritovací nádoby spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Při použití spotřebiče doporučujeme používat podložku (ne plastovou), aby nedošlo ke zbarvení povrchu pracovní desky nebo stolu.

- Nepřemísťujte spotřebič, pokud je v provozu. Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokřými rukama.
- Zamezte přímému styku spotřebiče s vodou. Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Spotřebič čistěte po každém použití.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Obalové materiály udržujte mimo dosah dětí.

## POPIS SPOTŘEBIČE

1. Ovládací panel
2. Rukojeť
3. Fritovací nádoba
4. Rošt
5. Rozdělovač

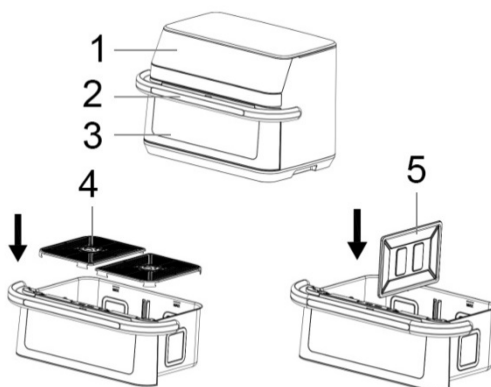

## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU



- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Indikace času              | 12. Tlačítko zapnuto/vypnuto |
| 2. Tlačítka nastavení teploty | 13. Tlačítko start/pauza     |
| 3. Tlačítko levé nádoby       | 14. Tlačítka nastavení času  |
| 4. Tlačítko celé nádoby       | 15. Indikace teploty         |
| 5. Tlačítko osvětlení         | 16. Displej levé nádoby      |
| 6. Program Slanina            | 17. Program Hranolky         |
| 7. Program Pizza              | 18. Program Steak            |
| 8. Program Moučník            | 19. Program Křídla           |
| 9. Program Rozmrazování       | 20. Program Kuře             |
| 10. Program Sušení            | 21. Program Krevety          |
| 11. Tlačítko pravé nádoby     | 22. Displej pravé nádoby     |

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál a samolepky.
- Umyjte vyjímatelnou nádobu, rošty a rozdělovač v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte.
- Vnější povrch i vnitřní prostor spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Vyjměte fritovací nádobu a vložte do ní rošty s rozdělovačem (pro duální přípravu potravin) nebo bez rozdělovače.
- Nádobu nepřepĺňujte. Množství potravin nesmí přesáhnout 2/3 objemu nádoby.
- Potraviny na roštu vždy rovnoměrně rozložte. Obalované potraviny by se neměly překrývat.
- Pro optimální výsledek a kratší dobu pečení doporučujeme připravovat menší porce potravin
- Potraviny je možné připravit bez použití oleje. Pro větší křupavost a opečení ale doporučujeme potřít potraviny trochou oleje.
- Potraviny před přípravou pokud možno osušte.
- Zmrazené potraviny před použitím rozmrazte.
- Spotřebič je vybaven vnitřním osvětlením. Pro zapnutí osvětlení stiskněte tlačítko osvětlení.

**Pozn.:** Během prvních použití můžete zaznamenat mírný kouř nebo zápach. Tento jev je zcela normální a brzy vymizí.

## Příprava potravin v celé nádobě

- Umístěte do nádoby rošty bez rozdělovače a vložte na ně požadované množství potravin. Potraviny na roštu pokud možno rovnoměrně rozložte.
- Vložte nádobu s potravinami do spotřebiče.
- Zapojte spotřebič do el. sítě. Spotřebič je v pohotovostním režimu.
- Zapněte spotřebič tlačítkem zapnuto/vypnuto. Pokud do jedné minuty po zapnutí neprovedete žádné nastavení, spotřebič se přepne zpět do pohotovostního režimu.
- Stiskněte tlačítko celé nádoby a zvolte požadovaný program. Přednastavenou teplotu a čas můžete upravit tlačítka nastavení teploty a času (levý displej zobrazuje teplotu, pravý displej zobrazuje čas).
- Stisknutím tlačítka start/pauza potvrdíte nastavení a uvedete spotřebič do provozu. Tlačítkem start/pauza můžete také provoz přerušit a znovu spustit.
- Pro zrušení a vypnutí programu stiskněte dlouze tlačítko celé nádoby. Ventilátor zůstává ještě cca 20 vteřin v provozu pro zchlazení spotřebiče.

- Přibližně v polovině doby přípravy se ozve zvuková signalizace pro připomenutí promíchání nebo otočení potravin.

**Upozornění:** Nádoba je po použití horká, nedotýkejte se jí! Pro manipulaci s nádobou používejte výhradně rukojeť a kuchyňské rukavice. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.

- Po uplynutí nastavené doby se ozve zvukový signál a spotřebič se automaticky vypne. Ventilátor zůstává ještě cca 20 vteřin v provozu pro zchlazení spotřebiče.
- Vyjměte nádobu ze spotřebiče, umístěte ji na teplu odolný povrch a vyjměte z ní potraviny. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.

**Upozornění:** Na dně nádoby se během přípravy pokrmů shromažďuje horký tuk nebo tekutiny. Nikdy neotáčejte nádobu vzhůru nohama, aby nedošlo k úniku tekutin a k popálení.

- Po použití spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě.

### Duální příprava potravin

- Umístěte do nádoby rošty s rozdělovačem a vložte na ně požadované množství potravin. Potraviny na roštu pokud možno rovnoměrně rozložte.
- Vložte nádobu s potravinami do spotřebiče.
- Zapojte spotřebič do el. sítě. Spotřebič je v pohotovostním režimu.
- Zapněte spotřebič tlačítkem zapnuto/vypnuto. Pokud do jedné minuty po zapnutí neprovedete žádné nastavení, spotřebič se přepne zpět do pohotovostního režimu.
- Stiskněte tlačítko levé nádoby a zvolte požadovaný program. Přednastavenou teplotu a čas můžete upravit tlačítky nastavení teploty a času. Stejným postupem proveďte nastavení pravé nádoby.
- Stisknutím tlačítka start/pauza potvrdíte nastavení a uvedete spotřebič do provozu. Tlačítkem start/pauza můžete také provoz přerušit a znovu spustit.
- Pro zrušení a vypnutí programu levé nebo pravé nádoby stiskněte dlouze tlačítko dané nádoby. Ventilátor zůstává ještě cca 20 vteřin v provozu pro zchlazení spotřebiče.

**Pozn.:** Potraviny je možné připravovat také jen v jedné části koše při použití rozdělovače. V takovém případě proveďte nastavení pouze pro danou část nádoby.

- Přibližně v polovině doby přípravy se ozve zvuková signalizace pro připomenutí promíchání nebo otočení potravin v dané nádobě.

**Upozornění:** Nádoba je po použití horká, nedotýkejte se jí! Pro manipulaci s nádobou používejte výhradně rukojeť a kuchyňské rukavice. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.

- Po uplynutí nastavené doby se ozve zvukový signál a spotřebič se automaticky vypne.
- Vyjměte nádobu ze spotřebiče, umístěte ji na teplu odolný povrch a vyjměte z ní potraviny. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.

**Upozornění:** Na dně nádoby se během přípravy pokrmů shromažďuje horký tuk nebo tekutiny. Nikdy neotáčejte nádobu vzhůru nohama, aby nedošlo k úniku tekutin a k popálení.

- Po použití spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě.

### TABULKA PROGRAMŮ

| Program            | Přednastavená<br>teplota / čas | Nastavitelná<br>teplota | Nastavitelný<br>čas |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Hranolky           | 200 °C / 25 min.               | 80-200 °C               | 1-60 min.           |
| Steak              | 200 °C / 15 min.               | 80-200 °C               | 1-60 min.           |
| Křídla             | 200 °C / 22 min.               | 80-200 °C               | 1-60 min.           |
| Kuře               | 200 °C / 30 min.               | 80-200 °C               | 1-60 min.           |
| Krevety            | 180 °C / 15 min.               | 80-200 °C               | 1-60 min.           |
| Slanina            | 180 °C / 15 min.               | 80-200 °C               | 1-60 min.           |
| Pizza              | 180 °C / 10 min.               | 80-200 °C               | 1-60 min.           |
| Moučník            | 150 °C / 15 min.               | 80-200 °C               | 1-60 min.           |
| Rozmrazování       | 80 °C / 10 min.                | 80-200 °C               | 1-60 min.           |
| Sušení (ovoce aj.) | 60 °C / 2 h                    | 60-120 °C               | 1-24 h.             |



## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Spotřebič čistěte po každém použití.
- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.
- Vyjímatelnou nádobu, rošt a rozdělovač omyjte v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.
- Pro odstranění připečených zbytků jídla z nádoby nebo roštu naplňte nádobu vodou s neutrálním kuchyňským saponátem a nechte 10 minut stát.
- Pravidelně čistěte vnitřní prostor spotřebiče od oleje navlhčeným hadříkem a poté důkladně osušte čistým hadříkem. V případě potřeby očistěte topné těleso od zbytků jídla měkkým kartáčkem.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin.
- Spotřebič uskladněte v původním obalu na suchém místě.

## TABULKA PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ

| Problém                         | Příčina                                                  | Řešení                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spotřebič nefunguje             | Spotřebič není zapojený do el. sítě                      | Zapojte spotřebič do el. sítě                                             |
|                                 | Nebyl spuštěn program                                    | Zvolte program a stiskněte tlačítko start/pauza                           |
| Pokrm je nedopečený             | Příliš velké množství potravin v koši                    | Připravujte potraviny po menších porcích                                  |
|                                 | Příliš nízká teplota                                     | Upravte nastavení teploty                                                 |
| Pokrm je nerovnoměrně upečený   | Překrývající se potraviny nebo větší množství potravin   | Promíchejte potraviny přibližně v polovině doby pečení                    |
| Ze spotřebiče vychází bílý kouř | Příliš tučné potraviny nebo příliš mnoho přidaného oleje | Nepřipravujte příliš tučné potraviny. Přidávejte přiměřené množství oleje |
|                                 | Zbytky oleje v nádobě                                    | Čistěte nádobu po každém použití                                          |

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Jmenovitý rozsah napětí | 220-240 V |
| Jmenovitý kmitočet      | 50-60 Hz  |
| Jmenovitý příkon        | 2200 W    |

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

*Rohinson*®

Návod na použitie

# TEPLOVZDUŠNÁ FRITÉZA S DVOJZÓNOVÝM KOŠOM

## R-2882



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE NA BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na typovom štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

**UPOZORNENIE**


- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Pokiaľ spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ nefunguje správne, bol upustený na zem, poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nevykonávajte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.

- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.
- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Nepoužívajte spotrebič vo vlhkom prostredí a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.
- Spotrebič umiestňujte iba na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Umiestňujte spotrebič v bezpečnej vzdialenosti od stien a horľavých predmetov, ako napr. záclon. Minimálna vzdialenosť spotrebiča od okolitých predmetov musí byť aspoň 10 cm. Nekladte žiadne predmety na spotrebič.
- Spotrebič nezakrývajte. Otvory na cirkuláciu vzduchu nesmú byť ničím blokované. Zaisťte, aby bol okolo spotrebiča dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu.
- Neumiestňujte spotrebič v skrinke alebo regáli.
- Nezapájajte spotrebiče s vysokým príkonom do rovnakého el. obvodu.
- Neukladajte žiadne predmety v spotrebiči.
- Nevkladajte do spotrebiča hliníkovú fóliu, plasty, papier alebo kartón.
- Pred použitím spotrebiča sa vždy uistite, že sú nádoby riadne umiestnené.
- Neplňte vyberateľnú nádobu olejom. Nepoužívajte spotrebič na ohrev vody.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Pokiaľ zo spotrebiča počas prevádzky vychádza čierny dym, ihneď ho odpojte z el. siete.
- Spotrebič sa pri prevádzke zahrieva a zostáva teplý ešte nejaký čas po vypnutí. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Vždy používajte len rukoväť a tlačidlá. Vyhňte sa kontaktu s horúcou parou, unikajúcou počas prevádzky z otvorov spotrebiča.
- Horúcu fritovacu nádobu s potravinami vyberajte pomaly a opatrne. Pri manipulácii dbajte na zvýšenú pozornosť a používajte kuchynské rukavice.
- Pri manipulácii s horúcim príslušenstvom používajte vždy kuchynské rukavice.
- Horúcu nádobu odkladajte iba na teplu odolné povrchy.

- Pred vybratím fritovacej nádoby spotrebič vždy najskôr vypnite.
- Pri použití spotrebiča odporúčame používať podložku (nie plastovú), aby nedošlo k sfarbeniu povrchu pracovnej dosky alebo stola.
- Nepremiestňujte spotrebič, pokiaľ je v prevádzke. Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokрыmi rukami.
- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou. Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Spotrebič čistite po každom použití.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Obalové materiály udržiajte mimo dosahu detí.

## POPIS SPOTREBIČA

1. Ovládací panel
2. Rukoväť
3. Fritovacia nádoba
4. Rošt
5. Rozdeľovač

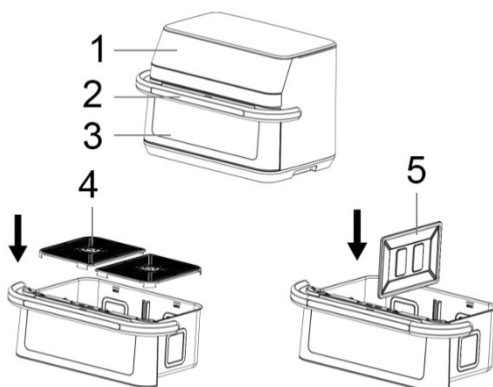

## POPIS OVLÁDACIEHO PANELU



- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Indikácia času              | 12. Tlačidlo zapnuté/vypnuté |
| 2. Tlačidlá nastavenia teploty | 13. Tlačidlo štart/pauza     |
| 3. Tlačidlo ľavej nádoby       | 14. Tlačidlá nastavenia času |
| 4. Tlačidlo celej nádoby       | 15. Indikácia teploty        |
| 5. Tlačidlo osvetlenia         | 16. Displej ľavej nádoby     |
| 6. Program Slanina             | 17. Program Hranolky         |
| 7. Program Pizza               | 18. Program Steak            |
| 8. Program Múčnik              | 19. Program Kridla           |
| 9. Program Rozmrazovanie       | 20. Program Kurča            |
| 10. Program Sušenie            | 21. Program Krevety          |
| 11. Tlačidlo pravej nádoby     | 22. Displej pravej nádoby    |

## PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál a samolepky.
- Umyte vyberateľnú nádobu, rošty a rozdeľovač v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte.
- Vonkajší povrch aj vnútorný priestor spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite spotrebič na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Vyberte fritovaciu nádobu a vložte do nej rošty s rozdeľovačom (pre duálnu prípravu potravín) alebo bez rozdeľovača.
- Nádobu neprepĺňajte. Množstvo potravín nesmie presiahnuť 2/3 objemu nádoby.
- Potraviny na rošte vždy rovnomerne rozložte. Obaľované potraviny by sa nemali prekryvať.
- Pre optimálny výsledok a kratšiu dobu pečenia odporúčame pripravovať menšie porcie potravín
- Potraviny je možné pripraviť bez použitia oleja. Pre väčšiu chrumkavosť a opečenie ale odporúčame potrieť potraviny trochou oleja.
- Potraviny pred prípravou pokiaľ možno osušte.
- Zmrazené potraviny pred použitím rozmrazte.
- Spotrebič je vybavený vnútorným osvetlením. Pre zapnutie osvetlenia stlačte tlačidlo osvetlenia.

**Pozn.:** Počas prvých použití môžete zaznamenať mierny dym alebo zápach. Tento jav je úplne normálny a čoskoro vymizne.

## Príprava potravín v celej nádobe

- Umiestnite do nádoby rošty bez rozdeľovača a vložte na ne požadované množstvo potravín. Potraviny na rošte pokiaľ možno rovnomerne rozložte.
- Vložte nádobu s potravinami do spotrebiča.
- Zapojte spotrebič do el. siete. Spotrebič je v pohotovostnom režime.
- Zapnite spotrebič tlačidlom zapnuté/vypnuté. Pokiaľ do jednej minúty po zapnutí nevykonáte žiadne nastavenie, spotrebič sa prepne späť do pohotovostného režimu.
- Stlačte tlačidlo celej nádoby a zvolte požadovaný program. Prednastavenú teplotu a čas môžete upraviť tlačidlami nastavenia teploty a času (ľavý displej zobrazuje teplotu, pravý displej zobrazuje čas).
- Stlačením tlačidla štart/pauza potvrdíte nastavenie a uvediete spotrebič do prevádzky. Tlačidlom štart/pauza môžete tiež prevádzku prerušiť a znovu spustiť.



- Pre zrušenie a vypnutie programu stlačte dlho tlačidlo celej nádoby. Ventilátor zostáva ešte cca 20 sekúnd v prevádzke na schladenie spotrebiča.
- Približne v polovici doby prípravy sa ozve zvuková signalizácia pre pripomenutie premiešania alebo otočenia potravín.

**Upozornenie:** Nádoba je po použití horúca, nedotýkajte sa jej! Na manipuláciu s nádobou používajte výhradne rukaväť a kuchynské rukavice. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.

- Po uplynutí nastaveného času sa ozve zvukový signál a spotrebič sa automaticky vypne. Ventilátor zostáva ešte cca 20 sekúnd v prevádzke na schladenie spotrebiča.
- Vyberte nádobu zo spotrebiča, umiestnite ju na teplu odolný povrch a vyberte z nej potraviny. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje, aby nedošlo k poškodeniu nepriľnavého povrchu.

**Upozornenie:** Na dne nádoby sa počas prípravy pokrmov zhromažďuje horúci tuk alebo tekutiny. Nikdy neotáčajte nádobu hore nohami, aby nedošlo k úniku tekutín ak popáleniu.

- Po použití spotrebič vypnite a odpojte z el. siete.

### Duálna príprava potravín

- Umiestnite do nádoby rošty s rozdeľovačom a vložte na ne požadované množstvo potravín. Potraviny na rošte pokiaľ možno rovnomerne rozložte.
- Vložte nádobu s potravinami do spotrebiča.
- Zapojte spotrebič do el. siete. Spotrebič je v pohotovostnom režime.
- Zapnite spotrebič tlačidlom zapnuté/vypnuté. Pokiaľ do jednej minúty po zapnutí nevykonáte žiadne nastavenie, spotrebič sa prepne späť do pohotovostného režimu.
- Stlačte tlačidlo ľavej nádoby a zvolte požadovaný program. Prednastavenú teplotu a čas môžete upraviť tlačidlami nastavenia teploty a času. Rovnakým postupom vykonajte nastavenie pravej nádoby.
- Stlačením tlačidla štart/pauza potvrdíte nastavenie a uvediete spotrebič do prevádzky. Tlačidlom štart/pauza môžete tiež prevádzku prerušiť a znovo spustiť.

- Pre zrušenie a vypnutie programu ľavej alebo pravej nádoby stlačte dlho tlačidlo danej nádoby. Ventilátor zostáva ešte cca 20 sekúnd v prevádzke na schladenie spotrebiča.

**Pozn.:** Potraviny je možné pripravovať aj len v jednej časti koša pri použití rozdeľovača. V takom prípade vykonajte nastavenie iba pre danú časť nádoby.

- Približne v polovici doby prípravy sa ozve zvuková signalizácia pre pripomenutie premiešania alebo otočenia potravín v danej nádobe.

**Upozornenie:** Nádoba je po použití horúca, nedotýkajte sa jej! Na manipuláciu s nádobou používajte výhradne rukaväť a kuchynské rukavice. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.

- Po uplynutí nastaveného času sa ozve zvukový signál a spotrebič sa automaticky vypne.
- Vyberte nádobu zo spotrebiča, umiestnite ju na teplu odolný povrch a vyberte z nej potraviny. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje, aby nedošlo k poškodeniu nepríľnavého povrchu.

**Upozornenie:** Na dne nádoby sa počas prípravy pokrmov zhromažďuje horúci tuk alebo tekutiny. Nikdy neatáčajte nádobu hore nohami, aby nedošlo k úniku tekutín a k popáleniu.

- Po použití spotrebič vypnite a odpojte z el. siete.

## TABUĽKA PROGRAMOV

| Program              | Prednastavená teplota / čas | Nastaviteľná teplota | Nastaviteľný čas |
|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| Hranolky             | 200 °C / 25 min.            | 80-200 °C            | 1-60 min.        |
| Steak                | 200 °C / 15 min.            | 80-200 °C            | 1-60 min.        |
| Krídla               | 200 °C / 22 min.            | 80-200 °C            | 1-60 min.        |
| Kurča                | 200 °C / 30 min.            | 80-200 °C            | 1-60 min.        |
| Krevety              | 180 °C / 15 min.            | 80-200 °C            | 1-60 min.        |
| Slanina              | 180 °C / 15 min.            | 80-200 °C            | 1-60 min.        |
| Pizza                | 180 °C / 10 min.            | 80-200 °C            | 1-60 min.        |
| Múčnik               | 150 °C / 15 min.            | 80-200 °C            | 1-60 min.        |
| Rozmrazovanie        | 80 °C / 10 min.             | 80-200 °C            | 1-60 min.        |
| Sušenie (ovocie ai.) | 60 °C / 2 h                 | 60-120 °C            | 1-24 h.          |

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Spotrebič čistite po každom použití.
- Povrch spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.
- Vyberateľnú nádobu, rošt a rozdeľovač umyte v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje, aby nedošlo k poškodeniu nepríľnavého povrchu.
- Na odstránenie pripečených zvyškov jedla z nádoby alebo roštu naplňte nádobu vodou s neutrálnym kuchynským saponátom a nechajte 10 minút stáť.
- Pravidelne čistite vnútorný priestor spotrebiča od oleja navlhčenou handričkou a potom dôkladne osušte čistou handričkou. V prípade potreby očistite výhrevné teleso od zvyškov jedla mäkkou kefkou.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody alebo iných kvapalín.
- Spotrebič uskladnite v pôvodnom obale na suchom mieste.

## TABUĽKA PROBLÉMOV A RIEŠENÍ

| Problém                          | Príčina                                                  | Riešenie                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spotrebič nefunguje              | Spotrebič nie je zapojený do el. siete                   | Zapojte spotrebič do el. siete                                            |
|                                  | Nebol spustený program                                   | Zvoľte program a stlačte tlačidlo štart/pauza                             |
| Pokrm je nedopečený              | Príliš veľké množstvo potravín v koši                    | Pripravujte potraviny po menších porciách                                 |
|                                  | Príliš nízka teplota                                     | Upravte nastavenie teploty                                                |
| Pokrm je nerovnomerne upečený    | Prekrývajúce sa potraviny alebo väčšie množstvo potravín | Premiešajte potraviny približne v polovici doby pečenia                   |
| Zo spotrebiča vychádza biely dym | Príliš tučné potraviny alebo príliš veľa pridaného oleja | Nepripravujte príliš tučné potraviny. Pridávajte primerané množstvo oleja |
|                                  | Zvyšky oleja v nádobe                                    | Čistite nádobu po každom použití                                          |

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Menovitý rozsah napätia | 220-240 V |
| Menovitý kmitočet       | 50-60 Hz  |
| Menovitý príkon         | 2200 W    |

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.