

GENIUS GX Gaming volant SpeedMaster X2

Návod na použitie



SpeedMaster je okrem podpory hier pre PC kompatibilný s viacerými hernými platformami, vrátane PS3, PS4, Xbox Series S/X, Xbox One a Xbox 360.

Zapojenie:

Pedál: Zapojte USB do slotu „C“, ktorý sa nachádza za volantom.

Radiaca páka: Zapojte USB do slotu „B“, ktorý sa nachádza za volantom.

Volant: Zapojte USB do portu hernej platformy.

Poznámka: Pre správne pripojenie volantu SpeedMaster ku konzolám je potrebný originálny ovládač, ktorý sa zapojí do slotu „D“ za volantom.

Pripojenie k PC:

Po úspešnom pripojení sa indikátor rozsvieti na červeno. Pre prepnutie medzi režimami Xinput a XBOX-ONE stlačte tlačidlo PS na 3 sekundy.

Pripojenie k PS3:

Po úspešnom pripojení sa indikátor rozsvieti na červeno.

Poznámka: Po pripojení k PC je Xbox One kompatibilný predovšetkým s Windows 10/11. Po pripojení k PC stlačte tlačidlo „Reset“ na 5 sekúnd a potom otočte volantom úplne doľava a úplne doprava na kalibráciu volantu.

Pripojenie k PS4:

Pripojte **vypnutý** bezdrôtový ovládač PS4 cez USB do slotu „D“ za volantom a potom pripojte volant k portu USB na konzole PS4. Modrá kontrolka signalizuje úspešné pripojenie.

Poznámka: Pre úspešné spárovanie musí byť ovládač PS4 vypnutý.

Pripojenie k Xbox Series/Xbox One:

Pripojte ovládač Xbox Series X bez batérií cez USB do slotu „D“ za volantom a potom pripojte volant k portu USB na konzole Xbox. Svetlomodrá kontrolka na volante a rozsvietená kontrolka na ovládači signalizujú úspešné pripojenie.

Poznámka: Pre úspešné spárovanie sa pred pripojením uistite, že je ovládač vypnutý alebo bez batérií.

Pripojenie k Xbox 360:

Pripojte originálny káblový ovládač Xbox 360 do slotu „D“ za volantom a potom pripojte volant k Xboxu 360. Zelená kontrolka na volante a rozsvietená kontrolka na ovládači signalizujú úspešné pripojenie.


Poznámka: Kompatibilný je iba originálny káblový ovládač.

Špeciálne funkcie:

Funkcia uhla (umožňuje nastavenie rozsahu uhla pre natočenie volantu):

Nastavenie:

1. Ak chcete nastaviť uhol natočenia volantu napríklad na 900 stupňov, stlačte dlho tlačidlo „Angle“, kým modrá LED dióda nezačne pomaly blikať.
2. Otočte volantom doľava na 900 stupňov, stlačte tlačidlo „Angle“ pre uzamknutie. LED dióda sa vráti do normálneho režimu.
3. Zopakujte otočenie doprava na 900 stupňov a uzamknite. Volant sa uzamkne iba pri uhloch nad 90 stupňov; pod touto hodnotou je východisková hodnota nastavená na 90 stupňov.

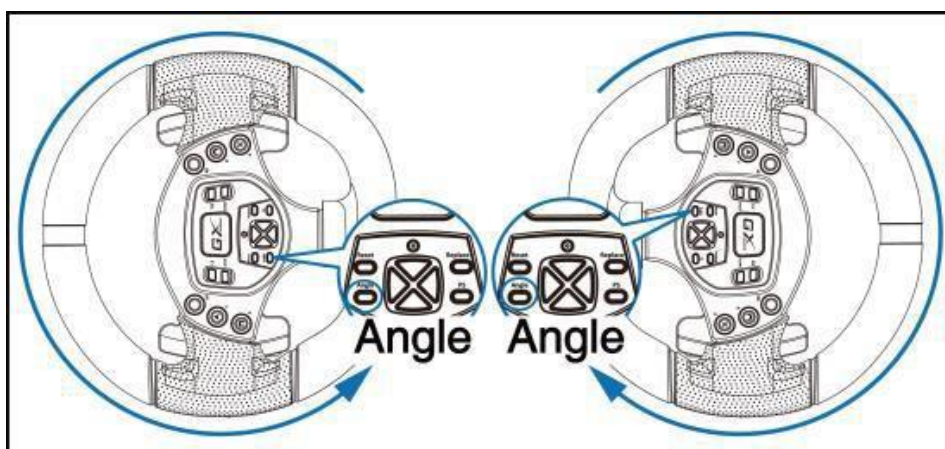

Vymazanie nastavenia uhla: Stlačte tlačidlo „Angle“ po dobu 5 sekúnd, kým LED dióda nezačne rýchlo blikať. Týmto je nastavenie uhla vymazané.

Funkcia nahradenia:

Tlačidlo „Replace“ umožňuje vymeniť pozície akčných tlačidiel na volante (A/B/X/Y/L3/R3/L1/R1), pedálov pre akceleráciu/brzdzenie/spojku a pozície radiacej páky (1/2/3/4/5/6/R/High/Low).

Nastavenie:

Príklad na výmenu pozície ľavej páčky na volante za tlačidlo A:

1. Po dobu 2 sekúnd stlačte tlačidlo „Replace“, kým sa nerozsvieti modrá LED dióda.



2. Stlačte ľavú páčku, LED dióda začne blikáť.



3. Potom stlačte tlačidlo A, LED dióda prestane blikať a vráti sa do stabilného svetelného režimu. To znamená, že nastavenie výmeny bolo dokončené.



4. Ak počas 60 sekúnd po vstupe do režimu výmeny nedôjde k žiadnej akcii, systém automaticky ukončí funkciu nahradenia.

Vymazanie funkcie nahradenia: Stlačte tlačidlo „Replace“ po dobu 5 sekúnd, kým LED dióda nezačne rýchlo blikať. Týmto je nastavenie funkcie nahradenia vymazané.

RESET: Stlačte tlačidlo „Reset“ po dobu 5 sekúnd, kým LED dióda nezačne rýchlo blikať.