

GENIUS GX Gaming kormánykerék SpeedMasterX2

Használati útmutató



A SpeedMaster a PC játékok támogatása mellett több játékatplatformmal is kompatibilis, beleértve a PS3, PS4, Xbox-Series S/X, Xbox One és Xbox 360 konzolokat.

Bekötés:

Pedál: Csatlakoztassa az USB-t a „C” aljzatba, amely a kormány mögött található.

Váltókar: Csatlakoztassa az USB-t a „B” aljzatba, amely a kormány mögött található.

Kormány: Csatlakoztassa az USB-t a játékatplatform portjához.

Megjegyzés: A SpeedMaster kormány konzolokhoz való megfelelő csatlakoztatásához szükség van az eredeti vezérlőre, amelyet az „D” aljzatba kell csatlakoztatni a kormány mögött.

PC-hez való csatlakoztatás:

Sikeres csatlakoztatás után a jelzőfény pirosan világít. Az XInput és XBOX-ONE módok közötti váltáshoz nyomja meg a PS gombot 3 másodpercig.

PS3-hoz való csatlakoztatás:

Sikeres csatlakoztatás után a jelzőfény pirosan világít.

Megjegyzés: A PC-hez való csatlakoztatás után az Xbox One elsősorban a Windows 10/11 rendszerekkel kompatibilis.

PC-hez való csatlakoztatás után nyomja meg a „Reset” gombot 5 másodpercig, majd forgassa el a kormányt teljesen balra és jobbra a kormány kalibrálásához.

PS4-hez való csatlakoztatás:

Csatlakoztassa a **kikapcsolt** vezeték nélküli PS4 vezérlőt USB-n keresztül a „D” aljzatba a

kormány mögött, majd csatlakoztassa a kormányt az USB porthoz a PS4 konzolon. A kormányon lévő kék jelzőfény jelzi a sikeres csatlakozást.

Megjegyzés: A sikeres párosításhoz a PS4 vezérlőnek kikapcsolt állapotban kell lennie.

Xbox Series/Xbox One-hoz való csatlakoztatás:

Csatlakoztassa az elemek nélküli Xbox Series X vezérlőt USB-n keresztül a kormány mögött található „D” aljzatba, majd csatlakoztassa a kormányt az Xbox konzol USB portjához. A kormányon lévő világoskék jelzőfény és a vezérlőn világító jelzőfény jelzik a sikeres csatlakozást.

Megjegyzés: A sikeres párosításhoz győződjön meg róla, hogy a vezérlő ki van kapcsolva vagy nincsenek benne elemek a csatlakozás előtt.

Xbox 360-hoz való csatlakoztatás:

Csatlakoztassa az eredeti Xbox 360 kábelvezérlőt az „D” aljzatba a kormány mögött, majd csatlakoztassa a kormányt az Xbox 360 konzolhoz. A kormányon lévő zöld jelzőfény és a vezérlőn világító jelzőfény jelzik a sikeres csatlakozást.


Megjegyzés: Csak az eredeti kábelvezérlő kompatibilis.

Speciális funkciók

Szögfunkció (lehetővé teszi a kormány elfordítási szögének beállítását)

Beállítás:

1. Ha például 900 fokos szögre szeretné beállítani a kormányt, nyomja meg hosszan az „Angle” gombot, amíg a kék LED lassan villogni nem kezd.
2. Fordítsa el a kormányt balra 900 fokra, majd nyomja meg az „Angle” gombot a rögzítéshez. A LED visszatér a normál üzemmódba.
3. Ismételve meg a forgatást jobbra 900 fokra, majd rögzítse. A kormány csak 90 foknál nagyobb szögeknél záródik be; ez alatti értékek esetén az alapértelmezett érték 90 fok.

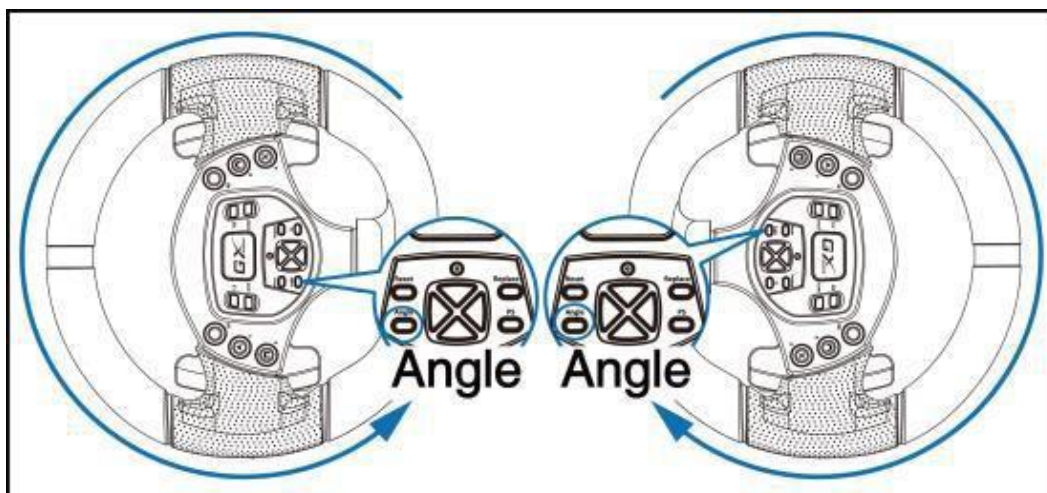

A szögbeállítás törlése: Tartsa nyomva az „Angle” gombot 5 másodpercig, amíg a LED gyorsan villogni nem kezd. Ezzel törlődik a szögbeállítás.

Csere funkció

A „Replace” gomb lehetővé teszi a kormány akciógombjainak (A/B/X/Y/L3/R3/L1/R1), a gyorsítás/fék/kuplung pedálok és a váltókar pozícióinak (1/2/3/4/5/6/R/High/Low) cseréjét.

Beállítás: Példa a kormány bal oldali karjának cseréjére az A gombbal:

1. Tartsa nyomva a „Replace” gombot 2 másodpercig, amíg a kék LED fel nem villan.



2. Nyomja meg a bal oldali kart, a LED villogni fog.



3. Ezután nyomja meg az A gombot, a LED abbahagyja a villogást és visszatér a folyamatos világítási módba. Ez azt jelzi, hogy a csere beállítása befejeződött.



4. Ha a csere üzemmódba való belépést követő 60 másodpercen belül nem történik intézkedés, a rendszer automatikusan befejezi a cserefunkciót.

A csere funkció törlése: nyomja meg a „Replace” gombot 5 másodpercig, amíg a LED gyorsan villogni nem kezd. Ez törli a cserefunkció beállításait.

RESET: Nyomja meg a „Reset” gombot 5 másodpercig, amíg a LED gyorsan villog.