

Rohnson®

Návod k použití

CHYTRÁ HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA

R-2884 InnoFry AI Wi-Fi



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody.
- Spotřebič umísťujte pouze na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Umísťujte spotřebič v bezpečné vzdálenosti od stěn a hořlavých předmětů, jako např. záclon. Minimální vzdálenost spotřebiče od okolních předmětů musí být alespoň 10 cm. Nepokládejte žádné předměty na spotřebič.
- Spotřebič nezakrývejte. Otvory pro cirkulaci vzduchu nesmí být ničím blokovány. Zajistěte, aby byl kolem spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu.
- Neukládejte žádné předměty ve spotřebiči.
- Nevkládejte do spotřebiče kuchyňské náčiní, kovové folie, papír ani kartonové nebo plastové obaly.
- Nezapojte spotřebič s vysokým příkonem do stejného el. okruhu.
- Nezapojte spotřebič do zásuvky umístěné níže, než je umístěn spotřebič.
- Před použitím spotřebiče se vždy ujistěte, že je nádoba řádně umístěna. Používejte nádobu pouze s vloženým roštem.
- Neplňte vyjímatelnou nádobu olejem. Nepoužívejte spotřebič k ohřevu vody.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Pokud ze spotřebiče během provozu vychází černý dým, ihned jej odpojte z el. sítě.
- Spotřebič se při provozu zahřívá a zůstává teplý ještě nějakou dobu po vypnutí. Nedotýkejte se horkých povrchů. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka.
- Z otvorů spotřebiče vychází během provozu horký vzduch a pára. Vyhněte se kontaktu s horkou párou. Otvory nezakrývejte.
- Horkou fritovací nádobu s potravinami vyjímajte pomalu a opatrně. Při manipulaci dbejte zvýšené pozornosti a používejte kuchyňské rukavice.
- Horkou nádobu odkládejte pouze na teplu odolné povrchy.
- Při použití spotřebiče doporučujeme používat podložku (ne plastovou), aby nedošlo ke zbarvení povrchu pracovní desky nebo stolu.

- Nepřemísťujte spotřebič, pokud je v provozu. Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič nejprve vypněte.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokrými rukama.
- Zamezte přímému styku spotřebiče s vodou. Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Pokud dojde k poškození spotřebiče do vody, okamžitě jej odpojte z el. sítě. Nesahejte do vody, pokud spotřebič není odpojen z el. sítě.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Všechny systémy Android a IOS nemusí být s mobilní aplikací kompatibilní. Výrobce nenese odpovědnost za případné problémy v důsledku nekompatibility.
- Výrobce nenese odpovědnost za problémy způsobené internetovým připojením, Wi-Fi routerem nebo jinými chytrými zařízeními. V takovém případě se obraťte na vašeho poskytovatele služeb.
- Doporučené šifrování WPA-PSK / WPA2-PSK.

POPIS SPOTŘEBIČE

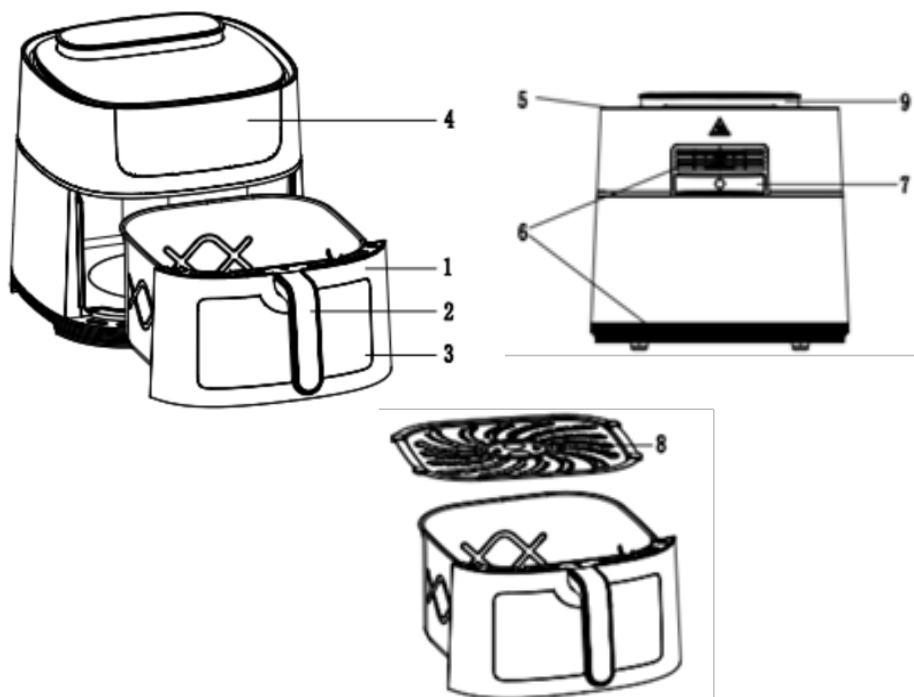

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Vyjímatelná nádoba | 6. Výstup vzduchu |
| 2. Rukojeť | 7. Napájecí kabel |
| 3. Průzor | 8. Rošt |
| 4. Ovládací panel | 9. Nádržka na vodu |
| 5. Vstup vzduchu | |


POPIS OVLÁDACÍHO PANELU



- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Tlačítko zapnuto/vypnuto | 8. Tlačítko režimu vlastního nastavení |
| 2. Tlačítko – | 9. Tlačítko osvětlení |
| 3. Tlačítko teploty/času | 10. Tlačítko režimu automatického rozpoznání |
| 4. Tlačítko Wi-Fi | 11. Displej |
| 5. Tlačítko + | |
| 6. Tlačítko funkce klopení | |
| 7. Tlačítko start/pauza | |

INSTALACE RUKOJETI VYJÍMATELNÉ NÁDOBY

- Pokud je v balení rukojeť nádoby demontována, vyjměte nádobu ze spotřebiče a umístěte rukojeť do otvoru nádoby, dokud nezacvakne, viz obrázek.

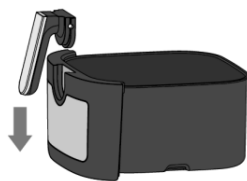

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál a samolepky.
- Umyjte vyjímateľnou nádobu a rošt v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte.
- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Vyjměte fritovací nádobu, umístěte do ní rošt a vložte na něj požadované množství potravin. Potraviny pokud možno rovnoměrně rozložte.
- Množství potravin nesmí přesáhnout rysku MAX.
- Pro optimální výsledek a kratší dobu pečení doporučujeme připravovat menší porce potravin (optimální množství pro přípravu hranolek je 500 g).

Pozn.: Potraviny je možné připravit bez použití oleje. Pro větší křupavost ale doporučujeme potřít potraviny trochou oleje.

- Nepřipravujte příliš tučné potraviny, jako např. klobásy.
- Vložte fritovací nádobu s potravinami do spotřebiče.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Zapněte spotřebič tlačítkem zapnuto/vypnuto.
- Pro automatické rozpoznání surovin stiskněte tlačítko režimu automatického rozpoznání. Teplota a doba přípravy bude nastavena automaticky. Při rozpoznání surovin jako jsou hranolky, brambory, kuřecí nugety a krevety poté ještě zvolte tlačítka + nebo – zda se jedná o čerstvé (Fresh) nebo mražené (Frozen) suroviny. Při rozpoznání surovin typu burger zvolte tlačítka + nebo – zda se jedná o hovězí (Beef) nebo kuřecí (Chicken) maso.

Pozn.: Pokud je spotřebič zapnutý a poté jsou vloženy suroviny do nádoby, spotřebič je rozpozná automaticky.

- Pro vlastní nastavení teploty a doby přípravy stiskněte tlačítko vlastního nastavení.
- Pokud chcete nastavit/upravit teplotu nebo čas, tlačítkem teploty/času přepněte na požadované nastavení a tlačítka + a – upravte požadovanou teplotu nebo dobu přípravy. Rozmezí nastavení teploty je 30-200 °C, rozmezí nastavení času je 1-60 minut.

Pozn.: V režimu automatického rozeznání surovin je možné nastavení teploty a času upravit pouze před zahájením pečení. Pro dodatečné upravení teploty a času při vlastním nastavení nejprve přerušete provoz stiskem tlačítka start/pauza.

- Pro uvedení spotřebiče do provozu stiskněte tlačítko start/pauza. Toto tlačítko slouží také k přerušení a pokračování v pečení.
- Spotřebič je vybaven vnitřním osvětlením. Pro zapnutí nebo vypnutí osvětlení stiskněte tlačítko osvětlení (osvětlení se po 30 vteřinách automaticky vypne).

V režimu automatického rozeznání surovin je osvětlení automaticky zapnuté. Dlouhým stisknutím tlačítka osvětlení po dobu 5 vteřin je možné zapnout/vypnout zvukovou signalizaci.

Pozn.: Při prvním použití můžete zaznamenat mírný kouř nebo zápach. Tento jev je zcela normální a brzy vymizí.

- Spotřebič je vybaven funkcí připomenutí promíchání. Po určité době pečení v závislosti na připravovaných surovinách (viz tabulka níže) se ozve zvuková signalizace pro připomenutí promíchání. Vyměňte nádobu ze spotřebiče a zkontrolujte potraviny, otočte je nebo promíchejte a vraťte nádobu zpět do spotřebiče.

Upozornění: Fritovací nádoba je po použití horká, nedotýkejte se jí! Pro manipulaci s nádobou používejte výhradně rukojeť a kuchyňské rukavice. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.


- Pokud je teplota přípravy ≥ 80 °C, po uplynutí nastavené doby pečení se spotřebič automaticky přepne do režimu udržování teploty Keep Warm, kdy po dobu 30 minut udržuje teplotu pokrmu 80 °C. Pro vypnutí režimu udržování teploty stiskněte tlačítko start/pauza nebo tlačítko zapnuto/vypnuto.
- Pokud je teplota přípravy < 80 °C, po uplynutí nastavené doby pečení se spotřebič automaticky vypne (ventilátor zůstává dalších cca 20 vteřin v provozu pro zchlazení spotřebiče). V případě potřeby můžete nastavit dodatečnou dobu pečení v režimu vlastního nastavení.
- Po skončení pečení vyjměte nádobu ze spotřebiče, umístěte ji na tepluodolný povrch a vyjměte z ní potraviny. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.

Upozornění: Na dně nádoby se během přípravy pokrmů shromažďuje horký tuk nebo tekutiny. Nikdy neotáčejte nádobu vzhůru nohama, aby nedošlo k úniku tekutin a k popálení.

- V případě potřeby můžete ve spotřebiči ihned připravit další porci potravin.
- Spotřebič lze využít také k ohřevu pokrmů. Nastavte teplotu na 150 °C a čas 5-10 minut.
- Pro přípravu moučnicku lze do nádoby s roštem vložit formu na pečení.
- Po použití spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě.

FUNKCE KROPENÍ (SOFT COOKING)

- Spotřebič je vybaven funkcí kropení potravin vodou pro použití u všech pokrmů, které si mají zachovat šťavnatost a nemají se vysušit. Tato funkce je vhodná především při přípravě mořských plodů, zeleniny, kuřete aj.
- Pro využití funkce nejprve před zapnutím spotřebiče naplňte nádržku vodou.
- Vyjměte nádržku na vodu ze spotřebiče, odstraňte víko a naplňte nádržku čistou, nejlépe filtrovanou vodou při pokojové teplotě. Poté víko uzavřete a umístěte nádržku zpět do spotřebiče.

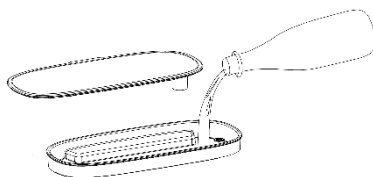

Pozn.: Nelijte vodu do nádržky, pokud je umístěna na spotřebiči, aby voda nevnikla do spotřebiče.

- Objem nádržky je 200 ml. Nepřeplyňujte ji.
- Pro využití funkce kropení umístěte potraviny do fritézy a zvolte režim automatického rozpoznání nebo v režimu vlastního nastavení zvolte požadované nastavení teploty a času. Poté stiskněte tlačítko funkce kropení (sv. indikace na displeji bliká) a stiskněte tlačítko start/pauza pro zahájení pečení. Během pečení bude spotřebič automaticky kropit pokrm kapkami vody.
- Po uvedení spotřebiče do provozu již není možné funkci dodatečně zvolit.

Pozn.: V režimu automatického rozpoznání je funkce kropení dostupná pouze pro některé pokrmy, viz tabulka níže.

TABULKA REŽIMU AUTOMATICKÉHO ROZPOZNÁNÍ

Rozpoznané suroviny	Přednastavená teplota	Přednastavený čas	Funkce připomenutí promíchání	Funkce kropení
Hovězí roštěnec	3/4 času 160 °C 1/4 času 200 °C	26-80 min.	1/2 času	Ne
Hovězí burger	200 °C	15-25 min.	1/2 času	Ano
Kuřecí burger	200 °C	13-23 min.	1/2 času	Ano
Cizrna	2/5 času 180 °C 3/5 času 160 °C	18-43 min.	2/3 času	Ne

Kuřecí stripsy	180 °C	11-28 min.	1/2 času (>18 min.) 2/3 času	Ne
Kuřecí stehna	200 °C	28-40 min.	2/3 času	Ano
Mražené hranolky	2/5 času 200 °C 3/5 času 180 °C	10-30 min.	1/2 času (>23 min.) 2/3 času	Ne
Čerstvé hranolky	1/3 času 200 °C 2/3 času 180 °C	12-34 min.	1/2 času (>26 min.) 2/3 času	Ne
Rybí prsty	200 °C	11-20 min.	1/2 času (>16 min.) 2/3 času	Ne
Mražené brambory	9/20 200 °C 11/20 180 °C	19-38 min.	1/2 času (>28 min.) 2/3 času	Ne
Čerstvé brambory	9/20 200 °C 11/20 180 °C	22-41 min.	1/2 času (>31 min.) 2/3 času	Ne
Párky	2/3 času 160 °C 1/3 času 180 °C	11-26 min.	2/3 času	Ne
Steak	200 °C	8-18 min.	2/3 času	Ano
Zelenina (krájená)	200 °C	3-14 min.	1/2 času 2/3 času (>9 min.)	Ne
Zelenina (kousky)	200 °C	14-32 min.	1/2 času (>24 min.) 2/3 času	Ne
Omeleta	1/3 času 140 °C 2/3 času 120 °C	18-32 min.	-	Ne
Kuře	<50 min. 3/4 času 180 °C 1/4 času 200 °C >50 min. 3/4 času 160 °C 1/4 času 180 °C	28-70 min.	2/3 času	Ano
Muffiny	150 °C	18-26 min.	-	Ne
Losos	200 °C	12-20 min.	2/3 času	Ano
Ryba	200 °C	11-22 min.	2/3 času	Ano
Mražené krevety	180 °C	7-17 min.	2/3 času	Ano

Čerstvé krevety	180 °C	6-16 min.	2/3 času	Ano
Masové kuličky	4/5 času 180 °C 1/5 času 200 °C	17-22 min.	2/3 času	Ano
Řízek	2/3 času 160 °C 1/3 času 200 °C	13-17 min.	2/3 času	Ne
Cookies	130 °C	25-34 min.	-	Ne
Mražené kuřecí nugety	9/20 200 °C 11/20 180 °C	12-24 min.	2/3 času	Ne
Čerstvé kuřecí nugety	9/20 200 °C 11/20 180 °C	13-25 min.	2/3 času	Ne
Kuřecí špíz	2/5 času 200 °C 3/5 času 180 °C	9-17 min.	2/3 času	Ano
Kuřecí prsa	1/2 času 200 °C 1/2 času 180 °C	11-20 min.	2/3 času	Ano
Kuřecí paličky	200 °C	21-32 min.	2/3 času	Ano

TABULKA PŘÍPRAVY POTRAVIN

Potraviny	Množství (g)	Čas (min)	Teplota (°C)	Poznámka
Tenké mražené hranolky	300-700	9-16	200 °C	V průběhu zamíchejte
Silné mražené hranolky	300-700	11-20	200 °C	V průběhu zamíchejte
Domácí hranolky	300-800	10-16	200 °C	Přidejte ½ lžice oleje, v průběhu zamíchejte
Domácí pečené brambory	300-800	18-22	180 °C	Přidejte ½ lžice oleje, v průběhu zamíchejte
Gratinované brambory	500	15-18	200 °C	
Steak	100-500	8-12	180 °C	
Vepřová kotleta	100-500	10-14	180 °C	
Hamburger	100-500	7-14	180 °C	
Párek v těstíčku	100-500	13-15	180 °C	
Kuřecí paličky/křídýlka	100-500	18-22	180 °C	
Kuřecí prsa	100-500	10-15	180 °C	
Jarní závitky	100-400	8-10	200 °C	V průběhu zamíchejte

Mražené kuřecí nugety	100-500	6-10	200 °C	V průběhu zamíchejte
Mražené rybí prsty	100-400	6-10	200 °C	V průběhu zamíchejte
Mražený obalovaný sýr	100-400	8-10	180 °C	
Plněná zelenina	100-400	10	160 °C	
Moučník	300	20-25	160 °C	Použijte formu
Quiche	400	20-22	180 °C	Použijte formu
Muffiny	300	15-18	200 °C	Použijte formu
Sladké pochoutky	400	20	160 °C	


Pozn.: Uvedené údaje jsou pouze orientační.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Spotřebič čistěte po každém použití.
- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.
- Vyjímatelnou nádobu a rošt omyjte v horké vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.
- Pro odstranění připečených zbytků jídla z nádoby nebo roštu naplňte nádobu vodou s neutrálním kuchyňským saponátem a nechte 10 minut stát.
- Pravidelně čistěte vnitřní prostor spotřebiče od oleje navlhčeným hadříkem a poté důkladně osušte čistým hadříkem. V případě potřeby očistěte topné těleso od zbytků jídla měkkým kartáčkem.
- Nádržku na vodu po každém použití vyjměte ze spotřebiče a omyjte vodou s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin.
- Spotřebič uskladněte v původním obalu na suchém místě.

Čištění senzoru

- Pro správnou funkci automatického rozpoznání je důležité udržovat senzor a vnitřní osvětlení čisté. Čištění je doporučeno po 3-5 provozních cyklech nebo vždy, pokud se na displeji objeví výzva „Please Clean the Camera“.

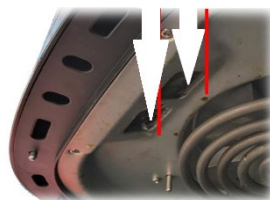

- Pro čištění vyjměte nádobu ze spotřebiče, otřete senzor na horní vnitřní straně měkkým vlhkým hadříkem a poté utřete do sucha.
- Při použití funkce kropení je po dalším zapnutí nebo před využitím režimu automatického rozpoznání vždy vyžadováno čištění. Stisknutím jakéhokoli tlačítka lze připomínku zrušit a pokračovat v dalším nastavení.

TABULKA PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ

Problém	Příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje	Spotřebič není zapojený do el. sítě	Zapojte spotřebič do el. sítě
	Nebylo stisknuté tlačítko start/pauza	Pro zahájení pečení stiskněte tlačítko start/pauza
Pokrm je nedopečený	Příliš velké množství potravin v koši	Připravujte potraviny po menších porcích
	Příliš nízká teplota	Upravte nastavení teploty
Pokrm je nerovnoměrně upečený	Překrývající se potraviny nebo větší množství potravin	Promíchejte potraviny přibližně v polovině doby pečení
Ze spotřebiče vychází bílý kouř	Příliš tučné potraviny nebo příliš mnoho přidaného oleje	Nepřipravujte příliš tučné potraviny. Přidávejte přiměřené množství oleje
	Zbytky oleje v nádobě	Čistěte nádobu po každém použití

MOBILNÍ APLIKACE

Horkovzdušnou fritézu lze ovládat také pomocí mobilní aplikace z chytrého telefonu.

- Stáhněte a nainstalujte si mobilní aplikaci Rohson pomocí QR kódu, z Google Play nebo App Store (pro verze operačního systému Android 5.0 a vyšší / iOS 11.0 a vyšší).
- Zaregistrujte se pomocí telefonního čísla nebo e-mailu a přihlaste se.
- Zapněte na svém mobilním telefonu funkci Bluetooth.
- Zapojte spotřebič do el. sítě a zapněte jej. Při



prvním zapnutí je funkce Wi-Fi vypnutá. Zapněte funkci Wi-Fi dlouhým stisknutím tlačítka Wi-Fi po dobu 3 vteřin. Na displeji se zobrazí ikona . Pro režim rychlého párování stiskněte znovu dlouze tlačítko Wi-Fi po dobu 3 vteřin. Ozve se pípnutí a indikace Wi-Fi začne blikat (cca každou 1 vteřinu). Pokud se párování v režimu rychlého párování nedaří, stiskněte znovu dlouze tlačítko Wi-Fi po dobu 3 vteřin pro aktivaci AP režimu (indikace bliká cca každé 2 vteřiny). Dalším dlouhým stiskem tlačítka funkci vypnete, na displeji se zobrazí .

Pozn.: Při prvním párování zařízení s místní sítí Wi-Fi je doporučeno, aby spotřebič i mobilní telefon byly ve vzdálenosti menší než 1 m od modemu/routeru. Po párování můžete spotřebič umístit do vzdálenosti až 50 m od modemu/routeru. Tato vzdálenost může být ovlivněna různými aspekty v závislosti na umístění zařízení a také dosahem používané bezdrátové sítě.

- Pro párování spotřebiče klikněte v aplikaci na „+“ nebo „Přidat zařízení“.
- Potvrďte, že indikace Wi-Fi rychle bliká (pokud ne, opakujte postup výše). Klikněte na „další“.
- Vyberte vaši Wi-Fi síť a zadejte heslo k této síti. Klikněte na „další“.
- Vyčkejte, dokud se spotřebič nespáruje s aplikací. Po úspěšném párování je možné spotřebič ovládat z domovské stránky aplikace.
- Prostřednictvím aplikace je možné ovládat více spotřebičů najednou, nebo sdílet ovládání spotřebiče s dalšími členy rodiny v nastavení pod ikonou .

SPECIFIKACE Wi-Fi

Rádiové zařízení

Maximální radioelektrický výkon ve frekvenčních pásmech, ve kterých rádiové zařízení pracuje, je 20 dBm a 2,4 GHz.

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu R-2884 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.rohnson.cz

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	1800 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Robnson®

Návod na použitie

CHYTRÁ TEPOVZDUŠNÁ FRITÉZA

R-2884 InnoFry AI Wi-Fi



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vody.
- Spotrebič umiestňujte iba na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Umiestňujte spotrebič v bezpečnej vzdialenosti od stien a horľavých predmetov, ako napr. záclon. Minimálna vzdialenosť spotrebiča od okolitých predmetov musí byť aspoň 10 cm. Nekladte žiadne predmety na spotrebič.
- Spotrebič nezakrývajte. Otvory na cirkuláciu vzduchu nesmú byť ničím blokované. Zaisťte, aby bol okolo spotrebiča dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu.
- Neukladajte žiadne predmety v spotrebiči.
- Nevkladajte do spotrebiča kuchynské náčinie, kovové fólie, papier ani kartónové alebo plastové obaly.
- Nezapájajte spotrebiče s vysokým príkonom do rovnakého el. okruhu.
- Nezapájajte spotrebič do zásuvky umiestnenej nižšie, než je umiestnený spotrebič.
- Pred použitím spotrebiča sa vždy uistite, že je nádoba riadne umiestnená. Používajte nádobu iba s vloženým roštom.
- Neplňte vyberateľnú nádobu olejom. Nepoužívajte spotrebič na ohrev vody.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Pokiaľ zo spotrebiča počas prevádzky vychádza čierny dym, ihneď ho odpojte z el. siete.
- Spotrebič sa pri prevádzke zahrieva a zostáva teplý ešte nejaký čas po vypnutí. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Vždy používajte len rukoväť a tlačidlá.
- Z otvorov spotrebiča vychádza počas prevádzky horúci vzduch a para. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou. Otvory nezakrývajte.
- Horúcu fritovaciu nádobu s potravinami vyberajte pomaly a opatrne. Pri manipulácii dbajte na zvýšenú pozornosť a používajte kuchynské rukavice.
- Horúcu nádobu odkladajte iba na teplu odolné povrchy.

- Pri použití spotrebiča odporúčame používať podložku (nie plastovú), aby nedošlo k sfarbeniu povrchu pracovnej dosky alebo stola.
- Nepremiestňujte spotrebič, pokiaľ je v prevádzke. Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič najskôr vypnite.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou. Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Pokiaľ dôjde k ponoreniu spotrebiča do vody, okamžite ho odpojte z el. siete. Nesiahajte do vody, pokiaľ spotrebič nie je odpojený z el. siete.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Všetky systémy Android a IOS nemusia byť s mobilnou aplikáciou kompatibilné. Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné problémy v dôsledku nekompatibility.
- Výrobca nenesie zodpovednosť za problémy spôsobené internetovým pripojením, Wi-Fi routerom alebo inými šikovnými zariadeniami. V takom prípade sa obráťte na vášho poskytovateľa služieb.
- Odporúčané šifrovanie WPA-PSK / WPA2-PSK.

POPIS SPOTREBIČA

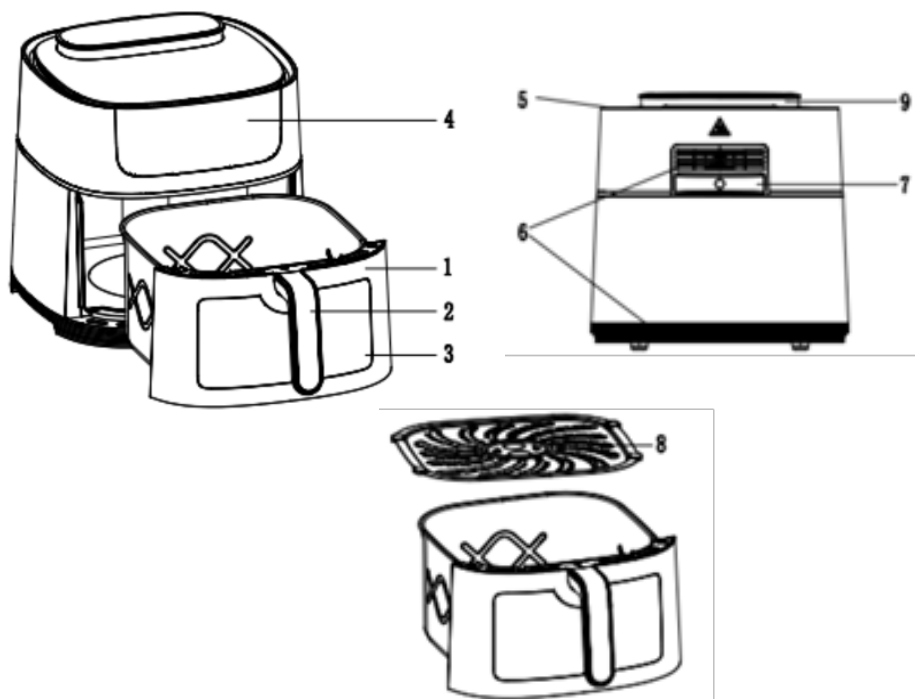

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Vyberateľná nádoba | 6. Výstup vzduchu |
| 2. Rukoväť | 7. Napájací kábel |
| 3. Priezor | 8. Rošt |
| 4. Ovládací panel | 9. Nádržka na vodu |
| 5. Vstup vzduchu | |


POPIS OVLÁDACIEHO PANELU



- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Tlačidlo zapnuté/vypnuté | 8. Tlačidlo režimu vlastného nastavenia |
| 2. Tlačidlo – | 9. Tlačidlo osvetlenia |
| 3. Tlačidlo teploty/času | 10. Tlačidlo režimu automatického rozpoznania |
| 4. Tlačidlo Wi-Fi | 11. Displej |
| 5. Tlačidlo + | |
| 6. Tlačidlo funkcie kropenia | |
| 7. Tlačidlo štart/pauza | |

INŠTALÁCIA RUKOVÄŤ VYBERATEĽNEJ NÁDOBY

- Pokiaľ je v balení rukoväť nádoby demontovaná, vyberte nádobu zo spotrebiča a umiestnite rukoväť do otvoru nádoby, kým nezacvakne, viď obrázok.

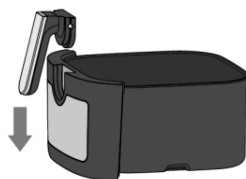

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál a samolepky.
- Umyte vyberateľnú nádobu a rošt v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte.
- Povrch spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite spotrebič na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Vyberte fritovaciu nádobu, umiestnite do nej rošt a vložte naň požadované množstvo potravín. Potraviny pokiaľ možno rovnomerne rozložte.
- Množstvo potravín nesmie presiahnuť rysku MAX.
- Pre optimálny výsledok a kratšiu dobu pečenia odporúčame pripravovať menšie porcie potravín (optimálne množstvo na prípravu hranoliek je 500 g).

Pozn.: Potraviny je možné pripraviť bez použitia oleja. Pre väčšiu chrumkavosť ale odporúčame potrieť potraviny trochou oleja.

- Nepripravujte príliš tučné potraviny, ako napr. klobásy.
- Vložte fritovaciu nádobu s potravinami do spotrebiča.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Zapnite spotrebič tlačidlom zapnuté/vypnuté.
- Pre automatické rozpoznanie surovín stlačte tlačidlo režimu automatického rozpoznania. Teplota a doba prípravy bude nastavená automaticky. Pri rozpoznaní surovín ako sú hranolky, zemiaky, kuracie nugety a krevety potom ešte zvolte tlačidlami + alebo – či sa jedná o čerstvé (Fresh) alebo mrazené (Frozen) suroviny. Pri rozpoznaní surovín typu burger zvolte tlačidlami + alebo – či sa jedná o hovädzie (Beef) alebo kuracie (Chicken) mäso.

Pozn.: Pokiaľ je spotrebič zapnutý a potom sú vložené suroviny do nádoby, spotrebič ich rozpozná automaticky.

- Pre vlastné nastavenie teploty a doby prípravy stlačte tlačidlo vlastného nastavenia.
- Ak chcete nastaviť/upraviť teplotu alebo čas, tlačidlom teploty/času prepnete na požadované nastavenie a tlačidlami + a – upravte požadovanú teplotu alebo dobu prípravy. Rozmedzie nastavenia teploty je 30-200 °C, rozmedzie nastavenia času je 1-60 minút.

Pozn.: V režime automatického rozpoznania surovín je možné nastavenie teploty a času upraviť iba pred začatím pečenia. Pre dodatočné upravenie teploty a času pri vlastnom nastavení najskôr prerušte prevádzku stlačením tlačidla štart/pauza.

- Pre uvedenie spotrebiča do prevádzky stlačte tlačidlo štart/pauza. Toto tlačidlo slúži tiež na prerušenie a pokračovanie v pečení.
- Spotrebič je vybavený vnútorným osvetlením. Pre zapnutie alebo vypnutie osvetlenia stlačte tlačidlo osvetlenia (osvetlenie sa po 30 sekundách

automaticky vypne). V režime automatického rozoznania surovín je osvetlenie automaticky zapnuté. Dlhým stlačením tlačidla osvetlenia po dobu 5 sekúnd je možné zapnúť/vypnúť zvukovú signalizáciu.

Pozn.: Pri prvom použití môžete zaznamenať mírny dym alebo zápach. Tento jav je úplne normálny a skoro vymizne.

- Spotrebič je vybavený funkciou pripomenutia premiešania. Po určitej dobe pečenia v závislosti na pripravovaných surovinách (viď tabuľka nižšie) sa ozve zvuková signalizácia pre pripomenutie premiešania. Vyberte nádobu zo spotrebiča a skontrolujte potraviny, otočte ich alebo premiešajte a vráťte nádobu späť do spotrebiča.

Upozornenie: Fritovacia nádoba je po použití horúca, nedotýkajte sa jej! Na manipuláciu s nádobou používajte výhradne rukoväť a kuchynské rukavice. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.


- Ak je teplota prípravy ≥ 80 °C, po uplynutí nastavenej doby pečenia sa spotrebič automaticky prepne do režimu udržiavania teploty Keep Warm, kedy po dobu 30 minút udržiava teplotu pokrmu 80 °C. Pre vypnutie režimu udržiavania teploty stlačte tlačidlo štart/pauza alebo tlačidlo zapnuté/vypnuté.
- Ak je teplota prípravy < 80 °C, po uplynutí nastavenej doby pečenia sa spotrebič automaticky vypne (ventilátor zostáva ďalších cca 20 sekúnd v prevádzke na schladenie spotrebiča). V prípade potreby môžete nastaviť dodatočnú dobu pečenia v režime vlastného nastavenia.
- Po skončení pečenia vyberte nádobu zo spotrebiča, umiestnite ju na tepluodolný povrch a vyberte z nej potraviny. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje, aby nedošlo k poškodeniu nepriľnavého povrchu.

Upozornenie: Na dne nádoby sa počas prípravy pokrmov zhromažďuje horúci tuk alebo tekutiny. Nikdy neotáčajte nádobu hore nohami, aby nedošlo k úniku tekutín a k popáleniu.

- V prípade potreby môžete v spotrebiči ihneď pripraviť ďalšiu porciu potravín.
- Spotrebič je možné využiť aj na ohrev pokrmov. Nastavte teplotu na 150 °C a čas 5-10 minút.
- Na prípravu múčnika je možné do nádoby s roštom vložiť formu na pečenie.
- Po použití spotrebič vypnite a odpojte z el. siete.

FUNKCIA KROPENIA (SOFT COOKING)

- Spotrebič je vybavený funkciou kropenia potravín vodou na použitie pri všetkých pokrmoch, ktoré si majú zachovať šťavnatosť a nemajú sa vysušiť. Táto funkcia je vhodná predovšetkým pri príprave morských plodov, zeleniny, kurčatá a iné.
- Pre využitie funkcie najskôr pred zapnutím spotrebiča naplňte nádržku vodou.
- Vyberte nádržku na vodu zo spotrebiča, odstráňte veko a naplňte nádržku čistou, najlepšie filtrovanou vodou pri izbovej teplote. Potom veko uzavrite a umiestnite nádržku späť do spotrebiča.

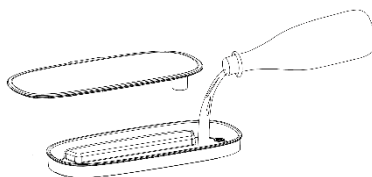

Pozn.: Nelejte vodu do nádržky, pokiaľ je umiestnená na spotrebiči, aby voda nevnikla do spotrebiča.

- Objem nádržky je 200 ml. Nepreplňujte ju.
- Pre využitie funkcie kropenia umiestnite potraviny do fritézy a zvolte režim automatického rozpoznania alebo v režime vlastného nastavenia zvolte požadované nastavenie teploty a času. Potom stlačte tlačidlo funkcie kropenia (sv. indikácia na displeji bliká) a stlačte tlačidlo štart/pauza pre zahájenie pečenia. Počas pečenia bude spotrebič automaticky kropiť pokrm kvapkami vody.
- Po uvedení spotrebiča do prevádzky už nie je možné funkciu dodatočne zvoliť.

Pozn.: V režime automatického rozpoznania je funkcia kropenia dostupná iba pre niektoré pokrmy, viď tabuľka nižšie.

TABUĽKA REŽIMU AUTOMATICKÉHO ROZPOZNANIA

Rozpoznané suroviny	Prednastavená teplota	Prednastavený čas	Funkcia pripomenutie premiešania	Funkcia kropenia
Hovädzí roštenec	3/4 času 160 °C 1/4 času 200 °C	26-80 min.	1/2 času	Nie
Hovädzie burger	200 °C	15-25 min.	1/2 času	Áno

Kuracie burger	200 °C	13-23 min.	1/2 času	Áno
Cícer	2/5 času 180 °C 3/5 času 160 °C	18-43 min.	2/3 času	Nie
Kuracie stripsy	180 °C	11-28 min.	1/2 času (>18 min.) 2/3 času	Nie
Kuracie stehná	200 °C	28-40 min.	2/3 času	Áno
Mrazené hranolky	2/5 času 200 °C 3/5 času 180 °C	10-30 min.	1/2 času (>23 min.) 2/3 času	Nie
Čerstvé hranolky	1/3 času 200 °C 2/3 času 180 °C	12-34 min.	1/2 času (>26 min.) 2/3 času	Nie
Rybie prsty	200 °C	11-20 min.	1/2 času (>16 min.) 2/3 času	Nie
Mrazené zemiaky	9/20 200 °C 11/20 180 °C	19-38 min.	1/2 času (>28 min.) 2/3 času	Nie
Čerstvé zemiaky	9/20 200 °C 11/20 180 °C	22-41 min.	1/2 času (>31 min.) 2/3 času	Nie
Párky	2/3 času 160 °C 1/3 času 180 °C	11-26 min.	2/3 času	Nie
Steak	200 °C	8-18 min.	2/3 času	Áno
Zelenina (krájaná)	200 °C	3-14 min.	1/2 času 2/3 času (>9 min.)	Nie
Zelenina (kúsky)	200 °C	14-32 min.	1/2 času (>24 min.) 2/3 času	Nie
Omeleta	1/3 času 140 °C 2/3 času 120 °C	18-32 min.	-	Nie
Kurča	<50 min. 3/4 času 180 °C 1/4 času 200 °C >50 min. 3/4 času 160 °C 1/4 času 180 °C	28-70 min.	2/3 času	Áno
Muffiny	150 °C	18-26 min.	-	Nie
Losos	200 °C	12-20 min.	2/3 času	Áno

Ryba	200 °C	11-22 min.	2/3 času	Áno
Mrazené krevety	180 °C	7-17 min.	2/3 času	Áno
Čerstvé krevety	180 °C	6-16 min.	2/3 času	Áno
Mäsové guľičky	4/5 času 180 °C 1/5 času 200 °C	17-22 min.	2/3 času	Áno
Rezeň	2/3 času 160 °C 1/3 času 200 °C	13-17 min.	2/3 času	Nie
Cookies	130 °C	25-34 min.	-	Nie
Mrazené kuracie nugety	9/20 200 °C 11/20 180 °C	12-24 min.	2/3 času	Nie
Čerstvé kuracie nugety	9/20 200 °C 11/20 180 °C	13-25 min.	2/3 času	Nie
Kurací špíz	2/5 času 200 °C 3/5 času 180 °C	9-17 min.	2/3 času	Áno
Kuracie prsia	1/2 času 200 °C 1/2 času 180 °C	11-20 min.	2/3 času	Áno
Kuracie paličky	200 °C	21-32 min.	2/3 času	Áno

TABUĽKA PRÍPRAVY POTRAVÍN

Potraviny	Množstvo (g)	Čas (min)	Teplota (°C)	Poznámka
Tenké mrazené hranolky	300-700	9-16	200 °C	V priebehu zamiešajte
Silné mrazené hranolky	300-700	11-20	200 °C	V priebehu zamiešajte
Domáce hranolky	300-800	10-16	200 °C	Pridajte ½ lyžice oleja, v priebehu zamiešajte
Domáce pečené zemiaky	300-800	18-22	180 °C	Pridajte ½ lyžice oleja, v priebehu zamiešajte
Gratinované zemiaky	500	15-18	200 °C	
Steak	100-500	8-12	180 °C	
Bravčová kotleta	100-500	10-14	180 °C	
Hamburger	100-500	7-14	180 °C	

Párok v cestíčku	100-500	13-15	180 °C	
Kuracie paličky/krídelká	100-500	18-22	180 °C	
Kuracie prsia	100-500	10-15	180 °C	
Jarné závitky	100-400	8-10	200 °C	V priebehu zamiešajte
Mrazené kuracie nugety	100-500	6-10	200 °C	V priebehu zamiešajte
Mrazené rybie prsty	100-400	6-10	200 °C	V priebehu zamiešajte
Mrazený obalovaný syr	100-400	8-10	180 °C	
Plnená zelenina	100-400	10	160 °C	
Múčnik	300	20-25	160 °C	Použite formu
Quiche	400	20-22	180 °C	Použite formu
Muffiny	300	15-18	200 °C	Použite formu
Sladké pochúťky	400	20	160 °C	


Pozn.: Uvedené údaje sú iba orientačné.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Spotrebič čistite po každom použití.
- Povrch spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.
- Vyberateľnú nádobu a rošt umyte v horúcej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje, aby nedošlo k poškodeniu nepriľnavého povrchu.
- Na odstránenie pripečených zvyškov jedla z nádoby alebo roštu naplňte nádobu vodou s neutrálnym kuchynským saponátom a nechajte 10 minút stáť.
- Pravidelne čistite vnútorný priestor spotrebiča od oleja navlhčenou handričkou a potom dôkladne osušte čistou handričkou. V prípade potreby očistite výhrevné teleso od zvyškov jedla mäkkou kefkou.
- Nádržku na vodu po každom použití vyberte zo spotrebiča a umyte vodou s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody alebo iných kvapalín.
- Spotrebič uskladnite v pôvodnom obale na suchom mieste.

Čistenie senzora

- Pre správnu funkciu automatického rozpoznania je dôležité udržiavať senzor a vnútorné osvetlenie čisté. Čistenie sa odporúča po 3-5 prevádzkových cykloch alebo vždy, ak sa na displeji objaví výzva „Please Clean the Camera“.
- Na čistenie vyberte nádobu zo spotrebiča, utrite senzor na hornej vnútornej strane mäkkou vlhkou handričkou a potom utrite do sucha.
- Pri použití funkcie kropenia je po ďalšom zapnutí alebo pred využitím režimu automatického rozpoznania vždy vyžadované čistenie. Stlačením akéhokoľvek tlačidla je možné pripomienku zrušiť a pokračovať v ďalšom nastavení.

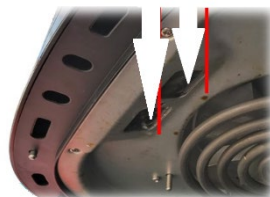**TABUĽKA PROBLÉMOV A RIEŠENÍ**

Problém	Príčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje	Spotrebič nie je zapojený do el. siete	Zapojte spotrebič do el. siete
	Nebolo stlačené tlačidlo štart/pauza	Pre zahájenie pečenia stlačte tlačidlo štart/pauza
Pokrm je nedopečený	Príliš veľké množstvo potravín v koši	Pripravujte potraviny po menších porciách
	Príliš nízka teplota	Upravte nastavenie teploty
Pokrm je nerovnomerne upečený	Prekrývajúce sa potraviny alebo väčšie množstvo potravín	Premiešajte potraviny približne v polovici doby pečenia
Zo spotrebiča vychádza biely dym	Príliš tučné potraviny alebo príliš veľa pridaného oleja	Nepripravujte príliš tučné potraviny. Pridávajte primerané množstvo oleja
	Zvyšky oleja v nádobe	Čistite nádobu po každom použití

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Teplovzdušnú fritézu je možné ovládať aj pomocou mobilnej aplikácie z chytrého telefónu.

- Stiahnite a nainštalujte si mobilnú aplikáciu Rohnson pomocou QR kódu, z Google Play alebo App Store (pre verzie operačného systému Android 5.0 a vyššie / iOS 11.0 a vyššie).
- Zaregistrujte sa pomocou telefónneho čísla alebo e-mailu a prihláste sa.
- Zapnite na svojom mobilnom telefóne funkciu Bluetooth.
- Zapojte spotrebič do el. siete a zapnite ho. Pri prvom zapnutí je funkcia Wi-Fi vypnutá. Zapnite funkciu Wi-Fi dlhým stlačením tlačidla Wi-Fi po dobu 3 sekúnd. Na displeji sa zobrazí ikona . Pre režim rýchleho spárovania stlačte znovu dlho tlačidlo Wi-Fi po dobu 3 sekúnd. Ozve sa pípnutie a indikácia Wi-Fi začne blikať (cca každú 1 sekundu). Pokiaľ sa spárovanie v režime rýchleho spárovania nedarí, stlačte znovu dlho tlačidlo Wi-Fi po dobu 3 sekúnd pre aktiváciu AP režimu (indikácia blinká cca každé 2 sekundy).



Ďalším dlhým stlačením tlačidla funkciu vypnete, na displeji sa zobrazí .

Pozn.: Pri prvom párovaní zariadení s miestnou sieťou Wi-Fi sa odporúča, aby spotrebič aj mobilný telefón boli vo vzdialenosti menšej ako 1 m od modemu/routeru. Po spárovaní môžete spotrebič umiestniť do vzdialenosti až 50 m od modemu/routeru. Táto vzdialenosť môže byť ovplyvnená rôznymi aspektmi v závislosti od umiestnenia zariadenia a tiež dosahom používanej bezdrôtovej siete.

- Pre spárovanie spotrebiča kliknite v aplikácii na „+“ alebo „Pridať zariadenie“.
- Potvrdte, že indikácia Wi-Fi rýchlo blinká (ak nie, opakujte postup vyššie). Kliknite na „ďalšie“.
- Vyberte vašu Wi-Fi sieť a zadajte heslo k tejto sieti. Kliknite na „ďalšie“.
- Vyčakajte, kým sa spotrebič nespáruje s aplikáciou. Po úspešnom spárovaní je možné spotrebič ovládať z domovskej stránky aplikácie.
- Prostredníctvom aplikácie je možné ovládať viac spotrebičov naraz, alebo zdieľať ovládanie spotrebiča s ďalšími členmi rodiny v nastavení pod ikonou



ŠPECIFIKÁCIA Wi-Fi

Rádiové zariadenie

Maximálny rádioelektrický výkon vo frekvenčných pásmach, v ktorých rádiové zariadenie pracuje, je 20 dBm a 2,4 GHz.

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu R-2884 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.rohnson.cz

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	1800 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.