

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Keypad Secure USB Drive

Vážený uživateli,

děkujeme, že jste si jako své zařízení na externí ukládání dat vybrali **Verbatim Keypad Secure USB Drive**.

Aby bylo zajištěno optimální používání a výkon, doporučujeme vám před použitím produktu pečlivě přečíst tuto příručku.

Poznámka: Tato příručka je obecným návodem pro několik různých produktů společnosti Verbatim. Obrázky uvedené v této příručce se proto mohou lišit od vzhledu zařízení, které jste zakoupili.

Obsah balení

Zkontrolujte si prosím obsah balení. Všechny položky, které má obsahovat, jsou uvedeny na zadní straně obalu.

Potřebujete pomoc? Máte otázky?

Pokud máte dotaz k používání tohoto produktu, potřebujete informace o jiných produktech společnosti Verbatim nebo potřebujete technickou pomoc, obraťte se na servisní středisko společnosti Verbatim pro vaši zemi. Více informací najdete na www.verbatim.com/support.

Upozornění!

Všechna práva vyhrazena. Produkty uváděné v této příručce jsou jmenovány pouze pro identifikaci a mohou být ochrannými známkami či registrovanými ochrannými známkami příslušných společností. Toto zařízení je určeno pro domácí nebo kancelářské použití.

Upozornění! Toto zařízení je v souladu s normou EN55032, třída A. Toto zařízení může v obytné zóně způsobovat rádiové rušení. V takovém případě za něj nese plnou odpovědnost uživatel a musí na své náklady provést příslušná opatření. Zařízení se nesmí používat se systémy pro udržení života ani v jejich blízkosti.

Společnost Verbatim neodpovídá za jakékoli škody, ztráty dat nebo z nich plynoucí jakékoli následné škody (například škody plynoucí ze ztráty obchodního zisku, přerušení obchodní činnosti, ztráty obchodních informací nebo jiné finanční ztráty), které jsou způsobeny používáním nebo nemožností používat tento produkt společnosti Verbatim, a to i v případě, že byla společnost Verbatim upozorněna na možnost vzniku takovýchto škod.

Vyhrazuje si právo na změnu našich produktů v rámci technologického pokroku.

Obsah

Obecné informace.....	strana	4
-----------------------	--------	---

Kapitola 1

Provozní pokyny	strana	6
-----------------------	--------	---

Kapitola 2

Rychlá příručka k ovládání.....	strana	7
---------------------------------	--------	---

Kapitola 3

Změna hesla.....	strana	8
------------------	--------	---

Kapitola 4

Vymazání disku USB a nastavení nového hesla	strana	9
---	--------	---

Kapitola 5

Inicializace a formátování disku USB Verbatim.....	strana	10
--	--------	----

Práva	strana	12
-------------	--------	----

Soulad s požadavky FCC.....	strana	13
-----------------------------	--------	----

Upozornění OEEZ.....	strana	13
----------------------	--------	----

Prohlášení CE.....	strana	14
--------------------	--------	----

Soulad se směrnicí RoHS.....	strana	14
------------------------------	--------	----

Obecné informace

Vlastnosti:

- Podpora fungování s porty USB Super-speed (5 Gb/s) / High-speed (480 Mb/s) / full-speed (12 Mb/s)
- Podpora systémů Windows 7 / 8 / 10, Mac OS X a novějších
- Podpora 256bitového hardwarového šifrování AES
- Integrovaná klávesnice pro bezpečné zadání hesla
- LED indikátory napájení / stavu šifrování
- Jednoduché nastavení a instalace

Specifikace:

- Rozhraní: USB 3.1 GEN 1 / USB 3.0
- Podpora fungování USB SuperSpeed (5 Gb/s)
- Materiál šasi: Plast + hliník
- LED indikátor: Napájení, činnost USB a stav šifrování

Prostředí:

- Požadavky napájení: 5 V stejnosměrného proudu dodávaného počítačem
- Teplota za provozu: 5 °C až 50 °C
- Teplota skladování: –20 °C až 70 °C
- Vlhkost za provozu: 5 % až 90 %, bez kondenzace

Systémové požadavky:**PC:**

- Procesor minimálně Intel Pentium II / 50 MHz, 64 MB paměti RAM
- Windows 7/8/10
- Aktivní port USB

MAC:

- Minimálně procesor Apple G, 64 MB paměti RAM
- Mac OS 9.1, 9.2, 10.1.5, 10.2, 10.3
- Aktivní port USB


Obsah balení:**Verbatim Keypad Secure USB Drive:**

- Verbatim Keypad Secure USB Drive
- Kabel USB-A na USB-A Cable
- Příručka pro rychlou instalaci
- Uživatelská příručka (přednahráná na disku)

Verbatim Keypad Secure USB-C™ Drive:

- Verbatim Keypad Secure USB-C™ Drive
- Kabel USB-C™ na USB-C™ Cable
- Příručka pro rychlou instalaci
- Uživatelská příručka (přednahráná na disku)

Kapitola 1: Provozní pokyny

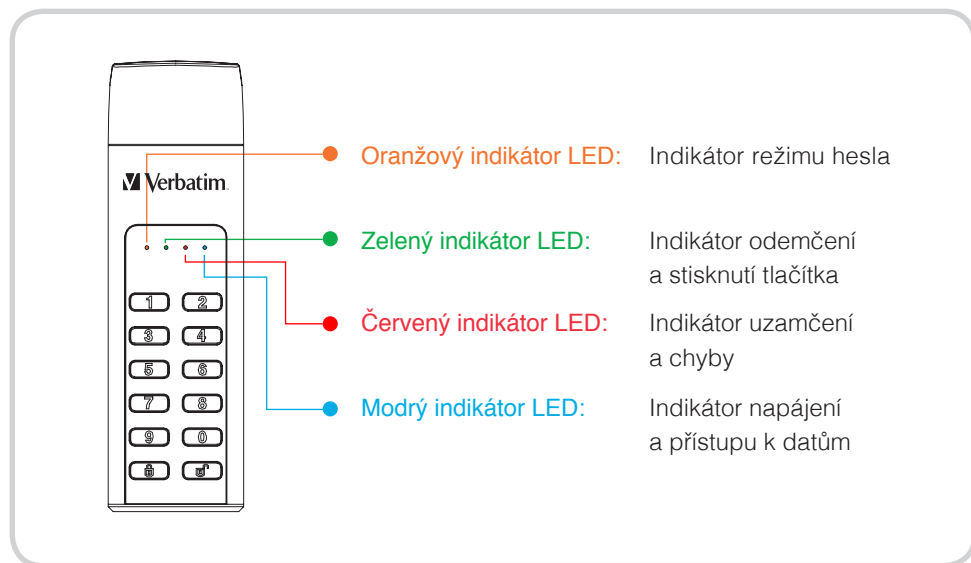

Význam LED indikátorů:

Oranžový indikátor LED: trvale svítí v režimu hesla (vytváření nebo změna hesla) a po dokončení zhasne.

Zelený indikátor LED: jednou blikne po stisknutí tlačítka a nepřerušovaně svítí, když je disk odemčený.

Červený indikátor LED: bliká, když bylo heslo nebo provoz zadáno nesprávně, a svítí nepřetržitě v režimu uzamčení / vypnutí po uzamčení.

Modrý LED indikátor: nepřerušovaně svítí, když je zapnuté napájení, a bliká v režimu přístupu k datům.


Kapitola 2: Rychlá příručka pro ovládání

Poznámka

Pro vaše vlastní bezpečí doporučujeme, abyste výchozí heslo změnili. Heslo musí mít 5 až 12 číslic.


Upozornění

Po 20 neúspěšných pokusech o zadání hesla se zařízení uzamkne a disk USB inicializuje, takže pak bude nutné provést přeformátování. Postupujte podle návodu v části Inicializace a formátování disku USB Verbatim.

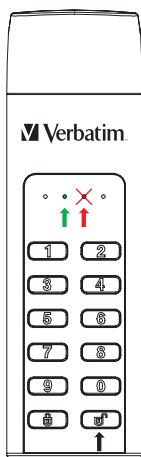

1. Připojte zašifrovaný disk USB k počítači.
2. Zadejte výchozí heslo a stisknutím tlačítka  ho potvrďte. (Výchozí heslo je „00000“.)
3. V tuto chvíli **červený indikátor LED** nesvítí a **zelený indikátor LED** svítí. Disk USB byl úspěšně odemčen.
4. V adresáři „Tento počítač“ bude disk USB zobrazen připravený k použití.

Kapitola 3: Změna hesla

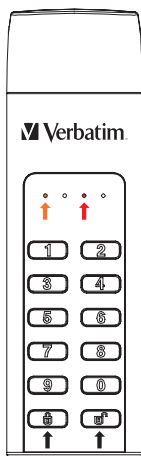


1. Podržte tlačítko  a připojte disk USB k počítači tak, aby se rozsvítil **červený indikátor LED** a **oranžový indikátor LED**. Tlačítko  můžete nyní uvolnit,
2. Zadejte aktuální heslo (výchozí heslo: „00000“) a stisknutím tlačítka  potvrďte. **Oranžový indikátor LED** zhasne.
3. Zadejte nové heslo a potvrďte ho stisknutím tlačítka .
4. Znovu zadejte heslo zadané v 3. kroku a tlačítko  znovu stiskněte tak, aby **červený indikátor LED** zhasl.
5. Zařízení je nyní znovu odemčené.

Kapitola 4: Vymazání disku USB a nastavení nového hesla

Poznámka

Před nastavením nového hesla si zazálohujte svá data. Za účelem zabezpečení vašich dat bude při nastavení nového hesla disk USB inicializován. Postup formátování disku USB naleznete v části „Příprava k použití“.

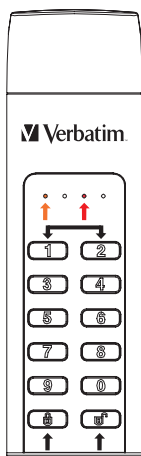

1. Současně podržte tlačítka 1 a 2 a připojte disk USB k počítači. Obě tlačítka uvolněte, jakmile se rozsvítí **červený indikátor LED**.
2. Nyní na 5 sekund podržte tlačítko  tak, aby se rozsvítil **oranžový LED indikátor**.
3. Zadejte nové heslo a potvrďte ho stisknutím tlačítka . **Oranžový indikátor LED** zhasne.
4. Heslo bylo nastaveno.
5. Znovu zadejte nové heslo zadané ve 3. kroku a stiskněte tlačítko . **Červený indikátor LED** zhasne.
6. Zařízení je nyní odemčené.
7. Po zadání nového hesla se svazek inicializuje. Postup formátování naleznete na následujících stránkách.


Kapitola 5: Inicializace a formátování disku USB Verbatim

Poznámka

Tyto postupy platí pouze pro případ, kdy bylo vytvořeno nové heslo podle popisu v kapitole 4!


Windows 7 / 8 / 10

1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu „Tento počítač“ na ploše.
2. Vyberte možnost „Spravovat“.
3. Vyberte možnost „Úložiště“ -> „Správa disku USB“.
4. Správa disků USB v systému automaticky rozpozná, že disk není inicializovaný.
5. Jako styl oddílu vyberte možnost GPT (GUID PARTITION TABLE) a potvrďte kliknutím na tlačítko „OK“.

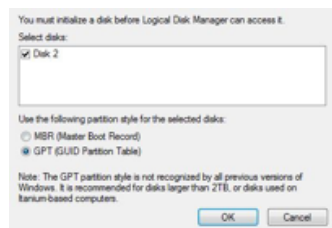

Protože disk USB je potřeba odemknout při každém spuštění systému, nedoporučujeme volit možnost MBR!

6. Vyberte disk USB. Ten je nyní „nealokovaný“.

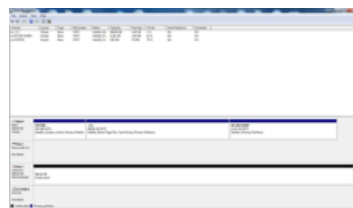

7. Klikněte pravým tlačítkem myši na nealokovanou oblast a vyberte možnost „New Partition“. Otevře se průvodce „New Partition Wizard“.
8. Průvodce instalací vás provede procesem formátování.
9. Tip: Předvolby tohoto instalačního průvodce není nutné měnit. Můžete chtít změnit popis disků USB a zvolit souborový systém.
10. Po dokončení procesu instalace by se měl disk USB znovu automaticky zobrazit s přiřazeným písmenem disku a názvem.

Mac OS X

1. Po připojení disku USB k počítači Mac a jeho odemčení systém OS X rozpozná nečitelný disk USB.
2. Stiskněte tlačítko „Inicializovat...“ a spusťte nástroj na disky USB.
3. V nástroji na USB disky musíte vybrat konkrétní externí disk USB.



Disk Keypad Secure USB Drive přijde o původní popis typu, název a značku. Abyste předešli volně nesprávného disku, důrazně doporučujeme před dalším postupem odpojit všechny ostatní externí svazky. Dejte také pozor, abyste nevybrali interní svazky.


4. Vyberte jediný dostupný disk USB.



5. Na panelu nástrojů vyberte možnost Vymazat, čímž se dostanete k dialogovému oknu formátování.



6. V dalším dialogovém oknu můžete přiřadit název disku USB a formát souboru.

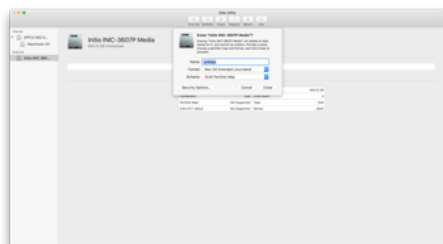

7. Kliknutím na možnost „erase“ zahájíte formátování.

Práva

Copyright © 2019 Verbatim GmbH. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být v žádné podobě, žádným způsobem a pro žádný účel reprodukována bez výslovného písemného souhlasu společnosti Verbatim GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Všechny ostatní značky a názvy produktů uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Poznámka

Společnost Verbatim GmbH může kdykoli a bez upozornění změnit obsah této uživatelské příručky.

Upozornění OEEZ

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která v Evropě vstoupila v platnost ve formě zákona dne 13. února 2003, představuje významnou změnu v zacházení s elektrickým zařízením po skončení jeho životnosti.



Pokud je na produktu nebo jeho obalu logo OEEZ (na obrázku vlevo), znamená to, že tento produkt nesmí být likvidován jako součást komunálního odpadu. Více informací o likvidaci a recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a o sběrných místech získáte u příslušné služby likvidace komunálního odpadu pro vaši obec nebo v obchodě, kde jste zařízení zakoupili.

Prohlášení CE

Splňuje požadavky uvedené ve Směrnici rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (2014/30/ES) a ochrany před nízkým napětím 2006/95/ES.

Toto prohlášení se vztahuje na všechny kusy vyrobené identicky jako model odeslaný na testování/zkoušení.

EN 55032:2012+ AC:2013 (třída B)

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

AS/NZS CISPR 32:2013

EN 55024:2010

IEC 61000-4-2: 2008

IEC 61000-4-3: 2006+ A1:2007+ A2:2010

IEC 61000-4-4: 2013

IEC 61000-4-5: 2014

IEC 61000-4-6: 2013

IEC 61000-4-8: 2009

IEC 61000-4-11: 2004

Soulad se směrníí RoHS

Tento produkt je v souladu se směrníí 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady z 18. prosince 2006 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) i jejími dodatky. Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC), včetně 169 látek obsažených v kandidátském seznamu z 20. června 2016, nejsou v této řadě produktů přítomny ve vyšším než povoleném množství.