

Technické parametry

Napájení	Přijímač 3V CR2/Vysílač 3V CR2
Životnost baterie	Přijímač 3 měsíce/Vysílač 30 000 stlačeních
Krytí proti vodě	Přijímač vodotěsný/Vysílač voděodolný
Dosah	800 metrů
Módy	Zvuk, vibrace a až 4 hlasové zprávy
Indikace nízkého stavu baterie	Přijímač LED indikace/Vysílač na LCD displeji
Provozní teplota	-10° - + 40°C
Rozměry	Přijímač 65 x 32 x 40 mm/Vysílač 108 x 55 x 24 mm
Váha	Přijímač 122 g/Vysílač 85 g
Nastavitelnost pásku	20 - 50 cm

NUM'axes

Český návod pro výcvikový obojek:

CANICOM Voice 800

Obsah balení:

- Přijímač + reproduktor
- Vysílač
- Magnetický klíč
- Nastavitelný pásek
- Baterie
- Český návod

Funkce obojku:

- Maximální dosah 800 metrů
- Obojek je vodotěsný
- Funkce zvuk a vibrace

Bezpečnostní upozornění:

- Použití obojku není vhodné pro citlivé psy, pro psy s epilepsií apod.
- Za používání obojku je plně zodpovědný majitel psa. Obojek používejte po poradě s veterinářem.
- Polohu přijímače na krku psa je potřeba předem vyzkoušet. Obojek utáhněte tak, aby se kontakty spolehlivě dotýkaly kůže psa. Příliš pevné, nebo naopak příliš volné upevnění obojku (přijímače) může způsobit špatnou funkci přístroje
- Obojek po 3 hodinách nošení sundejte. Pokud potřebujete, aby byl obojek na krku psa delší dobu, měňte umístění obojku, aby nedošlo k podráždění kůže psa.
- Nedovolte vašemu psovi obojek kousat. Snažte se omezit poškrábání krabičky.
- Zařízení je vyrobeno z plastu a elektronických částí, které nejsou stravitelné.
- Pokud Váš pes spolkne jakoukoli část tohoto produktu, obraťte se na veterináře.
- Obojek není určen pro použití jako záchytný obojek. Pokud používáte vodítko, používejte ho s jiným obojkem.
- Obojek je vodotěsný.
- Pokud zařízení dlouhou dobu nepoužíváte, vyjměte baterii.
- S obojkem manipulujte opatrně, na mechanické poškození nebudou případné reklamace uznány.
- Doporučujeme používat pouze baterie od výrobce. Jiné baterie nemusí správně fungovat.



Tento výrobek nepatří do běžného domovního odpadu. Po skončení životnosti jej odevzdejte do kontejneru na elektrozařízení nebo na sběrném místě, viz www.retela.cz.

DOVOZCE: Czech Partners Group s.r.o. Hartigova 87, 130 00 Praha 3

www.czechpartners.com

Informace o výcvikovém obojku:

Popis vysílače



- 1 Tlačítko vypnutí/zapnutí
- 2 Zvuk
- 3 Vibrace
- 4 Přepínač mezi psem 1 a 2
- 5 Magnet pro synchronizaci přijímače a vysílače
- 6 Zvuková zpráva číslo 3
- 7 Zvuková zpráva číslo 4
- 8 Zvuková zpráva číslo 2
- 9 Zvuková zpráva číslo 1

Zprovoznění vysílače

Na zadní straně vysílače je šroubem připevněný bateriový kryt (3V-CR2 baterie). V novém produktu je baterie již vložena. Pro výměnu baterie kryt odšroubujte. Stav baterie zjistíte na LCD displeji.

Zapněte vysílač podržením červeného vypínače. Stejným způsobem zařízení vypnete.

Manipulace s vysílačem

Na obrazovce se zobrazí intenzita funkce a stav baterie. Obrazovku rozsvítíte krátkým stisknutím vypínače. Jednotlivé funkce aktivujete krátkým stlačením korespondujícího tlačítka.


Popis přijímače



- 1 Pásek
- 2 Reproduktor
- 3 Přijímač
- 4 Tlačítko zapnutí/vypnutí
- 5 Magnetický klíč

6 Místo pro nastavení hlasitosti reproduktoru

Synchronizace přijímače s vysílačem

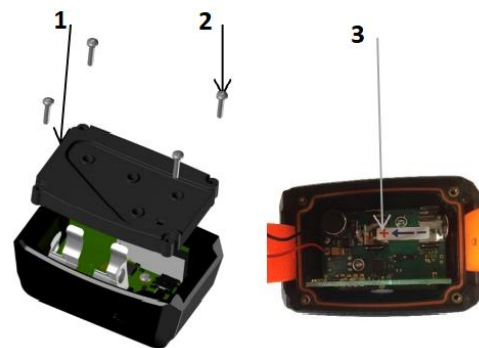

- 1 Kryt baterie
- 2 Šrouby
- 3 Vyznačení polarity baterie

Odšroubujte 4 šrouby z vrchní části přijímače, sejměte kryt a vložte baterii. Dbejte na správnou polaritu. Přiložte magnetický vypínač přijímače k magnetickému vypínači vysílače (rozsvítí se zelená dioda). Pro odpárování postupujte stejně (rozsvítí se červená dioda). Pokud se dioda nerozsvítí, zkontrolujte polaritu baterie, případně vložte novou baterii. Přišroubujte na přijímač bateriový kryt a připněte k přijímači plastový obojek. Na přijímač našroubujte elektrody (podle délky srsti psa) a připněte nylonový obojek.

Zvuk zkontrolujete snadno v ruce dle sluchu. Stav baterie na přijímači zjistíte podle LED diody. Pokud bliká zeleně, baterie je nabitá. Pokud bliká červeně, baterie potřebuje dobít. Pokud dioda neblinká, baterie je kompletně vybitá.

Nahrávání zvukové zprávy

Vyberte, pro kterého psa chcete zvukovou zprávu nahrát (A nebo B). Pro nahrání hlasové zprávy je nutné stisknout číslo 1-4 na vysílači.

Odšroubujte kryt z přijímače. Do přijímače nahrajte zprávu. Doporučujeme přijímač položit na stůl a mluvit do přijímače ze vzdálenosti minimálně 40 cm. Po uložení zprávy dlouze stiskněte tlačítko čísla dané zprávy. Během ukládání se LED na přijímači rozblíká fialově a poté bude svítit kontinuálně. V ten moment můžete tlačítko s číslem zprávy uvolnit.

Pro poslech zprávy stiskněte číslo zprávy na vysílači. Zprávu můžete stejným způsobem přehrát novou zprávou.

Hlasitost zprávy je možné nastavit na přijímači. K zvukové ikoně přiblížte magnetický klíč a držte ho na místě, dokud nebude nastavena požadovaná hodnota. Hlasitost zkontrolujte přehráním zprávy.

Testování funkčnosti:

- Před prvním použitím a po výměně baterie vždy obojek otestujte. Tlačítka jednotlivých funkcí stlačte na vysílači a kontrolujte reakci na přijímači.

Umístění obojku s přijímačem:

- o Důležité je správné umístění přijímače na krku psa. Obojek by měl být utažen tak, aby se spolehlivě dotýkal kůže psa, ale zároveň dost volně na to, aby obojek s přijímačem psovi nepřekážel v dýchání nebo pohybu. Ideálně by se mezi obojek a krk měl vejít prst.
- o Přijímač by měl být nasazen na krk psa pod tlamu tak, aby nedocházelo k jeho posunu.

Údržba:

- K čištění produktu nepoužívejte těkavé kapaliny, jako jsou rozpouštědla nebo benzen. Použijte měkký hadřík mírně navlhčený vodou.