

ICY BOX®

Manuál IB-3805-C31

Externí 5-Bay SINGLE Systém for 5x SATA 3.5" I/II/III HDD
Externý 5-pozičný SINGLE systém pre 5x SATA 3,5" I/II/III HDD



Bezpečnostní informace IB-3805-C31

Pečlivě si přečtěte následující informace, abyste předešli zranění, poškození materiálu a zařízení a ztratě dat:

Úrovně varování

Signální slova a bezpečnostní kódy označují úroveň výstrahy a poskytují okamžité informace o pravděpodobnosti výskytu, jakož i o druhu a závažnosti následků, pokud nejsou dodržena opatření k zabránění nebezpečí.



Varování před **přímo** nebezpečnou situací, která může způsobit **smrt nebo vážné zranění**.



Upozorňuje na **potenciálně** nebezpečnou situaci, která může způsobit **smrt nebo vážné zranění**.



Upozorňuje na **potenciálně** nebezpečnou situaci, která **může** způsobit lehké zranění.



Upozorňuje na **potenciální** situaci, která **může** způsobit materiální škody nebo škody na životním prostředí a narušit provozní procesy.

1. Riziko úrazu elektrickým proudem



Kontakt s částmi, které vedou elektřinu

Riziko úmrtí v důsledku úrazu elektrickým proudem

- Před použitím si přečtěte návod k obsluze
- Před prací na zařízení se ujistěte, že je bez napětí.
- Neodstraňujte ochranné panely kontaktů
- Vyhnete se kontaktu s vodivými částmi
- Kontakty zástrčky se nesmí dotýkat špičatých a kovových předmětů.
- Používejte pouze v určených prostředích
- Přístroj provozujte pouze s pohonnou jednotkou, která odpovídá specifikacím na typovém štítku
- Přístroj/napájecí jednotku uchovávejte mimo dosah vlhkosti, kapalin, par a prachu.
- Zařízení neupravujte
- Nepřipojujte zařízení během bouřky
- V případě potřeby opravy se obraťte na specializované prodejce

2. Nebezpečí při montáži (pokud je zamýšlena)



Ostré součástky

Možné poranění prstů nebo rukou při montáži (pokud je zamýšlena).

- Před montáží si přečtěte návod k obsluze
- Vyvarujte se kontaktu s ostrými hranami nebo špičatými součástmi.
- Nespojíte součásti k sobě silou
- Používejte vhodné nástroje
- Používejte pouze případně uzavřené příslušenství a nástroje

3. Nebezpečí způsobená vývinem tepla



Nedostatečná ventilace zařízení/napájení

Přehřívání a selhání zařízení/napájení

- Zabraňte vnějšímu zahřívání součástí a zajistěte výměnu vzduchu.
- Nezakrývejte výstup ventilátoru a pasivní chladicí prvky.
- Zabraňte přímému slunečnímu záření na zařízení/napájecí jednotku
- Zajistěte dostatečné množství okolního vzduchu pro zařízení/napájecí jednotku.

Bezpečnostní informace IB-3805-C31

- Nepokládejte předměty na zařízení/napájení

4. Nebezpečí způsobená velmi malými díly a obaly



Riziko udušení

Riziko smrti udušením nebo spolknutím

- Udržujte malé součástky a příslušenství mimo dosah dětí
- Plastové sáčky a obaly skladujte/odstraňujte na místě, které není přístupné dětem.
- Nedávejte malé části a obaly dětem

5. Potenciální nebezpečí ztráty dat

IMPORTANT

Ztráta dat během uvádění do provozu

Potenciálně nevratná ztráta dat

- Vždy dodržujte informace uvedené v návodu k obsluze/rychlé instalaci.
- Výrobek používejte výhradně po splnění specifikací.
- Před uvedením do provozu zálohujte data
- Zálohujte data před připojením nového hardwaru
- Používejte příslušenství přiložené k výrobku

6. Čištění zařízení

IMPORTANT

Škodlivé čisticí prostředky

Poškrábání, změna barvy, poškození způsobené vlhkostí nebo zkratem v zařízení.

- Před čištěním zařízení odpojte
- Agresivní nebo intenzivní čisticí prostředky a rozpouštědla jsou nevhodné.
- Ujistěte se, že po čištění nezůstala žádná zbytková vlhkost
- Doporučujeme čistit zařízení suchým antistatickým hadříkem

7. Likvidace zařízení

IMPORTANT

Znečištění životního prostředí, nevhodné pro recyklaci

Potenciální znečištění životního prostředí způsobené součástmi, přerušeny recyklační okruh

Tato ikona na výrobku a obalu označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako součást domovního odpadu. V souladu se směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) nesmí být toto elektrické zařízení a případně obsažené baterie likvidovány v běžném, domácím odpadu nebo recyklačním odpadu. Pokud chcete tento výrobek a potenciálně obsažené baterie zlikvidovat, odevzdejte jej prodejci nebo na místním místě pro likvidaci a recyklaci odpadu.



V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na naši podporu na adrese support@raidsonic.de nebo navštivte naše webové stránky www.raidsonic.de

**ICY BOX®**

Bezpečnostné informácie IB-3805-C31

Pozorne si prečítajte nasledujúce informácie, aby ste predišli zraneniu, poškodeniu materiálov a zariadení a strate údajov:

Výstražné úrovne

Signálne slová a bezpečnostné kódy označujú úroveň výstrahy a poskytujú okamžité informácie o pravdepodobnosti výskytu, ako aj o type a závažnosti následkov, ak sa nedodržia opatrenia na zabránenie nebezpečenstvu.

**DANGER**

Varovanie pred nebezpečnou situáciou, ktorá môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenie.

**WARNING**

Upozorňuje na potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenie.

**CAUTION**

Upozorňuje na potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť drobné poranenia.

**IMPORTANT**

Upozorňuje na potenciálnu situáciu, ktorá môže spôsobiť materiálne alebo environmentálne škody a narušiť prevádzkové procesy..

1. Riziko úrazu elektrickým prúdom

**WARNING**

Kontakt s časťami, ktoré vedú elektrický prúd

Riziko smrti v dôsledku úrazu elektrickým prúdom

- Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
- Pred prácou na zariadení sa uistíte, že je bez napätia.
- Neodstraňujte ochranné kontaktné panely
- Zabráňte kontaktu s vodivými časťami
- Kontakty zástrčky sa nesmú dotýkať špicatých alebo kovových predmetov.
- Používajte len v určených prostrediach
- Zariadenie používajte len s pohonnou jednotkou, ktorá zodpovedá technickým údajom na typovom štítku!
- Zariadenie/pohonnú jednotku uchováajte mimo dosahu vlhkosti, kvapalín, výparov a prachu.
- Zariadenie neupravujte
- Zariadenie nepripájajte počas búrky
- V prípade potreby opravy sa obráťte na špecializovaných predajcov

2. Nebezpečenstvá pri inštalácii (ak sa plánuje)

**CAUTION**

Ostré diely

Možné poranenie prstov alebo rúk počas montáže (ak je to zamýšľané).

- Pred inštaláciou si prečítajte návod na obsluhu
- Vyhnite sa kontaktu s ostrými hranami alebo špicatými časťami
- Komponenty k sebe nepriliehajte silou
- Používajte vhodné nástroje
- V prípade potreby používajte len utesnené príslušenstvo a nástroje

3. Nebezpečenstvá spôsobené vývojom tepla

**IMPORTANT**

Nedostatočné vetranie/napájanie zariadenia

Prehriatie a zlyhanie zariadenia/napájania

- Zabráňte vonkajšiemu ohrevu komponentov a zabezpečte výmenu vzduchu.
- Nezakrývajte výstup ventilátora a pasívne chladiace prvky.
- Zabráňte priamemu slnečnému žiareniu na zariadenie/napájaciu jednotku
- Zabezpečte dostatok okolitého vzduchu pre zariadenie/výkonovú jednotku.

Bezpečnostné informácie IB-3805-C31

- Na zariadenie/napájací zdroj neumiestňujte žiadne predmety

4. Nebezpečenstvo spôsobené veľmi malými časťami a obalmi



Riziko udusenía

Riziko smrti udusením alebo požitím

- Malé časti a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí
- Plastové vrecká a obaly skladujte/odstraňujte na mieste neprístupnom deťom.
- Malé časti a obaly nedávajte deťom

5. Potenciálne riziko straty údajov

IMPORTANT

Strata údajov počas uvádzania do prevádzky

Potenciálne nezvratná strata údajov

- Vždy dodržiavajte informácie uvedené v návode na obsluhu/inštaláciu.
- Výrobok používajte len po splnení špecifikácií.
- Pred uvedením do prevádzky zálohujte údaje
- Pred pripojením nového hardvéru zálohujte údaje
- Používajte príslušenstvo dodané s výrobkom

6. Čistenie zariadenia

IMPORTANT

Škodlivé čistiace prostriedky

Škrabance, zmena farby, poškodenie spôsobené vlhkosťou alebo skratom v zariadení.

- Pred čistením zariadenia odpojte
- Agresívne alebo intenzívne čistiace prostriedky a rozpúšťadlá sú nevhodné
- Dbajte na to, aby po čistení nezostala žiadna zvyšková vlhkosť
- Odporúčame čistiť zariadenie suchou antistatickou handričkou

7. Likvidácia zariadenia

IMPORTANT

Znečistenie životného prostredia, nevhodné na recykláciu

Potenciálne znečistenie životného prostredia spôsobené komponentmi, prerušený recyklačný okruh

Tento symbol na výrobku a obale označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať ako súčasť domového odpadu



V súlade so smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) sa toto elektrické zariadenie a všetky batérie v ňom obsiahnuté nesmú vyhadzovať do bežného domového odpadu alebo recyklácie. Ak chcete tento výrobok a prípadne obsiahnuté batérie zlikvidovať, odovzdajte ho svojmu predajcovi alebo miestnemu miestu na likvidáciu a recykláciu odpadu.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte náš tím podpory na adrese support@raidsonic.de alebo navštívte našu webovú stránku www.raidsonic.de



ICY BOX®


Manuál IB-3805-C31


Klíčové vlastnosti

- Externí 5-pozicový SINGLE systém pro 5x3,5" SATA I/II/III HDD
- Kapacita HDD neomezená
- Úspora energie díky podpoře režimu automatického vypnutí HDD a ventilátoru skříně
- EASY-Swap, montáž bez šuplíků a bez nástrojů
- Podporovaná úroveň RAID: SINGLE
- Externí datové rozhraní: USB 3.1 (Gen 2) s podporou UASP
- Přenosové rychlosti: USB 3.1 až 10 Gbit/s.
- Přídavné rozhraní USB 3.1 (Gen 2) Type-C™ HUB
- Pevné disky s individuálním přepínačem ON-/OFF bez ztráty připojení USB
- Plug & Play a Hot Swap
- LED dioda pro: Napájení, používaný pevný disk a přístup
- Windows® macOS®

Obsah balení

1x IB-3805-C31, 1x napájecí kabel, 1x USB Typ-C™ na Typ-C™ kabel, 1x USB Typ-C™ na Typ-A kabel
1x klíč, 1x manuál

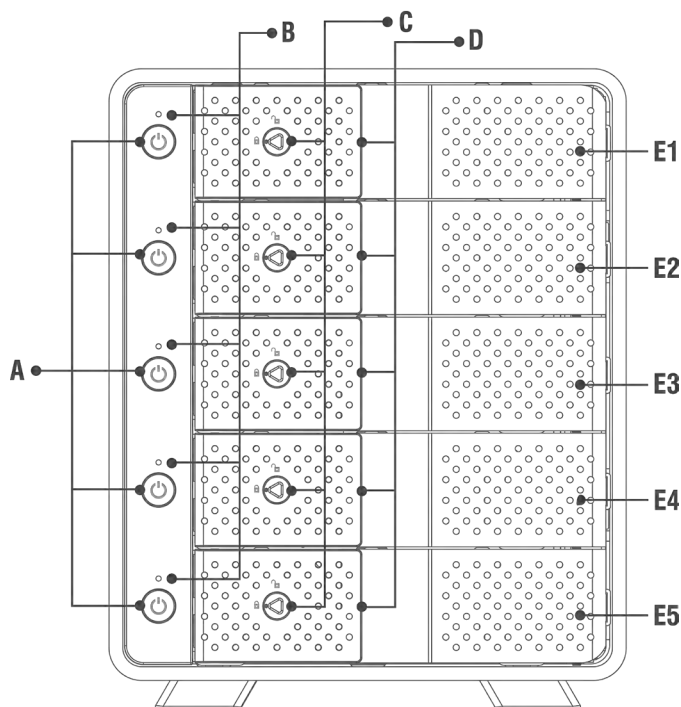Manuál IB-3805-C31**A. Nezávislý vypínač napájení****B. LED dioda stavu****C. Zámek dveří****D. Klička dveří****E. Slot pro pevný disk**

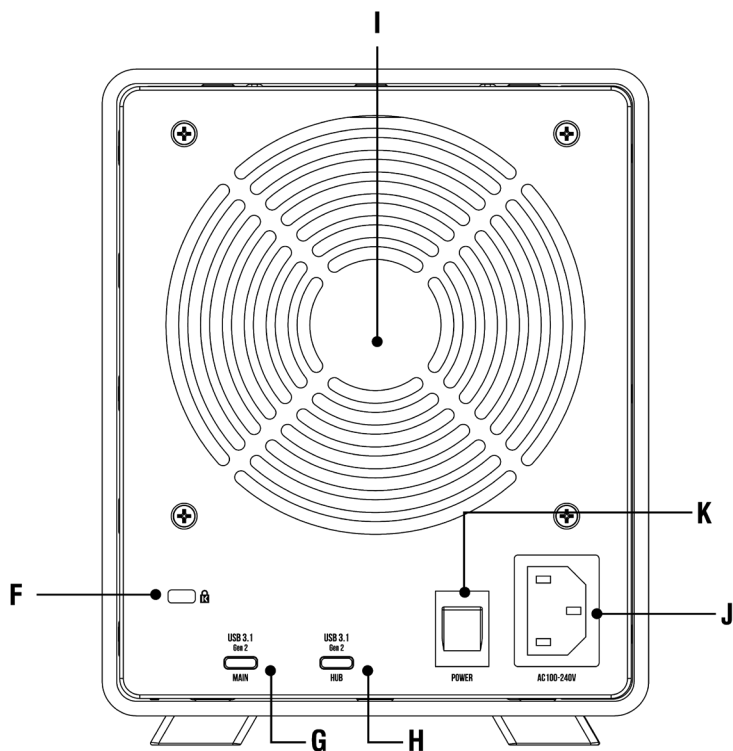Manuál IB-3805-C31

- F. Podpora zámku Kensington Lock
G. Rozhraní USB typu C™ pro počítače

- I. 120 mm ventilátor
J. Napájecí konektor 100-240 V

- H. Rozhraní HUB USB Type-C™

- K. Hlavní vypínač napájení

**ICY BOX®**

Manuál IB-3805-C31

INSTALACE DISKU

Před instalací

Poznámka

Před instalací pevného disku odpojte zástrčku napájení ze zásuvky nebo vypněte každou pozici disku zvlášť. Mohlo by to způsobit nehodu způsobenou úrazem elektrickým proudem nebo poruchu.

Při připojování pevného disku dbejte na statickou elektřinu! Statická elektřina těla může způsobit poruchu zařízení. Dotkněte se kovového předmětu, aby se vybila, nebo si před operací nasadte antistatické rukavice.

Pozor!

PCB tohoto zařízení a pevné disky jsou precizní stroje, buďte opatrní, aby nedošlo k nárazu a všimněte si směru HDD.

Dávejte pozor na to, že hrana uvnitř může pořezat ruku!

Pokud pevný disk již obsahuje data, zálohujte je před instalací, abyste zabránili jejich ztrátě.

- Otevřete přední dveře (ujistěte se, že je zámek odemčený)
- Vložte HDD do příslušného slotu

Pozor: Věnujte prosím pozornost směru HDD!

- Zavřete přední dvířka, dokud se neuzamknou a pevný disk nezapadne do konektoru.
- V případě potřeby lze dvířka každé pozice disku uzamknout.
- Chcete-li vyjmout pevný disk, opatrně zatáhněte za rukojeť přední klapky dopředu a uvolněte vnitřní připojení pevného disku, abyste poté mohli disk vyjmout.

Poznámka:

- Abyste ochránili jednotky a zařízení, můžete při přidávání nebo odebrání jednotky vypnout každou pozici pro jednotku zvlášť, aniž byste odpojovali ostatní jednotky.
- Připojte napájecí adaptér a připojte kabel USB k počítači a zapněte zařízení pomocí vypínače napájení na zadní straně.

Pokud jsou zapnuty pozice pro jednotky bez pevných disků, rozsvítí se příslušná kontrolka červeně.

Pokud jsou zapnuty pozice pro jednotky s vloženými pevnými disky, svítí příslušná LED modře.

Během přístupu bliká příslušná LED dioda fialově.

(Volitelné) Připojte jakékoli periferní zařízení USB k portu USB HUB na zadní straně skříně.

INICIALIZACE DISKU

O zabezpečení dat


Abyste ochránili své soubory a zabránili ztrátě dat, důrazně doporučujeme uchovávat dvě kopie dat, jednu kopii na počítači IB-3805-C31 a druhou kopii buď na interním disku, nebo na jiném paměťovém médiu, jako je CD, DVD, páska nebo další externí disk.

Manuál IB-3805-C31



Za jakoukoli ztrátu nebo poškození dat při používání přístroje IB-3805-C31 odpovídá výhradně uživatel a výrobce v žádném případě nenesou odpovědnost za náhradu škody nebo obnovu těchto dat.

Windows®

Pokud je pevný disk neinicializovaný, je možné, že jej budete muset inicializovat podle následujících kroků: Nejprve klikněte na „Start“, „Spustit“ na počítači a zadejte „diskmgmt.msc“. Poté stiskněte klávesu „ENTER“.

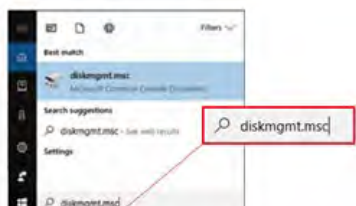


1. Spuštění inicializace disku

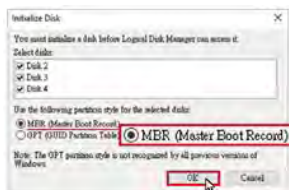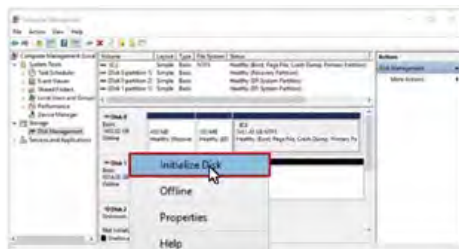

Poznámka: Pokud je celková kapacita větší než 2 TB, zvolte GPT a pokud je celková kapacita menší než 2 TB, zvolte MBR.

2. Vytvoření nového oddílu a formátování disku

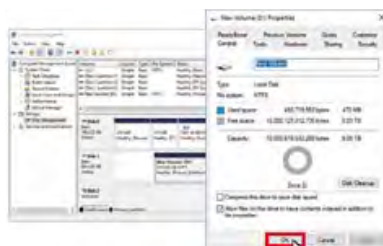

Manuál IB-3805-C31

3. Formátování jednotky dokončeno




macOS®

Pokud je pevný disk neinicializovaný, je možné, že jej budete muset inicializovať podľa nasledujúcich krokov:

1. Klikněte na ikonu „Disk Utility“.



2. Inicializace disku

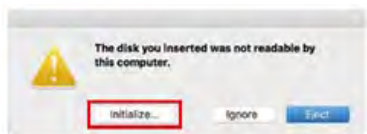

Manuál IB-3805-C31


3. Vyberte příslušnou jednotku a klikněte na tlačítko "Vymazat".



4. Probíhá formátování jednotky



5. Formátování dokončeno

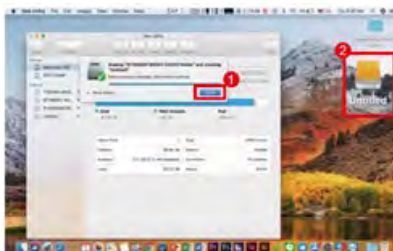

**ICY BOX®**

Manuál IB-3805-C31

OBECNÉ INFORMACE

V systému Windows® mohou uživatelé povolit GPT při inicializaci jednotek s celkovou kapacitou větší než 2 TB.

Pokud uživatelé omylem povolí MBR, je třeba pro vyčištění tabulky oddílů přepnout na jiný režim RAID a provést přepnutí režimu RAID znovu s odkazem na Setup. Poté se vraťte do požadovaného režimu RAID, zopakujte předchozí úkony a při inicializaci jednotek povolte GPT.

Pro uživatele systému macOS®: celková kapacita větší než 2 TB může být rozpoznána pouze v případě operačního systému 10.4.11 Tiger nebo novějšího.

Po vytažení kabelu USB nebo nastavení hostitelského počítače na std-by nebo vypnutí přejde zařízení automaticky do pohotovostního režimu.

Doporučujeme nastavit správu napájení základní desky v S3. (Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k nastavení BIOSu základní desky).

Pokud inicializace zařízení trvá příliš dlouho, zkontrolujte, zda je disk správně připojen.

Pokud je ventilátor hlučný, vypněte zařízení, odšroubujte ventilátor, vyjměte kryt a vyčistěte ventilátor a znovu jej nasadíte.

Pokud hluk přetrvává, můžete ventilátor vyměnit za jiný stejný ventilátor o rozměrech 120 x 120 x 25 mm.

Pokud ventilátor přestane fungovat, nerozebírejte jej. Ihned jej zašlete zpět do prodeje.

Operační prostředí
vlhkost až 90% RH

Teplota 0 ~ 60 °C

Operační systém:

- Windows®
- macOS®



ICY BOX®


Manuál IB-3805-C31


Kľúčové vlastnosti

- Externý 5-pozičný SINGLE systém pre 5x 3,5" SATA I/II/III HDD
- Kapacita HDD neobmedzená
- Úspora energie vďaka podpore režimu automatického vypnutia HDD a ventilátora skrine
- Inštalácia EASY-Swap, bez zásuvky a bez použitia náradia
- Podporovaná úroveň RAID: SINGLE
- Externé dátové rozhranie: USB 3.1 (Gen 2) s podporou UASP
- Prenosové rýchlosti: USB 3.1 až 10 Gbit/s.
- Prídavný USB 3.1 (Gen 2) Type-C™ HUB
- Pevné disky s individuálnym prepínačom ON-/OFF bez straty pripojenia USB
- Plug & Play a Hot Swap
- LED diódy pre: napájanie, používaný pevný disk a prístup
- Windows® macOS®

Obsah balenia

1x IB-3805-C31, 1x napájací kábel, 1x kábel USB Type-C™ na Type-C™, 1x kábel USB Type-C™ na Type-A 1x kľúč, 1x príručka

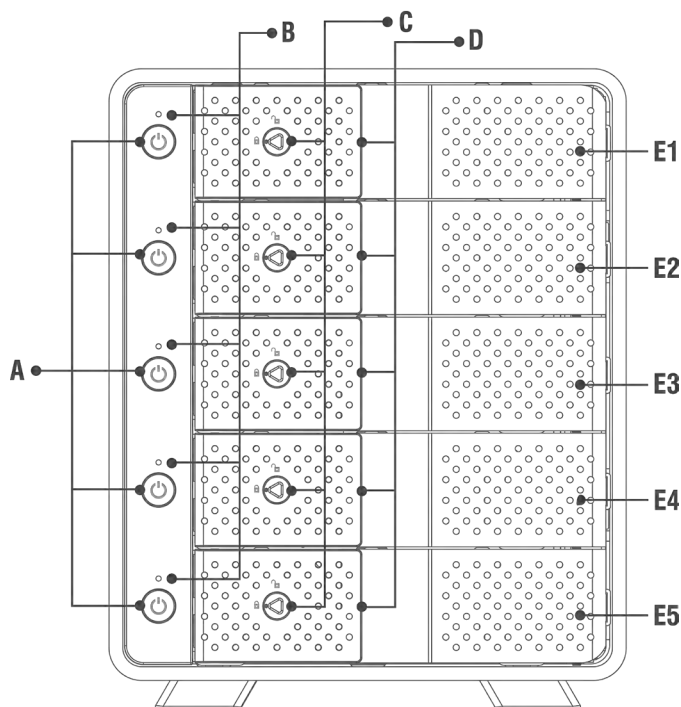Manuál IB-3805-C31**A. Nezávislý spínač napájania****B. Stavová LED dióda****C. Zámok dverí****D. Kľučka dverí****E. Zásuvka na pevný LED**

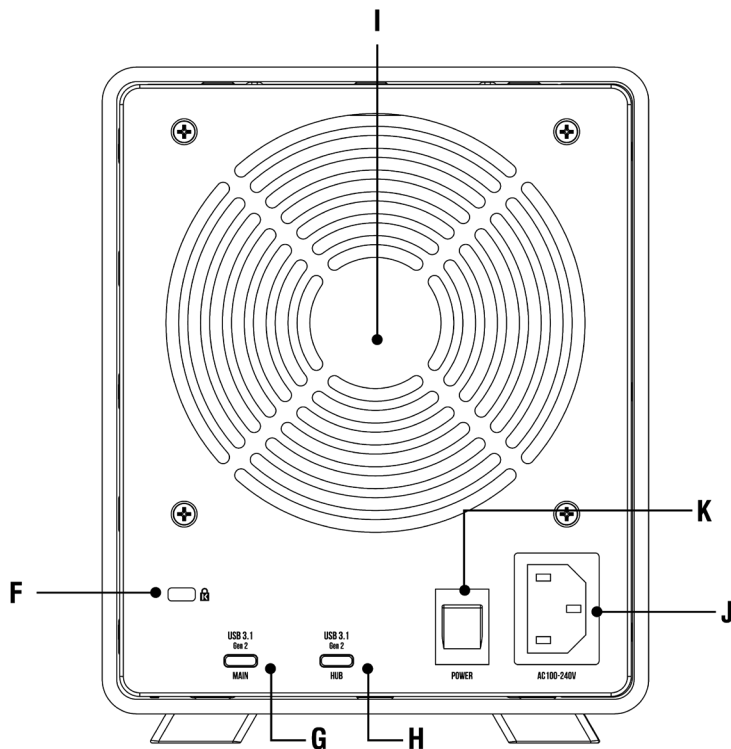Manuál IB-3805-C31

F. Podpora zámku Kensington

G. Rozhranie USB typu C™ pre počítače

H. Rozhranie USB Type-C™ HUB

I. 120 mm ventilátor

J. Napájací konektor 100-240 V

K. Hlavný vypínač

**ICY BOX®**

Manuál IB-3805-C31

INŠTALÁCIA DISKU

Pred inštaláciou

Poznámka

Pred inštaláciou pevného disku odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky alebo vypnite každú pozíciu jednotky samostatne.

Takýto postup by mohol spôsobiť nehodu spôsobenú úrazom elektrickým prúdom alebo poruchu.

Pri pripájaní pevného disku dávajte pozor na statickú elektrinu! Statická elektrina tela môže spôsobiť poruchu zariadenia.

Pred prácou sa dotknite kovového predmetu, aby ste ju vybil, alebo si nasadte antistatické rukavice.

Pozor!

Doska plošných spojov tohto zariadenia a pevné disky sú presné stroje, dávajte pozor, aby ste do nich nenarazili, a venujte pozornosť smeru HDD.

Dávajte si pozor, aby vás hrana vo vnútri nemohla porezať do ruky!

Ak HDD už obsahuje údaje, pred inštaláciou ich zálohujte, aby ste zabránili strate údajov.

- Otvorte predné dvere (uistite sa, že je zámok odomknutý)
- Vložte pevný disk do príslušného slotu

Pozor: Dávajte pozor na smer HDD!

- Zatvorte predné dverka, kým sa nezaistia a pevný disk nezapadne do konektora
- V prípade potreby je možné dverka každej šachty na disk uzamknúť.

- Ak chcete vybrať pevný disk, jemne potiahnite prednú rukoväť klapky dopredu a uvoľníte vnútorné pe pripojenie, vnútro aby ste disk vybrali.

Poznámka:

- Na ochranu jednotiek a zariadení môžete pri pridávaní alebo odoberaní jednotky vypnúť každú pozíciu jednotky samostatne bez toho, aby ste odpojili ostatné jednotky.
- Zapojte napájací adaptér, pripojte kábel USB k počítaču a zapnite zariadenie pomocou vypínača na zadnej strane.

Ak sú povolené pozície pre jednotky bez pevných diskov, príslušná kontrolka sa rozsvieti na červeno.

Ak sú pozície pre disky s vloženými pevnými diskami povolené, príslušná kontrolka sa rozsvieti na modro.

Počas prístupu príslušná kontrolka bliká fialovo.

(Voliteľné) Pripojte akékoľvek periférne zariadenie USB k portu USB HUB na zadnej strane skrinky.

INICIALIZÁCIA DISKU

O zabezpečení údajov


V záujme ochrany vašich súborov a zabránenia strate údajov dôrazne odporúčame uchovávať dve kópie vašich údajov, jednu kópiu na zariadení IB-3805-C31 a druhú kópiu buď na internom disku, alebo na inom pamäťovom médiu, ako je CD, DVD, páska alebo iná externá jednotka.

Manuál IB-3805-C31


Za akúkoľvek stratu alebo poškodenie údajov počas používania zariadenia IB-3805-C31 zodpovedá výlučne používateľ a výrobca v žiadnom prípade nezodpovedá za náhradu alebo obnovu takýchto údajov.

Windows®

Ak je váš pevný disk neinicializovaný, možno ho budete musieť inicializovať podľa nasledujúcich krokov: najprv kliknite na „Štart“, „Spustiť“ na počítači a zadajte „diskmgmt.msc“. Potom stlačte tlačidlo „ENTER“.

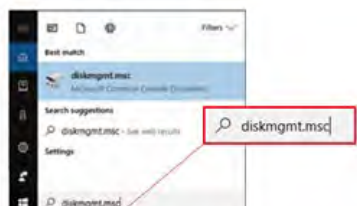


1. Spuštění inicializace disku

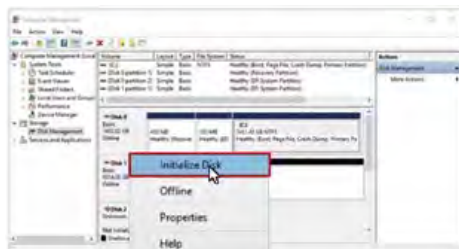

Poznámka: Ak je celková kapacita väčšia ako 2 TB, vyberte možnosť GPT a ak je celková kapacita menšia ako 2 TB, vyberte možnosť MBR.

2. Vytvorenie nového oddielu a formátovanie disku

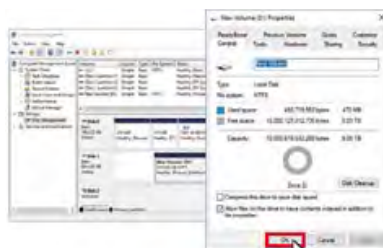

Manuál IB-3805-C31

3. Dokončenie formátovania disku




macOS®

Ak je pevný disk neinicializovaný, možno ho budete musieť inicializovať podľa nasledujúcich krokov:

1. Kliknite na ikonu „Disk Utility“.



2. Inicializácia disku

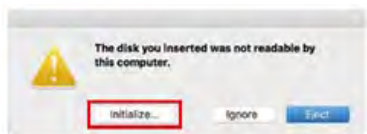

Manuál IB-3805-C31


3. Vyberte príslušnú jednotku a kliknite na tlačidlo "Vymazať".



4. Prebieha formátovanie disku



5. Formátovanie dokončené

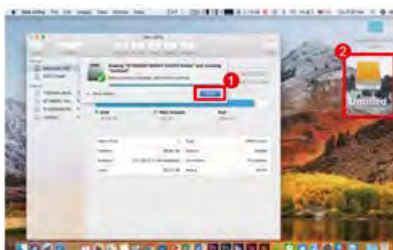

**ICY BOX®**

Manuál IB-3805-C31

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

V systéme Windows® môžu používatelia pri inicializácii diskov s celkovou kapacitou väčšou ako 2 TB zapnúť GPT. Ak používatelia omylom povolia MBR, musia prepnúť na iný režim RAID a opätovne vykonať prepnutie režimu RAID odkazom na program Setup, aby vymazali tabuľku oddielov. Potom sa vráťte do požadovaného režimu RAID, zopakujte predchádzajúce kroky a pri inicializácii diskov povoľte GPT.

Pre používateľov macOS®: celková kapacita väčšia ako 2 TB sa dá rozpoznať len pre operačný systém 10.4.11 Tiger alebo novší.

Keď sa odpojí kábel USB alebo sa hostiteľský počítač nastaví na stand-by alebo sa vypne, zariadenie automaticky prejde do pohotovostného režimu.

Odporúčame nastaviť správu napájania základnej dosky v S3. (Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke k nastaveniu BIOSu základnej dosky).

Ak inicializácia zariadenia trvá príliš dlho, skontrolujte, či je disk správne pripojený.

Ak je ventilátor hlučný, vypnite zariadenie, odskrutkujte ventilátor, odstráňte kryt, vyčistite ventilátor a znova ho nainštalujte.

Ak hluk pretrváva, môžete ventilátor vymeniť za iný identický ventilátor s rozmermi 120 x 120 x 25 mm.

Ak ventilátor prestane fungovať, nerozoberajte ho. Okamžite ho pošlite späť do servisu.

Prevádzkové prostredie
vlhkosť do 90 % RH

Teplota 0 ~ 60 °C

Operačný systém:

- Windows®
- macOS®



© Copyright 2019 by RaidSonic Technology GmbH. Všechna práva vyhrazena

Informace obsažené v této příručce jsou považovány za přesné a spolehlivé. Společnost RaidSonic Technology GmbH nenese žádnou odpovědnost za případné chyby obsažené v této příručce. Společnost RaidSonic Technology GmbH si vyhrazuje právo na změny ve specifikacích a/nebo zrušení označení výše uvedeného výrobku bez předchozího upozornění. Schémata obsažená v této příručce také nemusí plně reprezentovat produkt, který používáte, a jsou zde pouze pro ilustrační účely. Společnost RaidSonic Technology GmbH nenese žádnou odpovědnost za případné rozdíly mezi produktem uvedeným v této příručce a produktem, který můžete mít. Windows a logo Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation, Apple a Apple OS, MAC, iTunes a Machitosh jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Computer Inc. Všechny ostatní ochranné známky a názvy značek jsou majetkem příslušných vlastníků.