


Amica

HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU

GWAS712DL

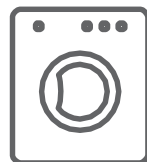


IO-WMS-3796 (07.2024/1)



A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA ELŐTT
OLVASD EL A HASZNÁLATI
UTASÍTÁSOKAT

HANDS

HASZNÁLT BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

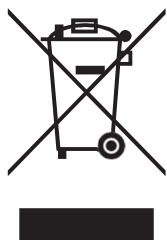


Ezt a készüléket a 2012/19/EK európai irányelvnek és a lengyel elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvénynek megfelelően áthúzott hulladéktároló szimbólummal jelölték meg. Ez a jelölés azt jelenti, hogy ezt a berendezést élettartama végén ártalmatlanítani szükséges, nem dobható ki más háztartási hulladékkal együtt.

A felhasználó köteles a használt elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőközpontjába vinni. A gyűjtők, beleértve a helyi gyűjtőpontokat, üzleteket és önkormányzatokat, olyan rendszert alkotnak, amely lehetővé teszi az ilyen berendezések visszavételét.

A használt elektromos és elektronikus berendezések megfelelő kezelése segít megelőzni az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt negatív következményeket, amelyek a veszélyes összetevők jelenlétéből, valamint az ilyen berendezések nem megfelelő tárolásából és hasznosításából erednek.

CSOMAGOLÁS

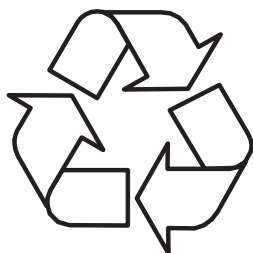

A berendezések biztosítva vannak a szállítás közbeni sérülések ellen. Kérjük, hogy a berendezés kicsomagolása után a csomagolóelemeket a környezetet nem veszélyeztető módon ártalmatlanítsd.

A csomagoláshoz használt összes anyag 100%-ban környezetbarát, és a szimbólum jelölésének megfelelően alkalmas a újrahasznosításra.

Figyelem! A csomagoláshoz használt anyagokat (polietilén zsákok, polisztirolhab stb.) a kicsomagolás során ne hagyd gyermekek közelében.

TARTALOM

ÖKOLÓGIA A GYAKORLATBAN	4
ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK	5
BIZTONSÁG ÉS INFORMÁCIÓK A RUHÁZATI CÍMKÉKEN	6
A BERENDEZÉS TELEPÍTÉSE	17
A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI	20
HIBAELHÁRÍTÁSI LEHETŐSÉGEK	26
A WEBOLDAL HASZNÁLATA	26
GYAKORLATI MOSÁSI ÚTMUTATÓ	29
GARANCIA, ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI SZOLGÁLTATÁS	33

ÖKOLÓGIA A GYAKORLATBAN

Az Amica évek óta következetes környezetvédelmi politikát alkalmaz.

A környezetvédelem ugyanolyan fontos számunkra, mint a modern technológia használata.

A technológia fejlődése hozzájárult ahhoz, hogy gyáraink környezetbarátabbak legyenek - kevesebb vizet, kevesebb áramot használunk fel és kevesebb szennyvíz és hulladék keletkezik a gyártás során.

Fokozott figyelmet fordítunk a gyártás során felhasznált anyagokra is. Arra törekszünk, hogy csak olyanokat válasszunk, amelyek nem tartalmaznak káros anyagokat, és lehetővé teszik a berendezések hasznosítását és újrahasznosítását a használat után.

Kedves Vásárlónk,

Köszönjük, hogy az Amicát választottad. Hosszú évek óta szállítunk kiváló minőségű háztartási gépeket, amelyekkel a háztartási munkák igazi élménnyé válnak. Minden készüléket alaposan ellenőrzünk a biztonság és a funkcionalitás szempontjából, mielőtt elhagyja a gyárat. Mindent megteszünk annak érdekében is, hogy az Amica termékekben a modern technológia mindig kéz a kézben járjon a kivételes formatervezéssel.

A készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvasd végig a használati útmutatót. A benne foglalt utasítások betartása megakadályozza a helytelen használatot, és biztosítja a berendezés hosszú távú és megbízható működését. A berendezés biztonságos használatának ismerete segít megelőzni a szerencsétlen baleseteket is.

Őrizd meg és tárold elérhető helyen a használati utasítást, hogy szükség esetén elő tudj venni. Minden szükséges információt tartalmaz ahhoz, hogy az Amica készülék üzemeltetése és használata egyszerű és élvezetes legyen. Ajánljuk figyelmedbe a többi általunk készített készüléket is.

Kellemes használatot kívánunk.

Amica

ALAPINFORMÁCIÓK



A mosógépet kizárólag háztartási használati célokat szolgál, és mechanikus mosásra alkalmas textíliák és ruhák otthoni mosására használható.

Mielőtt csatlakoztatod a mosógépet a hálózathoz, vedd ki a szállítási csavarokat, és állítsd vízszintbe a mosógépet. A gyártó fenntartja a jogot a működést nem befolyásoló változtatások elvégzésére.

HASZNÁLATA

- A mosógépet csak ezen kézikönyv alapos elolvasása után kezd el használni.
- Soha ne használd a mosógépet kültéren vagy fagypont alatti hőmérsékletű területeken.
- Gyermekek és olyan személyek, akik nem olvasták el a használati utasítást, nem használhatják a mosógépet.



A 0°C alatti hőmérséklet a mosógép károsodását okozhatja! Ha a mosógép tárolása vagy szállítása 0 °C alatti hőmérsékleten történt, akkor a mosógépet 8 órán át tartó, 0 °C feletti hőmérsékletű helyiségben töltött akklimatizációs idő után kezd csak el használni.

A GYÁRTÓ NYILATKOZATA

A gyártó ezúton kijelenti, hogy ez a termék megfelel az alábbi európai irányelvek alapvető követelményeinek:

- **2014/35/EU** kisfeszültségű irányelv,
- **2014/30/EU** elektromágneses összeférhetőségi irányelv,
- **2009/125/EU** környezetbarát tervezési irányelv,
- **2011/65/EU** RoHS-irányelv,

CE ezért a termék a piacfelügyeleti hatóságok megfelelőségi nyilatkozásával és az ezt jelző szimbólummal rendelkezik.

Életveszély!	A készüléket nem használhatják 8 év alatti gyermekek, illetve korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve olyan személyek, akiknek nincs elegendő tapasztalatuk és ismeretük az ilyen típusú készülékek működtetésével kapcsolatban. Az ilyen személyek csak akkor használhatják a készüléket, ha gondoskodtak számukra megfelelő felügyeletről vagy oktatásról a berendezés biztonságos üzemeltetésével és az abból eredő veszélyekkel kapcsolatban. Biztosítsd, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel, és ne végezzenek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet rajta. Gondoskodni szükséges róla, hogy 3 év alatti gyermekek ne férjenek hozzá a készülékhez, hacsak nem állnak állandó felnőtt felügyelet alatt. A gyermekek bezárhatják magukat a készülékbe, és ez veszélyeztetheti az egészségük és akár az életüket is.
Fulladásveszély!	Ha megengeded a gyerekek számára, hogy játsszanak a csomagolóanyaggal/fóliával vagy a csomagolóanyag bizonyos részeivel, a fejükre tekeredhet vagy a fejükre húzódhat, és fulladás léphet fel. A csomagolást/fóliát vagy a csomagolás részeit tartsd távol a gyermekektől.

Mérgezésveszély!	A mosószeres és az öblítők lenyelés esetén mérgezést okozhatnak. Véletlen lenyelés esetén fordulj orvoshoz. A mosószeres és a lágyítószeres tartsd gyermekek elől elzárva.
------------------	--

Égési sérülések veszélye!	Ha magas hőmérsékleten mosol, a készülék ajtajának üvege forró lehet. Kérjük, ügyelj rá, hogy a gyermekek nehegy megérintsék a készülék felhevült ajtaját.
Szem-/bőrirritáció!	A mosószerekkel és lágyítókval való érintkezés szem- vagy bőrirritációt okozhat. Szembe kerülés / bőrrel való érintkezés esetén alaposan öblítsd le a szemet/bőrt. A mosószereket tartsd a gyermekek elől elzárva.
Áramütés veszélye / Tűzveszély / anyagi kár kockázata / a berendezés veszélyeztetése!	Ha a készüléket nem megfelelően telepítették, veszélyes helyzetekhez vezethet. Győződj meg a következőkről: Az aljzatban lévő feszültség megegyezik a készüléken feltüntetett feszültséggel. A terhelési szinteket és a szükséges túlfeszültség-védelmet a típustábla jelzi. A berendezés csak és kizárólag egy felelősen felszerelt, földelt csatlakozóaljzat segítségével csatlakoztatható a váltakozó feszültségű áramforráshoz.

Áramütés veszélye / Tűzveszély / anyagi kár kockázata / a berendezés veszélyeztetése!	A hálózati csatlakozókábelnek és a földelő aljzatnak azonosak kell lennie, és a földelőrendszernek ennek megfelelően felszerelve.
	A vezető keresztmetszete elegendően nagy.
	A hálózati csatlakozóhoz való hozzáférés biztosított.
	Helyhez kötött áramvédő használata esetén csak azt a kapcsolót használd, amely a következő jelöléssel rendelkezik:  E megjelölés használata azt bizonyítja, hogy minden lehetséges szükséges követelmény teljesült.
Áramütés veszélye / Tűzveszély / anyagi kár kockázata / a berendezés veszélyeztetése!	Ha a hálózati tápegységhez csatlakoztatott készülék csatlakozó kábelét módosították vagy megrongálták, túlmelegedés miatti áramütés, rövidzárlat vagy tűzveszély állhat fenn. Kérjük, használat előtt ellenőrizd, hogy a tápkábel nincs elgörbülve, összenyomva vagy módosítva, és nem érintkezik semmilyen hőforrással.

Tűzveszély / anyagi kár kockázata / berendezés károsodása!	A hosszabbítók vagy elosztók használata túlmelegedéshez vagy akár rövidzárlat miatti tűzhöz is vezethet. A készüléket közvetlenül megfelelően felszerelt, földelt aljzathoz csatlakoztasd. Ne használj hosszabbítót, elosztót vagy többszörös konnektorokat.
Egészségveszély / anyagi kár kockázata / a berendezés károsodása!	A berendezés használat közben rezeghet vagy elmozdulhat, ami sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Helyezd a berendezést tiszta, vízszintes és kemény felületre egy vízmérték segítségével.
	Abban az esetben, ha a berendezés emelése vagy mozgatása érdekében a berendezést a kiálló részeinél fogod meg (pl. ajtó), az alkatrész letörhet és sérülést okozhat. Ne használd a készülék kiálló részeit a készülék mozgatásához.
Sérülésveszély!	A berendezés nagyon nehéz. Emelése sérülést okozhat. Ne emeld fel a berendezést egyedül saját magad.

Sérülésveszély!	A készüléknek éles szélei vannak, amelyek megsebezhetik a kezéd. Ne fogd meg a készüléket az éles széleinél fogva. Csak védőkesztyűben emeld fel.
	Ha a vezetékek vagy elektromos kábelek nincsenek megfelelően elhelyezve, akkor botlás, és így sérülés veszélye állhat fenn. Ugy vezesd el a vezetékeket és kábeleket, hogy ne lehessen elbotlani bennük.
Figyelem! Anyagi kár kockázata / berendezések károsodása	Ha a vízszint túl magas vagy túl alacsony, akkor a készülék nem működik megfelelően, ami anyagi károkhoz vagy a berendezés károsodásához vezethet. Biztosítani kell, hogy a vízenyomás 100 kPa (1 bar) és 1000 kPa (10 bar) között legyen.
	Ha a vízellátó tömlőket módosították vagy megsérültek, ez anyagi károkat vagy a berendezés károsodását okozhatja. A vízellátó tömlőket nem szabad megcsavarni, módosítani vagy elgörbíteni.
	A berendezés vízforráshoz való csatlakoztatásához más márkájú tömlők használata anyagi károkat okozhat, vagy károsíthatja a berendezést.

Figyelem! Anyagi károk kockázata / berendezések károsodása	Csak a készülékhez mellékelt tömlőket vagy az eredetivel egyenértékű cseretömlőket használd.
	A készüléket szállítás közben szállítócsavarokkal rögzítik. Ha a készülék első használata előtt nem távolítod el a szállítócsavarokat, a készülék megsérülhet. A berendezés első használata előtt távolítsd el az összes szállítócsavart. Gondoskodj róla, hogy a szállítócsavarokat biztos helyen tárold. Ha ismét elszállítanád a berendezést, szereld vissza a szállítócsavarokat, hogy megelőzd a berendezés károsodását.
Robbanásveszély / tűzveszély!	Az olyan mosott ruhák, amelyekhez oldószer-tartalmú tisztítószereket használtak, robbanásveszélyt jelentenek a dobban. Mielőtt elkezdenéd a mosógépben való mosást, alaposan öblítsd ki őket vízzel.

Mérgezésveszély!	Az oldószereket tartalmazó tisztítószeresek, pl. a tisztítóoldószer, mérgező gázokat bocsáthatnak ki. Ne használj oldószert tartalmazó tisztítószereseket.
Sérülésveszély!	Ha a készülék nyitott ajtajának támaszkodsz vagy ráülsz a készülékre, a készülék felborulhat és sérülést okozhat. Ne támaszkodj a készülék nyitott ajtajára.
	A készülékre állva eltörhet a felső lemez és sérülést okozhat. Ne állj rá a berendezésre.
	A kezek megsérülését okozhatja, ha a forgó dobba nyúlsz. Várd meg, amíg a dob megáll.
Égési sérülések veszélye!	Magas hőmérsékleten történő mosáskor fennáll az égési sérülések veszélye a forró vízzel és a mosószeroldattal való érintkezés miatt (pl. a forró oldat mosogatóba történő kiürítésekor). Ne tedd a kezed a forró vízbe és a mosószeroldatba.

Szem-/bőrirritáció!	A mosószerek és a lágyítószeresek kifröccsenhetnek, ha a mosószertartály nyitva van a gép működése közben. Szemmel/bőrrel való érintkezés esetén alaposan öblítse le a szemet/bőrt. Véletlen lenyelés esetén fordulj orvoshoz.
Figyelem! Anyagi károk kockázata / berendezések károsodása	Ha a gépben lévő szennyes mennyisége meghaladja a kapacitást, előfordulhat, hogy a gép nem működik megfelelően, ami anyagi kárt vagy meghibásodást okozhat. Vigyázz, hogy ne lépd túl az egyes programokhoz tartozó kapacitást.
	Ha nem megfelelő mennyiségű mosó- vagy lágyítószert öntenek a berendezésbe, az anyagi károkat vagy a berendezés sérülését okozhatja. A mosó- és lágyítószereseket a gyártó utasításainak megfelelően használd.

Életveszély!!	A készülék elektromos árammal működik. A feszültség alatt álló részekkel való érintkezés áramütést okozhat. Ezért mindig figyelj az alábbiakra.
	Használat után kapcsold ki a készüléket. Húzd ki a készüléket dugóját.
	Soha ne érintsd meg a dugót nedves kézzel.
	Amikor kihúzod a dugót a konnektorból, mindig a dugót fogd meg, ne a kábelt, különben a kábel megsérülhet.
	Ne végezz műszaki módosításokat a berendezésen és alkatrészein.
	A berendezésen bármilyen javítást vagy egyéb munkát csak a szerviz vagy szakképzett villanyszerelő végezhet. Ugyanez vonatkozik a tápkábel cseréjére is (ha szükséges).
	Csere tápkábelt a szervízen keresztül lehet rendelni.

Mérgezésveszély!	Az oldószereket tartalmazó tisztítószer, pl. a tisztítóoldószer, mérgező gázokat bocsáthatnak ki. Ne használj oldószereket tartalmazó tisztítószereket.
Áramütés veszélye / anyagi kár kockázata / a berendezés károsodása!	Ha nedvesség hatol be a készülékbe, rövidzárlat léphet fel. Ne használj a készülék tisztításához magasnyomású mosót vagy gőztisztítót.
Egészségveszély / anyagi kár kockázata / a berendezés károsodása!	Más márkájú pótalkatrészek vagy tartozékok használata veszélyes, és sérülést, anyagi kárt vagy a berendezés károsodását okozhatja. Biztonsági okokból csak eredeti pótalkatrészeket használj.
Figyelem! Anyagi károk kockázata / a berendezés károsodása!	A szövet tisztítószer és szövetimpregnálószerek (pl. folteltávolítók, mosás előtti spray-k stb.) kárt okozhatnak, ha érintkeznek a berendezés felületével.

Figyelem! Anyagi károk / berendezések károsodása	Ezért rendkívül fontos annak megakadályozása, hogy az ilyen eszközök a berendezés felületével érintkezzenek.
	A készüléket csak vízzel és nedves ruhával tisztítsd.

A SZIMBÓLUMOK JELÖLÉSE A RUHÁZATI CÍMKÉKEN

Mosás				
	magas hőmérséklet 90°	normál hőmérséklet 60° C	normál hőmérséklet 40° C	Ne mosd!
				
	finom		Kézi	
Vegyszeres tisztítás				
	minden oldószer	minden, kivéve TRI	csak benzin	NE tisztítsd kémiai úton!
Dobszárító				
	normál	Alacsony	magas	Ne szárítsd!
Vasalás				
	110°C	150°C	200°C	Ne vasald!





A mosóprogram kiválasztásakor ügyelj a ruhák címkéin található szimbólumokra.

A BERENDEZÉS TELEPÍTÉSE

1

A szállítócsavarok eltávolítása

(tartsd meg a csavarokat későbbi használatra, pl. költözés).

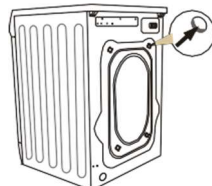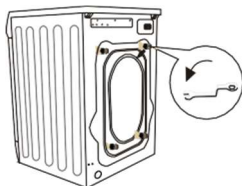

- Csavard ki a 4 rögzítőcsavart egy villáskulccsal,
- Távolítsd el a gumi-műanyag szállítórugókat a lyukból az alátétekkel és a csavarokkal együtt,
- zárd le a lyukakat a tartozéktáskában található dugókkal.





Ne feledd: a mosógép üzembe helyezése előtt feltétlenül távolítsd el a rögzítőcsavarokat!

2

A mosógép elhelyezése és kiegyenlítése

- Helyezd a mosógépet kemény, sík felületre,
- oldd ki az ellenanyát a laposkulccsal (2),
- igazítsd ki a lábak elforgatásával (1),
- húzd meg a záróanyát (2).

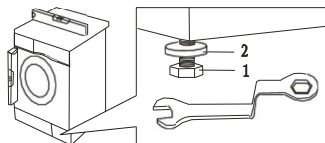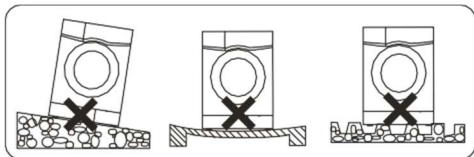

A mosógép telepítése és vízszintbe állítása után ellenőrizd a mosógép stabilitását minden egyes sarkának megnyomásával és mozgatásával.

Vízcsatlakozás

- Csak a berendezéshez mellékelt új, teljes tömlőket használd.
Ne használd újra a használt tömlőket.



- A tömítéssel ellátott bemeneti tömlő a mosógép dobjában található.
Víznyomás min. 0,05 MPa (0,5 bar), max. 1 MPa (10 bar).

- 1). A csatlakoztatás után győződj meg róla, hogy a tömlő nincs megcsavarodva,
- 2). A tömlő és a szelep csatlakoztatása után ellenőrizd a szivárgást,
- 3). Rendszeresen ellenőrizd a tömlő állapotát.




A mosógépet csak a hideg vízellátáshoz csatlakoztasd.

Vízkiáramlás

- A lefolyócső a mosógép hátulján található. Rögzítsd a tömlőt úgy, hogy az ne mozduljon el, amikor a mosógép működik. Ügyelj rá, hogy a tömlőt ne dugd túl mélyen a lefolyócsőbe.



Csatlakozás az elektromos hálózathoz

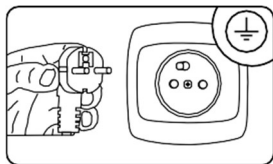


- Az elektromos aljzatnak, amelyhez a mosógépet csatlakoztatod, látható és hozzáférhető helyen kell lennie,
- A mosógépet csak megfelelően felszerelt, földeléssel ellátott konnektorhoz csatlakoztasd,
- ne csatlakoztasd hosszabbító kábel segítségével,
- a tápkábel sérülése esetén a cserét csak hivatalos szervizben lehet elvégeztetni,
- az elektromos hálózatot, amelyhez a mosógépet csatlakoztatják, 10 A-es biztosítókkal kell védeni.

A mosás előkészítése:

- Az apró tárgyak, például érmék, gemkapcsok, tűk stb. károsíthatják a ruhákat és a mosógép alkatrészeit, ezért mindig tartsd be az alábbi fontos irányelveket:
 - 1). Ürítsd ki a zsebeket.
 - 2). Távolítsd el minden fémtárgyat.
 - 3). A kényes anyagokat, például a melltartókat vagy harisnyanadrágokat speciális védőhálóban mosd.
 - 4). Ne felejtse el a cipzárok és gombok rögzítését.
 - 5). Távolítsd el az idegen tárgyakat a berendezésből (pl. vezetékek, blokkok).

A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI


LEÍRÁS

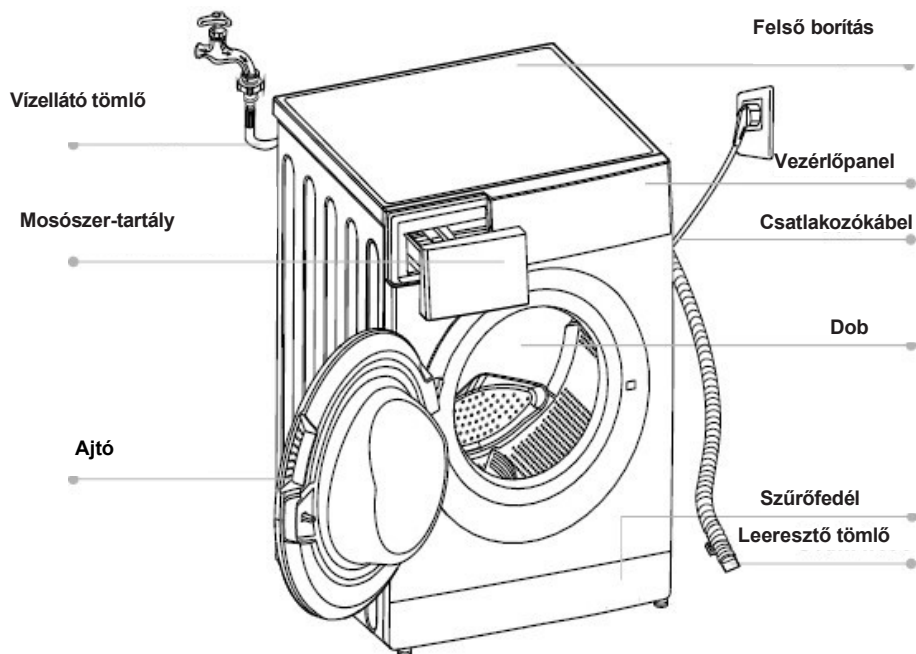

Tartozékok:

Dugó az átvezető lyukhoz	Hidegvíz-es tömlő	Melegvíz-tömlő (opcionális)	Lefolyócső merevítő (opcionális)	Használati utasítás

A KEZELŐPANEL ÉS A KIJELEZŐ LEÍRÁSA

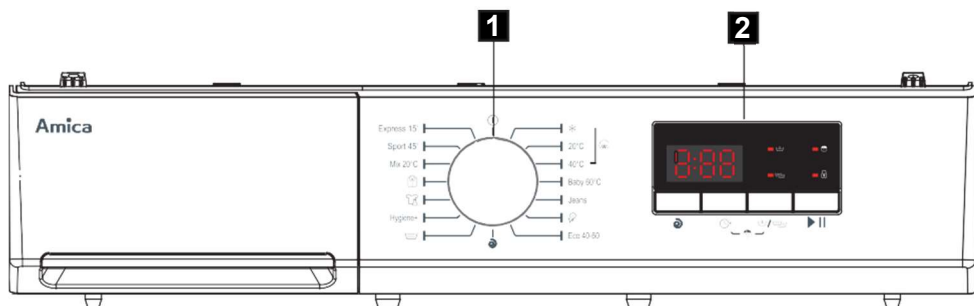

1. Programválasztó gomb
 2. Kijelző
 3. Centrifugálási sebesség beállítása gomb
 4. Késleltetett indítás gomb
 5. Menü gomb (Extra öblítés / előmosás)
 6. Start/szünet gomb
- 4+5. Gyermekzár

1

Programválasztó gomb

- A szennyeződés mértékétől, a töltet típusától és mennyiségétől függően kiválaszthatod a megfelelő mosóprogramot, így jobb eredményt és hatékonyabb mosást érhetsz el. A program elindítása után a programválasztó másik pozícióba történő áttekerése nem változtatja meg a korábban beállított program paramétereit.

2

Megjelenítés

- A mosógép működése közben a kijelzőn megjelenik a mosás befejezéséig hátralévő idő. A kijelzőn a  zárt mosógép ajtó és az  aktivált gyermekzár (indítózár) szimbólumok is megjelennek.

A megjelenített idő csak előrejelzés, és eltérhet a tényleges mosási időtől, a víz hőmérséklet és -nyomás, a szennyes mennyisége, a mosószer adagolása stb. függvénye. Az idő automatikusan frissül a mosás során, pillanatnyi megállások és kihagyások megengedettek.

Késleltetett indítás esetén a kijelzőn a mosás befejezéséig hátralévő idő jelenik meg.

A centrifugálási sebesség beállításakor a kijelzőn a következő értékek jelennek meg: 0 (centrifugálás kikapcsolva) - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200.

3

Centrifugálási sebesség gomb

- Ez a gomb lehetővé teszi a centrifugálási sebesség beállítását a víz mosógépből történő kiürítésekor. A beállítás megváltoztatásához nyomd meg ezt a gombot, a program kijelzőjén a következő értékek jelennek meg: - 0 (centrifugálás kikapcsolva) - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200.

4

Késleltetett indítás gomb

- Ez a gomb a mosás késleltetett indításának beállítására szolgál. A paraméter 0-24 óra időtartam közötti értékre állítható be.

Figyelem! Ha a késleltetési idő visszaszámlálása közben megszakad a késleltetési idő, a késleltetési funkció visszaállításakor újra az elejéről kezdi a visszaszámlálást.

5

Opciók gomb (Extra öblítés / előmosás)

- A funkciógomb lehetővé teszi a két funkció (extra öblítés vagy előmosás) egyikének vagy mindkét funkciónak az egyidejű kiválasztását. A funkció elindítását a funkció szimbóluma feletti LED világítás jelzi.

Figyelem! Az extra öblítés és előmosás funkciók nem minden készüléknél állnak rendelkezésre (lásd a mosási programok táblázatát).

Az extra öblítés funkció különösen alkalmas az érzékeny bőrűek ruháinak mosására.

Ebben a programban egy további öblítés történik.

Az előmosás funkció körülbelül 20 perccel meghosszabbítja a mosási időt. A funkció lényege, hogy a főmosás előtt egy további mosást végez. A funkció aktiválásával nagyon jó mosási eredmény érhető el anélkül, hogy a ruhákat előáztatni kellene. Javasoljuk ennek a funkciónak a használatát erősen szennyezett ruhák mosásakor.

Figyelem!  Az "Előöblítés" funkció bekapcsolása előtt öntsön mosószert a " " szimbólummal jelölt mosószertartályba.

4+5



Gyermekzár

- Blokkolja a funkciógombokat, így megakadályozza, hogy a gyerekek megváltoztassák a beállításokat. A gyermekzár aktiválásához a mosási ciklus alatt egyszerre nyomd meg és tartsd lenyomva a (Késleltetett indítás) és (Opciók) gombokat körülbelül 3 másodpercig. A funkció kikapcsolásához a ciklus alatt tartsd lenyomva ugyanazokat a gombokat ismét kb. 3 másodpercig.

1. megjegyzés: Ha a gyermekzár be van kapcsolva, a kijelzőn a következő jelenik meg



szimbólum.

2. megjegyzés: A reteszelés nem kapcsol ki automatikusan, amikor a mosási ciklus befejeződik.

6

Start/szünet gomb

- A Start/Pause gomb a mosógép indítására és leállítására szolgál.

A mosógép működése közben a kijelzőn villog a "▶" szimbólum. Szünet üzemmódban a "||" szimbólum nem villog a kijelzőn, hanem folyamatosan világít.

A szünet funkciót használhatod a szennyes beáztatására.

A kiválasztott program elindítása után várj körülbelül 10 percet, majd nyomd meg a Start/Pause gombot. A kívánt áztatási idő letelte után nyomd meg ismét a Start/Pause gombot, és a mosógép folytatja a programot. Az áztatás lehetővé teszi, hogy javítsd a mosási eredményt erősen szennyezett ruhák esetén.

Be/kikapcsoló gomb

- A mosógép be/ki kapcsolására és a program törlésére szolgál.

Különleges programok

Gyorsprogram 15':

Ezt a programot a ruhák regenerálására használják. A mosás mindhárom szakaszát magában foglalja:

- alapmosás
- öblítés
- centrifugálás

Ing 40°C:

A program a ruhák 40 °C-os mosására szolgál.

Pamut 20°C:

A színes ruhák külön mosásával jobban megóvhatod a színeket.

ECO 40-60:

Az "Eco 40-60" program az átlagosan szennyezett pamutszövetek együttes mosására szolgál, amelyek 40 °C-on vagy 60 °C-on moshatók ugyanabban a ciklusban.

HASZNÁLATI LEÍRÁSA

1

Programválasztás

- Állítsd be a programválasztó gombot az óramutató járásával megegyező és irányba.
- A programot a saját igényeidhez igazíthatod - megváltoztathatod a centrifugálási sebességet vagy további funkciókat aktiválhatsz.
- Nyomd meg a Start/Pause gombot.

2

Mosás indítási késleltetés beállítása

A késleltetett indítás funkció akkor használható, ha például kedvezményes villamosenergia-fogyasztási időszakban használnád a készüléket.

Eljárás:

- 1. Csukd be a mosógép ajtaját
- 2. Állítsd a programválasztó gombot a kiválasztott programra (lásd a kézikönyv következő részében található táblázatot).
- 3. Igényeidtől függően válassz további funkciókat vagy módosítsd a mosási paramétereket.
- 4. Nyomd meg a Késleltetett indítás gombot
- 5. Válassz ki egy időértéket a 3h/6h/9h/12h óra tartományban. A kijelzőn a 3h/6h//9h/12h értékek jelennek meg.
- 6. Nyomd meg a [Start/Pause] gombot. A mosógép készenléti üzemmódba kerül. A mosási folyamat a késleltetési idő letelte után automatikusan elindul.

3

A mosás befejezése

- 1. A mosási ciklus végén (mosógép ajtófény és indító/szünet fény) a digitális képernyőn két kis pont villan fel egy hangjelzéssel vagy villogással együtt.
- 2. Zárd el a vízcsapot .
- 3. Kapcsold ki a mosógépet a készenléti gomb segítségével.
- 4. Húzd ki a mosógépet a konnektorból.
- 5. Nyisd ki a mosógép ablakát, és vedd ki a mosott ruhákat.

4

A program leállítás és módosítása

- A program megszakításához nyomd meg a Készenlét gombot.
- Ezután kapcsold be újra a mosógépet, válaszd ki a kívánt mosási programot, és nyomd meg a Start/Pause gombot.

HIBAEELHÁRÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Megoldások a leggyakrabban előforduló problémákra

A készülék nem indul vagy leáll működés közben.

Először is próbálj megoldást találni a problémára. Ha ez nem lehetséges, fordulj az ügyfélszolgálathoz.

Leírás	Valószínűsíthető ok	Megoldás
Nem lehet elindítani a mosógépet	Az ajtó nem záródik megfelelően.	Az ajtó bezárása után indítsd újra a mosógépet. Ellenőrizd, hogy a ruhák nem zárják-e el az ajtót.
Nem lehet kinyitni az ajtót	A készülék biztonsági funkciója aktív.	Kapcsold ki, majd indítsd újra a mosógépet.
Vízszivárgás	A vízellátó tömlő vagy a vízleeresztő tömlő és a csap vagy a mosógép közötti csatlakozás tömítetlen.	Ellenőrizd és szereld fel helyesen a tömlőket . Tisztítsd meg a leeresztőtömlőt.
Mosószer maradványok a fiókban	A mosószer nedves vagy csomós	Tisztítsd meg és töröld ki a mosószeres fiókot.
A kijelző vagy a jelzőfény nem világít	Nincs kapcsolat az elektronikus áramkörrel, vagy a vezetékek nincsenek megfelelően csatlakoztatva.	Ellenőrizd, hogy a készülék nincs-e kikapcsolva, és hogy a hálózati dugó helyesen van-e bedugva a konnektorba.
Rendellenes zaj		Ellenőrizd, hogy eltávolítottad-e a használat előtt a szállítási csavarokat. Győződj meg róla, hogy a készülék stabil, vízszintes padlón áll.

Leírás	Valószínűsíthető ok	Megoldás
600 villanás 400 villanás	Az ajtó nem záródik megfelelően.	Az ajtó bezárása után indítsd újra a mosógépet. Ellenőrizd, hogy a ruhák nem zárják-e el az ajtót.
400 villanás	Probléma a vízkivonással mosás közben	Ellenőrizd, hogy a víznyomás nem túl alacsony-e Igazítsd meg a vízbevezető tömlőt. Ellenőrizd, hogy a bemeneti szűrő nincs-e eltömődve.
600 3h villanás	Túl hosszú vízleeresztési idő	Ellenőrizd, hogy a lefolyócső nincs-e eltömődve.
400 6h villanás	Vízátfolyás	Indítsd újra a mosógépet.
	Egyéb	Ellenőrizd újra, és ha a problémák továbbra is fennállnak, hívj szervizt.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS




Soha ne használj oldószereket vagy csiszoló, súroló tisztítószerket (pl. porokat vagy tisztítópasztákat) a termék burkolatának és műanyag részeinek tisztításához. Csak enyhé folyékony tisztítószerket és puha kendőket használj. Ne használj szivacsot sem.

1

A szivattyú szűrőjének tisztítása

■ A szivattyú szűrőjét körülbelül 20 mosásonként tisztítsd meg. A szűrő tisztításának elmulasztása problémákat okozhat a mosógépből történő vízelvezetéssel.

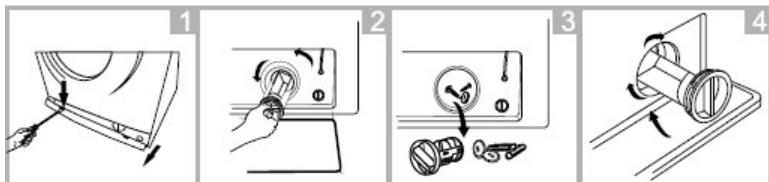

Húzd ki a mosógép dugóját a konnektorból.



Zárd el a vízellátást.

- 1). Nyisd ki a szűrőfedelelet kézzel vagy laposfejű csavarhúzóval.
- 2). Csavard ki a szűrőt.
- 3). Távolítsd el és tisztítsd meg a szűrőt az idegen tárgyaktól.
- 4). Zárd be a szűrőfedelelet.

2

A vízbevezető szelep tisztítása

■ A szűrő összeszerelése - fordított sorrendben.

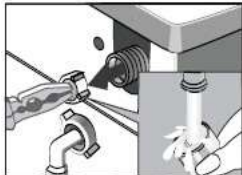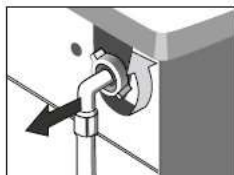


- 1). Csavard le a vízellátó tömlőt,
- 2). Fogd meg a szűrőhálót a csapnál fogóval,
- 3). Vedd ki és tisztítsd meg a szűrőt, lehetőleg kefével.

3

A mosószertartály tisztítása

■ Lehetőleg havonta legalább egyszer tisztítsd meg.

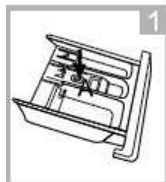

- 1). Húzd ki a mosószeres fiókot. Nyomja le a betétet, és húzd ki teljesen a fiókot.
- 2). Folyó víz alatt tisztítsd meg.
- 3). Lehetőség szerint megtisztíthatod kefével vagy ruhával is.
- 4). Nyomja vissza a foglalatot.

GYAKORLATI MOSÁSI ÚTMUTATÓ



MOSÓSZEREK ÉS SZÖVETLÁGYÍTÓK


Normál mosószerek használatát javasoljuk (ömlesztett vagy folyékony) a teljes hőmérséklet-tartományban, a mosószer gyártójának a csomagoláson feltüntetett utasításai szerint.

1

Tisztítószer

■ Öntsd a mosószert a szimbólummal jelölt tartályba. 

■ Öntsd az öblítőt a szimbólummal jelölt tartályba. 

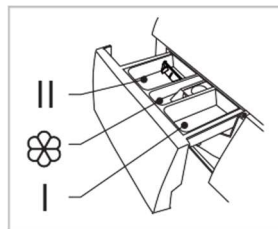

2

Az áztatáshoz hozzáadott lágyítószer

■ Öntsd a lágyítószert a tartály középső rekeszébe, amelyet a következő szimbólummal



jelöltek meg.

■ Ne lépd túl a tartály tálcáján megjelölt maximális szintet. A mosógép az utolsó áztatáskor veszi fel a terméket.



Fehér ágynemű mosásához tartós mosószert, például mosópor használatát javasoljuk. A folyékony mosószerek nem tartalmaznak fehérítőt. Ne moss fehér ágyneműt lágyítószerral, mivel ez a mosott fehér ágynemű sárgulását okozhatja.

ELSŐ MOSÁS

- Az első mosás előtt futtass le egy ciklust magas hőmérsékleten, töltet nélkül, az alábbi eljárás szerint:
 - 1). Csatlakoztasd a mosógépet az elektromos hálózathoz.
 - 2). Nyisd meg a vízbevezető szelepet.
 - 3). Állítsd a programválasztó gombot magas hőmérsékletre, add hozzá a megfelelő mosószert, és nyomd meg a Start/Pause gombot.

SZENNYEZŐDÉSEK

1

Makacs foltok

- a szennyes mosása előtt használj folteltávolítót a használati utasításnak megfelelően.

2

Erős szennyeződés

- a jobb hatás érdekében egyszerre kisebb mennyiségű ruhát moss,
- adj hozzá több mosószert, öblítsd ki a mosógépet erősen szennyezett ruhák vagy szálakat veszítő ruhák mosása után. Ezt követően
- állítsd be a mosóprogramot 60 °C-ra, töltet nélkül, pl. Pamut vagy szintetikus anyagok.

3

Gyenge szennyezés

- Lásd "Megtakarítási lehetőségek".

MEGTAKARÍTÁSI LEETŐSÉGEK

Az energia- és vízfogyasztás csökkentése

- Kis mennyiségű, enyhén szennyezett ruhát megfelelő mosóprogrammal, például a Quick 15" mosóprogrammal kell mosni.
- Ezenkívül a mosógép a legtöbb program esetében érzékeli a töltet mennyiségét.
A Pamut program esetében, ha a töltet kicsi, a gép csökkenti a víz- és energiafogyasztást, és lerövidíti a mosási időt.
- Az energia- és vízfogyasztás szempontjából általában azok a programok a leghatékonyabbak, amelyek alacsonyabb hőmérsékletet használnak és hosszabban futnak.
- Az energia- és víztakarékosság érdekében töltsd meg a háztartási mosógépet a gyártó által a megfelelő programokhoz megadott teljes kapacitásig.

- A kemény víz vízkőlerakódást okoz. A víz keménységéről a legközelebbi vízszolgáltatótól kaphatsz tájékoztatást. Javasoljuk, hogy minden mosásnál használj vízlágyítót.

ÁRAMHIBA (PROGRAM MEMÓRIA)

- A mosógép hálózatról való leválasztása vagy áramszünet nem törli a programot. A beállított program a készülék memóriájában tárolódik, és a készülék újra bekapcsolásakor elindul. Ne nyisd ki a mosógép ajtaját áramszünet alatt.

TELJES TÖLTET

- A dob maximális kapacitása 7 kg.
- Az alábbi utasításoknak megfelelően töltsd meg a mosógép dobját szennnyessel:
 - 1). Pamut, farmer, gyermekruhák - a dob maximálisan megtöltve (a ruhákat ne nyomd bele a dobba, mert ez rontja a mosás minőségét),
 - 2). Szintetikus anyagok - legfeljebb 1/2 dob,
 - 3). Gyapjú, finom - legfeljebb a dob 1/3-a.



Ne töltsd túl a mosógépet. A mosógép túltöltése károsíthatja a ruhákat. Túltöltés esetén a kijelzőn megjelenik az OVL üzenet - távolítsd el a felesleges szennnyest a dobból, és kapcsold vissza a mosógépet. A programtól függő maximális terhelést a programtáblázat mutatja.

A TÖLTETELOSZLÁS ELLENŐRZÉSE

- A mosógép elektronikus vezérlője egyensúlyszabályozó rendszerrel van felszerelve. A mosás előtt a rendszer ellenőrzi a szennyes elhelyezését a dobben. Ha nagy egyensúlykülönbséget észlel, a rendszer többször is megpróbálja a szennnyest újra elhelyezni a mosógépben. Néha ezek a próbálkozások nem elegendőek a szennyes megfelelő elosztásához. Problémát okozhatnak például a más típusú szennyesekkel együtt mosott frottír köpenyek, a szennyes más részei körül gömbölyödött lepedők stb.
- A rendszer ezután kétféleképpen reagálhat:
 - 1). elfogadja a ruhadarabok egyenetlen eloszlását, de csökkenti a centrifugálási sebességet,
 - 2). nem teszi lehetővé a centrifugálást.

Mindkét esetben a mosás befejezésekor kézzel nyisd ki a mosógép ajtaját, hajtsd ki a ruhákat, zárd be az ajtót, és válassz ki egy tetszőleges programot.

AZ AJTÓ RÖGZÍTÉSE

- A mosógép biztonsági zárral van felszerelve, amely megakadályozza, hogy a mosógép ajtaja mosás közben kinyíljon. A mosási program befejezése után a mosógép automatikusan kinyitja az ajtót.



Ha a dobban víz van, vagy a hőmérséklet túl magas, az ajtó nem nyitható. A mosógép ajtaja a mosási folyamat egyes szakaszaiban sem nyitható ki.

FINOM SZÖVETEK

1

Programválasztás

- Válaszd ki a megfelelő mosóprogramot: Szintetikus, Kímélő.

2

Töltés

- Ne töltsd túl a mosógépet, a kényes textíliák esetében a maximális töltet 2,5 kg, lásd: "Teljes töltet".

MOSÓSZER ADAGOLÁS

1

Túl kevés mosószer

- a szennyes szürkévé válik, zsíros csomók képződnek és vízkő képződik.

2

Túl sok mosószer

- a szennyes erősen habzik, rossz mosási hatékonyság, a mosószer elégtelen kiöblítése a szövetből.

További termékinformációk az EU EPREL termékadatbázisában található a következő címen: <https://eprel.ec.europa.eu>. Az információk az energiacímken található QR-kód leolvasásával vagy az energiacímken található termékmodellnek az EPREL keresőmotorba történő beírásával érhetők el: <https://eprel.ec.europa.eu/>.

Garancia

Garanciális teljesítés a jótállási jegy szerint. A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő kezeléséből eredő károkért.

Szolgáltatás

- A berendezés gyártója azt ajánlja, hogy minden javítást és beállítást a gyári vagy a gyártó által felhatalmazott szerviz végezze.
- Biztonsági okokból ne próbáld meg saját magad megjavítani a berendezést.
- A szakképzetlen személyek által végzett javítások komoly veszélyt jelenthetnek a berendezés használóira.
- A készülék javításához szükséges pótalkatrészek minimális rendelkezésre állási ideje a pótalkatrész típusától és rendeltetésétől függően 7 vagy 10 év, és összhangban van a Bizottság (EU) 2019/2023 rendeletével.
- A pótalkatrészek listája és a rendelési eljárás elérhető a gyártó, az importőr vagy a meghatalmazott képviselő honlapján.
- A gyártó, a szállító vagy a meghatalmazott képviselő által a berendezésre nyújtott garancia minimális érvényességi idejét a jótállási jegy tartalmazza.
- A készülék elveszíti a garanciáját az önkényes átalakítások, módosítások, a készülék vagy alkatrészeinek plombáinak vagy más biztonsági elemeinek módosítása, valamint a készülékkel való egyéb, a használati utasítással ellentétes beavatkozás következtében.

Hibajelzés és segítségnyújtás hiba esetén

Ha a berendezés javításra szorul, fordulj a szervizhez. A szervizközpont elérhetőségei, beleértve a telefonszámot is, a garanciajegyen található. Mielőtt felveszed velünk a kapcsolatot, kérjük, készítsd elő a berendezés sorozatszámát, ez a névtáblán található. Az egyszerűség kedvéért másold be ide:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Az Amica készülékek garanciális és garancián túli szervizelését a csehországi Martykán servis és a szlovákiai Fastplus, valamint szervizközpontjaik végzik.

Martykán servis

Zámecká 3
698 01 Veselí nad Moravou
Tel: 518 324 555
servis@martykanservis.cz
E-mail: www.martykanservis.cz

Fastplus s.r.o.

Pántokon 18
831 06 Bratislava – Rača
Tel: 2 4910 5853-54
www.fastplus.sk
