



Ariete




Mini sütő

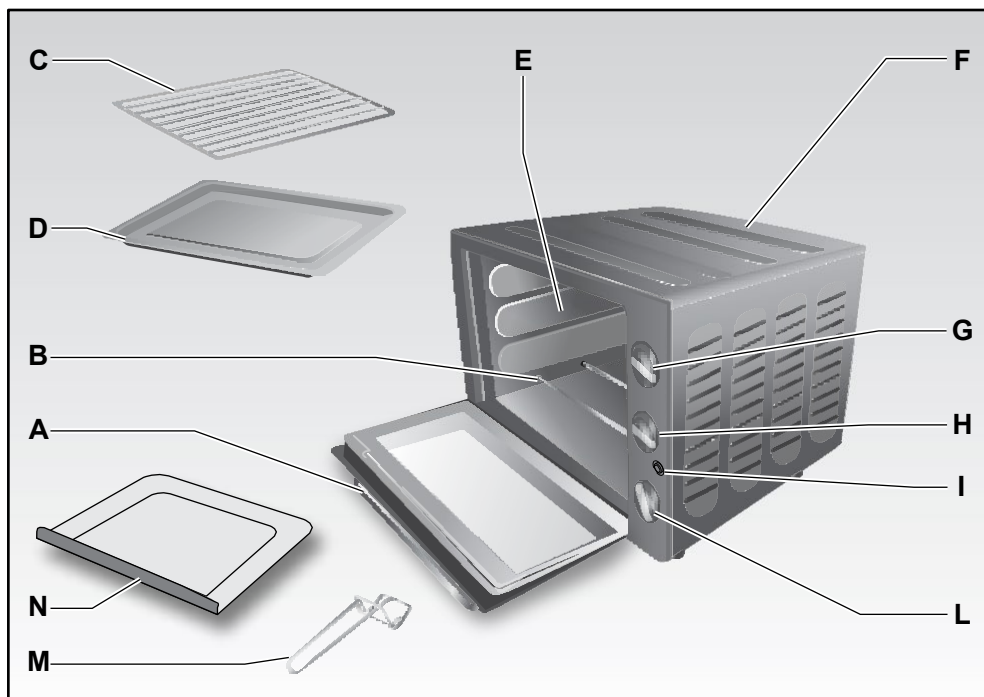


1. ábra

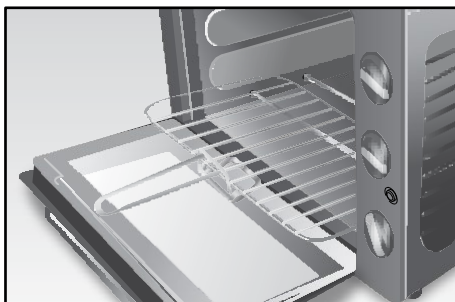

2. ábra

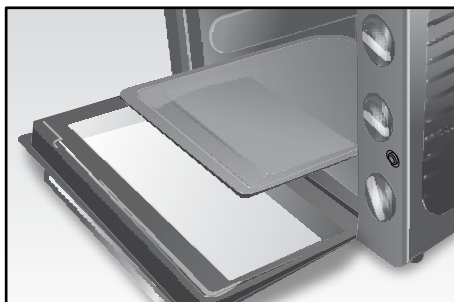

3. ábra

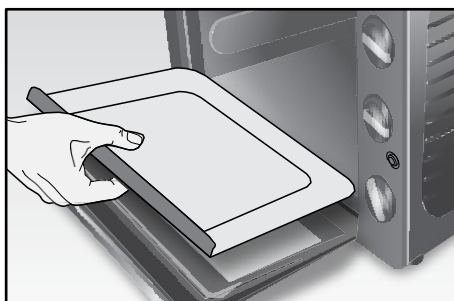

4. ábra

FONTOS BIZTONSÁGI FELTÉTELEK

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

Az elektromos készülékek használatakor meg kell tenni a szükséges óvintézkedéseket, amelyek a következők:

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék címtábláján feltüntetett feszültség megfelel a hálózati áram feszültségének.
2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha az áramforráshoz van csatlakoztatva; minden használat után húzza ki a készüléket.
3. Soha ne helyezze a készüléket hőforrásokra vagy azok közelébe.
4. A készüléket használat közben mindig sík, vízszintes felületre helyezze.
5. Helyezze a sütőt olyan munkalapra vagy konyhaszekrényre, amely legalább 90 °C-os hőmérsékletet képes elviselni és hagyjon fölötte némi helyet. Semmilyen körülmények között nem szabad a készüléket a szekrény polcába tenni.
6. Soha ne hagyja a készüléket az időjárás viszontagságainak (eső, nap stb.) kitéve.
7. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen forró felületekkel.
8. Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek csak akkor használhatják, ha felügyeletet kaptak, illetve ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a készülékkel járó veszélyeket. Ne engedje, hogy a gyermekek a készülékkel játszanak. A tisztítást és a felhasználói karbantartást csak 8 évesnél idősebb és felügyelt gyermekek végezhetik.
9. 8 év alatti gyermekek nem kezelhetik a készüléket és annak tápkábelét, amelyet távol kell tartani tőlük.
10. SOHA NE TEGYE A KÉSZÜLÉKTESTET, A DUGÓT VAGY A TÁPKÁBELT VÍZBE VAGY MÁS FOLYADÉKBA; MINDIG NEDVES RUHÁVAL TÖRÖLJE LE.
11. AZ EGYES TARTOZÉKOK FELSZERELÉSE VAGY ELTÁVOLÍTÁSA, ILLETVE A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA ELŐTT MINDIG HÚZZA KI A TÁPKÁBELT AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATBÓL.
12. Mindig győződjön meg arról, hogy keze alaposan megszáradt, mielőtt a készülék kapcsolóit használja vagy beállítja, illetve mielőtt a hálózati csatlakozóhoz nyúlna.
13. Távolítsa el minden belső tartozékot, majd mossa ki és szárítsa meg óvatosan.
14. Ne szállítsa a készüléket működés közben.
15. Ne takarja le a sütő belső részeit alumíniumfóliával, mert ez súlyosan károsíthatja a termosztát működését.

16.  Működés közben a fém alkatrészek és az üveg felforrósodik: csak az ajtókilincset érintse meg.
17. Ne tegyen semmit az ajtóra, amikor az nyitva van.
18. Ne helyezzen mosogatórongyokat vagy tányérokat a készülékre.
19. A készüléket kizárólag főzési célokra használja.
20. A készüléket használat közben a falhoz kell állítani.
21.  Ne hagyja, hogy savas anyagok (citromlé, ecet stb.) maradjanak a készüléken.
A savas anyagok, mint a citromlé, paradicsomszós, ecet vagy hasonló, ha hosszú ideig hagyják, károsíthatják a zománcot, és fakóvá tehetik.
22. A készülék kihúzásához fogja meg a dugót, és húzza ki közvetlenül a konnektorból. Soha ne húzza meg a tápkábelt a készülék kihúzásához.
23. Soha ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a dugó sérült, vagy ha maga a készülék hibás; ebben az esetben vigye el a készüléket a legközelebbi hivatalos ügyfélszolgálatra.
24. A kockázatok elkerülése érdekében, ha a tápkábel megsérül, azt a gyártónak, annak műszaki segítségnyújtó szolgálatának vagy egy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
25. Ezt a készüléket KIZÁRÓLAG HÁZI HASZNÁLATRA tervezték, és nem használható kereskedelmi vagy ipari célokra.
26. Ez a készülék megfelel a 2006/95/EK és az EMC 2004/108/EK irányelveknek.
27. A terméknek a gyártó által kifejezetten nem engedélyezett bármilyen módosítása a felhasználói garancia vonhatja maga után.
28. Amennyiben úgy dönt, hogy a készüléket megsemmisíti, javasoljuk, hogy a tápkábel elvágásával tegye működésképtelenné. Javasoljuk továbbá, hogy minden olyan alkatrészt, amely veszélyes lehet, tegyen ártalmatlanná, különösen a gyermekek számára, akik esetleg játszhatnak a készülékkel vagy annak alkatrészeivel.
29. A csomagolást soha nem szabad gyermekek számára elérhető közelségben hagyni, mivel az potenciálisan veszélyes.
30. A készülék nem arra szolgál, hogy külső időzítővel vagy külön távvezérlő rendszerrel működtessék.

NE DOBJA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. ábra)

- A Fogantyú
- B Fűtőelemek
- C Grill
- D Csöpögtető tálca
- E Főzési szintek
- F Készüléktest
- G Termosztát tárcsa
- H Funkcióválasztó tárcsa
- I Hőmérséklet fény
- L Bekapcsolás és időzítő tárcsa
- M Villa a rács és a csepegtetőedény eltávolításához
- N Morzsa tálca

ELSŐ ALKALOMMAL HASZNÁLVA

Végezzen el egy "üres" főzési ciklust, hogy a fém alkatrészekre felvitt védőrétegekből eltávolítsa a szagot és a füstöt:

- kapcsolja be a sütőt a tárcsát (H)  szimbólumra fordítva; a hőmérsékletet a maximális értékre és az időzítőt 15 percre állítsa be;
- hagyja a készüléket nyitott ajtóval, jól szellőző környezetben működni.

E művelet során normális, hogy a fém alkatrészekből és az oldalsó nyílásokból füst távozik. E művelet után szellőztesse ki a helyiséget.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Készítse elő az ételeket a sütéshez a grillrácsra (C) vagy a csepegtetőedénybe (D) helyezéssel.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, és a funkcióválasztó tárcsával (H) válassza ki a kívánt főzési módot:

 felső sütés (gratinhoz);

 alsó sütés;

 sütés teljes teljesítményen (felül és alul);

 felül sütés konvekcióval;

 alsó sütés konvekcióval;

 felső és alsó sütés egyszerre konvekcióval.

Megjegyzés: A ventilátor funkciónak köszönhetően a forró szellőztetett levegő egyenletes hőmérséklet-eloszlást biztosít, és lehetővé teszi az egyenletes főzést több szinten, a szagok keveredése nélkül.

- Forgassa el a termosztát tárcsáját (G), és állítsa be a kívánt főzési hőmérsékletet.
- Helyezze a grillrácsot (C) az előzőleg elkészített étellel a sütőbe a kívánt sütési szintre (E) a megfelelő villa (M) segítségével (2. ábra). Ha a grillrácsra (C) ételeket süt, helyezze be a csepegtetőedényt is (D) a grillrácsnál (C) alacsonyabb szinten (E), hogy a sütési zsíradékot összegyűjtse. Javasoljuk, hogy a füst és a kellemetlen szagok megelőzése érdekében öntsön két pohár vizet a csepegtetőedénybe (D). A csepegtetőedényben (D) elkészített ételek esetében először a grillrácsot (C) helyezze be a sütőbe, majd helyezze rá magát a csepegtetőedényt (D) (3. ábra).

FONTOS: Az ételeket legalább 2 cm távolságra helyezze el a felső fűtőelemtől.

- A tárcsával (L) állítsa be az időzítőt a kívánt sütési időre. Ebben a szakaszban a sütő elkezdi sütni, és a hőmérsékletjelző lámpa (I) bekapcsol; a beállított hőmérséklet elérésekor vagy ha a tárcsát (H) kézzel "0" állásba állítja, kikapcsol.

FONTOS: Tartsa szemmel az ételt főzés közben.

- A sütési idő végén a sütő automatikusan leáll, és riasztást ad ki.
- Húzza ki a csatlakozót a konnektorból, nyissa ki az ajtót, és vegye ki a rácsot (C) vagy a csepegtetőedényt (D) megfelelő sütőkesztyű vagy az utóbbihoz mellékelt megfelelő villa (M) segítségével.

TISZTÍTÁS

- A gyakori tisztítás megakadályozza a füst és a kellemetlen szagok kialakulását a főzés során.
- A speciális sütőkesztyűvel vegye ki a morzsatálcat (N), és folytassa a tisztítást. Helyezze vissza a készülék belsejébe, ügyelve arra, hogy megfelelően a fűtőelemek (B) alá helyezze (4. ábra).
- A külső felületet mindig nedves szivaccsal törölje tisztára. Ne használjon olyan csiszolószereket, amelyek károsíthatják a fényezést.
- A belső felületek tisztításához soha ne használjon olyan termékeket, amelyek korrodálhatják az alumíniumot (aeroszolos tisztítószerek), és soha ne kaparja le az oldalakat éles vagy hegyes tárgyakkal. Minden használat végén, amikor a sütő teljesen kihűlt, nedves szivaccsal törölje át.

FONTOS: Minden zománcozott alkatrészt szappanos vízzel vagy más, nem súroló hatású szerrel kell mosni.

- Ha zsírfoltok vagy füstkiáramlások vannak, javasoljuk, hogy a zsírt forró szappanos vízbe mártott szivaccsal távolítsa el.

FONTOS: Puha ruhával szárítsa meg. Az olyan savas anyagok, mint a citromlé, a paradicsompüré, az ecet vagy hasonló anyagok károsíthatják a zománcot, ami miatt az elveszíti fényét.

Receptek/mennyiségek	Fokozat	Idő	Funkció
Sült hús (1 kg)	200°-230°	60-80 perc.	
Sült hal (1 kg)	190°-210°	30-40 perc.	
Sült zöldségek (500 g)	190°-210°	30-40 perc.	
Sült húsok, kolbász, apróra vágott húsok (500 g)	190°-210°	30-45 perc.	
Becsomagolt hús, zöldség és hal (500 g)	190°-210°	30-45 perc.	
Hús, zöldség, hal gratin (500 g)	230°	20-30 perc.	
Kemencében sült tészta (1 kg)	200°	20-30 perc.	
Kenyér, pizza és focaccia (500 g)	230°	20-35 perc.	
Sütemények, péksütemények (500 g)	170°-180°	25-40 perc.	
Kekszek, aprósütemények (200 g)	170°	10-15 perc.	