



5075B Plus

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás • Benutzerhandbuch

English	3 – 15
Čeština	16 – 28
Slovenčina	29 – 42
Magyar	43 – 56
Deutsch	57 – 71

Dear customer,


Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please visit our customer support page: www.alza.cz/EN/kontakt.

Specifications

Feature	Details
Dimensions	Approximately 335 × 146 × 42 mm
Weight	Approximately 0.88 kg
Country of Origin	China
Type	Mechanical Keyboard
Keycap Material	PBT Material
Connection Options	Bluetooth / USB / 2.4 GHz
Interface	Type-C to USB
Battery Capacity	3000 mAh
Multimedia Keys	Yes
N-Key Rollover	Yes
Key/Lighting Effects Customization	The keyboard can be customized using the Akko Cloud Driver in 2.4 GHz or wired mode.

Hotkeys

The following key combinations are designed for quick access to common system functions and media controls.

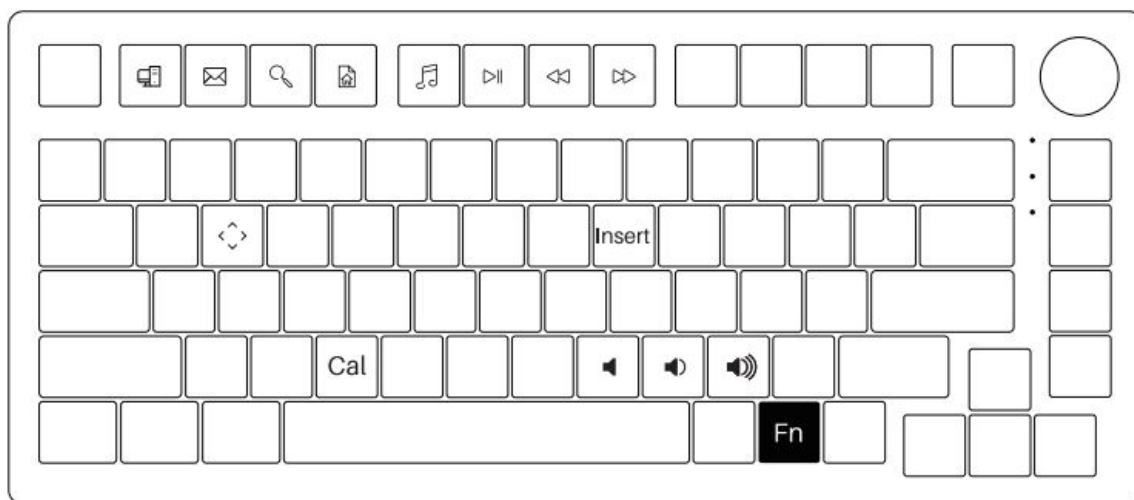

Function Keys (Fn + F1 to F8):

Key Combination	Function
Fn + F1	Open File Explorer
Fn + F2	Open Email Client
Fn + F3	Perform Windows Search
Fn + F4	Open Browser Homepage
Fn + F5	Media Controls
Fn + F6	Pause / Playback
Fn + F7	Play Previous Song
Fn + F8	Play Next Song

Additional HotKeys:

Key Combination	Function
Fn + I	Insert Key
Fn + C	Open Calculator

Volume and Audio Controls:


Key Combination	Function
Fn + M	Mute
Fn + <	Decrease Volume
Fn + >	Increase Volume

Special Key Swap Function:

Key Combination	Function
Fn + W	Swap W, A, S, D with ↑, ↓, ←, →

System Commands (Windows)

The keyboard offers a range of system-level controls for enhanced functionality. Use the following key combinations to lock keys, reset settings, or change specific key functions.

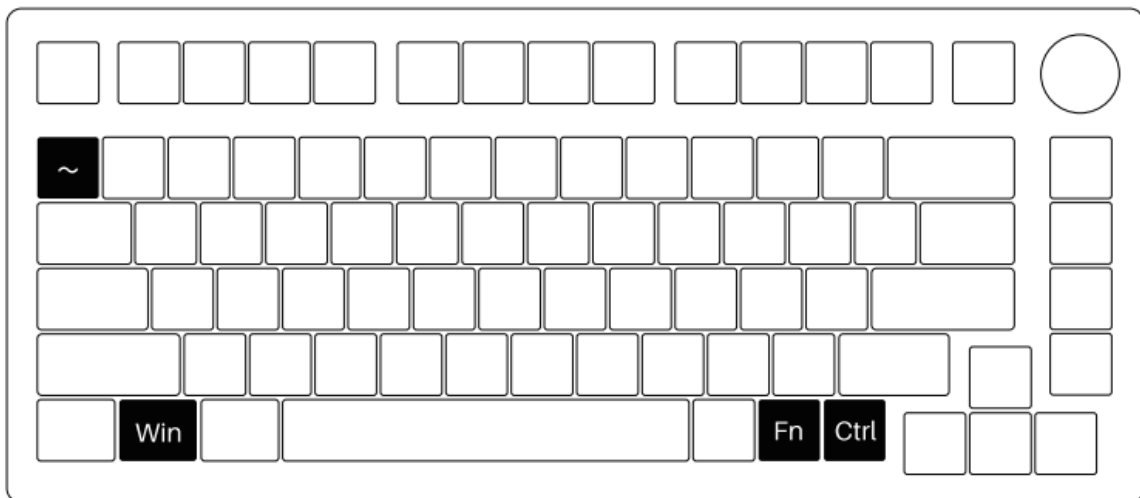

Key Commands and Functions:


Function	Key Combination
Lock Windows Key	Press and hold Fn + Left Win key. This disables the Windows key to prevent accidental activation during gaming or typing.
Restore Factory Settings	Hold down Fn and press the ~ (tilde) key for 5 seconds. This resets all keyboard settings to their default values.
Revert Ctrl to Menu (APP) Key	Hold down Fn and press the Right Ctrl key for 3 seconds. This changes the right Ctrl key to function as the Menu (APP) key. Repeat the process to restore it back to Ctrl.

Dial Control (Volume and Light Adjustment):

- **Turn Dial Clockwise (+):** Increase the system volume or brighten the keyboard's backlight.
- **Turn Dial Counterclockwise (-):** Decrease the system volume or dim the keyboard's backlight.
- **Press the Dial:** Switch between controlling volume and adjusting the light brightness.

System Commands (Mac)

The keyboard is fully compatible with macOS, offering shortcuts for system control and multimedia functions. By switching to Mac mode, you can access dedicated macOS features seamlessly.

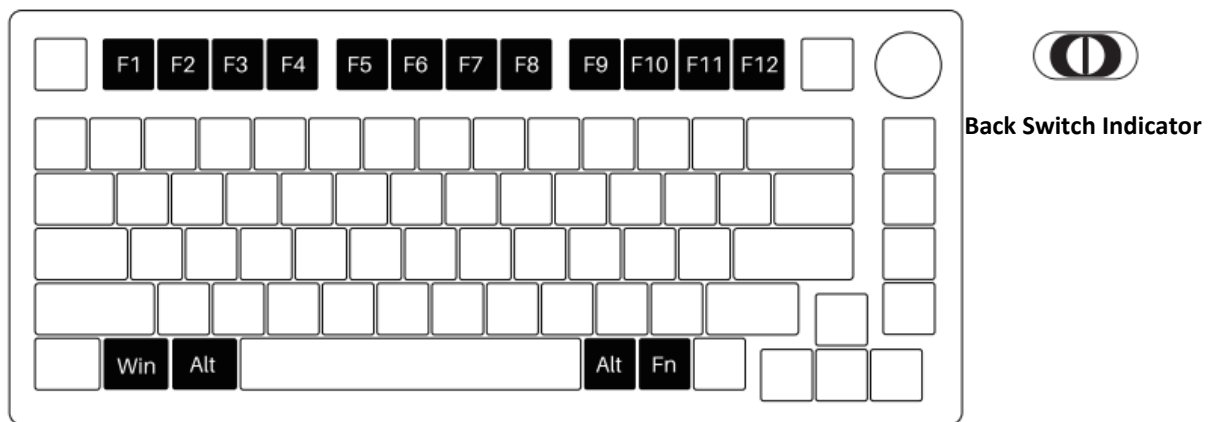

Switching to Mac Mode:

- Locate the **Back Switch Indicator** on the back of the keyboard.
- Push the toggle to the **right** to enable **Mac mode**.
 - This adjusts the key layout and shortcuts to align with macOS standards, including the **Command** (⌘) and **Option** (⌥) keys.
 - Once in Mac mode, the keyboard will automatically use the macOS system commands listed below.

Function Key Commands (F1 ~ F12):

The function keys provide direct access to macOS system controls.

Key	Function
F1	Decrease display brightness
F2	Increase display brightness
F3	Open Mission Control
F4	Activate Siri
F5	No default function (can be customized)
F6	No default function (can be customized)
F7	Skip back (Audio)
F8	Pause/Play (Audio)
F9	Skip forward (Audio)
F10	Mute
F11	Volume down
F12	Volume up

Modifier Key Layout in Mac Mode:

The keyboard automatically maps the modifier keys for macOS compatibility.

Key	Mac Equivalent
Left Alt	Command (⌘)
Left Win	Option (⌥)
Right Alt	Command (⌘)

This ensures that macOS shortcuts such as **Command + C** (Copy) and **Option + Tab** (Switch Applications) function correctly.

Customizable Function Keys (Fn + F1 ~ F12):


- Pressing **Fn** with any of the **F1 ~ F12** keys allows access to alternative functions or user-defined shortcuts.
- These can be customized through macOS settings or third-party software to meet specific needs.

Notes for Mac Users:

- Some keys, such as **F5** and **F6**, do not have default functions but can be programmed for specific tasks.
- The keyboard's multimedia controls (e.g., volume, brightness, playback) are compatible with macOS without additional drivers.

Backlight Settings

The keyboard includes a comprehensive backlight system with various effects, adjustable brightness levels, animation directions, and case lighting options. These settings allow you to customize your keyboard lighting for aesthetics, productivity, or gaming.

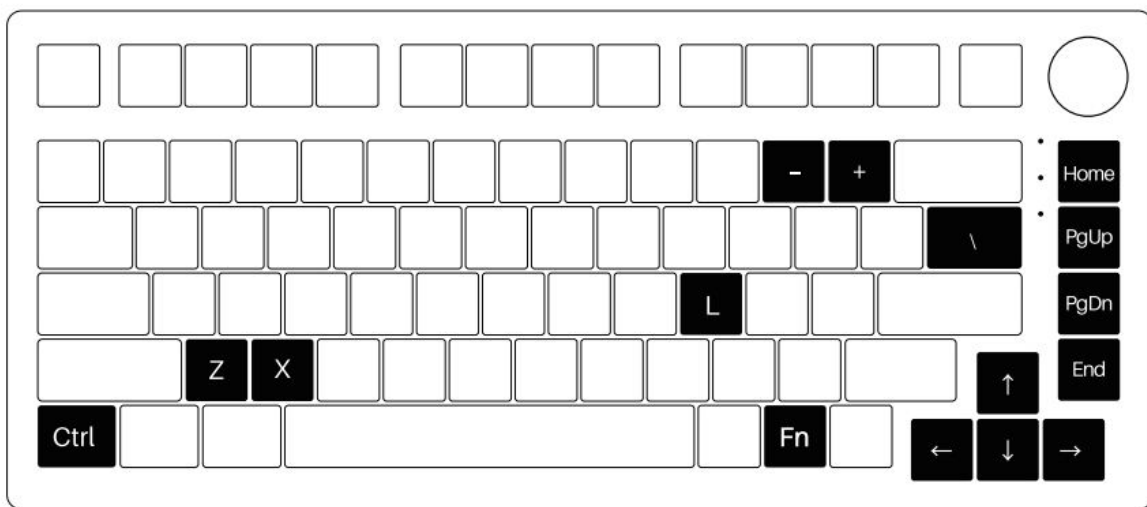

Backlight Effects Selection:

You can cycle through a wide range of preset backlight effects using the following key combinations:

Key Combination	Effects Available
Fn + Home	Select Effects 1, 2, 3, 4, and 5.
Fn + PgUp	Select Effects 6, 7, 8, 9, and 10.
Fn + PgDn	Select Effects 11, 12, 13, 14, and 15.
Fn + End	Select Effects 16, 17, 18, 19, and 20.
Fn + L	Toggle the backlight On or Off.
Fn + \	In RGB mode, switch between 7 static single colors or the full RGB loop effect.

Each effect offers unique animations, colors, or patterns. Experiment with these settings to find the style that suits your needs.

Backlight Brightness and Animation Controls:

You can adjust the brightness and animation speed or direction to match your preferences:

Key Combination	Adjustment Function
Fn + ↑	Increase backlight brightness for more intense illumination.
Fn + ↓	Decrease backlight brightness to dim the lighting.
Fn + ←	Set the animation direction to the left.
Fn + →	Set the animation direction to the right.
Fn + -	Slow down the animation speed for smoother effects.
Fn + +	Speed up the animation for faster dynamic lighting.

These options give you full control over the visual pace and intensity of the backlight.

Case Light Customization (Additional Lighting):

In addition to the primary backlight, the keyboard features **case lighting** for a stylish underglow effect. Use the following combinations to modify the case light:

Key Combination	Case Light Function
Fn + Z	Adjust the brightness of the case lighting.
Fn + X	Change the speed of the case light animation.
Fn + Left Ctrl	Cycle through different case light effects for added customization.

Case lighting settings add another layer of personalization to your keyboard's appearance.

Indicator Lights:


- The **Caps Lock**, **Battery Level Indicator**, and **Lock Win** lights are static and unaffected by backlight or case lighting changes. These provide essential system feedback and remain functional at all times.

Tips:

- For RGB lighting, experiment with **Fn + ** to explore single-color modes or activate the RGB loop for a colorful, rotating backlight effect.
- Use brightness controls (**Fn + ↑/↓**) and speed adjustments (**Fn + -/+**) to tailor the intensity and animation to match different environments, such as gaming setups or office workspaces.

Bluetooth Feature Overview

The keyboard supports multiple connectivity modes, including Bluetooth, 2.4 GHz wireless, and wired USB. Use the following instructions to connect and switch between devices with ease.

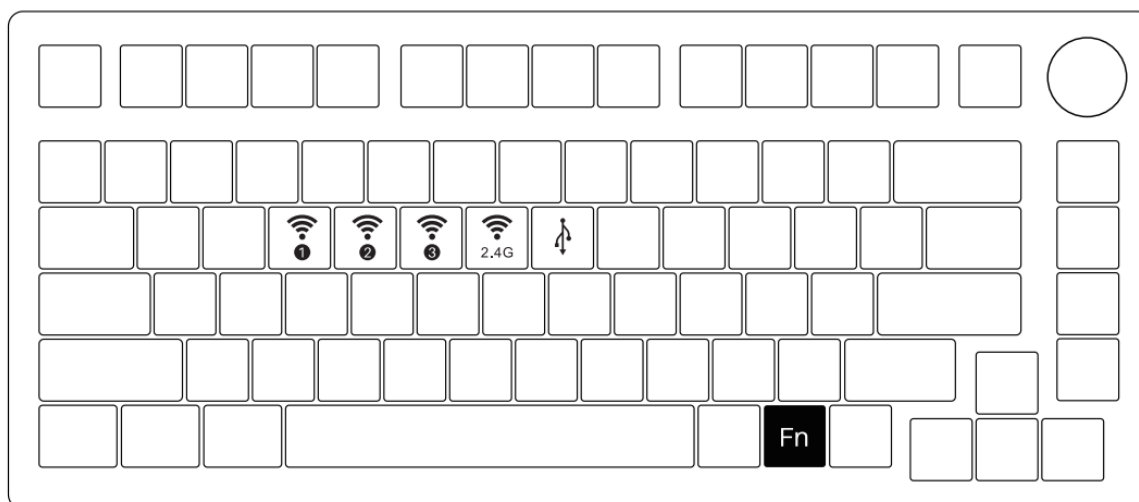

Switching Between Connectivity Modes:

Key Combination	Function	Description
Fn + E	Connect to Bluetooth Device 1	Short press: Reconnect to Device 1 (slow flashing blue LED). Long press: Enter pairing mode (fast flashing blue LED).
Fn + R	Connect to Bluetooth Device 2	Short press: Reconnect to Device 2 (slow flashing blue LED). Long press: Enter pairing mode (fast flashing blue LED).
Fn + T	Connect to Bluetooth Device 3	Short press: Reconnect to Device 3 (slow flashing blue LED). Long press: Enter pairing mode (fast flashing blue LED).
Fn + Y	Switch to 2.4 GHz Wireless Mode	Short press: Connect to a paired 2.4 GHz device (slow flashing green LED). The lighting effect will restore after successful pairing.
Fn + U	Switch to Wired Mode	Connect to your device using a USB cable for a stable and power-efficient connection.

Back Switch Indicator for OS Compatibility:

The **Back Switch Indicator** allows you to switch between Windows, USB, and macOS modes:

Switch Position	Mode	Description
Left	Windows Mode	Enables Windows-specific shortcuts and key mappings.
Middle	USB Mode (Windows)	Switch to USB mode and stop charging. Useful for optimizing power usage during wired connection.
Right	Mac Mode	Enables macOS-specific shortcuts and key mappings, such as Command (⌘) and Option (⌥).

Bluetooth Setup Instruction

The keyboard supports multiple Bluetooth profiles and is compatible with both Bluetooth 5.0 and 3.0 frameworks for stable and versatile wireless connections. Follow these steps to activate Bluetooth mode and set up your device.

Switch to Bluetooth Mode

You can activate Bluetooth mode whether the keyboard is plugged in or unplugged. The process differs slightly based on the connection type:

- **When the keyboard is unplugged:**
 - Locate the **back switch** on the keyboard. Move it to the **left** for Windows mode or **right** for Mac mode, depending on the system you are using.
 - Once the switch is set, press and hold **Fn + E**, **Fn + R**, or **Fn + T** to start pairing with a Bluetooth device.
 - The keyboard will enter **Bluetooth pairing mode**, and the blue LED under the selected key (**E**, **R**, or **T**) will begin flashing rapidly. This indicates the keyboard is ready to pair.
- **When the keyboard is plugged in via USB:**
 - The keyboard will automatically switch to Bluetooth mode when plugged into the computer via USB. There is no need to adjust the back switch.
 - Press and hold **Fn + E**, **Fn + R**, or **Fn + T** to activate **Bluetooth pairing mode**.
 - The blue LED under the corresponding key (**E**, **R**, or **T**) will flash quickly to indicate that pairing mode is active.

Set the Bluetooth Profile

To ensure smooth pairing with various devices, the keyboard is compatible with both **Bluetooth 5.0** and **Bluetooth 3.0** standards. Each Bluetooth profile corresponds to a specific name to help you identify the keyboard on your device:

- **Bluetooth 5.0 Framework:**
 - When pairing with **Fn + E**, the keyboard will appear as **5075BP-1**.
 - When pairing with **Fn + R**, the keyboard will appear as **5075BP-2**.
 - When pairing with **Fn + T**, the keyboard will appear as **5075BP-3**.
- **Bluetooth 3.0 Framework:**
 - The keyboard will appear as **Akko 5075BP BT3.0** when connected using this profile.

Automatic Device Memory: Once a device is successfully paired through **Fn + E/R/T**, the keyboard will **remember the last connected device** by default. If Bluetooth mode is turned off or switched to another profile, the keyboard will reconnect automatically to the saved device when you press **Fn + E/R/T** again.

Bluetooth Pairing

The keyboard can be paired with a wide range of Bluetooth-enabled devices, including PCs, tablets, smartphones, and more. Follow these steps to initiate pairing:

- When searching for the keyboard on your device's Bluetooth settings, you will see two groups of device names:
 - **Akko 5075BP BT3.0** (Bluetooth 3.0)
 - **5075BP-1/5075BP-2/5075BP-3** (Bluetooth 5.0)
- Select the Bluetooth profile that matches your device's capabilities.
 - **Note:** Some older devices may only recognize the **Bluetooth 5.0 group** or **Bluetooth 3.0 group**, depending on compatibility.

Once paired, the keyboard will save the device for future use. You can pair up to **4 devices** (3 via Bluetooth and 1 via 2.4 GHz) for seamless switching between them.

Switching Between Paired Bluetooth Devices

After successfully pairing the keyboard with up to 4 devices, you can quickly switch between them using the following steps:

- Press and hold **Fn + E**, **Fn + R**, **Fn + T**, or **Fn + Y** for at least **3 seconds**.
- The keyboard will connect to the corresponding device slot:
 - **Fn + E:** Device 1
 - **Fn + R:** Device 2
 - **Fn + T:** Device 3
 - **Fn + Y:** 2.4 GHz wireless device

The ability to switch between devices makes it easy to use the keyboard with multiple setups, such as switching from your PC to a tablet or phone.

Power Off the Keyboard

To conserve battery life, you can turn off the keyboard when it's not in use:

- Use the **power switch** located on the back panel of the keyboard to turn it off.
- If the keyboard is left unused for **10 minutes**, it will automatically enter sleep mode to save power. To wake the keyboard, simply press any key.
- **Note:** If you are using Windows, the operating system's **battery saver mode** may affect or delay the sleep activation of the keyboard.

For optimal performance, turn off the keyboard manually when it is not in use for extended periods.

Resetting the Keyboard

If you experience issues with Bluetooth connections or need to pair the keyboard with a new device, follow these steps to reset it:

- Remove the keyboard from your device's **Bluetooth settings** by clearing the **5075BP keyboard** from the list of paired devices.
- Restart the pairing process by pressing **Fn + E/R/T** for the appropriate slot and entering Bluetooth pairing mode (indicated by the flashing blue LED).

Resetting ensures a fresh connection with your devices and resolves potential pairing conflicts.

Key/Lighting Effects Customization Instructions

- The keyboard supports customization of key mapping and RGB backlighting in both **2.4 GHz wireless** and **wired modes**.
- An **audio visualizer** feature is available, allowing the RGB backlighting to synchronize with audio playback in both 2.4 GHz and wired modes.
- To access these customization features, download the **Akko Cloud Driver** from the official website.
- The driver is available for download at **en.akkogear.com**.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19/EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,


Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k zařízení jakékoli dotazy nebo připomínky, navštivte prosím naši stránku zákaznické podpory: <http://www.alza.cz/kontakt>

Specifikace

Funkce	Podrobnosti
Rozměry	Přibližně 335 × 146 × 42 mm
Hmotnost	Přibližně 0,88 kg
Země původu	Čína
Typ	Mechanická klávesnice
Materiál kláves	Materiál PBT
Možnosti připojení	Bluetooth / USB / 2,4 GHz
Rozhraní	Type-C na USB
Kapacita baterie	3000 mAh
Multimediální klávesy	Ano
Převrácení klávesy N	Ano
Přizpůsobení klávesových / světelných efektů	Klávesnici lze přizpůsobit pomocí ovladače Akko Cloud Driver v režimu 2,4 GHz nebo kabelovém režimu.

Klávesové zkratky

Následující kombinace kláves jsou určeny pro rychlý přístup k běžným systémovým funkcím a ovládání médií.

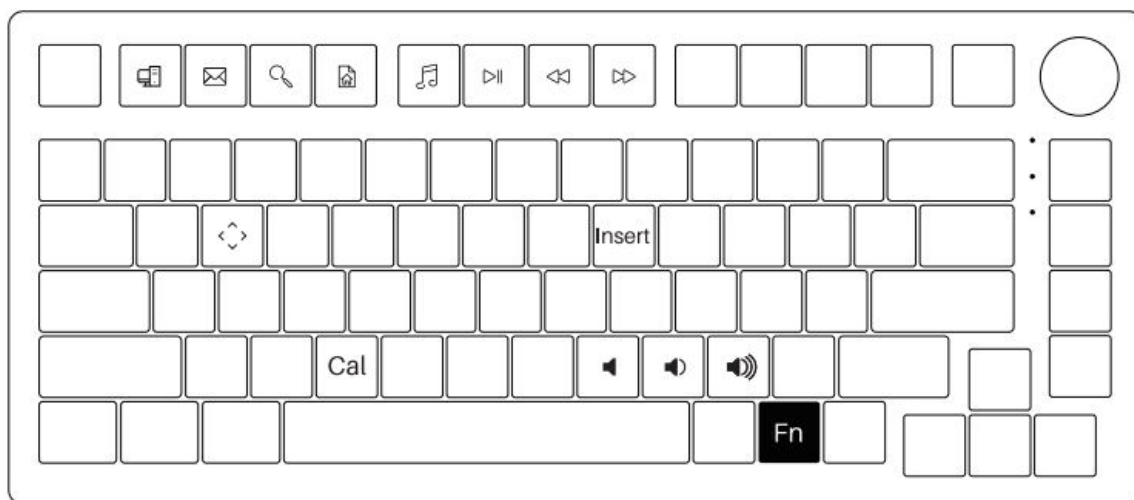

Funkční klávesy (Fn + F1 až F8):

Kombinace kláves	Funkce
Fn + F1	Otevření Průzkumníka souborů
Fn + F2	Otevřít e-mailového klienta
Fn + F3	Provádění vyhledávání v systému Windows
Fn + F4	Otevřít domovskou stránku prohlížeče
Fn + F5	Ovládání médií
Fn + F6	Pozastavení / přehrávání
Fn + F7	Přehrát předchozí píseň
Fn + F8	Přehrát další píseň

Další klávesové zkratky:

Kombinace kláves	Funkce
Fn + I	Vložit klávesy
Fn + C	Otevřená kalkulačka

Ovládání hlasitosti a zvuku:


Kombinace kláves	Funkce
Fn + M	Ztlumit
Fn + <	Snížení objemu
Fn + >	Zvýšení objemu

Speciální funkce výměny kláves:

Kombinace kláves	Funkce
Fn + W	Vyměňte W, A, S, D za , , ↑ ↓ ← →

Systémové příkazy (Windows)

Klávesnice nabízí řadu ovládacích prvků na úrovni systému pro rozšíření funkčnosti. Následující kombinace kláves slouží k uzamčení kláves, obnovení nastavení nebo změně konkrétních funkcí kláves.

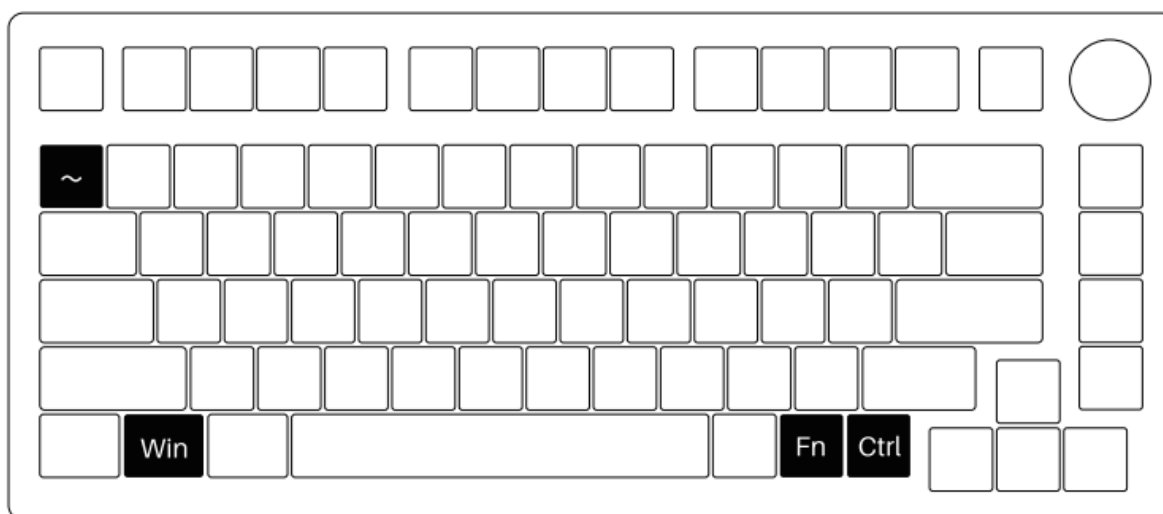

Klávesové příkazy a funkce:


Funkce	Kombinace kláves
Klávesy uzamčení systému Windows	Stiskněte a podržte klávesy Fn + levá klávesa Win . Tím deaktivujete klávesu Windows, abyste zabránili náhodné aktivaci během hraní nebo psaní.
Obnovení továrního nastavení	Podržte stisknutou klávesu Fn a na 5 sekund stiskněte klávesu ~ (tilda) . Tím obnovíte všechna nastavení klávesnice na výchozí hodnoty.
Vrátit klávesu Ctrl do nabídky (APP)	Podržte stisknutou klávesu Fn a na 3 sekundy stiskněte pravou klávesu Ctrl . Tím se pravá klávesa Ctrl změní na klávesu Menu (APP). Opakováním postupu ji vrátíte zpět na klávesu Ctrl.

Ovládací kolečko (nastavení hlasitosti a světla):

- **Otočte ovladačem doleva (+):** Zvyšte hlasitost systému nebo zesilte podsvícení klávesnice.
- **Otočte voličem proti směru hodinových ručiček (-):** Snižte hlasitost systému nebo ztlumte podsvícení klávesnice.
- **Stisknutí voliče:** Přepínání mezi ovládáním hlasitosti a nastavením jasu světla.

Systémové příkazy (Mac)

Klávesnice je plně kompatibilní se systémem macOS a nabízí zkratky pro ovládání systému a multimediální funkce. Přepnutím do režimu Mac získáte bezproblémový přístup ke specializovaným funkcím systému macOS.

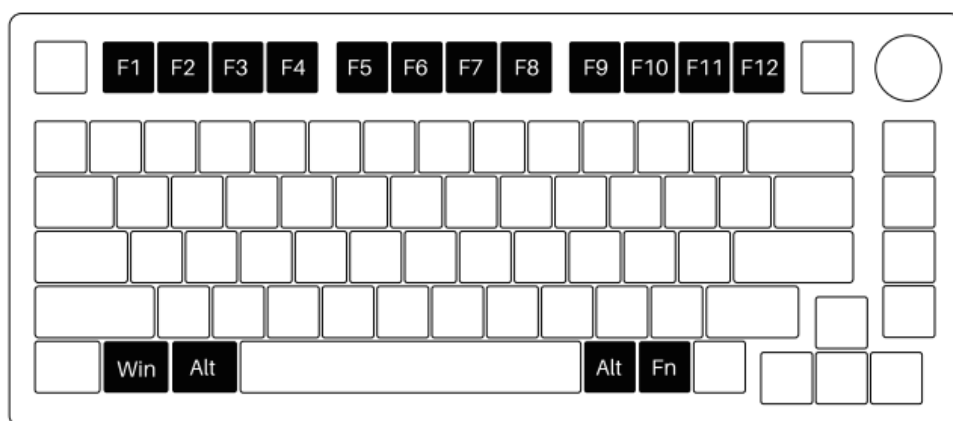

Indikátor zadního spínače

Přepnutí do režimu Mac:

- Najděte **indikátor zadního spínače** na zadní straně klávesnice.
- Stisknutím přepínače **doprava** povolíte **režim Mac**.
 - Tím se upraví rozložení kláves a klávesových zkratk tak, aby odpovídaly standardům systému macOS, včetně kláves **Command** (⌘) a **Option** (⌥).
 - Po přepnutí do režimu Mac bude klávesnice automaticky používat systémové příkazy systému macOS uvedené níže.

Příkazy funkčních kláves (F1 ~ F12):

Funkční klávesy umožňují přímý přístup k ovládacím prvkům systému macOS.

Klávesy	Funkce
F1	Snížení jasu displeje
F2	Zvýšení jasu displeje
F3	Otevřít Řízení mise
F4	Aktivace služby Siri
F5	Žádná výchozí funkce (lze přizpůsobit)
F6	Žádná výchozí funkce (lze přizpůsobit)
F7	Přeskočit zpět (Audio)
F8	Pozastavit/přehrát (zvuk)
F9	Přeskočit dopředu (zvuk)
F10	Ztlumit
F11	Snížení hlasitosti
F12	Zvýšení hlasitosti

Rozložení kláves modifikátoru v režimu Mac:

Klávesnice automaticky mapuje modifikační klávesy pro kompatibilitu se systémem macOS.

Klávesy	Ekvivalent pro Mac
Levý Alt	Příkaz ()⌘
Levá výhra	Možnost ()⌥
Pravý Alt	Příkaz ()⌘

Tím je zajištěna správná funkce klávesových zkratk systému macOS, například **Command + C** (Kopírovat) a **Option + Tab** (Přepínání aplikací).

Přizpůsobitelné funkční klávesy (Fn + F1 ~ F12):


- Stisknutí klávesy **Fn** s některou z kláves **F1 ~ F12** umožňuje přístup k alternativním funkcím nebo uživatelsky definovaným zkratkám.
- Ty lze upravit pomocí nastavení systému macOS nebo softwaru třetích stran podle konkrétních potřeb.

Poznámky pro uživatele Macu:

- Některé klávesy, například **F5** a **F6**, nemají výchozí funkce, ale lze je naprogramovat pro konkrétní úlohy.
- Multimediální ovládací prvky klávesnice (např. hlasitost, jas, přehrávání) jsou kompatibilní se systémem macOS bez dalších ovladačů.

Nastavení podsvícení

Klávesnice obsahuje komplexní systém podsvícení s různými efekty, nastavitelnými úrovněmi jasu, směry animace a možnostmi osvětlení pouzdra. Tato nastavení umožňují přizpůsobit osvětlení klávesnice pro estetiku, produktivitu nebo hraní her.

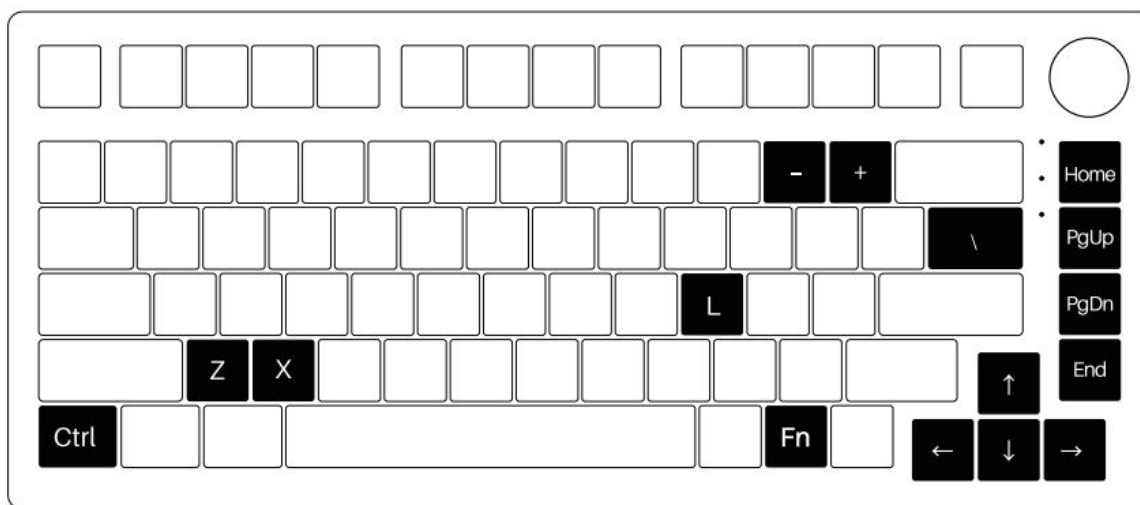

Výběr efektů podsvícení:

Širokou škálu přednastavených efektů podsvícení můžete přepínat pomocí následujících kombinací kláves:

Kombinace klávesyů	Dostupné efekty
Fn + Home	Vyberte efekty 1, 2, 3, 4 a 5.
Fn + PgUp	Vyberte efekty 6, 7, 8, 9 a 10.
Fn + PgDn	Vyberte efekty 11, 12, 13, 14 a 15.
Fn + End	Vyberte efekty 16, 17, 18, 19 a 20.
Fn + L	Přepínejte podsvícení na Zapnuto nebo Vypnuto.
Fn + \	V režimu RGB můžete přepínat mezi 7 statickými jednotlivými barvami nebo plným efektem smyčky RGB.

Každý efekt nabízí jedinečné animace, barvy nebo vzory. Experimentujte s těmito nastaveními a najděte styl, který vám bude vyhovovat.

Ovládání jasu podsvícení a animace:

Jas a rychlost nebo směr animace můžete nastavit podle svých preferencí:

Kombinace kláves	Funkce nastavení
Fn + ↑	Zvýšení jasu podsvícení pro intenzivnější osvětlení.
Fn + ↓	Snížením jasu podsvícení ztlumíte osvětlení.
Fn + ←	Nastavte směr animace doleva.
Fn + →	Nastavte směr animace doprava.
Fn + -	Zpomalte rychlost animace pro plynulejší efekty.
Fn + +	Zrychlení animace pro rychlejší dynamické osvětlení.

Tyto možnosti vám umožňují plně ovládat vizuální tempo a intenzitu podsvícení.

Přizpůsobení světla kufru (přídavné osvětlení):

Kromě primárního podsvícení je klávesnice vybavena **osvětlením krytu** pro stylový efekt podsvícení. K úpravě podsvícení krytu použijte následující kombinace:

Kombinace kláves	Funkce světla pouzdra
Fn + Z	Upravte jas osvětlení skříně.
Fn + X	Změna rychlosti animace světla kufříku.
Fn + levý Ctrl	Pro další přizpůsobení můžete cyklicky přepínat mezi různými světelnými efekty kufříku.

Nastavení osvětlení pouzdra přidává další vrstvu personalizace vzhledu klávesnice.

Kontrolky:


- Kontrolky **Caps Lock**, **indikátoru stavu nabití baterie** a kontrolky **Lock Win** jsou statické a nejsou ovlivněny změnou podsvícení nebo osvětlení pouzdra. Poskytují základní zpětnou vazbu systému a zůstávají stále funkční.

Tipy:

- Pro osvětlení RGB můžete experimentovat s **Fn + ** a využívat jednobarevné režimy nebo aktivovat smyčku RGB pro barevný efekt rotujícího podsvícení.
- Pomocí ovládacích prvků jasu (**Fn + /↑↓**) a nastavení rychlosti (**Fn + -/+**) můžete přizpůsobit intenzitu a animaci různým prostředím, například herním sestavám nebo kancelářským pracovištím.

Přehled funkcí Bluetooth

Klávesnice podporuje několik režimů připojení, včetně Bluetooth, bezdrátového připojení 2,4 GHz a kabelového připojení USB. Pro snadné připojení a přepínání mezi zařízeními použijte následující pokyny.

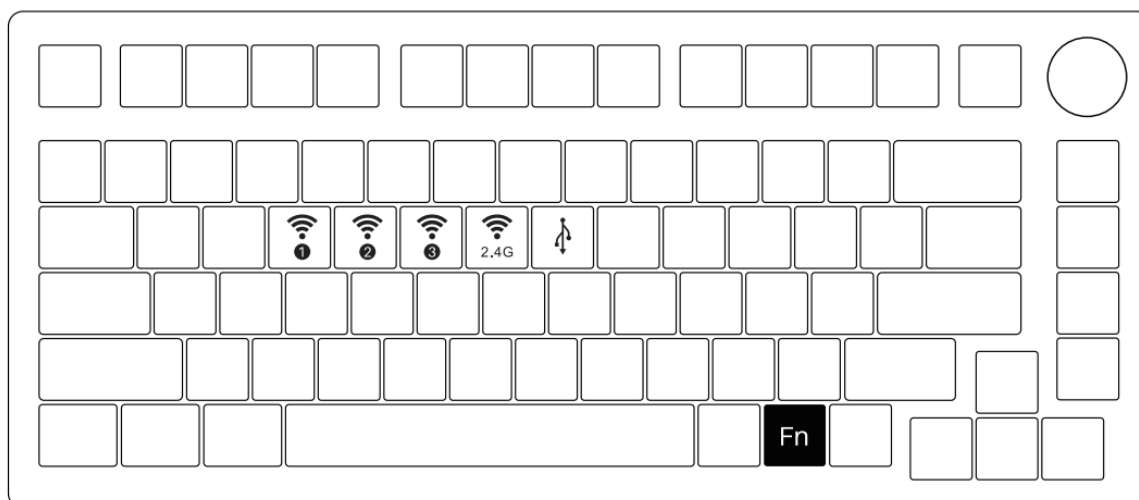

Přepínání mezi režimy připojení:

Kombinace kláves	Funkce	Popis
Fn + E	Připojení k zařízení Bluetooth 1	Krátký tisk: Znovu se připojte k zařízení 1 (pomalu blikající modrá LED dioda). Dlouhé stisknutí: Přejděte do režimu párování (rychle blikající modrá LED dioda).
Fn + R	Připojení k zařízení Bluetooth 2	Krátký tisk: Znovu se připojte k zařízení 2 (pomalu blikající modrá LED dioda). Dlouhé stisknutí: Přejděte do režimu párování (rychle blikající modrá LED dioda).
Fn + T	Připojení k zařízení Bluetooth 3	Krátký tisk: Znovu se připojte k zařízení 3 (pomalu blikající modrá LED dioda). Dlouhé stisknutí: Přejděte do režimu párování (rychle blikající modrá LED dioda).
Fn + Y	Přepnutí do bezdrátového režimu 2,4 GHz	Krátký tisk: Připojení ke spárovanému zařízení 2,4 GHz (pomalu blikající zelená LED dioda). Po úspěšném párování se obnoví světelný efekt.
Fn + U	Přepnutí do drátového režimu	Připojení k zařízení pomocí kabelu USB zajišťuje stabilní a energeticky úsporné připojení.

Indikátor zadního přepínače pro kompatibilitu s operačním systémem:

Indikátor zpětného přepínače umožňuje přepínat mezi režimy Windows, USB a macOS:

Poloha přepínače	Režim	Popis
Vlevo	Režim Windows	Povoluje klávesové zkratky a mapování kláves specifické pro systém Windows.
Střední	Režim USB (Windows)	Přepněte do režimu USB a zastavte nabíjení. Užitečné pro optimalizaci spotřeby energie během kabelového připojení.
Vpravo	Režim Mac	Povoluje klávesové zkratky a mapování kláves specifické pro systém macOS, například Command (⌘) a Option (⌥).

Pokyny k nastavení Bluetooth

Klávesnice podporuje více profilů Bluetooth a je kompatibilní s rozhraními Bluetooth 5.0 i 3.0, takže umožňuje stabilní a všestranné bezdrátové připojení. Podle následujících kroků aktivujete režim Bluetooth a nastavte zařízení.

Přepnutí do režimu Bluetooth

Režim Bluetooth můžete aktivovat bez ohledu na to, zda je klávesnice připojená nebo odpojená.

Postup se mírně liší podle typu připojení:

- **Když je klávesnice odpojena od napájení:**
 - Najděte **zadní spínač** na klávesnici. Přesuňte jej **doleva** pro režim Windows nebo **doprava** pro režim Mac, v závislosti na systému, který používáte.
 - Po nastavení přepínače stiskněte a podržte klávesy **Fn + E**, **Fn + R** nebo **Fn + T** a spusťte párování se zařízením Bluetooth.
 - Klávesnice přejde do **režimu párování Bluetooth** a modrá LED dioda pod vybranou klávesou (**E**, **R** nebo **T**) začne rychle blikat. To znamená, že klávesnice je připravena ke spárování.
- **Když je klávesnice připojena přes USB:**
 - Klávesnice se po připojení k počítači přes USB automaticky přepne do režimu Bluetooth. Zadní přepínač není třeba nastavovat.
 - Stisknutím a podržením kláves **Fn + E**, **Fn + R** nebo **Fn + T** aktivujete **režim párování Bluetooth**.
 - Modrá LED dioda pod příslušným tlačítkem (**E**, **R** nebo **T**) rychle bliká, což signalizuje, že je režim párování aktivní.

Nastavení profilu Bluetooth

Aby bylo zajištěno bezproblémové párování s různými zařízeními, je klávesnice kompatibilní se standardy **Bluetooth 5.0** i **Bluetooth 3.0**. Každému profilu Bluetooth odpovídá specifický název, který vám pomůže klávesnici v zařízení identifikovat:

- **Rámec Bluetooth 5.0:**
 - Při párování pomocí **Fn + E** se klávesnice zobrazí jako **5075BP-1**.
 - Při párování pomocí **Fn + R** se klávesnice zobrazí jako **5075BP-2**.
 - Při párování pomocí **Fn + T** se klávesnice zobrazí jako **5075BP-3**.
- **Rámec Bluetooth 3.0:**
 - Klávesnice se po připojení pomocí tohoto profilu zobrazí jako **Akko 5075BP BT3.0**.

Automatická paměť zařízení: Po úspěšném párování zařízení pomocí **Fn + E/R/T** si klávesnice ve výchozím nastavení **zapamatuje poslední připojené zařízení**. Pokud je režim Bluetooth vypnutý nebo přepnutý na jiný profil, klávesnice se po opětovném stisknutí kláves **Fn + E/R/T** automaticky znovu připojí k uloženému zařízení.

Párování Bluetooth

Klávesnici lze spárovat s celou řadou zařízení s technologií Bluetooth, včetně počítačů, tabletů, chytrých telefonů a dalších. Spárování zahájíte podle následujících kroků:

- Při hledání klávesnice v nastavení Bluetooth zařízení se zobrazí dvě skupiny názvů zařízení:
 - **Akko 5075BP BT3.0** (Bluetooth 3.0)
 - **5075BP-1/5075BP-2/5075BP-3** (Bluetooth 5.0)
- Vyberte profil Bluetooth, který odpovídá možnostem vašeho zařízení.
 - **Poznámka:** Některá starší zařízení mohou v závislosti na kompatibilitě rozpoznat pouze **skupinu Bluetooth 5.0** nebo **Bluetooth 3.0**.

Po párování klávesnice uloží zařízení pro budoucí použití. Můžete spárovat až **4 zařízení** (3 přes Bluetooth a 1 přes 2,4 GHz) a plynule mezi nimi přepínat.

Přepínání mezi spárovanými zařízeními Bluetooth

Po úspěšném párování klávesnice až se 4 zařízeními můžete mezi nimi rychle přepínat pomocí následujících kroků:

- Stiskněte a podržte klávesy **Fn + E**, **Fn + R**, **Fn + T** nebo **Fn + Y** po dobu alespoň **3 sekund**.
- Klávesnice se připojí k příslušnému slotu zařízení:
 - **Fn + E:** Zařízení 1
 - **Fn + R:** Zařízení 2
 - **Fn + T:** Zařízení 3
 - **Fn + Y:** bezdrátové zařízení 2,4 GHz

Možnost přepínání mezi zařízeními usnadňuje používání klávesnice s více nastaveními, například při přepínání z počítače na tablet nebo telefon.

Vypnutí klávesnice

Chcete-li šetřit baterii, můžete klávesnici vypnout, když ji nepoužíváte:

- Klávesnici vypnete **vypínačem** umístěným na zadním panelu klávesnice.
- Pokud klávesnice zůstane **10 minut** nepoužívaná, automaticky přejde do režimu spánku, aby šetřila energii. Chcete-li klávesnici probudit, stačí stisknout libovolnou klávesu.
- **Poznámka:** Pokud používáte systém Windows, může **režim úspory baterie** operačního systému ovlivnit nebo zpozdit aktivaci klávesnice v režimu spánku.

Pro dosažení optimálního výkonu vypínejte klávesnici ručně, pokud ji delší dobu nepoužíváte.

Resetování klávesnice

Pokud máte problémy s připojením Bluetooth nebo potřebujete klávesnici spárovat s novým zařízením, proveďte resetování podle následujících kroků:

- Odeberte klávesnici z **nastavení Bluetooth** zařízení vymazáním **klávesnice 5075BP** ze seznamu spárovaných zařízení.
- Znovu spusťte proces párování stisknutím kláves **Fn + E/R/T** pro příslušný slot a vstupte do režimu párování Bluetooth (indikováno blikající modrou LED diodou).

Resetování zajistí nové připojení k zařízení a vyřeší případné konflikty při párování.

Pokyny pro přizpůsobení klávesových / světelných efektů

- Klávesnice podporuje přizpůsobení mapování kláves a podsvícení RGB v **bezdrátovém i kabelovém režimu 2,4 GHz**.
- K dispozici je funkce **vizualizace zvuku**, která umožňuje synchronizovat podsvícení RGB s přehráváním zvuku v režimu 2,4 GHz i kabelovém režimu.
- Chcete-li získat přístup k těmto funkcím přizpůsobení, stáhněte si **ovladač Akko Cloud Driver** z oficiálních webových stránek.
- Ovladač je k dispozici ke stažení na adrese **cs.akkogear.com**.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,


ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, navštívte našu stránku zákazníckej podpory: <http://www.alza.sk/kontakt>

Špecifikácia

Funkcia	Podrobnosti
Rozmery	Približne 335 × 146 × 42 mm
Hmotnosť	Približne 0,88 kg
Krajina pôvodu	Čína
Typ	Mechanická klávesnica
Materiál čiapočky na kľúče	Materiál PBT
Možnosti pripojenia	Bluetooth/USB/2,4 GHz
Rozhranie	Typ C na USB
Kapacita batérie	3 000 mAh
Multimediálne klávesy	Áno
Prevrátenie kľúča N	Áno
Prispôsobenie kľúčových/svetelných efektov	Klávesnicu možno prispôbiť pomocou ovládača Akko Cloud Driver v režime 2,4 GHz alebo káblovom režime.

Klávesové skratky

Nasledujúce kombinácie klávesov sú určené na rýchly prístup k bežným funkciám systému a ovládacím prvkom médií.

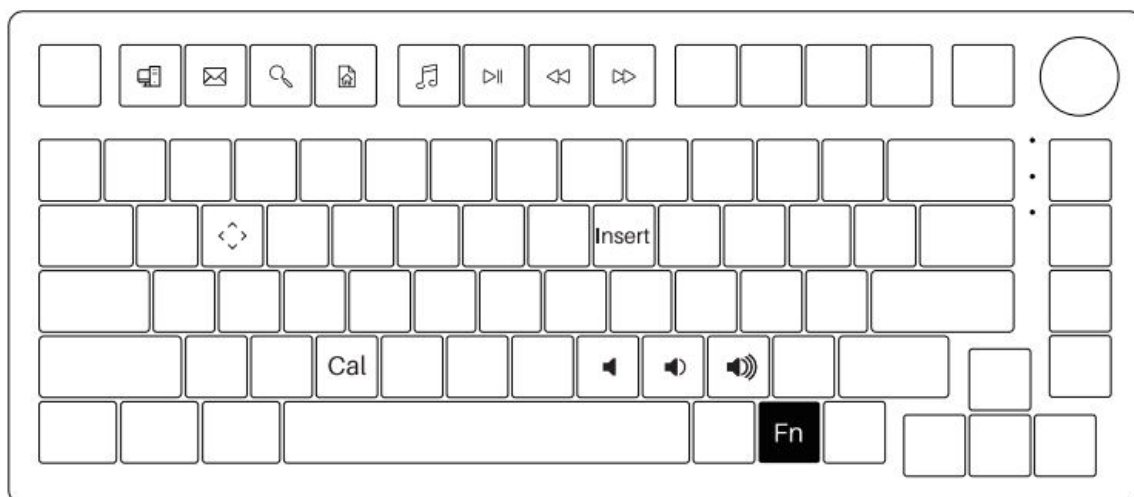

Funkčné klávesy (Fn + F1 až F8):

Kombinácia klúčov	Funkcia
Fn + F1	Otvorenie Prieskumníka súborov
Fn + F2	Otvorenie e-mailového klienta
Fn + F3	Vykonávanie vyhľadávania v systéme Windows
Fn + F4	Otvoriť domovskú stránku prehliadača
Fn + F5	Ovládanie médií
Fn + F6	Pozastavenie/prehrávanie
Fn + F7	Prehrať predchádzajúcu skladbu
Fn + F8	Prehrať ďalšiu skladbu

Ďalšie klávesové skratky:

Kombinácia klúčov	Funkcia
Fn + I	Vložiť klúč
Fn + C	Otvorená kalkulačka

Ovládanie hlasitosti a zvuku:


Kombinácia klúčov	Funkcia
Fn + M	Vypnutie zvuku
Fn + <	Zníženie hlasitosti
Fn + >	Zvýšenie hlasitosti

Špeciálna funkcia výmeny klávesov:

Kombinácia klúčov	Funkcia
Fn + W	Vymeňte W, A, S, D za ,, ↑, ↓, ←, →

Systémové príkazy (Windows)

Klávesnica ponúka celý rad ovládacích prvkov na systémovej úrovni na rozšírenie funkčnosti. Pomocou nasledujúcich kombinácií klávesov môžete uzamknúť klávesy, resetovať nastavenia alebo zmeniť špecifické funkcie klávesov.

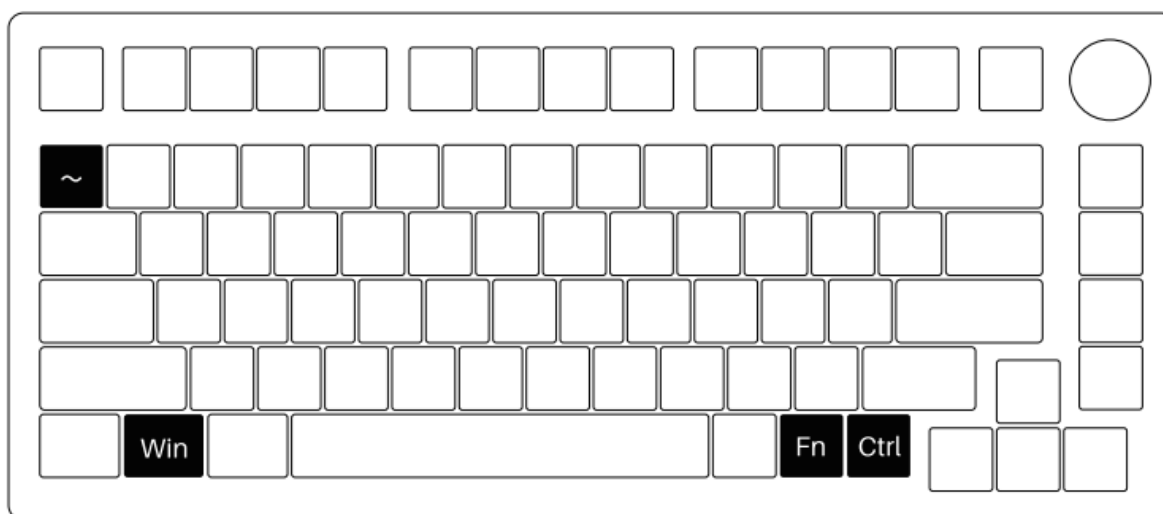

Kľúčové príkazy a funkcie:


Funkcia	Kombinácia kľúčov
Kľúč uzamknutia systému Windows	Stlačte a podržte kláves Fn + ľavé tlačidlo Win . Tým sa vypne kláves Windows, aby sa zabránilo náhodnej aktivácii počas hrania alebo písania.
Obnovenie továrenských nastavení	Podržte stlačený kláves Fn a na 5 sekúnd stlačte tlačidlo ~ (tilda) . Tým sa obnovia všetky nastavenia klávesnice na predvolené hodnoty.
Vrátenie klávesu Ctrl do ponuky (APP)	Podržte stlačený kláves Fn a na 3 sekundy stlačte pravé tlačidlo Ctrl . Tým sa zmení pravé tlačidlo Ctrl na funkciu tlačidla Menu (APP). Zopakovaním postupu ho vrátite späť na kláves Ctrl.

Ovládací volič (nastavenie hlasitosti a svetla):

- **Otočte ovládačom doľava (+):** Zvýšte hlasitosť systému alebo zosvetlite podsvietenie klávesnice.
- **Otočte ovládač proti smeru hodinových ručičiek (-):** Znížte hlasitosť systému alebo stlmte podsvietenie klávesnice.
- **Stlačenie ovládača:** Prepínanie medzi ovládaním hlasitosti a nastavením jasu svetla.

Systémové príkazy (Mac)

Klávesnica je plne kompatibilná so systémom macOS a ponúka skratky na ovládanie systému a multimediálnych funkcií. Prepnutím do režimu Mac môžete bez problémov pristupovať k špecializovaným funkciám systému macOS.

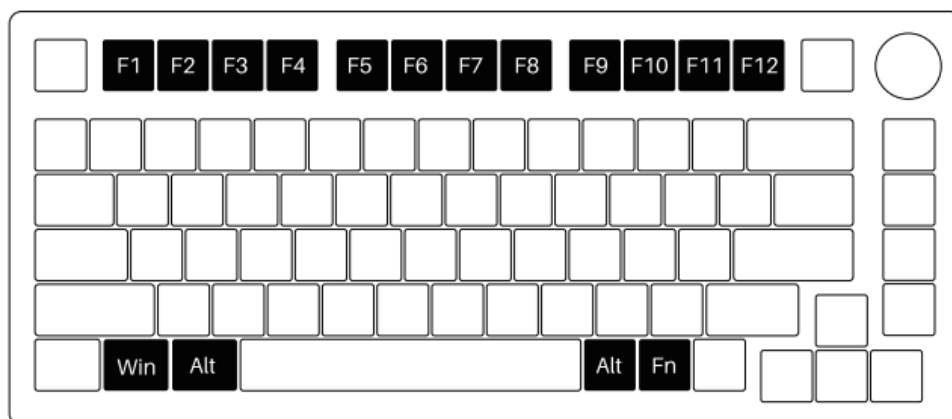

Indikátor zadného spínača

Prepnutie do režimu Mac:

- Nájdite **indikátor zadného spínača** na zadnej strane klávesnice.
- Stlačením prepínača **doprava** zapnete **režim Mac**.
 - Tým sa upraví rozloženie klávesov a klávesových skratiek tak, aby boli v súlade so štandardmi systému macOS vrátane klávesov **Command** (⌘) a **Option** (⌥).
 - Po prepnutí do režimu Mac bude klávesnica automaticky používať systémové príkazy macOS uvedené nižšie.

Príkazy funkčných kláves (F1 ~ F12):

Funkčné klávesy poskytujú priamy prístup k ovládacím prvkom systému macOS.

Kľúč	Funkcia
F1	Zníženie jas displeja
F2	Zvýšenie jas displeja
F3	Otvoriť riadenie misie
F4	Aktivácia služby Siri
F5	Žiadna predvolená funkcia (možno prispôsobiť)
F6	Žiadna predvolená funkcia (možno prispôsobiť)
F7	Preskočiť späť (zvuk)
F8	Pozastavenie/prehrávanie (zvuk)
F9	Preskočiť dopredu (zvuk)
F10	Vypnutie zvuku
F11	Zníženie hlasitosti
F12	Zvýšenie hlasitosti

Rozloženie klávesov modifikátora v režime Mac:

Klávesnica automaticky mapuje modifikačné klávesy pre kompatibilitu so systémom macOS.

Kľúč	Ekvivalent pre Mac
Ľavý Alt	Príkaz () ⌘
Ľavý Win	Možnosť () ⇧
Pravý Alt	Príkaz () ⌘

Tým sa zabezpečí, že skratky systému macOS, ako napríklad **Command + C** (Kopírovanie) a **Option + Tab** (Prepínanie aplikácií), budú fungovať správne.

Prispôsobiteľné funkčné klávesy (Fn + F1 ~ F12):


- Stlačenie **Fn** s ktorýmkoľvek z tlačidiel **F1 ~ F12** umožňuje prístup k alternatívnym funkciám alebo používateľom definovaným skratkám.
- Tie sa dajú prispôsobiť prostredníctvom nastavení systému macOS alebo softvéru tretej strany tak, aby vyhovovali konkrétnym potrebám.

Poznámky pre používateľov počítačov Mac:

- Niektoré klávesy, napríklad **F5** a **F6**, nemajú predvolené funkcie, ale možno ich naprogramovať na konkrétne úlohy.
- Multimediálne ovládacie prvky klávesnice (napr. hlasitosť, jas, prehrávanie) sú kompatibilné so systémom macOS bez ďalších ovládačov.

Nastavenia podsvietenia

Klávesnica obsahuje komplexný systém podsvietenia s rôznymi efektmi, nastaviteľnými úrovňami jasů, smermi animácie a možnosťami osvetlenia puzdra. Tieto nastavenia umožňujú prispôsobiť osvetlenie klávesnice pre estetiku, produktivitu alebo hranie hier.

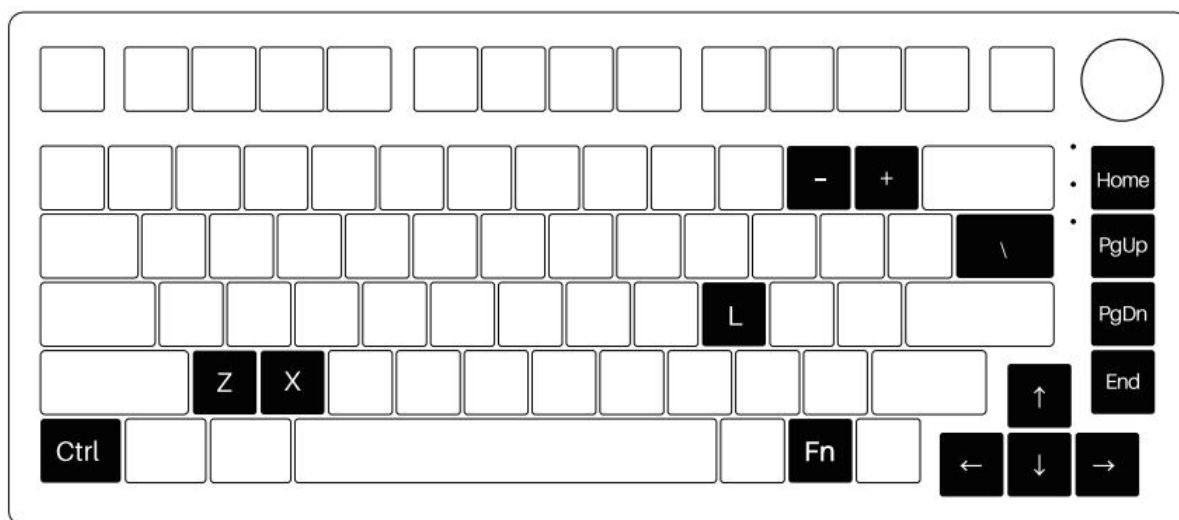

Výber efektov podsvietenia:

Široký rozsah prednastavených efektov podsvietenia môžete meniť pomocou nasledujúcich kombinácií klávesov:

Kombinácia klúčov	Dostupné efekty
Fn + Domov	Vyberte efekty 1, 2, 3, 4 a 5.
Fn + PgUp	Vyberte efekty 6, 7, 8, 9 a 10.
Fn + PgDn	Vyberte efekty 11, 12, 13, 14 a 15.
Fn + End	Vyberte efekty 16, 17, 18, 19 a 20.
Fn + L	Prepínač podsvietenia Zapnuté alebo Vypnuté.
Fn + \	V režime RGB môžete prepínať medzi 7 statickými jednotlivými farbami alebo úplným efektom slučky RGB.

Každý efekt ponúka jedinečné animácie, farby alebo vzory. Experimentujte s týmito nastaveniami, aby ste našli štýl, ktorý vyhovuje vašim potrebám.

Ovládanie jas podsvietenia a animácie:

Jas a rýchlosť alebo smer animácie môžete nastaviť podľa svojich preferencií:

Kombinácia klúčov	Funkcia nastavenia
Fn + ↑	Zvýšte jas podsvietenia pre intenzívnejšie osvetlenie.
Fn + ↓	Znížením jas podsvietenia stlmíte osvetlenie.
Fn + ←	Nastavte smer animácie doľava.
Fn + →	Nastavte smer animácie doprava.
Fn + -	Spomaľte rýchlosť animácie, aby boli efekty plynulejšie.
Fn + +	Zrýchlenie animácie pre rýchlejšie dynamické osvetlenie.

Tieto možnosti vám umožňujú plne ovládať vizuálne tempo a intenzitu podsvietenia.

Prispôsobenie svetla puzdra (dodatočné osvetlenie):

Okrem primárneho podsvietenia je klávesnica vybavená aj **osvetlením puzdra**, ktoré poskytuje štýlový efekt podsvietenia. Na úpravu osvetlenia puzdra použite nasledujúce kombinácie:

Kombinácia klúčov	Funkcia svetla puzdra
Fn + Z	Nastavenie jasú osvetlenia puzdra.
Fn + X	Zmena rýchlosti animácie svetla prípadu.
Fn + ľavý Ctrl	Cyklicky prepínajte rôzne svetelné efekty puzdra pre ďalšie prispôsobenie.

Nastavenia osvetlenia puzdra pridávajú ďalšiu vrstvu personalizácie vzhľadu klávesnice.

Kontrolky:


- Kontrolky **Caps Lock**, **indikátora stavu batérie** a **Lock Win** sú statické a nie sú ovplyvnené zmenami podsvietenia alebo osvetlenia puzdra. Poskytujú základnú spätnú väzbu systému a zostávajú vždy funkčné.

Tipy:

- Pre osvetlenie RGB môžete experimentovať s **Fn + ** a preskúmať jednofarebné režimy alebo aktivovať slučku RGB pre farebný, rotujúci efekt podsvietenia.
- Pomocou ovládania jasú (**Fn + /↑↓**) a nastavenia rýchlosti (**Fn + -/+**) môžete prispôbiť intenzitu a animáciu rôznym prostrediam, napríklad herným nastaveniam alebo kancelárskym pracoviskám.

Prehľad funkcií Bluetooth

Klávesnica podporuje viacero režimov pripojenia vrátane Bluetooth, bezdrôtového pripojenia 2,4 GHz a káblového pripojenia USB. Na jednoduché pripojenie a prepínanie medzi zariadeniami použite nasledujúce pokyny.

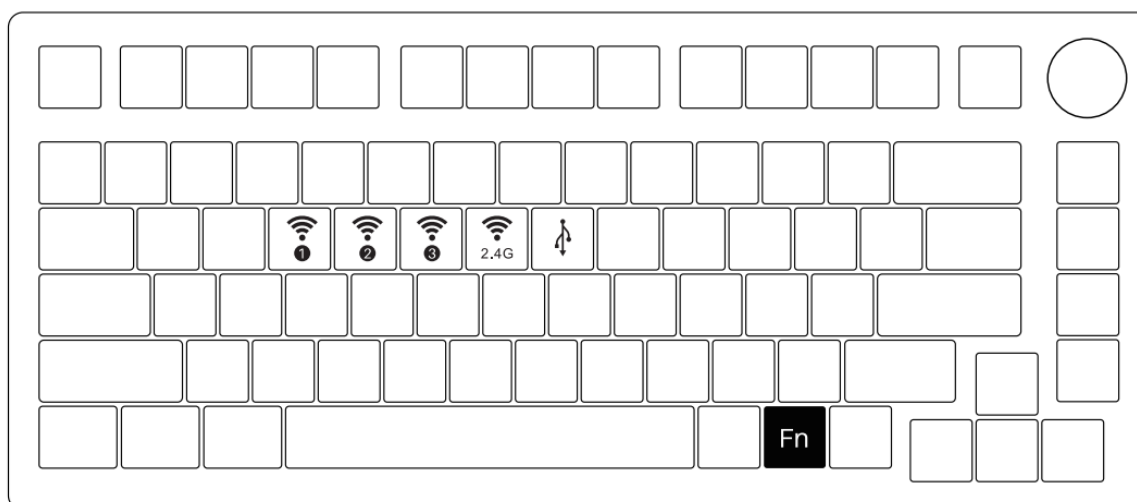

Prepínanie medzi režimami pripojenia:

Kombinácia kľúčov	Funkcia	Popis
Fn + E	Pripojenie k zariadeniu Bluetooth 1	Krátke stlačenie: Opätovné pripojenie k zariadeniu 1 (pomaly blikajúca modrá LED). Dlhé stlačenie: Vstúpte do režimu párovania (rýchlo blikajúca modrá LED dióda).
Fn + R	Pripojenie k zariadeniu Bluetooth 2	Krátke stlačenie: Opätovné pripojenie k zariadeniu 2 (pomaly blikajúca modrá LED). Dlhé stlačenie: Vstúpte do režimu párovania (rýchlo blikajúca modrá LED dióda).
Fn + T	Pripojenie k zariadeniu Bluetooth 3	Krátke stlačenie: Opätovné pripojenie k zariadeniu 3 (pomaly blikajúca modrá LED). Dlhé stlačenie: Vstúpte do režimu párovania (rýchlo blikajúca modrá LED dióda).
Fn + Y	Prepnutie na bezdrôtový režim 2,4 GHz	Krátke stlačenie: Pripojenie k spárovaným zariadeniam 2,4 GHz (pomaly blikajúca zelená LED dióda). Svetelný efekt sa obnoví po úspešnom spárovaní.
Fn + U	Prepnutie na káblový režim	Pripojte sa k zariadeniu pomocou kábla USB pre stabilné a energeticky úsporné pripojenie.

Indikátor zadného prepínača pre kompatibilitu s operačným systémom:

Indikátor zadného prepínača umožňuje prepínať medzi režimami Windows, USB a macOS:

Poloha prepínača	Režim	Popis
Vľavo	Režim Windows	Povolí klávesové skratky a mapovanie klávesov špecifické pre systém Windows.
Stred	Režim USB (Windows)	Prepnite do režimu USB a zastavte nabíjanie. Užitočné na optimalizáciu spotreby energie počas káblového pripojenia.
Vpravo	Režim Mac	Povolí klávesové skratky a mapovanie klávesov špecifických pre systém macOS, napríklad Command (⌘) a Option (⌥). ⌘

Pokyny na nastavenie Bluetooth

Klávesnica podporuje viacero profilov Bluetooth a je kompatibilná s rámcami Bluetooth 5.0 aj 3.0 pre stabilné a všestranné bezdrôtové pripojenie. Ak chcete aktivovať režim Bluetooth a nastaviť zariadenie, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Prepnutie do režimu Bluetooth

Režim Bluetooth môžete aktivovať bez ohľadu na to, či je klávesnica pripojená alebo odpojená. Postup sa mierne líši v závislosti od typu pripojenia:

- **Keď je klávesnica odpojená:**
 - Nájdite **zadný vypínač** na klávesnici. Presuňte ho **doľava** pre režim Windows alebo **doprava** pre režim Mac v závislosti od systému, ktorý používate.
 - Po nastavení prepínača stlačte a podržte **Fn + E**, **Fn + R** alebo **Fn + T**, čím spustíte párovanie so zariadením Bluetooth.
 - Klávesnica prejde do **režimu párovania Bluetooth** a modrá LED dióda pod vybraným klávesom (**E**, **R** alebo **T**) začne rýchlo blikať. To znamená, že klávesnica je pripravená na spárovanie.
- **Keď je klávesnica pripojená cez USB:**
 - Po pripojení k počítaču cez USB sa klávesnica automaticky prepne do režimu Bluetooth. Nie je potrebné nastavovať zadný prepínač.
 - Stlačením a podržaním tlačidla **Fn + E**, **Fn + R** alebo **Fn + T** aktivujete **režim párovania Bluetooth**.
 - Modrá LED dióda pod príslušným tlačidlom (**E**, **R** alebo **T**) bude rýchlo blikať, čím signalizuje, že režim párovania je aktívny.

Nastavenie profilu Bluetooth

Na zabezpečenie bezproblémového párovania s rôznymi zariadeniami je klávesnica kompatibilná so štandardmi **Bluetooth 5.0** aj **Bluetooth 3.0**. Každému profilu Bluetooth zodpovedá špecifický názov, ktorý vám pomôže identifikovať klávesnicu v zariadení:

- **Rámec Bluetooth 5.0:**
 - Pri párovaní pomocou **Fn + E** sa klávesnica zobrazí ako **5075BP-1**.
 - Pri párovaní pomocou **Fn + R** sa klávesnica zobrazí ako **5075BP-2**.
 - Pri párovaní pomocou **Fn + T** sa klávesnica zobrazí ako **5075BP-3**.
- **Rámec Bluetooth 3.0:**
 - Po pripojení pomocou tohto profilu sa klávesnica zobrazí ako **Akko 5075BP BT3.0**.

Automatická pamäť zariadenia: Po úspešnom spárovaní zariadenia pomocou **Fn + E/R/T** si klávesnica predvolene **zapamätá posledné pripojené zariadenie**. Ak sa režim Bluetooth vypne alebo sa prepne na iný profil, klávesnica sa po opätovnom stlačení **Fn + E/R/T** automaticky znovu pripojí k uloženému zariadeniu.

Párovanie Bluetooth

Klávesnicu možno spárovať so širokou škálou zariadení s rozhraním Bluetooth vrátane počítačov, tabletov, smartfónov a ďalších. Na začatie párovania postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- Pri hľadaní klávesnice v nastaveniach Bluetooth zariadenia sa zobrazia dve skupiny názvov zariadení:
 - **Akko 5075BP BT3.0** (Bluetooth 3.0)
 - **5075BP-1/5075BP-2/5075BP-3** (Bluetooth 5.0)
- Vyberte profil Bluetooth, ktorý zodpovedá možnostiam vášho zariadenia.
 - **Poznámka:** Niektoré staršie zariadenia môžu v závislosti od kompatibility rozpoznať iba **skupinu Bluetooth 5.0** alebo **skupinu Bluetooth 3.0**.

Po spárovaní klávesnica uloží zariadenie na budúce použitie. Môžete spárovať až **4 zariadenia** (3 cez Bluetooth a 1 cez 2,4 GHz), aby ste medzi nimi mohli plynule prepínať.

Prepínanie medzi spárovanými zariadeniami Bluetooth

Po úspešnom spárovaní klávesnice až so 4 zariadeniami môžete medzi nimi rýchlo prepínať pomocou nasledujúcich krokov:

- Stlačte a podržte **Fn + E**, **Fn + R**, **Fn + T** alebo **Fn + Y** aspoň **3 sekundy**.
- Klávesnica sa pripojí k príslušnému slotu zariadenia:
 - **Fn + E:** Zariadenie 1
 - **Fn + R:** Zariadenie 2
 - **Fn + T:** Zariadenie 3
 - **Fn + Y:** 2,4 GHz bezdrôtové zariadenie

Možnosť prepínania medzi zariadeniami uľahčuje používanie klávesnice s viacerými nastaveniami, napríklad pri prepínaní z počítača na tablet alebo telefón.

Vypnutie klávesnice

Ak chcete šetriť batériu, môžete klávesnicu vypnúť, keď sa nepoužíva:

- Na vypnutie klávesnice použite **vypínač** umiestnený na zadnom paneli klávesnice.
- Ak sa klávesnica nepoužíva **10 minút**, automaticky prejde do režimu spánku, aby sa šetrila energia. Ak chcete klávesnicu prebudiť, jednoducho stlačte ľubovoľné tlačidlo.
- **Poznámka:** Ak používate systém Windows, **režim šetrenia batérie** operačného systému môže ovplyvniť alebo oneskoriť aktiváciu klávesnice v režime spánku.

Ak chcete dosiahnuť optimálny výkon, vypnite klávesnicu manuálne, keď sa dlhší čas nepoužíva.

Resetovanie klávesnice

Ak sa vyskytnú problémy s pripojením Bluetooth alebo ak potrebujete klávesnicu spárovať s novým zariadením, postupujte podľa týchto krokov a resetujte ju:

- Odstráňte klávesnicu z **nastavení Bluetooth** zariadenia vymazaním **klávesnice 5075BP** zo zoznamu spárovaných zariadení.
- Znovu spustíte proces párovania stlačením **Fn + E/R/T** pre príslušný slot a vstúpte do režimu párovania Bluetooth (indikuje to blikajúca modrá LED dióda).

Obnovením sa zabezpečí nové spojenie so zariadeniami a vyriešia sa prípadné konflikty pri párovaní.

Pokyny na prispôsobenie klúčových/svetelných efektov

- Klávesnica podporuje prispôsobenie mapovania klávesov a podsvietenie RGB v **bezdrôtovom aj káblovom režime 2,4 GHz**.
- K dispozícii je funkcia **vizualizácie zvuku**, ktorá umožňuje synchronizovať podsvietenie RGB s prehrávaním zvuku v režime 2,4 GHz aj v káblovom režime.
- Ak chcete získať prístup k týmto funkciám prispôsobenia, stiahnite si **ovládač Akko Cloud** z oficiálnej webovej lokality.
- Ovládač je k dispozícii na stiahnutie na adrese **en.akkogear.com**.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iné účely, než na ktoré je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc EÚ.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,


Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, látogasson el ügyfélszolgálati oldalunkra: <http://www.alza.hu/kontakt>

Műszaki adatok

Jellemző	Részletek
Méret	Körülbelül 335 × 146 × 42 mm
Súly	Körülbelül 0,88 kg
Származási ország	Kína
Típus	Mechanikus billentyűzet
Billentyűzár anyaga	PBT anyag
Csatlakozási lehetőségek	Bluetooth / USB / 2,4 GHz
Interfész	C-típusú USB-hez
Az akkumulátor kapacitása	3000 mAh
Multimédia kulcsok	Igen
N-kulcs átfordítása	Igen
Kulcs/fényhatások testreszabása	A billentyűzet az Akko Cloud Driver segítségével testre szabható 2,4 GHz-es vagy vezetékes üzemmódban.

Hotkeys

A következő billentyűkombinációk a gyakori rendszerfunkciók és médiavezérlők gyors elérését szolgálják.

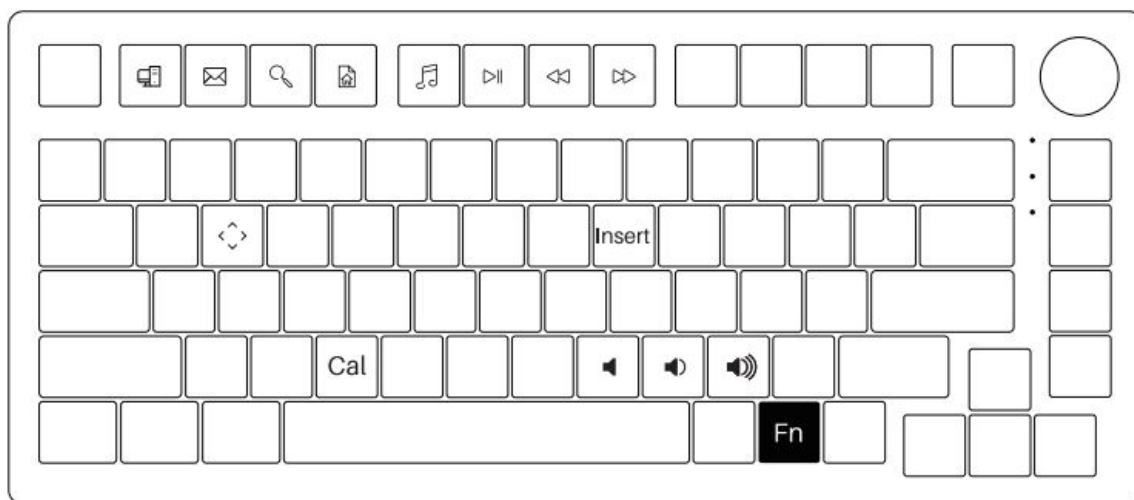

Funkcióbillentyűk (Fn + F1-F8):

Billentyű kombináció	Funkció
Fn + F1	File Explorer megnyitása
Fn + F2	E-mail kliens megnyitása
Fn + F3	Windows keresés végrehajtása
Fn + F4	Nyissa meg a böngésző honlapját
Fn + F5	Média vezérlők
Fn + F6	Szünet / lejátszás
Fn + F7	Előző dal lejátszása
Fn + F8	Következő dal lejátszása

További gyorsbillentyűk:

Billentyű kombináció	Funkció
Fn + I	Beszúrás
Fn + C	Számológép megnyitása

Hangerő- és hangerőszabályzó:


Billentyű kombináció	Funkció
Fn + M	Némítás
Fn + <	Csökkenti a hangerőt
Fn + >	Növelje a hangerőt

Speciális billentyűcsere funkció:

Billentyű kombináció	Funkció
Fn + W	Cserélje fel W, A, S, D -t a ↑↓←→ -al

Rendszerparancsok (Windows)

A billentyűzet számos rendszerszintű vezérlőelemet kínál a fokozott funkcionalitás érdekében. A következő billentyűkombinációkkal zárolhatja a billentyűket, visszaállíthatja a beállításokat, vagy módosíthatja az egyes billentyűfunkciókat.

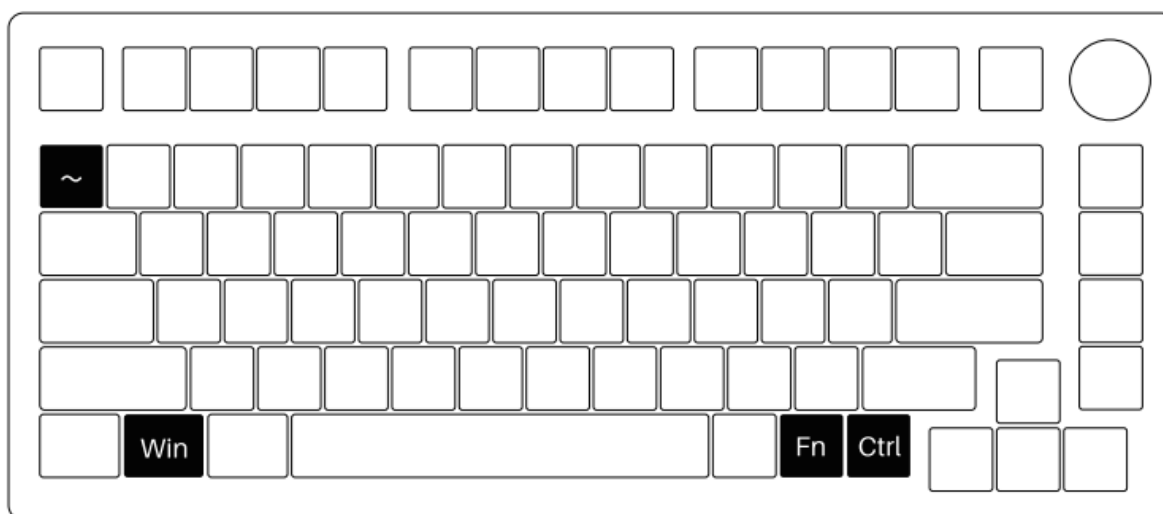

Billentyűparancsok és funkciók:


Funkció	Billentyű kombináció
Windows illentyű zárolása	Tartsa lenyomva az Fn + bal Win billentyűt. Ez letiltja a Windows billentyűt, hogy megakadályozza a véletlen aktiválást játék vagy gépelés közben.
Gyári beállítások visszaállítása	Tartsa lenyomva az Fn billentyűt , és nyomja meg a ~ (tilde) billentyűt 5 másodpercig. Ez visszaállítja az összes billentyűzetbeállítást az alapértelmezett értékekre.
Visszaállítás Ctrl a menüre (APP) billentyű	Tartsa lenyomva az Fn billentyűt , és nyomja le a jobb Ctrl billentyűt 3 másodpercig. Ezáltal a jobb oldali Ctrl billentyű a Menü (APP) billentyűként funkcionál. Ismételje meg a folyamatot, hogy visszaállítsa a Ctrl funkciót.

Tárcsás vezérlés (hangerő- és fényszabályozás):

- **Fordítsa a tárcsát az óramutató járásával megegyező irányba (+):** Növeli a rendszer hangerejét vagy világosítja a billentyűzet háttérvilágítását.
- **Fordítsa a tárcsát az óramutató járásával ellentétes irányba (-):** Csökkentse a rendszer hangerejét vagy tompítsa a billentyűzet háttérvilágítását.
- **Nyomja meg a tárcsát:** Váltás a hangerő szabályozása és a fényerő beállítása között.

Rendszerparancsok (Mac)

A billentyűzet teljes mértékben kompatibilis a macOS-szel, és parancsikonokat kínál a rendszer vezérléséhez és a multimédiás funkciókhoz. Mac módba kapcsolva zökkenőmentesen hozzáférhet a dedikált macOS funkciókhoz.

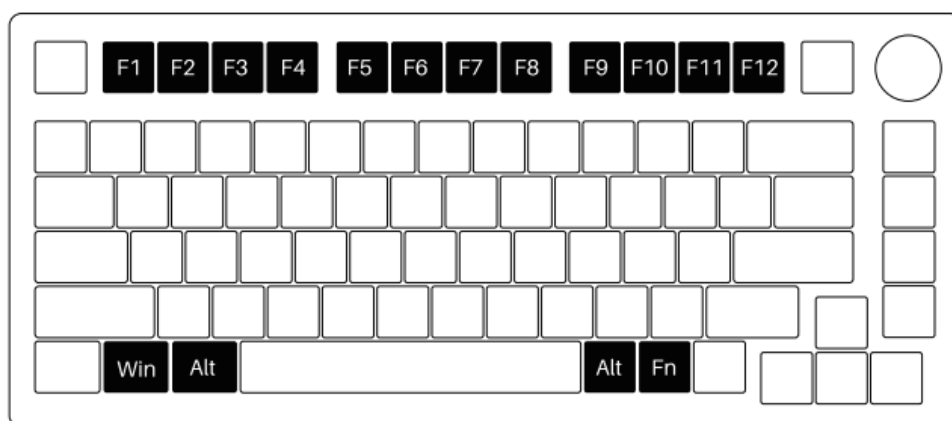

Kapcsoló

Mac üzemmódra váltás:

- Keresse meg a billentyűzet hátulján a **hátsó kapcsoló jelzőjét**.
- **A Mac üzemmód** engedélyezéséhez nyomja a kapcsolót **jobbra**.
 - Ez a billentyűkiosztást és a gyorsbillentyűket a macOS szabványokhoz igazítja, beleértve a **Command** (⌘) és **Option** (⌥) billentyűket.
 - Mac üzemmódban a billentyűzet automatikusan az alább felsorolt macOS rendszerparancsokat használja.

Funkciós billentyűparancsok (F1 ~ F12):

A funkcióbillentyűk közvetlen hozzáférést biztosítanak a macOS rendszervezélőkhöz.

Billentyű	Funkció
F1	A kijelző fényerejének csökkentése
F2	A kijelző fényerejének növelése
F3	Küldetésirányítás megnyitása
F4	Siri aktiválása
F5	Nincs alapértelmezett funkció (testre szabható)
F6	Nincs alapértelmezett funkció (testre szabható)
F7	Visszaugrás (Audio)
F8	Szünet/Lejátszás (hang)
F9	Ugrás előre (Audio)
F10	Némítás
F11	Hangerő lefelé
F12	Hangerő fel

Módosító billentyűk elrendezése Mac módban:

A billentyűzet automatikusan hozzárendeli a módosító billentyűket a macOS kompatibilitás érdekében.

Billentyű	Mac egyenértékű
Bal Alt	Parancs (⌘)
Balra Win	Opció (⌥)
Jobb Alt	Parancs (⌘)

Ez biztosítja, hogy a macOS gyorsbillentyűk, például a **Command + C** (Másolás) és az **Option + Tab** (Alkalmazásváltás) helyesen működjenek.

Testreszabható funkcióbillentyűk (Fn + F1 ~ F12):


- Az **F1 ~ F12** billentyűk bármelyikével az **Fn** megnyomásával alternatív funkciók vagy felhasználó által definiált gyorsbillentyűk érhetők el.
- Ezek a macOS beállításain vagy harmadik féltől származó szoftvereken keresztül testre szabhatók az egyedi igényeknek megfelelően.

Megjegyzések Mac felhasználóknak:

- Egyes billentyűk, például az **F5** és **F6**, nem rendelkeznek alapértelmezett funkcióval, de beprogramozhatók bizonyos feladatokhoz.
- A billentyűzet multimédiás vezérlőelemei (pl. hangerő, fényerő, lejátszás) további illesztőprogramok nélkül kompatibilisek a macOS rendszerrel.

Háttérvilágítás beállítások

A billentyűzet átfogó háttérvilágítási rendszert tartalmaz különböző effektusokkal, állítható fényerősséggel, animációs irányokkal és tokvilágítási lehetőségekkel. Ezek a beállítások lehetővé teszik, hogy a billentyűzet megvilágítását esztétikai, termelékenységi vagy játék célokra testre szabja.

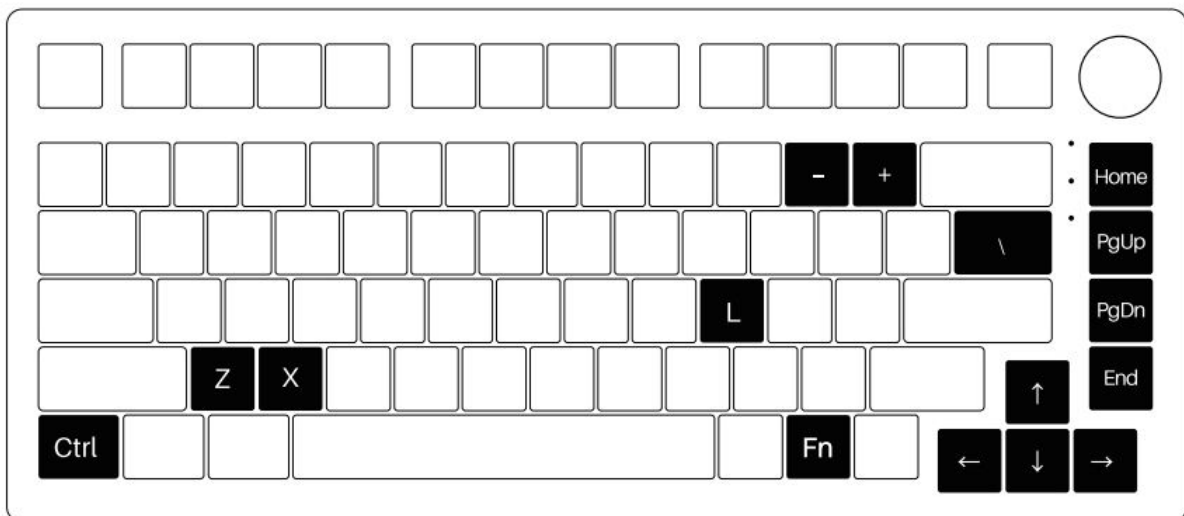

Háttérvilágítási effektek kiválasztása:

Az alábbi billentyűkombinációkkal az előre beállított háttérvilágítási effektusok széles skáláját használhatja:

Billentyű kombináció	Elérhető hatások
Fn + Kezdőlap	Válassza ki az 1., 2., 3., 4. és 5. effektust.
Fn + PgUp	Válassza ki a 6., 7., 8., 9. és 10. effektust.
Fn + PgDn	Válassza ki a 11., 12., 13., 14. és 15. effektust.
Fn + End	Válassza ki a 16., 17., 18., 19. és 20. effektust.
Fn + L	A háttérvilágítás be- vagy kikapcsolása.
Fn + \	RGB üzemmódban 7 statikus egyszínű vagy a teljes RGB hurokhatás között válthat.

Minden egyes effekt egyedi animációkat, színeket vagy mintákat kínál. Kísérletezzen ezekkel a beállításokkal, hogy megtalálja az igényeinek megfelelő stílust.

Háttérvilágítás fényerő és animáció vezérlés:

A fényerőt és az animáció sebességét vagy irányát beállíthatja, hogy megfeleljen a preferenciáinak:

Billentyű kombináció	Beállítási funkció
Fn + ↑	Növelje a háttérvilágítás fényerejét az intenzívebb megvilágítás érdekében.
Fn + ↓	Csökkentse a háttérvilágítás fényerejét a világítás tompításához.
Fn + ←	Állítsa az animáció irányát balra.
Fn + →	Állítsa az animáció irányát jobbra.
Fn + -	Lassítsa le az animáció sebességét a simább hatások érdekében.
Fn + +	Gyorsítsa fel az animációt a gyorsabb dinamikus világítás érdekében.

Ezekkel a beállításokkal teljes mértékben szabályozhatja a háttérvilágítás vizuális ütemét és intenzitását.

A burkolatfény testreszabása (kiegészítő világítás):

Az elsődleges háttérvilágításon kívül a billentyűzet rendelkezik **tokvilágítással** is, amely stílusos alulvilágítási hatást biztosít. A burkolatvilágítás módosításához használja a következő kombinációkat:

Billentyű kombináció	Case Light funkció
Fn + Z	Állítsa be a tok megvilágításának fényerejét.
Fn + X	A burkolatfény animáció sebességének módosítása.
Fn + bal Ctrl	Különböző fényhatások váltogatása a további testreszabás érdekében.

A burkolat megvilágítási beállításai a személyre szabás egy újabb rétegét adják hozzá a billentyűzet megjelenéséhez.

Jelzőfények:


- **A Caps Lock**, az **akkumulátor töltöttségi szintjelző** és a **Lock Win** lámpák statikusak és nem befolyásolják a háttérvilágítás vagy a burkolat megvilágításának változásait. Ezek alapvető rendszer-visszacsatolást biztosítanak, és mindig működőképesek maradnak.

Tippek:

- Az RGB-világításhoz kísérletezz **az Fn + ** billentyűkombinációval az egyszínű üzemmódok felfedezéséhez, vagy aktiváld az RGB-hurkot a színes, forgó háttérvilágításhoz.
- A fényerőszabályozás (**Fn + /↑↓**) és a sebességbeállítások (**Fn + -/+**) segítségével az intenzitást és az animációt a különböző környezetekhez, például játékfelszerelésekhez vagy irodai munkaterületekhez igazíthatja.

Bluetooth funkció áttekintése

A billentyűzet többféle csatlakoztatási módot támogat, beleértve a Bluetooth, a 2,4 GHz-es vezeték nélküli és a vezetékes USB-t. A következő utasítások segítségével könnyedén csatlakoztathatja és válthat az eszközök között.

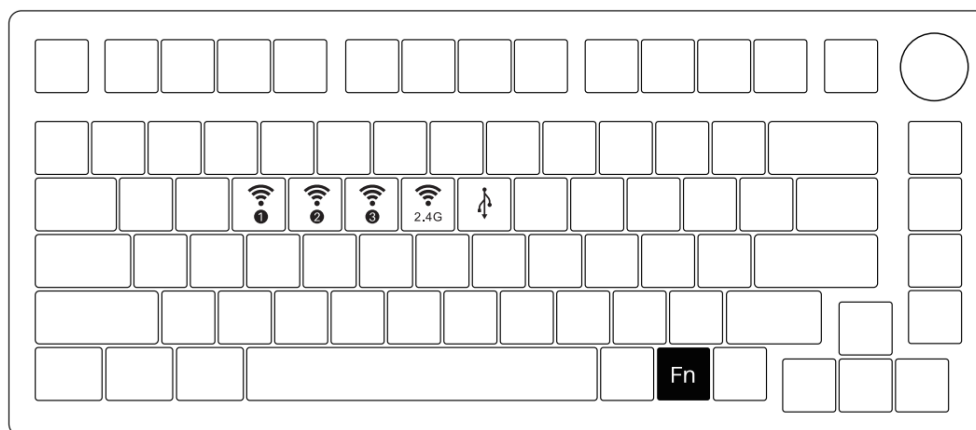

Váltás a kapcsolódási módok között:

Billentyű kombináció	Funkció	Leírás
Fn + E	Csatlakozás Bluetooth eszközhöz 1	Rövid megnyomás: Újracsatlakozás az 1. eszközhöz (lassan villogó kék LED). Hosszú megnyomás: Belépés a párosítási módba (gyorsan villogó kék LED).
Fn + R	Csatlakozás Bluetooth eszközhöz 2	Rövid megnyomás: Újracsatlakozás a 2. eszközhöz (lassan villogó kék LED). Hosszú megnyomás: Belépés a párosítási módba (gyorsan villogó kék LED).
Fn + T	Csatlakozás Bluetooth-eszközhöz 3	Rövid megnyomás: Újracsatlakozás a 3. eszközhöz (lassan villogó kék LED). Hosszú megnyomás: Belépés a párosítási módba (gyorsan villogó kék LED).
Fn + Y	Váltás 2,4 GHz-es vezeték nélküli üzemmódra	Rövid megnyomás: Csatlakozás egy párosított 2,4 GHz-es készülékhez (lassan villogó zöld LED). A sikeres párosítás után a világítási hatás visszaáll.
Fn + U	Váltás vezetékes üzemmódra	A stabil és energiatakarékos kapcsolat érdekében USB-kábellel csatlakoztassa a készülékhez.

Hátsó kapcsolójelző az operációs rendszer kompatibilitásához:

A **Back Switch** kijelzővel válthat a Windows, USB és macOS üzemmódok között:

Kapcsoló pozíció	Mód	Leírás
Balra	Windows mód	Engedélyezi a Windows-specifikus parancsikonokat és billentyűleképezéseket.
Középső	USB mód (Windows)	Váltson USB üzemmódba, és állítsa le a töltést. Hasznos az energiafelhasználás optimalizálásához vezetékes kapcsolat alatt.
Jobbra	Mac üzemmód	Engedélyezi a macOS-specifikus gyorsbillentyűket és billentyűkombinációkat, például a Command (⌘) és az Option (⌥) billentyűket.

Bluetooth beállítási utasítás

A billentyűzet több Bluetooth-profil is támogat, és a stabil és sokoldalú vezeték nélküli kapcsolat érdekében kompatibilis a Bluetooth 5.0 és 3.0 keretekkel is. Kövesse az alábbi lépéseket a Bluetooth üzemmód aktiválásához és a készülék beállításához.

Bluetooth módra váltás

A Bluetooth üzemmódot akkor is aktiválhatja, ha a billentyűzet be vagy nincs bedugva. A folyamat a kapcsolat típusa alapján némileg eltér:

- **Amikor a billentyűzetet kihúzzák:**
 - Keresse meg a billentyűzet **hátsó kapcsolóját**. Mozgassa **balra** a Windows üzemmódhoz vagy **jobbra** a Mac üzemmódhoz, attól függően, hogy milyen rendszert használ.
 - Ha a kapcsoló be van állítva, nyomja meg és tartsa lenyomva **az Fn + E, Fn + R vagy Fn + T** billentyűt a Bluetooth-eszközzel való párosítás megkezdéséhez.
 - A billentyűzet **Bluetooth párosítási módba** lép, és a kiválasztott billentyű (**E, R vagy T**) alatt lévő kék LED gyorsan villogni kezd. Ez azt jelzi, hogy a billentyűzet készen áll a párosításra.
- **Ha a billentyűzet USB-n keresztül van csatlakoztatva:**
 - A billentyűzet automatikusan Bluetooth üzemmódra vált, ha USB-n keresztül csatlakoztatjuk a számítógéphez. Nincs szükség a hátsó kapcsoló beállítására.
 - Tartsa lenyomva **az Fn + E, Fn + R vagy Fn + T** gombot a **Bluetooth párosítási mód** aktiválásához.
 - A megfelelő billentyű (**E, R vagy T**) alatt lévő kék LED gyorsan villogni fog, jelezve, hogy a párosítási mód aktív.

A Bluetooth-profil beállítása

A különböző eszközökkel való zökkenőmentes párosítás érdekében a billentyűzet a **Bluetooth 5.0** és a **Bluetooth 3.0** szabványokkal is kompatibilis. Minden egyes Bluetooth-profilnak egy adott név felel meg, amely segít a billentyűzet azonosításában az eszközön:

- **Bluetooth 5.0 keretrendszer:**
 - **Az Fn + E** billentyűkombinációval történő párosításkor a billentyűzet **5075BP-1-ként** jelenik meg.
 - **Az Fn + R** billentyűparanccsal történő párosításkor a billentyűzet **5075BP-2-ként** jelenik meg.
 - **Az Fn + T** billentyűparanccsal történő párosításkor a billentyűzet **5075BP-3-ként** jelenik meg.

- **Bluetooth 3.0 keretrendszer:**
 - A billentyűzet **Akko 5075BP BT3.0** néven jelenik meg, ha ezzel a profillal csatlakozik.

Automatikus eszközmémória: A billentyűzet alapértelmezés szerint **megjegyzi az utoljára csatlakoztatott eszközt**. Ha a Bluetooth üzemmód kikapcsol vagy más profilra vált, a billentyűzet automatikusan újra csatlakozik az elmentett eszközhöz, amikor ismét megnyomja **az Fn + E/R/T** gombot.

Bluetooth párosítás

A billentyűzet a Bluetooth-kompatibilis eszközök széles skálájával párosítható, beleértve a PC-ket, táblagépeket, okostelefonokat és egyéb eszközöket. A párosítás kezdeményezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

- Amikor a billentyűzetet keresi a készülék Bluetooth-beállításában, két csoportot lát az eszköznevekből:
 - **Akko 5075BP BT3.0** (Bluetooth 3.0)
 - **5075BP-1/5075BP-2/5075BP-3** (Bluetooth 5.0)
- Válassza ki a készülék képességeinek megfelelő Bluetooth-profilt.
 - **Megjegyzés:** Egyes régebbi készülékek a kompatibilitástól függően csak a **Bluetooth 5.0 csoportot** vagy a **Bluetooth 3.0 csoportot** ismerik fel.

A párosítás után a billentyűzet elmenti az eszközt a későbbi használathoz. Legfeljebb **4 eszköz** párosítható (3 Bluetooth-on és 1 2,4 GHz-en keresztül), így zökkenőmentesen válthat közöttük.

Párosított Bluetooth-eszközök közötti váltás

Miután sikeresen párosította a billentyűzetet legfeljebb 4 eszközzel, a következő lépésekkel gyorsan válthat közöttük:

- Tartsa lenyomva **az Fn + E, Fn + R, Fn + T** vagy **Fn + Y** gombot legalább **3 másodpercig**.
- A billentyűzet a megfelelő eszköznyíláshoz csatlakozik:
 - **Fn + E:** Eszköz 1
 - **Fn + R:** Eszköz 2
 - **Fn + T:** Eszköz 3
 - **Fn + Y:** 2,4 GHz-es vezeték nélküli eszköz

Az eszközök közötti váltás képessége megkönnyíti a billentyűzet használatát többféle beállítással, például a PC-ről a táblagépre vagy telefonra váltáskor.

A billentyűzet kikapcsolása

Az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében kikapcsolhatja a billentyűzetet, amikor nincs használatban:

- A billentyűzet hátlapján található **bekapcsoló kapcsolóval** kapcsolja ki a billentyűzetet.
- Ha a billentyűzetet **10** percig nem használja, automatikusan alvó üzemmódba kapcsol, hogy energiát takarítson meg. A billentyűzet felébresztéséhez egyszerűen nyomja meg bármelyik billentyűt.
- **Megjegyzés:** Ha Windows-t használ, az operációs rendszer **akkumulátorkímélő üzemmódja** befolyásolhatja vagy késleltetheti a billentyűzet alvó üzemmódú aktiválását.

Az optimális teljesítmény érdekében kapcsolja ki manuálisan a billentyűzetet, ha hosszabb ideig nem használja.

A billentyűzet visszaállítása

Ha problémákat tapasztal a Bluetooth-kapcsolatokkal kapcsolatban, vagy a billentyűzetet új eszközzel kell párosítania, kövesse az alábbi lépéseket a billentyűzet alaphelyzetbe állításához:

- Távolítsa el a billentyűzetet a készülék **Bluetooth-beállításai**ból, törölve **az 5075BP billentyűzetet** a párosított eszközök listájáról.
- Indítsa újra a párosítási folyamatot **az Fn + E/R/T billentyűkombináció** megnyomásával a megfelelő nyílásnál, és lépjen be a Bluetooth párosítási módba (ezt a kék LED villogása jelzi).

Az alaphelyzetbe állítás biztosítja a friss kapcsolatot az eszközökkel, és feloldja az esetleges párosítási konfliktusokat.

Kulcs/Fényhatások testreszabási utasítások

- A billentyűzet támogatja a billentyűkiosztás testreszabását és az RGB háttérvilágítást **2,4 GHz-es vezeték nélküli és vezetékes üzemmódban** egyaránt.
- Rendelkezésre áll egy **hangmegjelenítő** funkció, amely lehetővé teszi az RGB háttérvilágítás szinkronizálását a hang lejátszással mind 2,4 GHz-es, mind vezetékes üzemmódban.
- A testreszabási funkciók eléréséhez töltsse le az **Akko Cloud illesztőprogramot** a hivatalos weboldáról.
- Az illesztőprogram letölthető **az en.akkogear.com** weboldáról.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelősségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és az uniós irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19/EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.


<http://www.alza.de/kontakt>, <http://www.alza.at/kontakt>

Spezifikationen

Merkmal	Einzelheiten
Abmessungen	Ungefähr 335 × 146 × 42 mm
Gewicht	Ungefähr 0,88 kg
Herkunftsland	China
Typ	Mechanische Tastatur
Material der Tastenkappe	PBT-Werkstoff
Verbindungsoptionen	Bluetooth / USB / 2,4 GHz
Schnittstelle	USB-C auf USB
Batteriekapazität	3000 mAh
Multimedia-Tasten	Ja
N-Schlüssel-Rollover	Ja
Anpassung der Tasten-/Lichteffekte	Die Tastatur kann mit dem Akko Cloud Driver im 2,4-GHz- oder kabelgebundenen Modus angepasst werden.

Tastenkombinationen

Die folgenden Tastenkombinationen sind für den schnellen Zugriff auf allgemeine Systemfunktionen und Mediensteuerungen vorgesehen.

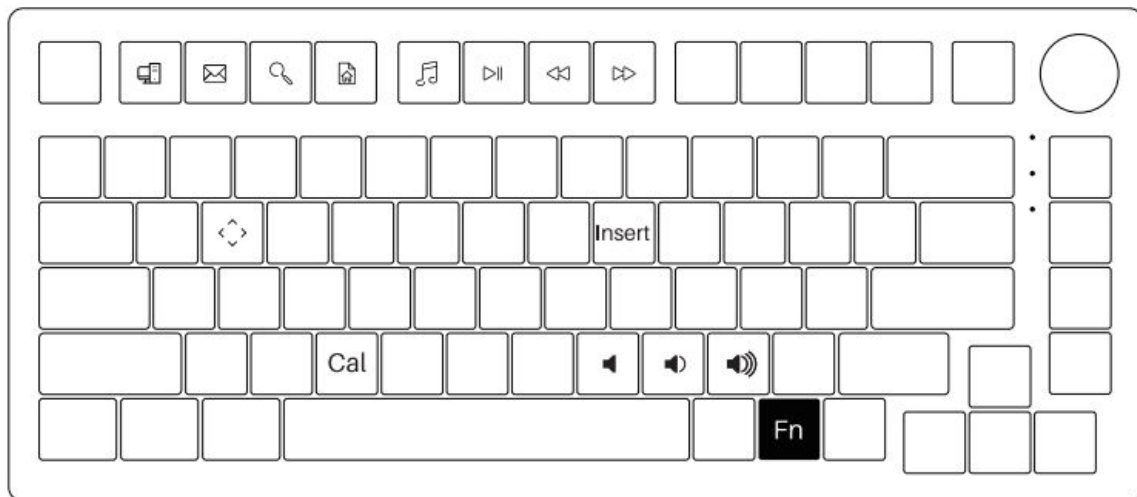

Funktionstasten (Fn + F1 bis F8):

Schlüsselkombination	Funktion
Fn + F1	Datei-Explorer öffnen
Fn + F2	E-Mail-Client öffnen
Fn + F3	Windows-Suche durchführen
Fn + F4	Browser-Homepage öffnen
Fn + F5	Medienkontrollen
Fn + F6	Pause/Wiedergabe
Fn + F7	Vorherigen Song abspielen
Fn + F8	Nächstes Lied abspielen

Zusätzliche HotKeys:

Schlüsselkombination	Funktion
Fn + I	Taste einfügen
Fn + C	Rechner öffnen

Lautstärke- und Audiobedienelemente:


Schlüsselkombination	Funktion
Fn + M	Stummschalten
Fn + <	Verringerung der Lautstärke
Fn + >	Volumen erhöhen

Spezielle Key-Swap-Funktion:

Schlüsselkombination	Funktion
Fn + W	Tauschen Sie W, A, S, D mit , , ↑ ↓ ← →

System-Befehle (Windows)

Die Tastatur bietet eine Reihe von Steuerelementen auf Systemebene für erweiterte Funktionen. Verwenden Sie die folgenden Tastenkombinationen, um Tasten zu sperren, Einstellungen zurückzusetzen oder bestimmte Tastenfunktionen zu ändern.

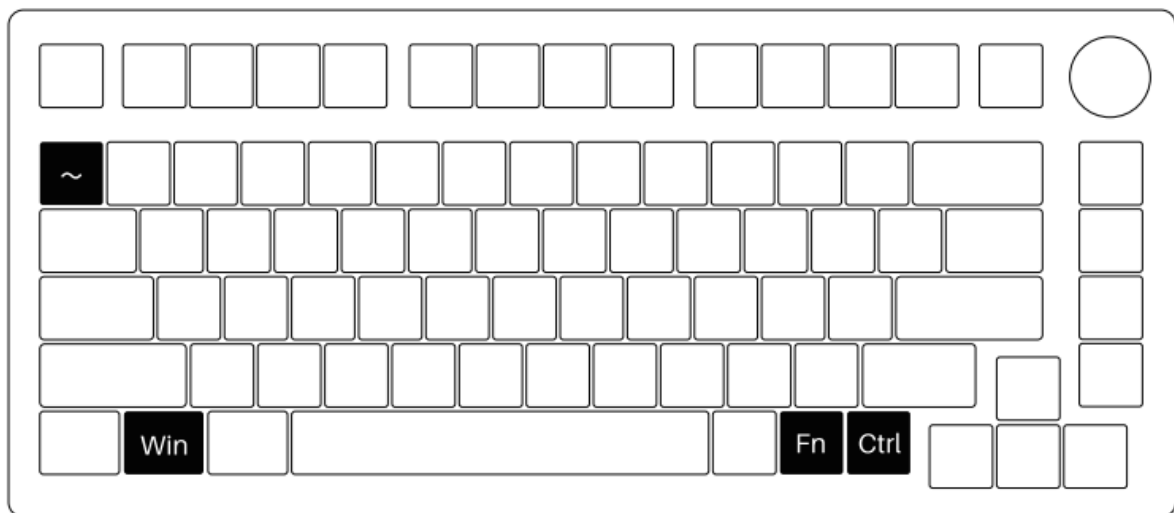

Wichtige Befehle und Funktionen:


Funktion	Schlüsselkombination
Windows-Taste sperren	Drücken und halten Sie Fn + Linke Win-Taste . Dadurch wird die Windows-Taste deaktiviert, um eine versehentliche Aktivierung beim Spielen oder Tippen zu verhindern.
Werkseinstellungen wiederherstellen	Halten Sie Fn gedrückt und drücken Sie die Taste ~ (Tilde) für 5 Sekunden. Dadurch werden alle Tastatureinstellungen auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.
Strg zu Menü zurückkehren (APP) Taste	Halten Sie Fn gedrückt und drücken Sie die rechte Strg-Taste für 3 Sekunden. Dadurch wird die rechte Strg-Taste zur Menütaste (APP). Wiederholen Sie den Vorgang, um sie wieder als Strg-Taste zu verwenden.

Drehregler (Lautstärke- und Lichteinstellung):

- **Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn (+):** Erhöhen Sie die Systemlautstärke oder erhellen Sie die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur.
- **Drehen Sie den Regler gegen den Uhrzeigersinn (-):** Verringern Sie die Systemlautstärke oder dimmen Sie die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur.
- **Drücken Sie den Drehknopf:** Wechseln Sie zwischen der Lautstärkeregelung und der Einstellung der Lichthelligkeit.

System-Befehle (Mac)

Die Tastatur ist vollständig kompatibel mit macOS und bietet Tastenkombinationen für die Systemsteuerung und Multimediafunktionen. Wenn Sie in den Mac-Modus wechseln, können Sie nahtlos auf spezielle macOS-Funktionen zugreifen.

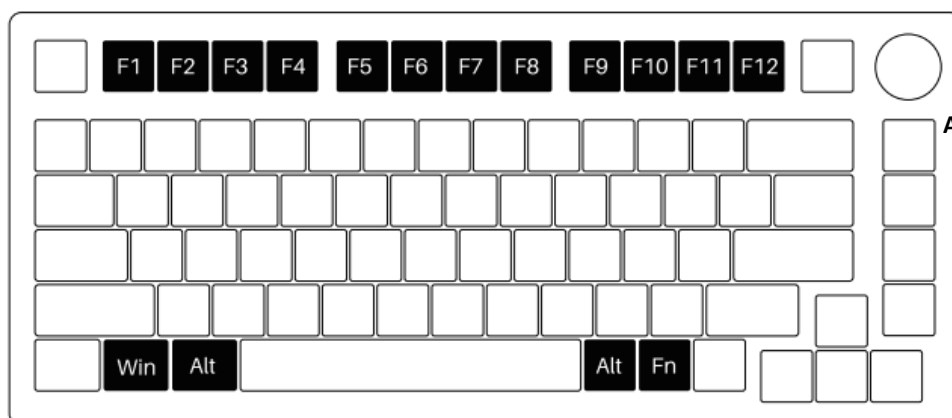

Anzeige für den hinteren Schalter

Umschalten in den Mac-Modus:

- Suchen Sie die **Anzeige für den hinteren Schalter** auf der Rückseite der Tastatur.
- Schieben Sie den Kippschalter **nach rechts**, um den **Mac-Modus** zu aktivieren.
 - Dadurch werden die Tastenbelegung und die Tastenkombinationen an die macOS-Standards angepasst, einschließlich der **Befehls-** () und Optionstasten ().
 - Sobald sich die Tastatur im Mac-Modus befindet, verwendet sie automatisch die unten aufgeführten macOS-Systembefehle.

Funktionstastenbefehle (F1 ~ F12):

Die Funktionstasten bieten direkten Zugriff auf die Systemsteuerung von macOS.

Schlüssel	Funktion
F1	Helligkeit des Bildschirms vermindern
F2	Helligkeit des Displays erhöhen
F3	Mission Control öffnen
F4	Siri aktivieren
F5	Keine Standardfunktion (kann angepasst werden)
F6	Keine Standardfunktion (kann angepasst werden)
F7	Zurückspringen (Audio)
F8	Pause/Wiedergabe (Audio)
F9	Vorwärts springen (Audio)
F10	Stummschalten
F11	Lautstärke runter
F12	Lauter

Modifier Key Layout im Mac Modus:

Die Tastatur ordnet die Modifier-Tasten automatisch zu, um die Kompatibilität mit macOS zu gewährleisten.

Schlüssel	Mac-Äquivalent
Links Alt	Befehl () ⌘
Linker Sieg	Option () ⌥
Rechts Alt	Befehl () ⌘

Dadurch wird sichergestellt, dass macOS-Tastenkombinationen wie **Befehl + C** (Kopieren) und **Option + Tab** (Programme wechseln) korrekt funktionieren.

Anpassbare Funktionstasten (Fn + F1 ~ F12):


- Wenn Sie **Fn** zusammen mit einer der Tasten **F1 ~ F12** drücken, haben Sie Zugriff auf alternative Funktionen oder benutzerdefinierte Tastenkombinationen.
- Diese können über die macOS-Einstellungen oder Software von Drittanbietern an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden.

Hinweise für Mac-Benutzer:

- Einige Tasten, z. B. **F5** und **F6**, haben keine Standardfunktionen, sondern können für bestimmte Aufgaben programmiert werden.
- Die Multimedia-Steuerungen der Tastatur (z. B. Lautstärke, Helligkeit, Wiedergabe) sind ohne zusätzliche Treiber mit macOS kompatibel.

Einstellungen der Hintergrundbeleuchtung

Die Tastatur verfügt über ein umfassendes Hintergrundbeleuchtungssystem mit verschiedenen Effekten, einstellbaren Helligkeitsstufen, Animationsrichtungen und Optionen für die Gehäusebeleuchtung. Diese Einstellungen ermöglichen es Ihnen, die Tastaturbeleuchtung für Ästhetik, Produktivität oder Spiele anzupassen.

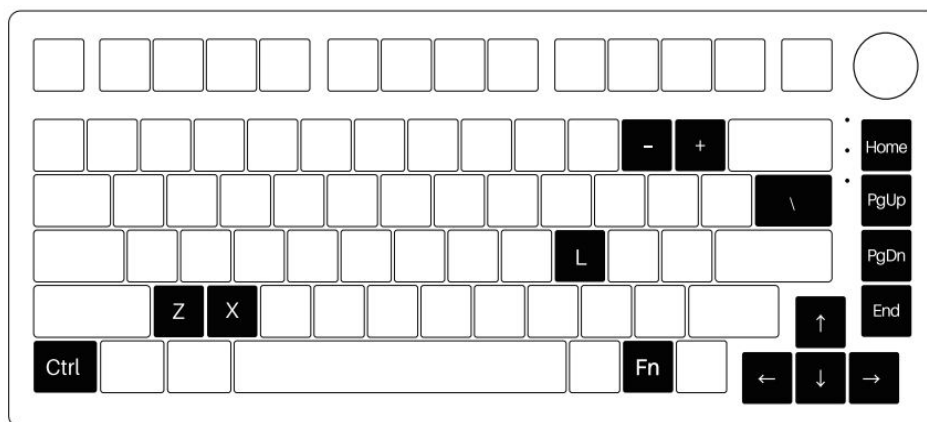

Auswahl der Hintergrundbeleuchtungseffekte:

Mit den folgenden Tastenkombinationen können Sie durch eine Vielzahl von voreingestellten Beleuchtungseffekten schalten:

Kombination	Verfügbare Effekte
Fn + Startseite	Wählen Sie die Effekte 1, 2, 3, 4 und 5.
Fn + PgUp	Wählen Sie die Effekte 6, 7, 8, 9 und 10.
Fn + PgDn	Wählen Sie die Effekte 11, 12, 13, 14 und 15.
Fn + Ende	Wählen Sie die Effekte 16, 17, 18, 19 und 20.
Fn + L	Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung ein oder aus.
Fn + \	Im RGB-Modus können Sie zwischen 7 statischen Einzelfarben oder dem vollen RGB-Loop-Effekt wählen.

Jeder Effekt bietet einzigartige Animationen, Farben oder Muster. Experimentieren Sie mit diesen Einstellungen, um den Stil zu finden, der Ihren Anforderungen entspricht.

Steuerelemente für die Helligkeit und Animation der Hintergrundbeleuchtung:

Sie können die Helligkeit und die Animationsgeschwindigkeit oder -richtung nach Ihren Wünschen einstellen:

Kombination	Einstellungsfunktion
Fn + ↑	Erhöhen Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung, um eine intensivere Beleuchtung zu erzielen.
Fn + ↓	Verringern Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung, um das Licht zu dimmen.
Fn + ←	Legen Sie die Animationsrichtung nach links fest.
Fn + →	Stellen Sie die Animationsrichtung nach rechts ein.
Fn + -	Verlangsamen Sie die Animationsgeschwindigkeit für sanftere Effekte.
Fn + +	Beschleunigen Sie die Animation für eine schnellere dynamische Beleuchtung.

Mit diesen Optionen haben Sie die volle Kontrolle über das visuelle Tempo und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung.

Anpassung der Gehäusebeleuchtung (zusätzliche Beleuchtung):

Zusätzlich zur primären Hintergrundbeleuchtung verfügt die Tastatur über eine **Gehäusebeleuchtung** für einen stilvollen Unterleuchtungseffekt. Verwenden Sie die folgenden Kombinationen, um die Gehäusebeleuchtung zu ändern:

Schlüsselkombination	Gehäuse Lichtfunktion
Fn + Z	Stellen Sie die Helligkeit der Gehäusebeleuchtung ein.
Fn + X	Ändern Sie die Geschwindigkeit der Falllichtanimation.
Fn + Linke Strg-Taste	Durchlaufen Sie verschiedene Lichteffekte für zusätzliche Anpassungen.

Mit den Einstellungen für die Gehäusebeleuchtung können Sie das Aussehen Ihrer Tastatur noch weiter personalisieren.

Blinkleuchten:


- Die Leuchten für die **Feststelltaste**, die **Batteriestandsanzeige** und die **Sperrfunktion** sind statisch und werden durch Änderungen der Hintergrundbeleuchtung oder der Gehäusebeleuchtung nicht beeinflusst. Sie liefern wichtiges Systemfeedback und bleiben jederzeit funktionsfähig.

Tipps:

- Für die RGB-Beleuchtung können Sie mit **Fn + ** experimentieren, um einfarbige Modi zu erkunden oder die RGB-Schleife für einen bunten, rotierenden Hintergrundbeleuchtungseffekt zu aktivieren.
- Mit den Helligkeitsreglern (**Fn + / ↑ ↓**) und den Geschwindigkeitsreglern (**Fn + -/+**) können Sie die Intensität und die Animation an verschiedene Umgebungen anpassen, z. B. an Spielumgebungen oder Büroarbeitsplätze.

Bluetooth-Funktionsübersicht

Die Tastatur unterstützt mehrere Verbindungsmodi, darunter Bluetooth, 2,4-GHz-Wireless und kabelgebundene USB-Verbindungen. Verwenden Sie die folgenden Anweisungen, um die Verbindung herzustellen und mühelos zwischen den Geräten zu wechseln.

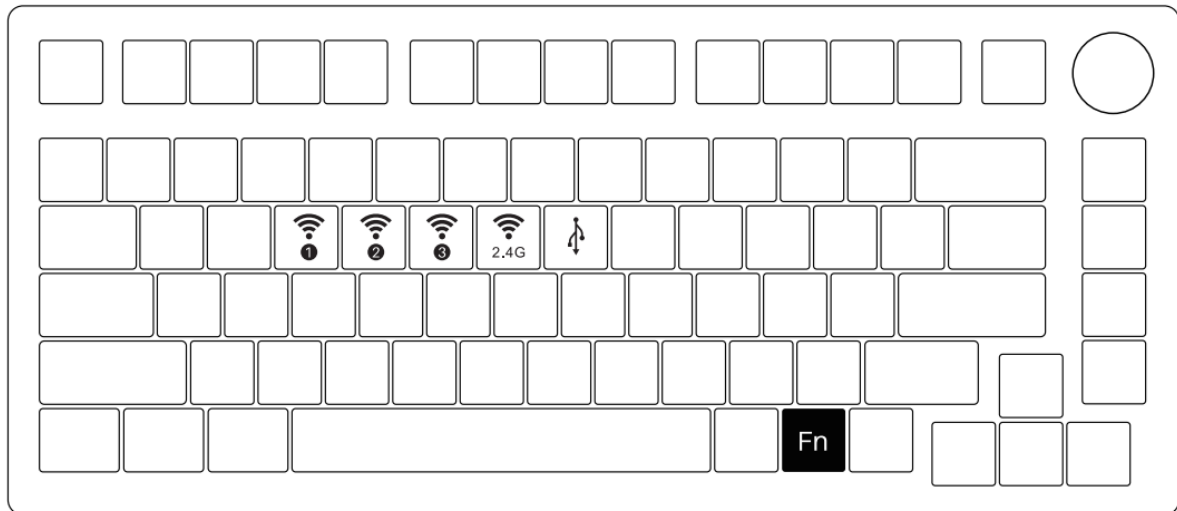

Umschalten zwischen Verbindungsmodi:

Kombination	Funktion	Beschreibung
Fn + E	Mit Bluetooth-Gerät 1 verbinden	Kurz drücken: Verbindung zu Gerät 1 wiederherstellen (langsam blinkende blaue LED). Lang drücken: Pairing-Modus aufrufen (schnell blinkende blaue LED).
Fn + R	Verbindung mit Bluetooth-Gerät 2	Kurz drücken: Verbindung zu Gerät 2 wiederherstellen (langsam blinkende blaue LED). Lang drücken: Pairing-Modus aufrufen (schnell blinkende blaue LED).
Fn + T	Verbindung mit Bluetooth-Gerät 3	Kurz drücken: Verbindung zu Gerät 3 wiederherstellen (langsam blinkende blaue LED). Lang drücken: Pairing-Modus aufrufen (schnell blinkende blaue LED).

Fn + Y	Wechseln Sie in den drahtlosen 2,4-GHz-Modus	Kurz drücken: Verbindung mit einem gekoppelten 2,4-GHz-Gerät (langsam blinkende grüne LED). Der Lichteffect wird nach erfolgreicher Kopplung wiederhergestellt.
Fn + U	In den kabelgebundenen Modus wechseln	Schließen Sie Ihr Gerät über ein USB-Kabel an, um eine stabile und stromsparende Verbindung herzustellen.

Back Switch Indicator für OS-Kompatibilität:

Mit dem **Back Switch Indicator** können Sie zwischen Windows-, USB- und macOS-Modus wechseln:

Schalterstellung	Modus	Beschreibung
Links	Windows-Modus	Aktiviert Windows-spezifische Tastenkombinationen und Tastenzuordnungen.
Mitte	USB-Modus (Windows)	In den USB-Modus wechseln und den Ladevorgang beenden. Nützlich für die Optimierung des Stromverbrauchs bei kabelgebundenen Verbindungen.
Rechts	Mac-Modus	Aktiviert macOS-spezifische Tastenkombinationen und Tastenzuordnungen, wie z. B. Befehl (⌘) und Option (⌥).

Bluetooth-Einrichtung

Die Tastatur unterstützt mehrere Bluetooth-Profile und ist sowohl mit Bluetooth 5.0 als auch mit 3.0 kompatibel, um stabile und vielseitige drahtlose Verbindungen zu ermöglichen. Befolgen Sie diese Schritte, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren und Ihr Gerät einzurichten.

In den Bluetooth-Modus wechseln

Sie können den Bluetooth-Modus aktivieren, unabhängig davon, ob die Tastatur eingesteckt oder ausgesteckt ist. Der Vorgang unterscheidet sich leicht je nach Verbindungstyp:

- **Wenn die Tastatur nicht eingesteckt ist:**
 - Suchen Sie den **Schalter auf der Rückseite** der Tastatur. Schieben Sie ihn nach **links** für den Windows-Modus oder **nach rechts** für den Mac-Modus, je nachdem, welches System Sie verwenden.
 - Sobald der Schalter eingestellt ist, halten Sie **Fn + E**, **Fn + R** oder **Fn + T** gedrückt, um die Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät zu starten.
 - Die Tastatur wechselt in den **Bluetooth-Kopplungsmodus**, und die blaue LED unter der ausgewählten Taste (**E**, **R** oder **T**) beginnt schnell zu blinken. Dies zeigt an, dass die Tastatur bereit zum Pairing ist.
- **Wenn die Tastatur über USB eingesteckt ist:**
 - Die Tastatur schaltet automatisch in den Bluetooth-Modus, wenn sie über USB an den Computer angeschlossen wird. Es ist nicht notwendig, den Schalter auf der Rückseite einzustellen.
 - Halten Sie **Fn + E**, **Fn + R** oder **Fn + T** gedrückt, um den **Bluetooth-Kopplungsmodus** zu aktivieren.
 - Die blaue LED unter der entsprechenden Taste (**E**, **R** oder **T**) blinkt schnell, um anzuzeigen, dass der Kopplungsmodus aktiv ist.

Einstellen des Bluetooth-Profiles

Um ein reibungsloses Pairing mit verschiedenen Geräten zu gewährleisten, ist die Tastatur sowohl mit **Bluetooth 5.0** als auch mit **Bluetooth 3.0** kompatibel. Jedem Bluetooth-Profil ist ein bestimmter Name zugeordnet, damit Sie die Tastatur auf Ihrem Gerät identifizieren können:

- **Bluetooth 5.0 Framework:**
 - Beim Pairing mit **Fn + E** wird die Tastatur als **5075BP-1** angezeigt.
 - Beim Pairing mit **Fn + R** wird die Tastatur als **5075BP-2** angezeigt.
 - Beim Pairing mit **Fn + T** wird die Tastatur als **5075BP-3** angezeigt.
- **Bluetooth 3.0 Rahmen:**
 - Die Tastatur wird als **Akko 5075BP BT3.0** angezeigt, wenn sie mit diesem Profil angeschlossen ist.

Automatischer Gerätespeicher: Sobald ein Gerät erfolgreich über **Fn + E/R/T** gekoppelt wurde, **speichert** die Tastatur standardmäßig **das zuletzt verbundene Gerät**. Wenn der Bluetooth-Modus ausgeschaltet oder auf ein anderes Profil umgeschaltet wird, verbindet sich die Tastatur automatisch wieder mit dem gespeicherten Gerät, wenn Sie erneut **Fn + E/R/T** drücken.

Bluetooth-Kopplung

Die Tastatur kann mit einer Vielzahl von Bluetooth-fähigen Geräten gekoppelt werden, darunter PCs, Tablets, Smartphones und mehr. Befolgen Sie diese Schritte, um die Kopplung zu starten:

- Wenn Sie in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts nach der Tastatur suchen, sehen Sie zwei Gruppen von Gerätenamen:
 - **Akko 5075BP BT3.0** (Bluetooth 3.0)
 - **5075BP-1/5075BP-2/5075BP-3** (Bluetooth 5.0)
- Wählen Sie das Bluetooth-Profil aus, das den Fähigkeiten Ihres Geräts entspricht.
 - **Hinweis:** Einige ältere Geräte erkennen je nach Kompatibilität nur die **Bluetooth 5.0-Gruppe** oder die **Bluetooth 3.0-Gruppe**.

Nach der Kopplung speichert die Tastatur das Gerät für die zukünftige Verwendung. Sie können bis zu **4 Geräte** koppeln (3 über Bluetooth und 1 über 2,4 GHz), um nahtlos zwischen ihnen zu wechseln.

Umschalten zwischen gekoppelten Bluetooth-Geräten

Nachdem Sie die Tastatur erfolgreich mit bis zu 4 Geräten gekoppelt haben, können Sie mit den folgenden Schritten schnell zwischen ihnen wechseln:

- Halten Sie **Fn + E**, **Fn + R**, **Fn + T** oder **Fn + Y** mindestens **3 Sekunden lang** gedrückt.
- Die Tastatur wird mit dem entsprechenden Gerätesteckplatz verbunden:
 - **Fn + E:** Gerät 1
 - **Fn + R:** Gerät 2
 - **Fn + T:** Gerät 3
 - **Fn + Y:** Drahtloses 2,4-GHz-Gerät

Die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Geräten umzuschalten, macht es einfach, die Tastatur in verschiedenen Konstellationen zu verwenden, z. B. vom PC auf ein Tablet oder ein Telefon zu wechseln.

Ausschalten der Tastatur

Um den Akku zu schonen, können Sie die Tastatur ausschalten, wenn sie nicht benutzt wird:

- Verwenden Sie den **Netzschalter** auf der Rückseite des Keyboards, um es auszuschalten.
- Wenn die Tastatur **10 Minuten lang** nicht benutzt wird, schaltet sie automatisch in den Ruhemodus, um Strom zu sparen. Um die Tastatur aufzuwecken, drücken Sie einfach eine beliebige Taste.
- **Hinweis:** Wenn Sie Windows verwenden, kann der **Batteriesparmodus** des Betriebssystems die Aktivierung des Ruhezustands der Tastatur beeinflussen oder verzögern.

Um eine optimale Leistung zu erzielen, schalten Sie die Tastatur manuell aus, wenn sie längere Zeit nicht benutzt wird.

Zurücksetzen der Tastatur

Wenn Sie Probleme mit Bluetooth-Verbindungen haben oder die Tastatur mit einem neuen Gerät koppeln müssen, folgen Sie diesen Schritten, um sie zurückzusetzen:

- Entfernen Sie die Tastatur aus den **Bluetooth-Einstellungen** Ihres Geräts, indem Sie die **Tastatur 5075BP** aus der Liste der gekoppelten Geräte löschen.
- Starten Sie den Kopplungsprozess erneut, indem Sie **Fn + E/R/T** für den entsprechenden Steckplatz drücken und den Bluetooth-Kopplungsmodus aufrufen (erkennbar an der blinkenden blauen LED).

Durch das Zurücksetzen wird eine neue Verbindung mit Ihren Geräten hergestellt und mögliche Kopplungskonflikte werden gelöst.

Anpassung von Tasten-/Lichteffekten

- Die Tastatur unterstützt die Anpassung der Tastenbelegung und der RGB-Hintergrundbeleuchtung sowohl im **kabellosen 2,4-GHz-Modus** als auch im **kabelgebundenen Modus**.
- Es gibt eine Audio-Visualisierungsfunktion, mit der die RGB-Hintergrundbeleuchtung sowohl im 2,4-GHz- als auch im kabelgebundenen Modus mit der Audiowiedergabe synchronisiert werden kann.
- Um auf diese Anpassungsfunktionen zuzugreifen, laden Sie den **Akko Cloud Driver** von der offiziellen Website herunter.
- Der Treiber steht unter **en.akkogear.com** zum Download bereit.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19/EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch die unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

