



MonsGeek

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás • Benutzerhandbuch

English	3 – 15
Čeština	16 – 29
Slovenčina	30 – 42
Magyar	43 – 55
Deutsch	56 – 69

Dear customer,



Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please visit our customer support page: www.alza.cz/EN/kontakt.

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Packing List

The package includes the following items:

- 1× Keyboard
- 1× USB-C Cable
- 1× Keycap Puller
- 1× Instruction Manual

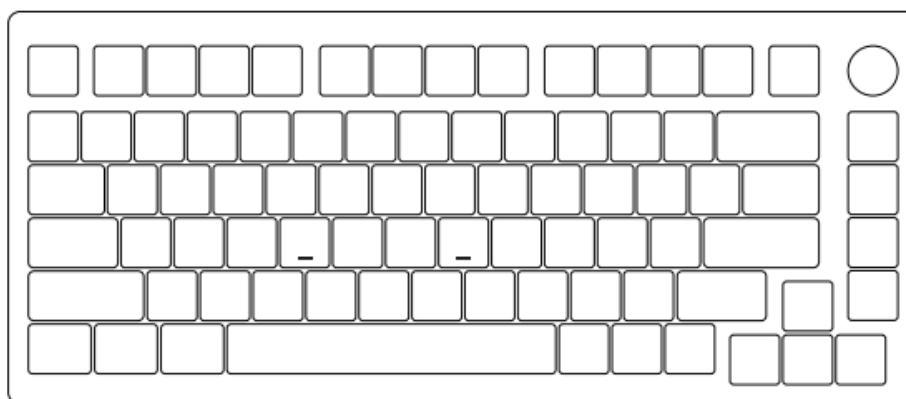

Minimum System Requirements

This keyboard is compatible with:

- **Operating Systems:** Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 10 or higher versions.

Connectivity Method

- To connect your keyboard, plug the USB cable into an available USB-A port on your device. This will activate wired mode, enabling seamless use while charging the keyboard.

LED Indicators

- The keyboard provides LED indicators to display the current connection status, battery level, and function toggles. The table below details the indicator behaviors for various connection modes and statuses.

Connection Status Indicators


Status	Indicator	Re-Connecting	Pairing	Connected
Bluetooth Device 1	LED for Key E	Blue light blinks slowly	Blue light blinks fast	Blue light stays on for 2 seconds, then off.
Bluetooth Device 2	LED for Key R	Blue light blinks slowly	Blue light blinks fast	Blue light stays on for 2 seconds, then off.
Bluetooth Device 3	LED for Key T	Blue light blinks slowly	Blue light blinks fast	Blue light stays on for 2 seconds, then off.
2.4G Wireless Device	LED for Key Y	Green light blinks slowly	Green light blinks fast	Green light stays on for 2 seconds, then off.
Wired Mode	LED for Key U	N/A	N/A	White light stays on for 2 seconds, then off.

Battery and Function Indicators

Status	Indicator	Indicating Mode
Low Battery	LED for Fn Key	Green light blinks slowly.
Charging	LED for Fn Key	Steady green light.
Fully Charged	LED for Fn Key	LED off.
Caps Lock	LED for Caps Key	Steady white light.
Windows Key Locked	LED for Left Win Key	Steady white light.

HotKeys

The keyboard offers a variety of hotkey combinations to streamline navigation, multimedia controls, and productivity tasks. Below is a detailed list of functions accessible with the **Fn** key.

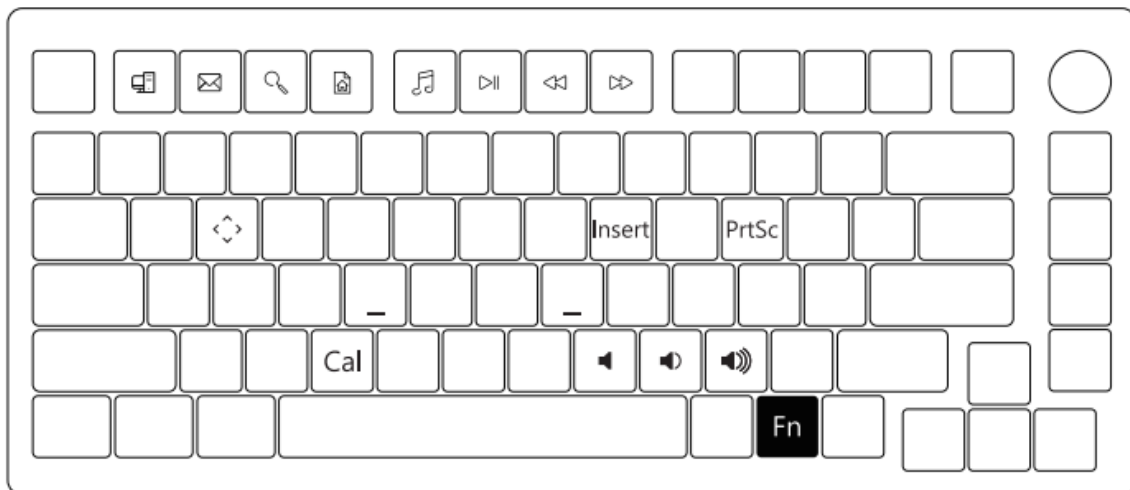

General Shortcuts

Key Combination	Function
Fn + F1	Opens My Computer .
Fn + F2	Opens the E-mail client .
Fn + F3	Launches Windows Search .
Fn + F4	Opens your Browser Homepage .
Fn + F5	Starts the Multimedia Player .

Media Controls

Key Combination	Function
Fn + F6	Play/Pause current media.
Fn + F7	Play the Previous Song .
Fn + F8	Play the Next Song .

Additional Tools

Key Combination	Function
Fn + P	Activates Print Screen .
Fn + C	Opens the Calculator .

Audio and Volume Controls

Key Combination	Function
Fn + I	Activates Insert .
Fn + M	Mute audio.
Fn + <	Decrease Volume .
Fn + >	Increase Volume .


Gaming Key Swap

Key Combination	Function
Fn + W	Swaps WASD keys with arrow keys (↑ ↓ ← →).

Note: These hotkeys are designed for efficient multitasking and media control, making the M1 V5 keyboard ideal for both productivity and gaming. Use the intuitive **Fn** combinations to navigate quickly, adjust volume, switch tracks, or access essential applications without interrupting your workflow.

System Commands (Windows)

The keyboard features essential system commands designed for quick access to lock functions, resetting the keyboard, and reassigning key functionality. Below is an overview of the commands available in Windows mode.

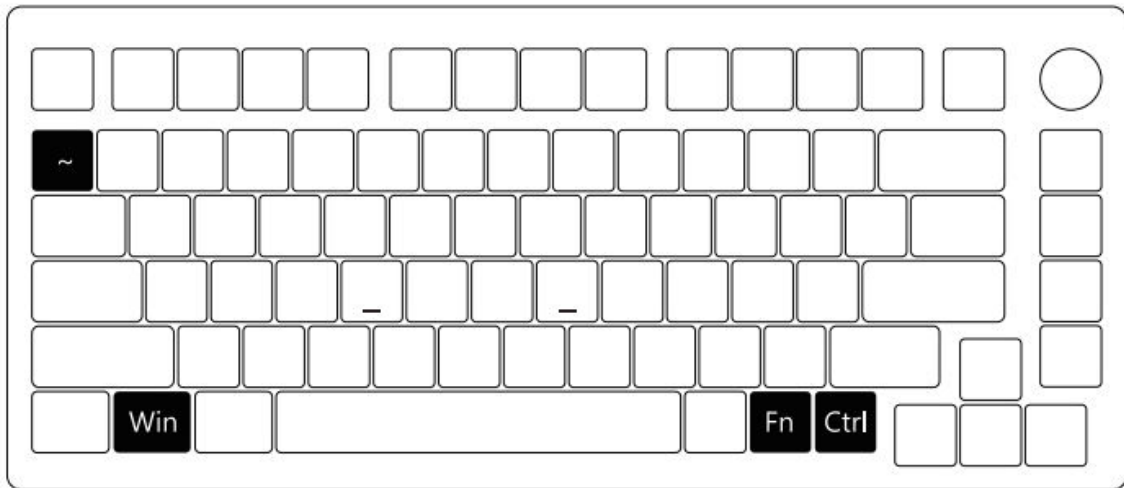

System Commands

Function	Key Combination	Description
Lock Windows Key	Fn + Left Win Key	Disables the Windows Key to prevent interruptions during gaming or other tasks.
Restore Factory Settings	Fn + ~ (Hold for 5 seconds)	Resets all keyboard settings to the factory default, including key mappings and lighting.
Revert Ctrl to Menu Key	Fn + Right Ctrl (Hold for 3 seconds)	Changes the Right Ctrl key to function as a Menu Key for quick context menu access.


Detailed Instructions

- **Lock Windows Key:**
 - Use **Fn + Left Win Key** to lock or unlock the Windows Key.
 - This feature is especially useful for gamers who want to avoid accidental interruptions during gameplay.
- **Restore Factory Settings:**
 - Hold **Fn + ~ for 5 seconds** to reset the keyboard to its original factory configuration.
 - This command is helpful if you encounter issues with custom settings or want a clean slate for personalization.

- **Revert Ctrl to Menu Key:**
 - Hold **Fn + Right Ctrl** for **3 seconds** to reassign the **Right Ctrl** key as a **Menu Key**.
 - The Menu Key allows you to open context menus (similar to a right-click) quickly and easily.

System Commands (Mac)

The keyboard is optimized for macOS, providing system-level shortcuts for brightness, volume, media control, and app navigation. Below is a breakdown of the macOS-specific key functions.

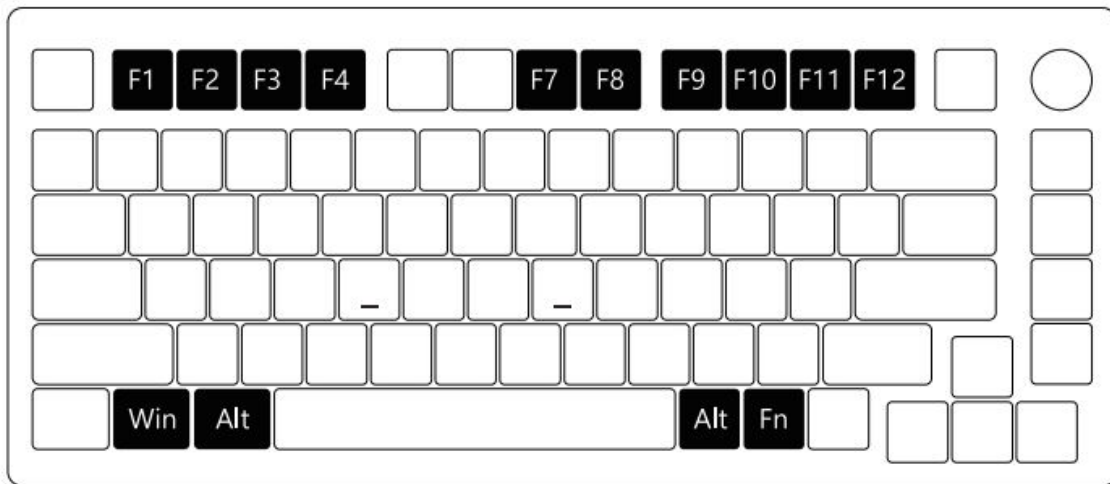

Function Keys

Key	Function
F1	Decrease display brightness.
F2	Increase display brightness.
F3	Open Mission Control.
F4	Activate Siri.
F7	Skip back (Audio).
F8	Pause/Play (Audio).
F9	Skip forward (Audio).
F10	Mute sound.
F11	Decrease volume.
F12	Increase volume.

Key Mapping for macOS


Windows Key	Mac Equivalent
Left Alt	Command
Left Win	Option
Right Alt	Command

Key Functions

- **Brightness Adjustment (F1/F2):**
 - Adjust your Mac's display brightness using **F1** to dim the screen and **F2** to brighten it.
- **Mission Control (F3):**
 - Use **F3** to launch Mission Control, which displays all open apps and desktops for easy navigation.
- **Siri Activation (F4):**
 - Press **F4** to quickly access Siri for voice commands or system searches.
- **Media Playback (F7–F9):**
 - Control audio playback with **F7** (Skip Back), **F8** (Pause/Play), and **F9** (Skip Forward).
- **Volume Control (F10–F12):**
 - Use **F10** to mute audio, **F11** to lower the volume, and **F12** to increase it.

Backlight Settings

The keyboard offers customizable backlight settings, allowing users to adjust brightness, animation speed, and effects for a personalized lighting experience. Use the **Fn** key combinations listed below to control backlight functions.

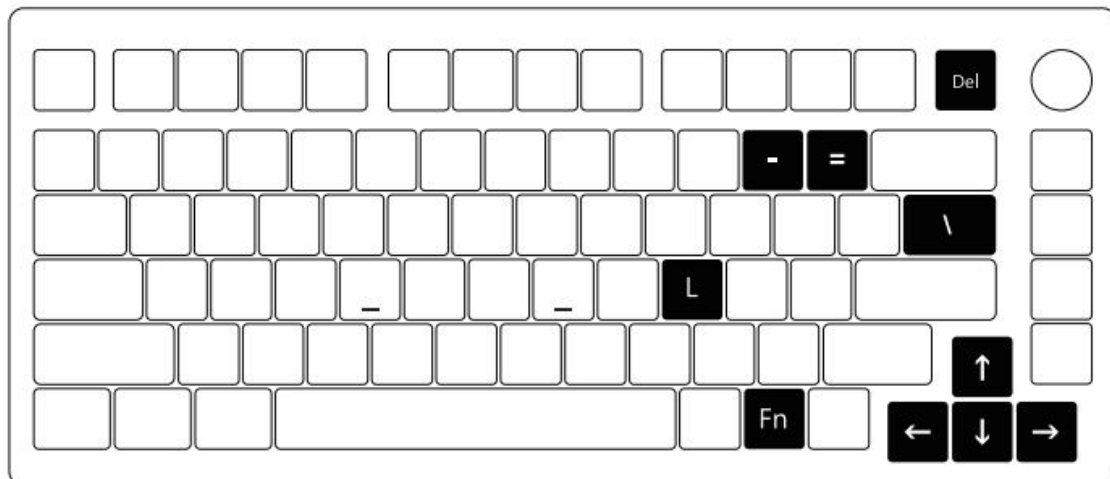


Backlight Control Shortcuts

Key Combination	Function
Fn + -	Slow down animation speed.
Fn + =	Speed up animation.
Fn + ↑	Increase brightness.
Fn + ↓	Decrease brightness.
Fn + ←	Switch to the previous lighting effect.
Fn + →	Switch to the next lighting effect.
Fn + L	Turn backlight On/Off .
Fn + Del	Cycle through Effect 1–16 .

Wireless/Wired Connection Guide

The keyboard supports both wireless and wired connections, offering versatile options for connectivity. Use the **Fn** key combinations and the toggle switch under the CAPS key to switch between modes as described below.

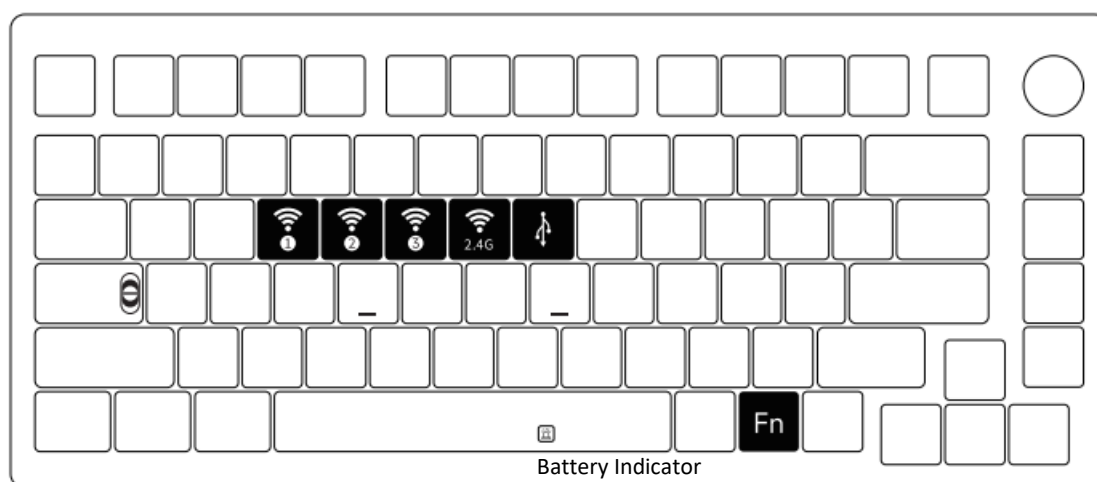

Connection Modes

Fn + Key	Connection Mode	Function
Fn + E	Bluetooth Device 1	Connects to the first paired Bluetooth device.
Fn + R	Bluetooth Device 2	Connects to the second paired Bluetooth device.
Fn + T	Bluetooth Device 3	Connects to the third paired Bluetooth device.
Fn + Y	2.4G Wireless Device	Switches to the 2.4G wireless connection.
Fn + U	Wired Mode	Activates wired mode using the USB cable for connection and charging.

Toggle Switch Modes

The toggle switch, located beneath the **Caps Lock key**, lets you select between the following operating modes:

Switch Position	Mode
Top	Mac mode (built-in power supply on).
Middle	Default Windows mode (built-in power supply off).
Bottom	Windows mode (built-in power supply on).

Bluetooth Pairing

To connect your keyboard via Bluetooth, follow these steps:

- **Enter Bluetooth Mode:**
 - Select a Bluetooth slot by pressing **Fn + E/R/T**, which corresponds to Bluetooth Device 1, 2, or 3.
- **Enable Pairing Mode:**
 - Hold **Fn + E/R/T** for 3 seconds. The **blue indicator light** will flash quickly, indicating the keyboard is ready for pairing.
- **Establish the Connection:**
 - Search for the keyboard on your device's Bluetooth menu and connect.
 - Once successfully paired, the indicator light will remain on for 2 seconds and then turn off.
 - If the connection is unsuccessful, the indicator light will turn off, and the keyboard will enter sleep mode.

2.4G Wireless Pairing

To pair the keyboard via 2.4G wireless mode:

- **Enter 2.4G Mode:**
 - Press **Fn + Y** to activate 2.4G wireless mode.
- **Enable Pairing Mode:**
 - Hold **Fn + Y** for 3 seconds. The **green indicator light** will flash quickly.
- **Connect the Receiver:**
 - Insert the 2.4G receiver into the device you wish to connect.
 - Once successfully paired, the indicator light will stay on for 2 seconds and then turn off.
 - If the pairing is unsuccessful within 30 seconds, the indicator will turn off, and the keyboard will enter sleep mode.

Battery Level Check

To check the battery status while in wireless mode:

- **Press Fn + Spacebar.**
- Battery levels are displayed via the LED on the **number keys (1–0):**
 - **Keys 1-2 (Red):** Battery level is below 30%.
 - **Keys 1-9 (Green):** Battery level is between 30% and 100%.
 - **Key 0 (Green):** Battery is fully charged.

Notes:

- Ensure the keyboard is in **wireless mode** to check the battery level.
- RGB mode must be turned on for accurate battery indicators.

Key/Lighting Effects Customization Instructions

You can use **VIA software** to fully customize your keyboard's key mappings and lighting effects. Here's how:

- **Download VIA Software:**
 - VIA offers an intuitive interface for remapping keys, creating macros, and personalizing lighting effects.
 - **Web Version:** <https://usevia.app/>
 - **App Download:** <https://github.com/the-via/releases/releases>
- **Load JSON Files for Your Keyboard Model:**
 - Download the required **V3 JSON file** from the official Download Page: <https://www.monsgeek.com/download>.
- **Source Code Access:**
 - Access the keyboard's source code (GPL-compliant) for advanced customization: <https://github.com/monsgeek>.

Features of VIA:

- **Key Remapping:** Easily change the function of any key to suit your preferences.
- **Lighting Effects:** Adjust RGB effects and sync with your workflow or gaming setup.
- **Macro Creation:** Automate repetitive tasks with custom key sequences.

By using VIA, you can unlock the full potential of your keyboard, personalizing it to your specific needs and preferences.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19/EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.





Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k zařízení jakékoli dotazy nebo připomínky, navštivte prosím naši stránku zákaznické podpory: <http://www.alza.cz/kontakt>

Balicí seznam

Balíček obsahuje následující položky:

- 1× klávesnice
- 1× kabel USB-C
- 1× stahovák klávesy
- 1× návod k použití

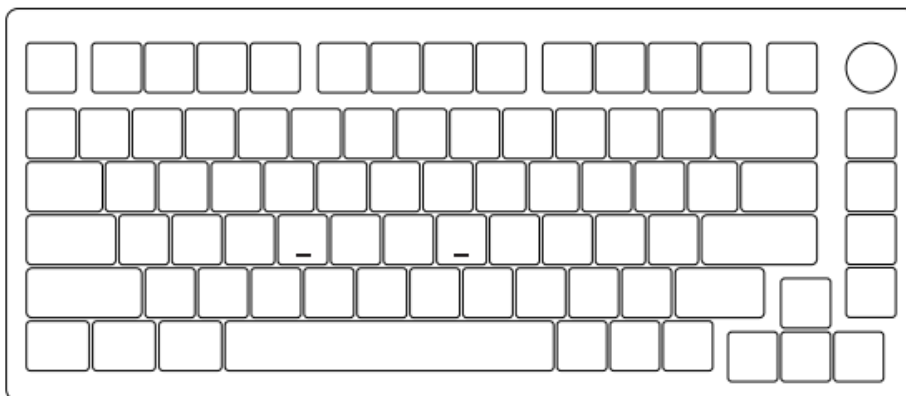

Minimální požadavky na systém

Tato klávesnice je kompatibilní s:

- **Operační systémy:** Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 10 nebo vyšší verze.

Metoda připojení

- Chcete-li připojit klávesnici, zapojte kabel USB do dostupného portu USB-A na zařízení. Tím se aktivuje drátový režim, který umožní bezproblémové používání klávesnice při nabíjení.

Indikátory LED

- Klávesnice je vybavena indikátory LED, které zobrazují aktuální stav připojení, úroveň nabití baterie a přepínače funkcí. Níže uvedená tabulka podrobně popisuje chování indikátorů pro různé režimy a stavy připojení.

Indikátory stavu připojení


Stav	Indikátor	Opětovné připojení	Párování	Připojeno
Zařízení Bluetooth 1	LED dioda pro klávesu E	Modré světlo pomalu bliká	Modré světlo rychle bliká	Modrá kontrolka svítí 2 sekundy a poté zhasne.
Zařízení Bluetooth 2	LED dioda pro klávesu R	Modré světlo pomalu bliká	Modré světlo rychle bliká	Modrá kontrolka svítí 2 sekundy a poté zhasne.
Zařízení Bluetooth 3	LED dioda pro klávesu T	Modré světlo pomalu bliká	Modré světlo rychle bliká	Modrá kontrolka svítí 2 sekundy a poté zhasne.
Bezdrátové zařízení 2.4G	LED dioda pro klávesu Y	Zelená kontrolka pomalu bliká	Zelená kontrolka rychle bliká	Zelená kontrolka svítí 2 sekundy a poté zhasne.
Drátový režim	LED dioda pro klávesu U	NEUPLATŇUJE SE	NEUPLATŇUJE SE	Bílé světlo svítí 2 sekundy a poté zhasne.

Indikátory baterie a funkcí

Stav	Indikátor	Indikační režim
Vybitá baterie	LED dioda pro klávesu Fn	Zelená kontrolka pomalu bliká.
Nabíjení	LED dioda pro klávesu Fn	Stálé zelené světlo.
Plně nabité	LED dioda pro klávesu Fn	LED dioda je vypnutá.
Caps Lock	LED dioda pro klávesu Caps	Stálé bílé světlo.
Klávesu od systému Windows je uzamčen	LED dioda pro levé tlačítko Win	Stálé bílé světlo.

Klávesové zkratky

Klávesnice nabízí řadu kombinací klávesových zkratk pro zjednodušení navigace, ovládání multimédií a produktivních úloh. Níže je uveden podrobný seznam funkcí přístupných pomocí klávesy **Fn**.

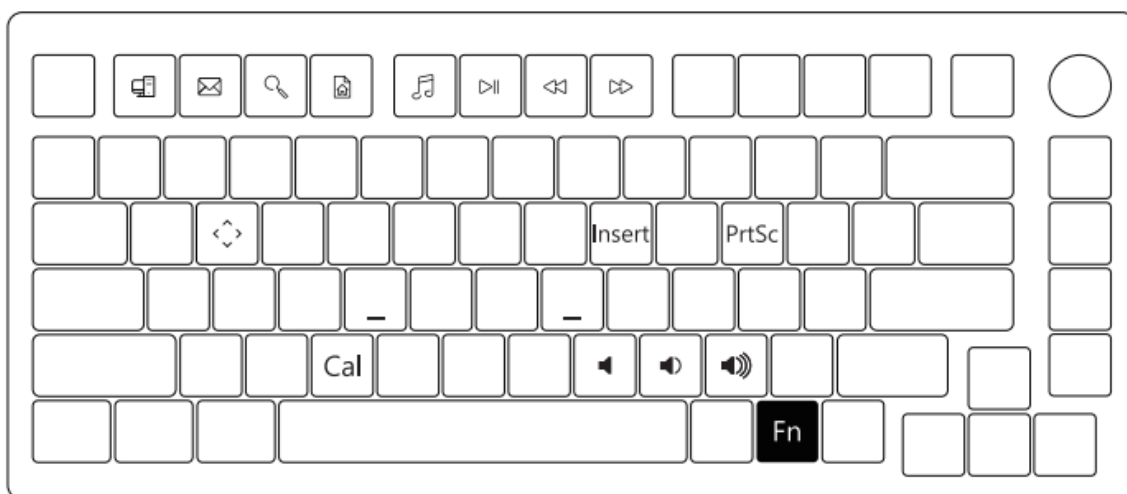

Obecné zkratky

Kombinace kláves	Funkce
Fn + F1	Otevře se položka Můj počítač .
Fn + F2	Otevře e-mailového klienta .
Fn + F3	Spustí vyhledávání ve Windows .
Fn + F4	Otevře domovskou stránku prohlížeče .
Fn + F5	Spustí multimediální přehrávač .

Ovládání médií

Kombinace kláves	Funkce
Fn + F6	Přehrát/pozastavit aktuální médium.
Fn + F7	Přehrát předchozí skladbu .
Fn + F8	Přehrát další skladbu .

Další nástroje

Kombinace kláves	Funkce
Fn + P	Aktivuje funkci Print Screen .
Fn + C	Otevře kalkulačku .

Ovládání zvuku a hlasitosti

Kombinace kláves	Funkce
Fn + I	Aktivuje funkci Insert .
Fn + M	Ztlumení zvuku .
Fn + <	Snížení objemu .
Fn + >	Zvýšení objemu .


Výměna herních kláves

Kombinace kláves	Funkce
Fn + W	Vymění klávesy WASD za šipky (↑↓←→).

Poznámka: Tyto klávesové zkratky jsou navrženy pro efektivní multitasking a ovládání médií, takže klávesnice M1 V5 je ideální pro produktivitu i hraní her. Pomocí intuitivních kombinací **kláves Fn** můžete rychle navigovat, upravovat hlasitost, přepínat skladby nebo přistupovat k základním aplikacím, aniž byste museli přerušovat práci.

Systémové příkazy (Windows)

Klávesnice obsahuje základní systémové příkazy určené pro rychlý přístup k uzamykacím funkcím, resetování klávesnice a změně přiřazení funkcí kláves. Níže je uveden přehled příkazů dostupných v režimu Windows.

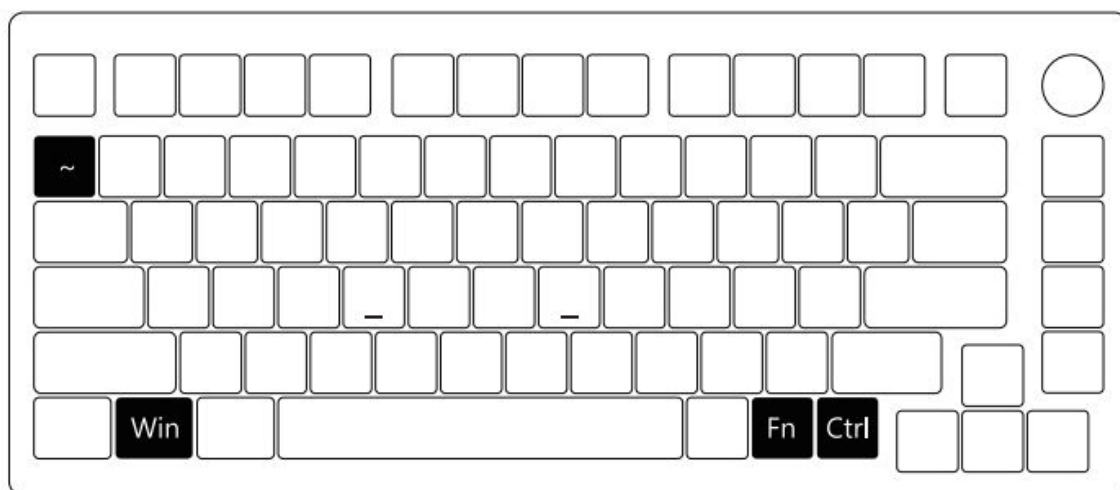

Systémové příkazy


Funkce	Kombinace kláves	Popis
Klávesu uzamčení systému Windows	Fn + levá klávesa Win	Zakáže klávesu Windows , aby nedocházelo k přerušování během hraní her nebo jiných úloh.
Obnovení továrního nastavení	Fn + ~ (podržte po dobu 5 sekund)	Obnoví všechna nastavení klávesnice na výchozí nastavení z výroby, včetně mapování kláves a osvětlení.
Vrácení klávesy Ctrl do klávesy Menu	Fn + pravá klávesa Ctrl (podržet 3 sekundy)	Změní pravou klávesu Ctrl na klávesu nabídky pro rychlý přístup ke kontextové nabídce.

Podrobné pokyny

- **Klávesu pro uzamčení systému Windows:**
 - Pomocí kláves **Fn + levá klávesa Win** můžete zamknout nebo odemknout klávesu Windows.
 - Tato funkce je užitečná zejména pro hráče, kteří se chtějí vyhnout náhodnému přerušování hry.
- **Obnovení továrního nastavení:**
 - Podržením kláves **Fn + ~ po dobu 5 sekund** obnovíte původní tovární nastavení klávesnice.
 - Tento příkaz je užitečný, pokud se setkáte s problémy s vlastním nastavením nebo chcete provést personalizaci s čistým štítem.
- **Vrátit klávesu Ctrl na klávesu Menu:**
 - Podržením kláves **Fn + pravý Ctrl po dobu 3 sekund** přiřadíte klávesu **pravý Ctrl** jako klávesu nabídky.
 - Klávesa Menu umožňuje rychle a snadno otevírat kontextové nabídky (podobně jako kliknutí pravým tlačítkem myši).

Systémové příkazy (Mac)

Klávesnice je optimalizovaná pro systém macOS a poskytuje systémové zkratky pro jas, hlasitost, ovládání médií a navigaci v aplikacích. Níže je uveden přehled funkcí kláves specifických pro systém macOS.

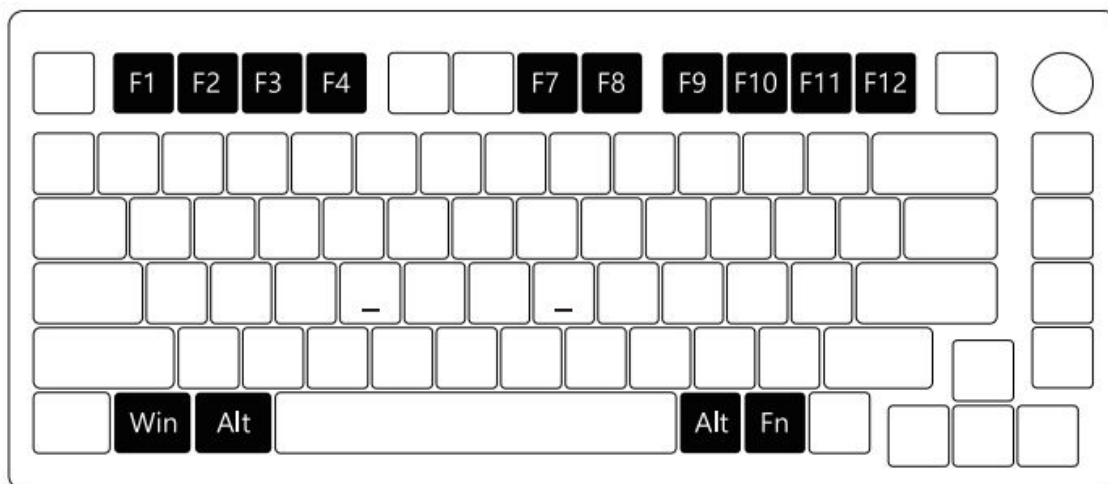

Funkční klávesy

Klávesa	Funkce
F1	Snížení jasu displeje.
F2	Zvýšení jasu displeje.
F3	Otevřete Řízení mise.
F4	Aktivujte Siri.
F7	Přeskočit zpět (zvuk).
F8	Pozastavit/přehrát (zvuk).
F9	Přeskočit dopředu (zvuk).
F10	Ztlumení zvuku.
F11	Snížení hlasitosti.
F12	Zvyšte objem.

Mapování kláves pro macOS


Klávesu systému Windows	Ekvivalent pro Mac
Levý Alt	Příkaz
Levý Win	Možnost
Pravý Alt	Příkaz

Klávesová funkce

- **Nastavení jasu (F1/F2):**
 - Nastavte jas displeje Macu pomocí klávesy **F1** pro ztlumení obrazovky a **F2** pro její zesvětlení.
- **Řízení mise (F3):**
 - Pomocí **klávesy F3** spustíte funkci Mission Control, která zobrazí všechny otevřené aplikace a plochy pro snadnou navigaci.
- **Aktivace Siri (F4):**
 - Stisknutím klávesy **F4** získáte rychlý přístup k Siri pro hlasové příkazy nebo vyhledávání v systému.
- **Přehrávání médií (F7-F9):**
 - Přehrávání zvuku můžete ovládat pomocí **kláves F7** (Přeskočit zpět), **F8** (Pozastavit/Přehrát) a **F9** (Přeskočit vpřed).
- **Ovládání hlasitosti (F10-F12):**
 - Pomocí **klávesy F10** ztlumíte zvuk, **klávesou F11** snížíte hlasitost a **klávesou F12** ji zvýšíte.

Nastavení podsvícení

Klávesnice nabízí přizpůsobitelné nastavení podsvícení, které uživatelům umožňuje upravit jas, rychlost animace a efekty a přizpůsobit si tak osvětlení na míru. K ovládání funkcí podsvícení použijte níže uvedené kombinace kláves **Fn**.

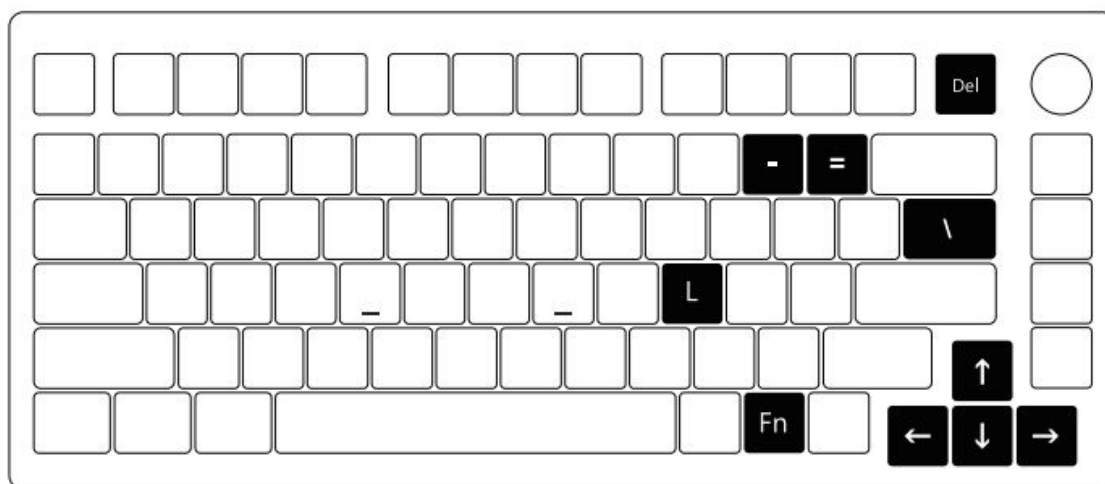


Zkratky pro ovládání podsvícení

Kombinace kláves	Funkce
Fn + -	Zpomalení rychlosti animace.
Fn + =	Zrychlení animace.
Fn + ↑	Zvýšení jasu.
Fn + ↓	Snížení jasu.
Fn + ←	Přepnutí na předchozí světelný efekt.
Fn + →	Přepněte na další světelný efekt.
Fn + L	Zapnutí/vypnutí podsvícení.
Fn + Del	Projděte cyklus Effect 1-16 .

Průvodce bezdrátovým/kabelovým připojením

Klávesnice podporuje bezdrátové i kabelové připojení a nabízí tak všestranné možnosti připojení. Pomocí kombinací kláves **Fn** a přepínače pod klávesou CAPS můžete přepínat mezi režimy, jak je popsáno níže.

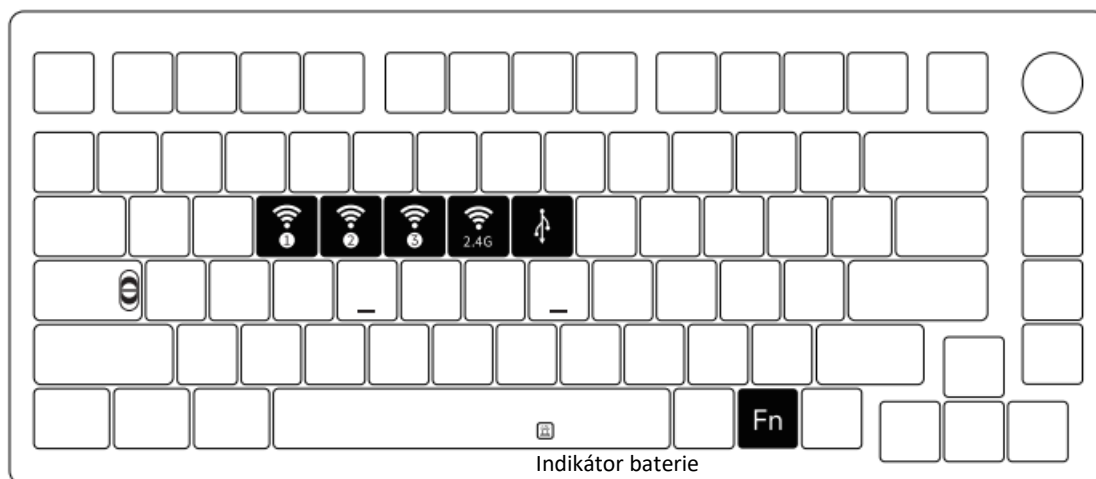

Režimy připojení

Fn + klávesa	Režim připojení	Funkce
Fn + E	Zařízení Bluetooth 1	Připojí se k prvnímu spárovanému zařízení Bluetooth.
Fn + R	Zařízení Bluetooth 2	Připojí se k druhému spárovanému zařízení Bluetooth.
Fn + T	Zařízení Bluetooth 3	Připojí se ke třetímu spárovanému zařízení Bluetooth.
Fn + Y	Bezdrátové zařízení 2.4G	Přepne na bezdrátové připojení 2.4G.
Fn + U	Drátový režim	Aktivuje kabelový režim pomocí kabelu USB pro připojení a nabíjení.

Režimy přepínače

Přepínač umístěný pod klávesou **Caps Lock** umožňuje volit mezi následujícími provozními režimy:

Poloha přepínače	Režim
Horní část	Režim Mac (zapnutý vestavěný zdroj napájení).
Střední část	Výchozí režim systému Windows (vypnutý vestavěný zdroj napájení).
Spodní část	Režim Windows (zapnutý vestavěný zdroj napájení).

Párování Bluetooth

Chcete-li připojit klávesnici přes Bluetooth, postupujte podle následujících kroků:

- **Vstup do režimu Bluetooth:**
 - Stisknutím kláves **Fn + E/R/T** vyberte slot Bluetooth, který odpovídá zařízení Bluetooth 1, 2 nebo 3.
- **Povolení režimu párování:**
 - Podržte **Fn + E/R/T** po dobu 3 sekund. **Modrá kontrolka** bude rychle blikat, což znamená, že je klávesnice připravena ke spárování.
- **Navázání spojení:**
 - Vyhledejte klávesnici v nabídce Bluetooth zařízení a připojte ji.
 - Po úspěšném spárování zůstane kontrolka 2 sekundy svítit a poté zhasne.
 - Pokud je připojení neúspěšné, kontrolka zhasne a klávesnice přejde do režimu spánku.

Bezdrátové párování 2.4G

Spárování klávesnice prostřednictvím bezdrátového režimu 2.4G:

- **Vstup do režimu 2.4G:**
 - Stisknutím kláves **Fn + Y** aktivujete bezdrátový režim 2,4G.
- **Povolení režimu párování:**
 - Podržte klávesy **Fn + Y** po dobu 3 sekund. **Zelená kontrolka** bude rychle blikat.
- **Připojte přijímač:**
 - Vložte přijímač 2.4G do zařízení, které chcete připojit.
 - Po úspěšném spárování zůstane kontrolka 2 sekundy svítit a poté zhasne.
 - Pokud se spárování do 30 sekund nezdaří, indikátor zhasne a klávesnice přejde do režimu spánku.

Kontrola úrovně nabití baterie

Kontrola stavu baterie v bezdrátovém režimu:

- **Stiskněte klávesy Fn + mezerník.**
- Úroveň nabití baterie se zobrazuje pomocí kontrolky LED na **číselných tlačítkách (1-0)**:
 - **Klávese 1-2 (červené):** Úroveň nabití baterie je nižší než 30 %.
 - **Klávese 1-9 (zelené):** Úroveň nabití baterie je mezi 30 % a 100 %.
 - **Klávesu 0 (zelený):** Baterie je plně nabitá.

Poznámky:

- Zkontrolujte, zda je klávesnice **v bezdrátovém režimu**, abyste mohli zkontrolovat stav baterie.
- Pro přesné ukazatele stavu baterie musí být zapnut režim RGB.

Pokyny pro přizpůsobení klávesových/světelných efektů

Pomocí **softwaru VIA** můžete plně přizpůsobit mapování kláves a světelné efekty klávesnice. Zde je návod, jak na to:

- **Stáhnout VIA Software:**
 - VIA nabízí intuitivní rozhraní pro přemapování kláves, vytváření maker a přizpůsobení světelných efektů.
 - **Webová verze:** [//usevia.app/](https://usevia.app/)
 - **Aplikace ke stažení:** <https://github.com/the-via/releases/releases>
- **Načtení souborů JSON pro váš model klávesnice:**
 - Stáhněte si požadovaný **soubor V3 JSON** z oficiální stránky pro stahování: <https://www.monsgeek.com/download>.
- **Přístup ke zdrojovému kódu:**
 - Přístup ke zdrojovému kódu klávesnice (v souladu s licencí GPL) pro pokročilé přizpůsobení: <https://github.com/monsgeek>.

Funkce VIA:

- **Přemapování kláves:** Snadno změňte funkci libovolné klávesy podle svých preferencí.
- **Světelné efekty:** Nastavte efekty RGB a synchronizujte je s pracovním postupem nebo herním nastavením.
- **Vytváření maker:** Automatizujte opakující se úlohy pomocí vlastních sekvencí kláves.

Pomocí aplikace VIA můžete plně využít potenciál klávesnice a přizpůsobit ji svým specifickým potřebám a preferencím.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.





Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, navštívte našu stránku zákazníckej podpory: <http://www.alza.sk/kontakt>

Zoznam balenia

Balík obsahuje tieto položky:

- 1× klávesnica
- 1× kábel USB-C
- 1× sťahovák na uzávery klúčov
- 1× návod na použitie

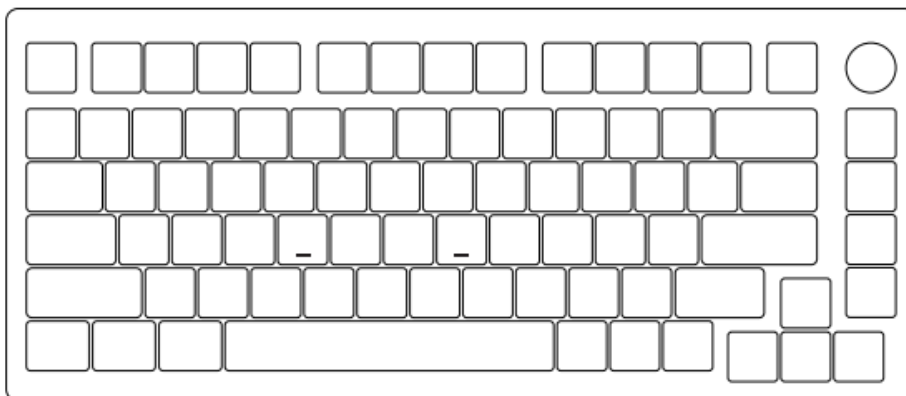

Minimálne požiadavky na systém

Táto klávesnica je kompatibilná s:

- **Operačné systémy:** Windows® XP/Vista/7/8/10 alebo vyššie verzie.

Spôsob pripojenia

- Ak chcete pripojiť klávesnicu, pripojte kábel USB k dostupnému portu USB-A na vašom zariadení. Tým sa aktivuje káblový režim, ktorý umožní bezproblémové používanie počas nabíjania klávesnice.

Indikátory LED

- Klávesnica obsahuje indikátory LED na zobrazenie aktuálneho stavu pripojenia, úrovne nabitia batérie a prepínačov funkcií. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené podrobnosti o správaní indikátorov pre rôzne režimy a stavy pripojenia.

Indikátory stavu pripojenia


Stav	Indikátor	Opätovné pripojenie	Párovanie	Pripojené
Zariadenie Bluetooth 1	LED dióda pre kľúč E	Modré svetlo pomaly bliká	Modré svetlo rýchlo bliká	Modré svetlo svieti 2 sekundy a potom zhasne.
Zariadenie Bluetooth 2	LED dióda pre kľúč R	Modré svetlo pomaly bliká	Modré svetlo rýchlo bliká	Modré svetlo svieti 2 sekundy a potom zhasne.
Zariadenie Bluetooth 3	LED dióda pre kľúč T	Modré svetlo pomaly bliká	Modré svetlo rýchlo bliká	Modré svetlo svieti 2 sekundy a potom zhasne.
Bezdrôtové zariadenie 2.4G	LED dióda pre kľúč Y	Zelená kontrolka pomaly bliká	Zelená kontrolka rýchlo bliká	Zelené svetlo svieti 2 sekundy a potom zhasne.
Režim káblového pripojenia	LED dióda pre kľúč U	NEUPLATŇUJE SA	NEUPLATŇUJE SA	Biele svetlo zostane svietiť 2 sekundy a potom zhasne.

Indikátory batérie a funkcií

Stav	Indikátor	Indikačný režim
Nízky stav batérie	LED dióda pre tlačidlo Fn	Zelená kontrolka pomaly bliká.
Nabíjanie	LED dióda pre tlačidlo Fn	Stále zelené svetlo.
Plne nabitý	LED dióda pre tlačidlo Fn	LED dióda je vypnutá.
Caps Lock	LED dióda pre kláves Caps	Stále biele svetlo.
Zablokovaný kľúč systému Windows	LED dióda pre ľavé tlačidlo Win	Stále biele svetlo.

HotKeys

Klávesnica ponúka rôzne kombinácie klávesových skratiek na zjednodušenie navigácie, ovládania multimédií a úloh produktivity. Nižšie je uvedený podrobný zoznam funkcií prístupných pomocou klávesu **Fn**.

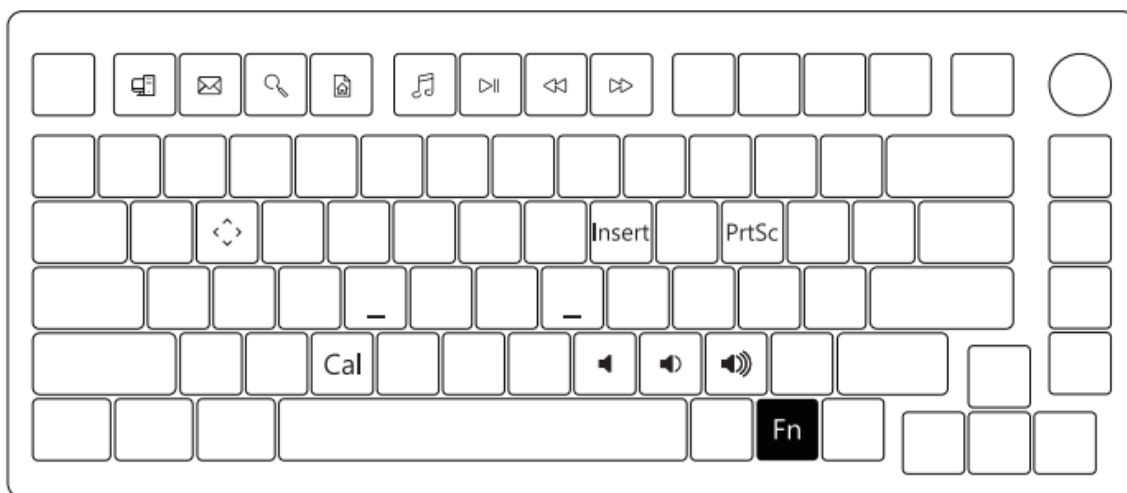

Všeobecné skratky

Kombinácia kľúčov	Funkcia
Fn + F1	Otvorí aplikáciu Môj počítač .
Fn + F2	Otvorí e-mailového klienta .
Fn + F3	Spustí vyhľadávanie systému Windows .
Fn + F4	Otvorí domovskú stránku prehliadača .
Fn + F5	Spustí multimediálny prehrávač .

Ovládanie médií

Kombinácia klúčov	Funkcia
Fn + F6	Prehrávanie/pozastavenie aktuálneho média.
Fn + F7	Prehrať predchádzajúcu skladbu .
Fn + F8	Prehrať ďalšiu skladbu .

Ďalšie nástroje

Kombinácia klúčov	Funkcia
Fn + P	Aktivuje Print Screen .
Fn + C	Otvorí kalkulačku .

Ovládanie zvuku a hlasitosti

Kombinácia klúčov	Funkcia
Fn + I	Aktivuje funkciu Insert .
Fn + M	Stlmenie zvuku.
Fn + <	Zníženie hlasitosti .
Fn + >	Zvýšenie hlasitosti .

Výmena herných klúčov


Kombinácia klúčov	Funkcia
Fn + W	Vymení klávesy WASD za klávesy so šípkami (↑↓←→).

Poznámka: Tieto klávesové skratky sú navrhnuté na efektívny multitasking a ovládanie médií, takže klávesnica M1 V5 je ideálna na produktivitu aj hranie hier. Pomocou intuitívnych kombinácií **Fn** môžete rýchlo navigovať, upravovať hlasitosť, prepínať skladby alebo pristupovať k základným aplikáciám bez prerušenia pracovného procesu.

- **Vráťte kláves Ctrl na kláves Menu:**
 - Podržaním **klávesov Fn + pravý Ctrl na 3 sekundy** opätovne priradíte **pravý kláves Ctrl** ako **kláves ponuky**.
 - Klávesom Menu môžete rýchlo a jednoducho otvárať kontextové ponuky (podobne ako kliknutím pravým tlačidlom myši).

Systemové príkazy (Mac)

Klávesnica je optimalizovaná pre systém macOS a poskytuje systémové skratky pre jas, hlasitosť, ovládanie médií a navigáciu v aplikáciách. Nižšie uvádzame rozpis funkcií klávesov špecifických pre systém macOS.

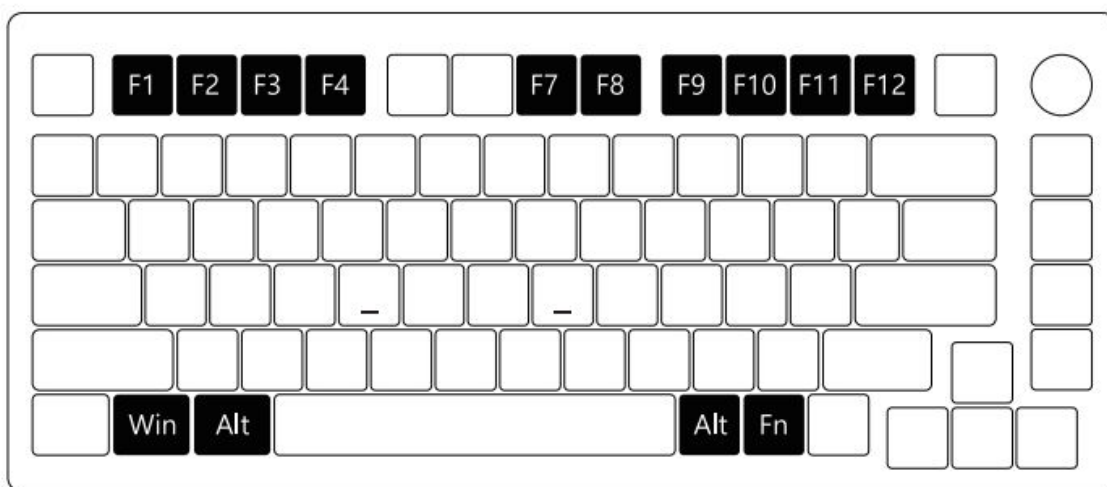

Funkčné klávesy

Kľúč	Funkcia
F1	Zníženie jas displeja.
F2	Zvýšenie jas displeja.
F3	Otvorte program Mission Control.
F4	Aktivujte Siri.
F7	Preskočiť späť (zvuk).
F8	Pozastavenie/prehrávanie (zvuk).
F9	Preskočiť dopredu (zvuk).
F10	Vypnutie zvuku.
F11	Zníženie hlasitosti.
F12	Zvýšenie hlasitosti.

Mapovanie klávesov pre macOS


Kľúč systému Windows	Ekvivalent pre Mac
Ľavý Alt	Príkaz
Ľavá Win	Možnosť
Pravý Alt	Príkaz

Kľúčové funkcie

- **Nastavenie jasu (F1/F2):**
 - Pomocou **klávesu F1** upravte jas displeja Macu, ak chcete obrazovku stlmiť, a pomocou **klávesu F2**, ak ju chcete rozjasniť.
- **Kontrola misie (F3):**
 - Pomocou **klávesu F3** spustíte funkciu Mission Control, ktorá zobrazí všetky otvorené aplikácie a plochy na jednoduchú navigáciu.
- **Aktivácia Siri (F4):**
 - Stlačením klávesu **F4** získate rýchly prístup k Siri na hlasové príkazy alebo vyhľadávanie v systéme.
- **Prehrávanie médií (F7-F9):**
 - Ovládajte prehrávanie zvuku pomocou **klávesov F7** (Preskočiť späť), **F8** (Pozastaviť/Prehrať) a **F9** (Preskočiť dopredu).
- **Ovládanie hlasitosti (F10-F12):**
 - Pomocou **klávesu F10** stlmíte zvuk, **klávesom F11** znížite hlasitosť a **klávesom F12** ju zvýšite.

Nastavenia podsvietenia

Klávesnica ponúka prispôsobiteľné nastavenia podsvietenia, ktoré používateľom umožňujú upraviť jas, rýchlosť animácie a efekty pre individuálny zážitok z osvetlenia. Na ovládanie funkcií podsvietenia použite nižšie uvedené kombinácie klávesov **Fn**.

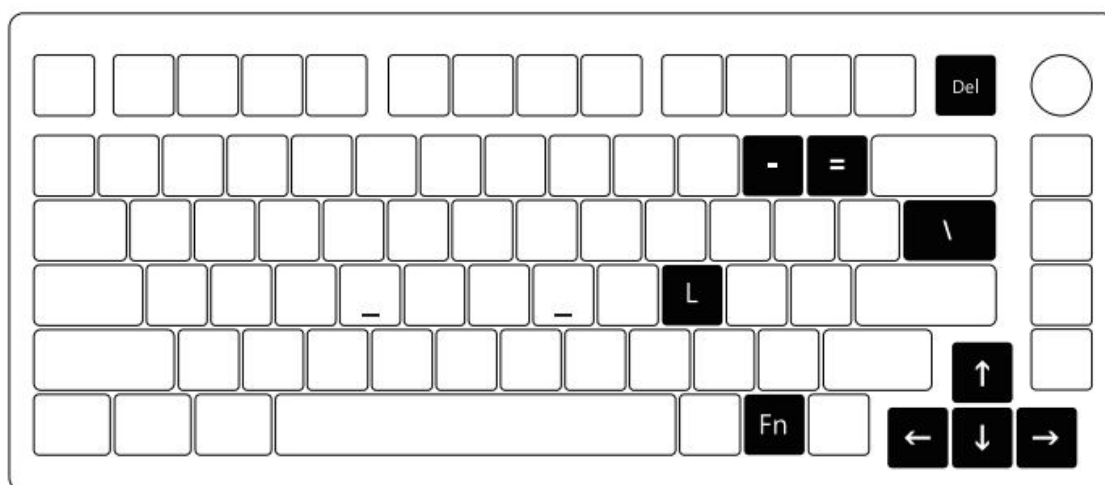


Skratky ovládania podsvietenia

Kombinácia klúčov	Funkcia
Fn + -	Spomaľte rýchlosť animácie.
Fn + =	Zrýchlenie animácie.
Fn + ↑	Zvýšenie jasů.
Fn + ↓	Zníženie jasů.
Fn + ←	Prepnutie na predchádzajúci svetelný efekt.
Fn + →	Prepnite na ďalší svetelný efekt.
Fn + L	Zapnutie/vypnutie podsvietenia.
Fn + Del	Prejdite cyklus Efekt 1-16 .

Sprievodca bezdrôtovým/káblovým pripojením

Klávesnica podporuje bezdrôtové aj káblové pripojenie, čím ponúka všestranné možnosti pripojenia. Na prepínanie medzi režimami použite kombinácie klávesov **Fn** a prepínač pod klávesom CAPS, ako je opísané nižšie.

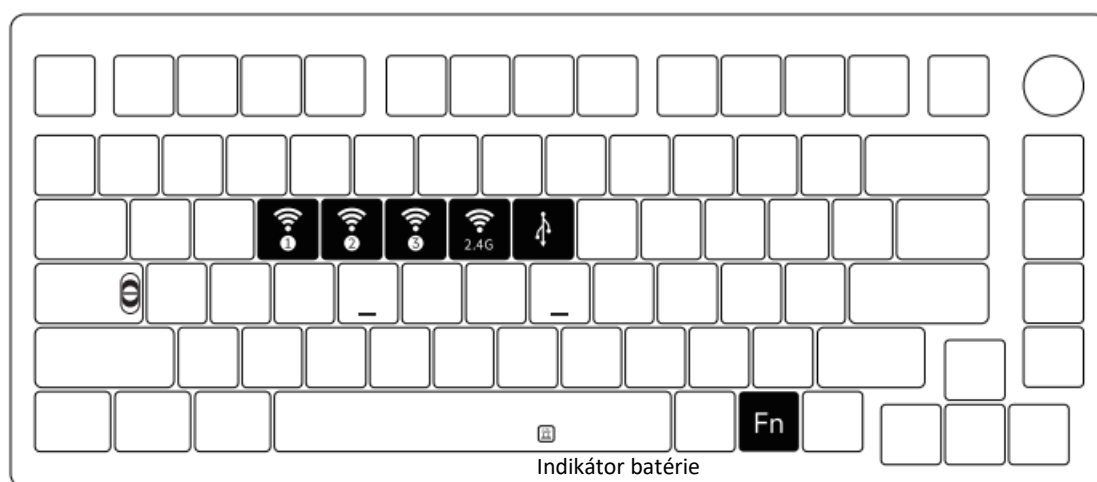

Režimy pripojenia

Fn + kláves	Režim pripojenia	Funkcia
Fn + E	Zariadenie Bluetooth 1	Pripojí sa k prvému spárovanému zariadeniu Bluetooth.
Fn + R	Zariadenie Bluetooth 2	Pripojí sa k druhému spárovanému zariadeniu Bluetooth.
Fn + T	Zariadenie Bluetooth 3	Pripojí sa k tretiemu spárovanému zariadeniu Bluetooth.
Fn + Y	Bezdrôtové zariadenie 2.4G	Prepne na bezdrôtové pripojenie 2.4G.
Fn + U	Režim káblového pripojenia	Aktivuje káblový režim pomocou kábla USB na pripojenie a nabíjanie.

Režimy prepínača

Prepínač, ktorý sa nachádza pod klávesom **Caps Lock**, umožňuje vybrať si z nasledujúcich prevádzkových režimov:

Poloha prepínača	Režim
Hore	Režim Mac (zapnutý vstavaný zdroj napájania).
Stred	Predvolený režim systému Windows (zabudovaný zdroj napájania vypnutý).
Spodná časť	Režim Windows (zapnutý vstavaný zdroj napájania).

Párovanie Bluetooth

Ak chcete pripojiť klávesnicu cez Bluetooth, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- **Vstúpte do režimu Bluetooth:**
 - Stlačením **Fn + E/R/T** vyberte slot Bluetooth, ktorý zodpovedá zariadeniu Bluetooth 1, 2 alebo 3.
- **Povolenie režimu párovania:**
 - Podržte **Fn + E/R/T** na 3 sekundy. **Modrá kontrolka** bude rýchlo blikať, čo znamená, že klávesnica je pripravená na párovanie.
- **Nadviazať spojenie:**
 - Vyhľadajte klávesnicu v ponuke Bluetooth zariadenia a pripojte ju.
 - Po úspešnom spárovaní zostane kontrolka svietiť 2 sekundy a potom zhasne.
 - Ak je pripojenie neúspešné, kontrolka zhasne a klávesnica prejde do režimu spánku.

Bezdrôtové párovanie 2.4G

Spárovanie klávesnice prostredníctvom bezdrôtového režimu 2.4G:

- **Vstúpte do režimu 2.4G:**
 - Stlačením **klávesov Fn + Y** aktivujete bezdrôtový režim 2,4 G.
- **Povolenie režimu párovania:**
 - Podržte **Fn + Y** na 3 sekundy. **Zelená kontrolka** bude rýchlo blikať.
- **Pripojte prijímač:**
 - Vložte prijímač 2.4G do zariadenia, ktoré chcete pripojiť.
 - Po úspešnom spárovaní zostane kontrolka svietiť 2 sekundy a potom zhasne.
 - Ak sa spárovanie nepodarí do 30 sekúnd, indikátor zhasne a klávesnica prejde do režimu spánku.

Kontrola úrovne nabitia batérie

Kontrola stavu batérie v bezdrôtovom režime:

- **Stlačte kláves Fn + medzerník.**
- Úroveň nabitia batérie sa zobrazuje prostredníctvom LED diódy na **číselných tlačidlách (1-0):**
 - **Kľúče 1-2 (červené):** Úroveň nabitia batérie je nižšia ako 30 %.
 - **Kľúče 1-9 (zelené):** Úroveň nabitia batérie je medzi 30 % a 100 %.
 - **Kľúč 0 (zelený):** Batéria je plne nabitá.

Poznámky:

- Ak chcete skontrolovať úroveň nabitia batérie, uistite sa, že je klávesnica **v bezdrôtovom režime**.
- Režim RGB musí byť zapnutý, aby boli indikátory batérie presné.

Pokyny na prispôsobenie klúčových/svetelných efektov

Pomocou **softvéru VIA** môžete plne prispôbiť mapovanie klávesov a svetelné efekty klávesnice. Tu je návod, ako na to:

- **Stiahnite si softvér VIA:**
 - VIA ponúka intuitívne rozhranie na prestavovanie klávesov, vytváranie makier a prispôsobovanie svetelných efektov.
 - **Webová verzia:** [//usevia.app/](https://usevia.app/)
 - **Aplikácia na stiahnutie:** <https://github.com/the-via/releases/releases>
- **Načítanie súborov JSON pre váš model klávesnice:**
 - Požadovaný **súbor JSON V3** si stiahnite z oficiálnej stránky na stiahnutie: <https://www.monsgeek.com/download>.
- **Prístup k zdrojovému kódu:**
 - Prístup k zdrojovému kódu klávesnice (v súlade s licenciou GPL) na pokročilé prispôsobenie: <https://github.com/monsgeek>.

Funkcie VIA:

- **Premapovanie klúčov:** Jednoducho si zmeňte funkciu ľubovoľného tlačidla podľa svojich preferencií.
- **Svetelné efekty:** Nastavte efekty RGB a synchronizujte ich s pracovným postupom alebo herným nastavením.
- **Tvorba makier:** Automatizujte opakujúce sa úlohy pomocou vlastných sekvencií klávesov.

Pomocou aplikácie VIA môžete naplno využiť potenciál klávesnice a prispôbiť ju svojim špecifickým potrebám a preferenciám.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iné účely, než na ktoré je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc EÚ.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.




Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, látogasson el ügyfélszolgálati oldalunkra: <http://www.alza.hu/kontakt>

Csomag tartalma

A csomag a következő elemeket tartalmazza:

- 1× billentyűzet
- 1× USB-C kábel
- 1× billentyűzet kihúzó
- 1× használati utasítás

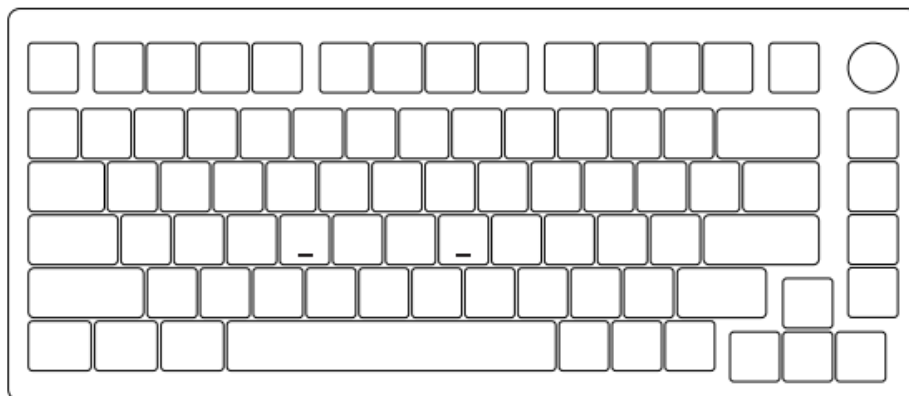

Minimális rendszerkövetelmények

Ez a billentyűzet kompatibilis a következőkkel:

- **Operációs rendszerek:** 8 / 10 vagy magasabb verziók: Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 10 vagy magasabb verziók: Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 10 vagy magasabb verziók.

Csatlakozási módszer

- A billentyűzet csatlakoztatásához csatlakoztassa az USB-kábelt a készülék egy szabad USB-A portjához. Ez aktiválja a vezetékes üzemmódot, ami lehetővé teszi a zökkenőmentes használatot a billentyűzet töltése közben.

LED-jelzők

- A billentyűzet LED-es kijelzőkkel jelzi a kapcsolat aktuális állapotát, az akkumulátor töltöttségi szintjét és a funkcióváltókat. Az alábbi táblázat részletezi a különböző kapcsolási módokhoz és állapotokhoz tartozó kijelzők viselkedését.

Kapcsolat állapotjelzők


Állapot	Indikátor	Újracsatlakozás	Párosítás	Csatlakozva
Bluetooth eszköz 1	LED az E billentyűn	Kék fény lassan villog	A kék fény gyorsan villog	A kék fény 2 másodpercig világít, majd kialszik.
Bluetooth eszköz 2	LED az R billentyűn	Kék fény lassan villog	A kék fény gyorsan villog	A kék fény 2 másodpercig világít, majd kialszik.
Bluetooth eszköz 3	LED a T billentyűn	Kék fény lassan villog	A kék fény gyorsan villog	A kék fény 2 másodpercig világít, majd kialszik.
2.4G vezeték nélküli eszköz	LED az Y billentyűn	A zöld fény lassan villog	A zöld lámpa gyorsan villog	A zöld fény 2 másodpercig világít, majd kialszik.
Vezetékes üzemmód	LED az U billentyűn	N/A	N/A	A fehér fény 2 másodpercig világít, majd kialszik.

Akkumulátor és funkciójelzők

Állapot	Indikátor	Jelző üzemmód
Alacsony töltöttségű akkumulátor	LED az Fn billentyűn	A zöld fény lassan villog.
Töltés	LED az Fn billentyűn	Folyamatos zöld fény.
Teljesen feltöltve	LED az Fn billentyűn	LED ki.
Caps Lock	LED a Caps billentyűn	Folyamatos fehér fény.
Win billentyű zárolt	LED a bal Win billentyűn	Folyamatos fehér fény.

HotKeys

A billentyűzet számos gyorsbillentyűkombinációt kínál a navigáció, a multimédiás vezérlők és a termelékenységi feladatok egyszerűsítésére. Az alábbiakban az **Fn** billentyűvel elérhető funkciók részletes listáját találja.

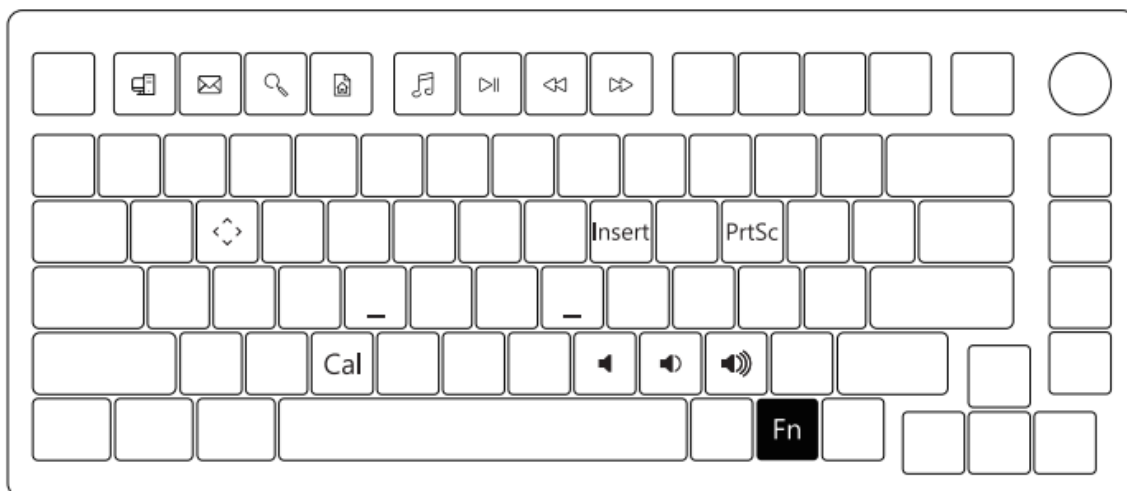

Általános rövidítések

Billentyű kombináció	Funkció
Fn + F1	Megnyitja a Saját számítógépet .
Fn + F2	Megnyitja az e-mail klienst .
Fn + F3	Elindítja a Windows keresést .
Fn + F4	Megnyitja a böngésző honlapját .
Fn + F5	Elindítja a multimédia-lejátszót .

Média vezérlők

Billentyű kombináció	Funkció
Fn + F6	Lejátszás/szüneteltetés.
Fn + F7	Az előző dal lejátszása.
Fn + F8	Játssza le a következő dalt.

További eszközök

Billentyű kombináció	Funkció
Fn + P	Aktiválja a nyomtatási képernyőt.
Fn + C	Megnyitja a számológépet.

Hang és hangerőszabályzó

Billentyű kombináció	Funkció
Fn + I	Aktiválja a beszúrást.
Fn + M	Hang elnémítása.
Fn + <	Csökkentse a hangerőt.
Fn + >	Növelje a hangerőt.


Játék billentyűk csere

Kulcs kombináció	Funkció
Fn + W	A WASD billentyűket felcseréli a nyílbillentyűkkel (↑↓←→).

Megjegyzés: Ezeket a gyorsgombokat a hatékony többfeladatos munkavégzéshez és a médiavezérléshez tervezték, így az M1 V5 billentyűzet ideális a termelékenységhez és a játékhoz egyaránt. Az intuitív Fn-kombinációkkal gyorsan navigálhat, hangerőt állíthat, sávot válthat, vagy alapvető alkalmazásokhoz férhet hozzá anélkül, hogy megszakítaná a munkafolyamatokat.

Rendszerparancsok (Windows)

A billentyűzet alapvető rendszerparancsokat tartalmaz, amelyek gyors hozzáférést biztosítanak a zárolási funkciókhoz, a billentyűzet visszaállításához és a billentyűfunkciók újbóli kijelöléséhez. Az alábbiakban áttekintjük a Windows módban elérhető parancsokat.

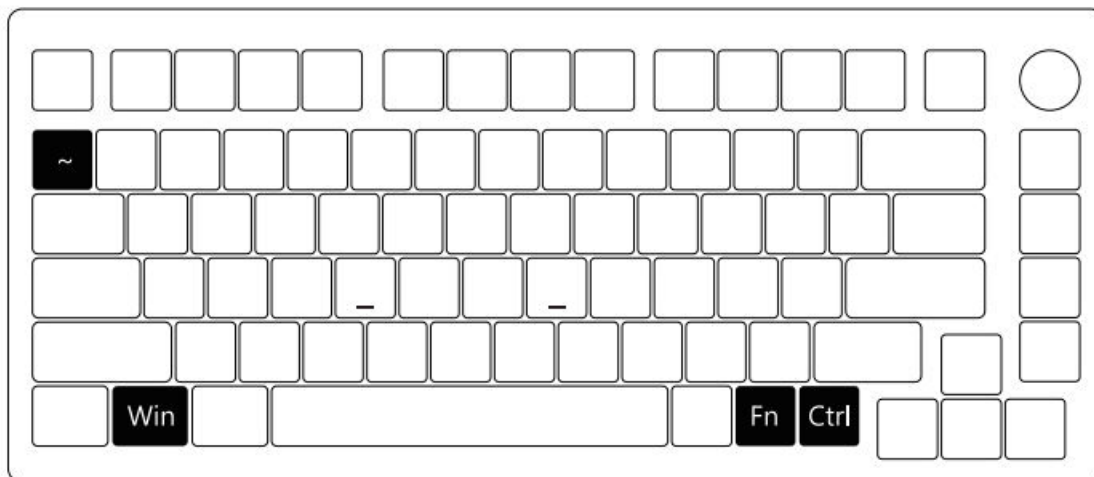

Rendszerparancsok

Funkció	Kulcs kombináció	Leírás
Win Billentyű zárolása	Fn + bal Win billentyű	Letiltja a Windows billentyűt , hogy megakadályozza a játék vagy más feladatok közbeni megszakításokat.
Gyári beállítások visszaállítása	Fn + ~ (Tartsa lenyomva 5 másodpercig)	Visszaállítja az összes billentyűzetbeállítást a gyári alapértelmezettre, beleértve a billentyűkiosztást és a világítást is.
Ctrl visszaállítása menü billentyűvé	Fn + jobb Ctrl (3 másodpercig tartsa lenyomva)	A jobb oldali Ctrl billentyűt menübillentyűvé változtatja a gyors kontextusmenü eléréséhez.


Részletes utasítások

- **A Windows billentyű zárolása:**
 - A Windows billentyű zárolásához vagy feloldásához használja az **Fn + bal Win billentyűt**.
 - Ez a funkció különösen hasznos a játékosok számára, akik szeretnék elkerülni a játék közbeni véletlen megszakításokat.

- **Gyári beállítások visszaállítása:**
 - Tartsa lenyomva **az Fn + ~ billentyűkombinációt 5 másodpercig**, hogy visszaállítsa a billentyűzetet az eredeti gyári konfigurációra.
 - Ez a parancs akkor hasznos, ha az egyéni beállításokkal kapcsolatos problémák merülnek fel, vagy ha tiszta lappal szeretne indulni a személyre szabáshoz.
- **Ctrl visszaállítása menü billentyűre:**
 - Tartsa lenyomva **az Fn + jobb Ctrl billentyűt 3 másodpercig**, hogy a **jobb Ctrl billentyűt** újra **menübillentyűnek** jelölje ki.
 - A Menü gomb segítségével gyorsan és egyszerűen megnyithatja a kontextus menüket (a jobb gombbal történő kattintáshoz hasonlóan).

Rendszerparancsok (Mac)

A billentyűzetet a macOS-re optimalizálták, rendszerszintű parancsikonokat biztosít a fényerő, a hangerő, a médiavezérlés és az alkalmazásnavigáció számára. Az alábbiakban a macOS-specifikus billentyűfunkciókat ismertetjük.

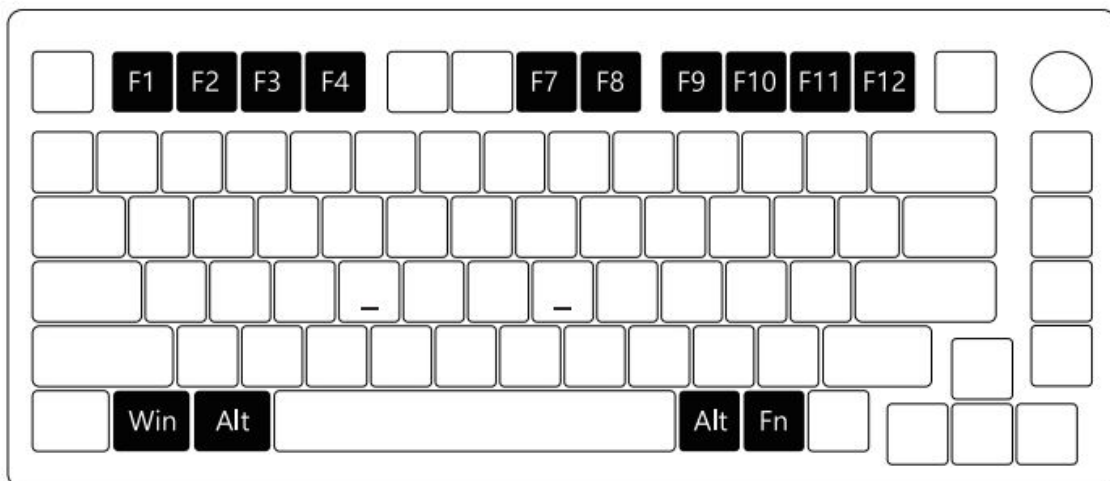

Funkcióbillentyűk

Billentyű	Funkció
F1	A kijelző fényerejének csökkentése.
F2	Növelje a kijelző fényerejét.
F3	Nyissa meg a küldetésirányítást.
F4	Aktiválja Sirit.
F7	Visszaugrás (Audio).
F8	Szünet/Játszás (hang).
F9	Ugrás előre (hang).
F10	Hang elnémítása.
F11	Csökkentse a hangerőt.
F12	Növelje a hangerőt.

Billentyűk leképezése macOS-hez


Windows billentyű	Mac egyenértékű
Bal Alt	Parancs
Bal Win	Opció
Jobb Alt	Parancs

Kulcsfunkciók

- **Fényerő beállítása (F1/F2):**
 - Állítsa be a Mac kijelzőjének fényerejét **az F1** segítségével a képernyő tompításához és **az F2** segítségével a fényesebbé tételhez.
- **Küldetésirányítás (F3):**
 - **Az F3** billentyűvel indítsa el a Mission Controlt, amely az összes megnyitott alkalmazást és asztali számítógépet megjeleníti a könnyű navigáció érdekében.
- **Siri aktiválása (F4):**
 - Nyomja meg az **F4** gombot a Siri gyors eléréséhez hangutasításokhoz vagy rendszerkereséshez.
- **Média lejátszás (F7-F9):**
 - A hanglejátszás vezérlése **az F7** (Vissza ugrás), **F8** (Szünet/lejátszás) és **F9** (Előre ugrás) funkcióval.
- **Hangerőszabályzó (F10-F12):**
 - A hang elnémításához használja az **F10-et**, a hangerő csökkentéséhez **az F11-et**, a hangerő növeléséhez pedig az **F12-t**.

Háttérvilágítás beállítások

A billentyűzet testreszabható háttérvilágítási beállításokat kínál, lehetővé téve a felhasználók számára a fényerő, az animációs sebesség és az effektek beállítását a személyre szabott világítási élmény érdekében. A háttérvilágítás funkcióinak vezérléséhez használja az alább felsorolt **Fn** billentyűkombinációkat.

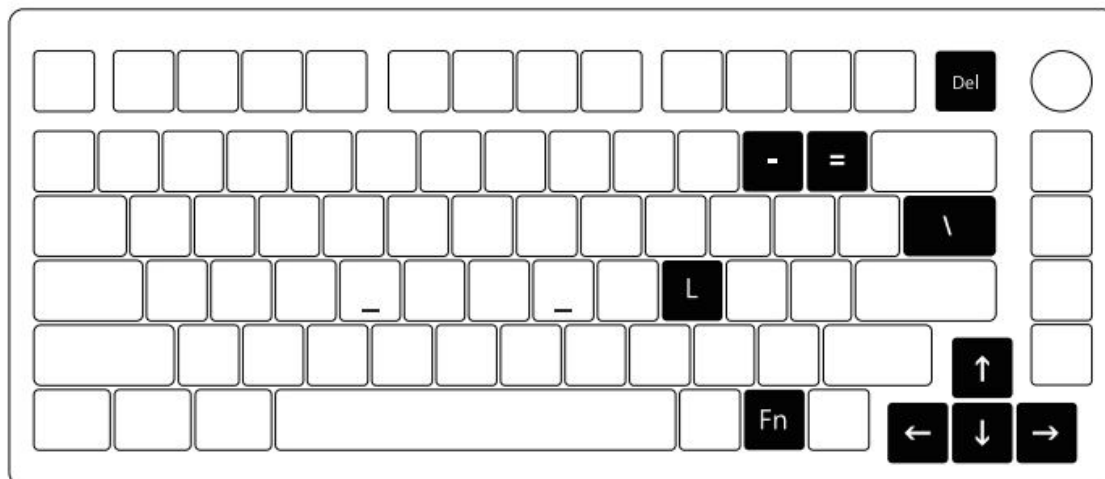


Háttérvilágítás vezérlő parancsikonok

Billentyű kombináció	Funkció
Fn + -	Lassítsa le az animáció sebességét.
Fn + =	Felgyorsítja az animációt.
Fn + ↑	Növelje a fényerőt.
Fn + ↓	Csökkentse a fényerőt.
Fn + ←	Visszaváltás az előző világítási effektekre.
Fn + →	Váltson a következő fényhatásra.
Fn + L	A háttérvilágítás be/ki kapcsolása.
Fn + Del	Tekerje át az 1-16. hatást .

Vezeték nélküli/vezetékes csatlakozási útmutató

A billentyűzet támogatja a vezeték nélküli és a vezetékes csatlakozást is, így sokoldalú csatlakozási lehetőségeket kínál. Az **Fn** billentyűkombinációkkal és a CAPS billentyű alatt található billenőkapcsolóval válthat az üzemmódok között az alábbiakban leírtak szerint.

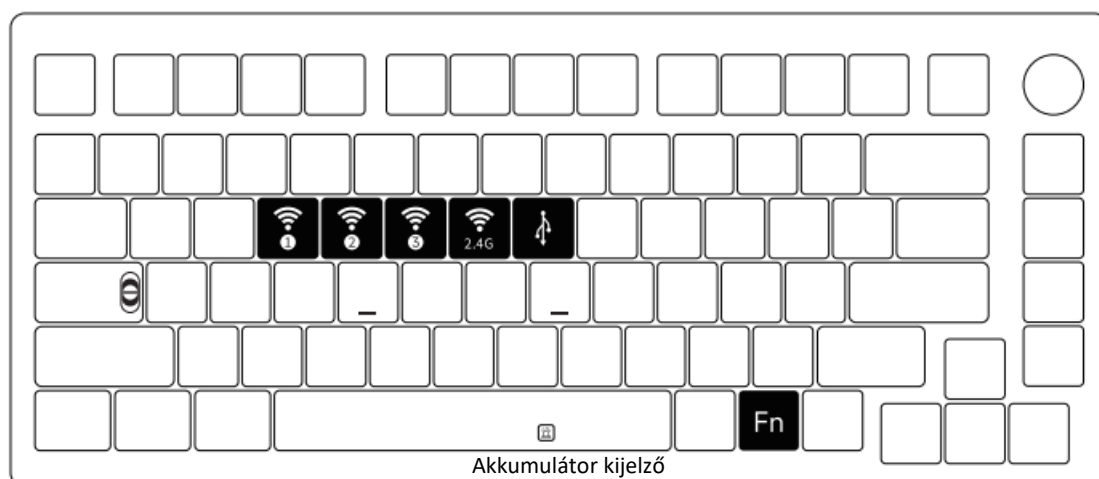

Csatlakozási módok

Fn + billentyű	Csatlakozási mód	Funkció
Fn + E	Bluetooth eszköz 1	Csatlakozik az első párosított Bluetooth-eszközhöz.
Fn + R	Bluetooth eszköz 2	Csatlakozik a második párosított Bluetooth-eszközhöz.
Fn + T	Bluetooth eszköz 3	Csatlakozik a harmadik párosított Bluetooth-eszközhöz.
Fn + Y	2.4G vezeték nélküli eszköz	Átvált a 2,4G vezeték nélküli kapcsolatra.
Fn + U	Vezetékes üzemmód	Bekapcsolja a vezetékes üzemmódot az USB-kábel használatával a csatlakozáshoz és töltéshez.

Kapcsolási módok

A **Caps Lock** billentyű alatt található billenőkapcsolóval a következő üzemmódok közül választhat:

Kapcsoló pozíció	Mód
Felső	Mac üzemmód (beépített tápegység bekapcsolva).
Középső	Alapértelmezett Windows üzemmód (beépített tápegység kikapcsolva).
Alul	Windows üzemmód (beépített tápegység bekapcsolva).

Bluetooth párosítás

A billentyűzet Bluetooth-on keresztül történő csatlakoztatásához kövesse az alábbi lépéseket:

- **Lépjen be a Bluetooth üzemmódba:**
 - Válassza ki a Bluetooth-helyet az **Fn + E/R/T** gomb megnyomásával, amelyik a Bluetooth Device 1, 2 vagy 3 készüléknek felel meg.
- **Párosítási mód engedélyezése:**
 - Tartsa lenyomva az **Fn + E/R/T** gombot 3 másodpercig. A **kék jelzőfény** gyorsan villogni fog, jelezve, hogy a billentyűzet készen áll a párosításra.
- **Létrehozza a kapcsolatot:**
 - Keresse meg a billentyűzetet a készülék Bluetooth menüjében, és csatlakozzon.
 - A sikeres párosítás után a jelzőfény 2 másodpercig világít, majd kialszik.
 - Ha a kapcsolat sikertelen, a jelzőfény kialszik, és a billentyűzet alvó üzemmódba lép.

2.4G vezeték nélküli párosítás

A billentyűzet párosítása 2,4G vezeték nélküli módban:

- **Lépjen be a 2.4G üzemmódba:**
 - Nyomja meg az **Fn + Y** gombot a 2.4G vezeték nélküli üzemmód aktiválásához.
- **Párosítási mód engedélyezése:**
 - Tartsa lenyomva az **Fn + Y** billentyűt 3 másodpercig. A **zöld jelzőfény** gyorsan villogni fog.
- **Csatlakoztassa a vevőt:**
 - Helyezze a 2,4G vevőt a csatlakoztatni kívánt készülékbe.
 - A sikeres párosítás után a jelzőfény 2 másodpercig világít, majd kialszik.
 - Ha a párosítás 30 másodpercen belül sikertelen, a kijelző kikapcsol, és a billentyűzet alvó üzemmódba lép.

Az akkumulátor szintjének ellenőrzése

Az akkumulátor állapotának ellenőrzése vezeték nélküli üzemmódban:

- **Nyomja meg az Fn + szököz billentyűt.**
- Az akkumulátor töltöttségi szintje **a számbillentyűk (1-0)** LED-jén keresztül jelenik meg:
 - **1-2 billentyűk (piros):** Az akkumulátor töltöttségi szintje 30% alatt van.
 - **1-9 billentyűk (zöld):** Az akkumulátor szintje 30% és 100% között van.
 - **0 gomb (zöld):** Az akkumulátor teljesen feltöltött.

Megjegyzések:

- Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez győződjön meg arról, hogy a billentyűzet **vezeték nélküli üzemmódban** van.
- Az RGB módot be kell kapcsolni a pontos akkumulátorjelzőkhöz.

Billentyű/Fényhatások testreszabási utasítások

A VIA szoftver segítségével teljesen testre szabhatja billentyűzete billentyűzetének billentyűkiosztását és fényhatásait. Íme, hogyan:

- **VIA szoftver letöltése:**
 - A VIA intuitív kezelőfelületet kínál a billentyűk újbóli hozzárendeléséhez, makrók létrehozásához és a fényhatások személyre szabásához.
 - **Web verzió:** <https://usevia.app/>
 - **Letöltés:** <https://github.com/the-via/releases/releases>
- **JSON fájlok betöltése a billentyűzetmodellhez:**
 - Töltse le a szükséges **V3 JSON fájlt** a hivatalos letöltési oldalról: <https://www.monsgeek.com/download>.
- **Forráskód-hozzáférés:**
 - Hozzáférés a billentyűzet forráskódjához (GPL-kompatibilis) a fejlett testreszabáshoz: <https://github.com/monsgeek>.

A VIA jellemzői:

- **Billentyűk újratérképezése:** Könnyedén megváltoztathatja bármelyik billentyű funkcióját, hogy az megfeleljen az Ön preferenciáinak.
- **Fényhatások:** Állítsa be az RGB-effektusokat, és szinkronizálja a munkafolyamatokkal vagy a játékbeállításokkal.
- **Makró létrehozása:** Automatizálja az ismétlődő feladatokat egyéni billentyűsorozatokkal.

A VIA használatával teljes mértékben kihasználhatja a billentyűzetében rejlő lehetőségeket, és személyre szabhatja azt az Ön egyedi igényeihez és preferenciáihoz.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladóójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és az uniós irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19/EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

<http://www.alza.de/kontakt>, <http://www.alza.at/kontakt>

Packungsinhalt

Das Paket enthält die folgenden Artikel:

- 1× Tastatur
- 1× USB-C Kabel
- 1× Schlüsselkappenzieher
- 1× Gebrauchsanweisung

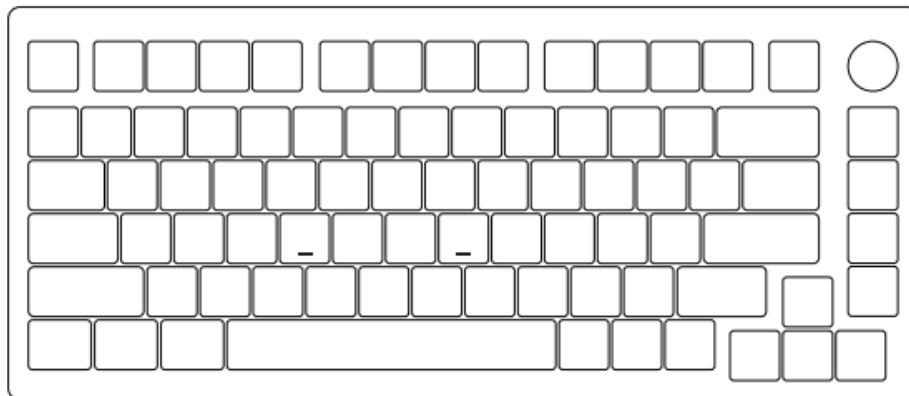

Minimale Systemanforderungen

Diese Tastatur ist kompatibel mit:

- **Betriebssysteme:** Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 10 oder höhere Versionen.

Konnektivität

- Um die Tastatur anzuschließen, stecken Sie das USB-Kabel in einen freien USB-A-Anschluss an Ihrem Gerät. Dadurch wird der kabelgebundene Modus aktiviert, der eine nahtlose Nutzung während des Aufladens der Tastatur ermöglicht.

LED-Anzeigen

- Die Tastatur verfügt über LED-Anzeigen zur Anzeige des aktuellen Verbindungsstatus, des Batteriestands und der Funktionsumschaltungen. In der nachstehenden Tabelle ist das Verhalten der Anzeigen für verschiedene Verbindungsmodi und -zustände aufgeführt.

Verbindungsstatus-Anzeigen


Status	Indikator	Wiederherstellung der Verbindung	Paarung	Verbunden
Bluetooth-Gerät 1	LED für Taste E	Blaues Licht blinkt langsam	Blaues Licht blinkt schnell	Das blaue Licht leuchtet 2 Sekunden lang und geht dann aus.
Bluetooth-Gerät 2	LED für Taste R	Blaues Licht blinkt langsam	Blaues Licht blinkt schnell	Das blaue Licht leuchtet 2 Sekunden lang und geht dann aus.
Bluetooth-Gerät 3	LED für Taste T	Blaues Licht blinkt langsam	Blaues Licht blinkt schnell	Das blaue Licht leuchtet 2 Sekunden lang und geht dann aus.
2.4G Drahtloses Gerät	LED für Taste Y	Grünes Licht blinkt langsam	Grünes Licht blinkt schnell	Das grüne Licht leuchtet 2 Sekunden lang und geht dann aus.
Verdrahteter Modus	LED für Taste U	K.A.	K.A.	Das weiße Licht leuchtet 2 Sekunden lang und geht dann aus.

Batterie- und Funktionsanzeigen

Status	Indikator	Anzeigender Modus
Schwache Batterie	LED für Fn-Taste	Das grüne Licht blinkt langsam.
Aufladen	LED für Fn-Taste	Grünes Dauerlicht.
Vollständig aufgeladen	LED für Fn-Taste	LED aus.
Feststelltaste	LED für Feststelltaste	Gleichmäßiges weißes Licht.
Windows-Taste gesperrt	LED für linke Win-Taste	Gleichmäßiges weißes Licht.

Tastenkombinationen

Die Tastatur bietet eine Vielzahl von Tastenkombinationen, um die Navigation, die Multimedia-Steuerung und Produktivitätsaufgaben zu optimieren. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Liste der Funktionen, die mit der Fn-Taste zugänglich sind.

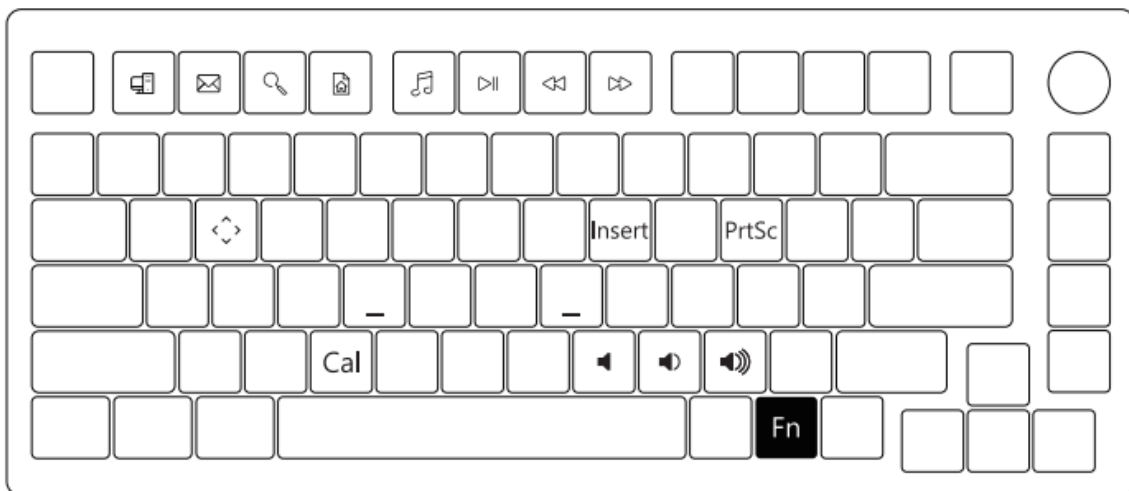

Allgemeine Abkürzungen

Schlüsselkombination	Funktion
Fn + F1	Öffnet den Arbeitsplatz .
Fn + F2	Öffnet das E-Mail-Programm .
Fn + F3	Startet die Windows-Suche .
Fn + F4	Öffnet Ihre Browser-Homepage .
Fn + F5	Startet den Multimedia Player .

Medienkontrollen

Schlüsselkombination	Funktion
Fn + F6	Wiedergabe/Pause des aktuellen Mediums.
Fn + F7	Den vorherigen Song abspielen.
Fn + F8	Den nächsten Song abspielen.

Zusätzliche Tools

Schlüsselkombination	Funktion
Fn + P	Aktiviert den Druckbildschirm .
Fn + C	Öffnet den Taschenrechner .

Audio- und Lautstärkeregler

Schlüsselkombination	Funktion
Fn + I	Aktiviert Einfügen .
Fn + M	Audio stummschalten .
Fn + <	Lautstärke verringern .
Fn + >	Volumen erhöhen .


Spieltaste tauschen

Schlüsselkombination	Funktion
Fn + W	Vertauscht die WASD-Tasten mit den Pfeiltasten (↑↓↔↵).

Hinweis: Diese Hotkeys wurden für effizientes Multitasking und Mediensteuerung entwickelt und machen die M1 V5-Tastatur ideal für Produktivität und Spiele. Verwenden Sie die intuitiven Fn-Kombinationen, um schnell zu navigieren, die Lautstärke anzupassen, zwischen Titeln zu wechseln oder auf wichtige Anwendungen zuzugreifen, ohne Ihren Arbeitsablauf zu unterbrechen.

System-Befehle (Windows)

Die Tastatur verfügt über wichtige Systembefehle, die den schnellen Zugriff auf Sperrfunktionen, das Zurücksetzen der Tastatur und die Neuzuweisung von Tastenfunktionen ermöglichen. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die im Windows-Modus verfügbaren Befehle.

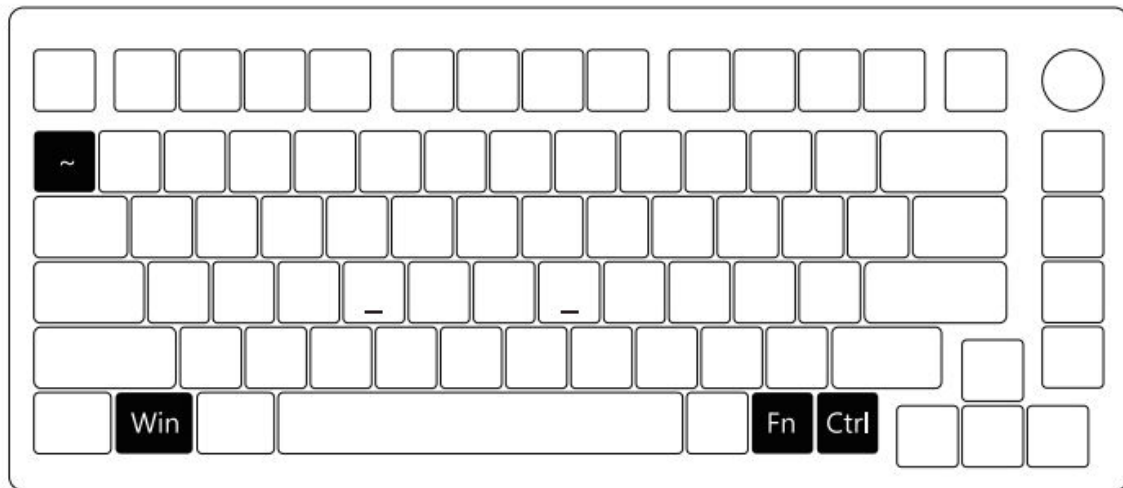

System-Befehle


Funktion	Kombination	Beschreibung
Windows-Taste sperren	Fn + Linke Win-Taste	Deaktiviert die Windows-Taste , um Unterbrechungen beim Spielen oder anderen Aufgaben zu vermeiden.
Werkseinstellungen wiederherstellen	Fn + ~ (5 Sekunden lang gedrückt halten)	Setzt alle Tastatureinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück, einschließlich Tastenbelegung und Beleuchtung.
Strg zu Menütaste umkehren	Fn + rechte Strg-Taste (3 Sekunden lang gedrückt halten)	Ändert die rechte Strg-Taste so, dass sie als Menütaste für den schnellen Zugriff auf das Kontextmenü fungiert.

Detaillierte Anweisungen

- **Windows-Taste sperren:**
 - Verwenden Sie **Fn + Linke Win-Taste**, um die Windows-Taste zu sperren oder zu entsperren.
 - Diese Funktion ist besonders nützlich für Spieler, die versehentliche Unterbrechungen während des Spiels vermeiden möchten.
- **Werkseinstellungen wiederherstellen:**
 - Halten Sie **Fn + ~ 5 Sekunden lang** gedrückt, um die Tastatur auf ihre ursprüngliche Werkskonfiguration zurückzusetzen.
 - Dieser Befehl ist hilfreich, wenn Sie Probleme mit benutzerdefinierten Einstellungen haben oder einen Neuanfang für die Personalisierung wünschen.
- **Strg zu Menütaste umkehren:**
 - Halten Sie **Fn + rechte Strg-Taste 3 Sekunden lang** gedrückt, um die **rechte Strg-Taste** als **Menütaste** neu zuzuweisen.
 - Mit der Menütaste können Sie schnell und einfach Kontextmenüs öffnen (ähnlich wie bei einem Rechtsklick).

System-Befehle (Mac)

Die Tastatur ist für macOS optimiert und bietet Kurzbefehle auf Systemebene für Helligkeit, Lautstärke, Mediensteuerung und App-Navigation. Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung der macOS-spezifischen Tastenfunktionen.

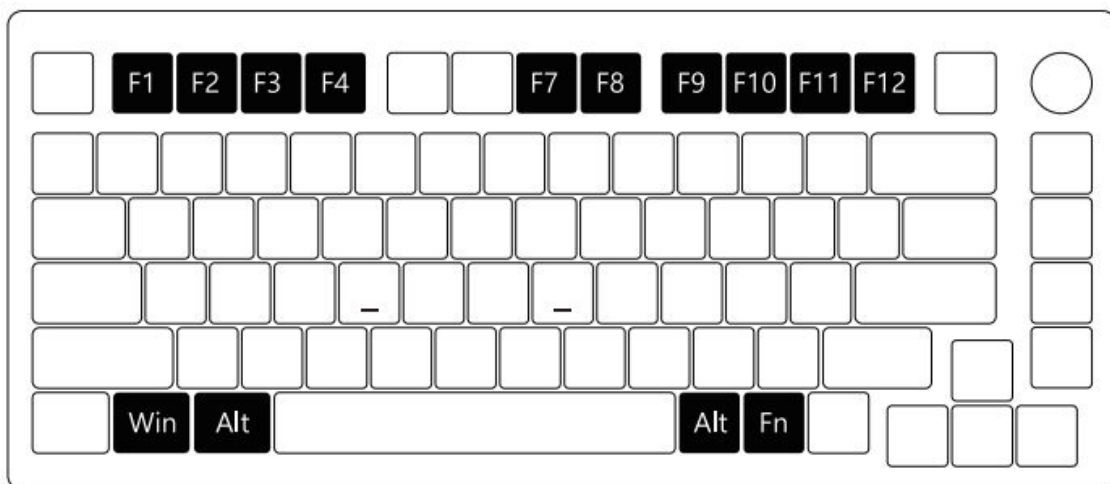

Funktionstasten

Schlüssel	Funktion
F1	Verringern Sie die Display-Helligkeit.
F2	Erhöhen Sie die Display-Helligkeit.
F3	Öffnen Sie Mission Control.
F4	Aktivieren Sie Siri.
F7	Zurückspringen (Audio).
F8	Pause/Wiedergabe (Audio).
F9	Vorwärts springen (Audio).
F10	Ton stummschalten.
F11	Verringern Sie die Lautstärke.
F12	Lautstärke erhöhen.

Tastenbelegung für macOS


Windows-Taste	Mac-Äquivalent
Links Alt	Befehl
Linker Sieg	Option
Rechts Alt	Befehl

Zentrale Funktionen

- **Einstellung der Helligkeit (F1/F2):**
 - Stellen Sie die Helligkeit des Mac-Displays mit **F1** ein, um den Bildschirm abzdunkeln, und **mit F2**, um ihn aufzuhellen.
- **Einsatzleitung (F3):**
 - Verwenden Sie **F3**, um Mission Control zu starten, das alle geöffneten Anwendungen und Desktops zur einfachen Navigation anzeigt.
- **Siri-Aktivierung (F4):**
 - Drücken Sie **F4**, um schnell auf Siri für Sprachbefehle oder Systemsuchen zuzugreifen.
- **Medienwiedergabe (F7-F9):**
 - Steuern Sie die Audiowiedergabe mit **F7** (Zurückspringen), **F8** (Pause/Wiedergabe) und **F9** (Vorwärtsspringen).
- **Lautstärkeregler (F10-F12):**
 - Verwenden Sie **F10**, um den Ton stummzuschalten, **F11**, um die Lautstärke zu verringern, und **F12**, um sie zu erhöhen.

Einstellungen der Hintergrundbeleuchtung

Die Tastatur bietet anpassbare Einstellungen für die Hintergrundbeleuchtung, mit denen der Benutzer Helligkeit, Animationsgeschwindigkeit und Effekte für ein individuelles Beleuchtungserlebnis einstellen kann. Verwenden Sie die unten aufgeführten Fn-Tastenkombinationen, um die Funktionen der Hintergrundbeleuchtung zu steuern.

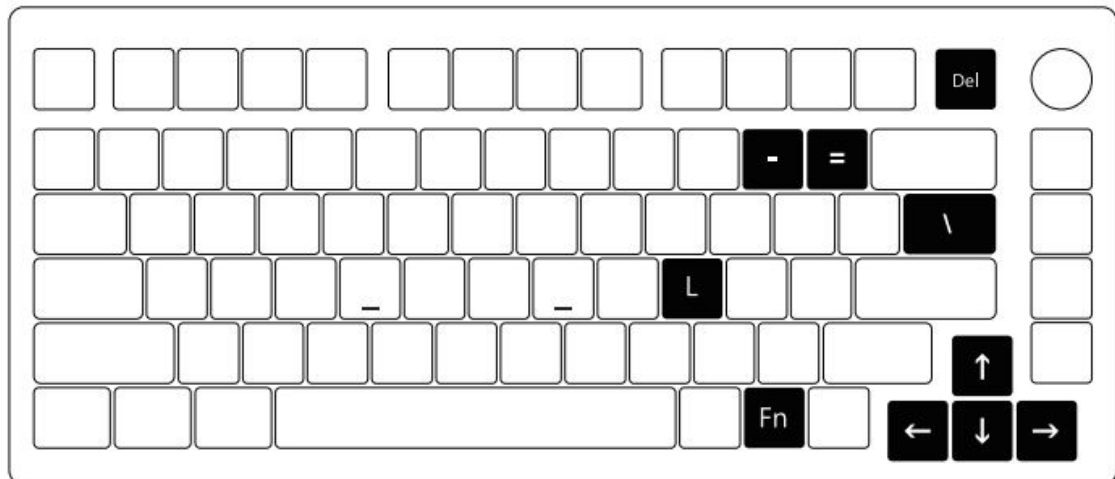


Tastaturkürzel für die Hintergrundbeleuchtung

Schlüsselkombination	Funktion
Fn + -	Verlangsamen Sie die Animationsgeschwindigkeit.
Fn + =	Beschleunigung der Animation.
Fn + ↑	Helligkeit erhöhen.
Fn + ↓	Verringern Sie die Helligkeit.
Fn + ←	Wechseln Sie zum vorherigen Lichteffekt.
Fn + →	Wechseln Sie zum nächsten Lichteffekt.
Fn + L	Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung ein/aus .
Fn + Entf	Durchlaufen Sie Effekt 1-16 .

Leitfaden für drahtlose/verkabelte Verbindungen

Die Tastatur unterstützt sowohl drahtlose als auch kabelgebundene Verbindungen und bietet somit vielseitige Anschlussmöglichkeiten. Verwenden Sie die Fn-Tastenkombinationen und den Kippschalter unter der CAPS-Taste, um wie unten beschrieben zwischen den Modi zu wechseln.

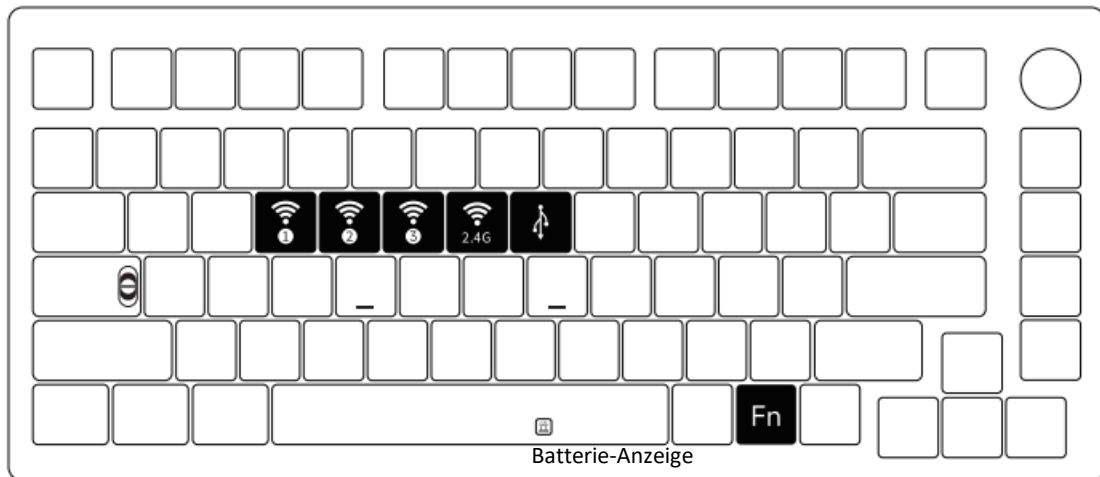

Verbindungsmodi

Fn + Taste	Verbindungsmodus	Funktion
Fn + E	Bluetooth-Gerät 1	Stellt eine Verbindung mit dem ersten gekoppelten Bluetooth-Gerät her.
Fn + R	Bluetooth-Gerät 2	Stellt eine Verbindung mit dem zweiten gekoppelten Bluetooth-Gerät her.
Fn + T	Bluetooth-Gerät 3	Stellt eine Verbindung mit dem dritten gekoppelten Bluetooth-Gerät her.
Fn + Y	2.4G Drahtloses Gerät	Wechselt zur drahtlosen 2.4G-Verbindung.
Fn + U	Verdrahteter Modus	Aktiviert den kabelgebundenen Modus unter Verwendung des USB-Kabels zum Anschließen und Aufladen.

Kippschalter-Modi

Mit dem Kippschalter, der sich unter der **Feststelltaste** befindet, können Sie zwischen den folgenden Betriebsmodi wählen:

Schalterstellung	Modus
Top	Mac-Modus (integrierte Stromversorgung eingeschaltet).
Mitte	Standard-Windows-Modus (integrierte Stromversorgung ausgeschaltet).
Unten	Windows-Modus (integrierte Stromversorgung eingeschaltet).

Bluetooth-Kopplung

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihre Tastatur über Bluetooth zu verbinden:

- **Bluetooth-Modus aufrufen:**
 - Wählen Sie einen Bluetooth-Steckplatz durch Drücken von **Fn + E/R/T**, der Bluetooth-Gerät 1, 2 oder 3 entspricht.
- **Aktivieren Sie den Pairing-Modus:**
 - Halten Sie **Fn + E/R/T** 3 Sekunden lang gedrückt. Die **blaue Anzeigeleuchte** blinkt schnell und zeigt damit an, dass die Tastatur für die Kopplung bereit ist.
- **Stellen Sie die Verbindung her:**
 - Suchen Sie im Bluetooth-Menü Ihres Geräts nach der Tastatur und stellen Sie eine Verbindung her.
 - Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die Anzeige 2 Sekunden lang und erlischt dann.
 - Wenn die Verbindung nicht zustande kommt, schaltet sich die Kontrollleuchte aus und die Tastatur geht in den Ruhezustand.

2.4G Drahtloses Pairing

Zum Koppeln der Tastatur über den drahtlosen 2.4G-Modus:

- **2.4G-Modus aufrufen:**
 - Drücken Sie **Fn + Y**, um den drahtlosen 2.4G-Modus zu aktivieren.
- **Aktivieren Sie den Pairing-Modus:**
 - Halten Sie **Fn + Y** 3 Sekunden lang gedrückt. Die **grüne Anzeigeleuchte** blinkt schnell.
- **Schließen Sie den Receiver an:**
 - Stecken Sie den 2.4G-Empfänger in das Gerät, das Sie anschließen möchten.
 - Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die Anzeige 2 Sekunden lang und erlischt dann.
 - Wenn das Pairing innerhalb von 30 Sekunden nicht erfolgreich ist, schaltet sich die Anzeige aus und die Tastatur geht in den Ruhemodus.

Überprüfung des Akku-Zustands

So überprüfen Sie den Batteriestatus im drahtlosen Modus:

- **Drücken Sie Fn + Leertaste.**
- Der Batteriestand wird über die LED auf den **Zifferntasten (1-0)** angezeigt:
 - **Tasten 1-2 (rot):** Der Batteriestand liegt unter 30%.
 - **Tasten 1-9 (grün):** Der Batteriestand liegt zwischen 30% und 100%.
 - **Taste 0 (Grün):** Der Akku ist vollständig geladen.

Anmerkungen:

- Vergewissern Sie sich, dass die Tastatur im **drahtlosen Modus** ist, um den Batteriestand zu prüfen.
- Für eine genaue Batterieanzeige muss der RGB-Modus eingeschaltet sein.

Anpassung von Tasten-/Lichteffekten

Mit der **VIA-Software** können Sie die Tastenbelegung und die Lichteffekte Ihrer Tastatur vollständig anpassen. So geht's:

- **VIA-Software herunterladen:**
 - VIA bietet eine intuitive Benutzeroberfläche für die Neuzuweisung von Tasten, die Erstellung von Makros und die Anpassung von Lichteffekten.
 - **Web-Version:** <https://usevia.app/>
 - **App herunterladen:** <https://github.com/the-via/releases/releases>
- **Laden Sie JSON-Dateien für Ihr Tastaturmodell:**
 - Laden Sie die erforderliche **V3 JSON-Datei** von der offiziellen Download-Seite herunter:
<https://www.monsgeek.com/download>.
- **Zugang zum Quellcode:**
 - Zugriff auf den Quellcode der Tastatur (GPL-konform) für erweiterte Anpassungen:
<https://github.com/monsgeek>.

Merkmale von VIA:

- **Tasten-Remapping:** Ändern Sie ganz einfach die Funktion jeder Taste nach Ihren Wünschen.
- **Beleuchtungseffekte:** Passen Sie RGB-Effekte an und synchronisieren Sie sie mit Ihrem Workflow oder Gaming-Setup.
- **Makro-Erstellung:** Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit benutzerdefinierten Tastenfolgen.

Durch den Einsatz von VIA können Sie das volle Potenzial Ihrer Tastatur ausschöpfen und sie an Ihre speziellen Bedürfnisse und Vorlieben anpassen.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19/EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch die unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

