



# **MonsGeek M5W**

User Manual • Užívateľský manuál •  
Užívateľský manuál • Használati utasítás • Benutzerhandbuch

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>English</b>    | 3 – 13  |
| <b>Čeština</b>    | 14 – 24 |
| <b>Slovenčina</b> | 25 – 36 |
| <b>Magyar</b>     | 37 – 48 |
| <b>Deutsch</b>    | 49 – 60 |



Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please visit our customer support page: [www.alza.cz/EN/kontakt](http://www.alza.cz/EN/kontakt).

## Packing List

The package includes the following items:

- 1× Keyboard
- 1× USB-C Cable
- 1× Keycap Puller
- 1× Instruction Manual

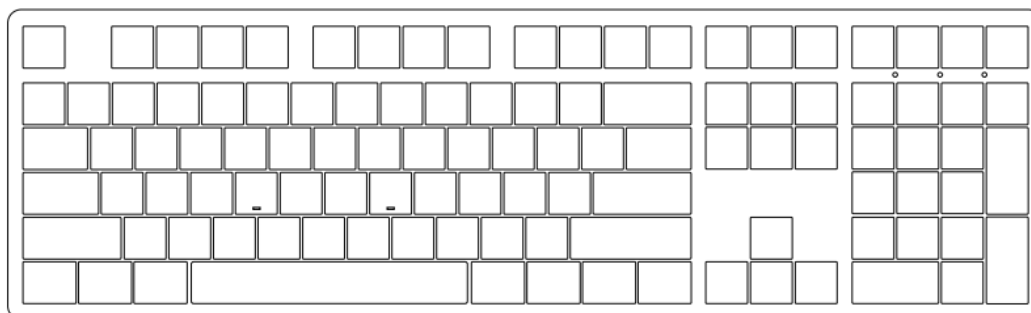

## System Requirement

The keyboard is compatible with the following operating systems:

- **Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 10** or higher versions.

## Connectivity Method

To connect the keyboard to your computer in wired mode:

- Plug the keyboard into an available USB port using the provided USB cable.
- The keyboard will be ready to use immediately after the connection is established.

For wireless modes (Bluetooth or 2.4G), refer to the LED Indicators section for detailed pairing instructions.

## LED Indicators

The keyboard's LED indicators provide clear visual feedback for various connection statuses and key functions. Below is a detailed explanation of the LED behaviors:

### Connection Indicators


| Status               | Indicator     | Re-Connecting             | Pairing                 | Connected                                    |
|----------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| Bluetooth Device 1   | LED for Key E | Blue light blinks slowly  | Blue light blinks fast  | Blue light stays on for 2 seconds, then off  |
| Bluetooth Device 2   | LED for Key R | Blue light blinks slowly  | Blue light blinks fast  | Blue light stays on for 2 seconds, then off  |
| Bluetooth Device 3   | LED for Key T | Blue light blinks slowly  | Blue light blinks fast  | Blue light stays on for 2 seconds, then off  |
| 2.4G Wireless Device | LED for Key Y | Green light blinks slowly | Green light blinks fast | Green light stays on for 2 seconds, then off |
| Wired Mode           | LED for Key U | N/A                       | N/A                     | Red light stays on for 2 seconds, then off   |

### Additional LED Indicators

| Status           | Indicator            | Color/Behavior            |
|------------------|----------------------|---------------------------|
| Low Battery      | Side LED Indicator 3 | White light blinks slowly |
| Charging         | Side LED Indicator 3 | Steady white light        |
| Fully Charged    | Side LED Indicator 3 | LED turns off             |
| Num Lock         | Side LED Indicator 1 | Steady white light        |
| Caps Lock        | Side LED Indicator 2 | Steady white light        |
| Lock Windows Key | LED for Left Win Key | Steady white light        |

## System Commands (Windows)

The keyboard features system-level commands that allow you to manage key functionality, restore factory settings, and remap the right Ctrl key. These shortcuts enhance your keyboard's versatility and usability.

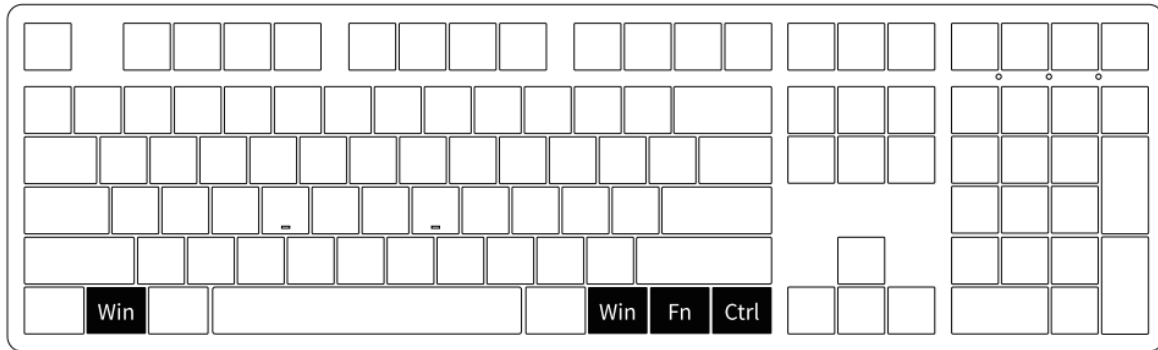

### System Commands


| Command                       | Key Combination                         | Description                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lock Windows Key              | Fn + Left Win Key                       | Disables or enables the <b>Windows key</b> , preventing accidental interruptions during gaming or work. |
| Restore Factory Settings      | Hold Left Win + Right Win for 5 seconds | Resets the keyboard to its original factory configuration, clearing all customizations.                 |
| Revert Right Ctrl to Menu Key | Hold Fn + Right Ctrl for 3 seconds      | Converts the <b>Right Ctrl key</b> into a <b>Menu Key</b> , useful for accessing context menus.         |

### Notes:

- **Lock Windows Key:** Ideal for gamers to prevent accidental activation of the Start menu.
- **Restore Factory Settings:** Use this command if you want to troubleshoot or revert the keyboard to default settings.
- **Menu Key Conversion:** The Menu key offers quick access to context menus, making it convenient for power users.

## System Commands (Mac)

The keyboard is optimized for macOS and provides a range of shortcuts for managing system settings, media playback, and application functions. Below is a detailed guide to the available commands and macOS-specific key mappings.

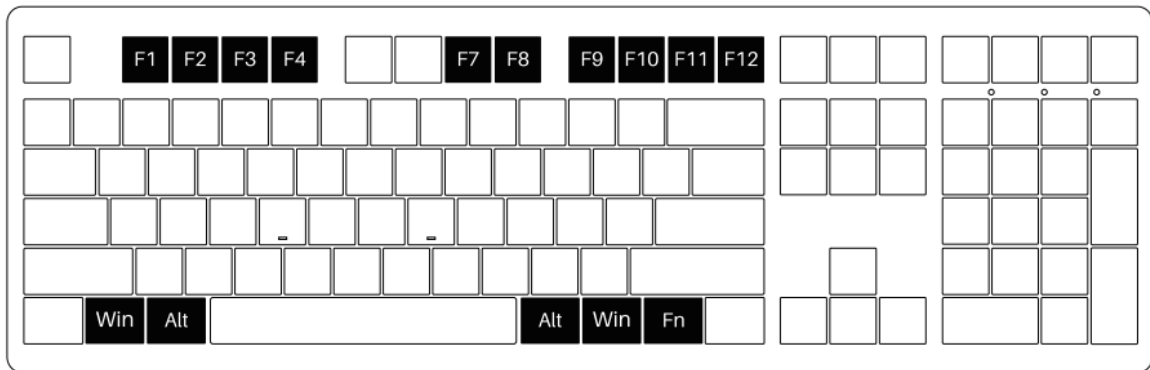

### Function Key Shortcuts

| Key | Function                    |
|-----|-----------------------------|
| F1  | Decrease display brightness |
| F2  | Increase display brightness |
| F3  | Open Mission Control        |
| F4  | Activate Siri               |
| F7  | Skip to the previous song   |
| F8  | Play/Pause audio or video   |
| F9  | Skip to the next song       |
| F10 | Mute audio                  |
| F11 | Decrease volume             |
| F12 | Increase volume             |

### Mac-Specific Key Mappings

| Key       | Mac Equivalent |
|-----------|----------------|
| Right Alt | Command        |
| Left Alt  | Command        |
| Right Win | Option         |
| Left Win  | Option         |

These mappings ensure full compatibility with macOS shortcuts, allowing you to easily switch between applications and execute system commands.

## Accessing Standard Function Keys

| Key Combination        | Function                            |
|------------------------|-------------------------------------|
| <b>Fn + (F1 ~ F12)</b> | Access the standard F1 to F12 keys. |


This allows users to use F-keys in their default functionality for tasks like debugging, development, or other specialized workflows.

### Notes:

- **Media Controls:** Use **F7-F12** for easy control of audio playback and volume.
- **Mission Control & Siri:** Quickly access macOS features like Mission Control (**F3**) and Siri (**F4**) for enhanced productivity.
- **Key Remapping:** The keyboard's remapped keys ensure macOS compatibility without the need for additional configuration.

## Backlight Settings

The keyboard offers extensive backlight customization options, including brightness adjustments, animation speed control, and the ability to cycle through a variety of lighting effects. Use the **Fn** key with the specified shortcuts to adjust the keyboard's backlight to suit your preferences.

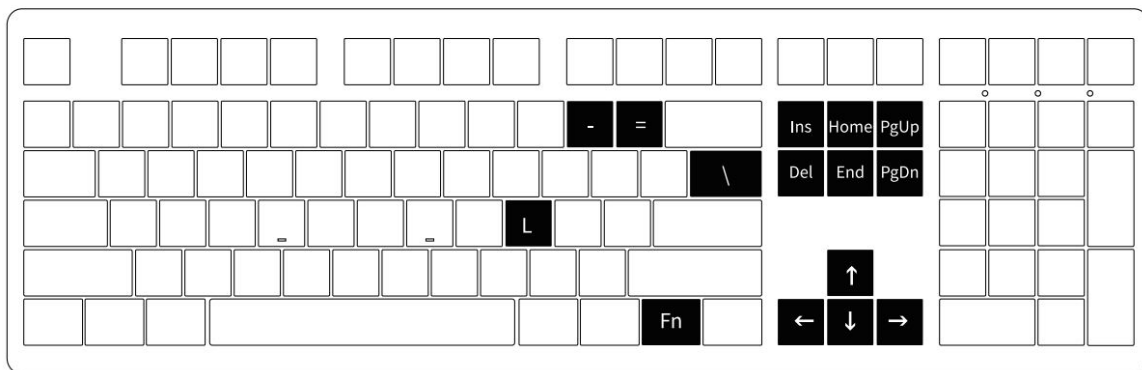

### Backlight Controls

| Key Combination             | Function                                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Fn + - (Minus)</b>       | Slows down the animation speed.                |
| <b>Fn + = (Equals)</b>      | Speeds up the animation speed.                 |
| <b>Fn + ↑ (Up Arrow)</b>    | Increases backlight brightness.                |
| <b>Fn + ↓ (Down Arrow)</b>  | Decreases backlight brightness.                |
| <b>Fn + ← (Left Arrow)</b>  | Sets the animation direction to <b>left</b> .  |
| <b>Fn + → (Right Arrow)</b> | Sets the animation direction to <b>right</b> . |
| <b>Fn + L</b>               | Toggles the backlight <b>On/Off</b> .          |

## Lighting Effects

The keyboard features 20 different lighting effects. Use the following shortcuts to switch between them:


| Key Combination  | Effects                                    |
|------------------|--------------------------------------------|
| <b>Fn + Ins</b>  | Effect 1, Effect 2, Effect 3               |
| <b>Fn + Home</b> | Effect 4, Effect 5, Effect 6               |
| <b>Fn + PgUp</b> | Effect 7, Effect 8, Effect 9, Effect 10    |
| <b>Fn + Del</b>  | Effect 11, Effect 12, Effect 13            |
| <b>Fn + End</b>  | Effect 14, Effect 15, Effect 16            |
| <b>Fn + PgDn</b> | Effect 17, Effect 18, Effect 19, Effect 20 |

## Backlight Color Customization

| Key Combination           | Function                                                                                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fn + \ (Backslash)</b> | Cycles the backlight color through <b>7 solid colors</b> or activates the <b>RGB loop effect</b> . |

## Wireless/Wired Connection Guide

The keyboard offers versatile connection options, allowing you to switch seamlessly between Bluetooth, 2.4G wireless, and wired modes. Additionally, a physical system switch enables compatibility with macOS and Windows.

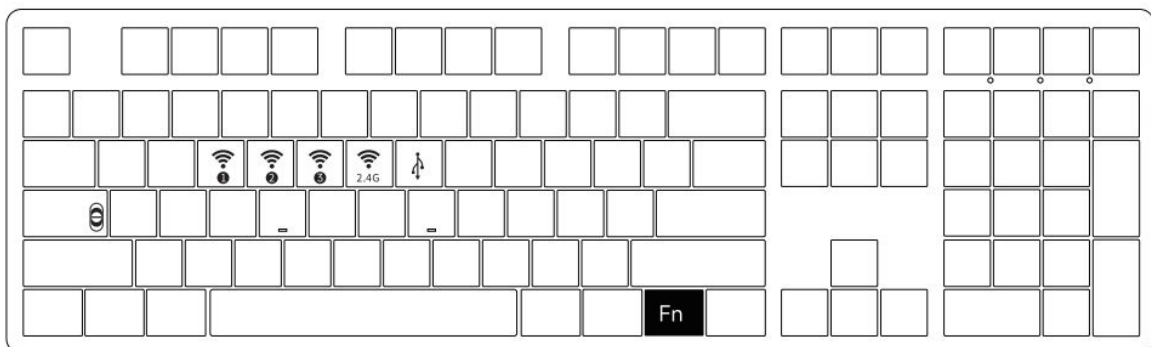

## Connection Modes

Use the **Fn** key along with the corresponding shortcuts to select your desired connection mode:

| Key Combination | Mode               | Description                                                                 |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fn + E</b>   | Bluetooth Device 1 | Connect to the first paired Bluetooth device.                               |
| <b>Fn + R</b>   | Bluetooth Device 2 | Connect to the second paired Bluetooth device.                              |
| <b>Fn + T</b>   | Bluetooth Device 3 | Connect to the third paired Bluetooth device.                               |
| <b>Fn + Y</b>   | 2.4G Wireless Mode | Use the included 2.4G receiver for a stable, low-latency connection.        |
| <b>Fn + U</b>   | Wired Mode         | Connect to your device using the USB cable for a reliable wired connection. |

## System Mode Switch

A **physical toggle switch** located under the **Caps Lock** key allows you to adjust the operating system mode.

| Switch Position        | Operating System       | Power Supply Mode                     |
|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Top Position</b>    | <b>Mac</b>             | Built-in power supply is <b>on</b> .  |
| <b>Middle Position</b> | <b>Default Windows</b> | Built-in power supply is <b>off</b> . |
| <b>Bottom Position</b> | <b>Windows</b>         | Built-in power supply is <b>on</b> .  |

- **Mac Mode (Top):** Configures the keyboard for macOS, including remapping keys to match macOS shortcuts.
- **Windows Mode (Middle/Bottom):** Optimized for Windows systems with standard key mappings and functionality.

## Bluetooth Pairing

To pair the keyboard via Bluetooth:

- Turn on the keyboard and press **Fn + E/R/T** to select one of the three Bluetooth channels:
  - **E**: Bluetooth Device 1
  - **R**: Bluetooth Device 2
  - **T**: Bluetooth Device 3
- Press and hold **Fn + E/R/T** for **3 seconds** to activate pairing mode.
  - The **blue indicator light** will flash quickly, signalling the keyboard is ready to pair.
- On your device, enable Bluetooth, search for available devices, and select the keyboard to complete the pairing process.
- Once connected, the indicator light will stay on for **2 seconds** and then turn off.

**Note:** If the device fails to connect within **30 seconds**, the indicator light will turn off, and the keyboard will enter sleep mode.

## 2.4G Pairing

To pair the keyboard in 2.4G wireless mode:

- Press **Fn + Y** to activate 2.4G mode.
- Press and hold **Fn + Y** for **3 seconds** to enter pairing mode.
  - The **green indicator light** will flash quickly, signalling readiness for pairing.
- Insert the 2.4G receiver into your device's USB port.
- Once paired successfully, the indicator light will stay on for **2 seconds** and then turn off.

**Note:** If no device is connected within **30 seconds**, the indicator light will turn off, and the keyboard will enter sleep mode.

## Battery Level Check

To check the keyboard's battery level in wireless mode:

- Press **Fn + Space** to activate the battery indicator.
- The **number keys (1-0)** will light up to indicate the battery level:

| Number Key | Battery Level  | Indicator Light |
|------------|----------------|-----------------|
| 1-2        | Less than 30%  | Red light       |
| 3          | Less than 40%  | Green light     |
| 4          | Less than 50%  | Green light     |
| 5          | Less than 60%  | Green light     |
| 6          | Less than 70%  | Green light     |
| 7          | Less than 80%  | Green light     |
| 8          | Less than 90%  | Green light     |
| 9          | Less than 100% | Green light     |
| 0          | Fully charged  | Green light     |

**Example:**

- If the battery level is **50%**, the **Number 5** key will light up green.
- When fully charged, only the **Number 0** key will display a green light.

## Key/Lighting Effects Customization Instructions

The keyboard's lighting effects and key configurations can be fully customized using the **MonsGeek Driver**.

- **Customization Options:** The driver allows you to remap key functions and adjust lighting effects across the keyboard's three working modes.
- **Audio Visualizer Integration:** Synchronize the keyboard's lighting effects with audio playback for a dynamic visual experience.
- **Driver Download:** Visit the official MonsGeek website to download the driver:  
[www.monsgeek.com](http://www.monsgeek.com).
- **Updates:** Regularly check the MonsGeek website for driver updates to access new features and ensure compatibility.

## Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

**The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:**

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

## EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.



## WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19/EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.





Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k zařízení jakékoli dotazy nebo připomínky, navštivte prosím naši stránku zákaznické podpory: <http://www.alza.cz/kontakt>

## Seznam balení

Balíček obsahuje následující položky:

- 1× klávesnice
- 1× kabel USB-C
- 1× stahovák na klávesy
- 1× návod k použití

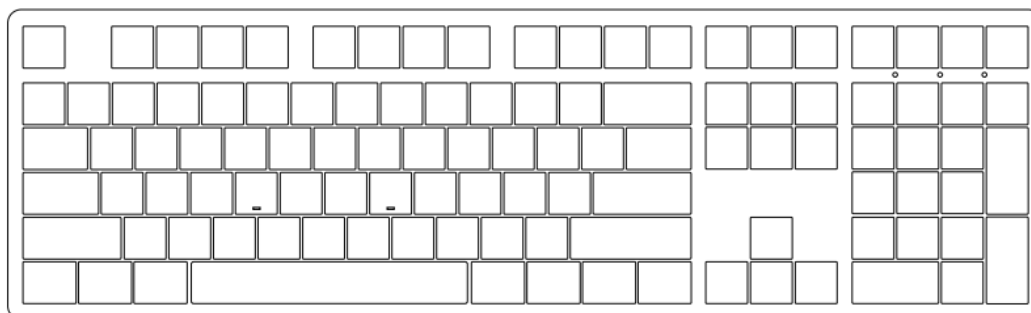

## Požadavky na systém

Klávesnice je kompatibilní s následujícími operačními systémy:

- **Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 10** nebo vyšší verze.

## Metoda připojení

Připojení klávesnice k počítači v kabelovém režimu:

- Připojte klávesnici k volnému portu USB pomocí dodaného kabelu USB.
- Klávesnice bude připravena k použití ihned po navázání spojení.

V případě bezdrátových režimů (Bluetooth nebo 2.4G) naleznete podrobné pokyny pro párování v části Indikátory LED.

## Indikátory LED

Indikátory LED klávesnice poskytují jasnou vizuální zpětnou vazbu pro různé stavy připojení a funkce kláves. Níže je uvedeno podrobné vysvětlení chování LED diod:

### Indikátory připojení


| Stav                            | Indikátor                      | Opětovné připojení            | Párování                      | Připojeno                                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Zařízení Bluetooth 1</b>     | LED dioda pro klávesu <b>E</b> | Modré světlo pomalu bliká     | Modré světlo rychle bliká     | Modré světlo svítí 2 sekundy a poté zhasne.      |
| <b>Zařízení Bluetooth 2</b>     | LED dioda pro klávesu <b>R</b> | Modré světlo pomalu bliká     | Modré světlo rychle bliká     | Modré světlo svítí 2 sekundy a poté zhasne.      |
| <b>Zařízení Bluetooth 3</b>     | LED dioda pro klávesu <b>T</b> | Modré světlo pomalu bliká     | Modré světlo rychle bliká     | Modré světlo svítí 2 sekundy a poté zhasne.      |
| <b>Bezdrátové zařízení 2.4G</b> | LED dioda pro klávesu <b>Y</b> | Zelená kontrolka pomalu bliká | Zelená kontrolka rychle bliká | Zelená kontrolka svítí 2 sekundy a poté zhasne.  |
| <b>Drátový režim</b>            | LED dioda pro klávesu <b>U</b> | NEUPLATŇUJE SE                | NEUPLATŇUJE SE                | Červená kontrolka svítí 2 sekundy a poté zhasne. |

### Další indikátory LED

| Stav                             | Indikátor                       | Barva/chování            |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Vybitá baterie                   | Boční indikátor LED 3           | Bílé světlo pomalu bliká |
| Nabíjení                         | Boční indikátor LED 3           | Stálé bílé světlo        |
| Plně nabité                      | Boční indikátor LED 3           | LED dioda se vypne       |
| Num Lock                         | Boční LED indikátor 1           | Stálé bílé světlo        |
| Caps Lock                        | Boční indikátor LED 2           | Stálé bílé světlo        |
| Klávesu uzamčení systému Windows | LED dioda pro levé tlačítko Win | Stálé bílé světlo        |

## Systémové příkazy (Windows)

Klávesnice obsahuje příkazy na úrovni systému, které umožňují spravovat funkce kláves, obnovit tovární nastavení a přemapovat pravou klávesu Ctrl. Tyto zkratky zvyšují všestrannost a použitelnost klávesnice.

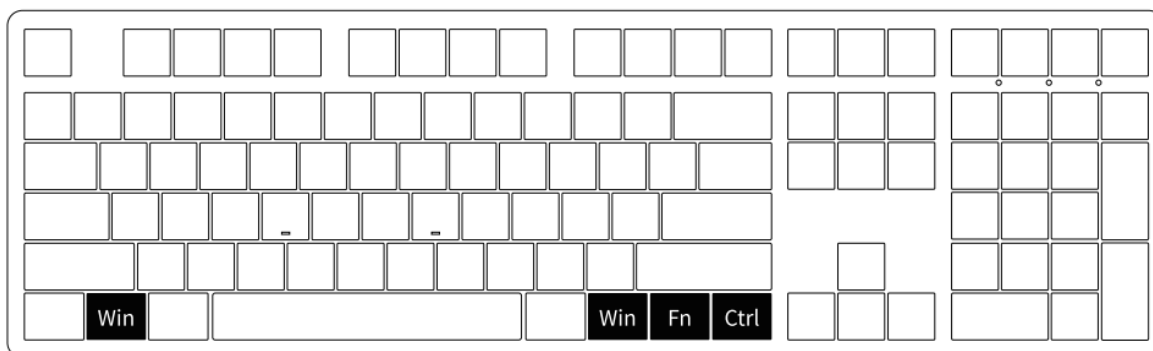

## Systémové příkazy


| Příkaz                                     | Kombinace kláves                                                | Popis                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klávesu uzamčení systému Windows           | Fn + levá klávesa Win                                           | Zakáže nebo povolí klávesu <b>Windows</b> , čímž zabrání náhodnému přerušení během hraní nebo práce.                |
| Obnovení továrního nastavení               | Podržte levou klávesu Win + pravou klávesu Win po dobu 5 sekund | Obnoví původní tovární konfiguraci klávesnice a zruší všechna přizpůsobení.                                         |
| Vrácení pravé klávesy Ctrl do klávesy Menu | Podržení kláves Fn + pravý Ctrl po dobu 3 sekund                | Převede <b>pravou klávesu Ctrl</b> na <b>klávesu nabídky</b> , což je užitečné pro přístup ke kontextovým nabídkám. |

### Poznámky:

- **Klávesu pro uzamčení systému Windows:** Ideální pro hráče, kteří chtějí zabránit náhodné aktivaci nabídky Start.
- **Obnovení továrního nastavení:** Tento příkaz použijte, pokud chcete vyřešit potíže nebo vrátit klávesnici do výchozího nastavení.
- **Konverze kláves menu:** Klávesa Menu nabízí rychlý přístup ke kontextovým nabídkám, což je výhodné pro zkušené uživatele.

## Systémové příkazy (Mac)

Klávesnice je optimalizovaná pro systém macOS a nabízí řadu zkratk pro správu systémových nastavení, přehrávání médií a funkcí aplikací. Níže je uveden podrobný průvodce dostupnými příkazy a mapováním kláves specifických pro systém macOS.

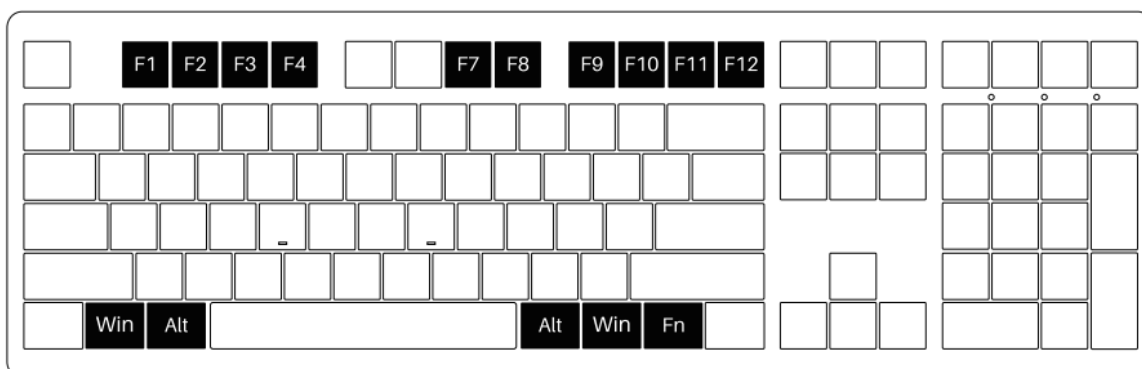

## Zkratky funkčních kláves

| Klávesu    | Funkce                                  |
|------------|-----------------------------------------|
| <b>F1</b>  | Snížení jasu displeje                   |
| <b>F2</b>  | Zvýšení jasu displeje                   |
| <b>F3</b>  | Otevřít Řízení mise                     |
| <b>F4</b>  | Aktivace služby Siri                    |
| <b>F7</b>  | Přeskočit na předchozí skladbu          |
| <b>F8</b>  | Přehrávání/pozastavení zvuku nebo videa |
| <b>F9</b>  | Přeskočit na další skladbu              |
| <b>F10</b> | Ztlumení zvuku                          |
| <b>F11</b> | Snížení objemu                          |
| <b>F12</b> | Zvýšení objemu                          |

## Mapování specifických kláves pro počítače Mac

| Klávesu          | Ekvivalent pro Mac |
|------------------|--------------------|
| <b>Pravý Alt</b> | Příkaz             |
| <b>Levý Alt</b>  | Příkaz             |
| <b>Win</b>       | Možnost            |
| <b>Levý Win</b>  | Možnost            |

Tato mapování zajišťují plnou kompatibilitu se zkratkami systému macOS a umožňují snadné přepínání mezi aplikacemi a spouštění systémových příkazů.

## Přístup ke standardním funkčním klávesám

| Kombinace kláves       | Funkce                                     |
|------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Fn + (F1 ~ F12)</b> | Přístup ke standardním klávesám F1 až F12. |


To umožňuje uživatelům používat klávesy F v jejich výchozí funkci pro úlohy, jako je ladění, vývoj nebo jiné specializované pracovní postupy.

### Poznámky:

- **Ovládání médií:** Pro snadné ovládání přehrávání zvuku a hlasitosti použijte **klávesy F7-F12**.
- **Řízení mise a Siri:** Rychlý přístup k funkcím macOS, jako je Mission Control (**F3**) a Siri (**F4**), pro zvýšení produktivity.
- **Přemapování kláves:** Přemapované klávesy klávesnice zajišťují kompatibilitu se systémem macOS bez nutnosti další konfigurace.

## Nastavení podsvícení

Klávesnice nabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení podsvícení, včetně nastavení jasu, ovládání rychlosti animace a možnosti přepínání různých světelných efektů. Pomocí klávesy **Fn** a uvedených klávesových zkratk můžete podsvícení klávesnice upravit podle svých preferencí.

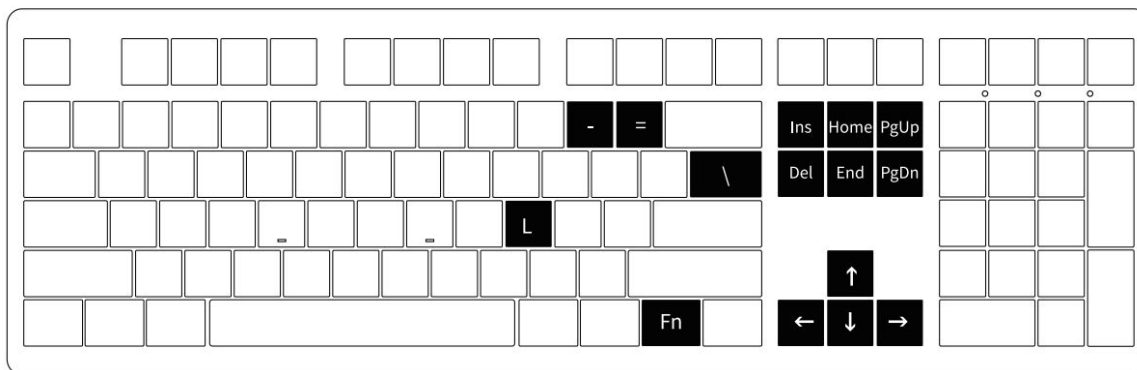

### Ovládání podsvícení

| Kombinace kláves              | Funkce                                         |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Fn + - (mínus)</b>         | Zpomalí rychlost animace.                      |
| <b>Fn + = (rovná se)</b>      | Zrychlí rychlost animace.                      |
| <b>Fn + ↑ (šipka nahoru)</b>  | Zvyšuje jas podsvícení.                        |
| <b>Fn + ↓ (šipka dolů)</b>    | Sníží jas podsvícení.                          |
| <b>Fn + ← (šipka doleva)</b>  | Nastaví směr animace na <b>levý</b> .          |
| <b>Fn + → (šipka doprava)</b> | Nastaví směr animace na <b>pravý</b> .         |
| <b>Fn + L</b>                 | Přepíná podsvícení <b>na zapnuto/vypnuto</b> . |

### Světelné efekty

Klávesnice nabízí 20 různých světelných efektů. K jejich přepínání použijte následující klávesové zkratky:


| Kombinace kláves | Účinky                                 |
|------------------|----------------------------------------|
| <b>Fn + Ins</b>  | Efekt 1, Efekt 2, Efekt 3              |
| <b>Fn + Home</b> | Efekt 4, Efekt 5, Efekt 6              |
| <b>Fn + PgUp</b> | Efekt 7, Efekt 8, Efekt 9, Efekt 10    |
| <b>Fn + Del</b>  | Efekt 11, Efekt 12, Efekt 13           |
| <b>Fn + End</b>  | Efekt 14, Efekt 15, Efekt 16           |
| <b>Fn + PgDn</b> | Efekt 17, Efekt 18, Efekt 19, Efekt 20 |

### Přizpůsobení barvy podsvícení

| Kombinace kláves               | Funkce                                                                                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fn + \</b> (zpětné lomítko) | Cyklus barvy podsvícení <b>v 7 stálých barvách</b> nebo aktivuje <b>efekt smyčky RGB</b> . |

## Průvodce bezdrátovým/kabelovým připojením

Klávesnice nabízí všestranné možnosti připojení a umožňuje plynulé přepínání mezi režimy Bluetooth, bezdrátovým připojením 2,4 GHz a kabelovým připojením. Fyzický systémový přepínač navíc umožňuje kompatibilitu se systémy MacOS a Windows.

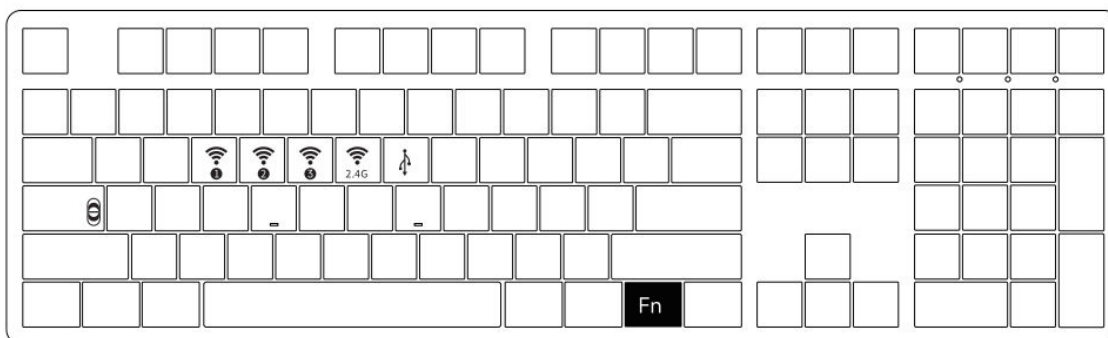

### Režimy připojení

Pomocí klávesy **Fn** a příslušných klávesových zkratk vyberte požadovaný režim připojení:

| Kombinace kláves | Režim                 | Popis                                                                       |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fn + E</b>    | Zařízení Bluetooth 1  | Připojte se k prvnímu spárovanému zařízení Bluetooth.                       |
| <b>Fn + R</b>    | Zařízení Bluetooth 2  | Připojte se k druhému spárovanému zařízení Bluetooth.                       |
| <b>Fn + T</b>    | Zařízení Bluetooth 3  | Připojte se ke třetímu spárovanému zařízení Bluetooth.                      |
| <b>Fn + Y</b>    | Bezdrátový režim 2.4G | Pro stabilní připojení s nízkou latencí použijte přiložený přijímač 2.4G.   |
| <b>Fn + U</b>    | Drátový režim         | Připojte se k zařízení pomocí kabelu USB pro spolehlivé kabelové připojení. |

## Přepínač režimu systému

Fyzický přepínač umístěný pod klávesou **Caps Lock** umožňuje nastavit režim operačního systému.

| Poloha přepínače | Operační systém        | Režim napájení                               |
|------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| Nejvyšší pozice  | Mac                    | Vestavěný zdroj napájení je <b>zapnutý</b> . |
| Střední pozice   | Výchozí systém Windows | Vestavěný zdroj napájení <b>je vypnutý</b> . |
| Spodní pozice    | Windows                | Vestavěný zdroj napájení je <b>zapnutý</b> . |

- **Režim Mac (nahore):** Konfiguruje klávesnici pro systém macOS, včetně přemapování kláves na klávesové zkratky systému macOS.
- **Režim Windows (prostřední/spodní):** Optimalizováno pro systémy Windows se standardním mapováním kláves a funkcemi.

## Párování Bluetooth

Spárování klávesnice přes Bluetooth:

- Zapněte klávesnici a stisknutím kláves **Fn + E/R/T** vyberte jeden ze tří kanálů Bluetooth:
  - **E:** Zařízení Bluetooth 1
  - **R:** Zařízení Bluetooth 2
  - **T:** Zařízení Bluetooth 3
- Stisknutím a podržením tlačítek **Fn + E/R/T po dobu 3 sekund** aktivujte režim párování.
  - **Modrá kontrolka** bude rychle blikat, což signalizuje, že je klávesnice připravena ke spárování.
- V zařízení povolte funkci Bluetooth, vyhledejte dostupná zařízení a vyberte klávesnici pro dokončení procesu párování.
- Po připojení zůstane kontrolka **2 sekundy** svítit a poté zhasne.

**Poznámka:** Pokud se zařízení do **30** sekund nepřipojí, kontrolka zhasne a klávesnice přejde do režimu spánku.

## Párování 2.4G

Spárování klávesnice v bezdrátovém režimu 2.4G:

- Stisknutím kláves **Fn + Y** aktivujete režim 2.4G.
- Stisknutím a podržením kláves **Fn + Y po dobu 3 sekund** přejděte do režimu párování.
  - **Zelená kontrolka** bude rychle blikat, což signalizuje připravenost ke spárování.
- Vložte přijímač 2.4G do portu USB zařízení.
- Po úspěšném spárování zůstane kontrolka **2 sekundy** svítit a poté zhasne.

**Poznámka:** Pokud není do **30** sekund připojeno žádné zařízení, kontrolka zhasne a klávesnice přejde do režimu spánku.

## Kontrola úrovně nabití baterie

Kontrola stavu baterie klávesnice v bezdrátovém režimu:

- Stisknutím kláves **Fn + mezerník** aktivujete indikátor baterie.
- **Číselné klávesy (1-0)** se rozsvítí a indikují úroveň nabití baterie:

| Číselný kláves | Úroveň nabití baterie | Světelný indikátor |
|----------------|-----------------------|--------------------|
| <b>1-2</b>     | Méně než 30 %         | Červené světlo     |
| <b>3</b>       | Méně než 40 %         | Zelené světlo      |
| <b>4</b>       | Méně než 50 %         | Zelené světlo      |
| <b>5</b>       | Méně než 60 %         | Zelené světlo      |
| <b>6</b>       | Méně než 70 %         | Zelené světlo      |
| <b>7</b>       | Méně než 80 %         | Zelené světlo      |
| <b>8</b>       | Méně než 90 %         | Zelené světlo      |
| <b>9</b>       | Méně než 100 %        | Zelené světlo      |
| <b>0</b>       | Plně nabit            | Zelené světlo      |

**Příklad:**

- Pokud je úroveň nabití baterie **50 %**, rozsvítí se tlačítko **číslo 5** zeleně.
- Při plném nabití svítí zeleně pouze tlačítko s **číslem 0**.

## Pokyny pro přizpůsobení klávesuových/světelných efektů

Světelné efekty klávesnice a konfigurace kláves lze plně přizpůsobit pomocí **ovladače MonsGeek Driver**.

- **Možnosti přizpůsobení:** Ovladač umožňuje přemapovat funkce kláves a nastavit světelné efekty ve třech pracovních režimech klávesnice.
- **Integrace zařízení Audio Visualizer:** Synchronizace světelných efektů klávesnice s přehráváním zvuku pro dynamický vizuální zážitek.
- **Stažení ovladače:** Navštivte oficiální webové stránky MonsGeek a stáhněte si ovladač: [www.monsgeek.com](http://www.monsgeek.com).
- **Aktualizace:** Pravidelně kontrolujte webové stránky MonsGeek, zda nejsou k dispozici aktualizace ovladačů, abyste získali přístup k novým funkcím a zajistili kompatibilitu.

## Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

**Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:**

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

## EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



## WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.





Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, navštívte našu stránku zákazníckej podpory: <http://www.alza.sk/kontakt>

## Zoznam balenia

Balík obsahuje tieto položky:

- 1× klávesnica
- 1× kábel USB-C
- 1× sťahovák na kryty klúčov
- 1× návod na použitie

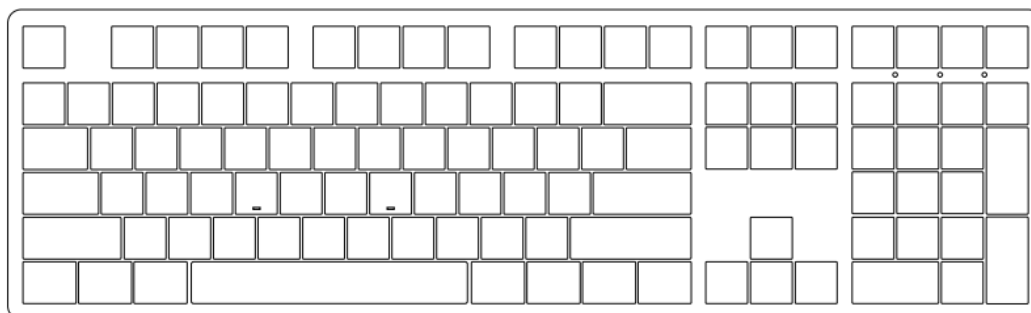

## Požiadavky na systém

Klávesnica je kompatibilná s týmito operačnými systémami:

- **Windows® XP/Vista/7/8/10** alebo vyššie verzie.

## Spôsob pripojenia

Pripojenie klávesnice k počítaču v káblovom režime:

- Pripojte klávesnicu k dostupnému portu USB pomocou dodaného kábla USB.
- Klávesnica bude pripravená na použitie ihneď po nadviazaní spojenia.

V prípade bezdrôtových režimov (Bluetooth alebo 2.4G) nájdete podrobné pokyny na párovanie v časti Indikátory LED.

## Indikátory LED

Indikátory LED klávesnice poskytujú jasnú vizuálnu spätnú väzbu pre rôzne stavy pripojenia a funkcie klávesov. Nižšie je uvedené podrobné vysvetlenie správania LED diód:

### Indikátory pripojenia


| Stav                              | Indikátor            | Opätovné pripojenie           | Párovanie                     | Pripojené                                      |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Zariadenie Bluetooth 1</b>     | LED dióda pre kľúč E | Modré svetlo pomaly bliká     | Modré svetlo rýchlo bliká     | Modré svetlo svieti 2 sekundy a potom zhasne   |
| <b>Zariadenie Bluetooth 2</b>     | LED dióda pre kľúč R | Modré svetlo pomaly bliká     | Modré svetlo rýchlo bliká     | Modré svetlo svieti 2 sekundy a potom zhasne   |
| <b>Zariadenie Bluetooth 3</b>     | LED dióda pre kľúč T | Modré svetlo pomaly bliká     | Modré svetlo rýchlo bliká     | Modré svetlo svieti 2 sekundy a potom zhasne   |
| <b>Bezdrôtové zariadenie 2,4G</b> | LED dióda pre kľúč Y | Zelená kontrolka pomaly bliká | Zelená kontrolka rýchlo bliká | Zelené svetlo svieti 2 sekundy a potom zhasne  |
| <b>Režim káblového pripojenia</b> | LED dióda pre kľúč U | NEUPLATŇUJE SA                | NEUPLATŇUJE SA                | Červené svetlo svieti 2 sekundy a potom zhasne |

## Ďalšie indikátory LED

| Stav                            | Indikátor                       | Farba/chovanie            |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Nízky stav batérie              | Bočný LED indikátor 3           | Biele svetlo pomaly bliká |
| Nabíjanie                       | Bočný LED indikátor 3           | Stále biele svetlo        |
| Plne nabitý                     | Bočný LED indikátor 3           | LED dióda sa vypne        |
| Zámok Num Lock                  | Bočný LED indikátor 1           | Stále biele svetlo        |
| Caps Lock                       | Bočný LED indikátor 2           | Stále biele svetlo        |
| Kľúč uzamknutia systému Windows | LED dióda pre ľavé tlačidlo Win | Stále biele svetlo        |

## Systémové príkazy (Windows)

Klávesnica obsahuje príkazy na úrovni systému, ktoré umožňujú spravovať funkcie klávesov, obnoviť výrobné nastavenia a premazať pravý kláves Ctrl. Tieto skratky zvyšujú všestrannosť a použiteľnosť klávesnice.

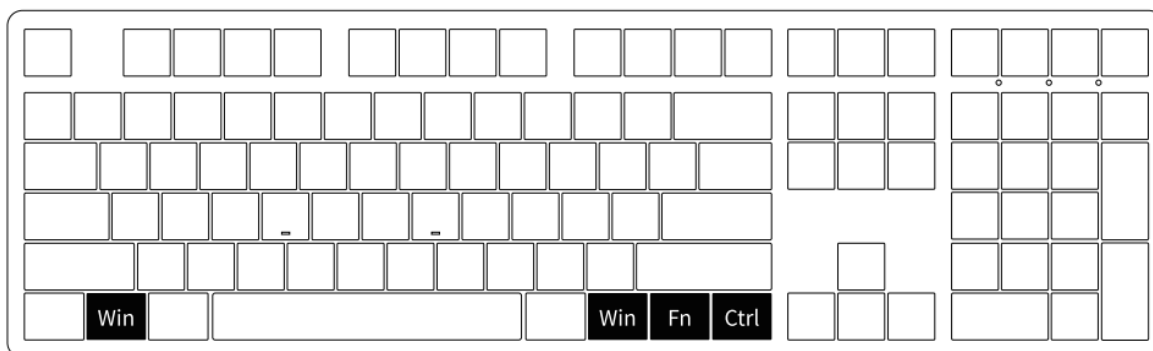

## Systémové příkazy


| Príkaz                                       | Kombinácia klúčov                        | Popis                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kľúč uzamknutia systému Windows              | Fn + ľavé tlačidlo Win                   | Zakáže alebo povolí <b>kláves Windows</b> , čím zabráni náhodnému prerušeniu počas hrania alebo práce.           |
| Obnovenie továrenských nastavení             | Podržte ľavý Win + pravý Win na 5 sekúnd | Obnoví pôvodnú výrobnú konfiguráciu klávesnice a zruší všetky prispôsobenia.                                     |
| Vrátenie pravej klávesy Ctrl do klávesu Menu | Podržte Fn + pravý Ctrl na 3 sekundy     | Prevedie <b>pravý kláves Ctrl</b> na <b>kláves ponuky</b> , ktorý je užitočný na prístup ku kontextovým ponukám. |

### Poznámky:

- **Kľúč uzamknutia systému Windows:** Ideálne pre hráčov, ktorí chcú zabrániť náhodnej aktivácii ponuky Štart.
- **Obnovenie továrenských nastavení:** Tento príkaz použite, ak chcete odstrániť problémy alebo vrátiť klávesnicu na predvolené nastavenia.
- **Konverzia klávesov menu:** Kláves Menu ponúka rýchly prístup ku kontextovým ponukám, čo je vhodné pre náročných používateľov.

## Systémové příkazy (Mac)

Klávesnica je optimalizovaná pre systém macOS a poskytuje celý rad skratiek na správu systémových nastavení, prehrávanie médií a funkcie aplikácií. Nižšie nájdete podrobného sprievodcu dostupnými príkazmi a mapovaniami klávesov špecifickými pre systém macOS.

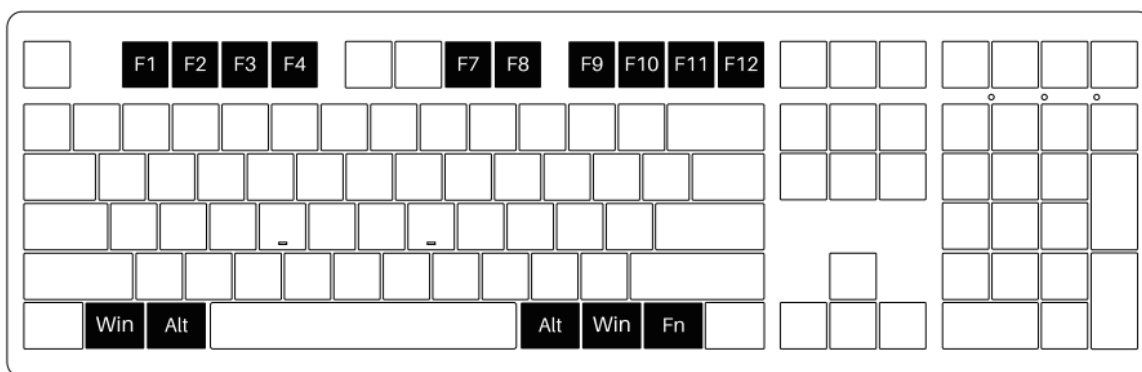

### Skratky funkčných klávesov

| Kľúč       | Funkcia                                    |
|------------|--------------------------------------------|
| <b>F1</b>  | Zníženie jas displeja                      |
| <b>F2</b>  | Zvýšenie jas displeja                      |
| <b>F3</b>  | Otvoriť riadenie misie                     |
| <b>F4</b>  | Aktivácia služby Siri                      |
| <b>F7</b>  | Prejsť na predchádzajúcu skladbu           |
| <b>F8</b>  | Prehrávanie/pozastavenie zvuku alebo videa |
| <b>F9</b>  | Prejsť na ďalšiu skladbu                   |
| <b>F10</b> | Vypnutie zvuku                             |
| <b>F11</b> | Zníženie hlasitosti                        |
| <b>F12</b> | Zvýšenie hlasitosti                        |

### Mapovanie kľúčov špecifických pre počítače Mac

| Kľúč             | Ekvivalent pre Mac |
|------------------|--------------------|
| <b>Pravý Alt</b> | Príkaz             |
| <b>Ľavý Alt</b>  | Príkaz             |
| <b>Pravý Win</b> | Možnosť            |
| <b>Ľavý Win</b>  | Možnosť            |

Tieto mapovania zabezpečujú úplnú kompatibilitu so skratkami systému macOS, čo vám umožňuje jednoducho prepínať medzi aplikáciami a vykonávať systémové príkazy.

## Prístup k štandardným funkčným klávesom

| Kombinácia klúčov      | Funkcia                                   |
|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Fn + (F1 ~ F12)</b> | Prístup k štandardným klávesom F1 až F12. |


To umožňuje používateľom používať klávesy F v ich predvolených funkciách na úlohy, ako je ladenie, vývoj alebo iné špecializované pracovné postupy.

### Poznámky:

- **Ovládanie médií:** Na jednoduché ovládanie prehrávania zvuku a hlasitosti použite klávesy **F7-F12**.
- **Kontrola misie a Siri:** Rýchly prístup k funkciám systému macOS, ako je Mission Control (**F3**) a Siri (**F4**), na zvýšenie produktivity.
- **Premapovanie klúčov:** Premenené klávesy klávesnice zabezpečujú kompatibilitu so systémom macOS bez potreby dodatočnej konfigurácie.

## Nastavenia podsvietenia

Klávesnica ponúka rozsiahle možnosti prispôsobenia podsvietenia vrátane nastavenia jas, ovládania rýchlosti animácie a možnosti prepínania rôznych svetelných efektov. Pomocou klávesu **Fn** so zadanými skratkami môžete nastaviť podsvietenie klávesnice podľa svojich preferencií.

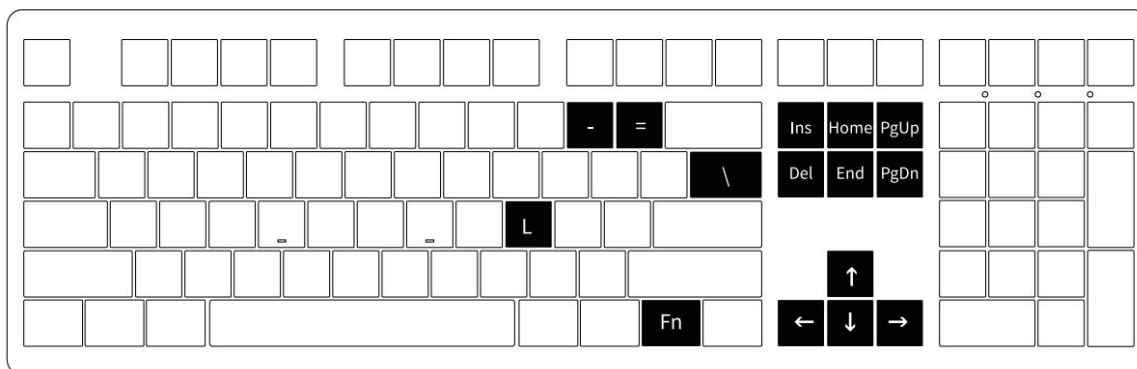

### Ovládanie podsvietenia

| Kombinácia klúčov             | Funkcia                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Fn + - (mínus)</b>         | Spomaľuje rýchlosť animácie.                   |
| <b>Fn + = (rovná sa)</b>      | Zrýchľuje rýchlosť animácie.                   |
| <b>Fn + ↑ (šípka nahor)</b>   | Zvyšuje jas podsvietenia.                      |
| <b>Fn + ↓ (šípka nadol)</b>   | Zníži jas podsvietenia.                        |
| <b>Fn + ← (šípka doľava)</b>  | Nastaví smer animácie na <b>ľavý</b> .         |
| <b>Fn + → (šípka doprava)</b> | Nastaví smer animácie na <b>pravý</b> .        |
| <b>Fn + L</b>                 | Prepína <b>zapnutie/vypnutie</b> podsvietenia. |

## Svetelné efekty

Klávesnica ponúka 20 rôznych svetelných efektov. Na ich prepínanie použite nasledujúce skratky:


| Kombinácia klúčov | Účinky                                 |
|-------------------|----------------------------------------|
| <b>Fn + Ins</b>   | Efekt 1, Efekt 2, Efekt 3              |
| <b>Fn + Domov</b> | Efekt 4, Efekt 5, Efekt 6              |
| <b>Fn + PgUp</b>  | Efekt 7, Efekt 8, Efekt 9, Efekt 10    |
| <b>Fn + Del</b>   | Efekt 11, Efekt 12, Efekt 13           |
| <b>Fn + End</b>   | Efekt 14, Efekt 15, Efekt 16           |
| <b>Fn + PgDn</b>  | Efekt 17, Efekt 18, Efekt 19, Efekt 20 |

## Prispôsobenie farby podsvietenia

| Kombinácia klúčov              | Funkcia                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fn + \ (spätné lomítko)</b> | Cyklusuje farbu podsvietenia cez <b>7 stálych farieb</b> alebo aktivuje <b>efekt slučky RGB</b> . |

## Sprievodca bezdrôtovým/káblovým pripojením

Klávesnica ponúka všestranné možnosti pripojenia, ktoré umožňujú plynulé prepínanie medzi režimami Bluetooth, bezdrôtovým pripojením 2,4G a káblovým pripojením. Fyzický systémový prepínač navyše umožňuje kompatibilitu so systémami MacOS a Windows.

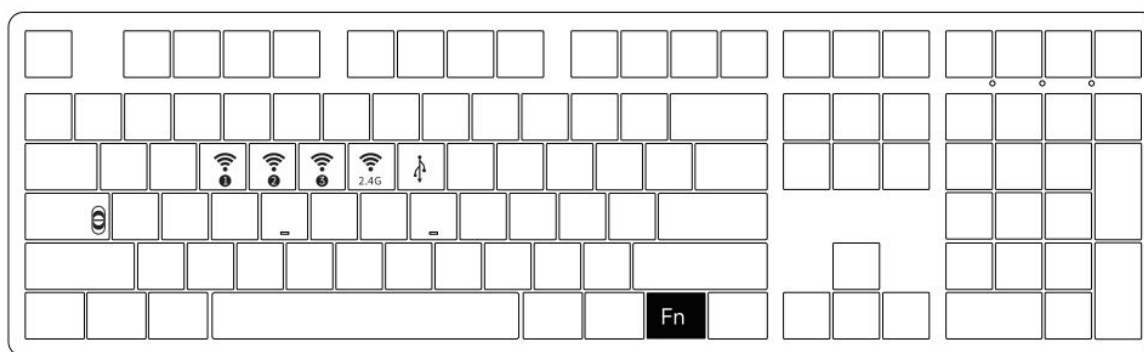

## Režimy pripojenia

Pomocou tlačidla **Fn** spolu s príslušnými skratkami vyberte požadovaný režim pripojenia:

| Kombinácia klúčov | Režim                      | Popis                                                                                      |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fn + E</b>     | Zariadenie Bluetooth 1     | Pripojte sa k prvému spárovanému zariadeniu Bluetooth.                                     |
| <b>Fn + R</b>     | Zariadenie Bluetooth 2     | Pripojte sa k druhému spárovanému zariadeniu Bluetooth.                                    |
| <b>Fn + T</b>     | Zariadenie Bluetooth 3     | Pripojte sa k tretiemu spárovanému zariadeniu Bluetooth.                                   |
| <b>Fn + Y</b>     | Bezdrôtový režim 2.4G      | Na stabilné pripojenie s nízkou latenciou použite dodaný prijímač 2.4G.                    |
| <b>Fn + U</b>     | Režim káblového pripojenia | Pripojte sa k zariadeniu pomocou kábla USB, aby ste získali spoľahlivé káblové pripojenie. |

## Prepínač režimu systému

**Fyzický prepínač** umiestnený pod klávesom **Caps Lock** umožňuje nastaviť režim operačného systému.

| Poloha prepínača         | Operačný systém                              | Režim napájania                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Najvyššia pozícia</b> | <b>Mac</b>                                   | Vstavaný zdroj napájania <b>je zapnutý</b> . |
| <b>Stredná pozícia</b>   | <b>Predvolené nastavenie systému Windows</b> | Vstavaný zdroj napájania <b>je vypnutý</b> . |
| <b>Spodná poloha</b>     | <b>Windows</b>                               | Vstavaný zdroj napájania <b>je zapnutý</b> . |

- **Režim Mac (horná časť):** Konfiguruje klávesnicu pre systém macOS vrátane prestavenia klávesov tak, aby zodpovedali skratkám systému macOS.
- **Režim Windows (stredný/spodný):** Optimalizované pre systémy Windows so štandardným mapovaním klávesov a funkciami.

## Párovanie Bluetooth

Spárovanie klávesnice cez Bluetooth:

- Zapnite klávesnicu a stlačením klávesov **Fn + E/R/T** vyberte jeden z troch kanálov Bluetooth:
  - **E:** Zariadenie Bluetooth 1
  - **R:** Zariadenie Bluetooth 2
  - **T:** Zariadenie Bluetooth 3
- Stlačením a podržaním tlačidla **Fn + E/R/T** na **3 sekundy** aktivujte režim párovania.
  - **Modrá kontrolka** bude rýchlo blikáť, čo signalizuje, že klávesnica je pripravená na spárovanie.
- V zariadení povoľte funkciu Bluetooth, vyhľadajte dostupné zariadenia a výberom klávesnice dokončíte proces párovania.
- Po pripojení zostane kontrolka svietiť **2 sekundy** a potom zhasne.

**Poznámka:** Ak sa zariadenie do **30 sekúnd** nepripojí, kontrolka zhasne a klávesnica prejde do režimu spánku.

## Párovanie 2,4G

Spárovanie klávesnice v bezdrôtovom režime 2.4G:

- Stlačením **klávesov Fn + Y** aktivujete režim 2.4G.
- Stlačením a podržaním tlačidla **Fn + Y** na **3 sekundy** vstúpte do režimu párovania.
  - **Zelená kontrolka** bude rýchlo blikáť, čo signalizuje pripravenosť na párovanie.
- Vložte prijímač 2.4G do portu USB zariadenia.
- Po úspešnom spárovaní zostane kontrolka svietiť **2 sekundy** a potom zhasne.

**Poznámka:** Ak do **30 sekúnd** nebude pripojené žiadne zariadenie, kontrolka zhasne a klávesnica prejde do režimu spánku.

## Kontrola úrovne nabitia batérie

Kontrola stavu batérie klávesnice v bezdrôtovom režime:

- Stlačením **klávesov Fn + Medzerník** aktivujete indikátor batérie.
- **Číselné tlačidlá (1-0)** sa rozsvietia, aby indikovali úroveň nabitia batérie:

| Číselný kľúč | Úroveň nabitia batérie | Svetelný indikátor |
|--------------|------------------------|--------------------|
| <b>1-2</b>   | Menej ako 30 %         | Červené svetlo     |
| <b>3</b>     | Menej ako 40 %         | Zelené svetlo      |
| <b>4</b>     | Menej ako 50 %         | Zelené svetlo      |
| <b>5</b>     | Menej ako 60 %         | Zelené svetlo      |
| <b>6</b>     | Menej ako 70 %         | Zelené svetlo      |
| <b>7</b>     | Menej ako 80 %         | Zelené svetlo      |
| <b>8</b>     | Menej ako 90 %         | Zelené svetlo      |
| <b>9</b>     | Menej ako 100 %        | Zelené svetlo      |
| <b>0</b>     | Plne nabitý            | Zelené svetlo      |

**Príklad:**

- Ak je úroveň nabitia batérie **50 %**, tlačidlo **číslo 5** sa rozsvieti na zeleno.
- Po úplnom nabití sa na displeji zobrazí len tlačidlo s **čísлом 0**.

## Pokyny na prispôsobenie kľúčových/svetelných efektov

Svetelné efekty klávesnice a konfigurácie klávesov možno plne prispôsobiť pomocou **ovládača MonsGeek**.

- **Možnosti prispôsobenia:** Ovládač umožňuje preladovať funkcie klávesov a nastavovať svetelné efekty v troch pracovných režimoch klávesnice.
- **Integrácia zvukového vizualizéra:** Synchronizujte svetelné efekty klávesnice s prehrávaním zvuku, aby ste získali dynamický vizuálny zážitok.
- **Stiahnutie ovládača:** Navštívte oficiálnu webovú stránku spoločnosti MonsGeek a stiahnite si ovládač: [www.monsgeek.com](http://www.monsgeek.com).
- **Aktualizácie:** Pravidelne kontrolujte webovú stránku spoločnosti MonsGeek, či neobsahuje aktualizácie ovládačov, aby ste získali prístup k novým funkciám a zaistili kompatibilitu.

## Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

**Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:**

- Používanie výrobku na iné účely, než na ktoré je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

## EÚ vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc EÚ.



## WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste.

Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.




Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, látogasson el ügyfélszolgálati oldalunkra: <http://www.alza.hu/kontakt>

## Csomagolási lista

A csomag a következő elemeket tartalmazza:

- 1× billentyűzet
- 1× USB-C kábel
- 1× billentyű kihúzó
- 1× használati utasítás

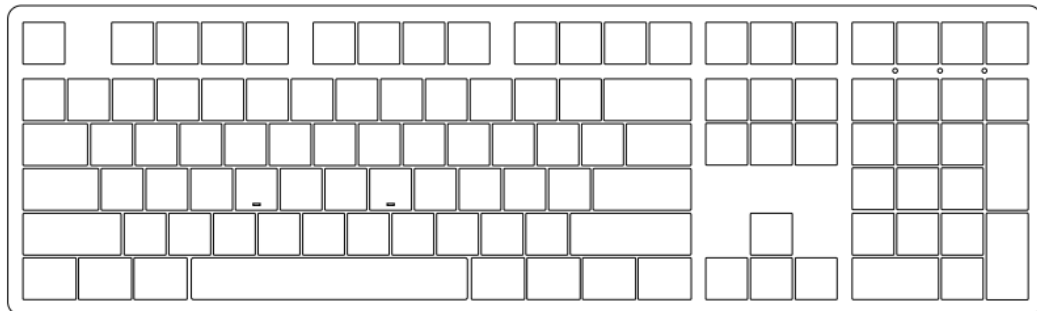

## Rendszerkövetelmény

A billentyűzet a következő operációs rendszerekkel kompatibilis:

- **Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 10** vagy magasabb verziók.

## Csatlakozási módszer

A billentyűzet csatlakoztatása a számítógéphez vezetékes üzemmódban:

- Csatlakoztassa a billentyűzetet egy szabad USB-porthoz a mellékelt USB-kábelrel.
- A billentyűzet a kapcsolat létrejötte után azonnal használatra kész lesz.

A vezeték nélküli üzemmódok (Bluetooth vagy 2.4G) esetében a LED-jelzők szakaszban találhatók részletes párosítási utasítások.

## LED-jelzők

A billentyűzet LED-kijelzői egyértelmű vizuális visszajelzést adnak a különböző kapcsolati állapotokról és billentyűfunkciókról. Az alábbiakban a LED-ek viselkedésének részletes magyarázata következik:

### Csatlakozási jelzők


| Állapot                            | Indikátor                  | Újracsatlakozás           | Párosítás                  | Csatlakoztatva                                      |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Bluetooth eszköz 1</b>          | LED az <b>E</b> billentyűn | Kék fény lassan villog    | A kék fény gyorsan villog  | A kék fény 2 másodpercig világít, majd kialszik.    |
| <b>Bluetooth eszköz 2</b>          | LED az <b>R</b> billentyűn | Kék fény lassan villog    | A kék fény gyorsan villog  | A kék fény 2 másodpercig világít, majd kialszik.    |
| <b>Bluetooth eszköz 3</b>          | LED a <b>T</b> billentyűn  | Kék fény lassan villog    | A kék fény gyorsan villog  | A kék fény 2 másodpercig világít, majd kialszik.    |
| <b>2.4G vezeték nélküli eszköz</b> | LED az <b>Y</b> billentyűn | A zöld fény lassan villog | A zöld fény gyorsan villog | A zöld fény 2 másodpercig világít, majd kialszik.   |
| <b>Vezetékes üzemmód</b>           | LED az <b>U</b> billentyűn | N/A                       | N/A                        | A piros lámpa 2 másodpercig világít, majd kialszik. |

## További LED-jelzők

| Állapot                          | Indikátor                  | Szín/Viselkedés          |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Alacsony töltöttségű akkumulátor | Oldalsó LED kijelző 3      | Fehér fény lassan villog |
| Töltés                           | Oldalsó LED kijelző 3      | Folyamatos fehér fény    |
| Teljesen feltöltve               | Oldalsó LED kijelző 3      | A LED kikapcsol          |
| Num Lock                         | Oldalsó LED kijelző 1      | Folyamatos fehér fény    |
| Caps Lock                        | Oldalsó LED kijelző 2      | Folyamatos fehér fény    |
| Windows billentyű zárolása       | LED a bal Win billentyűhöz | Folyamatos fehér fény    |

## Rendszerparancsok (Windows)

A billentyűzet rendszerszintű parancsokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a billentyűk funkcióinak kezelését, a gyári beállítások visszaállítását és a jobb Ctrl billentyű újrapcsolását. Ezek a gyorsbillentyűk növelik a billentyűzet sokoldalúságát és használhatóságát.

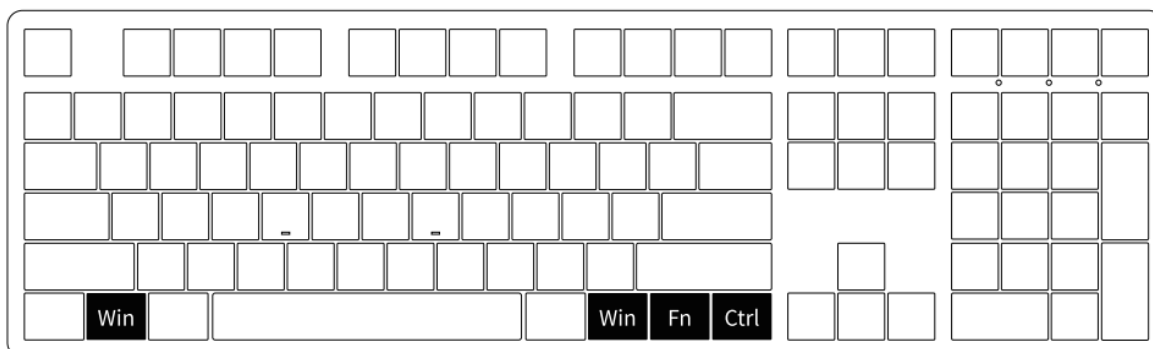

## Rendszerparancsok


| Parancs                                                    | Billentyű kombináció                                              | Leírás                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Windows billentyű zárolása</b>                          | <b>Fn + bal Win billentyű</b>                                     | Letiltja vagy engedélyezi a <b>Windows billentyűt</b> , megakadályozva a véletlen megszakításokat játék vagy munka közben. |
| <b>Gyári beállítások visszaállítása</b>                    | <b>Tartsa lenyomva a bal Win + jobb Win gombot 5 másodpercig</b>  | Visszaállítja a billentyűzetet az eredeti gyári konfigurációra, törölve minden testreszabást.                              |
| <b>Jobb Ctrl billentyű visszaállítása menü billentyűvé</b> | <b>Tartsa lenyomva az Fn + jobb Ctrl billentyűt 3 másodpercig</b> | <b>A jobb oldali Ctrl billentyűt menü billentyűvé</b> alakítja, ami hasznos a kontextus menük eléréséhez.                  |

### Megjegyzések:

- **A Windows billentyű zárolása:** Ideális játékosok számára a Start menü véletlenszerű aktiválásának megakadályozására.
- **Gyári beállítások visszaállítása:** Ha hibaelhárítást szeretne végezni, vagy vissza szeretné állítani a billentyűzetet az alapértelmezett beállításokra, használja ezt a parancsot.
- **Menü billentyű átalakítás:** A menü billentyű gyors hozzáférést biztosít a kontextus menükhöz, így kényelmes a fő felhasználók számára.

## Rendszerparancsok (Mac)

A billentyűzetet a macOS-hez optimalizálták, és számos gyorsbillentyűt kínál a rendszerbeállítások, a médialejátszás és az alkalmazásfunkciók kezeléséhez. Az alábbiakban részletes útmutatót talál a rendelkezésre álló parancsokról és a macOS-specifikus billentyűleképezésekről.

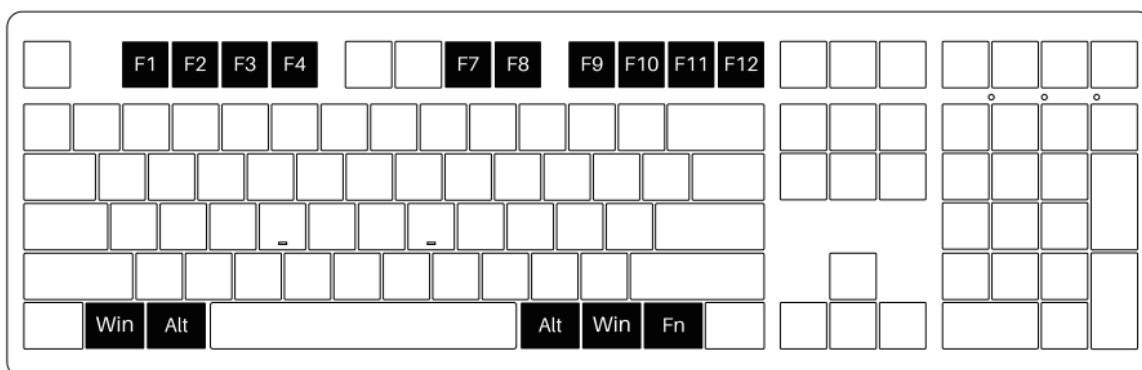

### Funkcióbillentyűk parancsikonok

| Billentyű  | Funkció                                   |
|------------|-------------------------------------------|
| <b>F1</b>  | A kijelző fényerejének csökkentése        |
| <b>F2</b>  | A kijelző fényerejének növelése           |
| <b>F3</b>  | Küldetésirányítás megnyitása              |
| <b>F4</b>  | Siri aktiválása                           |
| <b>F7</b>  | Ugrás az előző dalra                      |
| <b>F8</b>  | Hang vagy videó lejátszása/szüneteltetése |
| <b>F9</b>  | Ugrás a következő dalra                   |
| <b>F10</b> | Hang elnémítása                           |
| <b>F11</b> | Csökkenti a hangerőt                      |
| <b>F12</b> | Növelje a hangerőt                        |

### Mac-specifikus billentyű hozzárendelések

| Billentyű       | Mac egyenértékű |
|-----------------|-----------------|
| <b>Jobb Alt</b> | Parancs         |
| <b>Bal Alt</b>  | Parancs         |
| <b>Jobb Win</b> | Opció           |
| <b>Bal Win</b>  | Opció           |

Ezek a hozzárendelések biztosítják a teljes kompatibilitást a macOS gyorsbillentyűkkel, lehetővé téve az alkalmazások közötti egyszerű váltást és a rendszerparancsok végrehajtását.

### A szabványos funkcióbillentyűk elérése

| Billentyű kombináció   | Funkció                                     |
|------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Fn + (F1 ~ F12)</b> | Hozzáférés a standard F1-F12 billentyűkhöz. |


Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az F-billentyűket alapértelmezett funkcióikban használják olyan feladatokhoz, mint a hibakeresés, fejlesztés vagy más speciális munkafolyamatok.

### Megjegyzések:

- **Média vezérlés:** A hanglejátszás és a hangerő egyszerű vezérléséhez használja az **F7-F12** gombokat.
- **Küldetésirányítás és Siri:** Gyors hozzáférés a macOS olyan funkcióihoz, mint a Mission Control (**F3**) és a Siri (**F4**) a nagyobb termelékenység érdekében.
- **Kulcsok újratérképezése:** A billentyűzet újraköztelt billentyűi biztosítják a macOS-kompatibilitást további konfiguráció nélkül.

## Háttérvilágítás beállítások

A billentyűzet széleskörű háttérvilágítás testreszabási lehetőségeket kínál, beleértve a fényerő beállítását, az animáció sebességének szabályozását és a különböző világítási effektusok váltogatásának lehetőségét. A billentyűzet háttérvilágítását a megadott gyorsbillentyűkkel az **Fn** billentyűvel állíthatja be a saját preferenciáinak megfelelően.

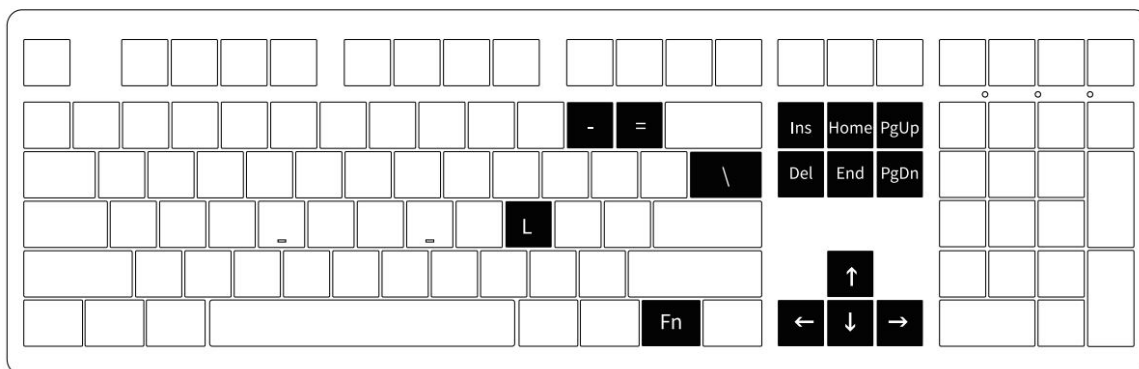

### Háttérvilágítás vezérlők

| Billentyű kombináció               | Funkció                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Fn + - (Mínusz)</b>             | Lassítja az animáció sebességét.           |
| <b>Fn + = (egyenlőség)</b>         | Felgyorsítja az animáció sebességét.       |
| <b>Fn + ↑ (Nyíl felfelé)</b>       | Növeli a háttérvilágítás fényerejét.       |
| <b>Fn + ↓ (Lefelé mutató nyíl)</b> | Csökkenti a háttérvilágítás fényerejét.    |
| <b>Fn + ← (Bal nyíl)</b>           | Az animáció irányát <b>balra</b> állítja.  |
| <b>Fn + → (Jobb nyíl)</b>          | Az animáció irányát <b>jobbra</b> állítja. |
| <b>Fn + L</b>                      | A háttérvilágítás <b>be/ki</b> kapcsolása. |

## Fényhatások

A billentyűzet 20 különböző fényhatással rendelkezik. A következő gyorsbillentyűkkel válthat közöttük:


| Billentyű kombináció | Hatások                                    |
|----------------------|--------------------------------------------|
| <b>Fn + Ins</b>      | 1. hatás, 2. hatás, 3. hatás               |
| <b>Fn + Kezdőlap</b> | 4. hatás, 5. hatás, 6. hatás               |
| <b>Fn + PgUp</b>     | 7. hatás, 8. hatás, 9. hatás, 10. hatás    |
| <b>Fn + Del</b>      | 11. hatás, 12. hatás, 13. hatás            |
| <b>Fn + End</b>      | 14. hatás, 15. hatás, 16. hatás            |
| <b>Fn + PgDn</b>     | 17. hatás, 18. hatás, 19. hatás, 20. hatás |

## Háttérvilágítás színének testreszabása

| Kulcs kombináció          | Funkció                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fn + \ (Backslash)</b> | A háttérvilágítás színét <b>7 egyszínű</b> színnel váltogatja, vagy aktiválja az <b>RGB</b> hurokhatást. |

## Vezeték nélküli/vezetékes csatlakozási útmutató

A billentyűzet sokoldalú csatlakozási lehetőségeket kínál, lehetővé téve a zökkenőmentes váltást a Bluetooth, a 2,4G vezeték nélküli és a vezetékes üzemmódok között. Emellett a fizikai rendszerkapcsoló lehetővé teszi a kompatibilitást a macOS és a Windows rendszerrel.

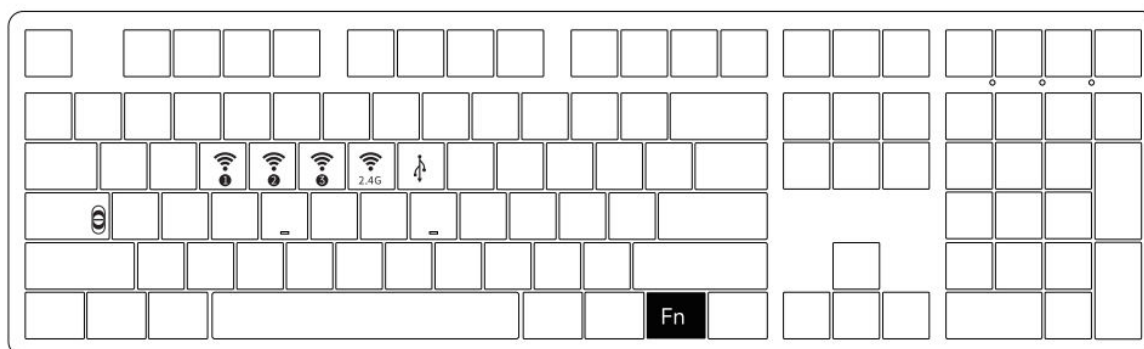

## Csatlakozási módok

Az **Fn** billentyűvel és a megfelelő gyorsbillentyűkkel együtt válassza ki a kívánt csatlakozási módot:

| Billentyű kombináció | Mód                          | Leírás                                                                                   |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fn + E</b>        | Bluetooth eszköz 1           | Csatlakozzon az első párosított Bluetooth-eszközhöz.                                     |
| <b>Fn + R</b>        | Bluetooth eszköz 2           | Csatlakozzon a második párosított Bluetooth-eszközhöz.                                   |
| <b>Fn + T</b>        | Bluetooth eszköz 3           | Csatlakozzon a harmadik párosított Bluetooth-eszközhöz.                                  |
| <b>Fn + Y</b>        | 2.4G vezeték nélküli üzemmód | Használja a mellékelt 2,4G vevőt a stabil, alacsony késleltetésű kapcsolathoz.           |
| <b>Fn + U</b>        | Vezetékes üzemmód            | A megbízható vezetékes kapcsolat érdekében csatlakoztassa a készülékhez az USB-kábelrel. |

## Rendszer üzemmód kapcsoló

A **Caps Lock** billentyű alatt található **fizikai kapcsoló** lehetővé teszi az operációs rendszer módjának beállítását.

| Kapcsoló pozíció        | Operációs rendszer             | Tápegység üzemmód                               |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Legfelső pozíció</b> | <b>Mac</b>                     | A beépített tápegység <b>be van kapcsolva</b> . |
| <b>Középső pozíció</b>  | <b>Alapértelmezett Windows</b> | A beépített tápegység <b>ki van kapcsolva</b> . |
| <b>Alsó pozíció</b>     | <b>Windows</b>                 | A beépített tápegység <b>be van kapcsolva</b> . |

- **Mac üzemmód (fent):** A billentyűzet beállítása a macOS-hez, beleértve a billentyűk újbóli hozzárendelését a macOS gyorsbillentyűkhöz.
- **Windows mód (középső/alsó):** Windows rendszerekre optimalizált, szabványos billentyűkiosztással és funkciókkal.

## Bluetooth párosítás

A billentyűzet Bluetooth-on keresztüli párosítása:

- Kapcsolja be a billentyűzetet, és nyomja meg az **Fn + E/R/T** gombot a három Bluetooth-csatorna egyikének kiválasztásához:
  - **E:** Bluetooth eszköz 1
  - **R:** Bluetooth eszköz 2
  - **T:** Bluetooth eszköz 3
- Tartsa lenyomva az **Fn + E/R/T** gombot **3 másodpercig** a párosítási mód aktiválásához.
  - A **kék jelzőfény** gyorsan villogni fog, jelezve, hogy a billentyűzet készen áll a párosításra.
- A készüléken engedélyezze a Bluetooth funkciót, keressen elérhető eszközöket, és válassza ki a billentyűzetet a párosítási folyamat befejezéséhez.
- A csatlakoztatás után a jelzőfény **2 másodpercig** világít, majd kialszik.

**Megjegyzés:** Ha a készülék **30 másodpercen** belül nem csatlakozik, a jelzőfény kialszik, és a billentyűzet alvó üzemmódba lép.

## 2.4G párosítás

A billentyűzet párosítása 2.4G vezeték nélküli módban:

- Nyomja meg az **Fn + Y** gombot a 2.4G mód aktiválásához.
- Tartsa lenyomva az **Fn + Y** gombot **3 másodpercig** a párosítási módba való belépéshez.
  - A **zöld jelzőfény** gyorsan villogni kezd, jelezve a párosításhoz való készenlétet.
- Helyezze be a 2,4G vevőt a készülék USB-portjába.
- A sikeres párosítás után a jelzőfény **2 másodpercig** világít, majd kialszik.

**Megjegyzés:** Ha **30 másodpercen** belül nem csatlakozik eszköz, a jelzőfény kialszik, és a billentyűzet alvó üzemmódba lép.

## Az akkumulátor szintjének ellenőrzése

A billentyűzet akkumulátorszintjének ellenőrzése vezeték nélküli üzemmódban:

- Nyomja meg az **Fn + szóköz** billentyűkombinációt az akkumulátor kijelzőjének aktiválásához.
- **A számbillentyűk (1-0)** világítanak az akkumulátor töltöttségi szintjének jelzésére:

| Számkulcs | Akkumulátor szint  | Jelzőlámpa |
|-----------|--------------------|------------|
| 1-2       | Kevesebb mint 30%  | Piros fény |
| 3         | Kevesebb mint 40%  | Zöld fény  |
| 4         | Kevesebb mint 50%  | Zöld fény  |
| 5         | Kevesebb mint 60%  | Zöld fény  |
| 6         | Kevesebb, mint 70% | Zöld fény  |
| 7         | Kevesebb, mint 80% | Zöld fény  |
| 8         | Kevesebb, mint 90% | Zöld fény  |
| 9         | Kevesebb mint 100% | Zöld fény  |
| 0         | Teljesen feltöltve | Zöld fény  |

**Példa:**

- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje **50%**, az **5-ös** gomb zöld színnel világít.
- Teljesen feltöltött állapotban csak a **0-ás** gomb világít zöld színnel.

## Billentyű/Fényhatások testreszabási utasítások

A billentyűzet világítási effektusai és billentyűkonfigurációi teljes mértékben testre szabhatók a **MonsGeek Driver** segítségével.

- **Testreszabási lehetőségek:** A meghajtó lehetővé teszi a billentyűzet három munkamódjában a billentyűzet funkcióinak újrakiosztását és a világítási effektusok beállítását.
- **Audio Visualizer integráció:** Szinkronizálja a billentyűzet világítási effektusait a hanglejátszással a dinamikus vizuális élmény érdekében.
- **Illesztőprogram letöltése:** Az illesztőprogram letöltéséhez látogasson el a MonsGeek hivatalos weboldalára: [www.monsgeek.com](http://www.monsgeek.com).
- **Frissítések:** Rendszeresen ellenőrizze a MonsGeek weboldalán az illesztőprogram-frissítéseket az új funkciók eléréséhez és a kompatibilitás biztosításához.

## Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

**Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:**

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

## EU-megfelelősségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és az uniós irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



## WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19/EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,



vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

<http://www.alza.de/kontakt>, <http://www.alza.at/kontakt>

## Packungsinhalt

Das Paket enthält die folgenden Produkte:

- 1× Tastatur
- 1× USB-C Kabel
- 1× Schlüsselkappenzieher
- 1× Gebrauchsanweisung

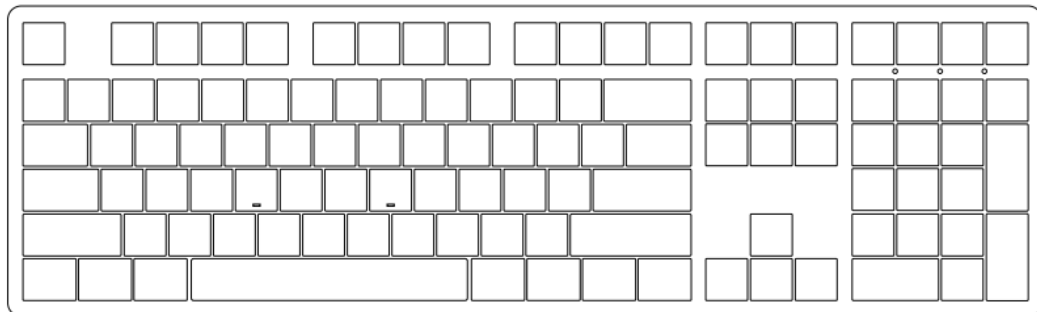

## System-Anforderung

Die Tastatur ist mit den folgenden Betriebssystemen kompatibel:

- **Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 10** oder höhere Versionen.

## Konnektivität

So schließen Sie die Tastatur im kabelgebundenen Modus an Ihren Computer an:

- Schließen Sie die Tastatur mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen freien USB-Anschluss an.
- Die Tastatur ist sofort nach dem Herstellen der Verbindung einsatzbereit.

Für drahtlose Modi (Bluetooth oder 2.4G) finden Sie im Abschnitt LED-Anzeigen ausführliche Anweisungen zum Koppeln.

## LED-Anzeigen

Die LED-Anzeigen der Tastatur bieten eine klare visuelle Rückmeldung für verschiedene Verbindungsstatus und Tastenfunktionen. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Erläuterung des LED-Verhaltens:

### Verbindungsindikatoren


| Status                           | Indikator                 | Wiederherstellung<br>g der Verbindung | Paarung                        | Verbunden                                                     |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Bluetooth-Gerät<br/>1</b>     | LED für<br>Taste <b>E</b> | Blaues Licht blinkt<br>langsam        | Blaues Licht<br>blinkt schnell | Blaues Licht leuchtet 2<br>Sekunden lang und geht<br>dann aus |
| <b>Bluetooth-Gerät<br/>2</b>     | LED für<br>Taste <b>R</b> | Blaues Licht blinkt<br>langsam        | Blaues Licht<br>blinkt schnell | Blaues Licht leuchtet 2<br>Sekunden lang und geht<br>dann aus |
| <b>Bluetooth-Gerät<br/>3</b>     | LED für<br>Taste <b>T</b> | Blaues Licht blinkt<br>langsam        | Blaues Licht<br>blinkt schnell | Blaues Licht leuchtet 2<br>Sekunden lang und geht<br>dann aus |
| <b>2.4G Drahtloses<br/>Gerät</b> | LED für<br>Taste <b>Y</b> | Grünes Licht blinkt<br>langsam        | Grünes Licht<br>blinkt schnell | Grünes Licht leuchtet 2<br>Sekunden lang, dann<br>erlischt es |
| <b>Verdrahteter<br/>Modus</b>    | LED für<br>Taste <b>U</b> | K.A.                                  | K.A.                           | Rotes Licht leuchtet 2<br>Sekunden lang, dann<br>erlischt es  |

## Zusätzliche LED-Anzeigen

| Status                 | Indikator               | Farbe/Verhalten             |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Schwache Batterie      | Seitliche LED-Anzeige 3 | Weißes Licht blinkt langsam |
| Aufladen               | Seitliche LED-Anzeige 3 | Weißes Licht                |
| Vollständig aufgeladen | Seitliche LED-Anzeige 3 | LED schaltet sich aus       |
| Num-Sperre             | Seitliche LED-Anzeige 1 | Weißes Licht                |
| Feststelltaste         | Seitliche LED-Anzeige 2 | Weißes Licht                |
| Windows-Taste sperren  | LED für linke Win-Taste | Weißes Licht                |

## System-Befehle (Windows)

Die Tastatur verfügt über Befehle auf Systemebene, mit denen Sie Tastenfunktionen verwalten, Werkseinstellungen wiederherstellen und die rechte Strg-Taste neu belegen können. Diese Tastenkombinationen erhöhen die Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit Ihrer Tastatur.

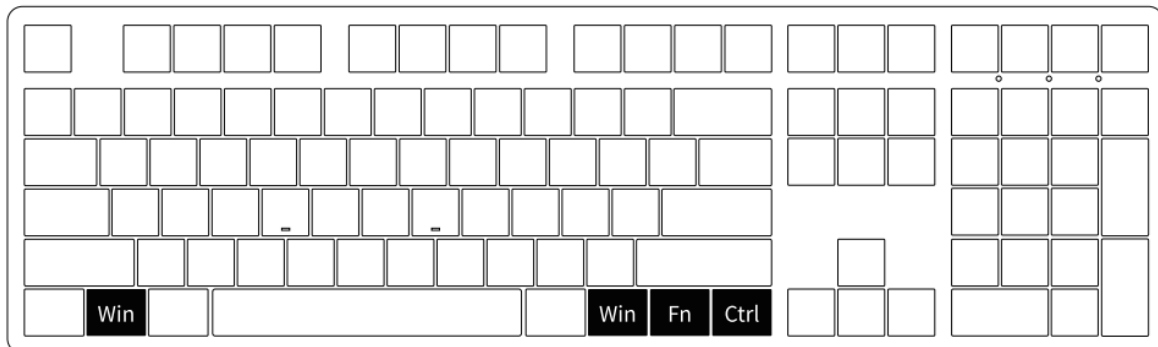

## System-Befehle


| Befehl                                          | Kombination                                                   | Beschreibung                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Windows-Taste sperren</b>                    | <b>Fn + Linke Win-Taste</b>                                   | Deaktiviert oder aktiviert die <b>Windows-Taste</b> , um versehentliche Unterbrechungen beim Spielen oder Arbeiten zu verhindern. |
| <b>Werkseinstellungen wiederherstellen</b>      | <b>Halten Sie Left Win + Right Win für 5 Sekunden</b>         | Setzt die Tastatur auf ihre ursprüngliche Werkskonfiguration zurück und löscht alle Anpassungen.                                  |
| <b>Rechte Strg-Taste in Menütaste umwandeln</b> | <b>Fn + rechte Strg-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten</b> | Wandelt die <b>rechte Strg-Taste</b> in eine <b>Menütaste</b> um, die für den Zugriff auf Kontextmenüs nützlich ist.              |

### Anmerkungen:

- **Windows-Taste sperren:** Ideal für Gamer, um die versehentliche Aktivierung des Startmenüs zu verhindern.
- **Werkseinstellungen wiederherstellen:** Verwenden Sie diesen Befehl, wenn Sie eine Fehlersuche durchführen oder die Tastatur auf die Standardeinstellungen zurücksetzen möchten.
- **Umwandlung der Menütaste:** Die Menütaste bietet schnellen Zugriff auf Kontextmenüs und ist damit für Power-User sehr praktisch.

## System-Befehle (Mac)

Die Tastatur ist für macOS optimiert und bietet eine Reihe von Tastenkombinationen für die Verwaltung von Systemeinstellungen, Medienwiedergabe und Anwendungsfunktionen. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Anleitung zu den verfügbaren Befehlen und macOS-spezifischen Tastenbelegungen.

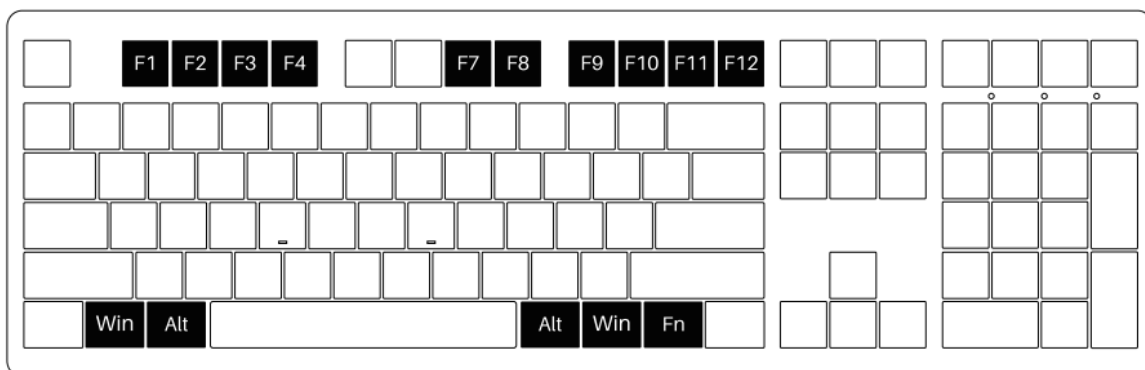

## Funktionstastenkombinationen

| Schlüssel  | Funktion                              |
|------------|---------------------------------------|
| <b>F1</b>  | Helligkeit des Bildschirms vermindern |
| <b>F2</b>  | Helligkeit des Displays erhöhen       |
| <b>F3</b>  | Mission Control öffnen                |
| <b>F4</b>  | Siri aktivieren                       |
| <b>F7</b>  | Zum vorherigen Lied springen          |
| <b>F8</b>  | Audio oder Video abspielen/anhalten   |
| <b>F9</b>  | Zum nächsten Lied springen            |
| <b>F10</b> | Audio stummschalten                   |
| <b>F11</b> | Verringerung der Lautstärke           |
| <b>F12</b> | Volumen erhöhen                       |

## Mac-spezifische Tastenzuordnungen

| Schlüssel        | Mac-Äquivalent |
|------------------|----------------|
| Rechts Alt       | Befehl         |
| Links Alt        | Befehl         |
| Richtig gewinnen | Option         |
| Linker Sieg      | Option         |

Diese Zuordnungen gewährleisten volle Kompatibilität mit den macOS-Verknüpfungen, so dass Sie problemlos zwischen Anwendungen wechseln und Systembefehle ausführen können.

## Zugriff auf Standardfunktionstasten

| Schlüsselkombination   | Funktion                                   |
|------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Fn + (F1 ~ F12)</b> | Zugriff auf die Standardtasten F1 bis F12. |


Dadurch können Benutzer die F-Tasten in ihrer Standardfunktionalität für Aufgaben wie Debugging, Entwicklung oder andere spezielle Arbeitsabläufe verwenden.

### Anmerkungen:

- **Mediensteuerungen:** Verwenden Sie **F7-F12** zur einfachen Steuerung der Audiowiedergabe und Lautstärke.
- **Mission Control & Siri:** Schneller Zugriff auf macOS-Funktionen wie Mission Control (**F3**) und Siri (**F4**) für mehr Produktivität.
- **Tasten-Remapping:** Die neu belegten Tasten der Tastatur gewährleisten macOS-Kompatibilität, ohne dass eine zusätzliche Konfiguration erforderlich ist.

## Einstellungen der Hintergrundbeleuchtung

Die Tastatur bietet umfangreiche Optionen zur Anpassung der Hintergrundbeleuchtung, einschließlich Helligkeitseinstellungen, Steuerung der Animationsgeschwindigkeit und der Möglichkeit, verschiedene Beleuchtungseffekte zu aktivieren. Verwenden Sie die Fn-Taste mit den angegebenen Tastenkombinationen, um die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur an Ihre Vorlieben anzupassen.

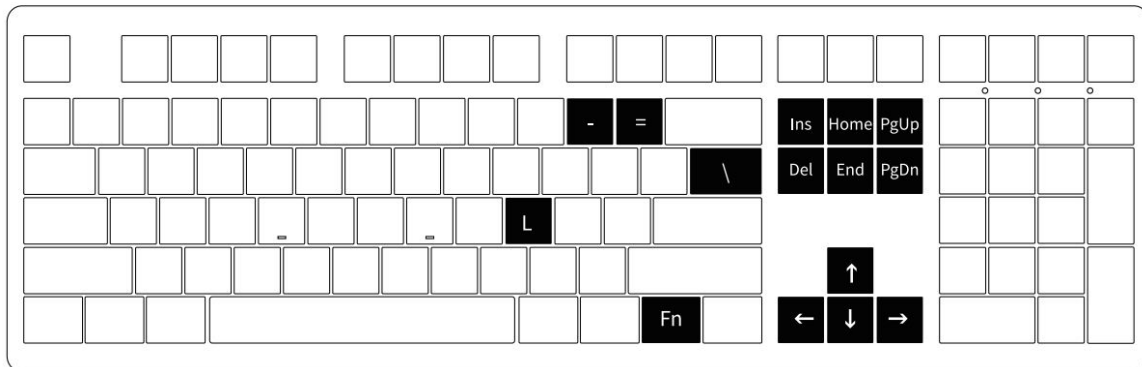

### Steuerung der Hintergrundbeleuchtung

| Schlüsselkombination             | Funktion                                              |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Fn + - (Minus)</b>            | Verlangsamt die Geschwindigkeit der Animation.        |
| <b>Fn + = (Gleich)</b>           | Erhöht die Geschwindigkeit der Animation.             |
| <b>Fn + ↑ (Pfeil nach oben)</b>  | Erhöht die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung.     |
| <b>Fn + ↓ (Pfeil nach unten)</b> | Verringert die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung. |
| <b>Fn + ← (Linker Pfeil)</b>     | Setzt die Animationsrichtung auf <b>links</b> .       |
| <b>Fn + → (rechter Pfeil)</b>    | Setzt die Animationsrichtung auf <b>rechts</b> .      |
| <b>Fn + L</b>                    | Schaltet die Hintergrundbeleuchtung <b>ein/aus</b> .  |

## Beleuchtungseffekte

Die Tastatur bietet 20 verschiedene Lichteffekte. Verwenden Sie die folgenden Tastenkombinationen, um zwischen ihnen zu wechseln:


| Schlüsselkombination | Auswirkungen                               |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Fn + Einfg           | Wirkung 1, Wirkung 2, Wirkung 3            |
| Fn + Startseite      | Effekt 4, Effekt 5, Effekt 6               |
| Fn + PgUp            | Effekt 7, Effekt 8, Effekt 9, Effekt 10    |
| Fn + Entf            | Effekt 11, Effekt 12, Effekt 13            |
| Fn + Ende            | Effekt 14, Effekt 15, Effekt 16            |
| Fn + PgDn            | Effekt 17, Effekt 18, Effekt 19, Effekt 20 |

## Hintergrundbeleuchtung - Farbanpassung

| Schlüsselkombination | Funktion                                                                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fn + \ (Backslash)   | Wechselt die Farbe der Hintergrundbeleuchtung durch <b>7 feste Farben</b> oder aktiviert den <b>RGB-Schleifeneffekt</b> . |

## Leitfaden für drahtlose/verkabelte Verbindungen

Die Tastatur bietet vielseitige Verbindungsoptionen, mit denen Sie nahtlos zwischen Bluetooth, 2.4G Wireless und kabelgebundenen Modi wechseln können. Außerdem ermöglicht ein physischer Systemschalter die Kompatibilität mit macOS und Windows.

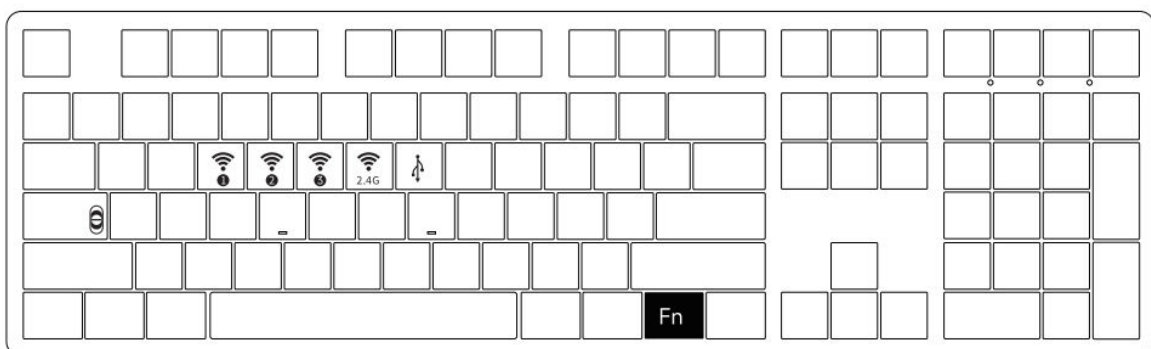

## Verbindungsmodi

Verwenden Sie die Fn-Taste und die entsprechenden Tastenkombinationen, um den gewünschten Verbindungsmodus auszuwählen:

| Kombination   | Modus               | Beschreibung                                                                                                |
|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fn + E</b> | Bluetooth-Gerät 1   | Stellen Sie eine Verbindung mit dem ersten gekoppelten Bluetooth-Gerät her.                                 |
| <b>Fn + R</b> | Bluetooth-Gerät 2   | Stellen Sie eine Verbindung mit dem zweiten gekoppelten Bluetooth-Gerät her.                                |
| <b>Fn + T</b> | Bluetooth-Gerät 3   | Stellen Sie eine Verbindung mit dem dritten gekoppelten Bluetooth-Gerät her.                                |
| <b>Fn + Y</b> | 2.4G Drahtlos-Modus | Verwenden Sie den mitgelieferten 2.4G-Empfänger für eine stabile Verbindung mit geringer Latenz.            |
| <b>Fn + U</b> | Verdrahteter Modus  | Schließen Sie Ihr Gerät über das USB-Kabel an, um eine zuverlässige kabelgebundene Verbindung herzustellen. |

## Systemmodus-Schalter

Unter der Feststelltaste befindet sich ein **physischer Kippschalter**, mit dem Sie den Modus des Betriebssystems einstellen können.

| Schalter                 | Betriebssystem          | Stromversorgungsmodus                                 |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Oberste Position</b>  | <b>Mac</b>              | Eingebaute Stromversorgung ist <b>eingeschaltet</b> . |
| <b>Mittlere Position</b> | <b>Standard-Fenster</b> | Eingebaute Stromversorgung ist <b>ausgeschaltet</b> . |
| <b>Untere Position</b>   | <b>Windows</b>          | Eingebaute Stromversorgung ist <b>eingeschaltet</b> . |

- **Mac-Modus (oben):** Konfiguriert die Tastatur für macOS, einschließlich der Zuordnung der Tasten zu den macOS-Tastenkombinationen.
- **Windows-Modus (Mitte/unten):** Optimiert für Windows-Systeme mit Standard-Tastenzuweisungen und -Funktionalität.

## Bluetooth-Kopplung

So koppeln Sie die Tastatur über Bluetooth:

- Schalten Sie die Tastatur ein und drücken Sie **Fn + E/R/T**, um einen der drei Bluetooth-Kanäle auszuwählen:
  - **E**: Bluetooth-Gerät 1
  - **R**: Bluetooth-Gerät 2
  - **T**: Bluetooth-Gerät 3
- Halten Sie **Fn + E/R/T 3 Sekunden lang** gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
  - Die **blaue Anzeigeleuchte** blinkt schnell und zeigt damit an, dass die Tastatur für die Kopplung bereit ist.
- Aktivieren Sie auf Ihrem Gerät Bluetooth, suchen Sie nach verfügbaren Geräten, und wählen Sie die Tastatur aus, um den Kopplungsvorgang abzuschließen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die Anzeige **2 Sekunden lang** und erlischt dann.

**Hinweis:** Wenn das Gerät nicht innerhalb von **30 Sekunden** eine Verbindung herstellt, schaltet sich die Anzeigeleuchte aus und die Tastatur geht in den Ruhezustand über.

## 2.4G-Kopplung

So koppeln Sie die Tastatur im drahtlosen 2.4G-Modus:

- Drücken Sie **Fn + Y**, um den 2.4G-Modus zu aktivieren.
- Halten Sie **Fn + Y 3 Sekunden lang** gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
  - Die **grüne Anzeigeleuchte** blinkt schnell und signalisiert damit die Bereitschaft zur Kopplung.
- Stecken Sie den 2.4G-Empfänger in den USB-Anschluss Ihres Geräts.
- Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die Anzeige **2 Sekunden lang** auf und geht dann aus.

**Hinweis:** Wenn innerhalb von **30 Sekunden** kein Gerät angeschlossen wird, schaltet sich die Anzeigeleuchte aus und die Tastatur geht in den Ruhezustand über.

## Überprüfung des Akku-Zustands

So prüfen Sie den Batteriestand der Tastatur im drahtlosen Modus:

- Drücken Sie **Fn + Leertaste**, um die Batterieanzeige zu aktivieren.
- Die **Zifferntasten (1-0)** leuchten auf, um den Batteriestand anzuzeigen:

| Nummer | Akku-zustand           | Anzeige      |
|--------|------------------------|--------------|
| 1-2    | Weniger als 30%        | Rotes Licht  |
| 3      | Weniger als 40%        | Grünes Licht |
| 4      | Weniger als 50%        | Grünes Licht |
| 5      | Weniger als 60%        | Grünes Licht |
| 6      | Weniger als 70%        | Grünes Licht |
| 7      | Weniger als 80%        | Grünes Licht |
| 8      | Weniger als 90%        | Grünes Licht |
| 9      | Weniger als 100%       | Grünes Licht |
| 0      | Vollständig aufgeladen | Grünes Licht |

Beispiel:

- Wenn der Batteriestand **50 % beträgt**, leuchtet die Taste **Nr. 5** grün.
- Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet nur die Taste **Nummer 0** grün.

## Anpassung von Tasten-/Lichteffekten

Die Lichteffekte und Tastenkonfigurationen der Tastatur können mit dem **MonsGeek-Treiber** vollständig angepasst werden.

- **Anpassungsoptionen:** Der Treiber ermöglicht es Ihnen, Tastenfunktionen neu zuzuordnen und Beleuchtungseffekte für die drei Arbeitsmodi der Tastatur einzustellen.
- **Audio Visualizer-Integration:** Synchronisieren Sie die Lichteffekte der Tastatur mit der Audiowiedergabe für ein dynamisches visuelles Erlebnis.
- **Treiber-Download:** Besuchen Sie die offizielle MonsGeek-Website, um den Treiber herunterzuladen: [www.monsgeek.com](http://www.monsgeek.com).
- **Aktualisierungen:** Suchen Sie regelmäßig auf der MonsGeek-Website nach Treiber-Updates, um neue Funktionen zu nutzen und Kompatibilität zu gewährleisten.

## Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

**Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:**

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

## EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien.



## WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19/EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch die unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

