



MonsGeek MG75 MG75W

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás • Benutzerhandbuch


English	3 – 10
Čeština	11 – 18
Slovenčina	19 – 26
Magyar	27 – 35
Deutsch	36 – 44

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please visit our customer support page: www.alza.cz/EN/kontakt.

Hotkey Functions

The keyboard provides a variety of hotkey shortcuts for quick access to frequently used functions, media controls, and system settings. Use the **Fn** key in combination with other keys to activate these features.

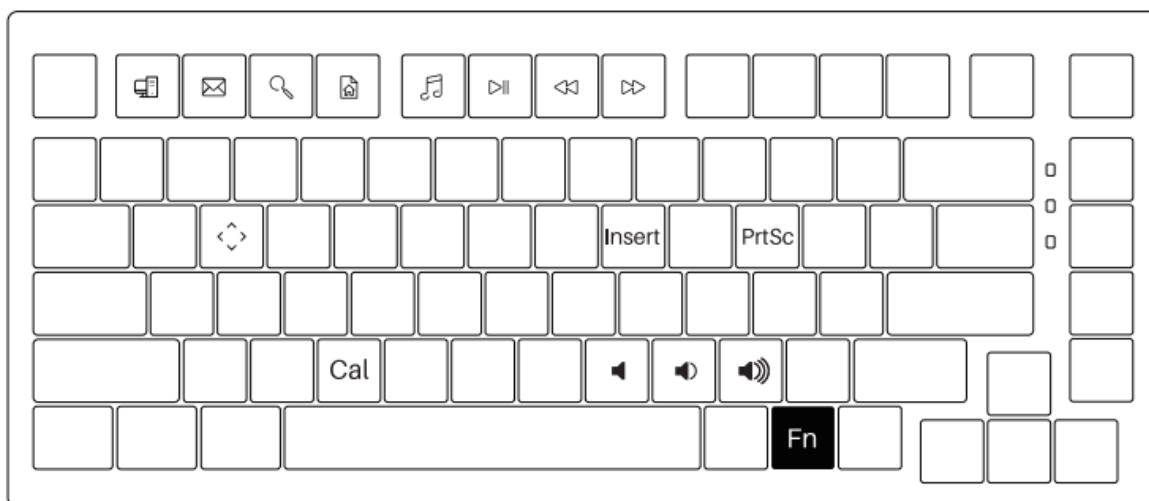

Function Key Shortcuts (Fn + F1–F5)

Key Combination	Function
Fn + F1	Open My Computer
Fn + F2	Open Email Application
Fn + F3	Launch Windows Search
Fn + F4	Open Browser Homepage
Fn + F5	Open Media Player

Media and Playback Controls (Fn + F6–F8)

Key Combination	Function
Fn + F6	Pause/Playback
Fn + F7	Previous Song
Fn + F8	Next Song

Additional Hotkeys


Key Combination	Function
Fn + C	Open Calculator
Fn + M	Mute Audio
Fn + < (Comma)	Decrease Volume
Fn + > (Period)	Increase Volume
Fn + W	Swap WASD with arrow keys (↑, ↓, ←, →)

Insert and Print Screen Functions

Key Combination	Function
Fn + I	Insert
Fn + P	Print Screen (PrtSc)

System Commands (Windows)

The keyboard offers various system commands to lock the Windows key, restore factory settings, switch modes, and manage key remapping. Use the instructions below to optimize your keyboard settings for Windows.

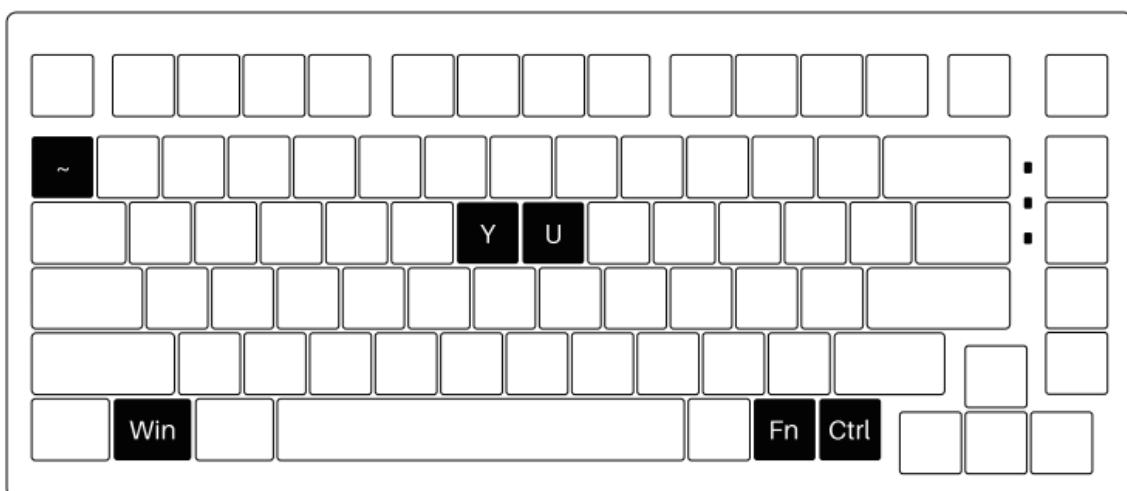

System Commands

Command	Key Combination	Function
Lock Windows Key	Fn + Left Win Key	Disables the Windows Key , preventing accidental interruptions during tasks or gaming.
Restore Factory Settings	Hold Fn + ~ for 5 seconds	Resets the keyboard to factory defaults, clearing all custom settings.
Revert Ctrl to Menu Key	Hold Fn + Right Ctrl for 3 seconds	Converts the Right Ctrl Key into a Menu Key , useful for accessing context menus.
2.4G Mode (MG75W)	Hold Fn + Y	Activates 2.4G wireless mode for connection via the USB receiver.
USB Mode (MG75W)	Press Fn + U	Switches the keyboard to wired mode when connected via USB cable.

LED Indicator Guide

The keyboard's LED indicators provide visual feedback for various statuses, such as Caps Lock, battery levels, and key locking.


Indicator	Status
1. Caps Lock	LED lights up when Caps Lock is enabled.
2. Mac OSX Mode	LED lights up when in Mac mode (applicable to MG75W models).
Battery Indicator	- Slow flashing white LED : Low battery.
	- LED stays on : Charging.
	- LED turns off : Fully charged.
3. Lock Windows Key	LED lights up when the Windows key is locked.

Notes:

- **Windows Key Lock**: Ideal for gamers or professionals who want to avoid accidental activation of the Start menu.
- **Factory Reset**: If you encounter issues or want to remove custom configurations, hold **Fn + ~** to restore default settings.
- **Switching Modes**: MG75W users can toggle between **2.4G Wireless Mode** and **USB Wired Mode** using the respective key combinations.
- **Battery Status**: The LED indicator on the MG75W provides clear notifications for charging, low battery, and full charge statuses.

System Commands (Mac)

The keyboard is optimized for macOS, offering dedicated shortcuts for system functions, media controls, and key remapping to provide seamless functionality for Mac users.

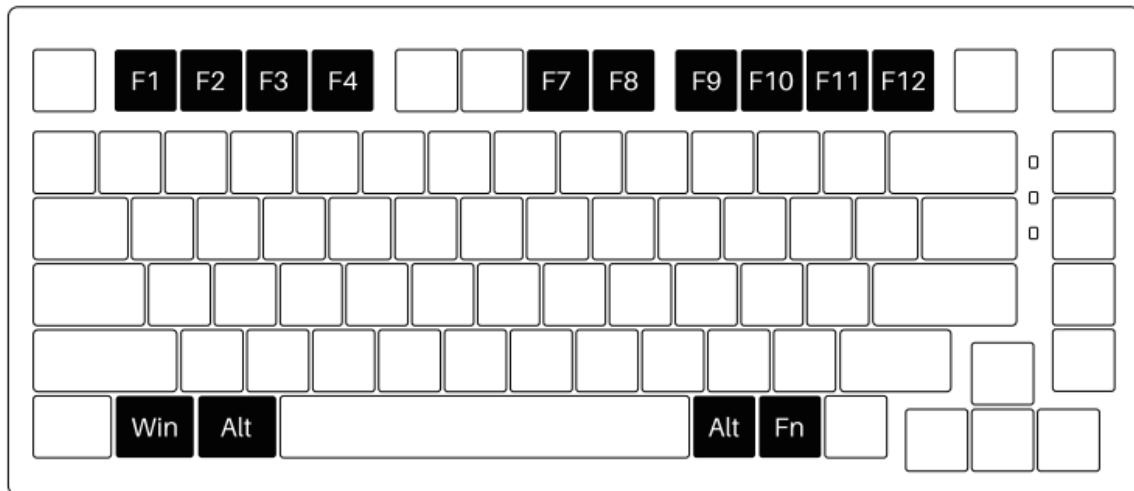

Function Key Shortcuts (F1–F4)

Key Combination	Function
F1	Decrease Display Brightness
F2	Increase Display Brightness
F3	Open Mission Control
F4	Activate Siri

Media Controls (F7–F12)

Key Combination	Function
F7	Skip Back (Audio)
F8	Pause/Play (Audio)
F9	Skip Forward (Audio)
F10	Mute Audio
F11	Decrease Volume
F12	Increase Volume

Key Remapping for macOS

Key	Mac Equivalent
Left Win	Option
Left Alt	Command
Right Alt	Command
Fn + (F1–F12)	Standard F1–F12 Functionality

Notes:

- **Brightness Control:** Quickly adjust the display brightness using **F1** and **F2** keys for optimal visibility.
- **Mission Control:** Access Mission Control with **F3** for an overview of all open windows and desktops.
- **Media Management:** Control audio playback and volume directly from the keyboard using **F7–F12**, making multitasking effortless.
- **Key Remapping:** The remapped **Win** and **Alt** keys ensure compatibility with macOS shortcuts, providing a seamless user experience.

Operation Mode Switch

The keyboard features an **operation mode switch** located on the back of the keyboard. This switch allows users to toggle between Windows, macOS, and USB wired modes for seamless compatibility and functionality.

Mode Options

Switch Position	Mode	Description
		
Left	Windows Mode	Configures the keyboard for Windows systems.
Middle	USB Wired Mode (Default)	Activates USB wired mode automatically when the USB cable is plugged in.
Right	Mac Mode	Adjusts key mappings and features for macOS compatibility.

Key Features:

- **Built-in Battery Power:**
 - When the back switch is set to **Windows** or **Mac** mode, the keyboard automatically powers on using the built-in battery.
- **Automatic USB Mode:**
 - The keyboard switches to **USB Wired Mode** when a USB cable is connected, regardless of the back switch position.
- **LED Indicator Confirmation:**
 - The mode switch completes when the **LED indicator flashes three times**, confirming the selected mode is active.

Customization Instructions

The keyboard offers extensive customization options for key functions and lighting effects, which can be configured using the **MonsGeek Driver**.

Steps to Customize

- **Key and Lighting Effects Customization:**
 - Use the **MonsGeek Driver** to program individual keys and create personalized lighting effects that suit your preferences.
- **Driver Download:**
 - Visit the official MonsGeek website: **monsgeek.com/download** to download and install the latest version of the driver.

Battery Level Indicator Guide

The MG75 keyboard includes a built-in **battery level indicator** that uses the **white LED light** to provide real-time status updates:

Battery Status	LED Behavior
Low Battery	Slow flashing white LED
Charging	Constant white LED
Fully Charged	LED turns off

Notes:

- **Personalization Options:** The MonsGeek Driver enables advanced configurations, such as macro programming and syncing lighting effects with your system or audio.
- **Regular Updates:** Ensure the driver is kept up to date for compatibility with new features and optimizations.
- **Battery Monitoring:** The battery indicator light ensures you are always informed about the current battery status, helping you avoid unexpected downtime.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19/EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.




Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k zařízení jakékoli dotazy nebo připomínky, navštivte prosím naši stránku zákaznické podpory: <http://www.alza.cz/kontakt>

Funkce klávesových zkratk

Klávesnice nabízí řadu klávesových zkratk pro rychlý přístup k často používaným funkcím, ovládání médií a nastavení systému. K aktivaci těchto funkcí použijte klávesu **Fn** v kombinaci s dalšími klávesami.

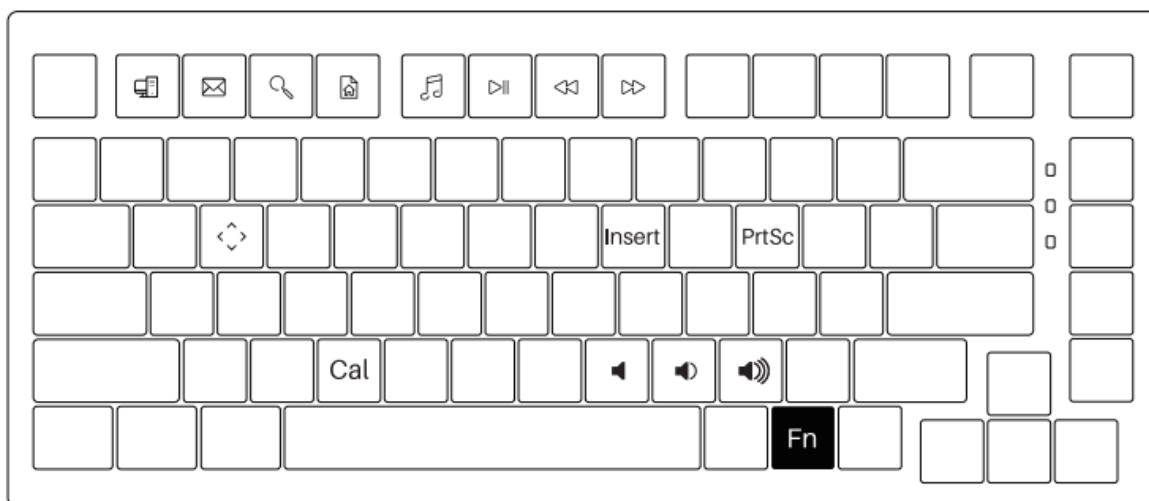

Zkratky funkčních kláves (Fn + F1-F5)

Kombinace kláves	Funkce
Fn + F1	Otevření aplikace Můj počítač
Fn + F2	Otevřít e-mailovou aplikaci
Fn + F3	Spuštění vyhledávání ve Windows
Fn + F4	Otevřít domovskou stránku prohlížeče
Fn + F5	Otevřený přehrávač médií

Ovládání médií a přehrávání (Fn + F6-F8)

Kombinace kláves	Funkce
Fn + F6	Pauza/přehrávání
Fn + F7	Předchozí píseň
Fn + F8	Další píseň

Další klávesové zkratky


Kombinace kláves	Funkce
Fn + C	Otevřená kalkulačka
Fn + M	Ztlumení zvuku
Fn + < (čárka)	Snížení hlasitosti
Fn + > (perioda)	Zvýšení hlasitosti
Fn + W	Výměna kláves WASD za šipky (, , ,).↑↓←→

Funkce vkládání a tisku obrazovky

Kombinace kláves	Funkce
Fn + I	Vložte
Fn + P	Tisk obrazovky (PrtSc)

Systémové příkazy (Windows)

Klávesnice nabízí různé systémové příkazy pro uzamčení klávesy Windows, obnovení továrního nastavení, přepínání režimů a správu přemapování kláves. Pomocí níže uvedených pokynů můžete optimalizovat nastavení klávesnice pro systém Windows.

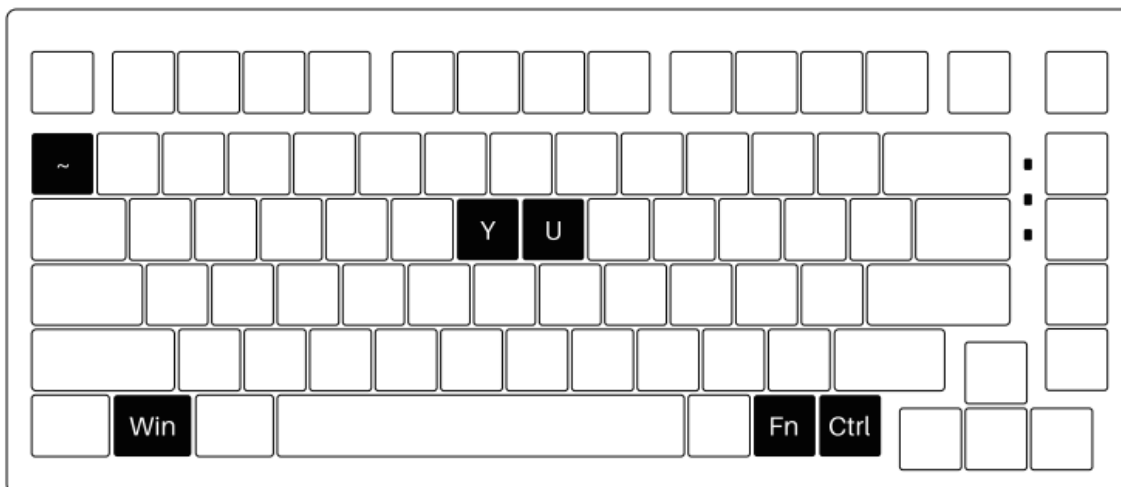

Systémové příkazy

Příkaz	Kombinace kláves	Funkce
Kláves uzamčení systému Windows	Fn + levá klávesa Win	Zakáže klávesu Windows , čímž zabrání náhodnému přerušení během úkolů nebo hraní her.
Obnovení továrního nastavení	Podržení kláves Fn + ~ po dobu 5 sekund	Obnoví výchozí tovární nastavení klávesnice a zruší všechna vlastní nastavení.
Vrácení klávesy Ctrl do klávesy Menu	Podržení kláves Fn + pravý Ctrl po dobu 3 sekund	Převede pravou klávesu Ctrl na klávesu nabídky , což je užitečné pro přístup ke kontextovým nabídkám.
Režim 2.4G (MG75W)	Podržte Fn + Y	Aktivuje bezdrátový režim 2.4G pro připojení přes přijímač USB.
Režim USB (MG75W)	Stiskněte klávesy Fn + U	Přepne klávesnici do drátového režimu při připojení přes kabel USB.

Průvodce indikátory LED

Indikátory LED klávesnice poskytují vizuální zpětnou vazbu pro různé stavy, jako je Caps Lock, úroveň nabití baterie a uzamčení kláves.


Indikátor	Stav
1. Caps Lock	Když je zapnutý Caps Lock, rozsvítí se kontrolka LED.
2. Režim Mac OSX	LED dioda se rozsvítí v režimu Mac (platí pro modely MG75W).
Indikátor baterie	- Pomalou blikající bílá LED dioda: Slabá baterie.
	- Kontrolka LED zůstane svítit: Nabíjení.
	- LED dioda zhasne: Plně nabit.
3. Zamknout klávesu Windows	Kontrolka LED se rozsvítí, když je klávesa Windows uzamčena.

Poznámky:

- **Zámek klávesy Windows:** Ideální pro hráče nebo profesionály, kteří chtějí zabránit náhodné aktivaci nabídky Start.
- **Obnovení továrního nastavení:** Pokud se vyskytnou problémy nebo chcete odstranit vlastní konfigurace, podržte **Fn + ~** a obnovte výchozí nastavení.
- **Přepínání režimů:** Uživatelé MG75W mohou přepínat mezi **bezdrátovým režimem 2,4G** a **kabelovým režimem USB** pomocí příslušných kombinací kláves.
- **Stav baterie:** Indikátor LED na MG75W poskytuje jasná upozornění na stav nabití, vybití baterie a plného nabití.

Systémové příkazy (Mac)

Klávesnice je optimalizovaná pro systém macOS a nabízí vyhrazené klávesové zkratky pro systémové funkce, ovládání médií a přemapování kláves, které uživatelům Macu zajistí bezproblémovou funkčnost.

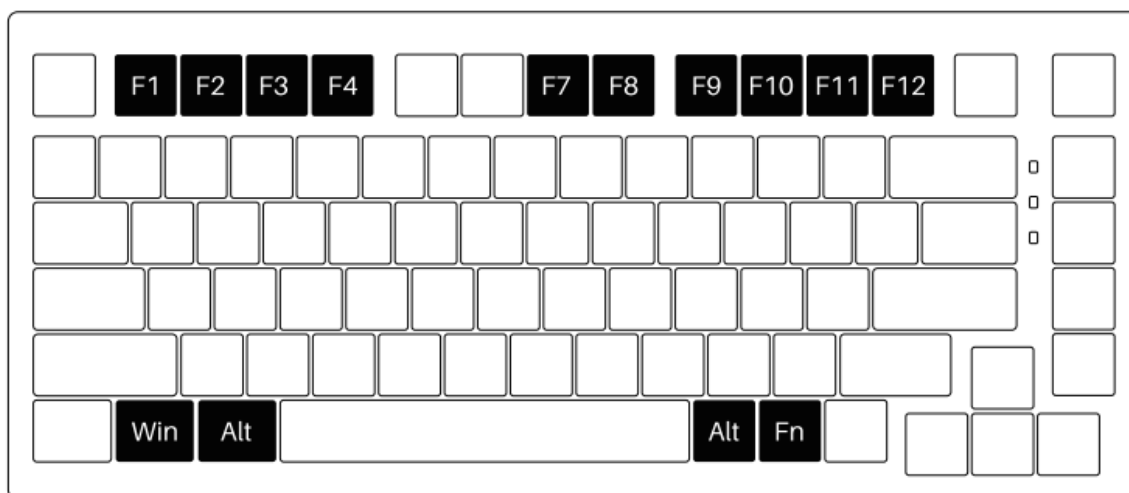

Zkratky funkčních kláves (F1-F4)

Kombinace kláves	Funkce
F1	Snížení jasu displeje
F2	Zvýšení jasu displeje
F3	Otevřít Řízení mise
F4	Aktivace služby Siri

Ovládání médií (F7-F12)

Kombinace kláves	Funkce
F7	Přeskočit zpět (zvuk)
F8	Pozastavit/přehrát (zvuk)
F9	Přeskočit dopředu (zvuk)
F10	Ztlumení zvuku
F11	Snížení objemu
F12	Zvýšení objemu

Přemapování kláves pro macOS

Kláves	Ekvivalent pro Mac
Levý Win	Možnost
Levý Alt	Příkaz
Pravý Alt	Příkaz
Fn + (F1-F12)	Standardní funkce F1-F12

Poznámky:

- **Ovládání jasu:** Rychlé nastavení jasu displeje pomocí kláves **F1** a **F2** pro optimální viditelnost.
- **Řízení mise:** Pomocí klávesy **F3** získáte přehled o všech otevřených oknech a plochách.
- **Správa médií:** Ovládejte přehrávání zvuku a hlasitost přímo z klávesnice pomocí kláves **F7-F12**, což usnadňuje multitasking.
- **Přemapování kláves:** Přemapované klávesy **Win** a **Alt** zajišťují kompatibilitu s klávesovými zkratkami systému macOS a poskytují bezproblémový uživatelský zážitek.

Přepínač provozního režimu

Klávesnice je vybavena **přepínačem provozních režimů** umístěným na zadní straně klávesnice. Tento přepínač umožňuje uživatelům přepínat mezi režimy Windows, macOS a kabelovým USB pro bezproblémovou kompatibilitu a funkčnost.

Možnosti režimu

Přepínač	Režim	Popis
		
Vlevo	Režim Windows	Konfiguruje klávesnici pro systémy Windows.
Střední	Režim kabelového připojení USB (výchozí)	Automaticky aktivuje kabelový režim USB po připojení kabelu USB.
Právo	Režim Mac	Upravuje mapování kláves a funkcí pro kompatibilitu se systémem macOS.

Klíčové vlastnosti:

- **Vestavěná baterie:**
 - Pokud je zadní přepínač nastaven na režim **Windows** nebo **Mac**, klávesnice se automaticky zapne pomocí vestavěné baterie.
- **Automatický režim USB:**
 - Klávesnice se po připojení kabelu **USB** přepne do režimu **USB Wired Mode** bez ohledu na polohu zadního přepínače.
- **Potvrzení indikátoru LED:**
 - Přepínání režimů se dokončí, když **indikátor LED třikrát blikne**, čímž potvrdí, že je zvolený režim aktivní.

Pokyny pro přizpůsobení

Klávesnice nabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení funkcí kláves a světelných efektů, které lze konfigurovat pomocí **ovladače MonsGeek**.

Kroky pro přizpůsobení

- **Přizpůsobení kláves a světelných efektů:**
 - Pomocí **ovladače MonsGeek Driver** můžete naprogramovat jednotlivé klávesy a vytvářet personalizované světelné efekty podle svých preferencí.
- **Stahování ovladače:**
 - Navštivte oficiální webové stránky MonsGeek: **monsgeek.com/download** a stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi ovladače.

Průvodce indikátorem stavu nabití baterie

Klávesnice MG75 obsahuje vestavěný **indikátor stavu baterie**, který **pomocí bílého světla LED** poskytuje informace o stavu v reálném čase:

Stav baterie	Chování LED
Vybitá baterie	Pomalu blikající bílá LED dioda
Nabíjení	Stálá bílá LED dioda
Plně nabité	LED dioda se vypne

Poznámky:

- **Možnosti personalizace:** Ovladač MonsGeek umožňuje pokročilé konfigurace, například programování makro a synchronizaci světelných efektů se systémem nebo zvukem.
- **Pravidelné aktualizace:** Zajistěte, aby byl ovladač aktualizován pro kompatibilitu s novými funkcemi a optimalizacemi.
- **Monitorování baterie:** Díky kontrolce baterie jste vždy informováni o aktuálním stavu baterie, což vám pomůže vyhnout se neočekávaným výpadkům.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.




Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, navštívte našu stránku zákazníckej podpory: <http://www.alza.sk/kontakt>

Funkcie klávesových skratiek

Klávesnica poskytuje množstvo klávesových skratiek na rýchly prístup k často používaným funkciám, ovládacím prvkom médií a nastaveniam systému. Na aktiváciu týchto funkcií použite kláves **Fn** v kombinácii s inými klávesmi.

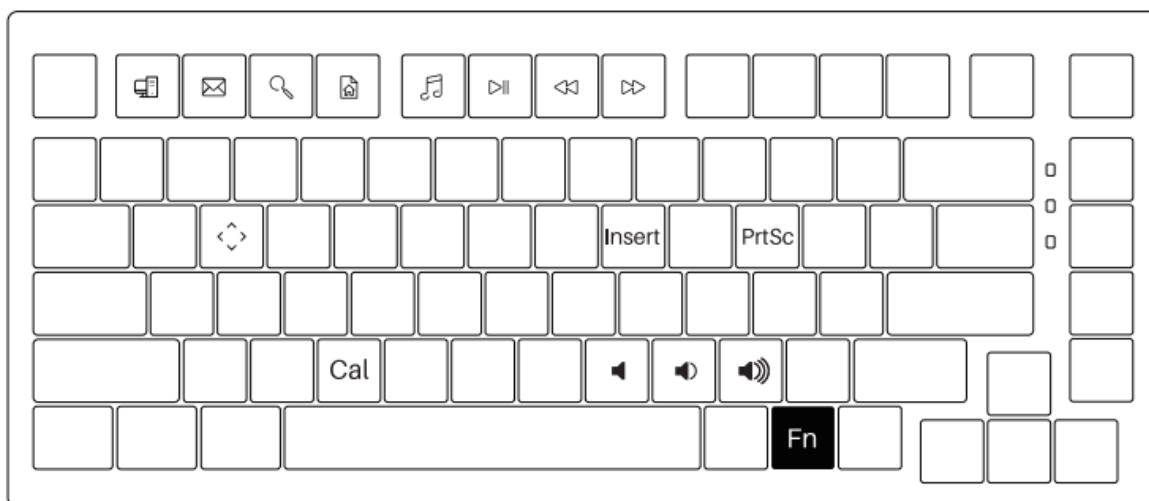

Skratky funkčných klávesov (Fn + F1-F5)

Kombinácia klúčov	Funkcia
Fn + F1	Otvoriť Môj počítač
Fn + F2	Otvoriť e-mailovú aplikáciu
Fn + F3	Spustenie vyhľadávania v systéme Windows
Fn + F4	Otvoriť domovskú stránku prehliadača
Fn + F5	Otvorený prehrávač médií

Ovládanie médií a prehrávania (Fn + F6-F8)

Kombinácia klúčov	Funkcia
Fn + F6	Pozastavenie/prehrávanie
Fn + F7	Predchádzajúca pieseň
Fn + F8	Ďalšia pieseň

Ďalšie klávesové skratky


Kombinácia klúčov	Funkcia
Fn + C	Otvorená kalkulačka
Fn + M	Stlmenie zvuku
Fn + < (čiarka)	Zníženie hlasitosti
Fn + > (perióda)	Zvýšenie hlasitosti
Fn + W	Vymieňanie klávesov WASD pomocou šípok (, , ,)↑↓←→

Funkcie vkladania a tlače obrazovky

Kombinácia klúčov	Funkcia
Fn + I	Vložte
Fn + P	Tlač obrazovky (PrtSc)

Systemové príkazy (Windows)

Klávesnica ponúka rôzne systémové príkazy na uzamknutie klávesu Windows, obnovenie výrobných nastavení, prepínanie režimov a správu prestavovania klávesov. Pomocou nižšie uvedených pokynov optimalizujte nastavenia klávesnice pre systém Windows.

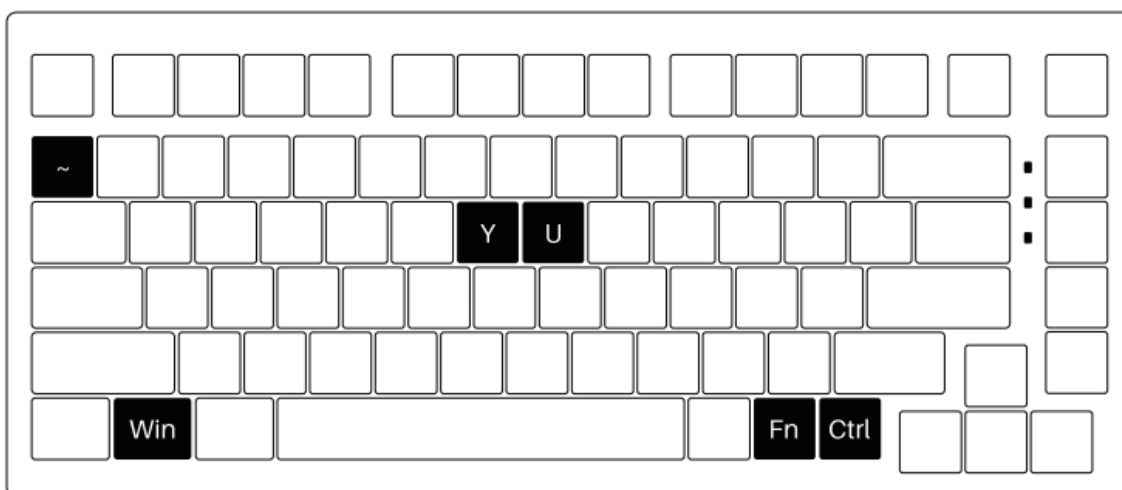

Systémové príkazy

Príkaz	Kombinácia klúčov	Funkcia
Kľúč uzamknutia systému Windows	Fn + ľavé tlačidlo Win	Zakáže kláves Windows , čím zabráni náhodnému prerušeniu počas úloh alebo hrania hier.
Obnovenie továrenských nastavení	Podržte Fn + ~ na 5 sekúnd	Obnoví predvolené výrobné nastavenia klávesnice a zruší všetky vlastné nastavenia.
Vrátenie klávesu Ctrl do klávesu Menu	Podržte Fn + pravý Ctrl na 3 sekundy	Prevedie pravý kláves Ctrl na kláves ponuky , ktorý je užitočný na prístup ku kontextovým ponukám.
Režim 2.4G (MG75W)	Podržte Fn + Y	Aktivuje bezdrôtový režim 2.4G pre pripojenie cez prijímač USB.
Režim USB (MG75W)	Stlačte Fn + U	Prepne klávesnicu do káblového režimu, keď je pripojená cez kábel USB.

Sprievodca indikátormi LED

Indikátory LED klávesnice poskytujú vizuálnu spätnú väzbu pre rôzne stavy, napríklad Caps Lock, úroveň nabitia batérie a uzamknutie klávesov.


Indikátor	Stav
1. Caps Lock	LED dióda sa rozsvieti, keď je zapnutý Caps Lock.
2. Režim Mac OSX	LED dióda sa rozsvieti, keď je v režime Mac (platí pre modely MG75W).
Indikátor batérie	- Pomaly blikajúca biela LED dióda: Slabá batéria. - LED dióda zostane svietiť: Nabíjanie. - LED dióda sa vypne: Úplne nabitá.
3. Zamknutie klávesu Windows	LED dióda sa rozsvieti, keď je kľúč Windows uzamknutý.

Poznámky:

- **Zámok klávesov Windows:** Ideálne pre hráčov alebo profesionálov, ktorí chcú zabrániť náhodnej aktivácii ponuky Štart.
- **Obnovenie továrenského nastavenia:** Ak sa vyskytnú problémy alebo chcete odstrániť vlastné konfigurácie, podržte **Fn + ~**, čím obnovíte predvolené nastavenia.
- **Prepínanie režimov:** Používatelia MG75W môžu prepínať medzi **bezdrôtovým režimom 2.4G** a **káblovým režimom USB** pomocou príslušných kombinácií klávesov.
- **Stav batérie:** LED indikátor na MG75W poskytuje jasné upozornenia na stav nabitia, vybitia batérie a plného nabitia.

Systémové príkazy (Mac)

Klávesnica je optimalizovaná pre systém macOS a ponúka vyhradené klávesové skratky pre systémové funkcie, ovládanie médií a pretextovanie klávesov, aby používateľom Macu poskytla bezproblémovú funkčnosť.

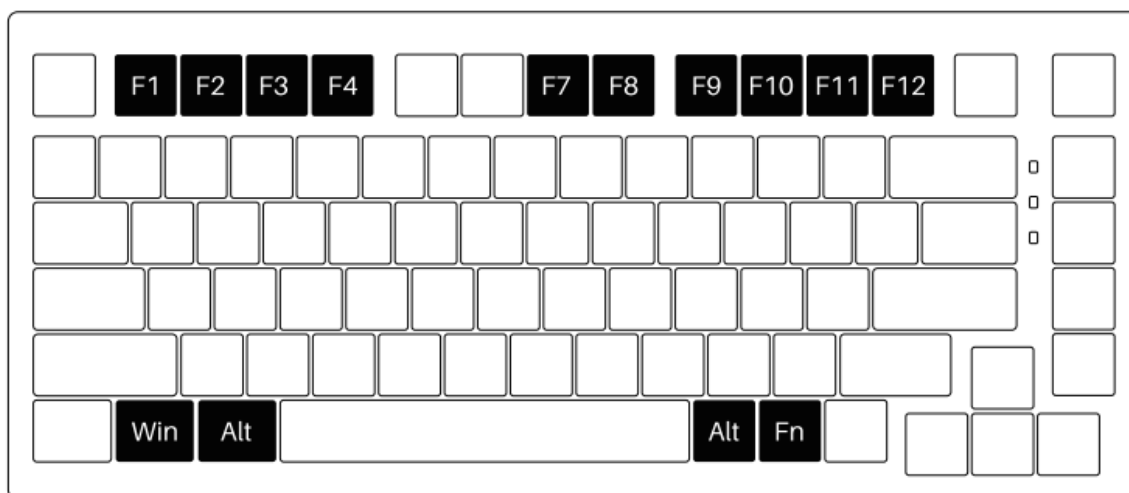

Skratky funkčných klávesov (F1-F4)

Kombinácia klúčov	Funkcia
F1	Zníženie jasu displeja
F2	Zvýšenie jasu displeja
F3	Otvoriť riadenie misie
F4	Aktivácia služby Siri

Ovládanie médií (F7-F12)

Kombinácia klúčov	Funkcia
F7	Preskočiť späť (zvuk)
F8	Pozastavenie/prehrávanie (zvuk)
F9	Preskočiť dopredu (zvuk)
F10	Stlmenie zvuku
F11	Zníženie hlasitosti
F12	Zvýšenie hlasitosti

Premapovanie klávesov pre macOS

Kľúč	Ekvivalent pre Mac
Ľavý Win	Možnosť
Ľavý Alt	Príkaz
Pravý Alt	Príkaz
Fn + (F1-F12)	Štandardné funkcie F1-F12

Poznámky:

- **Ovládanie jasů:** Pomocou tlačidiel **F1** a **F2** rýchlo nastavte jas displeja pre optimálnu viditeľnosť.
- **Kontrola misie:** Prehľad všetkých otvorených okien a pracovných plôch získate pomocou klávesu **F3**.
- **Správa médií:** Ovládajte prehrávanie zvuku a hlasitosť priamo z klávesnice pomocou klávesov **F7-F12**, čo uľahčuje multitasking.
- **Premapovanie kľúčov:** Premenené klávesy **Win** a **Alt** zabezpečujú kompatibilitu so skratkami systému macOS a poskytujú bezproblémový používateľský zážitok.

Prepínač prevádzkového režimu

Klávesnica je vybavená **prepínačom režimu prevádzky**, ktorý sa nachádza na zadnej strane klávesnice. Tento prepínač umožňuje používateľom prepínať medzi režimami Windows, macOS a káblovým USB pre bezproblémovú kompatibilitu a funkčnosť.

Možnosti režimu

prepínača	Režim	Popis
		
Vľavo	Režim Windows	Konfiguruje klávesnicu pre systémy Windows.
Stred	Káblový režim USB (predvolené nastavenie)	Automaticky aktivuje káblový režim USB po pripojení kábla USB.
Vpravo	Režim Mac	Upravuje mapovanie klávesov a funkcií pre kompatibilitu so systémom macOS.

Kľúčové vlastnosti:

- **Zabudované napájanie z batérie:**
 - Keď je zadný prepínač nastavený na režim **Windows** alebo **Mac**, klávesnica sa automaticky zapína pomocou zabudovanej batérie.
- **Automatický režim USB:**
 - Klávesnica sa po pripojení kábla **USB** prepne do režimu **USB Wired Mode** bez ohľadu na polohu zadného prepínača.
- **Potvrdenie LED indikátora:**
 - Prepínanie režimov sa dokončí, keď **indikátor LED trikrát zabliká**, čím potvrdí, že zvolený režim je aktívny.

Pokyny na prispôsobenie

Klávesnica ponúka rozsiahle možnosti prispôsobenia funkcií klávesov a svetelných efektov, ktoré možno konfigurovať pomocou **ovládača MonsGeek**.

Kroky na prispôsobenie

- **Prispôsobenie kľúčových a svetelných efektov:**
 - Pomocou **ovládača MonsGeek Driver** môžete naprogramovať jednotlivé klávesy a vytvoriť personalizované svetelné efekty podľa svojich preferencií.
- **Stiahnutie ovládača:**
 - Navštívte oficiálnu webovú stránku spoločnosti MonsGeek: **monsgeek.com/download** a stiahnite a nainštalujte najnovšiu verziu ovládača.

Sprievodca indikátorom úrovne nabitia batérie

Klávesnica MG75 obsahuje zabudovaný **indikátor stavu batérie**, ktorý **pomocou bieleho svetla LED** poskytuje aktualizácie stavu v reálnom čase:

Stav batérie	Správanie LED
Nízky stav batérie	Pomaly blikajúca biela LED dióda
Nabíjanie	Stála biela LED dióda
Plne nabitý	LED dióda sa vypne

Poznámky:

- **Možnosti personalizácie:** Ovládač MonsGeek umožňuje pokročilé konfigurácie, napríklad programovanie makier a synchronizáciu svetelných efektov so systémom alebo zvukom.
- **Pravidelné aktualizácie:** Uistite sa, že ovládač je aktualizovaný, aby bol kompatibilný s novými funkciami a optimalizáciami.
- **Monitorovanie batérie:** Vďaka kontrolke batérie ste vždy informovaní o aktuálnom stave batérie, čo vám pomôže vyhnúť sa neočakávaným výpadkom.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iné účely, než na ktoré je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc EÚ.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste.

Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.




Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, látogasson el ügyfélszolgálati oldalunkra: <http://www.alza.hu/kontakt>

Hotkey funkciók

A billentyűzet számos gyorsbillentyűt biztosít a gyakran használt funkciók, médiavezérlők és rendszerbeállítások gyors eléréséhez. Használja az **Fn** billentyűt más billentyűkkel kombinálva a funkciók aktiválásához.

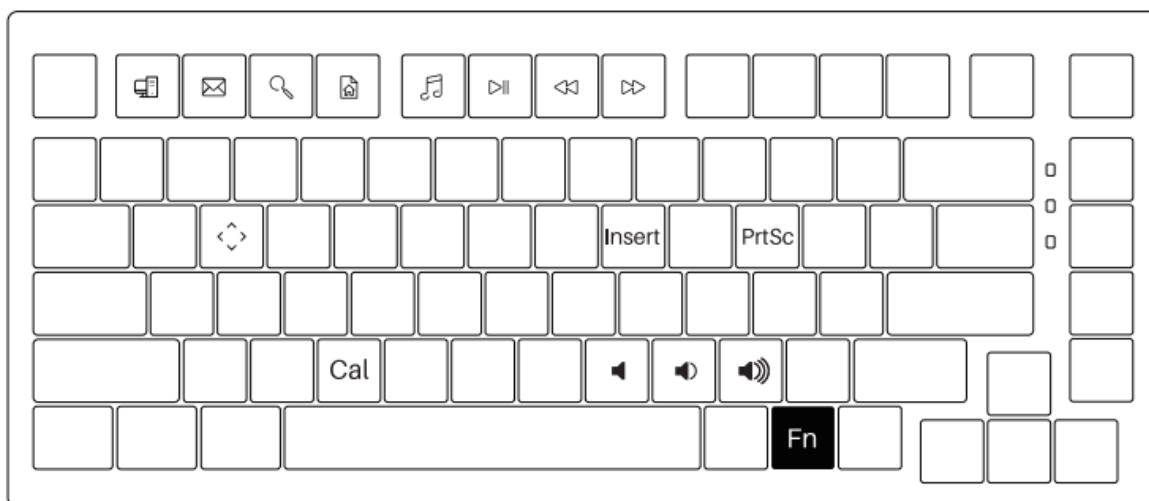

Funkcióbillentyű gyorsbillentyűk (Fn + F1-F5)

Billentyű kombináció	Funkció
Fn + F1	Nyissa meg a Számítógépet
Fn + F2	E-mail alkalmazás megnyitása
Fn + F3	A Windows keresés elindítása
Fn + F4	Nyissa meg a böngésző honlapját
Fn + F5	Nyitott médialejátszó

Média- és lejátszásvezérlők (Fn + F6-F8)

Billentyű kombináció	Funkció
Fn + F6	Szünet/lejátszás
Fn + F7	Előző dal
Fn + F8	Következő dal

További gyorsbillentyűk


Billentyű kombináció	Funkció
Fn + C	Számológép
Fn + M	Hang elnémítása
Fn + <	Csökkenti a hangerőt
Fn + >	Növelje a hangerőt
Fn + W	Cserélje fel a WASD-t a nyílbillentyűkkel ↑↓←→

Beillesztési és nyomtatási képernyőfunkciók

Billentyű kombináció	Funkció
Fn + I	Beillesztés
Fn + P	Képernyő nyomtatása (PrtSc)

Rendszerparancsok (Windows)

A billentyűzet különböző rendszerparancsokat kínál a Windows-billentyű zárolásához, a gyári beállítások visszaállításához, az üzemmódok váltásához és a billentyűk újbóli hozzárendelésének kezeléséhez. Az alábbi utasítások segítségével optimalizálhatja a billentyűzet Windows beállításait.

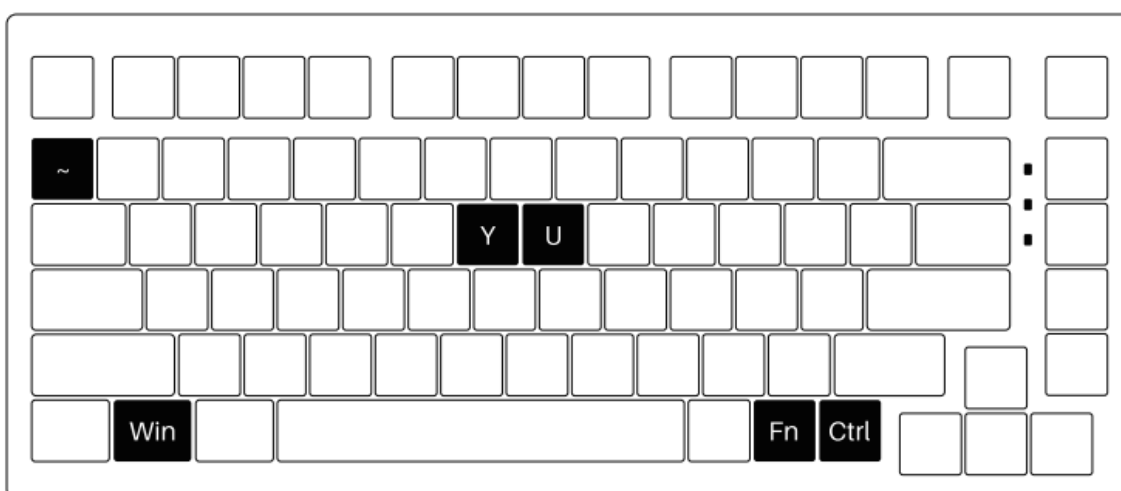

Rendszerparancsok

Parancs	Kulcs kombináció	Funkció
Windows billentyű zárolása	Fn + bal Win billentyű	Letiltja a Windows billentyűt , megakadályozva a véletlen megszakításokat feladatok vagy játék közben.
Gyári beállítások visszaállítása	Tartsa lenyomva az Fn + ~ billentyűt 5 másodpercig	Visszaállítja a billentyűzetet a gyári alapbeállításokra, törli az összes egyéni beállítást.
Ctrl visszaállítása menü billentyűvé	Tartsa lenyomva az Fn + jobb Ctrl billentyűt 3 másodpercig	A jobb oldali Ctrl billentyűt menü billentyűvé alakítja, ami hasznos a kontextus menük eléréséhez.
2.4G mód (MG75W)	Tartsa lenyomva az Fn + Y billentyűt	Aktiválja a 2,4G vezeték nélküli üzemmódot az USB-vevőn keresztüli csatlakozáshoz.
USB mód (MG75W)	Nyomja meg az Fn + U billentyűket	A billentyűzetet vezetékes üzemmódra kapcsolja, ha USB-kábelen keresztül csatlakozik.

LED kijelző útmutató

A billentyűzet LED-kijelzői vizuális visszajelzést adnak a különböző állapotokról, például a Caps Lock, az akkumulátor töltöttségi szintje és a billentyűzár.


Indikátor	Állapot
1. Caps Lock	A LED világít, ha a Caps Lock funkció engedélyezve van.
2. Mac OSX mód	A LED világít, amikor Mac üzemmódban van (az MG75W modellekre alkalmazható).
Akkumulátor kijelző	- Lassan villogó fehér LED: Alacsony töltöttségű akkumulátor.
	- A LED világít: Töltés.
	- A LED kikapcsol: Teljesen feltöltve.
3. Windows billentyű zárolása	A LED világít, ha a Windows billentyű zárolva van.

Megjegyzések:

- **Windows billentyűzár:** Ideális játékosok vagy szakemberek számára, akik szeretnék elkerülni a Start menü véletlen aktiválását.
- **Gyári visszaállítás:** **Fn + ~** lenyomva tartásával visszaállíthatja az alapértelmezett beállításokat: Ha problémák merülnek fel, vagy el szeretné távolítani az egyéni konfigurációkat, tartsa lenyomva az **Fn + ~ billentyűkombinációt**.
- **Váltási módok:** MG75W felhasználók a megfelelő billentyűkombinációk segítségével válthatnak a **2.4G vezeték nélküli üzemmód** és az **USB vezetékes üzemmód** között.
- **Az akkumulátor állapota:** Az MG75W LED-kijelzője egyértelmű értesítést ad a töltés, az alacsony töltöttségi szint és a teljes töltöttségi állapotról.

Rendszerparancsok (Mac)

A billentyűzetet a macOS-hez optimalizálták, dedikált parancsikonokat kínál a rendszerfunkciókhoz, a médiavezérlőkhöz és a billentyűk újrakiosztásához, hogy a Mac-felhasználók számára zökkenőmentes funkcionalitást biztosítson.

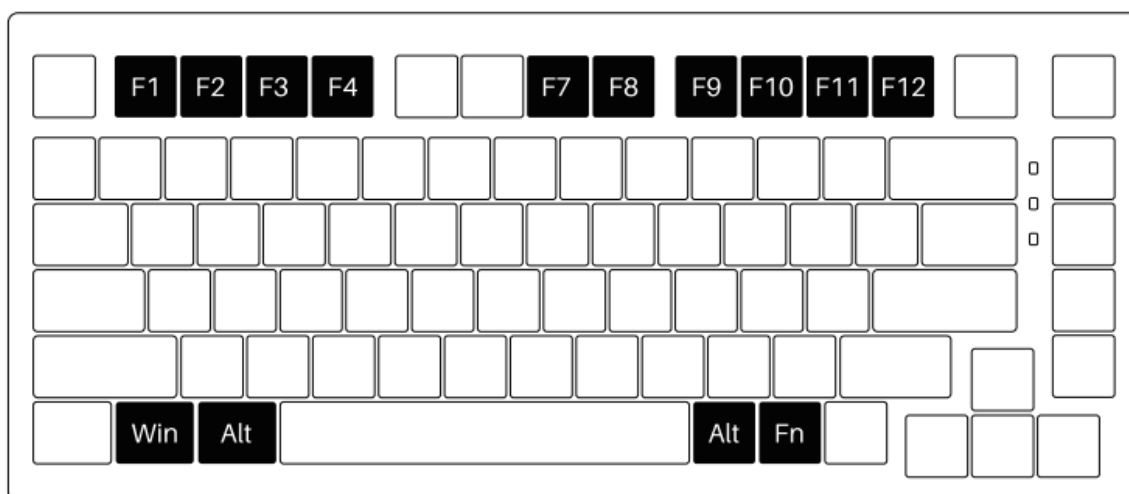

Funkcióbillentyűk parancsikonjai (F1-F4)

Billentyű kombináció	Funkció
F1	A kijelző fényerejének csökkentése
F2	A kijelző fényerejének növelése
F3	Küldetésírányítás megnyitása
F4	Siri aktiválása

Média vezérlők (F7-F12)

Billentyű kombináció	Funkció
F7	Visszaugrás (hang)
F8	Szünet/lejátszás (hang)
F9	Ugrás előre (hang)
F10	Hang elnémítása
F11	Csökkenti a hangerőt
F12	Növelje a hangerőt

Billentyű-újrafelosztás a macOS számára

Billentyű	Mac egyenértékű
Bal Win	Opció
Bal Alt	Parancs
Jobb Alt	Parancs
Fn + (F1-F12)	Standard F1-F12 funkcionális

Megjegyzések:

- **Fényerőszabályozás:** A kijelző fényerejének gyors beállítása az **F1** és **F2** billentyűkkel az optimális láthatóság érdekében.
- **Küldetésirányítás:** Az **F3** billentyűvel elérheti a Mission Controlt az összes nyitott ablak és asztal áttekintéséhez.
- **Média menedzsment:** A hanglejátszás és a hangerő szabályozása közvetlenül a billentyűzetről az **F7-F12** billentyűkkel, így a multitasking könnyedén elvégezhető.
- **Kulcsok újratérképezése:** A **Win** és **Alt** billentyűk átképzése biztosítja a kompatibilitást a macOS gyorsbillentyűkkel, zökkenőmentes felhasználói élményt nyújtva.

Működési mód kapcsoló

A billentyűzet hátulján található egy **üzemmódkapcsoló**. Ez a kapcsoló lehetővé teszi a felhasználók számára a Windows, a macOS és az USB-s vezetékes üzemmódok közötti váltást a zökkenőmentes kompatibilitás és funkcionalitás érdekében.

Üzemmód beállítások

Kapcsoló	Mód	Leírás
		
Balra	Windows mód	A billentyűzet konfigurálása Windows rendszerekhez.
Középső	USB vezetékes üzemmód (alapértelmezett)	Automatikusan aktiválja az USB vezetékes üzemmódot, amikor az USB-kábelt bedugja.
Jobbra	Mac üzemmód	Beállítja a billentyűk hozzárendelését és a funkciókat a macOS kompatibilitás érdekében.

Kulcsfontosságú jellemzők:

- **Beépített akkumulátor:**
 - Ha a hátsó kapcsoló **Windows** vagy **Mac** módba van állítva, a billentyűzet automatikusan bekapcsol a beépített akkumulátorral.
- **Automatikus USB üzemmód:**
 - A billentyűzet a hátsó kapcsoló helyzetétől függetlenül USB kábel csatlakoztatásakor **USB vezetékes üzemmódba** kapcsol.
- **LED-jelző megerősítése:**
 - Az üzemmódváltás akkor fejeződik be, amikor a **LED-kijelző háromszor villog**, megerősítve, hogy a kiválasztott üzemmód aktív.

Testreszabási utasítások

A billentyűzet széleskörű testreszabási lehetőségeket kínál a billentyűzetfunkciók és a világítási effektusok tekintetében, amelyek a **MonsGeek Driver** segítségével konfigurálhatók.

A testreszabás lépései

- **Kulcs- és fényhatások testreszabása:**
 - **A MonsGeek illesztőprogrammal** programozhatja az egyes billentyűket, és létrehozhatja az Ön preferenciáinak megfelelő, személyre szabott fényhatásokat.
- **Illesztőprogram letöltése:**
 - Látogasson el a MonsGeek hivatalos weboldalára: **monsgeek.com/download** az illesztőprogram legújabb verziójának letöltéséhez és telepítéséhez.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzője Útmutató

Az MG75 billentyűzet beépített **akkumulátorszint-jelzőt** tartalmaz, amely a **fehér LED-fényt** használja a valós idejű állapotfrissítésekhez:

Az akkumulátor állapota	LED viselkedés
Alacsony töltöttségű akkumulátor	Lassan villogó fehér LED
Töltés	Állandó fehér LED
Teljesen feltöltve	A LED kikapcsol

Megjegyzések:

- **Személyre szabási lehetőségek:** A MonsGeek illesztőprogram lehetővé teszi a fejlett konfigurációkat, például a makroprogramozást és a fényhatások szinkronizálását a rendszerrel vagy a hanggal.
- **Rendszeres frissítések:** Az új funkciókkal és optimalizációkkal való kompatibilitás érdekében gondoskodjon az illesztőprogram naprakészen tartásáról.
- **Akkumulátor-felügyelet:** Az akkumulátor jelzőfénye biztosítja, hogy mindig tájékozódjon az akkumulátor aktuális állapotáról, segít elkerülni a váratlan leállásokat.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladóójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelősségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és az uniós irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19/EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.




Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

<http://www.alza.de/kontakt>, <http://www.alza.at/kontakt>

Hotkey-Funktionen

Die Tastatur bietet eine Reihe von Tastenkombinationen für den schnellen Zugriff auf häufig verwendete Funktionen, Mediensteuerungen und Systemeinstellungen. Verwenden Sie die Fn-Taste in Kombination mit anderen Tasten, um diese Funktionen zu aktivieren.

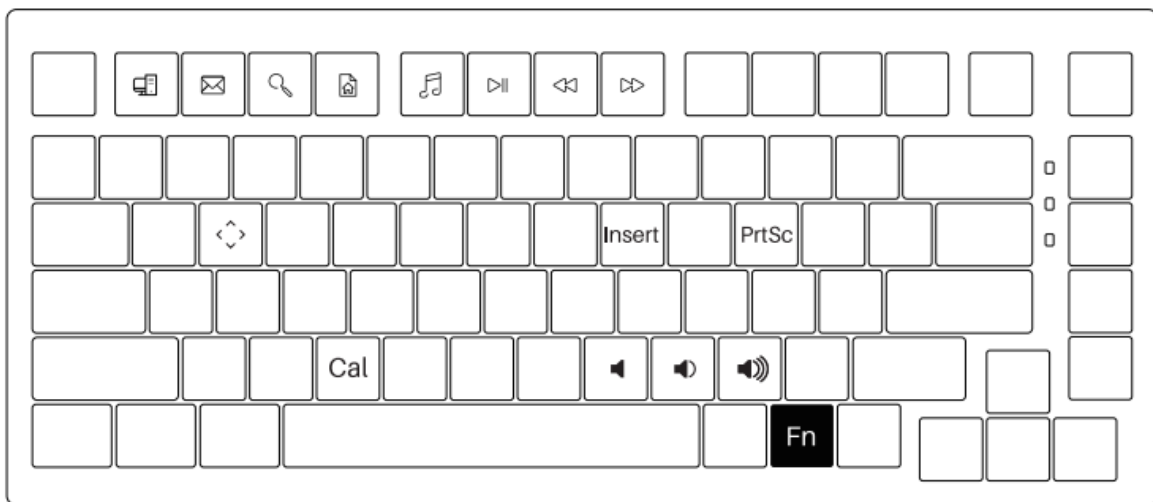

Funktionstastenkombinationen (Fn + F1-F5)

Schlüsselkombination	Funktion
Fn + F1	Mein Computer öffnen
Fn + F2	E-Mail-Anwendung öffnen
Fn + F3	Windows-Suche starten
Fn + F4	Browser-Homepage öffnen
Fn + F5	Media Player öffnen

Medien- und Wiedergabesteuerungen (Fn + F6-F8)

Schlüsselkombination	Funktion
Fn + F6	Pause/Wiedergabe
Fn + F7	Vorheriger Song
Fn + F8	Nächster Song

Zusätzliche Hotkeys


Schlüsselkombination	Funktion
Fn + C	Rechner öffnen
Fn + M	Audio stummschalten
Fn + < (Komma)	Verringerung der Lautstärke
Fn + > (Zeitraum)	Volumen erhöhen
Fn + W	WASD mit Pfeiltasten vertauschen (, , ,) ↑ ↓ ↔

Bildschirmfunktionen Einfügen und Drucken

Schlüsselkombination	Funktion
Fn + I	einfügen.
Fn + P	Bildschirm drucken (PrtSc)

System-Befehle (Windows)

Die Tastatur bietet verschiedene Systembefehle zum Sperren der Windows-Taste, zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen, zum Umschalten der Modi und zum Verwalten der Tastenbelegung. Verwenden Sie die folgenden Anweisungen, um Ihre Tastatureinstellungen für Windows zu optimieren.

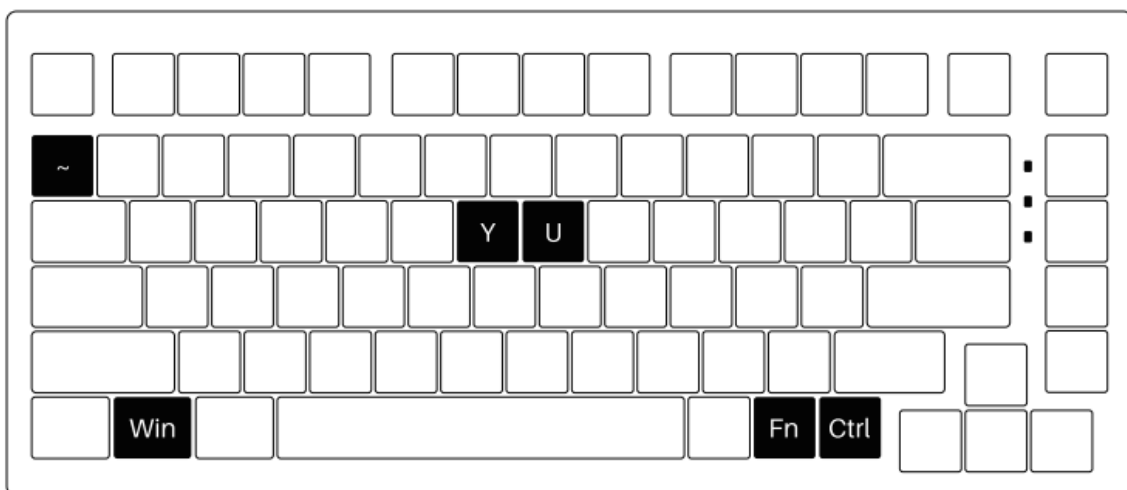

System-Befehle

Befehl	Kombination	Funktion
Windows-Taste sperren	Fn + Linke Win-Taste	Deaktiviert die Windows-Taste , um versehentliche Unterbrechungen bei Aufgaben oder Spielen zu verhindern.
Werkseinstellungen wiederherstellen	Fn + ~ 5 Sekunden lang gedrückt halten	Setzt die Tastatur auf die Werkseinstellungen zurück und löscht alle benutzerdefinierten Einstellungen.
Strg zu Menütaste umkehren	Fn + rechte Strg-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten	Wandelt die rechte Strg-Taste in eine Menütaste um, die für den Zugriff auf Kontextmenüs nützlich ist.
2.4G-Modus (MG75W)	Fn + Y halten	Aktiviert den drahtlosen 2.4G-Modus für die Verbindung über den USB-Empfänger.
USB-Modus (MG75W)	Fn + U drücken	Schaltet die Tastatur in den kabelgebundenen Modus, wenn sie über ein USB-Kabel angeschlossen ist.

LED-Anzeige Leitfaden

Die LED-Anzeigen der Tastatur geben eine visuelle Rückmeldung über verschiedene Zustände, z. B. Feststelltaste, Batteriestand und Tastensperre.


Indikator	Status
1. Feststelltaste	Die LED leuchtet, wenn die Feststelltaste aktiviert ist.
2. Mac OSX-Modus	LED leuchtet im Mac-Modus (gilt für MG75W-Modelle).
Batterie-Anzeige	- Langsam blinkende weiße LED : Schwache Batterie.
	- LED bleibt an : Aufladen.
	- LED schaltet sich aus : Vollständig geladen.
3. Windows-Taste sperren	LED leuchtet, wenn die Windows-Taste gesperrt ist.

Anmerkungen:

- **Windows-Tastensperre:** Ideal für Gamer oder Profis, die eine versehentliche Aktivierung des Startmenüs vermeiden möchten.
- **Werksrückstellung:** Wenn Sie Probleme haben oder benutzerdefinierte Konfigurationen entfernen möchten, halten Sie **Fn + ~** gedrückt, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.
- **Umschalten der Modi:** MG75W-Benutzer können mit den entsprechenden Tastenkombinationen zwischen dem **drahtlosen 2.4G-Modus** und dem **kabelgebundenen USB-Modus** umschalten.
- **Akku-Status:** Die LED-Anzeige des MG75W zeigt deutlich an, ob der Akku aufgeladen, schwach oder voll geladen ist.

System-Befehle (Mac)

Die Tastatur ist für macOS optimiert und bietet spezielle Tastenkombinationen für Systemfunktionen, Mediensteuerung und Tastenbelegung, um Mac-Benutzern nahtlose Funktionalität zu bieten.

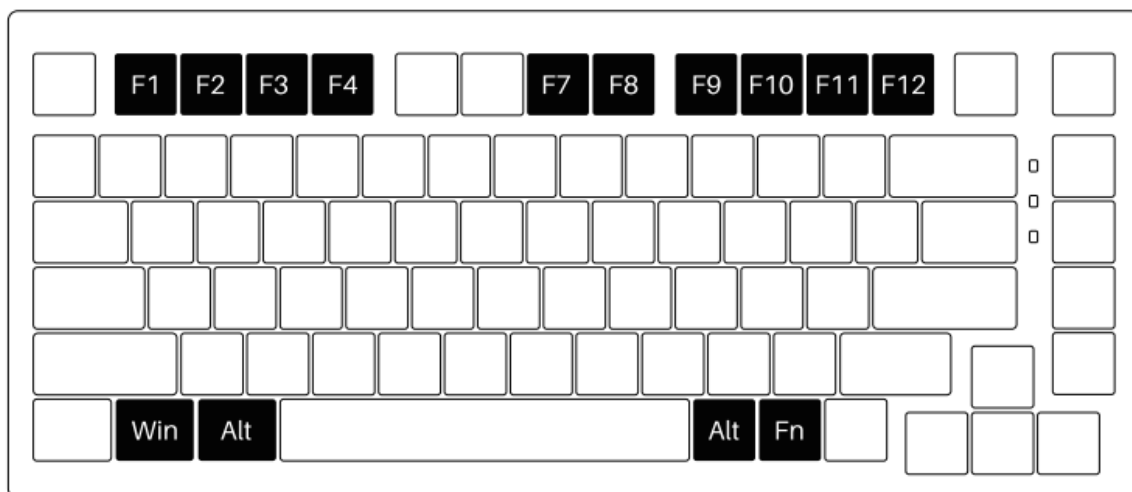

Funktionstasten-Kurzbefehle (F1-F4)

Schlüsselkombination	Funktion
F1	Verringern der Display-Helligkeit
F2	Display-Helligkeit erhöhen
F3	Mission Control öffnen
F4	Siri aktivieren

Mediensteuerungen (F7-F12)

Schlüsselkombination	Funktion
F7	Zurückspringen (Audio)
F8	Pause/Wiedergabe (Audio)
F9	Vorwärts springen (Audio)
F10	Audio stummschalten
F11	Verringerung der Lautstärke
F12	Volumen erhöhen

Tastenumbelegung für macOS

Schlüssel	Mac-Äquivalent
Linker Sieg	Option
Links Alt	Befehl
Rechts Alt	Befehl
Fn + (F1-F12)	Standard F1-F12-Funktionalität

Anmerkungen:

- **Helligkeitsregelung:** Passen Sie die Helligkeit des Displays mit den Tasten **F1** und **F2** schnell an, um eine optimale Sicht zu gewährleisten.
- **Einsatzkontrolle:** Rufen Sie Mission Control mit **F3** auf, um einen Überblick über alle geöffneten Fenster und Desktops zu erhalten.
- **Medienverwaltung:** Steuern Sie die Audiowiedergabe und die Lautstärke direkt über die Tastatur mit den **Tasten F7-F12** - für müheloses Multitasking.
- **Neu belegte Tasten:** Die neu belegten Win- und Alt-Tasten gewährleisten die Kompatibilität mit macOS-Tastenkombinationen und sorgen für ein nahtloses Benutzererlebnis.

Betriebsartschalter

Die Tastatur verfügt über einen **Betriebsmodusschalter** auf der Rückseite der Tastatur. Mit diesem Schalter können Benutzer zwischen Windows-, macOS- und kabelgebundenen USB-Modi hin- und herschalten, um nahtlose Kompatibilität und Funktionalität zu gewährleisten.

Modus Optionen

	Modus	Beschreibung
Links	Windows-Modus	Konfiguriert die Tastatur für Windows-Systeme.
Mitte	USB-Kabelbetrieb (Standard)	Aktiviert den kabelgebundenen USB-Modus automatisch, wenn das USB-Kabel eingesteckt wird.
Rechts	Mac-Modus	Passt die Tastenbelegung und Funktionen für die Kompatibilität mit macOS an.

Wesentliche Merkmale:

- **Eingebaute Batterie:**
 - Wenn der Schalter auf der Rückseite auf Windows- oder Mac-Modus eingestellt ist, schaltet sich die Tastatur automatisch über die eingebaute Batterie ein.
- **Automatischer USB-Modus:**
 - Das Keyboard schaltet in den **kabelgebundenen USB-Modus**, wenn ein USB-Kabel angeschlossen wird, unabhängig von der Position des hinteren Schalters.
- **LED-Anzeige zur Bestätigung:**
 - Der Moduswechsel ist abgeschlossen, wenn die **LED-Anzeige dreimal blinkt** und damit bestätigt, dass der ausgewählte Modus aktiv ist.

Anpassungsanweisungen

Die Tastatur bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Tastenfunktionen und Lichteffekte, die mit dem **MonsGeek-Treiber** konfiguriert werden können.

Anpassung

- **Anpassung der Tasten- und Lichteffekte:**
 - Verwenden Sie den **MonsGeek-Treiber**, um einzelne Tasten zu programmieren und personalisierte Lichteffekte zu erzeugen, die Ihren Vorlieben entsprechen.
- **Treiber-Download:**
 - Besuchen Sie die offizielle MonsGeek-Website: **monsgeek.com/download**, um die neueste Version des Treibers herunterzuladen und zu installieren.

Leitfaden zur Anzeige des Batteriestands

Die MG75-Tastatur verfügt über eine eingebaute **Batteriestandsanzeige**, die mit Hilfe der **weißen LED-Leuchte** den Status in Echtzeit anzeigt:

Akku-Status	LED-Verhalten
Schwache Batterie	Langsam blinkende weiße LED
Aufladen	Konstant weiße LED
Vollständig aufgeladen	LED schaltet sich aus

Anmerkungen:

- **Personalisierungsoptionen:** Der MonsGeek-Treiber ermöglicht erweiterte Konfigurationen wie Makroprogrammierung und Synchronisierung von Lichteffekten mit Ihrem System oder Audio.
- **Regelmäßige Updates:** Stellen Sie sicher, dass der Treiber immer auf dem neuesten Stand ist, damit er mit neuen Funktionen und Optimierungen kompatibel ist.
- **Batterieüberwachung:** Die Batterieanzeige sorgt dafür, dass Sie immer über den aktuellen Batteriestatus informiert sind, und hilft Ihnen, unerwartete Ausfallzeiten zu vermeiden.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19/EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

