



MonsGeek MG75S HE

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás • Benutzerhandbuch

English	3 – 12
Čeština	13 – 22
Slovenčina	23 – 32
Magyar	33 – 42
Deutsch	43 – 52

Dear customer,


Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please visit our customer support page: www.alza.cz/EN/kontakt.

Packing List

The MG75 keyboard package includes the following items:

- **MG75 Keyboard**
- **USB-A to USB-C Cable**
- **User Manual**

Ensure all items are included before use. If anything is missing, please contact customer support.

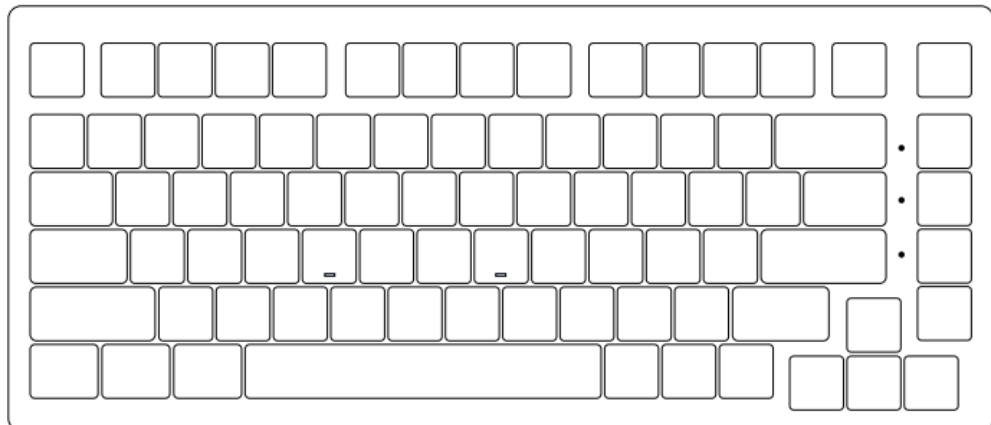

Minimum System Requirements

The MG75 keyboard is compatible with the following operating systems:

- **Windows®** XP / Vista / 7 / 8 / 10 or higher
- For optimal performance, ensure your system meets the listed requirements.

Connectivity Method

To connect the keyboard:

- Plug the included **USB-A to USB-C cable** into your computer's USB-A port.
- Connect the other end to the keyboard's USB-C port.
- The keyboard will automatically switch to **USB Wired Mode** and be ready to use.


LED Indicator Overview

The keyboard features LED indicators to provide visual feedback for different modes and functions. Below is a detailed overview of the LED indicators:

Description	Position	Indicator Behavior
Comfort Mode	LED for Key 1	White light stays on for 1 second, then follows the backlight.
Sensitive Mode	LED for Key 2	White light stays on for 1 second, then follows the backlight.
Game Mode	LED for Key 3	White light stays on for 1 second, then follows the backlight.
Custom Mode	LED for Key 4	White light stays on for 1 second, then follows the backlight.
Caps Lock	Independent LED Indicator 1	Steady white when enabled.
Mac OSX Mode	Independent LED Indicator 2	Steady white when Mac mode is active.
Lock Win Key	Independent LED Indicator 3	Steady white when the Windows key is locked.

HotKeys

The keyboard provides a variety of shortcut keys to enhance productivity, media control, and customization. Use the table below to understand the available hotkeys:

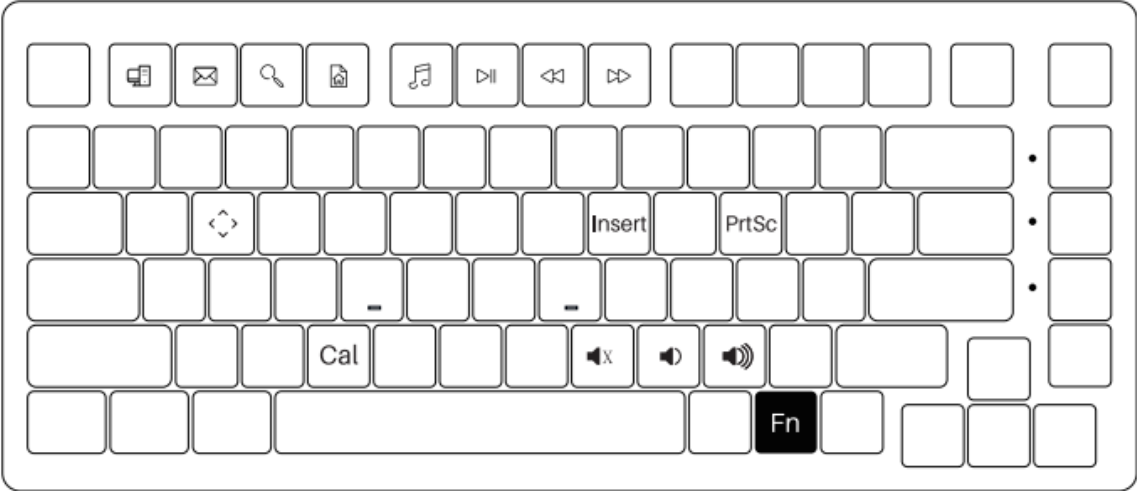

Function HotKeys

Key Combination	Function
Fn + F1	My Computer
Fn + F2	E-mail
Fn + F3	Windows Search
Fn + F4	Browser Homepage
Fn + F5	Multimedia Player

Media Controls

Key Combination	Function
Fn + F6	Play/Pause
Fn + F7	Previous Song
Fn + F8	Next Song
Fn + P	Print Screen
Fn + C	Calculator

Volume and Key Swapping

Key Combination	Function
Fn + <	Decrease Volume
Fn + >	Increase Volume
Fn + W	Swap W, A, S, D with arrow keys (↑ ↓ ← →)

Shortcuts to Adjust Travel Distance

The supports customizable actuation points to enhance typing and gaming experiences. Use the following shortcuts to adjust the travel distance and switch modes:


Key Combination	Mode	Details
Fn + 1	Comfort Mode	Actuation Point: 2mm
Fn + 2	Sensitive Mode	Actuation Point: 0.5mm, Reset Point: 2mm
Fn + 3	Game Mode	Actuation Point: 0.5mm, Rapid Trigger: 0.1mm sensitivity
Fn + 4	Custom Mode	Customize switch actuation points through Akko Cloud Driver

Notes:

- **HotKeys:** Use the predefined Fn shortcuts to improve workflow efficiency and multimedia control.
- **Travel Distance Modes:**
 - Switch between modes depending on your preference for typing, gaming, or sensitivity.
 - For advanced customization, use the Akko Cloud Driver to define precise actuation settings.

System Commands (Windows)

The keyboard provides system-level commands to enhance functionality and customization. Use the combinations below for quick access to system features:

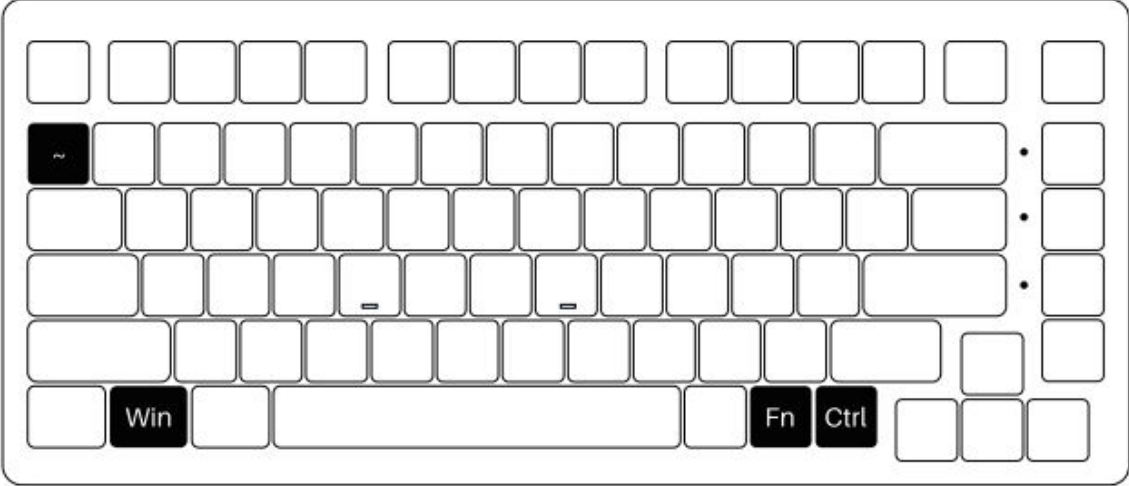

System Commands Overview


Command	Key Combination	Functionality
Lock Windows Key	Press Fn + Left Win Key	Temporarily disables the Windows key to avoid accidental activation during gaming or typing.
Restore Factory Settings	Hold down Fn + ~ Key for 5 seconds	Resets the keyboard to its default factory settings, including key mappings and lighting effects.
Revert Ctrl to Menu Key	Hold down Fn + Right Ctrl Key for 3 seconds	Changes the functionality of the Right Ctrl key to act as the Menu key.

Notes:

- **Lock Windows Key:**
 - Ideal for gaming scenarios to prevent interruptions caused by pressing the Windows key.
- **Restore Factory Settings:**
 - Use this command if you need to reset all customizations or troubleshoot unusual behavior.
- **Revert Ctrl to Menu Key:**
 - Activating this feature transforms the Right Ctrl key into the Menu key, allowing quick access to contextual options in applications.

System Commands (Mac)

The keyboard offers various Mac-specific shortcuts for productivity and media control. Below is a detailed list of available system commands:

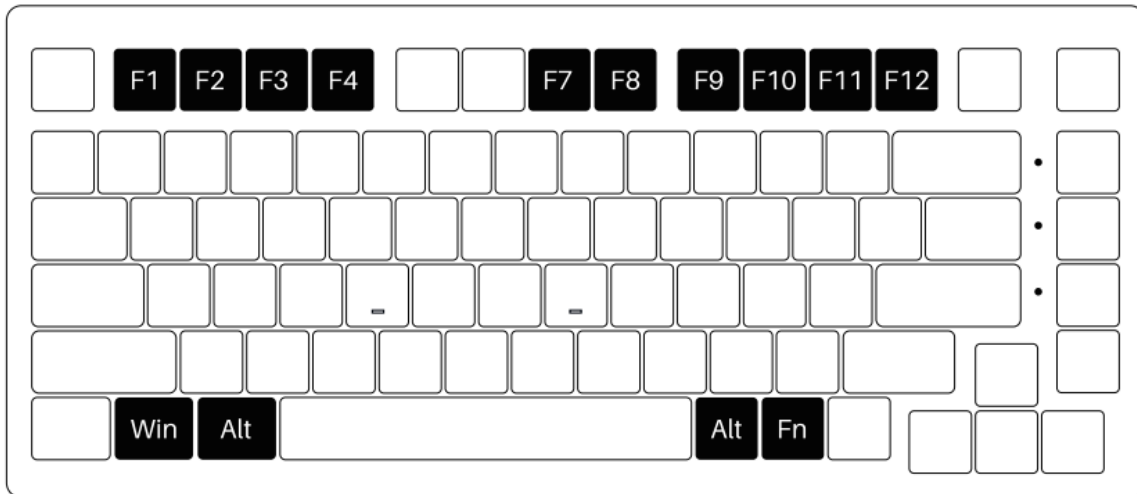

System Commands Overview

Key Combination	Functionality
Fn + F1	Decrease display brightness
Fn + F2	Increase display brightness
Fn + F3	Open Mission Control
Fn + F4	Activate Siri
Fn + F7	Skip back (Audio)
Fn + F8	Pause/Play (Audio)
Fn + F9	Skip forward (Audio)
Fn + F10	Mute
Fn + F11	Volume down
Fn + F12	Volume up

Additional Key Assignments

Key	Functionality
Left Win	Option
Left Alt	Command
Right Alt	Command

Function Key Access (F1~F12)


Key Combination	Functionality
Fn + (F1~F12)	Direct access to F1~F12 keys

Notes:

- **Mac-Specific Adjustments:**
 - Shortcuts like Mission Control and Siri integration enhance the macOS experience.
- **Function Keys:**
 - Press **Fn** with any function key (F1~F12) to trigger its primary macOS behavior or shortcut.

Backlight Settings

The keyboard offers customizable backlight settings that can be controlled using the following key combinations. Adjust the brightness, animation effects, and color direction to suit your preferences.

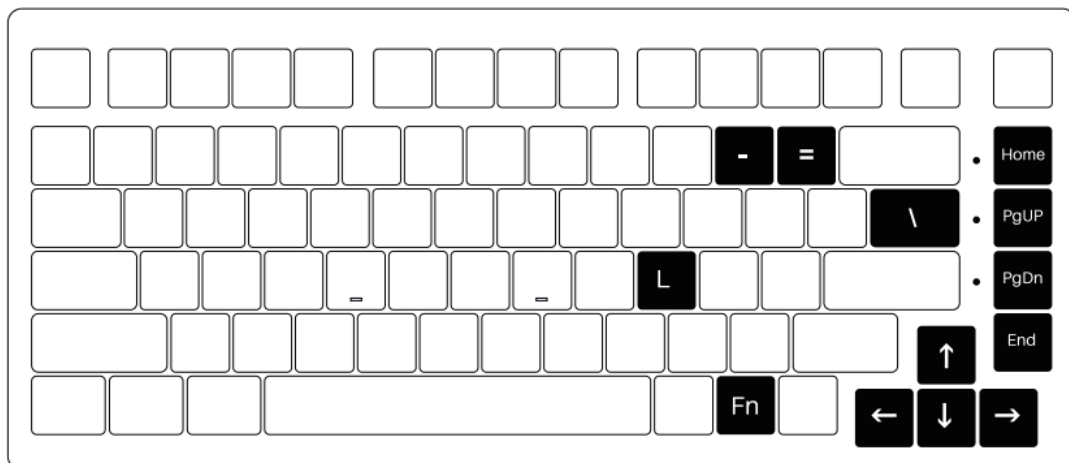

Backlight Control Key Combinations

Key Combination	Functionality
Fn + -	Slower Animation
Fn + =	Faster Animation
Fn + ↑	Increase Brightness
Fn + ↓	Decrease Brightness
Fn + ←	Set Animation Direction to Left
Fn + →	Set Animation Direction to Right
Fn + \	Cycle Through Lighting Effects (1–20)
Fn + L	Toggle Light On/Off

Lighting Effects Selection

Key Combination	Effects
Fn + Home	Effect 1, Effect 2, Effect 3, Effect 4, Effect 5
Fn + PgUp	Effect 6, Effect 7, Effect 8, Effect 9, Effect 10
Fn + End	Effect 11, Effect 12, Effect 13, Effect 14, Effect 15
Fn + PgDn	Effect 16, Effect 17, Effect 18, Effect 19, Effect 20

Additional Information

- **Fn + **: Allows you to set the backlight to cycle through 7 static single colors with an RGB loop effect.
- **Fn + L**: Quickly turns the lighting on or off for convenience.

Key Remapping / LED Effects / Customized Actuation Setup Instructions

- **Key and Lighting Effects Customization:** Fundamental features such as key remapping and lighting effects customization can be configured using the MonsGeek Driver.
- **Hall Effect Switch Programming:** Functions related to Hall Effect switches can also be programmed via the MonsGeek Driver. Ensure that your firmware and driver are up-to-date to unlock the latest gaming features and improvements.
- **Download the Driver:** Visit the official MonsGeek website at www.monsgeek.com to download the driver.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19/EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Metoda připojení

Připojení klávesnice:

- Připojte přiložený **kabel USB-A na USB-C** do portu USB-A počítače.
- Druhý konec připojte k portu USB-C klávesnice.
- Klávesnice se automaticky přepne do **režimu USB Wired** a bude připravena k použití.


Přehled indikátorů LED

Klávesnice je vybavena indikátory LED, které poskytují vizuální zpětnou vazbu pro různé režimy a funkce. Níže je uveden podrobný přehled LED indikátorů:

Popis	Pozice	Chování indikátoru
Komfortní režim	LED dioda pro klávesu 1	Bílé světlo zůstane svítit po dobu 1 sekundy, poté následuje podsvícení.
Citlivý režim	LED dioda pro klávesu 2	Bílé světlo zůstane svítit po dobu 1 sekundy, poté následuje podsvícení.
Herní režim	LED dioda pro klávesu 3	Bílé světlo zůstane svítit po dobu 1 sekundy, poté následuje podsvícení.
Vlastní režim	LED dioda pro klávesu 4	Bílé světlo zůstane svítit po dobu 1 sekundy, poté následuje podsvícení.
Caps Lock	Nezávislý indikátor LED 1	Když je zapnuta, je trvale bílá.
Režim Mac OS X	Nezávislý indikátor LED 2	Stále bílá, když je aktivní režim Mac.
Zámek Win	Nezávislý indikátor LED 3	Stále bílá, když je klávesa Windows uzamčena.

Klávesové zkratky

Klávesnice nabízí řadu klávesových zkratk pro zvýšení produktivity, ovládání médií a přizpůsobení. Pomocí níže uvedené tabulky se seznámíte s dostupnými klávesovými zkratkami:

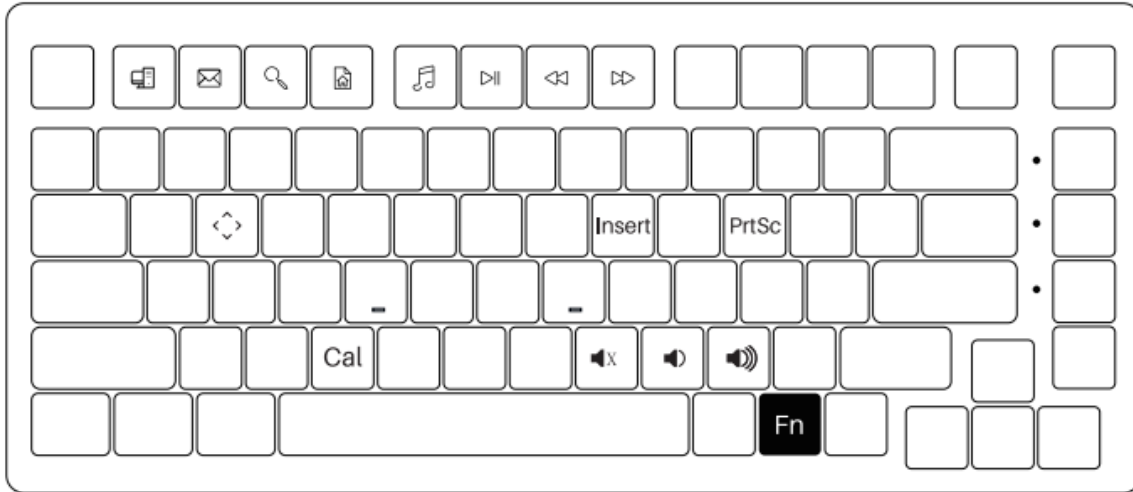

Funkce HotKeys

Kombinace kláves	Funkce
Fn + F1	Můj počítač
Fn + F2	E-mail
Fn + F3	Vyhledávání ve Windows
Fn + F4	Domovská stránka prohlížeče
Fn + F5	Multimediální přehrávač

Ovládání médií

Kombinace kláves	Funkce
Fn + F6	Přehrát/pozastavit
Fn + F7	Předchozí píseň
Fn + F8	Další píseň
Fn + P	Tisk obrazovky
Fn + C	Kalkulačka

Hlasitost a výměna kláves

Kombinace kláves	Funkce
Fn + <	Snížení hlasitosti
Fn + >	Zvýšení hlasitosti
Fn + W	Výměna kláves W, A, S, D pomocí šipek (↑↓←→).

Zkratky pro nastavení cestovní vzdálenosti

Podporuje přizpůsobitelné aktivační body, které zlepšují zážitek z psaní a hraní her. Pomocí následujících zkratk můžete nastavit vzdálenost pohybu a přepínat režimy:


Kombinace kláves	Režim	Podrobnosti
Fn + 1	Komfortní režim	Akční bod: 2 mm
Fn + 2	Citlivý režim	Bod aktivace: 0,5 mm, bod resetování: 2 mm
Fn + 3	Herní režim	Akční bod: 0,5 mm, citlivost rychlé spouště: 0,1 mm
Fn + 4	Vlastní režim	Přizpůsobení aktivačních bodů spínače prostřednictvím ovladače Akko Cloud Driver

Poznámky:

- **Klávesové zkratky:** Pomocí předdefinovaných klávesových zkratk Fn můžete zvýšit efektivitu práce a ovládání multimédií.
- **Režimy cestovní vzdálenosti:**
 - Přepínejte mezi režimy podle toho, zda preferujete psaní, hraní her nebo citlivost.
 - Pro pokročilé přizpůsobení použijte ovladač Akko Cloud Driver a definujte přesná nastavení ovládání.

Systemové příkazy (Windows)

Klávesnice poskytuje příkazy na úrovni systému pro rozšíření funkčnosti a přizpůsobení. Níže uvedené kombinace slouží k rychlému přístupu k systémovým funkcím:

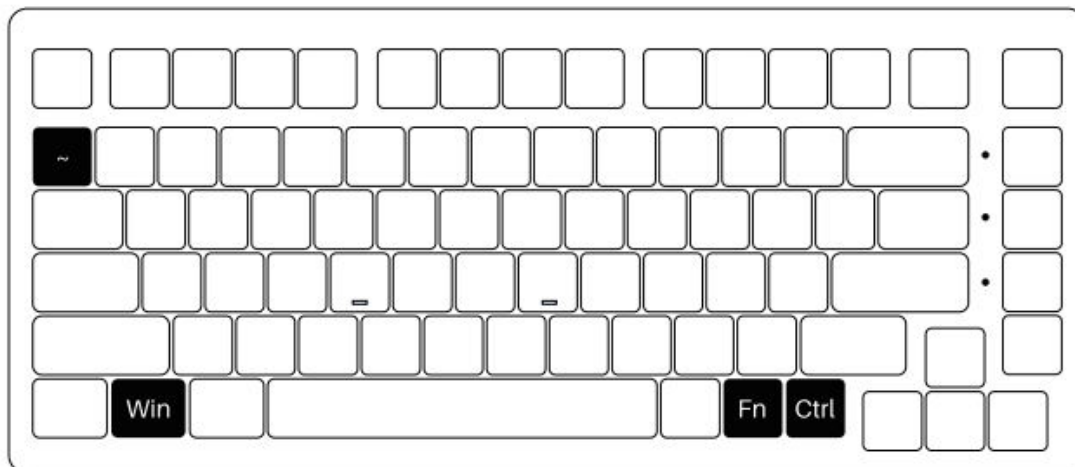

Přehled systémových příkazů


Příkaz	Kombinace kláves	Funkčnost
Klávesu uzamčení systému Windows	Stiskněte klávesy Fn + levá klávesa Win	Dočasně deaktivuje klávesu Windows, aby nedošlo k její náhodné aktivaci během hraní nebo psaní.
Obnovení továrního nastavení	Podržení kláves Fn + ~ po dobu 5 sekund	Obnoví výchozí tovární nastavení klávesnice, včetně mapování kláves a světelných efektů.
Vrácení klávesy Ctrl do klávesy Menu	Podržení kláves Fn + pravá klávesa Ctrl po dobu 3 sekund	Změní funkci pravé klávesy Ctrl tak, aby fungovala jako klávesa Menu.

Poznámky:

- **Klávesu pro uzamčení systému Windows:**
 - Ideální pro herní scénáře, aby se zabránilo přerušení způsobenému stisknutím klávesy Windows.
- **Obnovení továrního nastavení:**
 - Tento příkaz použijte, pokud potřebujete obnovit všechna přizpůsobení nebo vyřešit neobvyklé chování.
- **Vrátit klávesu Ctrl na klávesu Menu:**
 - Aktivací této funkce se pravá klávesa Ctrl změní na klávesu Menu, což umožňuje rychlý přístup ke kontextovým možnostem v aplikacích.

Systemové příkazy (Mac)

Klávesnice nabízí různé klávesové zkratky specifické pro Mac, které umožňují ovládání médií a produktivity. Níže je uveden podrobný seznam dostupných systémových příkazů:

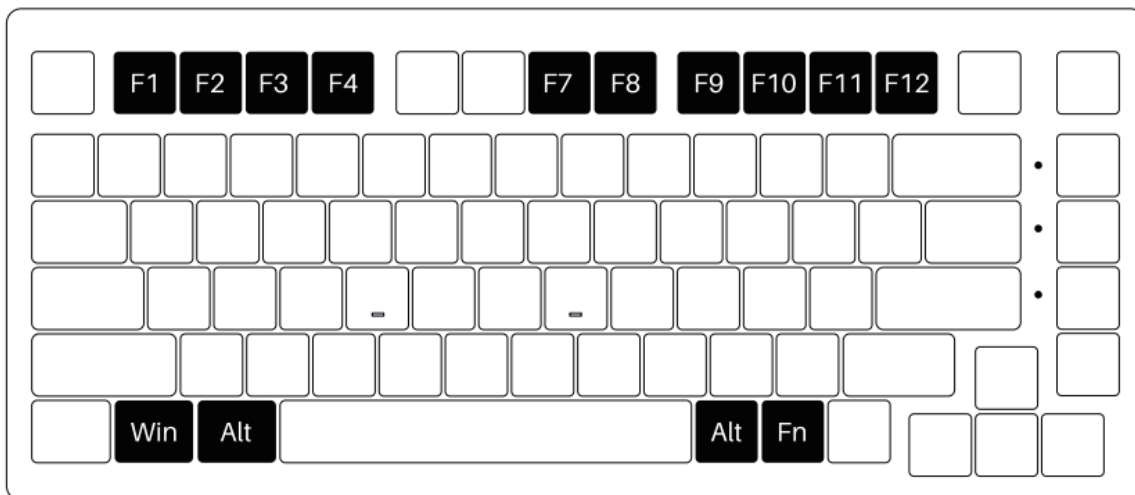

Přehled systémových příkazů

Kombinace kláves	Funkčnost
Fn + F1	Snížení jasu displeje
Fn + F2	Zvýšení jasu displeje
Fn + F3	Otevřít Řízení mise
Fn + F4	Aktivace služby Siri
Fn + F7	Přeskočit zpět (Audio)
Fn + F8	Pozastavit/přehrát (zvuk)
Fn + F9	Přeskočit dopředu (zvuk)
Fn + F10	Ztlumit
Fn + F11	Snížení hlasitosti
Fn + F12	Zvýšení hlasitosti

Další klávesová přiřazení

Klávesa	Funkčnost
Levý Win	Možnost
Levý Alt	Příkaz
Pravý Alt	Příkaz

Přístup k funkčním klávesám (F1~F12)


Kombinace kláves	Funkčnost
Fn + (F1~F12)	Přímý přístup ke klávesám F1~F12

Poznámky:

- **Úpravy specifické pro Mac:**
 - Zkratky jako Mission Control a integrace Siri vylepšují práci se systémem macOS.
- **Funkční klávesy:**
 - Stisknutím **Fn** s libovolnou funkční klávesou (F1~F12) spustíte její primární chování nebo zkratku systému macOS.

Nastavení podsvícení

Klávesnice nabízí přizpůsobitelné nastavení podsvícení, které lze ovládat pomocí následujících kombinací kláves. Upravte si jas, animační efekty a směr barev podle svých preferencí.

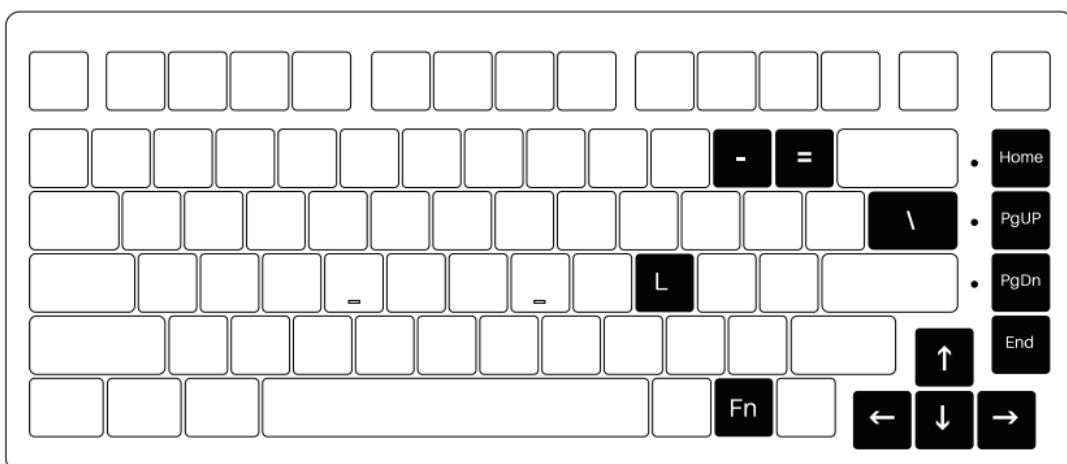

Kombinace kláves pro ovládání podsvícení

Kombinace kláves	Funkčnost
Fn + -	Pomalejší animace
Fn + =	Rychlejší animace
Fn + ↑	Zvýšení jasu
Fn + ↓	Snížení jasu
Fn + ←	Nastavení směru animace na levou stranu
Fn + →	Nastavení směru animace na pravou stranu
Fn + \	Cyklus světelných efektů (1-20)
Fn + L	Přepínání zapnutí/vypnutí světla

Výběr světelných efektů

Kombinace kláves	Účinky
Fn + Home	Efekt 1, Efekt 2, Efekt 3, Efekt 4, Efekt 5
Fn PgUp +	Efekt 6, Efekt 7, Efekt 8, Efekt 9, Efekt 10
Fn + End	Efekt 11, Efekt 12, Efekt 13, Efekt 14, Efekt 15
Fn PgDn +	Efekt 16, Efekt 17, Efekt 18, Efekt 19, Efekt 20

Další informace

- **Fn + **: Umožňuje nastavit podsvícení na cyklování 7 statických jednotlivých barev s efektem smyčky RGB.
- **Fn + L**: Rychlé zapnutí nebo vypnutí osvětlení pro větší pohodlí.

Přemapování kláves / Efekty LED / Pokyny k nastavení přizpůsobené aktivace

- **Přizpůsobení kláves a světelných efektů**: Pomocí ovladače MonsGeek lze konfigurovat základní funkce, jako je přemapování kláves a přizpůsobení světelných efektů.
- **Programování spínačů s Hallovým jevem**: Funkce související s Hallovými spínači lze programovat také prostřednictvím ovladače MonsGeek. Ujistěte se, že váš firmware a ovladač jsou aktuální, abyste odemkli nejnovější herní funkce a vylepšení.
- **Stáhněte si ovladač**: Navštivte oficiální webové stránky MonsGeek [na adrese www.monsgeek.com](http://www.monsgeek.com) a stáhněte si ovladač.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,


ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, navštívte našu stránku zákazníckej podpory: <http://www.alza.sk/kontakt>

Zoznam balenia

Balenie klávesnice MG75 obsahuje tieto položky:

- **Klávesnica MG75**
- **Kábel USB-A na USB-C**
- **Používateľská príručka**

Pred použitím sa uistite, že sú všetky položky zahrnuté. Ak niečo chýba, kontaktujte zákaznícku podporu.

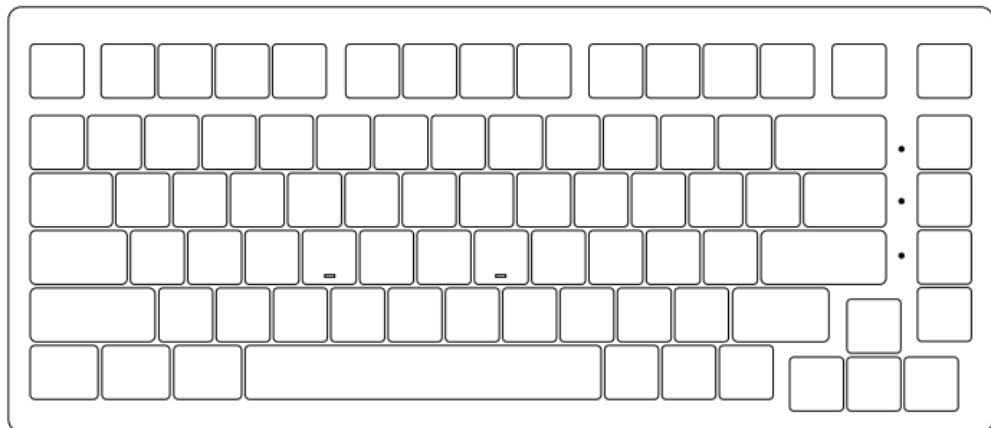

Minimálne požiadavky na systém

Klávesnica MG75 je kompatibilná s týmito operačnými systémami:

- **Windows®** XP/Vista/7/8/10 alebo novší
- Na dosiahnutie optimálneho výkonu sa uistite, že váš systém spĺňa uvedené požiadavky.

Spôsob pripojenia

Pripojenie klávesnice:

- Priložený **kábel USB-A na USB-C** zapojte do portu USB-A počítača.
- Druhý koniec pripojte k portu USB-C klávesnice.
- Klávesnica sa automaticky prepne do **režimu USB Wired** a bude pripravená na používanie.


Prehľad indikátorov LED

Klávesnica je vybavená indikátormi LED, ktoré poskytujú vizuálnu spätnú väzbu pre rôzne režimy a funkcie. Nižšie je uvedený podrobný prehľad LED indikátorov:

Popis	Pozícia	Správanie indikátora
Komfortný režim	LED dióda pre kľúč 1	Biele svetlo zostane svietiť 1 sekundu, potom nasleduje podsvietenie.
Citlivý režim	LED dióda pre kľúč 2	Biele svetlo zostane svietiť 1 sekundu, potom nasleduje podsvietenie.
Herný režim	LED dióda pre tlačidlo 3	Biele svetlo zostane svietiť 1 sekundu, potom nasleduje podsvietenie.
Vlastný režim	LED dióda pre kľúč 4	Biele svetlo zostane svietiť 1 sekundu, potom nasleduje podsvietenie.
Caps Lock	Nezávislý LED indikátor 1	Stále biela, keď je zapnutá.
Režim Mac OSX	Nezávislý LED indikátor 2	Stále biela, keď je aktívny režim Mac.
Zámok Win Key	Nezávislý LED indikátor 3	Stále biela, keď je tlačidlo Windows zamknuté.

HotKeys

Klávesnica poskytuje množstvo klávesových skratiek na zvýšenie produktivity, ovládanie médií a prispôbenie. Na pochopenie dostupných klávesových skratiek použite nasledujúcu tabuľku:

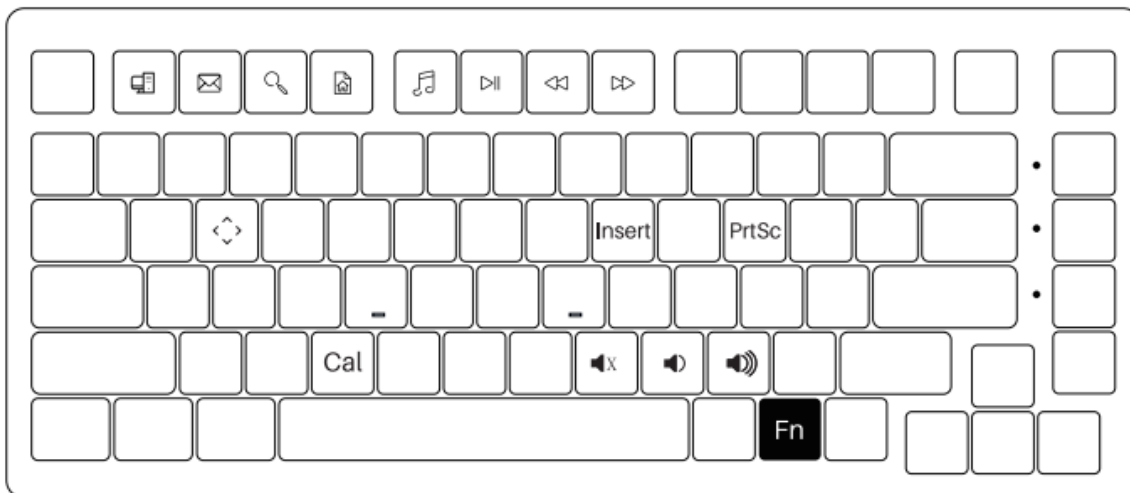

Funkcia HotKeys

Kombinácia klúčov	Funkcia
Fn + F1	Môj počítač
Fn + F2	E-mail
Fn + F3	Vyhľadávanie v systéme Windows
Fn + F4	Domovská stránka prehliadača
Fn + F5	Multimediálny prehrávač

Ovládanie médií

Kombinácia klúčov	Funkcia
Fn + F6	Prehrávanie/pauza
Fn + F7	Predchádzajúca pieseň
Fn + F8	Ďalšia pieseň
Fn + P	Tlač obrazovky
Fn + C	Kalkulačka

Výmena hlasitosti a klávesov

Kombinácia klúčov	Funkcia
Fn + <	Zníženie hlasitosti
Fn + >	Zvýšenie hlasitosti
Fn + W	Výmena klávesov W, A, S, D pomocou šípok (↑↓←→)

Skratky na úpravu cestovnej vzdialenosti

Podporuje prispôsobiteľné aktivačné body na zlepšenie zážitkov pri písaní a hraní. Na nastavenie vzdialenosti pohybu a prepínanie režimov použite nasledujúce skratky:


Kombinácia klúčov	Režim	Podrobnosti na
Fn + 1	Komfortný režim	Aktivačný bod: 2 mm
Fn + 2	Citlivý režim	Bod aktivácie: 0,5 mm, bod resetovania: 2 mm
Fn + 3	Herný režim	Akčný bod: 0,5 mm, rýchla spúšť: citlivosť 0,1 mm
Fn + 4	Vlastný režim	Prispôsobenie aktivačných bodov spínača prostredníctvom ovládača Akko Cloud

Poznámky:

- **Klávesové skratky:** Pomocou preddefinovaných klávesových skratiek Fn môžete zvýšiť efektivitu práce a ovládanie multimédií.
- **Režimy cestovnej vzdialenosti:**
 - Prepínajte medzi režimami podľa toho, či preferujete písanie, hranie alebo citlivosť.
 - Na pokročilé prispôsobenie použite ovládač Akko Cloud Driver na definovanie presných nastavení ovládania.

Systemové príkazy (Windows)

Klávesnica poskytuje príkazy na úrovni systému na zlepšenie funkčnosti a prispôsobenie. Na rýchly prístup k funkciám systému použite nižšie uvedené kombinácie:

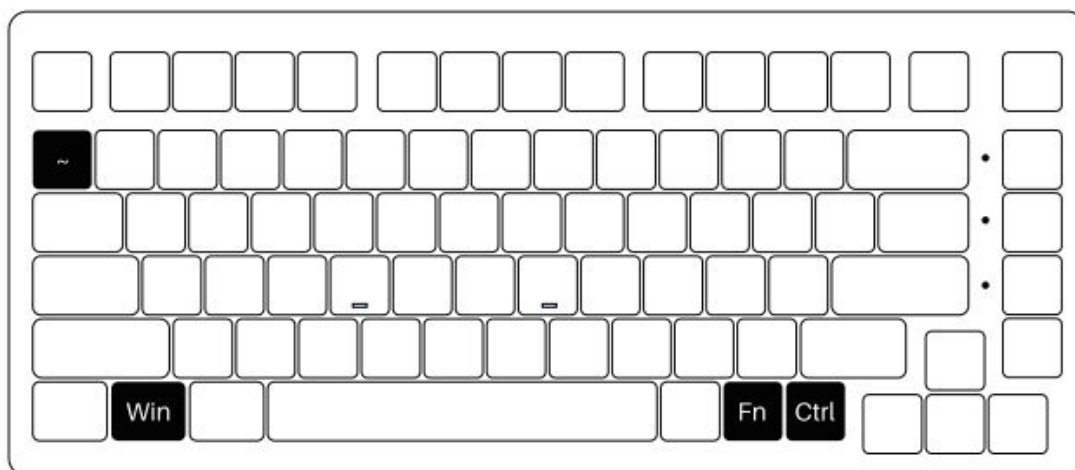

Prehľad systémových príkazov


Príkaz	Kombinácia klúčov	Funkčnosť
Kľúč uzamknutia systému Windows	Stlačte Fn + ľavé tlačidlo Win	Dočasne deaktivuje kláves Windows, aby sa zabránilo náhodnej aktivácii počas hrania alebo písania.
Obnovenie továrenských nastavení	Podržanie klávesov Fn + ~ na 5 sekúnd	Obnovenie predvolených továrenských nastavení klávesnice vrátane mapovania klávesov a svetelných efektov.
Vrátenie klávesu Ctrl do klávesu Menu	Podržte stlačené tlačidlo Fn + pravý kláves Ctrl po dobu 3 sekúnd	Zmení funkciu pravého tlačidla Ctrl tak, aby fungovalo ako tlačidlo Menu.

Poznámky:

- **Kľúč uzamknutia systému Windows:**
 - Ideálne pre herné scenáre, aby sa zabránilo prerušeniam spôsobeným stlačením klávesu Windows.
- **Obnovenie továrenských nastavení:**
 - Tento príkaz použite, ak potrebujete obnoviť všetky prispôsobenia alebo vyriešiť nezvyčajné správanie.
- **Vráťte kláves Ctrl na kláves Menu:**
 - Aktiváciou tejto funkcie sa pravý kláves Ctrl zmení na kláves Menu, čo umožňuje rýchly prístup ku kontextovým možnostiam v aplikáciách.

Systemové príkazy (Mac)

Klávesnica ponúka rôzne klávesové skratky špecifické pre Mac na zvýšenie produktivity a ovládanie médií. Nižšie je uvedený podrobný zoznam dostupných systémových príkazov:

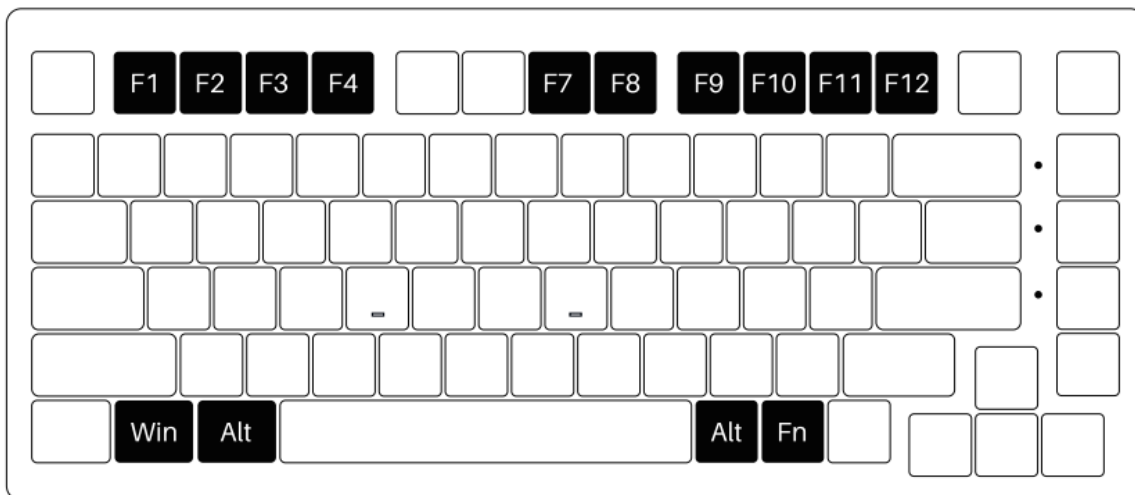

Prehľad systémových príkazov

Kombinácia klúčov	Funkčnosť
Fn + F1	Zníženie jasú displeja
Fn + F2	Zvýšenie jasú displeja
Fn + F3	Otvoriť riadenie misie
Fn + F4	Aktivácia služby Siri
Fn + F7	Preskočiť späť (zvuk)
Fn + F8	Pozastavenie/prehrávanie (zvuk)
Fn + F9	Preskočiť dopredu (zvuk)
Fn + F10	Vypnutie zvuku
Fn + F11	Zníženie hlasitosti
Fn + F12	Zvýšenie hlasitosti

Ďalšie kľúčové úlohy

Kľúč	Funkčnosť
Ľavý Win	Možnosť
Ľavý Alt	Príkaz
Pravý Alt	Príkaz

Prístup k funkčným klávesom (F1~F12)


Kombinácia kľúčov	Funkčnosť
Fn + (F1~F12)	Priamy prístup k tlačidlám F1~F12

Poznámky:

- **Špecifické úpravy pre Mac:**
 - Skratky ako Mission Control a integrácia Siri zlepšujú zážitok zo systému macOS.
- **Funkčné klávesy:**
 - Stlačením **Fn** s ľubovoľným funkčným klávesom (F1~F12) spustíte jeho primárne správanie alebo skratku systému macOS.

Nastavenia podsvietenia

Klávesnica ponúka prispôsobiteľné nastavenia podsvietenia, ktoré možno ovládať pomocou nasledujúcich kombinácií klávesov. Upravte jas, animačné efekty a smer farieb podľa svojich preferencií.

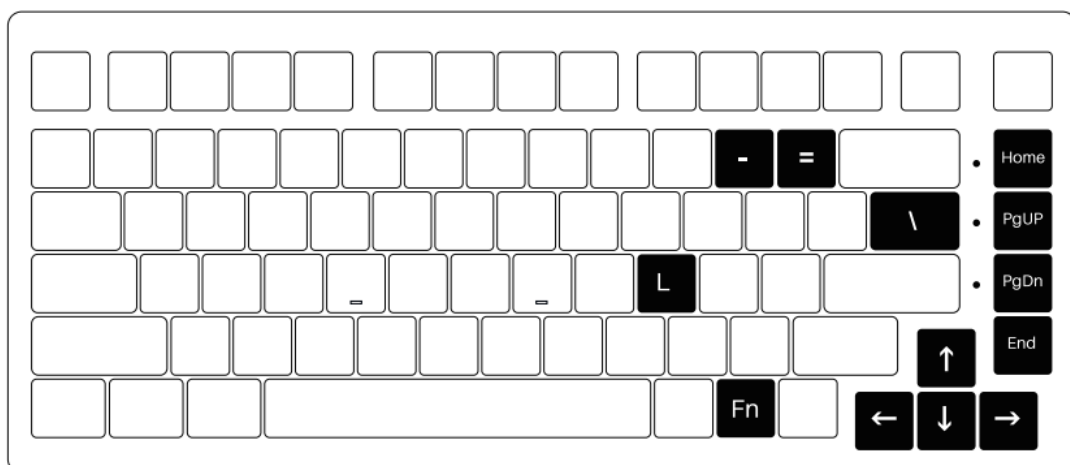

Kombinácie klávesov na ovládanie podsvietenia

Kombinácia klúčov	Funkčnosť
Fn + -	Pomalšia animácia
Fn + =	Rýchlejšia animácia
Fn + ↑	Zvýšenie jasú
Fn + ↓	Zníženie jasú
Fn + ←	Nastavenie smeru animácie na ľavý
Fn + →	Nastavenie smeru animácie na pravú stranu
Fn + \	Cyklus svetelných efektov (1-20)
Fn + L	Prepínanie zapnutia/vypnutia svetla

Výber svetelných efektov

Kombinácia klúčov	Účinky
Fn + Domov	Efekt 1, Efekt 2, Efekt 3, Efekt 4, Efekt 5
Fn PgUp +	Efekt 6, Efekt 7, Efekt 8, Efekt 9, Efekt 10
Fn + End	Efekt 11, Efekt 12, Efekt 13, Efekt 14, Efekt 15
Fn PgDn +	Efekt 16, Efekt 17, Efekt 18, Efekt 19, Efekt 20

Ďalšie informácie

- **Fn + **: Umožňuje nastaviť podsvietenie tak, aby cyklicky prechádzalo 7 statických jednotlivých farieb s efektom RGB slučky.
- **Fn + L**: Rýchle zapnutie alebo vypnutie osvetlenia pre väčšie pohodlie.

Premapovanie klávesov/Efekty LED/Návod na nastavenie prispôsobenej aktivácie

- **Prispôsobenie klúčových a svetelných efektov**: Pomocou ovládača MonsGeek je možné konfigurovať základné funkcie, ako je napríklad pretextovanie klávesov a prispôsobenie svetelných efektov.
- **Programovanie spínačov s Hallovým efektom**: Funkcie týkajúce sa spínačov s Hallovým efektom možno naprogramovať aj prostredníctvom ovládača MonsGeek. Uistite sa, že váš firmvér a ovládač sú aktuálne, aby ste odomkli najnovšie herné funkcie a vylepšenia.
- **Stiahnite si ovládač**: Navštívte oficiálnu webovú stránku spoločnosti MonsGeek [na adrese www.monsgeek.com](http://www.monsgeek.com) a stiahnite si ovládač.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iné účely, než na ktoré je výrobok určený alebo nedodržovanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.


EÚ vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc EÚ.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

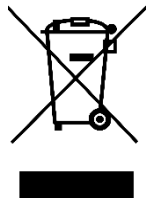

Kedves vásárló,


Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, látogasson el ügyfélszolgálati oldalunkra: <http://www.alza.hu/kontakt>

Csomag tartalma

Az MG75 billentyűzetcsomag a következő elemeket tartalmazza:

- **MG75 billentyűzet**
- **USB-A-ból USB-C kábel**
- **Felhasználói kézikönyv**

Használat előtt győződjön meg róla, hogy minden elem benne van. Ha bármi hiányzik, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

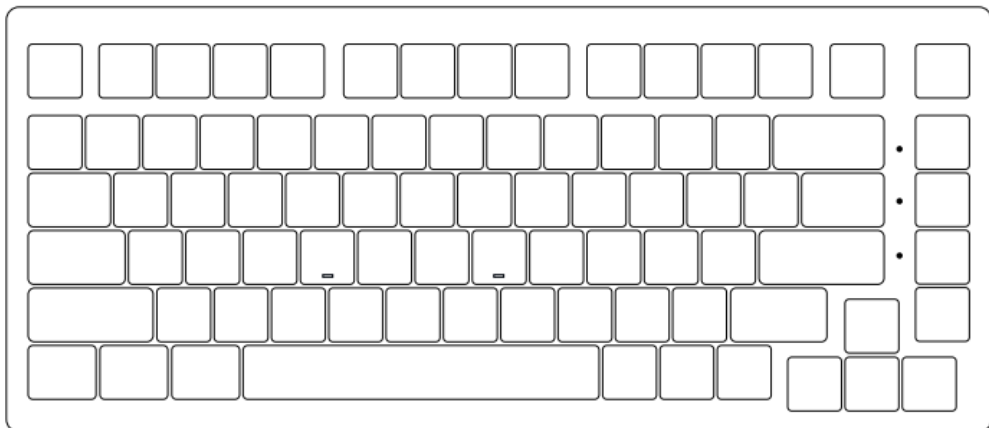

Minimális rendszerkövetelmények

Az MG75 billentyűzet a következő operációs rendszerekkel kompatibilis:

- **Windows®** XP / Vista / 7 / 8 / 10 vagy magasabb verziószámú **operációs rendszerek**
- Az optimális teljesítmény érdekében győződjön meg arról, hogy rendszere megfelel a felsorolt követelményeknek.

Csatlakozási módszer

A billentyűzet csatlakoztatása:

- Csatlakoztassa a mellékelt **USB-A - USB-C kábelt** a számítógép USB-A portjához.
- Csatlakoztassa a másik végét a billentyűzet USB-C portjához.
- A billentyűzet automatikusan átvált **vezetékes USB módba**, és használatra kész lesz.


LED jelző áttekintése

A billentyűzet LED-es jelzőkkel rendelkezik, amelyek vizuális visszajelzést adnak a különböző üzemmódokról és funkciókról. Az alábbiakban a LED-es jelzők részletes áttekintése következik:

Leírás	Pozíció	LED fény
Kényelmi üzemmód	LED az 1. billentyűn	A fehér fény 1 másodpercig világít, majd követi a háttérvilágítást.
Érzékeny üzemmód	LED a 2. billentyűn	A fehér fény 1 másodpercig világít, majd követi a háttérvilágítást.
Játék mód	LED a 3. billentyűn	A fehér fény 1 másodpercig világít, majd követi a háttérvilágítást.
Egyéni mód	LED a 4. billentyűn	A fehér fény 1 másodpercig világít, majd követi a háttérvilágítást.
Caps Lock	Független LED jelző 1	Folyamatosan fehér, ha engedélyezve van.
Mac OSX mód	Független LED jelző 2	Folyamatosan fehér, ha a Mac üzemmód aktív.
Lock Win Key	Független LED jelző 3	Folyamatosan fehér, ha a Windows billentyű zárolva van.

HotKeys

A billentyűzet számos gyorsbillentyűt kínál a termelékenység, a médiavezérlés és a testreszabás fokozására. A rendelkezésre álló gyorsbillentyűk megértéséhez használja az alábbi táblázatot:

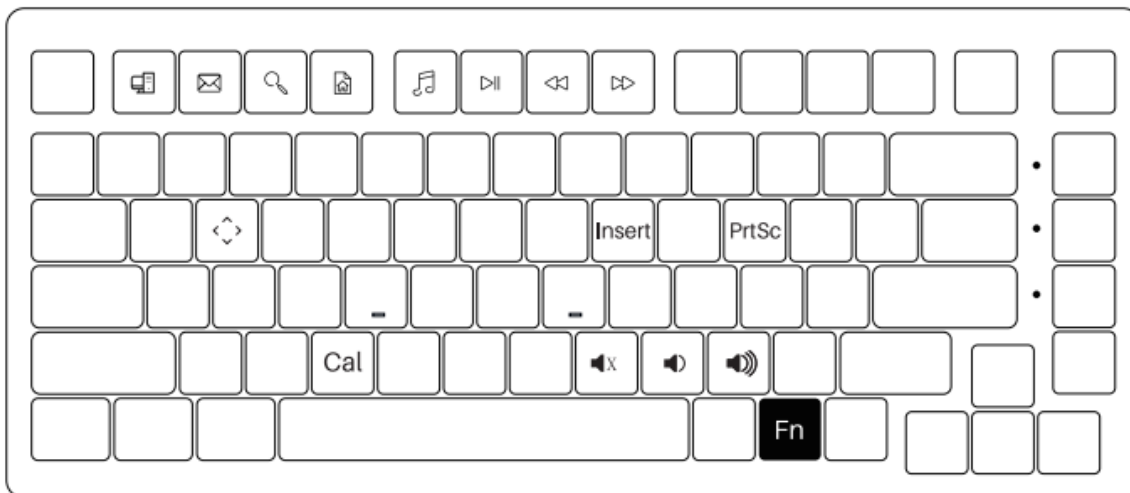

Funkció HotKeys

Billentyű kombináció	Funkció
Fn + F1	A számítógépem
Fn + F2	E-mail
Fn + F3	Windows keresés
Fn + F4	Böngésző honlapja
Fn + F5	Multimédia lejátszó

Média vezérlők

Billentyű kombináció	Funkció
Fn + F6	Lejátszás/szünet
Fn + F7	Előző dal
Fn + F8	Következő dal
Fn + P	Képernyő nyomtatása
Fn + C	Számológép

Hangerő és billentyűcsere

Billentyű kombináció	Funkció
Fn + <	Csökkenti a hangerőt
Fn + >	Növelje a hangerőt
Fn + W	Váltás a W, A, S, D és nyilak között (↑↓←→)

Az lenyomási távolság beállításához szükséges parancsikonok

Támogatja a testreszabható működtetési pontokat a gépelési és játékelmény fokozása érdekében. Az alábbi gyorsbillentyűkkel állíthatja be az utazási távolságot és válthat üzemmódot:


Billentyű kombináció	Mód	Részletek
Fn + 1	Kényelmi üzemmód	Kioldási pont: 2mm
Fn + 2	Érzékeny üzemmód	Kioldási pont: 0,5 mm, visszaállítási pont: 2 mm
Fn + 3	Játék mód	Kioldási pont: 0,5 mm, gyorskioldó: 0,1 mm érzékenység
Fn + 4	Egyéni mód	A kapcsoló működtetési pontjainak testreszabása az Akko Cloud Driver segítségével

Megjegyzések:

- **HotKeys:** Használja az előre definiált Fn gyorsbillentyűket a munkafolyamatok hatékonyságának és a multimédiás vezérlésnek a javítására.
- **Lenyomási távolság módok:**
 - Váltson az üzemmódok között a gépelés, a játék vagy az érzékenység függvényében.
 - A fejlett testreszabáshoz használja az Akko Cloud Driver-t a pontos működtetési beállítások meghatározásához.

Rendszerparancsok (Windows)

A billentyűzet rendszerszintű parancsokat biztosít a funkcionalitás és a testreszabás fokozásához. A rendszerfunkciók gyors eléréséhez használja az alábbi kombinációkat:

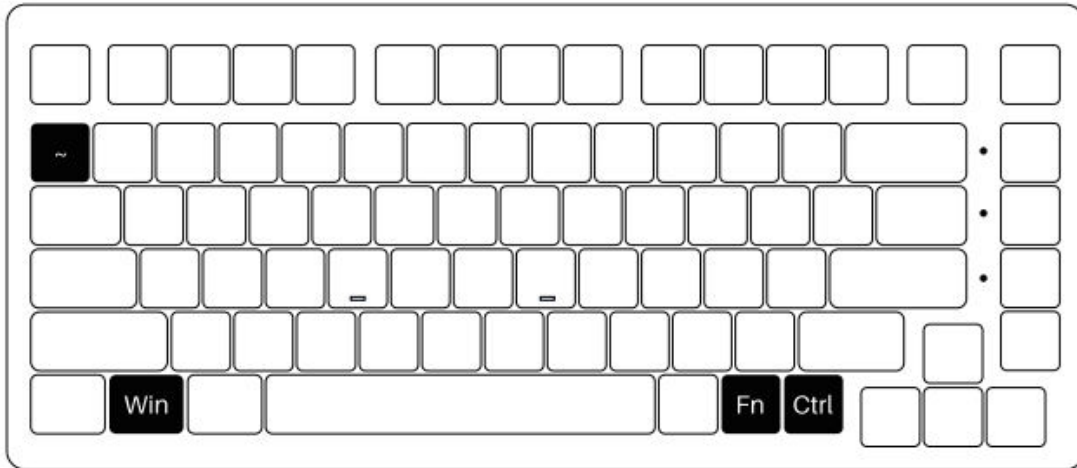

Rendszerparancsok áttekintése


Parancs	Billentyű kombináció	Funkcionalitás
Windows billentyű zárolása	Nyomja meg az Fn + bal Win billentyűt	Ideiglenesen letiltja a Windows billentyűt, hogy elkerülje a véletlen aktiválást játék vagy gépelés közben.
Gyári beállítások visszaállítása	Tartsa lenyomva az Fn + ~ billentyűt 5 másodpercig.	Visszaállítja a billentyűzetet az alapértelmezett gyári beállításokra, beleértve a billentyűkiosztást és a világítási effektusokat is.
Ctrl visszaállítása menü billentyűvé	Tartsa lenyomva az Fn + jobb Ctrl billentyűt 3 másodpercig.	Megváltoztatja a jobb oldali Ctrl billentyű funkcióját, hogy az menü billentyűként működjön.

Megjegyzések:

- **A Windows billentyű zárolása:**
 - Ideális játékgörgőkönnyvekhez, hogy megakadályozza a Windows billentyű lenyomása okozta megszakításokat.
- **Gyári beállítások visszaállítása:**
 - Akkor használja ezt a parancsot, ha vissza kell állítani az összes testreszabást, vagy szokatlan viselkedés esetén hibaelhárításra van szükség.
- **Ctrl visszaállítása menü billentyűre:**
 - A funkció aktiválásával a jobb oldali Ctrl billentyű Menü billentyűvé alakul át, lehetővé téve a gyors hozzáférést a kontextuális lehetőségekhez az alkalmazásokban.

Rendszerparancsok (Mac)

A billentyűzet különböző Mac-specifikus gyorsbillentyűket kínál a termelékenység és a médiavezérlés érdekében. Az alábbiakban a rendelkezésre álló rendszerparancsok részletes listája található:

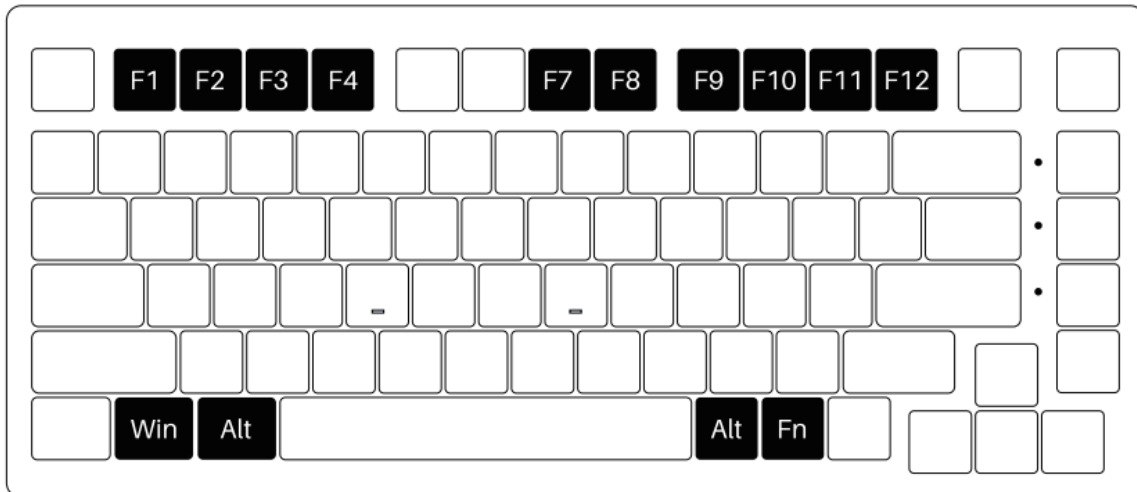

Rendszerparancsok áttekintése

Billentyű kombináció	Funkcionalitás
Fn + F1	A kijelző fényerejének csökkentése
Fn + F2	A kijelző fényerejének növelése
Fn + F3	Küldetésirányítás megnyitása
Fn + F4	Siri aktiválása
Fn + F7	Visszaugrás (Audio)
Fn + F8	Szünet/lejátszás (hang)
Fn + F9	Ugrás előre (Audio)
Fn + F10	Némítás
Fn + F11	Hangerő lefelé
Fn + F12	Hangerő fel

Háttérvilágítás-vezérlő billentyűkombinációk

Billentyű kombináció	Funkcionalitás
Fn + -	Lassabb animáció
Fn + =	Gyorsabb animáció
Fn + ↑	Növelje a fényerőt
Fn + ↓	Csökkenti a fényerőt
Fn + ←	Állítsa az animáció irányát balra
Fn + →	Állítsa az animáció irányát jobbra
Fn + \	A világítási effektek végigciklizálása (1-20)
Fn + L	Fény be/ki kapcsolása

Világítási effektek kiválasztása

Billentyű kombináció	Hatások
Fn + Kezdőlap	1. hatás, 2. hatás, 3. hatás, 4. hatás, 5. hatás
Fn PgUp +	6. hatás, 7. hatás, 8. hatás, 9. hatás, 10. hatás
Fn + End	11. hatás, 12. hatás, 13. hatás, 14. hatás, 15. hatás
Fn PgDn +	16. hatás, 17. hatás, 18. hatás, 19. hatás, 20. hatás

További információk

- **Fn + **: Lehetővé teszi, hogy a háttérvilágítás 7 statikus, egyszínű RGB-hurokhatással rendelkező színt váltson.
- **Fn + L**: Gyorsan be- vagy kikapcsolja a világítást a kényelem érdekében.

Billentyű átképzés / LED effektek / testreszabott működtetés beállítási utasítások

- **Billentyű - és fényhatások testreszabása:** A MonsGeek illesztőprogrammal konfigurálhatók az olyan alapvető funkciók, mint a billentyű-újraterjesztés és a fényhatások testreszabása.
- **Hall effektusú kapcsoló programozása:** A Hall Effect kapcsolókkal kapcsolatos funkciók a MonsGeek Driver segítségével is programozhatók. Győződjön meg róla, hogy a firmware és az illesztőprogram naprakész, hogy a legújabb játékfunkciókat és fejlesztéseket feloldhassa.
- **Töltse le az illesztőprogramot:** Az illesztőprogram letöltéséhez látogasson el a MonsGeek hivatalos weboldalára: www.monsgeek.com.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközzel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.


EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és az uniós irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19/EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.

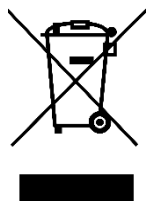

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.


<http://www.alza.de/kontakt>, <http://www.alza.at/kontakt>

Packungsinhalt

Das MG75-Tastaturpaket enthält die folgenden Teile:

- **MG75 Tastatur**
- **USB-A auf USB-C Kabel**
- **Benutzerhandbuch**

Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Teile vorhanden sind. Sollte etwas fehlen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

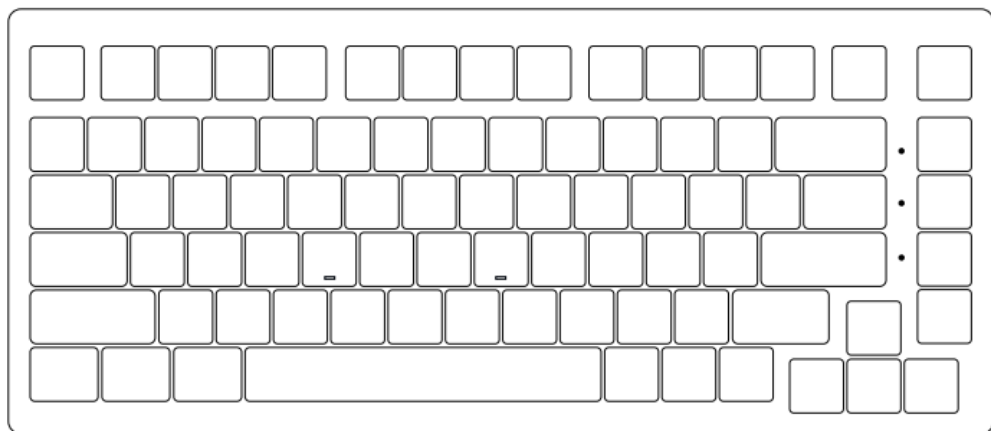

Minimale Systemanforderungen

Die MG75-Tastatur ist mit den folgenden Betriebssystemen kompatibel:

- **Windows®** XP / Vista / 7 / 8 / 10 oder höher
- Stellen Sie für eine optimale Leistung sicher, dass Ihr System die aufgeführten Anforderungen erfüllt.

Konnektivität

So schließen Sie die Tastatur an:

- Schließen Sie das mitgelieferte **USB-A-zu-USB-C-Kabel** an den USB-A-Anschluss Ihres Computers an.
- Schließen Sie das andere Ende an den USB-C-Anschluss der Tastatur an.
- Die Tastatur schaltet automatisch in den **kabelgebundenen USB-Modus** und ist einsatzbereit.


LED-Anzeige

Die Tastatur verfügt über LED-Anzeigen, die eine visuelle Rückmeldung für verschiedene Modi und Funktionen geben. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Übersicht über die LED-Anzeigen:

Beschreibung	Position	Indikator Verhalten
Komfort-Modus	LED für Taste 1	Das weiße Licht leuchtet 1 Sekunde lang und folgt dann der Hintergrundbeleuchtung.
Empfindlicher Modus	LED für Taste 2	Das weiße Licht leuchtet 1 Sekunde lang und folgt dann der Hintergrundbeleuchtung.
Spiel-Modus	LED für Taste 3	Das weiße Licht leuchtet 1 Sekunde lang und folgt dann der Hintergrundbeleuchtung.
Benutzerdefinierter Modus	LED für Taste 4	Das weiße Licht leuchtet 1 Sekunde lang und folgt dann der Hintergrundbeleuchtung.
Feststelltaste	Unabhängige LED-Anzeige 1	Dauerhaft weiß, wenn aktiviert.
Mac OSX-Modus	Unabhängige LED-Anzeige 2	Dauerhaft weiß, wenn der Mac-Modus aktiv ist.
Lock Win Key	Unabhängige LED-Anzeige 3	Dauerhaft weiß, wenn die Windows-Taste gesperrt ist.

Tastenkombinationen

Die Tastatur bietet eine Vielzahl von Tastenkombinationen zur Steigerung der Produktivität, zur Mediensteuerung und zur individuellen Anpassung. Verwenden Sie die folgende Tabelle, um die verfügbaren Tastenkombinationen zu verstehen:

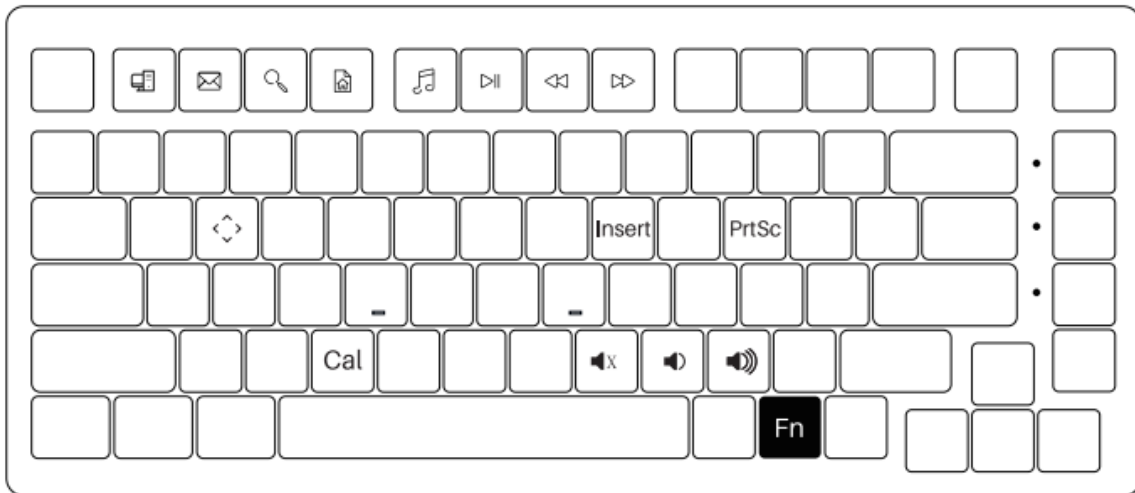

HotKeys

Schlüsselkombination	Funktion
Fn + F1	Mein Computer
Fn + F2	E-Mail
Fn + F3	Windows-Suche
Fn + F4	Browser-Startseite
Fn + F5	Multimedia-Spieler

Medienkontrollen

Schlüsselkombination	Funktion
Fn + F6	Wiedergabe/Pause
Fn + F7	Vorheriger Song
Fn + F8	Nächster Song
Fn + P	Bildschirm drucken
Fn + C	Taschenrechner

Lautstärke und Tastenumschaltung

Schlüsselkombination	Funktion
Fn + <	Verringerung der Lautstärke
Fn + >	Volumen erhöhen
Fn + W	Tausche W, A, S, D mit den Pfeiltasten (↑ ↓ ← →)

Tastenkombinationen

Sie unterstützt anpassbare Betätigungspunkte, um das Tippen und Spielen zu erleichtern. Verwenden Sie die folgenden Tastenkombinationen, um den Hubweg einzustellen und den Modus zu wechseln:


Kombination	Modus	Einzelheiten
Fn + 1	Komfort-Modus	Betätigungspunkt: 2mm
Fn + 2	Empfindlicher Modus	Betätigungspunkt: 0,5 mm, Rücksetzpunkt: 2 mm
Fn + 3	Spiel-Modus	Betätigungspunkt: 0,5 mm, Schnellauslöser: 0,1 mm Empfindlichkeit
Fn + 4	Benutzerdefinierter Modus	Anpassen der Schalterbetätigungspunkte durch Akko Cloud Driver

Anmerkungen:

- **HotKeys:** Verwenden Sie die vordefinierten Fn-Tastenkombinationen, um die Effizienz des Arbeitsablaufs und die Multimedia-Steuerung zu verbessern.
- **Reiseentfernung Modi:**
 - Wechseln Sie zwischen den verschiedenen Modi, je nachdem, was Sie für das Tippen, Spielen oder die Empfindlichkeit bevorzugen.
 - Für fortgeschrittene Anpassungen können Sie den Akko Cloud Driver verwenden, um präzise Betätigungseinstellungen zu definieren.

System-Befehle (Windows)

Die Tastatur bietet Befehle auf Systemebene zur Verbesserung der Funktionalität und zur individuellen Anpassung. Verwenden Sie die nachstehenden Kombinationen für den schnellen Zugriff auf Systemfunktionen:

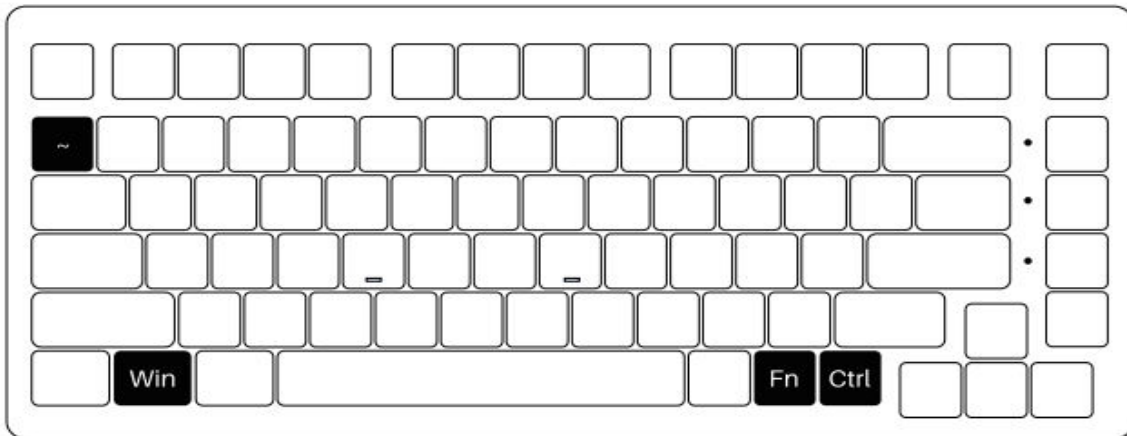

Übersicht der Systembefehle


Befehl	Schlüsselkombination	Funktionsweise
Windows-Taste sperren	Fn + Linke Win-Taste drücken	Deaktiviert vorübergehend die Windows-Taste, um eine versehentliche Aktivierung beim Spielen oder Tippen zu vermeiden.
Werkseinstellungen wiederherstellen	Fn + ~ Taste für 5 Sekunden gedrückt halten	Setzt die Tastatur auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück, einschließlich Tastenbelegung und Lichteffekte.
Strg zu Menütaste umkehren	Fn + rechte Strg-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten	Ändert die Funktion der rechten Strg-Taste so, dass sie als Menütaste fungiert.

Anmerkungen:

- **Windows-Taste sperren:**
 - Ideal für Szenarien, um Unterbrechungen durch das Drücken der Windows-Taste zu vermeiden.
- **Werkseinstellungen wiederherstellen:**
 - Verwenden Sie diesen Befehl, wenn Sie alle Anpassungen zurücksetzen oder ein ungewöhnliches Verhalten beheben müssen.
- **Strg zu Menütaste umkehren:**
 - Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird die rechte Strg-Taste zur Menütaste und ermöglicht den schnellen Zugriff auf kontextbezogene Optionen in Anwendungen.

System-Befehle (Mac)

Die Tastatur bietet verschiedene Mac-spezifische Tastenkombinationen für Produktivität und Mediensteuerung. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Liste der verfügbaren Systembefehle:

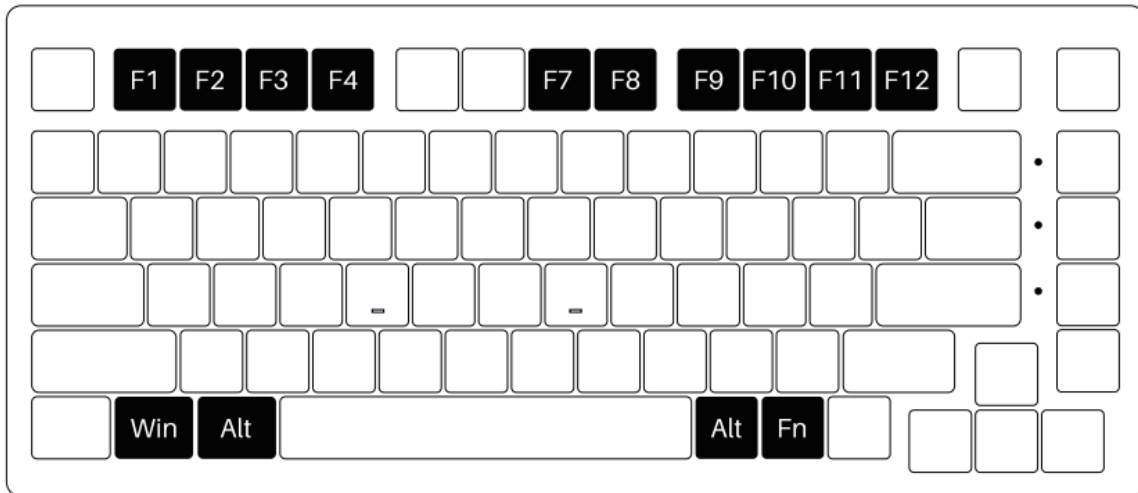

Übersicht der Systembefehle

Schlüsselkombination	Funktionsweise
Fn + F1	Helligkeit des Bildschirms vermindern
Fn + F2	Helligkeit des Displays erhöhen
Fn + F3	Mission Control öffnen
Fn + F4	Siri aktivieren
Fn + F7	Zurückspringen (Audio)
Fn + F8	Pause/Wiedergabe (Audio)
Fn + F9	Vorwärts springen (Audio)
Fn + F10	Stummschalten
Fn + F11	Lautstärke runter
Fn + F12	Lautstärke erhöhen

Zusätzliche Tastenzuweisungen

Schlüssel	Funktionsweise
Linker Win	Option
Links Alt	Befehl
Rechts Alt	Befehl

Funktionstaste Zugriff (F1~F12)


Schlüsselkombination	Funktionsweise
Fn + (F1~F12)	Direkter Zugriff auf die Tasten F1~F12

Anmerkungen:

- **Mac-spezifische Anpassungen:**
 - Shortcuts wie Mission Control und Siri-Integration verbessern das macOS-Erlebnis.
- **Funktionstasten:**
 - Drücken Sie **Fn** mit einer beliebigen Funktionstaste (F1~F12), um das primäre macOS-Verhalten oder den entsprechenden Shortcut auszulösen.

Einstellungen der Hintergrundbeleuchtung

Die Tastatur bietet anpassbare Einstellungen für die Hintergrundbeleuchtung, die mit den folgenden Tastenkombinationen gesteuert werden können. Stellen Sie die Helligkeit, die Animationseffekte und die Farbrichtung nach Ihren Wünschen ein.

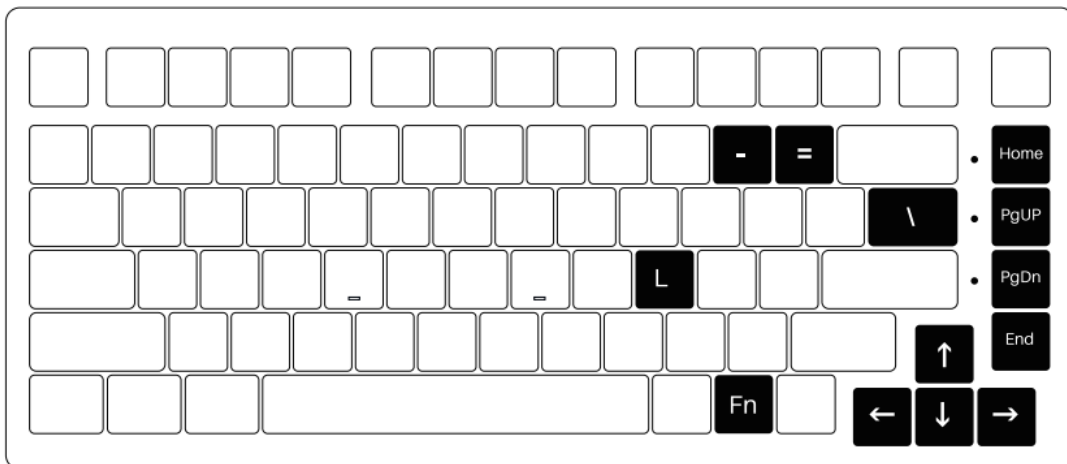

Steuerung der Hintergrundbeleuchtung - Tastenkombinationen

Kombination	Funktionsweise
Fn + -	Langsamere Animation
Fn + =	Schnellere Animation
Fn + ↑	Helligkeit erhöhen
Fn + ↓	Helligkeit vermindern
Fn + ←	Animationsrichtung auf Links setzen
Fn + →	Animationsrichtung auf rechts setzen
Fn + \	Lichteffekte durchlaufen (1-20)
Fn + L	Licht ein/aus schalten

Auswahl der Lichteffekte

Kombination	Auswirkungen
Fn + Startseite	Effekt 1, Effekt 2, Effekt 3, Effekt 4, Effekt 5
Fn PgUp +	Effekt 6, Effekt 7, Effekt 8, Effekt 9, Effekt 10
Fn + Ende	Effekt 11, Effekt 12, Effekt 13, Effekt 14, Effekt 15
Fn PgDn +	Effekt 16, Effekt 17, Effekt 18, Effekt 19, Effekt 20

Zusätzliche Informationen

- **Fn + **: Ermöglicht es Ihnen, die Hintergrundbeleuchtung so einzustellen, dass sie durch 7 statische Einzelfarben mit einem RGB-Schleifeneffekt wechselt.
- **Fn + L**: Schaltet die Beleuchtung schnell und bequem ein oder aus.

Tasten-Remapping / LED-Effekte / Benutzerdefinierte Betätigung Setup-Anweisungen

- **Anpassung von Tasten und Lichteffekten:** Grundlegende Funktionen wie die Tastenbelegung und die Anpassung der Lichteffekte können mit dem MonsGeek-Treiber konfiguriert werden.
- **Hall-Effekt-Schalter programmieren:** Funktionen im Zusammenhang mit Hall-Effekt-Schaltern können auch über den MonsGeek-Treiber programmiert werden. Stellen Sie sicher, dass Ihre Firmware und Ihr Treiber auf dem neuesten Stand sind, um die neuesten Spielfunktionen und Verbesserungen freizuschalten.
- **Laden Sie den Treiber herunter:** Besuchen Sie die offizielle MonsGeek-Website unter www.monsgeek.com, um den Treiber herunterzuladen.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19/EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, potenzielle negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

