


Akumulátorové nožnice

Model: +Akumulátorové nožnice 32MM 21V náhradná batéria

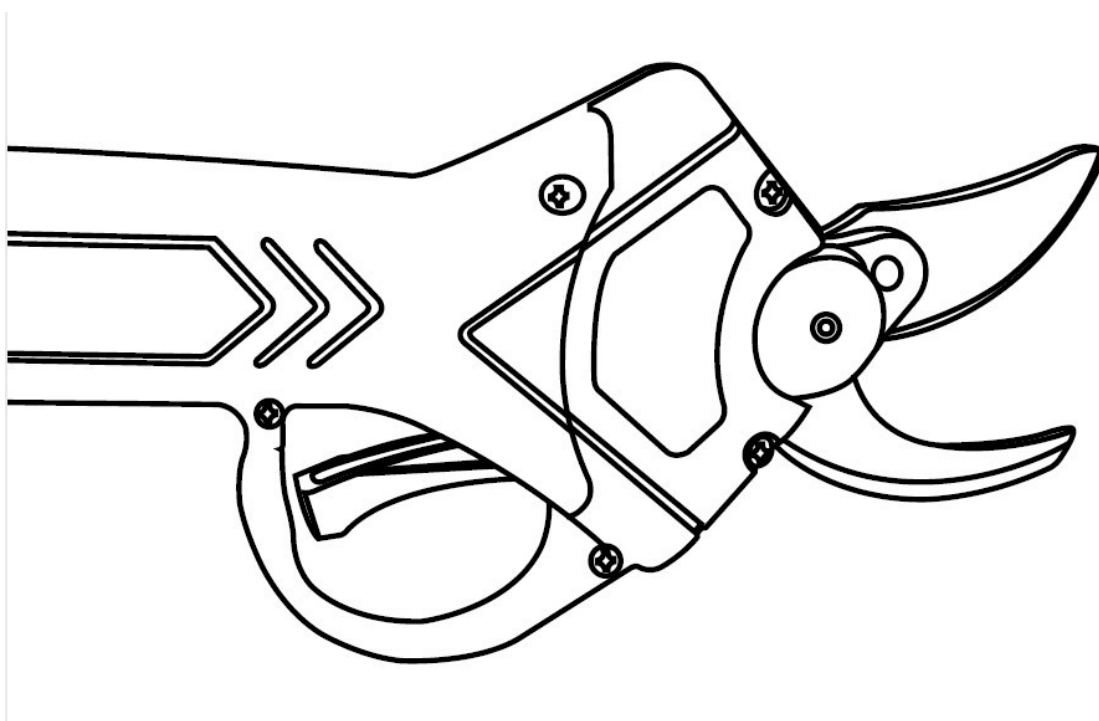

Návod na obsluhu

Vážený zákazník, ďakujeme, že ste si vybrali výrobok od spoločnosti Bombex Company s.r.o. Pre správne a bezpečné používanie tohto výrobku je potrebné pozorne celý tento návod na . Tento návod si prosím uschovajte pre budúce použitie.


Zahrnuté:

1. Elektrické nožnice
2. Lítiová batéria
3. Nabíjačka batérií



Pozorne si prečítajte tento návod na , všetky pokyny a upozornenia. Ich nedodržanie môže mať za následok zranenie, požiar alebo iné nehody.

Vysvetlenie použitých symbolov

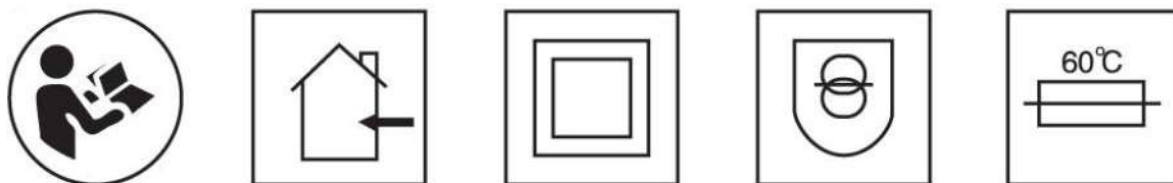

1. Nabíjačku používajte a batériu nabíjajte len v interiéri.
2. Nabíjačka je dvojnásobne elektricky izolované zariadenie.
3. Nabíjačka s bezpečnostným transformátorom.
4. Nabíjanie batérie sa automaticky preruší, ak sa batéria prehreje.



Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny.



Nepoužívajte nožnice v daždi alebo na snehu.



Nikdy nepribližujte ruky k reznej časti nožníc. Pred začatím práce túto oblasť vždy skontrolujte. Hrozí riziko vážneho poranenia.



Elektrickými nožnicami sa nikdy nedotýkajte predmetov nabitých elektrickým prúdom.

Popis produktu

Tento výrobok sú elektrické nožnice na konáre napájané batériou. Obsahuje samotné nožnice, lítiový akumulátor, nabíjačku a napájací kábel. Výrobok je určený na strihanie alebo úpravu konárov v sadoch, vinohradoch atď. Jeho výhodou je jednoduchá a ľahká obsluha s 8 až 10-krát vyššou účinnosťou ako pri tradičných ručných nožniciach. Kvalita strihu je výrazne vyššia ako pri ručných nožniciach.

Maximálny priemer rezaných konárov: do 25 mm, vinič do 30 mm

Prevádzková teplota -10 °C-45 °C

Technické špecifikácie

Prevádzkové napätie 16,8V - 21V SS

Lítiová batéria 16,8V 2AH, 21V 3AH

Nabíjacie napätie 110V-230V ST

Čas nabíjania 1-1,5 hodiny Čas

prevádzky 3-4 hodiny Menovitý

výkon 100 W Maximálny výkon

500 W Celková hmotnosť 900 g

Popis dielov

1. Pohyblivá čepeľ

2. Pevná čepeľ

3. Západka

4. Spúšťač

5. Prepínač


6. Mazací otvor

7. Elektrické záhradné nožnice Vstupný konektor napájania

8. Nabíjací otvor

9. Výstupný konektor batérie

10. Tlačidlo na vybratie batérie

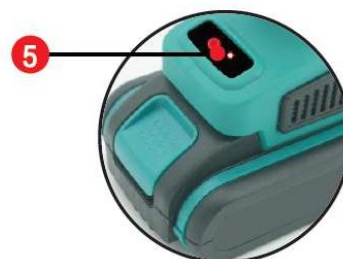

Uvedenie do prevádzky

1. Vložte batériu do napájacieho konektora nožníc.
2. Zapnite spínač nožníc. Pri prvom použití sa LED indikátor rozsvieti na zeleno a bzučiak 1-krát pípne.
3. Stlačte spúšť dvakrát, čepele sa automaticky .
4. Normálna prevádzka: stlačením spúšte zatvoríte nože, uvoľnením spúšte nože otvoríte. Zatváranie čepele: držte spúšť stlačenú, nepretržité bzučanie znamená, že čepeľ zostane zatvorená.
5. Ak chcete pred použitím skontrolovať, stlačením spúšte zatvorte a uvoľnením spúšte otvorte čepele, aby sa vyprázdnil. Postup niekoľkokrát zopakujte.



Ukončenie používania

1. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo spúšte a potom ho . Čepeľ sa zatvorí a zostane zatvorená.
2. Vypnite vypínač a odpojte batériu.
3. Nožnice sa dajú zbaliť a odložiť.

Chybové hlásenia

1x pípnutie - nízka zostávajúca kapacita batérie - skontrolujte alebo nabite batériu

2x pípnutie - porucha komunikácie - skontrolujte, či sú všetky časti kábla a konektory správne pripojené

3x pípnutie - porucha čepele - namažte čepele

4x pípnutie - strata fázy motora - pošlite výrobok predajcovi na údržbu 5x pípnutie -

skrat motora - skontrolujte káble a konektory

Nepretržitý tón - bezpečnostné upozornenie - skontrolujte, či sa nože nedotýkajú žiadnej časti tela

Nabíjanie batérie

Pripojte batériu k nabíjačke a zapojte zástrčku nabíjačky do elektrickej zásuvky.

Indikátor LED na batérii svieti počas nabíjania ČERVENO, po úplnom nabití batérie svieti ZELENĽO.




Oznámenie

1. Pred nabíjaním sa uistite, že je vypínač napájania v polohe OFF. Počas nabíjania je normálne, že sa nabíjačka a batéria mierne zahrievajú.
2. Ak sa batéria dlhší čas nepoužíva, odporúča sa ju dobíjať každé 3 mesiace. Tým sa predĺži životnosť batérie.
3. Nová batéria alebo batéria, ktorá sa dlhší čas nepoužívala, potrebuje približne 5 cyklov nabíjania a vybíjania, kým dosiahne plnú kapacitu.
4. Plne nabitú batériu nenabíjajte ihneď po použití, skráti sa tým životnosť a účinnosť batérie.
5. Nepoužívajte poškodenú batériu alebo nabíjačku, nerozoberajte nabíjačku ani batériu.
6. Batériu neumiestňujte do blízkosti zdroja, batéria môže vybuchnúť alebo spôsobiť požiar.
7. Nenabíjajte batériu vo vonkajšom alebo vlhkom prostredí.
8. Je normálne, že nožnice počas vybíjania batérie znižujú priemer rezu.
9. Počas nabíjania nožnice nepoužívajte. Počas nabíjania musí byť batéria odpojená.
10. Batériu ani nožnice neskladujte vo vlhkom prostredí.

Výmena čepele

Ak pohyblivý nôž nedosahuje na pevný nôž po celej dĺžke alebo ak nôž nemá čistý rez ani po nabrúsení, nôž vymeňte. Odporúčajú sa nasledujúce kroky:

1. Z bezpečnostných dôvodov sa pred výmenou noža uistite, že sú nožnice vypnuté a akumulátor odpojený a vybratý zo stroja.
2. Postup výmeny nožov nájdete na nasledujúcich obrázkoch.
3. Po výmene vyčistite a namažte nôž, pripojte batériu a zapnite napájanie. Ak chcete nôž otestovať, zatvorte a otvorte ho s prázdny nožom.

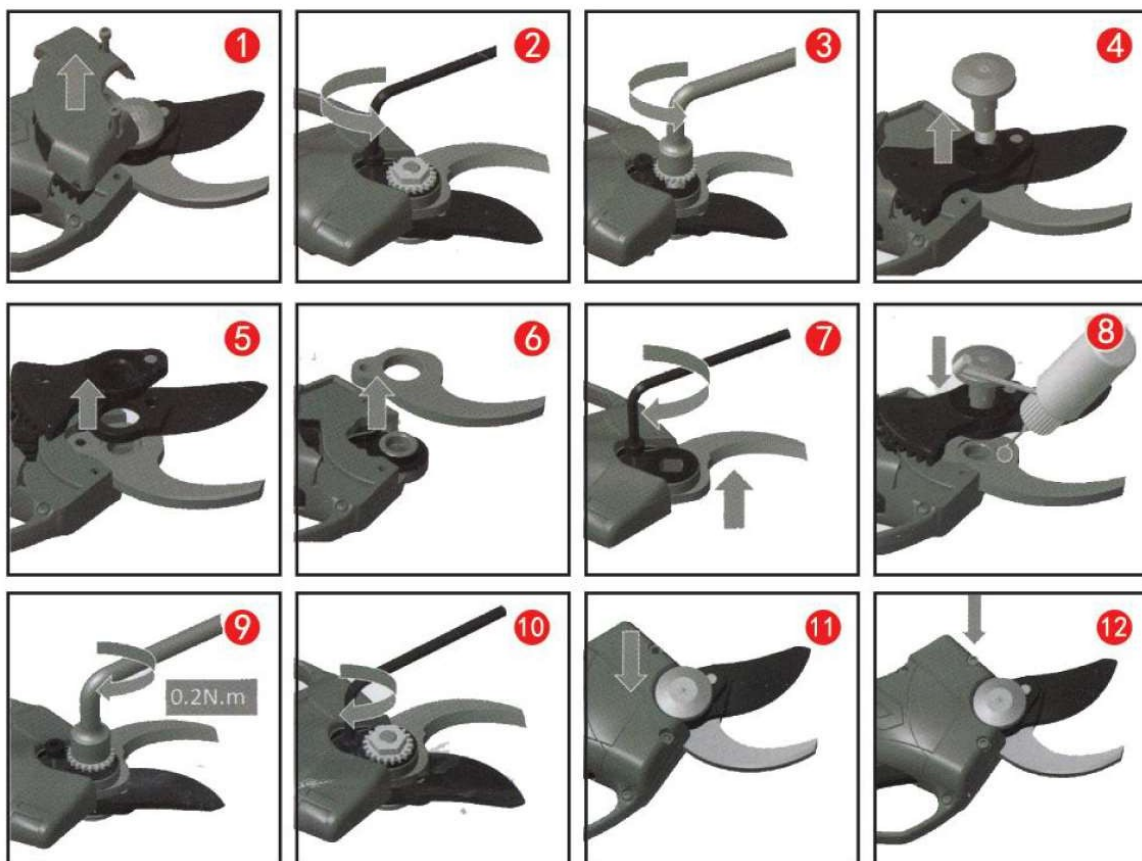

* Pevné a pohyblivé nože možno vymieňať aj samostatne, rezný sa po zapnutí automaticky vráti na normálnu veľkosť po dokončení výmeny nožov.

Používanie a starostlivosť o nožnice

1. Neodrezávajú konáre väčšie ako je maximálny priemer. Neorezávajú tvrdé predmety, ako je kov, kameň alebo iné minerálne materiály. Ak sú nože opotrebované alebo poškodené, vymeňte ich.
2. Nožnice vždy udržiavajte čisté a na čistenie nožníc, batérie a nabíjačky používajte len čistú suchú handričku. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky ani čistiace prostriedky na báze rozpúšťadiel.
3. Nožnice, batériu ani nabíjačku neponárajte do kvapaliny.
4. Dodržiavajte pokyny na správne používanie nožníc, nepoužívajte ich, ak sú akokoľvek poškodené.
5. Ak nožnice nefungujú správne alebo sa , okamžite ich pošlite do servisu. Používanie nožníc v tomto stave je nebezpečné.
6. Pri každom nastavovaní alebo výmene sa uistite, že sú nožnice vypnuté a odpojené napájania a batérie. Toto ochranné opatrenie má za cieľ znížiť riziko nehody spôsobenej nežiaducou aktiváciou.
7. Ak nožnice nepoužívate, uistite sa, že sú čepele zatvorené. Nožnice sa musia uchovávať mimo dosahu detí. Vzhľadom na potenciálne riziká je zakázané používanie nožničiek deťmi a osobami, ktoré nie sú oboznámené s s návodom na obsluhu a týmto návodom.
8. Používanie nožníc musí byť vždy v súlade s pokynmi uvedenými v tejto .

9. Po každom použití odstráňte všetky nečistoty z pohyblivých a pevných nožov. Potom naneste mazivo na miesta, kde sa pohyblivé a pevné nože dotýkajú. Tento postup zabezpečí udržiavanie čepelí v dobrom stave, zníži odpor počas používania a predĺži životnosť nožníc a čepelí.

Používanie batérie a starostlivosť o ňu

1. Ak je teplota okolia nižšia ako 0 °C alebo vyššia ako 45 , batériu nenabíjajte.
2. Pred pripojením napájacieho kábla sa uistite, že je batéria odpojená od nožníc.
3. Používajte len nabíjačku dodanú s nožnicami, použitie inej nabíjačky, nespĺňa špecifikáciu, môže spôsobiť požiar.
4. Predmety, ako sú sponky, kľúče, klince, skrutky alebo iné vodivé predmety, musia mimo dosahu batérie.
5. Batériu nerozoberajte.
6. Batériu neskratujte.
7. Batériu nepoužívajte v blízkosti zdroja tepla.
8. Batériu nevhadzujte do ohňa ani do vody.
9. Nenabíjajte batériu v blízkosti ohňa alebo na priamom slnečnom svetle.
10. Do batérie nevkladajte žiadne predmety. Chráňte batériu pred nárazmi, netlačte na batériu.
11. Nepoužívajte poškodenú alebo zdeformovanú batériu.
12. Batériu nepájkujte ani nezvárajte.
13. Neobracajte polaritu nabíjania batérie, neobracajte polaritu. Chráňte batériu pred nadmerným vybitím.
14. Akumulátor nepripájajte do nabíjacích zásuviek vo vozidle ani do zásuvky zapaľovača cigariet.
15. Batériu nepoužívajte na iné zariadenia, než na aké je určená.
16. Nedotýkajte sa lítiových článkov v batérii.
17. Batériu nevkladajte do mikrovlnnej rúry, nádoby s vysokou teplotou alebo nádoby s vysokým tlakom.
18. Ak je batéria akokoľvek poškodená, nepoužívajte ju.
19. Batériu uchovávajte mimo dosahu detí.
20. Batériu nepoužívajte ani neumiestňujte na priame slnečné svetlo (ani do vozidla, ktoré je pod priamym , spôsobilo by to prehriatie alebo spálenie batérie. Skrúti sa tým životnosť batérie.
21. Nepoužívajte batériu v prostredí s elektrostatickým nábojom (vyšším ako 64 V)
22. Nepoužívajte batériu, ktorá je skorodovaná, zapácha alebo má nezvyčajný vzhľad.
23. Ak sa pokožka alebo odev dostanú do priameho kontaktu s tekutinou z , okamžite umyte miesto prúdom vody.
24. Ak nebudete nožnice dlhší čas používať, batériu nechajte plne nabitú.

Varovanie! Pozorne si prečítajte všetky pokyny, ich nedodržanie môže zranenie, požiar alebo iné vážne škody na zdraví a majetku!

Bezpečnosť na pracovisku

1. Vždy udržiavajte pracovný priestor čistý a dostatočne osvetlený, pretože neporiadok a znížená viditeľnosť na pracovisku môžu spôsobiť nehody a zranenia.
2. Nožnice nepoužívajte vo výbušnom, horľavom alebo vlhkom prostredí.
3. Pred použitím záhradných nožníc vždy udržiajte deti a okolostojace osoby v dostatočnej vzdialenosti od čepelí. Existuje riziko poranenia v dôsledku odpútania pozornosti.

Elektrická bezpečnosť

1. Zásuvka batérie nožníc musí byť kompatibilná so zástrčkou napájacieho kábla, zásuvku ani zástrčku nikdy neupravujte.
2. Nožnice nevystavujte dažďu, vlhkému prostrediu, vode alebo vlhkosti, ktoré môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
3. Napájací kábel nepoužívajte nesprávne. Nôžky nezdvíhajte ani neťahajte silou za napájací . Udržujte kábel mimo dosahu zdrojov tepla, olejov, ostrých hrán alebo pohyblivých častí.

Bezpečnosť osôb

1. Pri používaní nožníc buďte vždy pozorní a opatrní. Nepoužívajte nožnice, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog či alkoholu.
2. Používajte ochranné pomôcky, vždy noste ochranné okuliare a ďalšie ochranné pomôcky (ako je maska proti prachu, protišmyková obuv, prilba a ochrana sluchu), aby ste znížili riziko poranenia.
3. Pred zapnutím nožníc sa uistite, že sú odstránené všetky nastavovacie nástroje a kľúče. Nástroje ponechané na rotujúcich častiach nožníc môžu spôsobiť poranenie.
4. Pri používaní nožníc nedržte strihaný konár v ruke, vždy držte obe ruky mimo oblasti strihania. V žiadnom prípade nedávajte ruky pod konáre, zároveň sa uistite, že povrch a spodná strana konárov sú bez akéhokoľvek materiálu, ktorý by mohol poškodiť nože. V každej situácii vždy udržiajte rovnováhu a kontrolu nad rezom.
5. Vhodne sa oblečte, nenosite voľné oblečenie ani šperky. Oblečenie, vlasy a rukávy musia byť mimo lopatiek. Voľné oblečenie, šperky a dlhé vlasy sa môžu zamotať do pohyblivých častí nástroja.

Ostatné opatrenia

1. Ak sa nožniciam nepodarí predmet prestrihnúť, okamžite uvoľnite spúšť a nôž sa automaticky vráti do otvorenej polohy.
2. Ak záhradné nožnice strihajú obzvlášť tvrdé konáre, môžu sa zastaviť. Okamžite uvoľnite spúšť a čepeľ sa automaticky vráti do otvorenej polohy.
3. Ak sa batéria nenabíja správne, skontrolujte, či používate nabíjačku dodanú s výrobkom. Musíte tiež skontrolovať správne napájacie napätie nabíjačky.
4. V prípade akejkolvek elektrickej alebo mechanickej poruchy okamžite vypnite napájanie a odpojte batériu.
5. Nedodržanie pokynov uvedených v tejto príručke môže spôsobiť vytečenie batérie, nedotýkajte sa vytekajúcej kvapaliny z batérie. V prípade náhodného kontaktu s tekutinou z batérie okamžite umyte postihnuté miesto čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Ak sa kvapalina z batérie dostane do očí, vypláchnite ich čistou vodou a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Tekutina z vytekajúcej batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa výrobku, obráťte sa na výrobcu.

Záruka

Na výrobok sa vzťahuje štandardná záruka podľa platných právnych predpisov.

Likvidácia zariadenia

Všetky časti zariadenia sú klasifikované ako elektroodpad, preto ich vždy likvidujte v nádobách na to určených. Nikdy ich nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Výrobca má právo vylepšiť technológiu výrobku opísanú v tejto špecifikácii. Akékoľvek zmeny môžu byť vykonané bez predchádzajúceho upozornenia.