



Keychron



Wireless Mouse

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás • Benutzerhandbuch

English	3 – 12
Čeština	13 – 22
Slovenčina	23 – 32
Magyar	33 – 42
Deutsch	43 – 52


Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please visit our customer support page: www.alza.cz/EN/kontakt.

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Detailed Mouse Components Overview


1. Left Button
2. Right Button
3. Middle Wheel Button
4. Forward Button
5. Backward Button
6. DPI Button
7. Modes Toggle
8. Report Rate Button
9. Mouse Indicator
10. Macro Button
11. 2.4GHz Type-A Receiver
12. 2.4GHz Type-C Receiver

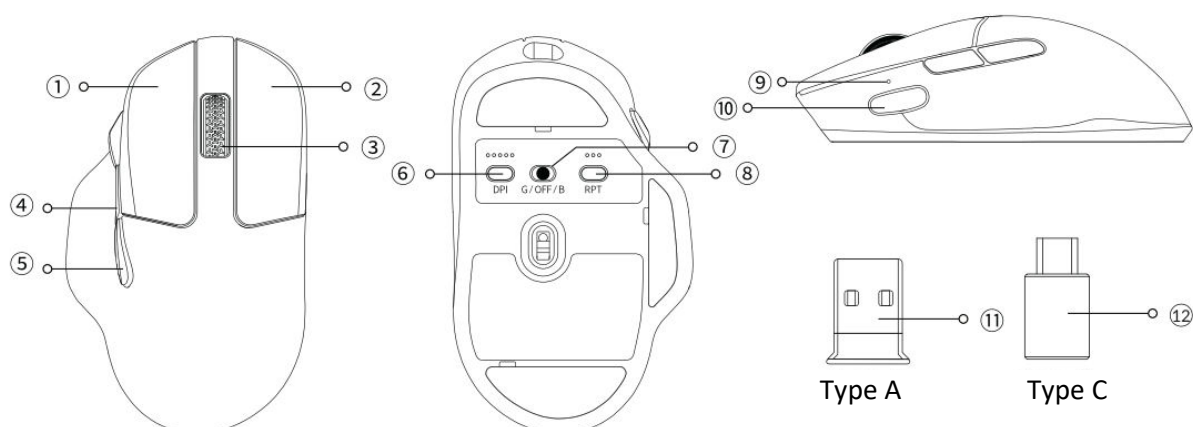

3 Modes of Connection


Wired Mode:


- Ensure the mode switch is set to "c" for wired connection. The mouse will not operate if the cable is disconnected.
- Attach the cable to the Type-C port of the mouse and the USB port on your device. The mouse is ready for use once the indicator light activates.
 - Note: The mouse automatically defaults to wired mode when connected by cable, regardless of the position of the mode toggle.

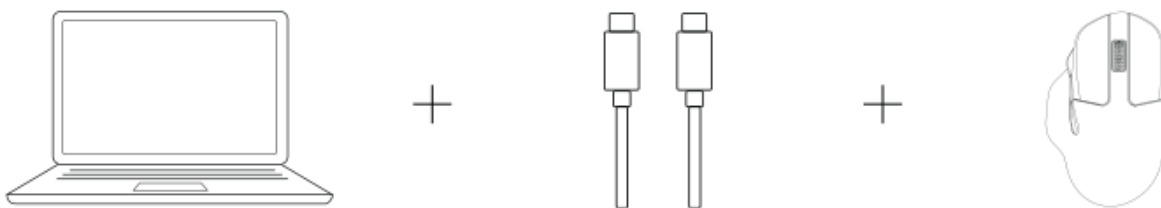


2.4GHz Mode:

- Switch to "G" for 2.4GHz wireless mode. The mouse automatically initiates pairing and the indicator will slowly blink green.
- Connect the 2.4GHz receiver to your device's USB/Type-C port. A successful connection will be indicated by the green light remaining on for 3 seconds before turning off. The mouse is then ready for use.
- If the mouse does not connect within 3 minutes, it will stop attempting to pair. To reconnect, press and hold the "Left button + Forward button" for 4 seconds to re-enter pairing mode.
 - To repair the connection in 2.4GHz mode, first disconnect the 2.4GHz receiver. Press and hold the "Left button + Forward button" for 4 seconds until the green light starts flashing, then reconnect the receiver.

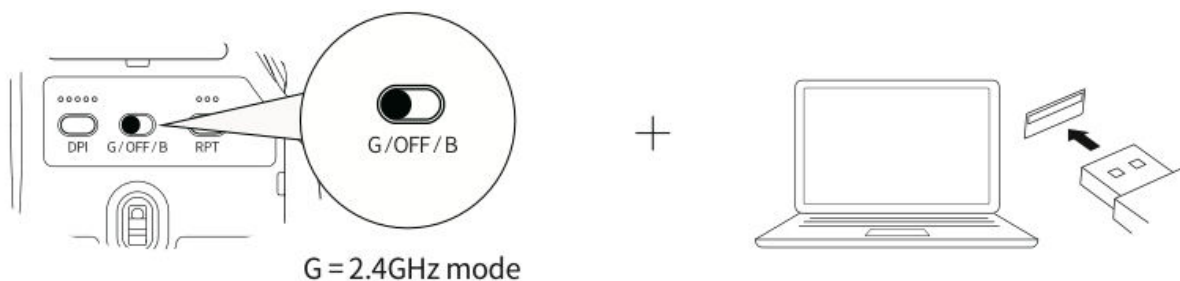

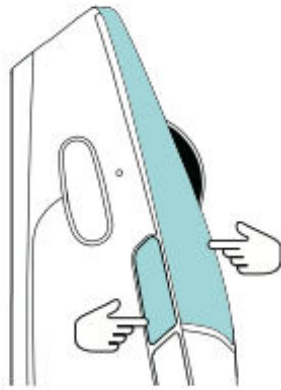


Simultaneously hold for 4 seconds.
To enter the forced pairing mode.

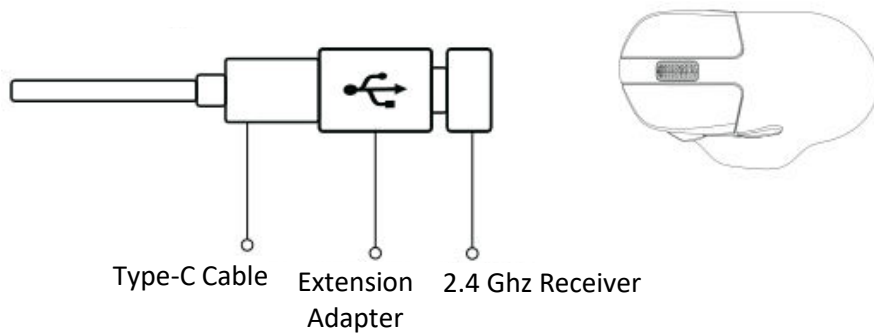

Bluetooth Mode Instructions

- **Activate Bluetooth Mode:** Switch the mouse to "B" mode for Bluetooth. The mouse will then automatically activate its Bluetooth pairing mode and the indicator will start to flash blue slowly.
- **Pairing the Device:** Open the Bluetooth settings on your device, search for "Keychron M7", and select "connect" to pair with the mouse.
- **Indicator during Pairing:** During the pairing process, the mouse indicator will blink blue for 3 minutes. If the mouse fails to connect within this time, the indicator will turn off.
- **Reconnecting:** If you need to reconnect or the initial connection fails, press and hold the "Left button + Forward button" for 4 seconds to re-enter pairing mode. The indicator will begin to blink blue again.
- **Pairing a New Device:** If pairing the mouse with a new device while it is still in Bluetooth mode, hold both the "Left button + Forward button" for 4 seconds until the blue light flashes, indicating that the mouse is ready to pair with another device.

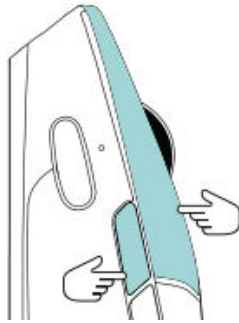

Simultaneously hold for 4 seconds.
To enter the forced pairing mode.

Status Indicator

2.4GHz Mode:


- When the mouse is ready to pair, the indicator will blink green slowly.
- If reconnecting to a previously paired device, the indicator will blink green quickly.

Bluetooth Mode:

- The mouse indicator blinks blue slowly when it is ready to be paired.
- For reconnection, it blinks blue quickly to indicate pairing with a previously connected device.

Low Power:


- A slow red blink signals that the mouse is low on power.

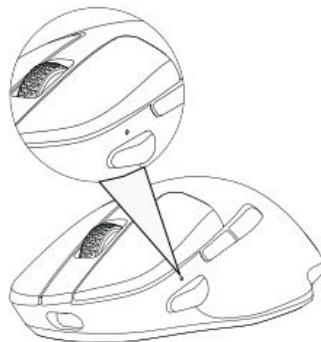

DPI Indicator

The DPI (Dots Per Inch) settings adjust the sensitivity of the mouse, indicated by different colors:


- **White light:** 400 DPI
- **Green light:** 800 DPI
- **Blue light:** 1600 DPI (default setting)
- **Yellow light:** 3200 DPI
- **Red light:** 5000 DPI

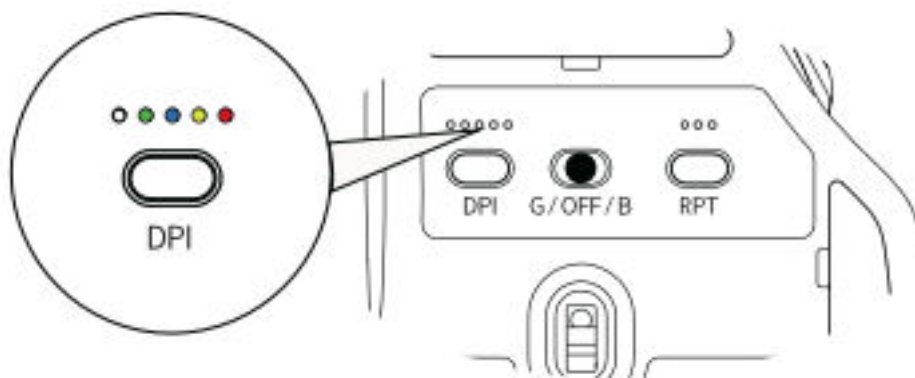

Report Rate Indicator


The report rate, also known as the polling rate, indicates how often the mouse reports its position to a computer. It is adjustable and indicated by different colors on the mouse LED:

- **White Light:** 125Hz, which is the default setting in Bluetooth mode.
- **Blue Light:** 500Hz.
- **Red Light:** 1000Hz, the default in both wired and 2.4GHz wireless modes.

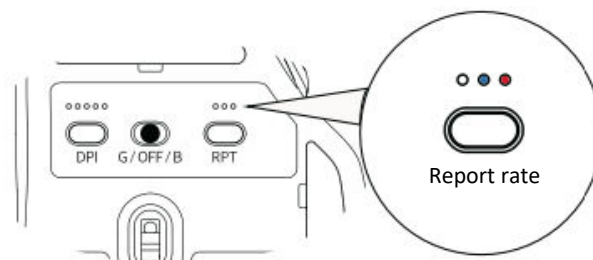

Factory Reset

To reset the mouse to factory settings, press and hold both the "DPI" and "Report Rate" buttons for 4 seconds. All the LED lights on the mouse will blink three times, signaling that the reset was successful. This can help resolve any configuration issues and restore default settings.

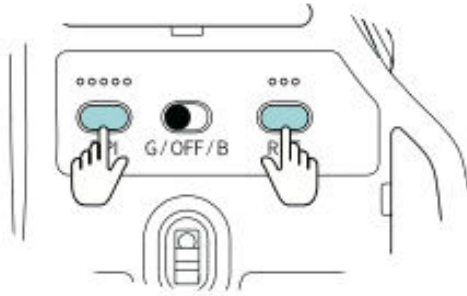

Simultaneously hold for 4 seconds.
To start factory reset.

Auto-Sleep Mode

The auto-sleep mode is deactivated when the mouse is in wired mode. In 2.4GHz or Bluetooth mode, the mouse conserves energy by entering auto-sleep after 15 minutes of inactivity. Simply move or click the mouse to wake it up.

Driver Software

The Keychron M7 mouse driver is available for download at www.keychron.com. Should you encounter issues connecting the mouse to your device, please reach out to our technical support team for assistance.

Charging Indicator Explanation

The charging status of the mouse is indicated by LED colors:

- **Green:** Indicates the mouse is fully charged.
- **Red:** Blinks slowly to show the mouse is low on power.

Note: The mouse is compatible with all USB ports, though USB 3.0 is recommended for optimal charging speed and signal integrity. When connected via the Type-C cable and not paired, the indicator will show red while charging and turn green when fully charged. The mouse supports a maximum charging voltage of 5V and a current of 300 mA. We are not liable for issues arising from improper charging.

What's in the Box

Each package includes:

- 1 Mouse
- 1 Type-C Receiver
- 1 Type-A Receiver
- 1 Type-C Cable
- 1 Type-A to Type-C Adapter
- 1 Extension Adapter
- 1 User Manual

Specifications

Specification	Detail
Size	127.7 x 77.1 x 40.5 mm
Weight	63 ± 3 g
Report Rate (Polling rate)	125Hz (White), 500Hz (Blue), 1000Hz (Red)
Sensor	PixArt 3395
Resolution	100 - 26000 DPI
Mouse Micro Switches	Huano Micro Switch (80 million clicks lifetime)
Connection Range	Approx 10m of open space
Battery Capacity	600mAh
Usage Duration	70 Hours
Recharge Time	2 Hours
Charging Port	Type-C
Connection Mode	2.4GHz, Bluetooth, Wired
Device Name	Keychron M7

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and Directive 2011/65/EU amended (EU) 2015/863.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19/EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.




Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k zařízení jakékoli dotazy nebo připomínky, navštivte prosím naši stránku zákaznické podpory: <http://www.alza.cz/kontakt>

Podrobný přehled součástí myši


1. Levé tlačítko
2. Pravé tlačítko
3. Tlačítko středového kolečka
4. Tlačítko vpřed
5. Tlačítko zpět
6. Tlačítko DPI
7. Přepínač režimů
8. Tlačítko Report Rate
9. Indikátor myši
10. Tlačítko makra
11. 2,4GHz přijímač typu A
12. 2,4GHz přijímač typu C

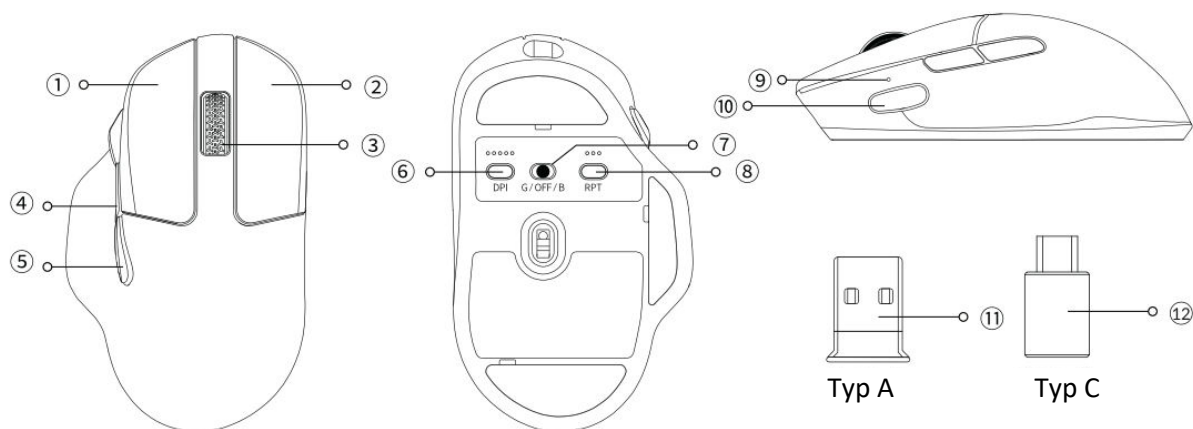

3 režimy připojení


Drátový režim:


- Ujistěte se, že je přepínač režimu nastaven na "c" pro kabelové připojení. Pokud je kabel odpojen, myš nebude fungovat.
- Připojte kabel k portu Type-C myši a k portu USB na zařízení. Myš je připravena k použití, jakmile se aktivuje kontrolka.
- Poznámka: Při kabelovém připojení se myš automaticky přepne do drátového režimu bez ohledu na polohu přepínače režimu.

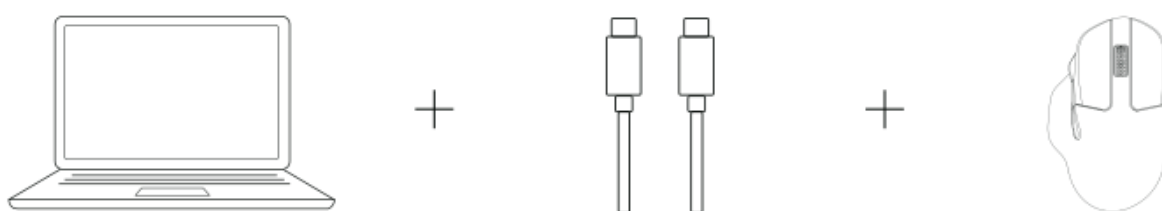


Režim 2,4 GHz:

- Přepněte na "G" pro bezdrátový režim 2,4 GHz. Myš automaticky zahájí párování a indikátor bude pomalu zeleně blikat.
- Připojte 2,4GHz přijímač k portu USB/Type-C vašeho zařízení. Úspěšné připojení bude signalizováno tím, že zelená kontrolka bude svítit 3 sekundy, než zhasne. Myš je pak připravena k použití.
- Pokud se myš nepřipojí do 3 minut, přestane se pokoušet o spárování. Chcete-li připojení obnovit, stiskněte a podržte tlačítko "Levé tlačítko + tlačítko vpřed" po dobu 4 sekund, čímž znovu vstoupíte do režimu párování.
- Chcete-li opravit spojení v režimu 2,4 GHz, nejprve odpojte přijímač 2,4 GHz. Stiskněte a podržte tlačítko "Levé tlačítko + tlačítko Vpřed" po dobu 4 sekund, dokud nezačne blikat zelená kontrolka, a poté přijímač znovu připojte.

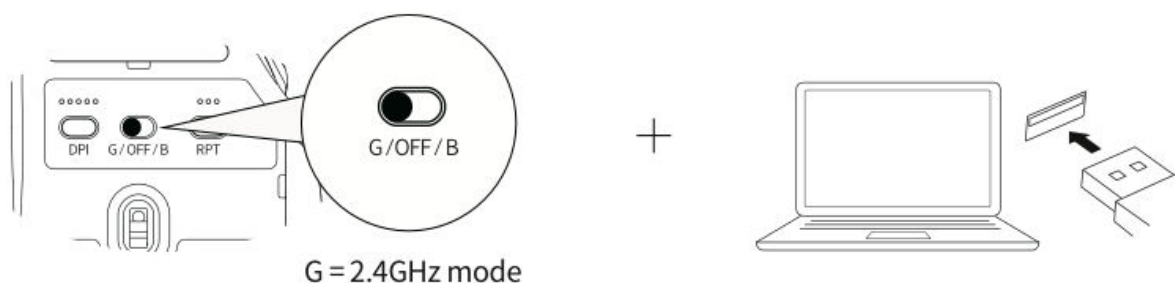

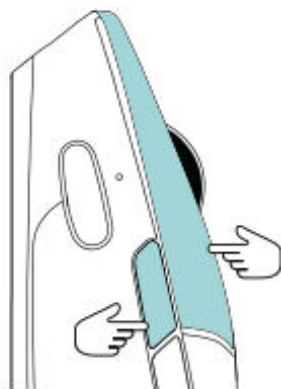

Současně podržte po dobu 4 sekund.
Vstup do režimu vynuceného párování.

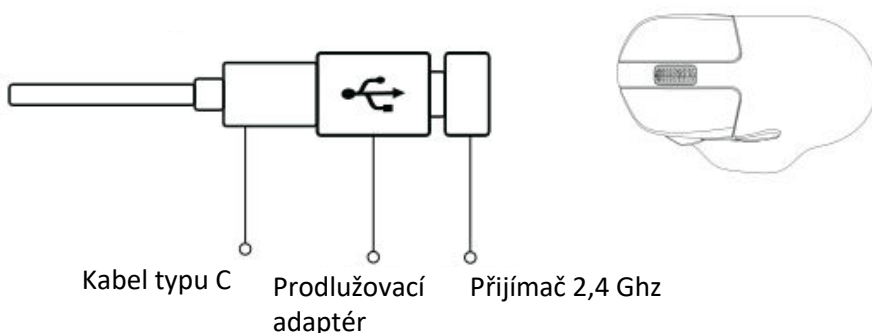

Pokyny pro režim Bluetooth

- **Aktivace režimu Bluetooth:** Přepněte myš do režimu "B" pro Bluetooth. Myš pak automaticky aktivuje režim párování Bluetooth a indikátor začne pomalu blikat modře.
- **Párování zařízení:** V zařízení otevřete nastavení Bluetooth, vyhledejte položku "Keychron M7" a výběrem možnosti "připojit" proveďte spárování s myší.
- **Indikátor během párování:** Během párování bude indikátor myši blikat modře po dobu 3 minut. Pokud se myš během této doby nepřipojí, indikátor zhasne.
- **Znovu navázat spojení:** Pokud se potřebujete znovu připojit nebo pokud se první připojení nezdaří, stiskněte a podržte "levé tlačítko + tlačítko vpřed" po dobu 4 sekund, abyste znovu vstoupili do režimu párování. Indikátor začne opět blikat modře.
- **Párování nového zařízení:** Pokud chcete myš spárovat s novým zařízením, když je stále v režimu Bluetooth, podržte obě tlačítka "Levé tlačítko + Tlačítko vpřed" po dobu 4 sekund, dokud nezačne blikat modrá kontrolka, což znamená, že je myš připravena ke spárování s jiným zařízením.



Současně podržte po dobu 4 sekund.
Vstup do režimu vynuceného párování.

Indikátor stavu

Režim 2,4 GHz:

- Když je myš připravena ke spárování, indikátor začne pomalu zeleně blikat.
- Při opětovném připojení k dříve spárovanému zařízení bude indikátor rychle blikat zeleně.

Režim Bluetooth:

- Když je myš připravena ke spárování, indikátor pomalu bliká modře.
- Při opětovném připojení rychle bliká modře, čímž signalizuje spárování s dříve připojeným zařízením.

Nízká spotřeba energie:


- Pomalé červené blikání signalizuje, že je myš málo napájena.



Indikátor DPI

Nastavení DPI (Dots Per Inch) upravuje citlivost myši a je označeno různými barvami:


- **Bílé světlo:** 400 DPI
- **Zelené světlo:** 800 DPI
- **Modré světlo:** 1600 DPI (výchozí nastavení)
- **Žluté světlo:** 3200 DPI
- **Červené světlo:** 5000 DPI

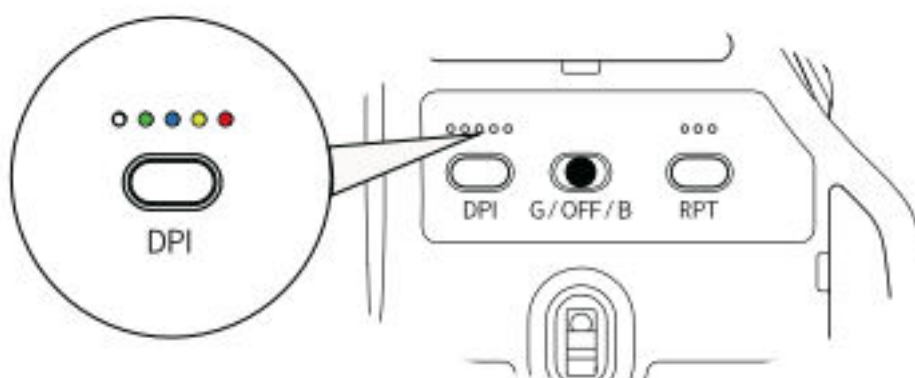

Indikátor rychlosti hlášení


Rychlost hlášení, známá také jako rychlost dotazování, udává, jak často myš hlásí počítači svou polohu. Je nastavitelná a indikovaná různými barvami na kontrolce LED myši:

- **Bílé světlo:** 125 Hz, což je výchozí nastavení v režimu Bluetooth.
- **Modré světlo:** 500 Hz.
- **Červené světlo:** 1000 Hz, výchozí hodnota v kabelovém i bezdrátovém režimu 2,4 GHz.

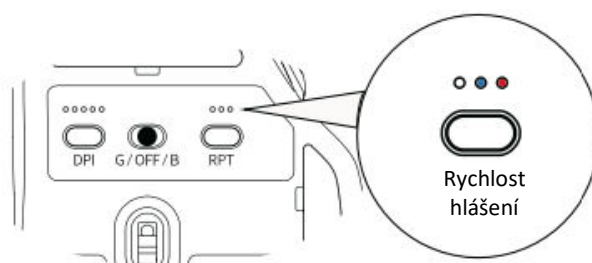

Obnovení továrního nastavení

Chcete-li obnovit tovární nastavení myši, stiskněte a podržte obě tlačítka "DPI" a "Report Rate" po dobu 4 sekund. Všechny kontrolky LED na myši třikrát bliknou, což signalizuje, že resetování proběhlo úspěšně. To může pomoci vyřešit případné problémy s konfigurací a obnovit výchozí nastavení.

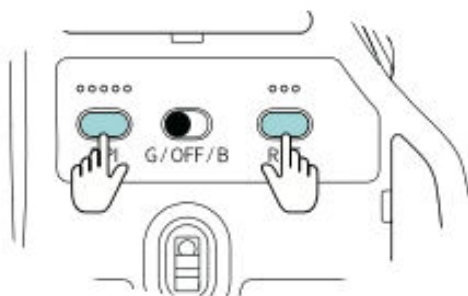

Současně podržte po dobu 4 sekund. Spuštění obnovení továrního nastavení.

Režim automatického spánku

Režim automatického spánku je deaktivován, když je myš v kabelovém režimu. V režimu 2,4 GHz nebo Bluetooth šetří myš energii tím, že po 15 minutách nečinnosti přejde do režimu automatického spánku. Myš probudíte jednoduchým pohybem nebo kliknutím.

Software ovladače

Ovladač myši Keychron M7 je k dispozici ke stažení na adrese www.keychron.com. Pokud se vyskytnou problémy s připojením myši k vašemu zařízení, obraťte se na náš tým technické podpory a požádejte o pomoc.

Vysvětlení indikátoru nabíjení

Stav nabíjení myši je indikován barvami LED:

- **Zelená:** Zelená: indikuje, že je myš plně nabitá.
- **Červená:** Pomalu bliká, aby ukázala, že myš má nízkou spotřebu energie.

Poznámka: Myš je kompatibilní se všemi porty USB, avšak pro optimální rychlost nabíjení a integritu signálu se doporučuje USB 3.0. Když je myš připojena kabelem typu C a není spárována, indikátor se během nabíjení zobrazí červeně a po úplném nabití zezelená. Myš podporuje maximální nabíjecí napětí 5 V a proud 300 mA. Za problémy vzniklé nesprávným nabíjením neručíme.

Co je v krabici

Každé balení obsahuje:

- 1 myš
- 1 přijímač typu C
- 1 přijímač typu A
- 1 kabel typu C
- 1 adaptér Type-A na Type-C
- 1 prodlužovací adaptér
- 1 uživatelská příručka

Specifikace

Specifikace	Detail
Velikost	127,7 x 77,1 x 40,5 mm
Hmotnost	63 ± 3 g
Míra hlášení (Polling rate)	125 Hz (bílá), 500 Hz (modrá), 1000 Hz (červená)
Senzor	PixArt 3395
Rozlišení	100 - 26000 DPI
Mikrospínače myši	Mikrospínač Huano (životnost 80 milionů kliknutí)
Rozsah připojení	Přibližně 10 m volného prostoru
Kapacita baterie	600 mAh
Doba používání	70 hodin
Doba dobíjení	2 hodiny
Nabíjecí port	Typ C
Režim připojení	2,4 GHz, Bluetooth, kabelové připojení
Název zařízení	Keychron M7

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU a směrnice 2011/65/EU ve znění (EU) 2015/863.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.




Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, navštívte našu stránku zákazníckej podpory: <http://www.alza.sk/kontakt>

Podrobný prehľad komponentov myši


1. Ľavé tlačidlo
2. Pravé tlačidlo
3. Tlačidlo stredového kolesa
4. Tlačidlo Vpred
5. Tlačidlo Späť
6. Tlačidlo DPI
7. Prepínač režimov
8. Tlačidlo Report Rate
9. Indikátor myši
10. Tlačidlo makra
11. 2,4 GHz prijímač typu A
12. 2,4 GHz prijímač typu C

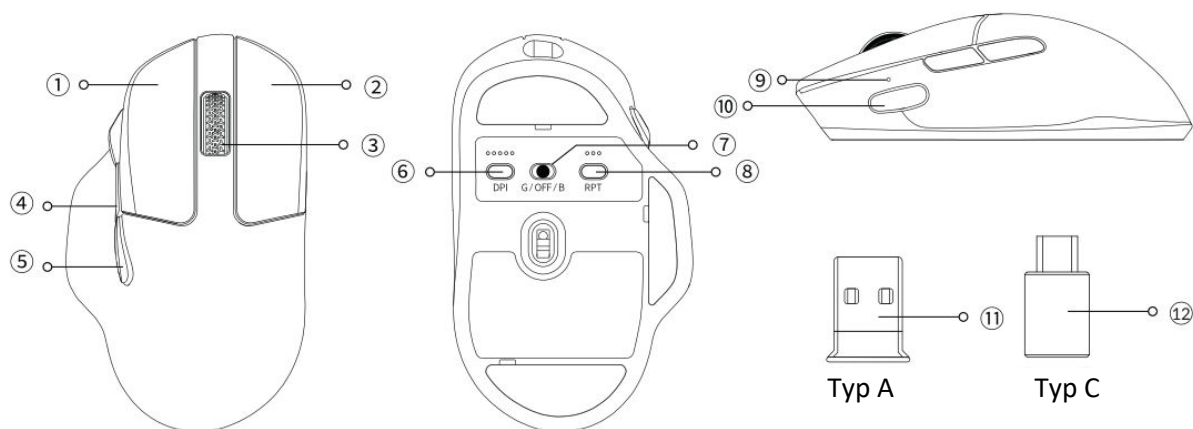

3 spôsoby pripojenia


Káblový režim:


- Skontrolujte, či je prepínač režimu nastavený na "c" pre káblové pripojenie. Myš nebude fungovať, ak je kábel odpojený.
- Pripojte kábel k portu Type-C myši a k portu USB na vašom zariadení. Myš je pripravená na používanie, keď sa aktivuje kontrolka.
- Poznámka: Pri káblovom pripojení sa myš automaticky predvolí do káblového režimu bez ohľadu na polohu prepínača režimu.

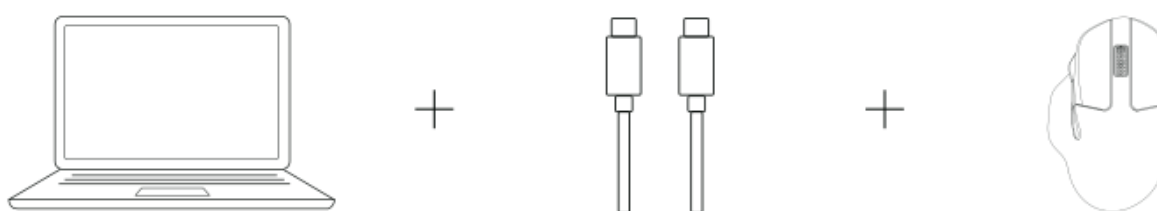


Režim 2,4 GHz:

- Prepnete na "G" pre bezdrôtový režim 2,4 GHz. Myš automaticky spustí párovanie a indikátor bude pomaly blikať na zeleno.
- Pripojte 2,4GHz prijímač k portu USB/Type-C vášho zariadenia. Úspešné pripojenie bude signalizované zeleným svetlom, ktoré bude svietiť 3 sekundy a potom zhasne. Myš je potom pripravená na používanie.
- Ak sa myš nepripojí do 3 minút, prestane sa pokúšať o spárovanie. Ak chcete opätovne nadviazať spojenie, stlačte a podržte "ľavé tlačidlo + tlačidlo dopredu" po dobu 4 sekúnd, aby ste sa znovu dostali do režimu párovania.
- Ak chcete opraviť pripojenie v režime 2,4 GHz, najprv odpojte prijímač 2,4 GHz. Stlačte a podržte tlačidlo "Ľavé tlačidlo + tlačidlo Dopredu" na 4 sekundy, kým nezačne blikať zelená kontrolka, potom prijímač znovu pripojte.

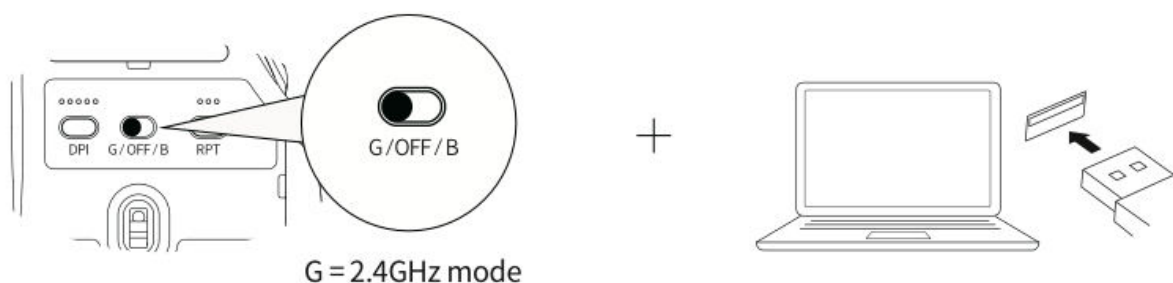

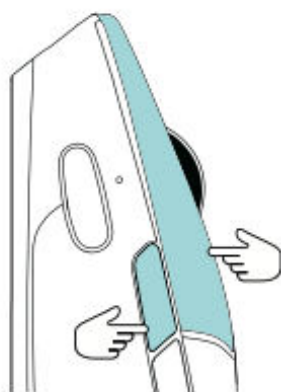


Súčasne podržte na 4 sekundy.
Vstup do režimu vynúteného párovania.

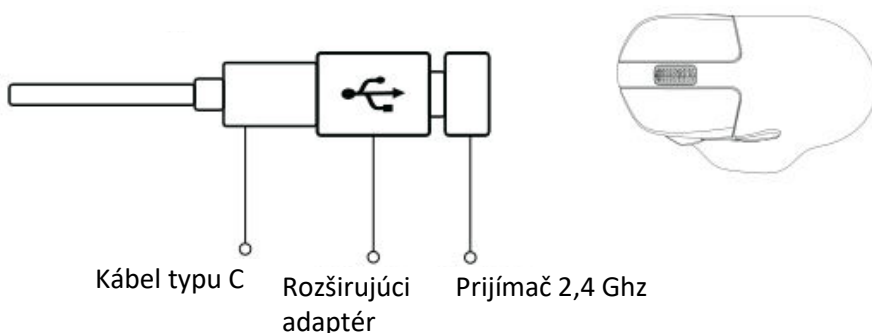

Pokyny pre režim Bluetooth

- **Aktivácia režimu Bluetooth:** Prepnete myš do režimu "B" pre Bluetooth. Myš potom automaticky aktivuje režim párovania Bluetooth a indikátor začne pomaly modro blikať.
- **Spáročovanie zariadenia:** Otvorte nastavenia Bluetooth v zariadení, vyhľadajte položku "Keychron M7" a vyberte možnosť "pripojiť", čím sa spárujete s myšou.
- **Indikátor počas párovania:** Počas procesu párovania bude indikátor myši blikať modro počas 3 minút. Ak sa myš počas tohto času nepripojí, indikátor zhasne.
- **Opätovné nadviazanie spojenia:** Ak sa potrebujete znovu pripojiť alebo sa vám nepodarí nadviazať prvé spojenie, stlačte a podržte "ľavé tlačidlo + tlačidlo dopredu" po dobu 4 sekúnd, aby ste sa znovu dostali do režimu párovania. Indikátor začne opäť blikať na modro.
- **Spáročovanie nového zariadenia:** Pri párovaní myši s novým zariadením, keď je myš stále v režime Bluetooth, podržte obidve tlačidlá "ľavé tlačidlo + Tlačidlo vpred" po dobu 4 sekúnd, kým nezačne blikať modrá kontrolka, čo znamená, že myš je pripravená na spáročovanie s iným zariadením.

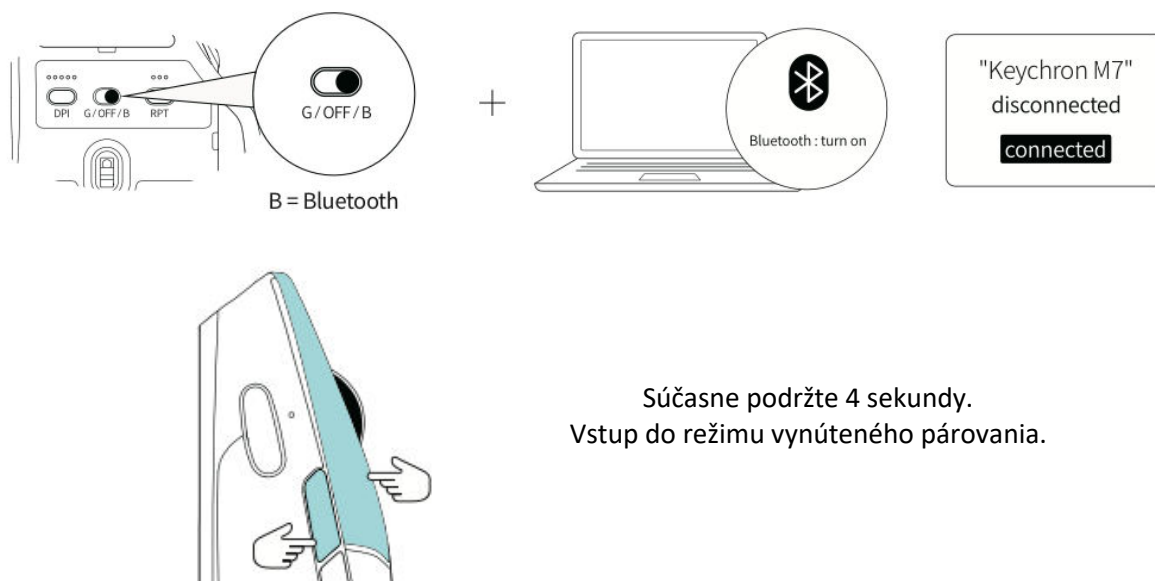

Indikátor stavu

Režim 2,4 GHz:


- Keď je myš pripravená na spárovanie, indikátor bude pomaly blikať na zeleno.
- Pri opätovnom pripojení k predtým spárovaným zariadeniam bude indikátor rýchlo blikať na zeleno.

Režim Bluetooth:

- Keď je myš pripravená na spárovanie, indikátor pomaly blinká na modro.
- Pri opätovnom pripojení rýchlo blinká na modro, čím signalizuje spárovanie s predtým pripojeným zariadením.

Nízka spotreba energie:


- Pomalé červené blikanie signalizuje, že myš má málo energie.

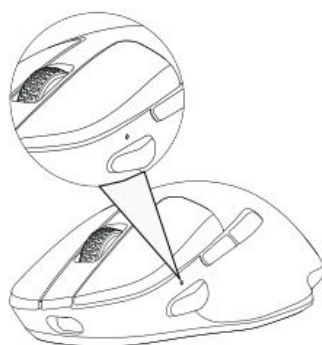

Indikátor DPI

Nastavenia DPI (Dots Per Inch) upravujú citlivosť myši a sú označené rôznymi farbami:


- **Biele svetlo:** 400 DPI
- **Zelené svetlo:** 800 DPI
- **Modré svetlo:** 1 600 DPI (predvolené nastavenie)
- **Žlté svetlo:** 3 200 DPI
- **Červené svetlo:** 5 000 DPI

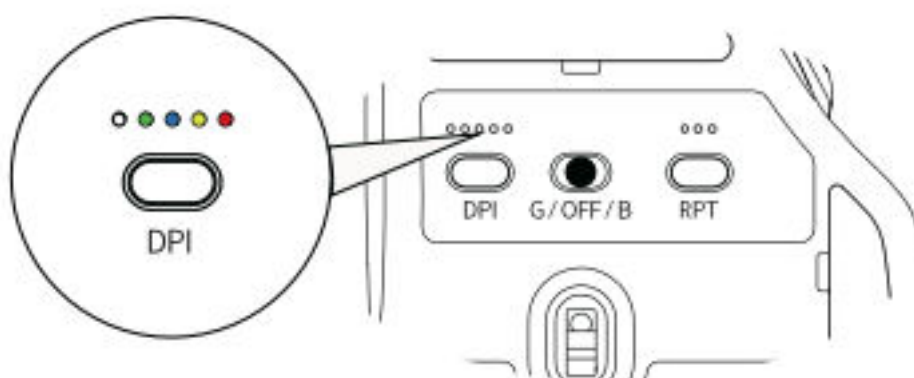

Indikátor rýchlosti hlásenia


Frekvencia hlásenia, známa aj ako frekvencia dotazovania, udáva, ako často myš hlási svoju polohu do počítača. Je nastaviteľná a indikovaná rôznymi farbami na LED dióde myši:

- **Biele svetlo:** 125 Hz, čo je predvolené nastavenie v režime Bluetooth.
- **Modré svetlo:** 500 Hz.
- **Červené svetlo:** 1 000 Hz, predvolené nastavenie v káblovom aj bezdrôtovom režime 2,4 GHz.

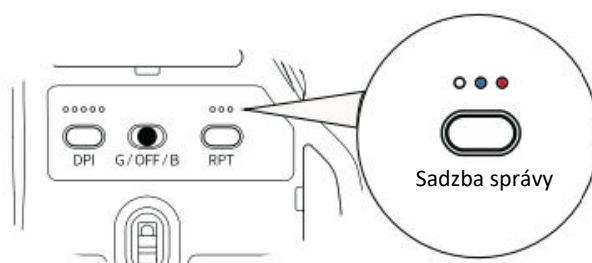

Obnovenie továrenského nastavenia

Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia myši, stlačte a podržte tlačidlá "DPI" a "Report Rate" na 4 sekundy. Všetky kontrolky LED na myši trikrát zabliknú, čo signalizuje, že resetovanie bolo úspešné. To môže pomôcť vyriešiť akékoľvek problémy s konfiguráciou a obnoviť predvolené nastavenia.

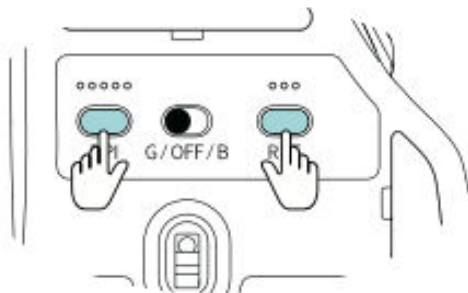

Súčasne podržte na 4 sekundy.
Spustenie obnovenia výrobných nastavení.

Režim automatického spánku

Režim automatického spánku je deaktivovaný, keď je myš v káblovom režime. V režime 2,4 GHz alebo Bluetooth myš šetrí energiu tým, že po 15 minútach nečinnosti prejde do režimu automatického spánku. Myš jednoducho prebudíte pohybom alebo kliknutím.

Softvér ovládača

Ovládač myši Keychron M7 je k dispozícii na stiahnutie [na adrese](http://www.keychron.com) www.keychron.com. Ak sa vyskytnú problémy s pripojením myši k vášmu zariadeniu, obráťte sa na náš tím technickej podpory a požiadajte o pomoc.

Vysvetlenie indikátora nabíjania

Stav nabíjania myši je indikovaný farbami LED:

- **Zelená:** Označuje, že myš je plne nabitá.
- **Červená:** Pomaly bliká, aby ukázala, že myš má málo energie.

Poznámka: Myš je kompatibilná so všetkými portami USB, hoci pre optimálnu rýchlosť nabíjania a integritu signálu sa odporúča USB 3.0. Keď je myš pripojená pomocou kábla typu C a nie je spárovaná, indikátor sa počas nabíjania zobrazí červeno a po úplnom nabití sa zmení na zelenú. Myš podporuje maximálne nabíjacie napätie 5 V a prúd 300 mA. Nezodpovedáme za problémy vyplývajúce z nesprávneho nabíjania.

Čo je v balení

Každé balenie obsahuje:

- 1 myš
- 1 prijímač typu C
- 1 prijímač typu A
- 1 kábel typu C
- 1 adaptér typu A na typ C
- 1 predlžovací adaptér
- 1 používateľská príručka

Špecifikácia

Špecifikácia	Detail
Veľkosť	127,7 × 77,1 × 40,5 mm
Hmotnosť	63 ± 3 g
Miera hlásenia (Polling rate)	125 Hz (biela), 500 Hz (modrá), 1 000 Hz (červená)
Senzor	PixArt 3395
Rozlíšenie	100 - 26000 DPI
Mikrospínače myši	Spínač Huano Micro (životnosť 80 miliónov kliknutí)
Rozsah pripojenia	Približne 10 m voľného priestoru
Kapacita batérie	600 mAh
Trvanie používania	70 hodín
Čas dobíjania	2 hodiny
Nabíjací port	Typ C
Režim pripojenia	2,4 GHz, Bluetooth, káblové pripojenie
Názov zariadenia	Keychron M7

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iné účely, než na ktoré je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ a smernice 2011/65/EÚ v znení zmien (EÚ) 2015/863.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.




Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, látogasson el ügyfélszolgálati oldalunkra: <http://www.alza.hu/kontakt>

Részletes egér-összetevők áttekintése


1. Bal gomb
2. Jobb gomb
3. Középső kerék gomb
4. Előre gomb
5. Vissza gomb
6. DPI gomb
7. Módok kapcsoló
8. Rate polling gomb
9. Egér kijelző
10. Makró gomb
11. 2,4 GHz-es A-típusú vevő
12. 2,4 GHz-es C típusú vevő

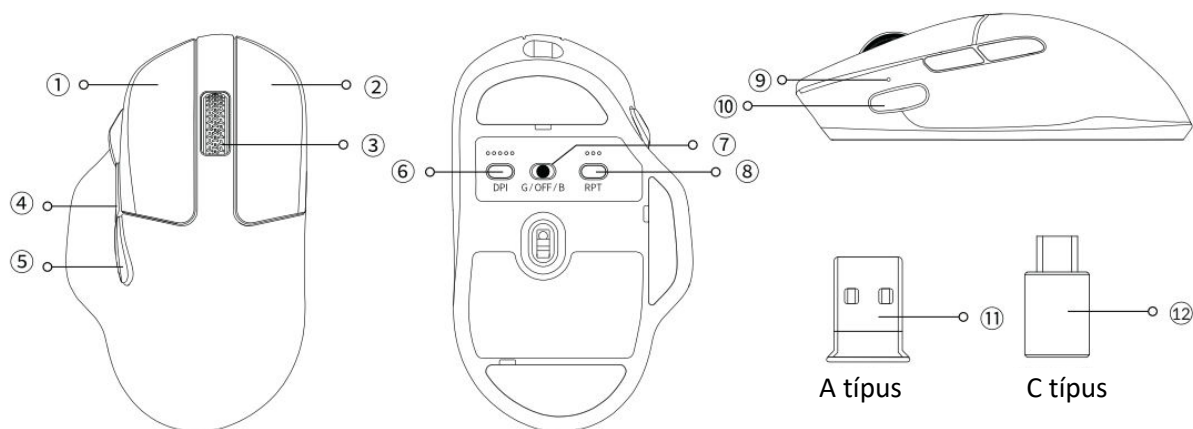

3 csatlakozási mód


Vezetékes üzemmód:


- Vezetékes csatlakozáshoz győződjön meg róla, hogy az üzemmódkapcsoló "c" állásban van. Az egér nem fog működni, ha a kábel nincs csatlakoztatva.
- Csatlakoztassa a kábelt az egér Type-C portjához és a készülék USB-portjához. Az egér használatra kész, amint a jelzőfény bekapcsol.
- Megjegyzés: Az egér automatikusan vezetékes üzemmódba kerül, ha kábellel csatlakozik, függetlenül az üzemmód kapcsolójának helyzetétől.

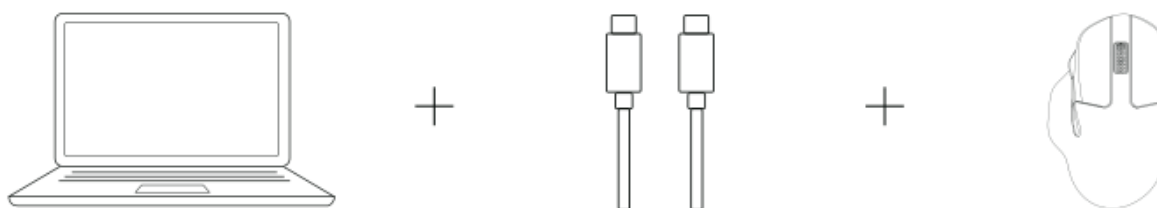


2,4 GHz-es üzemmód:

- Váltson "G" üzemmódra a 2,4 GHz-es vezeték nélküli üzemmódhoz. Az egér automatikusan elindítja a párosítást, és a kijelző lassan zöld színnel villogni kezd.
- Csatlakoztassa a 2,4 GHz-es vevőt a készülék USB/Type-C portjához. A sikeres csatlakozást az jelzi, hogy a zöld fény 3 másodpercig világít, mielőtt kialszik. Az egér ezután készen áll a használatra.
- Ha az egér 3 percen belül nem csatlakozik, akkor a párosítási kísérletet leállítja. Az újbóli csatlakoztatáshoz tartsa lenyomva a "Bal gomb + Előre gomb" gombokat 4 másodpercig, hogy újra belépjen a párosítási módba.
- A kapcsolat 2,4 GHz-es üzemmódban történő javításához először válassza le a 2,4 GHz-es vevőt. Tartsa lenyomva a "Bal gomb + Előre gomb" gombokat 4 másodpercig, amíg a zöld fény villogni nem kezd, majd csatlakoztassa újra a vevőt.

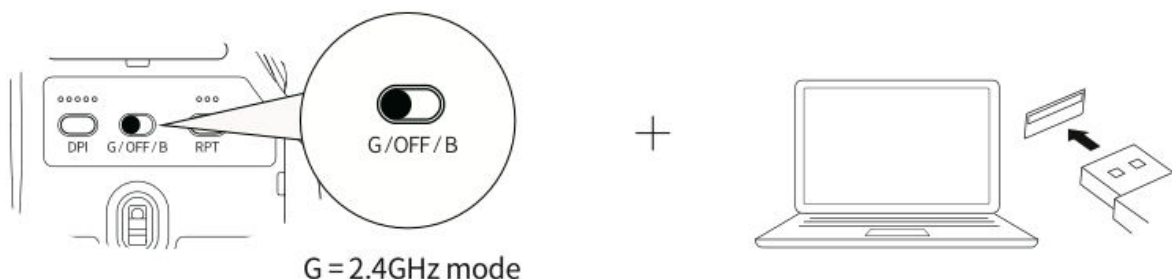

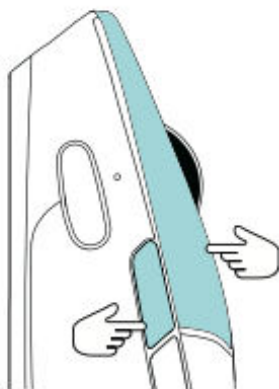

Egyidejűleg tartsa lenyomva 4 másodpercig.
A kényszerített párosítási módba való belépéshez.

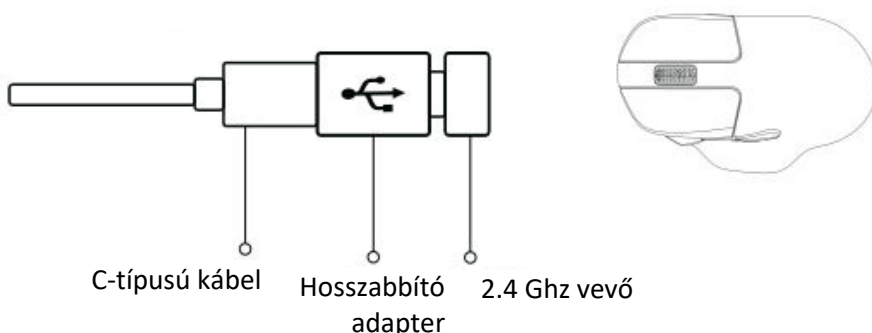

Bluetooth mód utasítások

- **Bluetooth üzemmód aktiválása:** Az egér "B" üzemmódba kapcsolása a Bluetooth-hoz. Az egér ekkor automatikusan aktiválja a Bluetooth párosítási módot, és a kijelző lassan kék színben villogni kezd.
- **A készülék párosítása:** Keresse meg a "Keychron M7"-et, és válassza a "csatlakoztatás" lehetőséget az egérrel való párosításhoz.
- **Jelző a párosítás során:** A párosítási folyamat során az egér kijelzője 3 percig kék színnel villog. Ha az egér ez idő alatt nem csatlakozik, a jelző kialszik.
- **Újrakapcsolódás:** Ha újra kell csatlakoznia, vagy a kezdeti kapcsolat meghiúsul, nyomja meg és tartsa lenyomva a "Bal gomb + Előre gomb" gombokat 4 másodpercig a párosítási módba való újbóli belépéshez. A kijelző ismét kék színnel kezd villogni.
- **Új eszköz párosítása:** Ha az egeret egy új eszközzel párosítja, miközben még Bluetooth üzemmódban van, tartsa lenyomva a "Bal gomb + Előre gomb" gombokat 4 másodpercig, amíg a kék fény villog, jelezve, hogy az egér készen áll a párosításra egy másik eszközzel.



Egyidejűleg tartsa lenyomva 4 másodpercig.
A kényszerített párosítási módba való belépéshez.

Állapotjelző

2,4 GHz-es üzemmód:

- Amikor az egér készen áll a párosításra, a kijelző lassan zöldet villog.
- Ha egy korábban párosított készülékhez csatlakozik újra, a kijelző gyorsan zöldet villog.

Bluetooth mód:

- Az egér kijelzője lassan kék színnel villog, amikor készen áll a párosításra.
- Újracsatlakoztatáskor gyorsan villog kék színnel jelzi a korábban csatlakoztatott eszközzel való párosítást.

Alacsony energiafogyasztás:


- A lassú piros villogás azt jelzi, hogy az egér energiaszintje alacsony.



DPI kijelző

A DPI (Dots Per Inch - Pontok hüvelykenként) beállítások az egér érzékenységét szabályozzák, amit különböző színekkel jeleznek:


- **Fehér fény:** 400 DPI
- **Zöld fény:** 800 DPI
- **Kék fény:** 1600 DPI (alapértelmezett beállítás)
- **Sárga fény:** 3200 DPI
- **Piros fény:** 5000 DPI

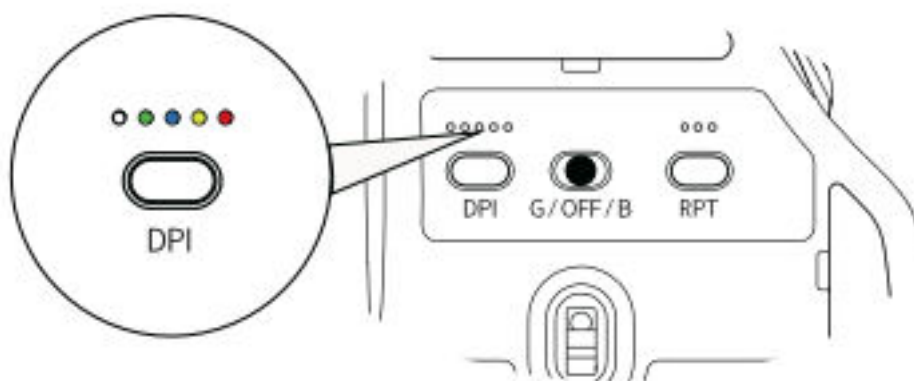

Jelentési arány mutató


A jelentési sebesség, más néven a lekérdezési sebesség azt jelzi, hogy az egér milyen gyakran jelenti a helyzetét a számítógépnek. Ez állítható, és az egér LED-jének különböző színei jelzik:

- **Fehér fény:** 125 Hz, ami az alapértelmezett beállítás Bluetooth üzemmódban.
- **Kék fény:** 500Hz.
- **Piros fény:** 1000Hz, az alapértelmezett mind vezetékes, mind 2,4 GHz-es vezeték nélküli üzemmódban.

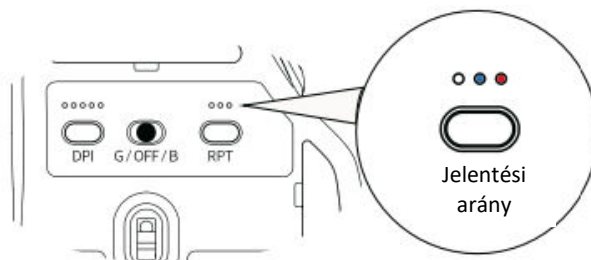

Gyári visszaállítás

Az egér gyári beállítások visszaállításához tartsa lenyomva a "DPI" és a "Report Rate" gombokat 4 másodpercig. Az egér összes LED-lámpája háromszor villogni fog, jelezve, hogy a visszaállítás sikeres volt. Ez segíthet a konfigurációs problémák megoldásában és az alapértelmezett beállítások visszaállításában.

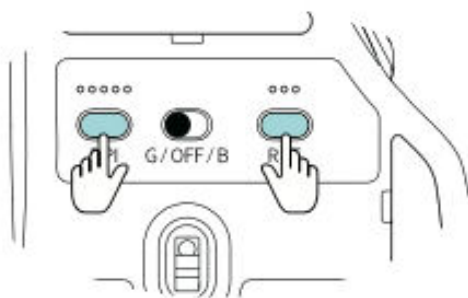

Egyidejűleg tartsa lenyomva 4 másodpercig. Gyári visszaállítás indítása.

Automatikus alvó üzemmód

Az automatikus alvó üzemmód kikapcsol, ha az egér vezetékes üzemmódban van. 2,4 GHz-es vagy Bluetooth üzemmódban az egér energiát takarít meg azzal, hogy 15 perc inaktivitás után automatikus alvó üzemmódba lép. Az egér felébresztéséhez egyszerűen mozgassa vagy kattintson rá.

Illesztőprogram szoftver

A Keychron M7 egér illesztőprogramja letölthető a www.keychron.com weboldalról. Ha problémái adódnak az egér készülékéhez való csatlakoztatásával, kérjük, forduljon technikai támogató csapatunkhoz segítségért.

Töltés kijelzőjének magyarázata

Az egér töltöttségi állapotát a LED-ek színei jelzik:

- **Zöld:** Jelzi, hogy az egér teljesen feltöltött.
- **Piros:** Lassan villogva jelzi, hogy az egérnek alacsony az energiaellátása.

Megjegyzés: Az egér minden USB-porttal kompatibilis, bár az optimális töltési sebesség és jelintegritás érdekében az USB 3.0 ajánlott. Ha a C-típusú kábelon keresztül van csatlakoztatva és nincs párosítva, a kijelző töltés közben pirosat mutat, és zöldre vált, amikor teljesen feltöltődött. Az egér maximum 5 V töltési feszültséget és 300 mA áramot támogat. Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő töltésből eredő problémákért.

Mi van a dobozban

Minden csomag tartalmaz:

- 1 egér
- 1 C-típusú vevőegység
- 1 A-típusú vevőegység
- 1 C-típusú kábel
- 1 A-típusú - C-típusú adapter
- 1 hosszabbító adapter
- 1 felhasználói kézikönyv

Műszaki adatok

Specifikáció	Részlet
Méret	127.7 x 77.1 x 40.5 mm
Súly	63 ± 3 g
Jelentési arány (Polling rate)	125Hz (fehér), 500Hz (kék), 1000Hz (piros)
Érzékelő	PixArt 3395
Felbontás	100 - 26000 DPI
Egér mikrokapcsolók	Huano Micro Switch (80 millió kattintás élettartam)
Csatlakozási tartomány	Körülbelül 10 m nyílt tér
Az akkumulátor kapacitása	600mAh
Használat időtartama	70 óra
Újratöltési idő	2 óra
Töltőport	C-típusú
Csatlakozási mód	2,4 GHz, Bluetooth, vezetékes
Eszköz neve	Keychron M7

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a 2011/65/EU módosított (EU) 2015/863 irányelvnek.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19/EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.




Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

<http://www.alza.de/kontakt>, <http://www.alza.at/kontakt>

Detaillierte Übersicht der Mauskomponenten


1. Linke Taste
2. Rechte Taste
3. Mittlere Radtaste
4. Vorwärts-Taste
5. Rückwärts-Taste
6. DPI-Taste
7. Modi Kippschalter
8. Schaltfläche "Rate melden"
9. Maus-Indikator
10. Makro-Taste
11. 2,4GHz USB-A-Empfänger
12. 2,4GHz USB-C-Empfänger

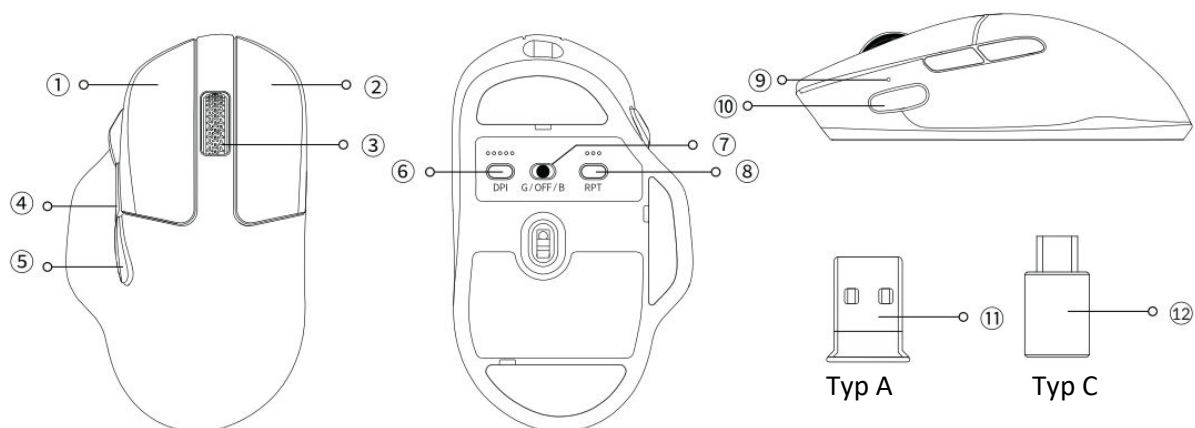

3 Modi der Verbindung


Verkabelter Modus:


- Vergewissern Sie sich, dass der Modusschalter auf "c" für eine kabelgebundene Verbindung eingestellt ist. Die Maus funktioniert nicht, wenn das Kabel nicht angeschlossen ist.
- Schließen Sie das Kabel an den Typ-C-Anschluss der Maus und an den USB-Anschluss Ihres Geräts an. Die Maus ist einsatzbereit, sobald die Anzeigeleuchte leuchtet.
 - Hinweis: Die Maus wird automatisch in den kabelgebundenen Modus versetzt, wenn sie per Kabel angeschlossen ist, unabhängig von der Position des Modus-Umschalters.

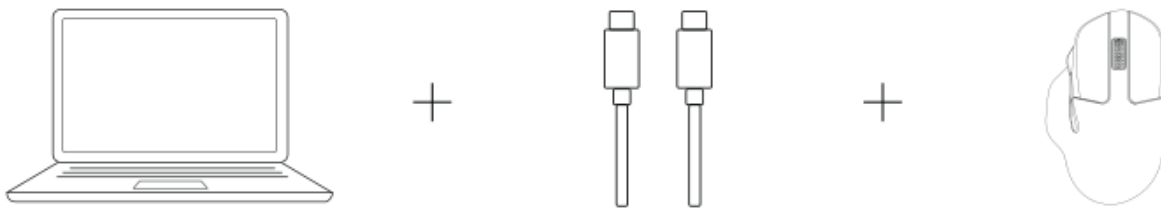


2,4GHz-Modus:

- Schalten Sie auf "G" für den drahtlosen 2,4-GHz-Modus. Die Maus beginnt automatisch mit dem Pairing und die Anzeige blinkt langsam grün.
- Schließen Sie den 2,4-GHz-Empfänger an den USB/Type-C-Anschluss Ihres Geräts an. Eine erfolgreiche Verbindung wird dadurch angezeigt, dass das grüne Licht 3 Sekunden lang leuchtet, bevor es sich ausschaltet. Die Maus ist dann einsatzbereit.
- Wenn die Maus innerhalb von 3 Minuten keine Verbindung herstellt, wird der Kopplungsversuch abgebrochen. Um die Verbindung wiederherzustellen, halten Sie die "Linke Taste + Vorwärts-Taste" 4 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.
 - Um die Verbindung im 2,4-GHz-Modus zu reparieren, trennen Sie zunächst die Verbindung zum 2,4-GHz-Empfänger. Halten Sie die "Linke Taste + Vorwärts-Taste" 4 Sekunden lang gedrückt, bis das grüne Licht zu blinken beginnt, und schließen Sie dann den Empfänger wieder an.

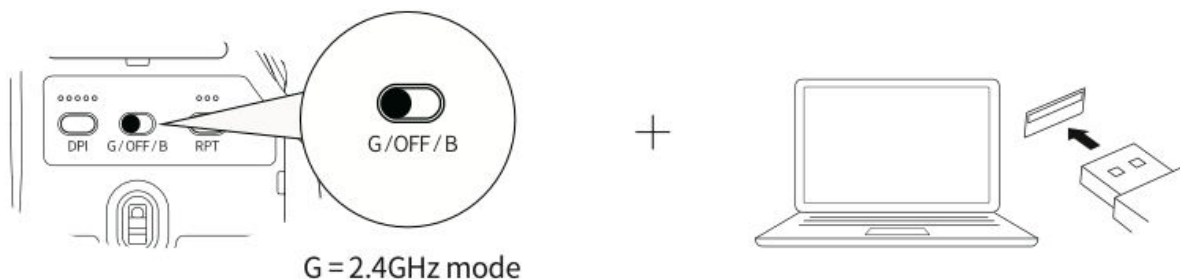

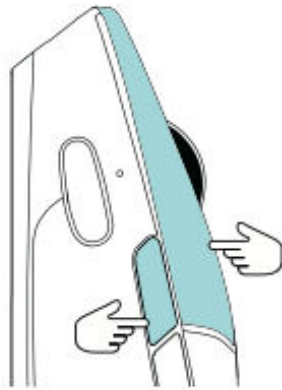


Halten Sie gleichzeitig 4 Sekunden lang gedrückt.
Zum Aufrufen des erzwungenen Kopplungsmodus.

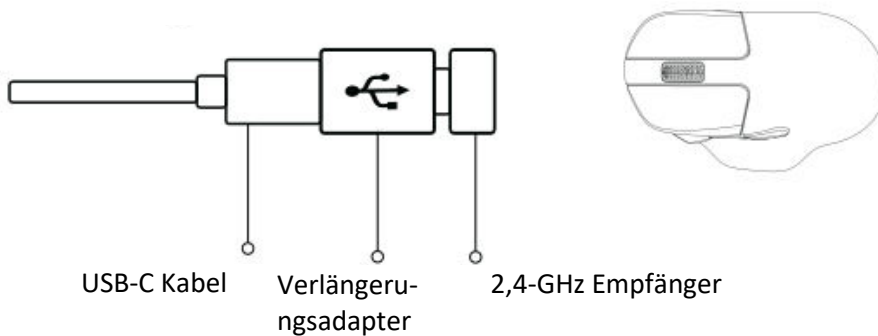

Anweisungen für den Bluetooth-Modus

- **Aktivieren Sie den Bluetooth-Modus:** Schalten Sie die Maus in den Modus "B" für Bluetooth. Die Maus aktiviert dann automatisch ihren Bluetooth-Kopplungsmodus und die Anzeige beginnt langsam blau zu blinken.
- **Pairing des Geräts:** Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Gerät, suchen Sie nach "Keychron M7", und wählen Sie "Verbinden", um die Maus zu koppeln.
- **Anzeige während des Pairings:** Während des Kopplungsvorgangs blinkt die Mausanzeige 3 Minuten lang blau. Wenn die Maus innerhalb dieser Zeit keine Verbindung herstellen kann, schaltet sich die Anzeige aus.
- **Wiederverbinden:** Wenn Sie die Verbindung wiederherstellen müssen oder die erste Verbindung fehlschlägt, halten Sie die "Linke Taste + Vorwärts-Taste" 4 Sekunden lang gedrückt, um wieder in den Kopplungsmodus zu gelangen. Die Anzeige beginnt wieder blau zu blinken.
- **Pairing eines neuen Geräts:** Wenn Sie die Maus mit einem neuen Gerät koppeln möchten, während sie sich noch im Bluetooth-Modus befindet, halten Sie die linke Taste und die Vorwärtstaste 4 Sekunden lang gedrückt, bis das blaue Licht blinkt und damit anzeigt, dass die Maus für die Kopplung mit einem anderen Gerät bereit ist.

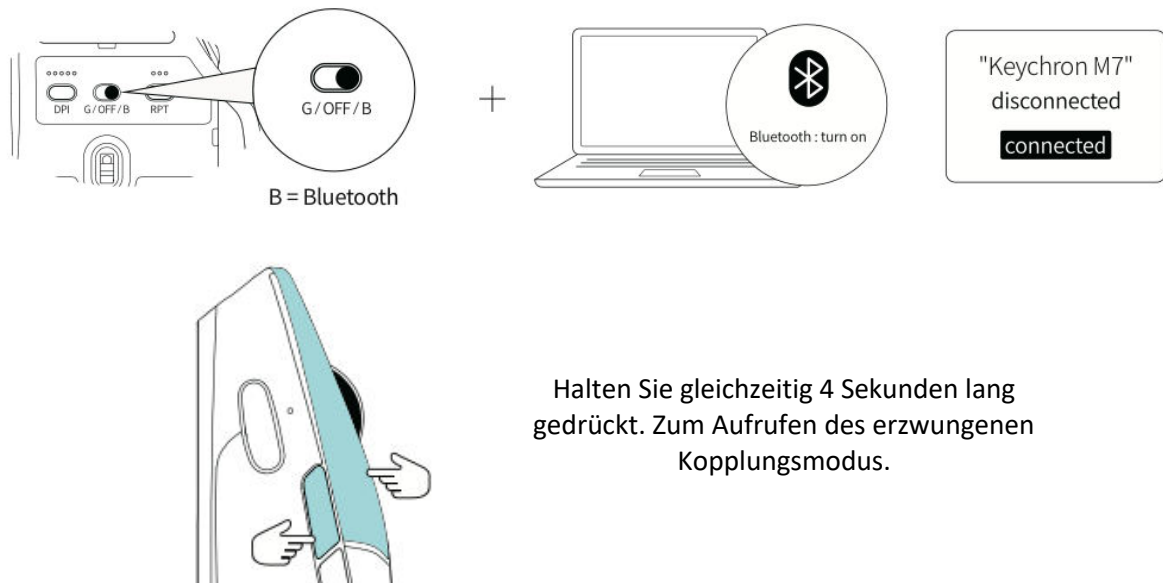

Status-Indikator

2,4GHz-Modus:

- Wenn die Maus kopplungsbereit ist, blinkt die Anzeige langsam grün.
- Wenn Sie die Verbindung mit einem zuvor gekoppelten Gerät wiederherstellen, blinkt die Anzeige schnell grün.

Bluetooth-Modus:

- Die Mausanzeige blinkt langsam blau, wenn sie bereit ist, gekoppelt zu werden.
- Bei erneuter Verbindung blinkt sie schnell blau, um die Kopplung mit einem zuvor verbundenen Gerät anzuzeigen.

Niedrige Leistung:


- Ein langsames rotes Blinken signalisiert, dass die Maus nur noch wenig Strom hat.



DPI-Indikator

Mit den DPI-Einstellungen (Dots Per Inch - Punkte pro Zoll) wird die Empfindlichkeit der Maus eingestellt, was durch verschiedene Farben angezeigt wird:


- **Weißes Licht:** 400 DPI
- **Grünes Licht:** 800 DPI
- **Blaues Licht:** 1600 DPI (Standardeinstellung)
- **Gelbes Licht:** 3200 DPI
- **Rotes Licht:** 5000 DPI

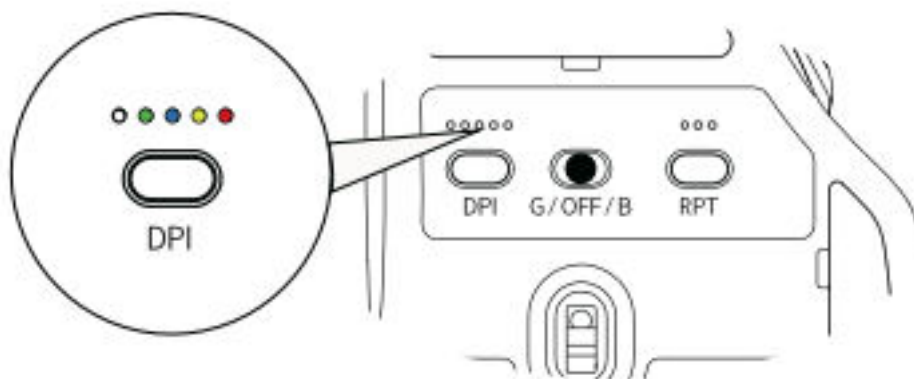

Indikator für die Pollingrate


Die Melderate, auch als Polling-Rate bezeichnet, gibt an, wie oft die Maus ihre Position an den Computer meldet. Sie ist einstellbar und wird durch verschiedene Farben auf der Maus-LED angezeigt:

- **Weißes Licht:** 125 Hz, das ist die Standardeinstellung im Bluetooth-Modus.
- **Blaues Licht:** 500Hz.
- **Rotes Licht:** 1000Hz, die Standardeinstellung sowohl im kabelgebundenen als auch im drahtlosen 2,4GHz-Modus.

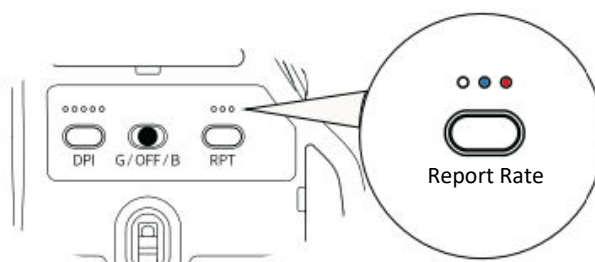

Werksreset

Um die Maus auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie die beiden Tasten "DPI" und "Report Rate" 4 Sekunden lang gedrückt. Alle LED-Leuchten an der Maus blinken dreimal und signalisieren damit, dass das Zurücksetzen erfolgreich war. Dies kann helfen, Konfigurationsprobleme zu beheben und die Standardeinstellungen wiederherzustellen.

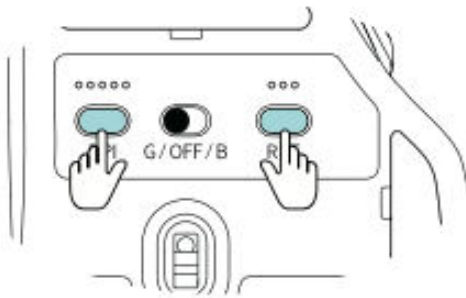

Halten Sie gleichzeitig 4 Sekunden lang gedrückt. Zum Starten des Werksresets.

Auto-Sleep-Modus

Der automatische Ruhemodus ist deaktiviert, wenn sich die Maus im kabelgebundenen Modus befindet. Im 2,4-GHz- oder Bluetooth-Modus spart die Maus Energie, indem sie nach 15 Minuten Inaktivität in den automatischen Ruhemodus übergeht. Bewegen Sie die Maus einfach oder klicken Sie sie an, um sie aufzuwecken.

Treiber-Software

Der Keychron M7-Maustreiber steht unter www.keychron.com zum Download bereit. Sollten Sie Probleme haben, die Maus mit Ihrem Gerät zu verbinden, wenden Sie sich bitte an unser technisches Support-Team.

Ladeanzeige

Der Ladestatus der Maus wird durch LED-Farben angezeigt:

- **Grün:** Zeigt an, dass die Maus vollständig aufgeladen ist.
- **Rot:** Blinkt langsam, um anzuzeigen, dass die Maus zu wenig Strom hat.

Hinweis: Die Maus ist mit allen USB-Anschlüssen kompatibel, für eine optimale Ladegeschwindigkeit und Signalintegrität wird jedoch USB 3.0 empfohlen. Wenn sie über das Typ-C-Kabel angeschlossen und nicht gekoppelt ist, leuchtet die Anzeige während des Ladevorgangs rot und wird grün, wenn sie vollständig geladen ist. Die Maus unterstützt eine maximale Ladespannung von 5 V und einen Strom von 300 mA. Wir übernehmen keine Haftung für Probleme, die durch unsachgemäßes Aufladen entstehen.

Packungsinhalt

Jedes Paket enthält:

- 1 Maus
- 1 USB-C-Empfänger
- 1 USB-A-Empfänger
- 1 USB-C-Kabel
- 1 USB-A auf USB-C Adapter
- 1 Verlängerungsadapter
- 1 Benutzerhandbuch

Spezifikationen

Spezifikation	Einzelheiten
Größe	127,7 x 77,1 x 40,5 mm
Gewicht	63 ± 3 g
Melderate (Abfragerate)	125Hz (Weiß), 500Hz (Blau), 1000Hz (Rot)
Sensor	PixArt 3395
Auflösung	100 - 26000 DPI
Maus-Mikroschalter	Huano Micro Switch (80 Millionen Klicks Lebensdauer)
Anschlussbereich	Ca. 10 m Freifläche
Batteriekapazität	600mAh
Ausdauer	70 Stunden
Aufladezeit	2 Stunden
Ladeanschluss	Typ-C
Verbindungsmodus	2.4GHz, Bluetooth, Kabelgebunden
Geräte-Name	Keychron M7

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und der Richtlinie 2011/65/EU, geändert (EU) 2015/863.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19/EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch die unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

