

SENCOR®

SIM 3400SS



VÝROBNÍK LEDU

Návod k použití v originálním jazyce







SENCOR®

SIM 3400SS






A

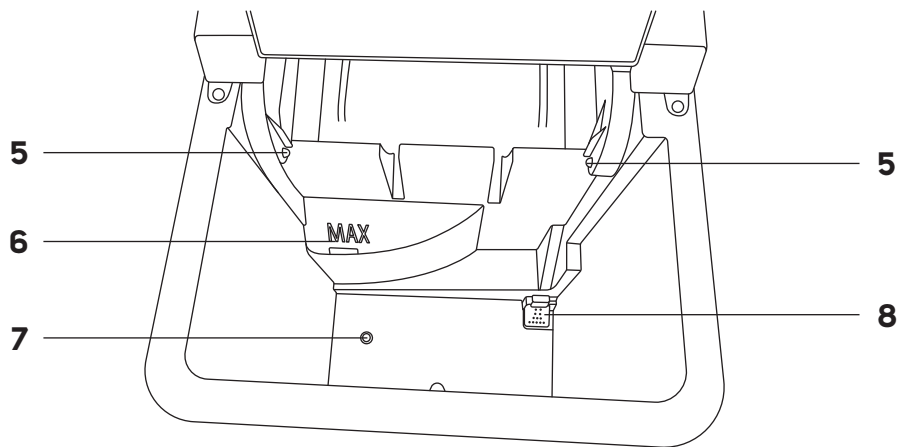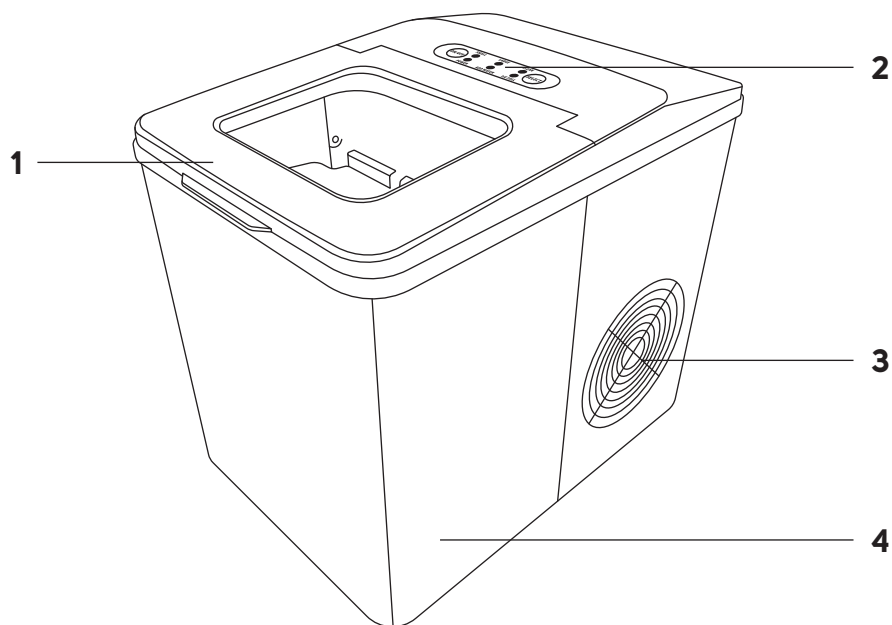

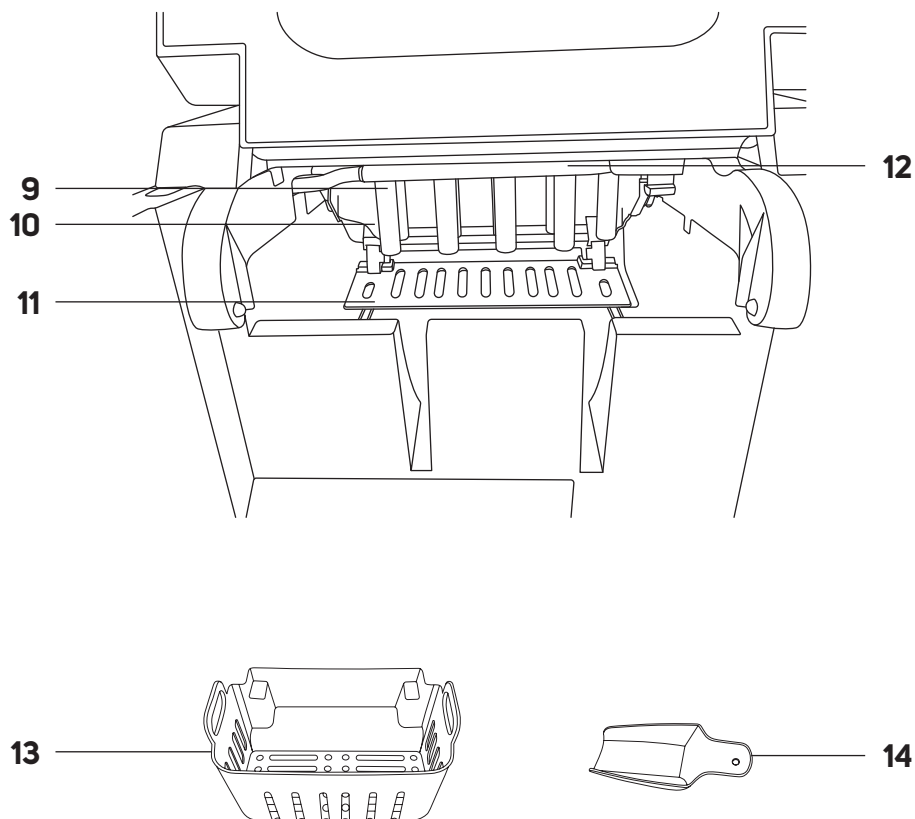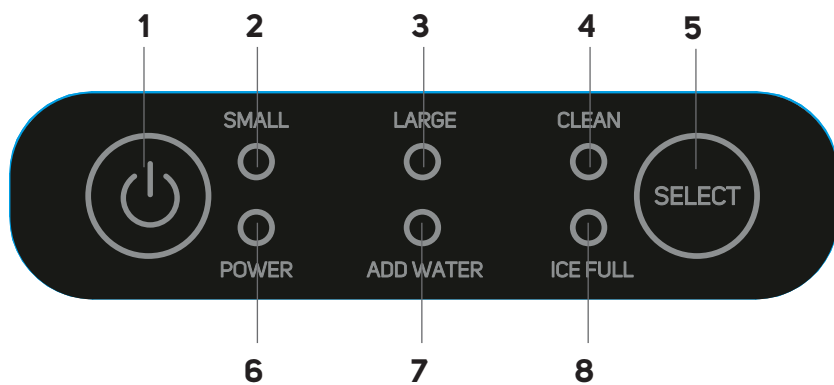A**B**

c

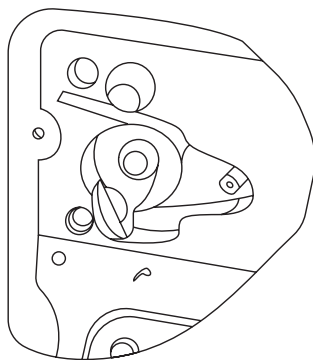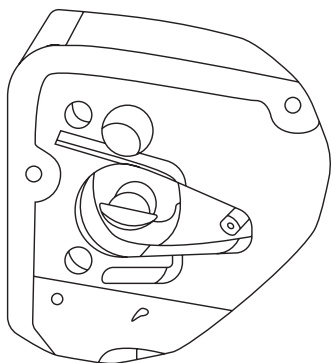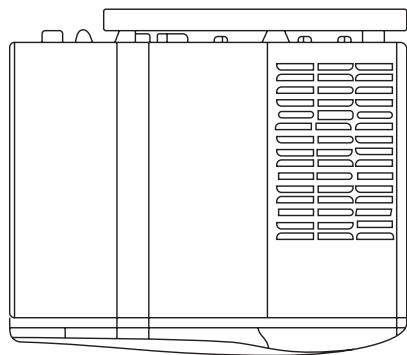

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti ve věku 3 až 8 let mohou vkládat a vyjímat kostky ledu do/z výrobku.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Spotřebič není určen k trvalému připojení k vodovodnímu řadu, není určen k táboření ani podobnému používání. Spotřebič je určen výhradně k použití v domácnosti a uvnitř budovy.



VAROVÁNÍ:

Plňte pouze pitnou vodou.

**VAROVÁNÍ:**

Větrací otvory v krytu spotřebiče nebo v jeho konstrukci je nutno udržovat volné.

**VAROVÁNÍ:**

K urychlení odmrazovacího procesu nepoužívejte mechanická zařízení nebo jiné prostředky než ty, které jsou doporučeny výrobcem.

**VAROVÁNÍ:**

Nepoškozujte chladicí obvod. Hrozí riziko vzniku požáru, exploze nebo poranění osob. Je zakázáno spotřebič používat, pokud je chladicí obvod poškozen.

**VAROVÁNÍ:**

Nepoužívejte elektrické spotřebiče ve vnitřním prostoru spotřebiče, pokud se nejedná o typy doporučené výrobcem.

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič je rovněž určen pro osobní nekomerční použití v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - hotely, motely a jiné obytné oblasti;
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní;
 - stravovací a podobná neprodejní prostředí.

**VÝSTRAHA:**

Při umísťování spotřebiče se musí zajistit, aby napájecí přívod nebyl zachycen nebo poškozen.



VÝSTRAHA:

Neumísťujte vícenásobné prenosné zásuvky alebo prenosné predlžovacie príklady na zadnú stranu spotrebiče.

- Tento spotrebič je určen ako voľne stojící. Nepoužívejte jej ako zabudovaný spotrebič.
- Otvorenie veka na dlhú dobu môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priestoroch spotrebiča.
- Pravidelne čistíte povrchy, ktoré môžu prísť do styku s potravinami, a prístupné drenážne systémy.
- Vyčistíte nádoby na vodu, pokiaľ neboli používané po dobu 48 h; opláchnite vodný systém pripojený k prívodu vody, pokiaľ voda neprotiekala po dobu 5 dní.
- Pokiaľ sa chladicí spotrebič zanecháva prázdny po dlhú dobu, vypnite ho, odmrázte, vyčistíte, vysušte a nechajte víko otvorené, aby sa zabránilo tvorbe plesní vnútri spotrebiča.

Dalšie dôležité bezpečnostné pokyny k používaniu spotrebiča

- Pred zapojením zástrčky prírodného káblu do sítového zásuvky sa uistíte, že napätie vo vašej sítovej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku spotrebiča.
- Neodstraňujte žiadne bezpečnostné, varovné alebo iné prvky zo spotrebiča. Neprovádzajte žiadnu úpravu spotrebiča.
- Spotrebič je určen pokiaľ v výrobných ledoch kostek v domácnosti a vnútri budovy. Nepoužívejte jej k inému účelu, než ke ktorému je určen. Nepoužívejte jej v komerčnom prostredí alebo vonku.
- Spotrebič musí byť uzemnený. Zapojte zástrčku prírodného káblu pokiaľ do správnej uzemnenej sítovej zásuvky.
- Nepoužívejte predlžovacie káble. Doporučujeme zapojiť spotrebič do samostatného obvodu.
- Nepokladajte spotrebič na miesta opatrené ubrusom, utierkou alebo inou látkou, za ktoré by mohlo ísť náhodne zatiahnuť a spotrebič na seba prevrhnúť.
- Nevystavujte spotrebič priamemu slnečnému svitu. Nestavte spotrebič na zdroje tepla ani do ich blízkosti.
- Neukladajte v tomto spotrebiči výbušné látky, ako sú spreje s horľavým hnacím plynom. V blízkosti spotrebiča neskladujte ani nepoužívejte žiadne výbušné látky.
- Aby ste zistili správny chod spotrebiča, ponechajte aspoň 20 cm voľný priestor vo všetkých jeho stranách. V žiadnom prípade neblokujte ventilačné otvory ani do nich nekladajte žiadne predmety.
- Prírodný kábel nenechajte visieť nad okraj stolu alebo pracovnej desky, dotýkať sa horúcich povrchov alebo sa zamotať. Nepokladajte ťažké predmety na sítový kábel.
- Používejte pokiaľ príslušníctvom výrobných odporúčaní výrobcu. Iné než odporúčané príslušníctvom je zakázané používať s týmto spotrebičom.
- Nedotýkajte sa chladivého tela, zatiaľ čo je spotrebič v prevádzke.
- Aby sa zabránilo vzniku úrazu elektrickým prúdom, vzniku požáru alebo explozie, neponořujte spotrebič, jeho prírodný kábel ani zástrčku do vody ani inej tekutiny.
- Vypnite spotrebič stisknutím tlačítka zapnutia / vypnutia a potom odpojte zástrčku prírodného káblu od sítového zásuvky.
- Nikdy sa spotrebiča nedotýkajte ani jej neovládate mokrymi rukami.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sítového zásuvky, pokiaľ jej nebudete používať, pokiaľ jej nechávate bez dozoru pred montážou, demontážou, čistením alebo jeho presunutím.

- K čištění spotřebiče nepoužívejte hořlavé látky. Výpary mohou způsobit vznik požáru nebo exploze.
- Nepřevracujte spotřebič dnem vzhůru. Pokud se spotřebič převrhne, nechte jej ve vodorovné poloze po dobu asi 2 hodin. Během této doby jej nezapínejte ani nezapojujte zástrčku do síťové zásuvky.
- Pokud přenášíte spotřebič z velmi chladné místnosti, nechte ho několik hodin zahřát na pokojovou teplotu.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, zatímco je v provozu.
- Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Při čištění dodržujte pokyny, které jsou v tomto návodu uvedeny.
- Neopravujte spotřebič sami. Neobsahuje díly, které může uživatel opravit. Veškeré opravy světe pouze autorizovanému servisnímu středisku.

Zvláštní pokyny týkající se chladiva



VAROVÁNÍ:

Riziko požáru nebo exploze. Použití hořlavého chladiva.

- Opravu spotřebiče světe pouze kvalifikovanému servisnímu středisku.
- Spotřebič likvidujte podle platných předpisů. V opačném případě hrozí riziko vzniku požáru, exploze nebo poranění osob.
- Používejte spotřebič podle pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze. V opačném případě může dojít ke zranění.
- Tento spotřebič obsahuje cca 24 g chladicího plynu R600a. Jedná se o chladicí plyn, který splňuje evropské předpisy o ochraně životního prostředí.
- Nedělejte díry ani nevrtajte do žádné ze součástí chladicího okruhu.
- Místnost, ve které je instalován, provozován nebo uskladněn tento spotřebič, musí být taková, aby se zabránilo zadržování případně uniklých chladiv, která by mohla být příčinou výbuchu nebo požáru následkem vznícení chladiva po zapnutí elektrických kamínek, vařičů nebo jiných zdrojů zažehnutí.
- Spotřebič je třeba uskladnit tak, aby nemohlo dojít k jeho mechanickému poškození.
- Osoby, které pracují s chladicími okruhy nebo je opravují, musí mít příslušné pověření vydané oprávněnou institucí, která osvědčuje schopnost.
- Úkony pro údržbu smí být prováděny pouze na základě doporučení výrobce tohoto spotřebiče. Úkony pro údržbu a opravy, které vyžadují zásah dalších kvalifikovaných osob, smí být prováděny pouze pod kontrolou specialistů pro sektor hořlavých chladiv.
- Zkontrolujte na štítku s údaji, jaký typ chladicího plynu je použit ve vašem spotřebiči.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PRŮVODNÍ DOKUMENTACI



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Výrobník ledu

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřívě, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovávat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.



Poznámka:

Pokud během přepravy došlo k naklonění nebo převrnutí výrobku, postavte jej na pevný a rovný povrch a nechte jej stát asi 2 hodiny. Během této doby nateče chladivo zpět do chladicího obvodu. Pokud byste výrobnik zapnuli ihned, může dojít k jeho nevratnému poškození. Hrozí riziko požáru nebo exploze. Nicméně z bezpečnostních důvodů doporučujeme nechat výrobnik ledu stát asi 2 hodiny před jeho zapojením do síťové zásuvky a zapnutím, i když během přepravy nebyl nakloněn ani převrnut. Pokud budete výrobnik ledu přemísťovat, nechte jej stát asi 30 minut.

Umístění výrobniku

- Výrobník umístěte na čistý, rovný a pevný povrch v dostatečné vzdálenosti od síťové zásuvky.
- Zajistěte, aby byl okolo výrobniku dostatečný volný prostor, alespoň 20 cm na každé straně.
- Zajistěte, aby nebyl blokován přívod vzduchu pevnou překážkou, závěsem apod. Při nedostatečné ventilaci hrozí poškození spotřebiče.
- Nepoužívejte výrobnik ve velmi chladné místnosti (pod 5 °C).

POUŽITÍ

Použití výrobniku

- Před zapnutím výrobniku se ujistěte, že jsou vypouštěcí ventil a zátky řádně zajištěny v těle výrobniku.
- Otevřete víko a vyjměte koš na led.
- Nalijte do zásobníku čistou studenou vodu po rysku MAX. Vložte koš zpět a zavřete víko.
- Zapojte zástrčku přívodního kabelu do síťové zásuvky.
- Indikátor **LARGE** se rozsvítí zeleně a indikátor **POWER** bude pomalu blikat.
- Opakovaným stisknutím tlačítka **SELECT** vyberte velikost kostek:
 - tenké kostky ledu: svítí indikátor **SMALL**;
 - tlusté kostky ledu: svítí indikátor **LARGE**.
- Stisknete tlačítko  a výrobnik ledu se spustí. Indikátor **POWER** se rozsvítí.
- Voda bude přečerpána skrz napouštěcí otvor do tácky na led. Chladicí těleso je konstruováno tak, že se led bude tvořit okolo chladicích tvořitek, která jsou ponořena ve vodě. Proces tvorby ledu může trvat 7–15 minut v závislosti na teplotě v místnosti, na výchozí teplotě vody i na volbě velikosti.
- Jakmile je led vytvořen, tácek na led se sklopí směrem dozadu, led spadne z tvořitek a pohyblivé rameno přemístí kostky na led přes okraj do koše na led. Tímto pohybem se tácek na led uvede zpět do své výchozí polohy a přebytková voda stече do zásobníku na vodu. Poté se spustí nový proces tvorby ledu.
- Jakmile je vyrobeno dostatečné množství ledu, stisknete a podržte tlačítko  na 3 sekundy, dokud se nerozblíká indikátor **POWER**, abyste ukončili výrobu ledu. Výrobník se přepne do pohotovostního režimu. Poté odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky. Vyjměte kostky ledu z košíku a uložte je do mrazáku.
- Otevřete víko a před čištěním nechte výrobnik ohřát na pokojovou teplotu. Vypusťte nevyžitou vodu vypouštěcím otvorem a vysušte vnitřek přístroje.
- Doporučujeme spustit program čištění.

POPIS VÝROBNÍKU

A1 Víko s průhledem	s odnímatelným filtrem
A2 Ovládací panel	A9 Chladicí tvořítka na led
A3 Ventilací otvory	A10 Tácek na led (umístěný pod chladicími tvořítkami)
A4 Tělo výrobniku	A11 Pohyblivé rameno tácky na led
A5 Infračervené senzory	A12 Chladicí těleso
A6 Zásobník na vodu s ryskou MAX	A13 Koš na led
A7 Vypouštěcí otvor	A14 Lopatka
A8 Napouštěcí otvor	

Bez vyobrazení: protiskluzové nohy (umístěny vespodu), vypouštěcí ventil se zátkou (umístěn vespodu)

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

B1 Tlačítko  (zapnutí/vypnutí)	velikosti kostek ledu a čištění)
B2 Indikátor SMALL (tenké kostky ledu)	B6 Indikátor POWER (zapnutí výrobniku)
B3 Indikátor LARGE (tlusté kostky ledu)	B7 Indikátor ADD WATER (prázdný zásobník na vodu)
B4 Indikátor CLEAN (program čištění)	B8 Indikátor ICE FULL (plný košík ledu)
B5 Tlačítko SELECT (výběr	

ÚČEL POUŽITÍ

- Výrobník ledu Sencor SIM 3400SS je určen k výrobě kostek ledu kloboučkového tvaru z pitné vody.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte spotřebič a jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že spotřebič ani žádná jeho součást nejsou poškozeny.

Před prvním použitím

- Vnější povrch výrobniku otřete měkkou houbičkou mírně navlhčenou v teplé vodě. Otřete čistou utěrkou dosucha.
- Otevřete víko a vyjměte koš na led a lopatku. Vnitřní prostor otřete měkkou houbičkou namočenou v teplé vodě s trochou octa. Otřete ještě jednou měkkou houbičkou namočenou v čisté teplé vodě a čistou utěrkou otřete dosucha.
- Omyjte koš na led a lopatku v teplé vodě s trochou kuchyňského prostředku na mytí nádobí. Opláchněte a otřete dosucha.
- Vložte koš na led zpět do vnitřního prostoru výrobniku.

**Poznámka:**

V závislosti na pokojové teplotě vydrží led ve výrobniku až 18 hodin. Nicméně jej doporučujeme přesunout do mrazáku ihned po dokončení přípravy. Led skladujte výhradně v mrazáku.

**Varování:**

K přípravě ledu nikdy nepoužívejte horkou ani teplou vodu.

**Varování:**

Během použití se může vnější povrch výrobniku okolo kompresoru zahřívát. Dbejte zvýšené opatrnosti při kontaktu se zahřátým povrchem.

**Poznámka:**

Během prvních tří cyklů výroby ledu se může stát, že kostky nebudou pravidelné a budou malé. Jedná se o normální jev, který další výrobou vymizí.

**Poznámka:**

Kompresor se spustí přibližně po 3 minutách poté, co došlo k přerušení chodu výrobniku, např. došla voda v zásobníku. Jedná se o normální jev, který nemá vliv na funkčnost spotřebiče.

**Poznámka:**

V důsledku rychlého zmrazení mohou být kostky ledu matné. Jedná se o vzduch zachycený ve vodě. Nemá to vliv na kvalitu ani chuť ledu.

Plný koš na led

- Jakmile je koš na led plný, na ovládacím panelu se rozsvítí indikátor **ICE FULL**, a proces tvorby ledu se automaticky přeruší. Otevřete víko a lopatkou opatrně vyjměte led z koše. Zavřete víko a proces se automaticky obnoví. Led ihned přemístěte do mrazáku.

Doplnění vody do zásobníku

- Pokud se na ovládacím panelu rozsvítí indikátor **ADD WATER**, je třeba doplnit vodu do zásobníku. Proces tvorby ledu se automaticky zastaví. Vyjměte koš na led a doplňte čistou studenou vodu. Vložte koš zpět a stiskněte tlačítko , abyste obnovili proces tvorby ledu.

**Poznámka:**

Pokud doplníte vodu, ale zapomenete stisknout tlačítko **ON/OFF**, proces tvorby ledu se automaticky obnoví po 30 minutách.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte zástrčku přírodního kabelu od síťové zásuvky a nechte spotřebič ohřát na pokojovou teplotu.
- Spotřebič je třeba řádně vyčistit po každém použití.
- K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče. Žádná součást tohoto spotřebiče není určena pro mytí v myčce nádobí.

**Varování:**

Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

1. Výrobek posuňte na okraj pracovní desky tak, aby bylo možné vypouštěcí ventil uvolnit, a tak snadno vypustit vodu ze zásobníku.
2. Pod vypouštěcí ventil umístěte nádobu, do které bude voda vytékat.

3. Uvolněte ventil a vyčkejte, až veškerá voda ze zásobníku vyteče - viz obrázek C.. Poté jej znovu pevně nasadte.

**Poznámka:**

Vyprazdňujte zásobník na vodu po každém použití. Nedovolte, aby v něm voda zůstala déle než 2 dny.

4. Vyjměte koš na led. Omýjte koš na led a lopatku v teplé vodě s trochou kuchyňského prostředku na mytí nádobí. Opláchněte a otřete dosucha.
5. Vnitřní prostor výrobniku otřete měkkou houbičkou namočenou v teplé vodě s trochou octa. Otřete ještě jednou měkkou houbičkou namočenou v čisté teplé vodě a čistou utěrkou otřete dosucha.
6. Odstraňte filtr a vyčistěte jej pomocí měkkého kartáčku. Otřete prostor pod filtrem a napouštěcí otvor.
7. Nechte víko otevřené, aby vnitřní prostor dostatečně uschnul.

**Poznámka:**

Při čištění se vyvarujte kontaktu s chladicím tělesem.

Program čištění

Výrobek ledu je vybaven programem čištění, který pomůže usnadnit čištění výrobniku.

1. Najděte do zásobníku vodu až k rýse MAX.
2. Zapojte zástrčku přírodního kabelu do síťové zásuvky.
3. Indikátor **LARGE** se rozsvítí zeleně a indikátor **POWER** bude pomalu blikat.
4. Opakovaným stisknutím tlačítka **SELECT** vyberte funkci čištění. Indikátor **CLEAN** se rozsvítí.
5. Stisknutím tlačítka  a funkce čištění se zapne a všechny čtyři indikátory budou postupně blikat.
6. Nechte výrobek dokončit funkci čištění. Jakmile se rozblíká indikátor **POWER**, je funkce čištění dokončena.

Uložení

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku od síťové zásuvky a vyčistěte jej podle výše uvedených pokynů.
- Před uložením se ujistěte, že jsou spotřebič i všechno příslušenství řádně čisté a suché. Ujistěte se, že v zásobníku není žádná voda.
- Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

- Pokud dojde k výpadku proudu nebo stisknete tlačítko  během cyklu výroby ledu, mohou se vytvořit malé ledové krystalky, které se mohou zachytit na pohyblivém rameni a mohou způsobit jeho zablokování. Pokud k tomu dojde, vypněte výrobek, opatrně zatlačte na rameno směrem dozadu a odstraňte ledové krystalky.
- Pokud pohyblivé rameno nemůže přemístit led do koše, zkontrolujte, zda je výrobek umístěn na rovném povrchu. Pokud není, přemístěte výrobek na rovný povrch.

Problém	Možná příčina	Řešení
Svítil indikátor ADD WATER .	V zásobníku není voda.	Doplňte vodu do zásobníku.
	Čerpadlo je plné vzduchu.	Vypněte výrobek a po chvíli jej znovu zapněte.
Svítil indikátor ICE FULL .	Koš na led je plný.	Vyjměte kostky ledu z koše.
	Pokud koš na led není plný, infračervené senzory (č. 5 na obrázku A), jsou špinavé.	Otřete infračervené senzory (č. 5 na obrázku A).
Současné svítí indikátory ADD WATER a ICE FULL .	Rameno táčku na led je zablokované.	Odstaňte příčinu zablokování.
	Na infračervené senzory svítí silné světlo (např. sluneční světlo).	Přemístěte výrobek.

Kostky ledu se k sobě lepí.	Tvorba ledu trvá příliš dlouho.	Zrušte cyklus tvorby ledu, nechte led roztát a zapněte výrobnik znovu.
	Voda v zásobníku má velmi nízkou teplotu.	Naplňte zásobník vodou o teplotě 8 až 25 °C.
Kostky ledu nejsou kvalitní.	Výrobnik se přehřívá.	Zajistěte okolo výrobniku alespoň 15 cm volný prostor.
	Voda v zásobníku má velmi vysokou teplotu.	Naplňte zásobník vodou o teplotě 8 až 25 °C.
	Okolní teplota je příliš vysoká.	Přemístěte výrobnik do chladnější místnosti.



Poznámka:

Pokud váš problém není v tabulce uveden nebo přetrvává, vypněte výrobnik, odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a přestaňte výrobnik používat. Obrátte se na autorizované servisní středisko.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V~
Jmenovitý kmitočet.....	50 Hz
Jmenovitý příkon.....	150 W
Jmenovitý proud	1 A
Chladivo/množství chladiva	R600a/ 24 g
Klimatická třída	ST/SN/N/T
Doplnit izolační plyn	EPS
Kapacita zásobníku na vodu	1,8 l
Hlučnost	55 dB (A)
Množství vyrobeného ledu	10–12 kg /24 hod
Kapacita koše na led	500 g
Rozměry	330 × 228 × 292 mm
Hmotnost.....	8 kg

Deklarovaná hodnota emise hluku spotřebiče je 55 dB (A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

