

Levoit TempSense R432 DC Cyclone Fan

Model: LPF-R432-AEUR

Obsah

Obsah balení	1
Specifikace	2
Bezpečnostní informace	3
Seznámení s ventilátorem	7
Začínáme	8
Používání ventilátoru	9
Péče a údržba	11
Řešení problémů	12
Zákaznická podpora	12

Obsah balení

- 1 x Ventilátor
- 1 x Dálkové ovládání
- 1 x Napájecí adaptér
- 1 x Příručka

Specifikace

Model	LPF-R432-AEUR
Napájení	24 V  30W
Časovač	1-12 hodin
Maximální rychlost	7,5 m/s
Hladina hluku	20-52 dB
Rozměry	36,5 x 32,0 x 110,8 cm / 14,3 x 12,5 x 43,6 palce
Hmotnost	5,8 kg / 12,7 lb

Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Maximální průtok ventilátoru	F	27.1	m³/min
Příkon ventilátoru	P	28.9	W
Hodnota služby	SV	0.9	(m³/min)/W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	PSB	0.2	W
Sezónní spotřeba elektřiny	Q	9.5	kWh/rok
Hladina akustického výkonu ventilátoru	LWA	61	dB(A)
Maximální rychlost proudění vzduchu	c	5.9	metrů za sekundu
Standard měření hodnoty služby	EN IEC 60879-2019 / EN 50564:2011 / EN IEC 60704-1:2021 / EN IEC 60704-2-7:2020		
Kontaktní údaje pro získání dalších informací	VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD., 6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapur		

Poznámka :

- 61dB(A)_{Lw} (hladina akustického výkonu)= 47dB(A)_{Lpm} (průměrná hladina akustického tlaku).
- Maximální rychlost vzduchu naměřená na výstupu vzduchu je 7,5 m/s.
- Průtok ventilátoru je ovlivněn typem použitého anemometru. Při testování používá ERP 100 mm zatímco GTT používá vysoce citlivý tepelný anemometr. Výsledkem je, že průtok ventilátoru měřený ERP je 27,1 m³/min a průtok měřený GTT je 41,1 m³/min.

PŘEČTĚTE SI A ULOŽTE TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiného zranění, dodržujte všechny pokyny a bezpečnostní zásady.

Obecná bezpečnost

- Ventilátor používejte pouze způsobem popsáním v této příručce.
- Nepoužívejte ventilátor venku.
- Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem neponořujte kabel, zástrčku ani kryt ventilátoru do vody ani na něj nestříkejte kapalinami.
- Neumísťujte ventilátor do okna.
- Ventilátor uchovávejte mimo dosah vody a mokřých nebo vlhkých prostor.
- Ventilátor uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, zdrojů tepla nebo jiných topných a varných zařízení.
- Nepoužívejte jej tam, kde se vyskytují hořlavé plyny, páry, kovový prach, aerosolové (sprejové) výrobky nebo výpary z průmyslových olejů.
- Do žádného otvoru ventilátoru nic nekládejte.
- Nepoužívejte ventilátor s ucpanými otvory; udržujte jej bez prachu, žmolků, vlasů a všeho, co by mohlo omezit proudění vzduchu.
- Zabraňte kontaktu s pohyblivými částmi ventilátoru.
- Ventilátor nezavěšujte ani nemontujte na stěnu nebo strop.
- Ventilátor používejte pouze na suchém a rovném povrchu.
- Je-li ventilátor používán dětmi nebo v jejich blízkosti, je nutný dohled.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že nevloží prsty nebo předměty do větracích otvorů.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Vnitřek ventilátoru udržujte v suchu. Abyste zabránili hromadění vlhkosti, neumísťujte jej do místností s velkými změnami teplot.
- Pokud ventilátor delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
- Nepoužívejte předměty nebo díly třetích stran jako náhradní díly pro tento ventilátor.

- Nepoužívejte ventilátor, pokud je poškozený nebo nefunguje správně, nebo pokud je poškozený kabel nebo zástrčka. Nepokoušejte se jej opravovat sami. Obraťte se na zákaznickou podporu (viz strana 12).
- **VAROVÁNÍ:** Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tento ventilátor s žádným polovodičovým ovládáním otáček (např. stmívačem).
- Tento ventilátor mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání ventilátoru bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Není určeno pro komerční nebo průmyslové použití. Pouze pro použití v domácnosti.
- Před sejmutím ochranného krytu se ujistěte, že je ventilátor vypnut z elektrické sítě.

Napájecí kabel

- Toto zařízení lze používat pouze s napájecím zdrojem dodaným se zařízením.
- Před vytažením zástrčky ze zásuvky vypněte ventilátor. Chcete-li odpojit zástrčku, uchopte ji a vytáhněte ze zásuvky. Nikdy netahejte za napájecí kabel.
- Ventilátor držte v blízkosti zásuvky, do které je zapojen. Použití prodlužovacího kabelu se nedoporučuje.
- Vždy vypněte ventilátor a odpojte jej ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte, a před přemístěním, čištěním nebo údržbou.
- Nikdy neumísťujte kabel do blízkosti jakéhokoli zdroje tepla.
- Nezakrývejte šňůru kobercem, předložkou nebo jinou pokrývkou. Neumísťujte kabel pod nábytek nebo spotřebiče.
- Abyste zabránili nebezpečí zakopnutí, udržujte kabel mimo místa, kde se často pohybují lidé.
- Volné uložení mezi zásuvkou a zástrčkou může způsobit přehřátí a deformaci zástrčky. Pro výměnu uvolněné nebo opotřebované zásuvky se

obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn společností Arovast Corporation nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Obraťte se na zákaznickou podporu (viz strana 12).
- Váš ventilátor by měl být používán pouze s elektrickými systémy 220-240 V, 50/60 Hz. Nezapojujte jej do jiného typu zásuvky.

Elektromagnetická pole (EMF)

- Váš ventilátor Levoit splňuje všechny normy týkající se elektromagnetických polí (EMF). Při správném zacházení a v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k použití je používání spotřebiče na základě dnes dostupných vědeckých poznatků bezpečné.

Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii.

UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ
CHEMICKÝMI LÁTKAMI.

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

- Polknutí může vést k chemickým popáleninám, perforaci měkkých tkání a smrti.

K těžkým popáleninám může dojít do 2 hodin po požití.

Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Obě strany baterie oblepte lepicí páskou a okamžitě bezpečně recyklujte;
- Náhradní baterie bezpečně uložte;
- Pravidelně vyprazdňujte recyklační jednotky;
- Používejte neprůhledné nádoby, aby baterie nebyly vidět.

Bohužel, zaseknutí baterie v jícnu dítěte nemusí být na první pohled zřejmé. Dítě může:

- kašlat, dávit se nebo slintat;
- vypadat, že má žaludeční potíže nebo virózu;
- být nemocné;
- ukazovat na krk nebo žaludek;
- mít bolesti břicha, hrudníku nebo krku;
- je unavené nebo letargické;
- je tišší nebo více lpí na sobě než obvykle nebo jinak "není ve své kůži";
- ztrácí chuť k jídlu nebo má sníženou chuť k jídlu;
- nechce jíst pevnou stravu / není schopno jíst pevnou stravu.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE (POKRAČOVÁNÍ)

- Tyto druhy příznaků se mění nebo kolísají, přičemž bolest se zvyšuje a poté ustupuje.
- Specifickým příznakem k požití knoflíkové a mincové baterie je zvracení čerstvé (jasně červené) krve. Pokud se tak dítěti stane, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Absence jasných příznaků je důvodem, proč je důležité být obezřetný v případě "plochých" nebo náhradních knoflíkových či mincovních baterií v domácnosti a výrobků, které je obsahují. Uvědomte si, že i použité knoflíkové nebo mincové baterie mohou způsobit zranění.



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako domovní odpad a měl by být odevzdán do příslušného sběrného zařízení pro recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto výrobku získáte na místním obecním úřadě, u likvidační služby nebo v obchodě, kde jste tento výrobek zakoupili.

Tento výrobek je v souladu se směrnici RoHS.

Tento výrobek je v souladu se směrnici 2011/65/EU a jejími změnami o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Pokyny pro uživatele k odstranění, recyklaci a likvidaci použitých baterií

- Chcete-li vyjmout baterie ze zařízení nebo dálkového ovladače, proveďte opačný postup, než je popsán v návodu k obsluze pro vkládání baterií. V takovém případě se o demontáž výrobku a vyjmutí baterie postarají recyklační nebo regenerační centra. Pokud je z jakéhokoli důvodu nutné takovou baterii vyměnit, musí

tento postup provést autorizovaná servisní střediska. V Evropské unii a na dalších místech je likvidace jakýchkoli baterií spolu s domovním odpadem nezákonná. Všechny baterie musí být likvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Informace o ekologicky šetrném sběru, recyklaci a likvidaci použitých baterií získáte od místních úředníků pro nakládání s odpady.

- **VAROVÁNÍ:** Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Abyste snížili riziko požáru, výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny/plynu, baterii nerozebírejte, nemačkejte, nepropichujte, nezkratujte vnější kontakty, nevystavujte teplotě nad 60 °C, slunečnímu záření apod. ani extrémně nízkému tlaku vzduchu a nevhazujte do ohně nebo vody.

Seznámení s ventilátorem

Poznámka: Viz vnitřní strana obálky. [Obrázek 1]

- A.** Hlava ventilátoru
- B.** Přední mřížka
- C.** Ovládací panel
- D.** Tyč
- E.** Základna
- F.** Přívod vzduchu
- G.** Dálkové ovládání
- H.** Magnetický dok
- I.** Lopatky ventilátoru
- J.** Knoflík
- K.** Napájecí adaptér
- L.** Port adaptéru

Ovládací panel

- M.** Tlačítko časovače
- N.** Tlačítko oscilace nahoru/dolů
- O.** Tlačítko oscilace vlevo/vpravo
- P.** Tlačítko rychlosti ventilátoru
- Q.** Tlačítko napájení

LED displej

- R.** Indikátor režimu ECO
- S.** Indikátor oscilace nahoru/dolů
- T.** Indikátor oscilace vlevo/vpravo
- U.** Ukazatel stupně Celsia
- V.** Ukazatel hodin
- W.** Indikátor režimu spánku
- X.** Indikátor normálního režimu
- Y.** Indikátor režimu Turbo
- Z.** Indikátor vypnutí zvuku/displeje

OVLÁDACÍ PRVKY A DISPLEJ



Tlačítko napájení

- Stiskem ventilátor zapnete. Výchozí rychlost ventilátoru je 1 (nízká).
- Klepnutím na zapnete/vypnete ventilátor.
- Stisknutím a podržením po dobu 15 sekund obnovíte výchozí nastavení ventilátoru.



Tlačítko časovače

- Ťuknutím na položku procházíte možnostmi časovače od 1 do 12 hodin.
- Stisknutím a podržením tlačítka rychle procházíte možnosti v krocích po 1 hodině.



Tlačítko rychlosti ventilátoru

- Klepnutím na přepínáte rychlosti ventilátoru od 1 (nízká) do 12 (vysoká).
- Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund zapnete/vypnete zvuky výběru a displej (viz **Vypnutí zvuku/ displeje**, strana 10).



Tlačítko oscilace vlevo/vpravo

- Klepnutím zapnete/vypnete horizontální oscilaci. Výchozí úhel oscilace je 90°.
- Stisknutím a podržením nastavíte úhel oscilace vlevo/vpravo (viz **Nastavení úhlu oscilace**, strana 10).



Tlačítko oscilace nahoru/dolů

- Klepnutím na zapnete/vypnete vertikální oscilaci. Výchozí úhel oscilace je 120°.
- Stisknutím a podržením tlačítka nastavíte úhel oscilace nahoru/dolů (viz **Nastavení Oscilační úhel**, strana 10).

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Dálkovým ovladačem lze ovládat všechny funkce ventilátoru na dálku. Aby dálkový ovladač fungoval, musí být ve vzdálenosti do 5 m od ventilátoru.

Poznámka:

- Před použitím dálkového ovladače odstraňte plastový jazyček z prostoru pro baterie.
- Výměna baterie viz strana 11.




Tlačítko vypnutí zvuku/displeje

- Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete zvuky výběru a displej.



Tlačítko režimu ventilátoru

- Stisknutím tlačítka přepínáte režimy ventilátoru: Normální, Turbo, ECO a Spánek (viz **Režimy ventilátoru**, strana 9).

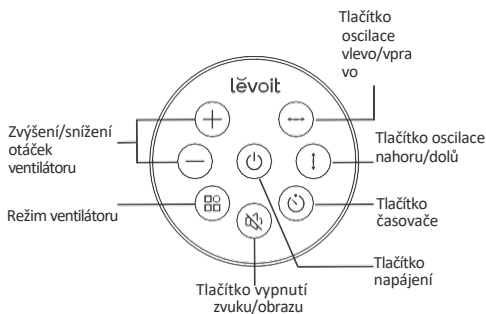

ZAČÍNÁME

VAROVÁNÍ: Ventilátor nepoužívejte před dokončením sestavení.

1. Odstraňte všechny obaly.
2. Otočením tyče ve směru hodinových ručiček ji připevněte k základně. Otočte hlavu ventilátoru na tyč ve směru hodinových ručiček. [Obrázek 2.1]
3. Volitelně můžete hlavu ventilátoru připevnit přímo k základně a získat tak kratší ventilátor. [Obrázek 2.2]
4. Ventilátor umístěte na rovný, stabilní povrch, například na podlahu.
5. Vložte napájecí adaptér do portu umístěného ve spodní části ventilátoru a zapněte. [Obrázek 2.3]
6. Při používání ventilátoru nechte alespoň 38 cm od přední strany ventilátoru. Neumísťujte k němu, co by bránilo proudění vzduchu, například k záclonám. [Obrázek 2.4]

UMÍSTĚNÍ VENTILÁTORU

- Ventilátor nasměrujte ke stropu, aby v místnosti cirkuloval vzduch. [Obrázek 3.1]
- Když je domácí klimatizace zapnutá, nasměrujte ventilátor dopředu, aby cirkuloval chladný vzduch. [Obrázek 3.2]
- Ventilátor nasměrujte ke dveřím nebo oknu ven, aby cirkuloval čerstvý vzduch zvenčí. [Obrázek 3.3]
- Když je topení zapnuté, nasměrujte ventilátor nahoru, aby cirkuloval teplý vzduch. [Obrázek 3.4]
- Ventilátor nasměrujte na mokré prádlo, aby se urychlilo jeho sušení. [Obrázek 3.5]

POUŽÍVÁNÍ VENTILÁTORU

1. Klepnutím na  zapnete ventilátor. Na displeji se na 5 sekund zobrazí zvolená rychlost ventilátoru a poté se na 5 sekund zobrazí aktuální teplota v místnosti.
2. Klepnutím na  změníte rychlost ventilátoru z 1 (nízká) na 12 (vysoká).
3. Klepnutím na  a/nebo  zapnete oscilaci.
4. Volitelně můžete stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači zvolit jiný režim ventilátoru.

Režimy ventilátoru

Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači můžete přepínat mezi režimy ventilátoru: Normální, Turbo, ECO a Spánkový.

Normální režim

V normálním režimu můžete ručně ovládat rychlost ventilátoru. Klepnutím na  změníte rychlost ventilátoru od 1 (nízká) do 12 (vysoká).

- Toto je výchozí režim ventilátoru.
-  se na displeji zobrazí.

Režim Turbo

Pomocí režimu Turbo můžete s domácí klimatizací umožnit rychlou cirkulaci vzduchu v domácnosti.

1. Klepněte na  a vyberte Turbo režim,  a na displeji se zobrazí .
2. Ventilátor automaticky začne oscilovat a pracuje při rychlosti 12.

Poznámka:

- Pokud ručně nastavíte rychlost ventilátoru, ventilátor se automaticky přepne do normálního režimu.
- Oscilaci můžete vypnout klepnutím na  nebo .

Režim ECO

Režim ECO slouží k automatickému nastavení rychlosti ventilátoru podle teploty v místnosti.

1. Klepněte na  a zvolte režim ECO. Na displeji se zobrazí .
2. Počáteční rychlost ventilátoru se určuje aktuální teploty v místnosti.

Pokojeová teplota	Rychlost ventilátoru
≤ 21°C	1
22°C	2
23°C	3
24°C	4
25°C	5
26°C	6
27°C	7
28°C	8
29°C	9
30°C	10
31°C	11
> 31°C	12

Poznámka: Maximální okolní pracovní teplota je 40 °C.

POUŽÍVÁNÍ VENTILÁTORU (POKRAČOVÁNÍ)

3. Volitelně můžete klepnutím na  ručně nastavit rychlost ventilátoru v režimu ECO. Ventilátor pak bude pracovat podle následující logiky:
 - a. Pokud se teplota zvýší o 1 °C, zvýší se otáčky ventilátoru o jeden stupeň.
 - b. Pokud teplota klesne o 1 °C, sníží se otáčky ventilátoru o jeden stupeň.

Spánkový režim

Spánkový režim je přizpůsoben tak, aby zohledňoval fáze před usnutím, během spánku a po probuzení.

1. Klepněte na  a vyberte možnost Spánkový režim. Na displeji se zobrazí  a .
 - a. Po 5 sekundách se na displeji zobrazí vypnout a zvuky výběru budou vypnuty.
 - b. Když vyberete režim spánku, počáteční rychlost ventilátoru se bude odvíjet od aktuální rychlosti ventilátoru.
2. Po 1 hodině se otáčky ventilátoru sníží, protože teplota v místnosti se ustálí.
 - a. Pokud se teplota zvýší o 1 °C, zvýší se otáčky ventilátoru o jeden stupeň.
 - b. Pokud teplota klesne o 1 °C, sníží se otáčky ventilátoru o jeden stupeň.
3. Klepnutím na  vypnete režim spánku.

NASTAVENÍ ÚHLU OSCILACE

Oscilace vlevo/vpravo

1. Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 sekund a  začne blikat.
2. Klepnutím na  můžete přepínat mezi 90°, 30° a 30°. úhly oscilace 60°.
3. Po 5 sekundách bez provozu se automaticky nastaví nový úhel oscilace.

Oscilace nahoru/dolů

1. Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 sekund a  začne blikat.
2. Klepnutím na  můžete přepínat mezi úhly oscilace 120° (zobrazeno jako 99°), 30°, 60° a 90°.
3. Po 5 sekundách bez provozu se automaticky nastaví nový úhel oscilace.

Vypnutí zvuku a displeje

1. Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 sekund.
(nebo stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači) vypnete zvuky výběru a displej.
2. Po 5 sekundách nečinnosti se displej automaticky vypne a zvuky výběru se vypnou.
3. Klepnutím na libovolné tlačítko dočasně zapnete displej. Pokud neklepnete na jiné tlačítko, displej se po 5 sekundách opět vypne.
4. Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 sekund.
(nebo stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači), abyste opět zvuky výběru a displej.

POUŽÍVÁNÍ VENTILÁTORU (POKRAČOVÁNÍ)

Pohotovostní režim

- Když je ventilátor vypnutý, ale zapojený do sítě, je v pohotovostním režimu.
- Klepnutím na  ventilátor zapnete.

Funkce paměti

- Když je ventilátor v pohotovostním režimu, pamatuje si všechna předchozí nastavení kromě časovače.
- Po vypnutí a odpojení ventilátoru ze zásuvky si ventilátor zapamatuje všechna předchozí nastavení, kromě časovače a oscilace.

PÉČE & ÚDRŽBA

Čištění ventilátoru

Doporučujeme ventilátor pravidelně čistit, protože na přední mřížce, vstupu vzduchu a lopatkách ventilátoru se hromadí prach. To může způsobit snížení výkonu ventilátoru a zvýšení hlučnosti a vibrací.

1. Před čištěním odpojte zástrčku.
2. Vnější stranu ventilátoru otřete měkkým suchým hadříkem. V případě potřeby otřete vlhkým hadříkem a poté ihned osušte.
3. K odstranění prachu použijte vysavač, prachovku nebo stlačený vzduch.
4. Pro hlubší čištění odstraňte šroubek pod přední mřížkou pomocí šroubováku. Otočte přední mřížku proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji. **[Obrázek 4.1]**
5. Otáčením knoflíku ve směru hodinových ručiček jej sundáte. Vytáhněte lopatky ventilátoru. **[Obrázek 4.2]**
6. Vyšroubujte šroub ve spodní části přívodu vzduchu. Otočením přívodu vzduchu proti směru hodinových ručiček jej vyjměte. **[Obrázek 4.3]**

7. Otřete díly vlhkým hadříkem a ihned je osušte. V případě potřeby, k odstranění nečistot použijte jemný čisticí prostředek. **[Obrázek 4.4]**

Poznámky:

- Je zapotřebí křížový šroubovák.
- Nepoužívejte elektrickou vrtačku.
- Před demontáží dílů se ujistěte, že je ventilátor vypnutý.
- Nečistěte abrazivními chemikáliemi **ani** hořlavými čisticími prostředky.
- **Nepoňujte ventilátor do vody ani nedovoľte, aby voda kapala do krytu motoru.**

Výměna baterie dálkového ovládání

1. Stiskněte jazyček a tahem vyjměte přihrádku na baterie. **[Obrázek 5.1]**
2. Vyjměte starou baterii. **[Obrázek 5.2]**
3. Vyměňte ji za novou 3 V baterii CR2025. Ujistěte se, že polarita odpovídá.
4. Znovu zasuňte přihrádku na baterie. **[Obrázek 5.3]**

Skladování

Pokud ventilátor delší dobu nepoužíváte, přikryjte jej a uložte na chladném a suchém místě, aby nedošlo k poškození vlhkostí.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možné řešení
Ventilátor se nezapne ani nereaguje na ovládání tlačítky.	Zapojte ventilátor.
	Zkontrolujte, zda není poškozený napájecí kabel. Pokud ano, přestaňte ventilátor používat a kontaktujte zákaznickou podporu (viz strana 12).
	Zapojte ventilátor do jiné zásuvky.
	Ventilátor může být nefunkční. Obraťte se na zákaznickou podporu (viz strana 12).
Ventilátor vydává neobvyklý hluk, když je zapnutý.	Ujistěte se, že ventilátor pracuje na tvrdém, rovném a rovném povrchu.
	Ventilátor může být poškozený nebo se v něm může nacházet cizí předmět. Přestaňte ventilátor používat a kontaktujte zákaznickou podporu (viz strana 12). Nepokoušejte se ventilátor opravovat.
Ventilátor se náhodně vypíná.	Ventilátor je nefunkční. Přestaňte ventilátor používat a kontaktujte Zákaznická podpora (viz strana 12).

Pokud váš problém není uveden v seznamu, obraťte se na **zákaznickou podporu** (viz strana 12).

INFORMACE O ZÁRUCE

Název produktu	Podstavný ventilátor s cirkulací vzduchu
Model	LPF-R432-AEUR
Datum nákupu	
ID objednávky	

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy ohledně nového výrobku, obraťte se na našeho místního distributora nebo na náš ochotný tým zákaznické podpory.

info@levoit.cz



Levoit TempSense R432 DC Cyclone Fan

Model: LPF-R432-AEUR

Obsah

Obsah balenia	13
Špecifikácie	13
Bezpečnostné informácie	14
Zoznámenie sa s ventilátorom	18
Začínáme	20
Používanie ventilátora	21
Starostlivosť a údržba	23
Riešenie problémov	12
Zákaznícka podpora	12

Obsah balenia

- 1 x ventilátor
- 1 x diaľkové ovládanie
- 1 x napájací adaptér
- 1 x príručka

Špecifikácie

Model	LPF-R432-AEUR
Napájanie	24 V  30W
Časovač	1-12 hodín
Maximálna rýchlosť	7,5 m/s
Hladina hluku	20-52 dB
Rozmery	36,5 x 32,0 x 110,8 cm / 14,3 x 12,5 x 43,6 palca
Hmotnosť	5,8 kg / 12,7 lb

Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Maximálny prietok ventilátora	F	27.1	m³/min
Priek ventilátora	P	28.9	W
Hodnota služby	SV	0.9	(m³/min)/W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	PSB	0.2	W
Sezónna spotreba elektrickej energie	Q	9.5	kWh/rok
Hladina akustického výkonu ventilátora	LWA	61	dB(A)
Maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu	c	5.9	metrov za sekundu
Štandard merania hodnoty služby	EN IEC 60879-2019 / EN 50564:2011 / EN IEC 60704-1:2021 / EN IEC 60704-2-7:2020		
Kontaktné údaje pre ďalšie informácie	VESYNC (SINGAPUR) PTE. LTD., 6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapur		

Poznámka :

- 61 dB(A)_{Lw} (hladina akustického výkonu)= 47 dB(A)_{Lpm} (priemerná hladina akustického tlaku).
- Maximálna rýchlosť vzduchu nameraná na výstupe vzduchu je 7,5 m/s.
- Prietok ventilátora je ovplyvnený typom použitého anemometra. Pri testovaní sa používa ERP 100 mm zatiaľ čo GTT používa vysoko citlivý tepelný anemometer. Výsledkom je, že prietok ventilátora nameraný ERP je 27,1 m³/min a prietok nameraný GTT je 41,1 m³/min.

PREČÍTAJTE SI A ULOŽTE TIETO BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iného zranenia, dodržiavajte všetky pokyny a bezpečnostné opatrenia.

Všeobecná bezpečnosť

- Ventilátor používajte len tak, ako je popísané v tejto príručke.
- Ventilátor nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.
- Na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom neponárajte kábel, zástrčku ani kryt ventilátora do vody ani na ne nestriekajte tekutiny.
- Ventilátor neumiestňujte do okna.
- Ventilátor uchovávajte mimo dosahu vody a mokrých alebo vlhkých priestorov.
- Ventilátor udržiavajte mimo dosahu otvoreného ohňa, zdrojov tepla alebo iných vykurovacích a varných zariadení.
- Nepoužívajte ho tam, kde sú prítomné horľavé plyny, pary, kovový prach, aerosólové výrobky alebo výpary z priemyselných olejov.
- Do žiadneho otvoru ventilátora nič nevkladajte.
- Ventilátor nepoužívajte so zablokovanými vetracími otvormi; udržiavajte ho bez prachu, žmolkov, vlasov a všetkého, čo by mohlo obmedzovať prúdenie vzduchu.
- Vyhnite sa kontaktu s pohyblivými časťami ventilátora.
- Ventilátor nezavesujte ani nemontujte na stenu alebo strop.
- Ventilátor používajte len na suchom a rovnom povrchu.
- Ak ventilátor používajú deti alebo v ich blízkosti, je potrebný dohľad.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že do otvorov nevložia prsty alebo predmety.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Vnútro ventilátora udržiavajte v suchu. Aby ste zabránili hromadeniu vlhkosti, neumiestňujte ho do miestností s veľkými teplotnými zmenami.
- Ak sa ventilátor dlhší čas nepoužíva, odpojte ho zo zásuvky.

- Ako náhradné diely pre tento ventilátor nepoužívajte predmety alebo diely tretích strán.
- Ventilátor nepoužívajte, ak je poškodený alebo nefunguje správne, prípadne ak je poškodený kábel alebo zástrčka. Nepokúšajte sa ho opravovať sami. Obráťte sa na zákaznícku podporu (pozri stranu 12).
- VAROVANIE: Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte tento ventilátor s akýmkoľvek polovodičovým regulátorom otáčok (napr. stmievačom).
- Tento ventilátor môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že boli pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní ventilátora a rozumejú príslušným rizikám.
- Nie je určený na komerčné alebo priemyselné použitie. Len na domáce použitie.
- Pred odstránením ochranného krytu sa uistite, že je ventilátor vypnutý z elektrickej siete.

Napájací kábel

- Toto zariadenie sa môže používať len s napájacím zdrojom dodaným so zariadením.
- Pred vytiahnutím zástrčky zo zásuvky ventilátor vypnite. Ak chcete odpojiť zástrčku, uchopte ju a vytiahnite zo zásuvky. Nikdy neťahajte za napájací kábel.
- Ventilátor držte v blízkosti zásuvky, do ktorej je zapojený. Používanie predlžovacieho kábla sa neodporúča.
- Vždy vypnite ventilátor a odpojte ho zo zásuvky, keď sa nepoužíva, a pred premiestňovaním, čistením alebo údržbou.
- Kábel nikdy neumiestňujte do blízkosti akéhokoľvek zdroja tepla.
- Šnúru nezakrývajte kobercom, rohožou ani iným krytom. Neumiestňujte kábel pod nábytok alebo spotrebiče.
- Aby ste zabránili nebezpečenstvu zakopnutia, udržiavajte kábel mimo miest, kde sa často pohybujú ľudia.
- Voľné uloženie zásuvky a zástrčky môže spôsobiť prehriatie a deformáciu

zástrčky. Výmenu uvoľnenej alebo opotrebovanej zástrčky konzultujte s kvalifikovaným elektrikárom.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť spoločnosť Arovast Corporation alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo riziku úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Kontaktujte zákazníčku podporu (pozri stranu 12).
- Váš ventilátor by sa mal používať len v elektrických systémoch s napätím 220-240 V, 50/60 Hz. Nezapájajte ho do žiadneho iného typu zásuvky.

Elektromagnetické polia (EMP)

- Váš ventilátor Levoit splňa všetky normy pre elektromagnetické pole (EMF). Pri správnom zaobchádzaní a v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode je používanie spotrebiča na základe dnes dostupných vedeckých poznatkov bezpečné.

Tento výrobok obsahuje gombíkovú batériu.

VAROVANIE: RIZIKO CHEMICKÝCH POPÁLENÍ.

UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ.

- Prehĺtnutie môže viesť k chemickým popáleninám, perforácii mäkkých tkanív a smrti. Ťažké popáleniny môžu vzniknúť do 2 hodín po požití. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
 - Obe strany batérie oblepte lepiacou páskou a okamžite bezpečne recyklujte;
 - Náhradné batérie bezpečne uložte;
 - Pravidelne vyprázdňujte recyklačné jednotky;
 - Používajte nepriehľadné nádoby, aby batérie neboli viditeľné.

Bohužiaľ, zaseknutie batérie v pažeráku dieťaťa nemusí byť na prvý pohľad zjavné. Dieťa môže:

- kašeľ, dýchanie alebo slinenie;
- vyzerá, že má žalúdočné problémy alebo vírus;
- byť chorý;
- ukazuje na krk alebo žalúdok;
- máte bolesti brucha, hrudníka alebo krku;
- je unavený alebo letargický;
- je tichší alebo viac priliehavý ako zvyčajne, alebo je inak "mimo";
- stratí chuť do jedla alebo má zníženú chuť do jedla;

- nechce jesť tuhú stravu / nie je schopný jesť tuhú stravu.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE (POKRAČOVANIE)

- Tieto typy príznakov sa menia alebo kolíšu, pričom bolesť sa zvyšuje a potom ustupuje.
- Špecifickým príznakom požitia gombíkových a mincových batérií je zvracanie čerstvej (jasne červenej) krvi. Ak sa to stane dieťaťu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Absencia jasných znakov je dôvodom, prečo je dôležité byť opatrný pri "plochých" alebo náhradných gombíkových alebo mincových batériách v domácnosti a výrobkoch, ktoré ich obsahujú. Uvedomte si, že aj použité gombíkové alebo mincové batérie môžu spôsobiť zranenie.



Tento symbol znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať ako domový odpad a mal by sa odovzdať do príslušného zberného zariadenia na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto výrobku

získate na miestnom obecnom úrade, v likvidačnej službe alebo v obchode, kde ste tento výrobok zakúpili.

Tento výrobok je v súlade s RoHS.

Tento výrobok je v súlade so smernicou 2011/65/EÚ a jej zmenami o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Pokyny pre používateľa na odstránenie, recykláciu a likvidáciu použitých batérií

- Ak chcete vybrať batérie zo zariadenia alebo diaľkového ovládania, obráťte postup opísaný v návode na obsluhu pri vkladaní batérií. V tomto prípade sa o demontáž výrobku a vybratie batérie postarajú recyklačné alebo regeneračné centrá. Ak je z akéhokoľvek

dôvodu potrebné takúto batériu vymeniť, tento postup musia vykonať autorizované servisné strediská. V Európskej únii a na iných miestach je likvidácia akýchkoľvek batérií spolu s domovým odpadom nezákonná. Všetky batérie sa musia likvidovať ekologickým spôsobom. Informácie o ekologickom zbere, recyklácii a likvidácii použitých batérií získate od miestnych úradníkov zodpovedných za nakladanie s odpadmi.

• VAROVANIE:

Nebezpečenstvo výbuchu, ak sa batéria nevymení správne. Aby ste znížili riziko požiaru, výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny/plynu, batériu nerozoberajte, nestláčajte, neprepichujte, neskratujte vonkajšie kontakty, nevystavujte ju teplotám nad 60 °C, slnečnému žiareniu a pod. alebo extrémne nízkemu tlaku vzduchu a nevhadzujte ju do ohňa alebo vody.

Zoznámenie s ventilátorom

Poznámka: Pozri vnútornú stranu obálky. [Obrázok 1]

- A.** Hlava ventilátora
- B.** Predná mriežka
- C.** Ovládací panel
- D.** Tyč
- E.** Základňa
- F.** Prívod vzduchu
- G.** Diaľkové ovládanie
- H.** Magnetický dok
- I.** Lopatky ventilátora
- J.** Tlačidlo
- K.** Napájací adaptér
- L.** Port adaptéra

Ovládací panel

- M.** Tlačidlo časovača
- N.** Tlačidlo oscilácie hore/dole
- O.** Tlačidlo oscilácie vľavo/vpravo
- P.** Tlačidlo rýchlosti ventilátora
- Q.** Tlačidlo napájania

LED displej

- R.** Indikátor režimu ECO
- S.** Indikátor oscilácie hore/dole
- T.** Indikátor oscilácie vľavo/vpravo
- U.** Indikátor stupňov Celzia
- V.** Indikátor hodín
- W.** Indikátor režimu spánku
- X.** Indikátor normálneho režimu
- Y.** Indikátor režimu Turbo
- Z.** Indikátor vypnutia zvuku/obrazovky

OVLÁDACIE PRVKY A DISPLEJ



Tlačidlo napájania

- Stlačením zapnete ventilátor. Predvolená rýchlosť ventilátora je 1 (nízka).
- Ťuknutím na položku zapnete/vypnete ventilátor.
- Stlačením a podržaním na 15 sekúnd obnovíte predvolené nastavenia ventilátora.



Tlačidlo časovača

- Ťuknutím na položku prechádzajte možnosťami časovača od 1 do 12 hodín.
- Stlačením a podržaním tlačidla rýchlo prechádzajte možnosťami v 1-hodinových krokoch.



Tlačidlo rýchlosti ventilátora

- Ťuknutím na položku prepnete rýchlosť ventilátora od 1 (nízka) do 12 (vysoká).
- Stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy zapnete/vypnete zvuk výberu a displej (pozri časť **Vypnutie zvuku/displej**, strana 22).



Tlačidlo oscilácie vľavo/vpravo

- Ťuknutím na položku zapnete/vypnete horizontálnu osciláciu. Predvolený uhol oscilácie je 90°.
- Stlačením a podržaním nastavte ľavý/pravý uhol oscilácie (pozri časť **Nastavenie uhla oscilácie**, strana 22).



Tlačidlo oscilácie hore/dole

- Ťuknutím na položku zapnete/vypnete vertikálnu osciláciu. Predvolený uhol oscilácie je 120°.
- Stlačením a podržaním tlačidla nastavte uhol oscilácie nahor/dole (pozri **Nastavenia Uhol oscilácie**, strana 22).

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Všetky funkcie ventilátora možno ovládať na diaľku pomocou diaľkového ovládania. Aby diaľkový ovládač fungoval, musí byť vo vzdialenosti do 5 m od ventilátora.

Poznámka:

- Pred použitím diaľkového ovládača odstráňte plastovú zátku z priestoru pre batérie.
- Ak chcete vymeniť batériu, pozrite si stranu 23.




Tlačidlo stlmenia zvuku/displej

- Stlačením tlačidla zapnete/vypnete výber zvukov a displeja.



Tlačidlo režimu ventilátora

- Stlačením tlačidla prepínate medzi režimami ventilátora Normal, Turbo, ECO a Sleep (pozri **Režimy ventilátora**, strana 21).

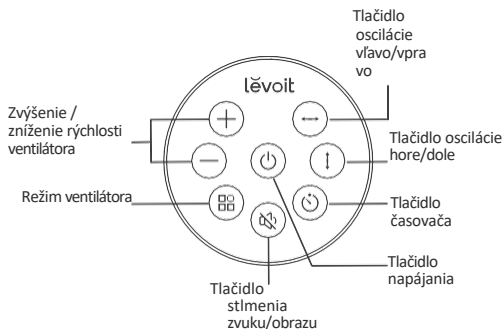

ZAČÍNAME

VAROVANIE: Ventilátor nepoužívajte pred dokončením montáže.

1. Odstráňte všetky obaly.
2. Otočením tyče v smere hodinových ručičiek ju pripevnite k základni. Otočte hlavu ventilátora na tyči v smere hodinových ručičiek. [Obrázok 2.1]
3. Voliteľne môžete hlavu ventilátora pripevniť priamo k základni, aby ste získali kratší ventilátor. [Obrázok 2.2]
4. Ventilátor umiestnite na rovný, stabilný povrch, napríklad na podlahu.
5. Vložte napájací adaptér do portu umiestneného v spodnej časti ventilátora a zapnite ho. [Obrázok 2.3]
6. Pri používaní ventilátora nechajte aspoň 38 cm od prednej časti ventilátora. Neumiestňujte ho na nič, čo by bránilo prúdeniu vzduchu, napríklad na záclony. [Obrázok 2.4]

UMIESTNENIE VENTILÁTORA

- Ventilátor nasmerujte k stropu, aby v miestnosti cirkuloval vzduch. [Obrázok 3.1]
- Keď je domáca klimatizácia zapnutá, nasmerujte ventilátor dopredu, aby cirkuloval chladný vzduch. [Obrázok 3.2]
- Ventilátor nasmerujte smerom k dverám alebo oknu vonku, aby cirkuloval čerstvý vzduch zvonku. [Obrázok 3.3]
- Keď je ohrievač zapnutý, nasmerujte ventilátor nahor, aby cirkuloval teplý vzduch. [Obrázok 3.4]
- Namierte ventilátor na mokrá bielizeň, aby ste urýchlili sušenie. [Obrázok 3.5]

POUŽITIE VENTILÁTORA

- Kliknutím na  zapnete ventilátor. Na displeji sa na 5 sekúnd zobrazí zvolená rýchlosť ventilátora a potom na 5 sekúnd aktuálna teplota v miestnosti.
- Kliknutím na  zmeníte rýchlosť ventilátora z 1 (nízka) na 12 (vysoká).
- Kliknutím na  a/alebo  zapnete osciláciu.
- Voliteľne môžete zvoliť iný režim ventilátora stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači.

Režimy ventilátora

Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači môžete prepínať medzi režimami ventilátora Normal, Turbo, ECO a Sleep.

Normálny režim

V normálnom režime môžete rýchlosť ventilátora ovládať manuálne. Kliknutím na  zmeníte rýchlosť ventilátora od 1 (nízka) do 12 (vysoká).

- Toto je predvolený režim ventilátora.
-  na displeji sa zobrazí.

Turbo režim

Pomocou režimu Turbo môžete domácu klimatizáciu použiť na rýchlu cirkuláciu vzduchu v domácnosti.

- Kliknite na  a vyberte režim Turbo,  a na displeji sa zobrazí .
- Ventilátor automaticky začne oscilovať a pracuje pri rýchlosti 12.

Poznámka:

- Ak manuálne nastavíte rýchlosť ventilátora, ventilátor sa automaticky prepne do normálneho režimu.
- Osciláciu môžete vypnúť kliknutím na  alebo .

Režim ECO

Režim ECO sa používa na automatické nastavenie rýchlosti ventilátora podľa teploty v miestnosti.

- Kliknite na  a vyberte režim ECO. Na displeji sa zobrazí .
- Počiatočné otáčky ventilátora sa určujú podľa aktuálnej teploty v miestnosti.

Pokojevá teplota	Rýchlosť ventilátora
≤ 21°C	1
22°C	2
23°C	3
24°C	4
25°C	5
26°C	6
27°C	7
28°C	8
29°C	9
30°C	10
31°C	11
> 31°C	12

Poznámka: Maximálna prevádzková teplota okolia je 40 °C.

POUŽÍVANIE VENTILÁTORA (POKRAČOVANIE)

- Voliteľne môžete manuálne nastaviť rýchlosť ventilátora v režime ECO kliknutím na . Ventilátor potom bude pracovať podľa nasledujúcej logiky:
 - Ak sa teplota zvýši o 1 °C, otáčky ventilátora sa zvýšia o jeden stupeň.
 - Ak teplota klesne o 1 °C, otáčky ventilátora sa znížia o jeden stupeň.

Spánkový režim

Spánkový režim je prispôbený tak, aby zohľadňoval fázy pred zaspáním, počas spánku a po prebudení.

- Ťuknite na stránku  a vyberte položku Spánok. Na displeji sa zobrazí .
 - Po 5 sekundách sa na displeji zobrazí a zvuky výberu sa vypnú.
 - Keď vyberiete režim spánku, počiatočná rýchlosť ventilátora bude založená na aktuálnej rýchlosti ventilátora.
- Po 1 hodine sa rýchlosť ventilátora zníži, keď sa teplota v miestnosti ustáli.
 - Ak sa teplota zvýši o 1 °C, otáčky ventilátora sa zvýšia o jeden stupeň.
 - Ak teplota klesne o 1 °C, otáčky ventilátora sa znížia o jeden stupeň.
- Ťuknutím na  vypnete režim spánku.

NASTAVENIE UHLA OSCILÁCIE

Oscilácia vľavo/vpravo

- Stlačte a podržte tlačidlo  na 3 sekundy a bliká .
- Kliknutím na  môžete prepínať medzi 90°, 30° a 30°. uhly kmitania 60°.
- Po 5 sekundách bez prevádzky sa automaticky nastaví nový uhol oscilácie.

Oscilácia hore/dole

- Stlačte a podržte tlačidlo  na 3 sekundy a bliká .
- Kliknutím na  môžete prepínať medzi uhlami oscilácie 120° (zobrazené ako 99°), 30°, 60° a 90°.
- Po 5 sekundách bez prevádzky sa automaticky nastaví nový uhol oscilácie.

Vypnutie zvuku a displeja

- Stlačte a podržte tlačidlo  na 3 sekundy.
(alebo stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači), aby ste vypli zvuky výberu a displej.
- Po 5 sekundách nečinnosti sa displej automaticky vypne a zvuky výberu sa stlmia.
- Ťuknutím na ľubovoľné tlačidlo dočasne zapnete displej. Ak sa nedotknete iného tlačidla, displej sa po 5 sekundách opäť vypne.
- Stlačte a podržte tlačidlo  na 3 sekundy.
(alebo stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači), aby ste obnovili výber zvukov a zobrazenie.

POUŽÍVANIE VENTILÁTORA (POKRAČOVANIE)

Pohotovostný režim

- Keď je ventilátor vypnutý, ale zapojený do siete, je v pohotovostnom režime.
- Ťuknutím na stránku  zapnete ventilátor.

Pamäťové funkcie

- Keď je ventilátor v pohotovostnom režime, pamätá si všetky predchádzajúce nastavenia okrem časovača.
- Po vypnutí a odpojení ventilátora od elektrickej siete si ventilátor zapamätá všetky predchádzajúce nastavenia okrem časovača a oscilácie.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Čistenie ventilátora

Odporúčame ventilátor pravidelne čistiť, pretože na prednej mriežke, vstupe vzduchu a lopatkách ventilátora sa hromadí prach. To môže spôsobiť zníženie výkonu ventilátora a zvýšenie hlučnosti a vibrácií.

1. Pred čistením odpojte zástrčku.
2. Vonkajšiu časť ventilátora utrite mäkkou a suchou handričkou. V prípade potreby utrite vlhkou handričkou a potom ihneď osušte.
3. Na odstránenie prachu použite vysávač, prachovku alebo stlačený vzduch.
4. Na hlbšie čistenie odstráňte skrutku pod prednou mriežkou pomocou skrutkovača. Otočte prednú mriežku proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ju. **[Obrázok 4.1]**
5. Otočením gombíka v smere hodinových ručičiek ho odstráňte. Vytiahnite lopatky ventilátora. **[Obrázok 4.2]**
6. Odskrutkujte skrutku v spodnej časti prívodu vzduchu. Otočte prívod vzduchu proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho odstránili. **[Obrázok 4.3]**

7. Diely utrite vlhkou handričkou a ihneď ich osušte. V prípade potreby, na odstránenie nečistôt použite jemný čistiaci prostriedok.

[Obrázok 4.4]

Poznámky:

- *Potrebný je krížový skrutkovač.*
- *Nepoužívajte elektrickú vŕtačku.*
- *Pred demontážou dielov sa uistite, že je ventilátor vypnutý.*
- *Nečistite abrazívnymi chemikáliami ani horľavými čistiacimi prostriedkami.*
- *Ventilátor **neponárajte** do vody **ani nedovoľte**, aby voda kvapkala do krytu motora.*

Výmena batérie diaľkového ovládania

5. Stlačte záložku a vytiahnite priehradku na batérie. **[Obrázok 5.1]**
6. Odstráňte starú batériu. **[Obrázok 5.2]**
7. Vymeňte ju za novú 3 V batériu CR2025. Uistite sa, že polarita zodpovedá.
8. Opätovne vložte priehradku na batérie. **[Obrázok 5.3]**

Skladovanie

Ak ventilátor dlhší čas nepoužívate, zakryte ho a uložte na chladnom a suchom mieste, aby ste zabránili poškodeniu vlhkosťou.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možné riešenia
Ventilátor sa nezapína a nereaguje na ovládanie tlačidlami.	Zapojte ventilátor.
	Skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel. V takom prípade prestaňte ventilátor používať a kontaktujte zákaznícku podporu (pozri stranu 24).
	Zapojte ventilátor do inej zásuvky.
	Ventilátor nemusí fungovať. Kontaktujte zákaznícku podporu (pozri stranu 24).
Ventilátor po zapnutí vydáva nezvyčajný hluk.	Uistite sa, že ventilátor beží na tvrdom, rovnom a rovnom povrchu.
	Ventilátor môže byť poškodený alebo sa v ňom môže nachádzať cudzí predmet. Prestaňte ventilátor používať a kontaktujte zákaznícku podporu (pozri stranu 24). Nepokúšajte sa ventilátor opravovať.
Ventilátor sa náhodne vypína.	Ventilátor je nefunkčný. Prestaňte ventilátor používať a kontaktujte Zákaznícka podpora (pozri stranu 24).

Ak váš problém nie je uvedený v zozname, obráťte sa na **zákaznícku podporu** (pozri stranu 24).

INFORMÁCIE O ZÁRUKU

Názov produktu	Podstavný ventilátor s cirkuláciou vzduchu
Model	LPF-R432-AEUR
Dátum nákupu	
ID objednávky	

ZÁKAZNÍCKA PODPORA

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa nového výrobku, obráťte sa na miestneho distribútora alebo na náš tím zákazníckej podpory.

info@levoit.cz

levoit.cz



facebook



instagram

