

Beatbot



AquaSense

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 18
Čeština	19 – 34
Slovenčina	35 – 50
Magyar	51 – 67
Deutsch	68 – 84

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please visit our customer support page: www.alza.cz/EN/kontakt.

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Safety Regulations

Warning: Read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

When installing and using this electrical equipment, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- This product can be used by children aged 8 years and above and persons with physical, sensory, or intellectual deficiencies, or limited experience or knowledge under the supervision of a parent or guardian to ensure safe operation and to avoid any risks. Cleaning and maintenance shall not be done by children without supervision.
- Children shall not play with this product. Ensure children and pets are kept at a safe distance from the robotic pool cleaner while it is in operation.
- Prevent unintentional starting. Ensure the robot is turned off before picking up or carrying it. Carrying the robot with your finger on the power button invites accidents.
- Under abusive conditions, battery liquid may be expelled. Avoid contact. If contact occurs, rinse with water. If liquid contacts the eyes, seek medical attention. Battery liquid may cause irritation or burns.
- Do not use a battery or Appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not use any third-party battery or charge dock. Use only with Beatbot RCDS01/RCDS02 supply unit specified by the manufacturer. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Make sure the robot is turned off and the charge dock is unplugged before performing maintenance.

- Do not place the charge dock near a heat source. Follow all charging instructions and do not charge the Appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- This product contains batteries that can only be replaced by qualified technicians. Do not modify or attempt to repair the Appliance or the battery except as indicated in the instructions for use and care. Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- Do not enter pool while the robot is working in water.
- When the robotic pool cleaner is underwater or other scenarios where it is not convenient to lift the robot directly, it needs to be pulled out using the supplied hook. Please use the hook correctly and carefully to avoid any accidental injury.
- Do not expose a battery pack or Appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion. The temperature of 130 °C can be replaced by the temperature of 265°F.
- Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm (7.87 inches) between the antenna and the body of the user.
- The robot is equipped with a range of cutting-edge sensors that play a crucial role in its functionality and performance. To ensure the robot's performance and lifespan, please do not place the robot under extreme environmental conditions for a long time, such as high temperature, strong light, or low temperature. It is recommended to use and store the robot within the requirements of this manual.
- Exceeding an altitude of 2100 m (6889.77 ft) will cause the robotic pool cleaner to be unable to function properly. Therefore, please ensure that the robot is used in areas that comply with this altitude restriction to avoid any issues arising from operating the robot at high altitudes.
- Save these instructions.

MPE Requirements

To satisfy FCC / IC RF exposure requirements, a separation distance of 20 cm or more should be maintained between the antenna of this device and persons during device operation. To ensure compliance, operation closer than this distance is not recommended.

Under normal use conditions, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.


CEC Mode

Press and hold "ECO Mode" button for about 20s to enable CEC Mode. And press any button to disable it.

Packaging and Accessories

Robotic Pool Cleaner 	Charge Dock  Hook 
--	--

Product Structure Diagram

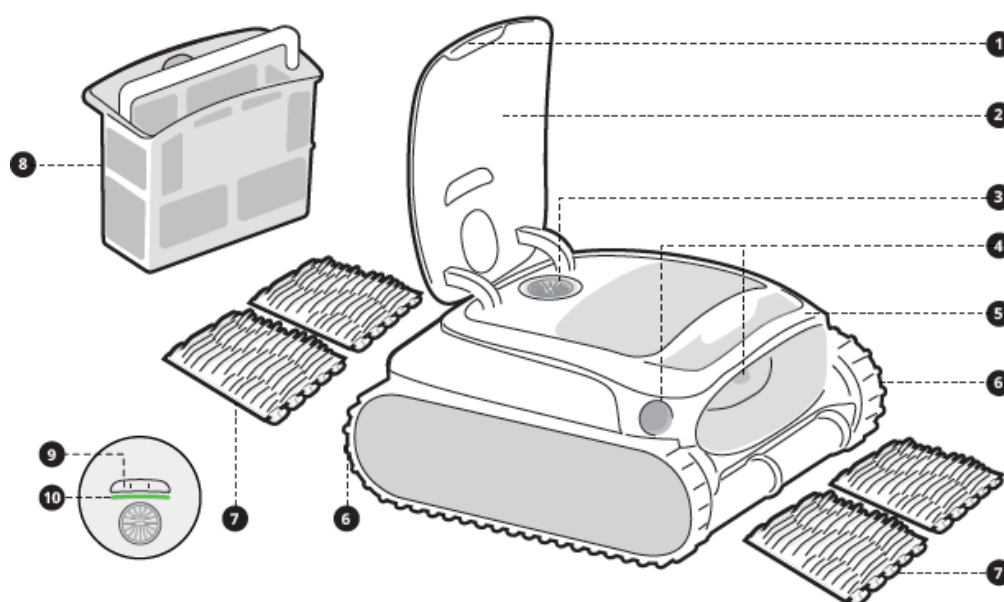

1. Push-to-open Switch

2. Filter Basket Cover

3. Water Outlet

4. Ultrasonic Sensor*2

5. Handle

6. Track Wheel*2

7. Dual-Group Roller Brush

8. Filter Basket

9. Mode Button

10. Panel Indicator

Note: The diagram is for reference only. Please refer to the actual product for accuracy.

Product Specifications


Water Conditions for Robot Use

Chlorine	Max 4 PPM
PH	7.0-7.8
Temperature	6°C -35°C (42.8°F-95°F)
Salt	Max 5000 PPM
Water Depth	0.5-3.0 m (1.64-9.84 ft)
Ingress Protection	IP68 for robotic pool cleaner, IPX4 for charge dock

Basic Parameters


Model	AquaSense
Working Voltage	Robotic pool cleaner: 21.6 V Charge dock: 100-240 V, 50/60 Hz
Run Time	2.5~3.5 h
Charge Input	Charge dock: 100-240 V, 50/60 Hz
Charge Output	Charge dock: 28 V=3 A
Nominal Capacity	6700 mAh
Charging Time	2.5~3 h (25 °C/77 °F)
Operation Frequency	2400-2483.5 MHz
Maximum Output Power	< 20 dBm
Filter Basket Capacity	2 L
Running Speed	0.18 m/s (0.59 ft/s)
Charging Environment Temperature	0°C-40°C (32°F~104°F)
Working Water Depth	0.5 m-3 m (1.64 ft-9.84 ft)
Product Storage Temperature	-20°C~45°C (-4°F~113°F) RH<=75%

Lightning Effects

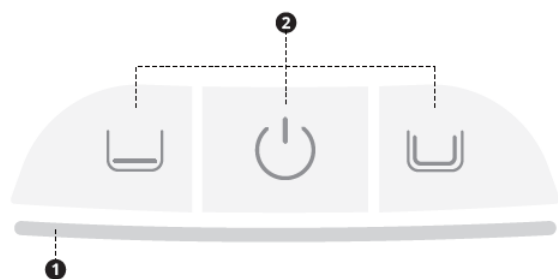

Light Indicator	Function
(1) Solid green light	Battery sufficiently charged
(1) Solid yellow light	$15\% \leq \text{Battery} \leq 30\%$
(1) Solid orange light	Battery $\leq 15\%$
(1) Flashing orange light	Robot malfunction
(1) Flashing blue light	Network configuring/OTA upgrading
(1) Breathing light (The displayed light color corresponds to the current battery level)	Charging
(2) Solid white light	Robot is powered on; This cleaning mode is selected
(2) Flashing white light	Returning

Robot Buttons

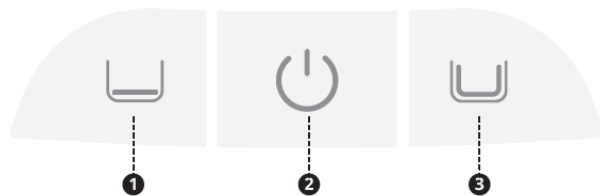

Power Button (2)	Short press to turn the robot on, and press and hold for about 3s to turn it off.
Mode Buttons (1), (3)	Press the corresponding mode button to switch.
Quick Mode (1)	Clean the floor once.
Standard Mode (3)	Clean once in the order of floor, walls and waterline.
Hotspot Configuration	Press and hold both the "Quick Mode" (1) and "Power" (2) buttons simultaneously for about 3s to trigger the hotspot configuration.
Factory Reset	Press and hold the "Quick mode" (1), "Power" (2) and "Standard Mode" (3) buttons simultaneously for about 10s to restore the factory settings.

Instructions for Using the App

App Download

You can either scan the QR code below or search for "Beatbot" in the App Store or Google Play to download the latest App.



Robot Connection


Please check the following items before connecting:

- Make sure the robot is turned on
- Confirm that both your mobile phone and the robot are within the same Wi-Fi coverage range with a strong signal
- Ensure your phone is connected to Wi-Fi
- Bring the phone close to the robot (the distance between your phone and the robot should be within 1m)

Press the "Power (3)" and "Quick Mode (1)" buttons simultaneously for about 3 s, and when you see the indicator flashing blue, the robot is ready for network setup. Then, you can choose either of the following methods to complete the connection:

A. Scan to Add (recommended): Tap the "Scan to Add" on the home page of the App, aim the camera at the QR code on the robot, and follow the App instructions to complete the connection.

B. Add Manually: Tap the "Add Device" on the home page of the App, choose your robot model, and follow the App instructions to complete the connection.

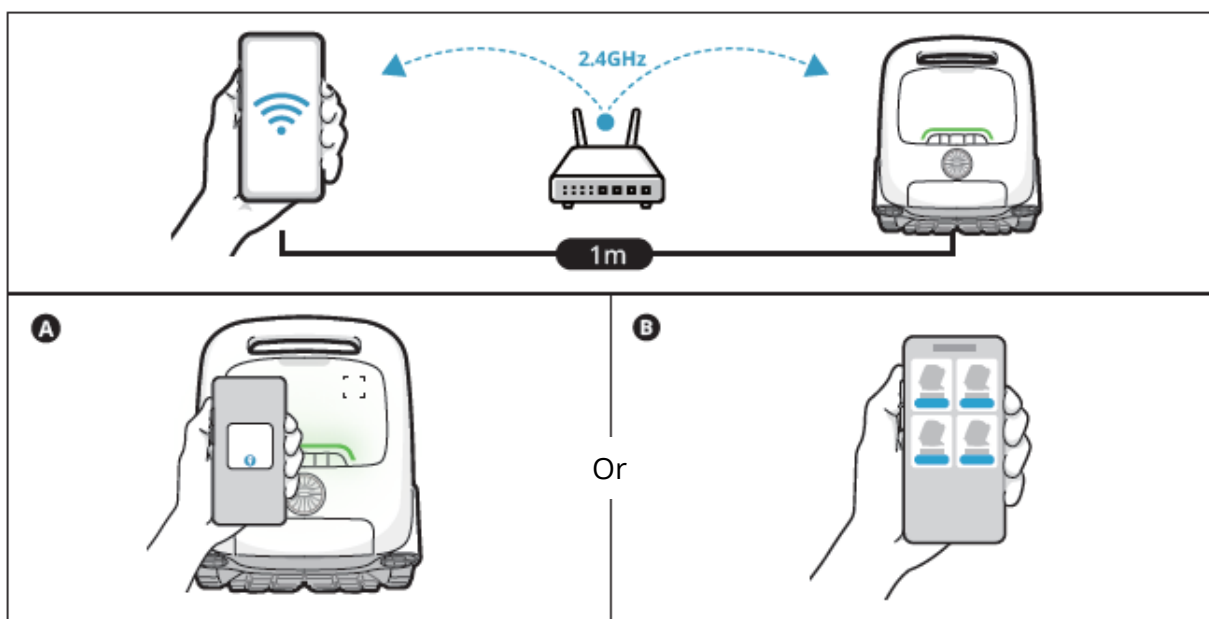

Product Operation

Charging

Install the charge dock


Push the bracket from the bottom up into the groove on the back of the charge dock (1). It is properly installed when you hear a "click" (2).

Connect the power supply

Plug into the power source (3).

Charge the robot

Place the robot on the charge dock (4). When the panel indicator on the robot shows a breathing light (5), it means the robot is charging.

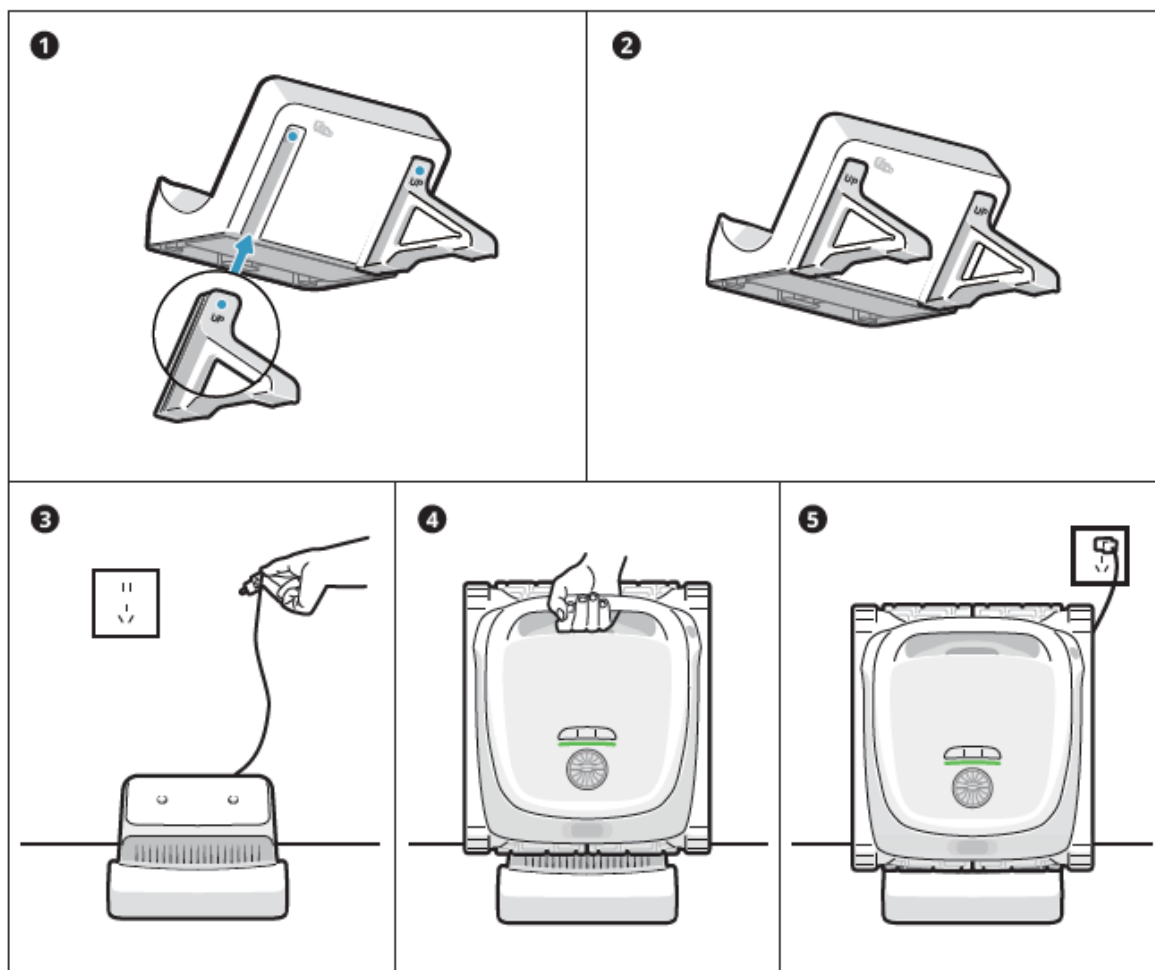

Tips

- Before using the robot, please make sure it is sufficiently powered.
- The charging temperature is 0~40°C /32~104°F. While charging, it is recommended to keep the robot within the Wi-Fi coverage area and away from moisture and direct sunlight.


Before Cleaning

Before cleaning, make sure the robot is turned on and has enough power. The panel indicator on the robot should be solid green when the robot is fully charged (1). (If you have connected the robot to the App, you can also check the power level within the App).

Set the cleaning mode, and the selected mode button will show solid white (2).

Before entering the water, place the robot on a level surface and wait for about 5 s for it to calibrate (3).

After placing the robot in the water, it will start cleaning automatically (4).

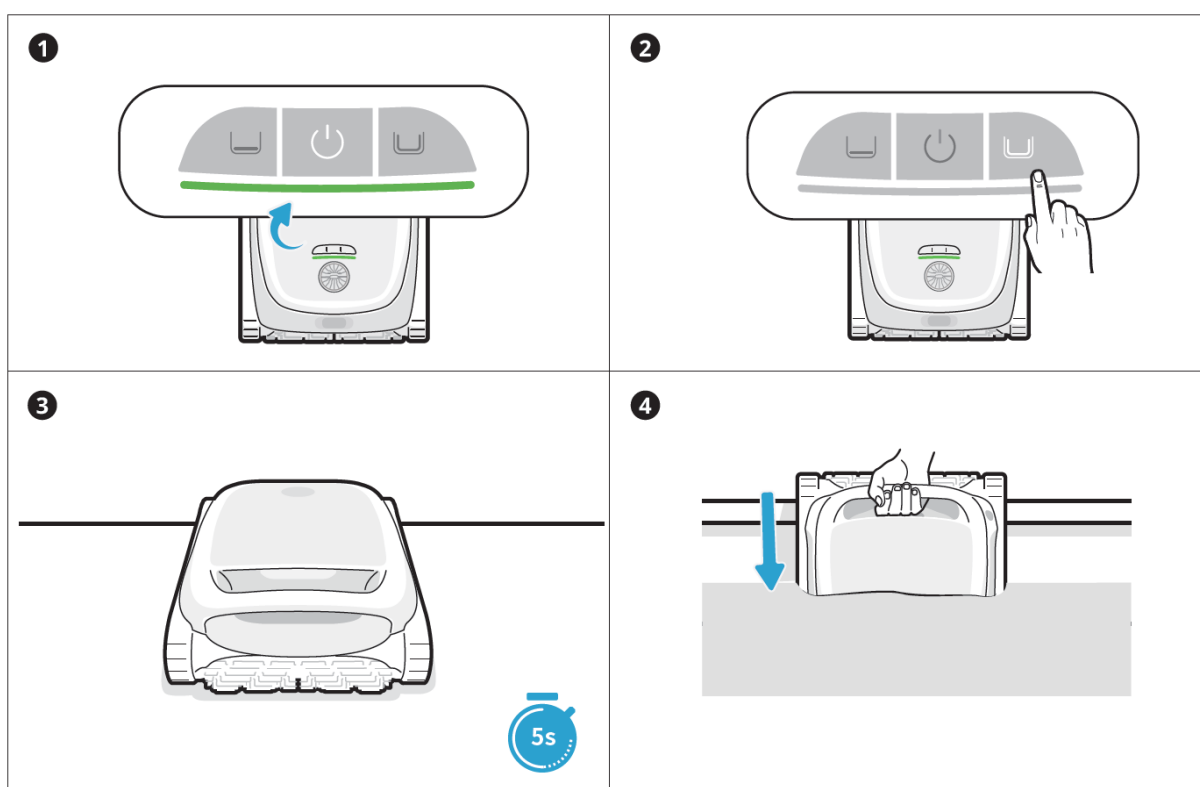

Note: Before entering the water, it is crucial to place the robot on a level ground and to wait for about 5s for it to calibrate. By following these steps, you ensure maximize the effectiveness of the robot's cleaning path.



Tips

- Before cleaning, please make sure there are no foreign objects such as towels or toys in the pool.
- Avoid animals and people from entering the pool during cleaning.
- Please turn off the pool circulation or heating system before cleaning.

During Cleaning

Note: The robotic pool cleaner will automatically disconnect from the phone after entering the water.

Cleaning Path

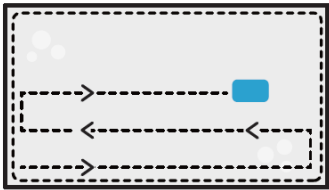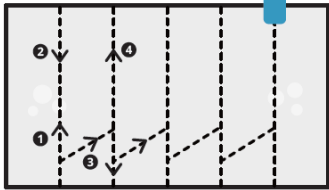Floor	Wall
 A diagram showing a rectangular pool area with a dashed border. A blue robot icon is positioned on the right side. Dashed lines with arrows indicate a cleaning path: a horizontal line from left to right, followed by a vertical line down, then a horizontal line from right to left, and finally a vertical line up back to the starting point.	 A diagram showing a rectangular pool area with a dashed border. A blue robot icon is positioned on the right wall. Dashed lines with arrows indicate a cleaning path: 1. Up the right wall, 2. Down the right wall, 3. Diagonal down to the bottom right corner, 4. Up the right wall, 5. Diagonal down to the bottom left corner, 6. Up the left wall, 7. Down the left wall, 8. Diagonal down to the bottom right corner, 9. Up the right wall.

Tips:

- After the cleaning cycle is completed, pull out the robot gently. Then, the relevant cleaning data will be synchronized once the App automatically connects (the robot must be within the Wi-Fi coverage area).
- When the robotic pool cleaner does not have enough power to complete this cleaning task, it will automatically climb the wall and stop on the surface next to the wall, and the panel indicator on the robot will show solid orange.
- To ensure the robot's cleaning performance and lifespan, do not take out the filter basket during cleaning.


After Cleaning

After completing the cleaning task, the robotic pool cleaner will automatically moor at the edge of the pool (1).

Pull the robot out of the swimming pool gently (2).

Clean the filter basket

Open the top cover of the robot (3), take out the filter basket (4), rinse the filter clean and put it back into the robot (5).

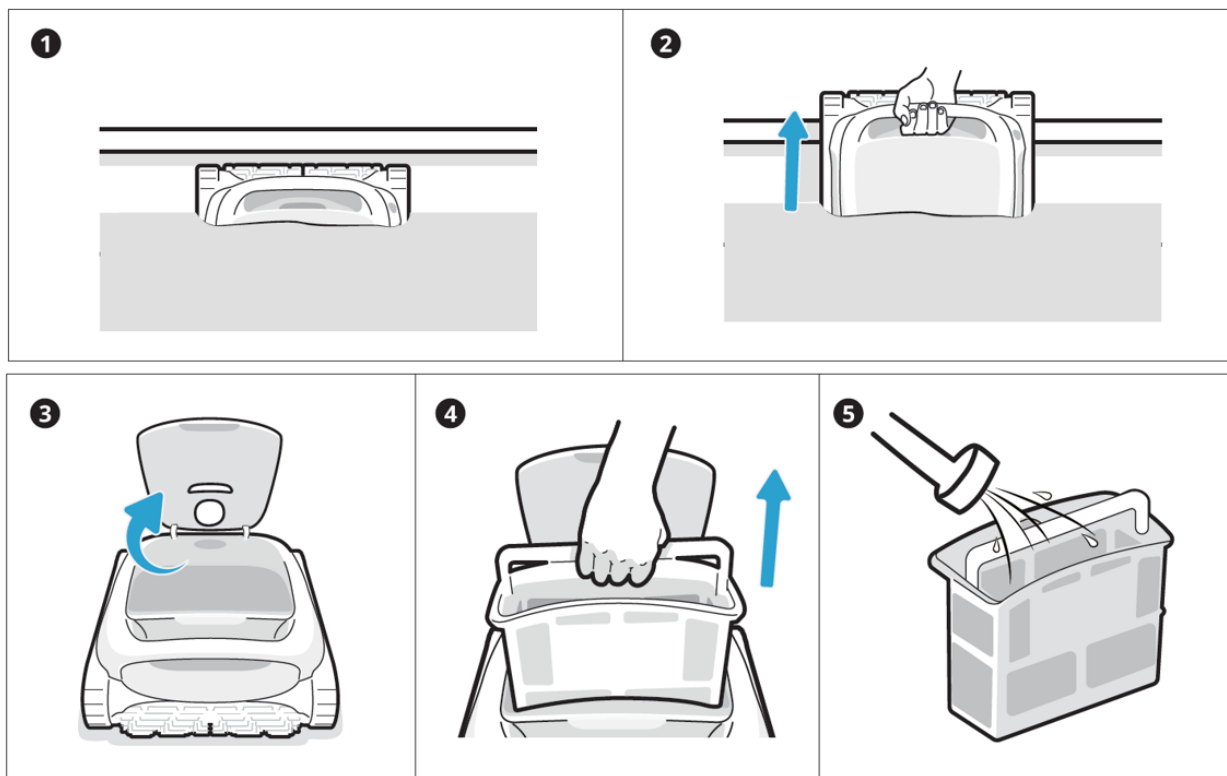

Tips


- After the robot stops dripping water, put it back on the charge dock for the next use.
- If the robot fails to return to the poolside automatically, please use the supplied hook to pull it to the surface and then lift it out.

Maintenance and Replacement


Maintenance

After each use, check and clean any debris, such as tangled hair and trapped sand, from the water outlet, propellers (which can be disassembled for cleaning) and roller brushes.

Clean the ultrasonic smart sensors. Ensure no obstacles on the sensors before cleaning.

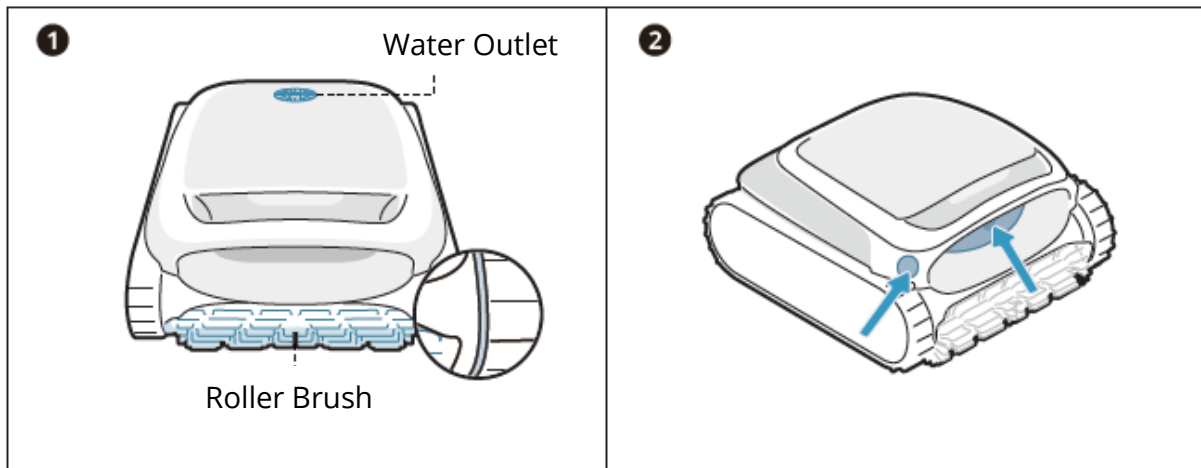

Replaceable Accessories

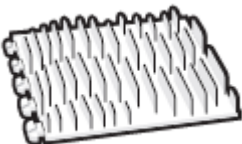	
Filter Basket It is recommended to regularly check the condition of the filter basket and replace it as needed to ensure the system is functioning at its best.	Roller Brush It is recommended to regularly inspect the condition of the roller brush and replace it as necessary to keep the robot running smoothly and effectively.

Storage

- Find an Appropriate indoor storage space that is cool, dry, and shielded from direct sunlight, rain, frost.
- Keep the robotic pool cleaner away from extreme temperatures, open flames, and places accessible to children.
- Properly protect it from dust when stored for a long period of time.
- Power off and disconnect it from the power source when storing. Please check the battery level at least every 6 months and charge the battery to around 50%.

FAQ

What type swimming pool is suitable?

Available for all shapes of pools, pools of vinyl, fiberglass, ceramic and other materials.

Why does the robot not move or move slowly at the pool floor?

- Please turn off the pool circulation or heating system before cleaning.
- The robot may be stuck by the drain or other obstacles on the pool floor. If it does not get out of the trap successfully after a few minutes, please help it manually by using the hook. And the robot will resume cleaning after getting out of the trap.
- If the pool is too dirty, the robot will quickly suction up debris and sludge. Please check the filter basket promptly to see if it needs cleaning.

Why is there water in the new machine?

As each machine needs to undergo strict testing before leaving the factory, including underwater testing, etc., there will be a small amount of residual water stains, which is normal, please feel free to use it.

Why doesn't the robot follow the S-shaped path during pool floor cleaning?

- In cases where the connection between the pool floor and walls is curved or the pool shape is too complex, the robot will switch to DeepSense Mode for a better cleaning.
- The robot is in MultiZone Mode cleaning.

Why can't the robot be charged?

- Please check if the robot is properly plugged in.
- Ensure that the robot is correctly positioned on the charge dock.
- Examine whether the charging pins of the dock and the robot are rusted or soiled. If so, please clean them before attempting to charge again.

How to perform OTA upgrades?

To perform OTA upgrades, please follow these steps:

- Connect your robot to the App.
- Access the "Settings" menu and navigate to the "Firmware Upgrade" section.
- Follow the prompts to initiate the upgrade process.
- During the upgrade, please make sure:
 - The robot remains connected to the charge dock or is in a charging state;
 - The robot's battery level is sufficient (you can check the App for details);
 - Both your phone and the robot have access to a stable network connection.

Why is the robot offline?

- **Weak Wi-Fi signal:** The robot may be too far from the Wi-Fi signal range or could have entered the water, causing the network to disconnect. The robot will reconnect automatically once the signal is restored.
- **Robot shutdown:** The robot automatically shuts down when the battery runs out. After charging and powering it on, the robot will reconnect automatically.
- **Robot connected by another account:** The robot may be connected to another user's account. You can reset its Wi-Fi settings and reconnect.
- **Router related:** If the router is rebooting, if there are changes to the router's Wi-Fi name or password, or if the router has blacklisted the device, please address these issues first to determine if the device comes back online. If the issue persists, reset the Wi-Fi and reconnect.

Why does the robot go offline after entering the water?

Wi-Fi signals operate using 2.4GHz electromagnetic waves to transmit data. Water, being a medium with a high dielectric constant, can absorb and scatter these electromagnetic waves significantly. When the robot is submerged in water, the water acts as a barrier that severely attenuates the Wi-Fi signal, making it difficult for the robot to maintain a stable connection to the network. The loss or weakening of the Wi-Fi signal in water can cause the robot to lose its connection to the network and go offline.

What should I do if the filter basket is clogged?

When you receive the notification for a clogged filter basket, please clean the filter basket promptly. It's important to note that when you use the pool for the first time in this season or after a long period of inactivity, there may be a significant buildup of sediment or dead algae at the pool floor, leading to a blockage in the filter basket. In such cases, it is recommended to turn on the circulation system to help the pool clear up more quickly. Regular maintenance and cleaning of the filter basket will help prevent future blockages and ensure optimal pool performance.

Why does the robot automatically return when the battery is not used up?

The robot returns automatically before the battery is depleted to prevent the following situations:

- In case the battery runs out and the robot shuts down, it may not be able to report its status in a timely manner.
- To prevent deep discharging of the battery, which can help prolong the battery's lifespan.
- Before each use, please ensure that the robot has sufficient battery power for optimal performance.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This product complies with the legal requirements of the following European Union directive(s): No. 2014/53/EU



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19/EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k zařízení jakékoli dotazy nebo připomínky, navštivte prosím naši stránku zákaznické podpory:

www.alza.cz/kontakt.

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Bezpečnostní předpisy

Varování: Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny. Nedodržení varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

Při instalaci a používání tohoto elektrického zařízení je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby s fyzickými, smyslovými nebo mentálními nedostatky nebo s omezenými zkušenostmi či znalostmi pod dohledem rodiče nebo opatrovníka, aby byla zajištěna bezpečná obsluha a předešlo se případným rizikům. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Děti si s tímto výrobkem nesmí hrát. Zajistěte, aby se děti a domácí zvířata během provozu robotického čističe bazénů zdržovaly v bezpečné vzdálenosti.
- Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před zvednutím nebo přenášením robota se ujistěte, že je vypnutý. Přenášení robota s prstem na tlačítku zapnutí může vést k nehodám.
- Za nepříznivých podmínek může dojít k úniku kapaliny z baterie. Vyhněte se kontaktu. Dojde-li ke kontaktu, opláchněte baterii vodou. Při zasažení očí kapalinou vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
- Nepoužívejte poškozenou nebo upravenou baterii nebo spotřebič. Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné chování, které může vést k požáru, výbuchu nebo nebezpečí zranění.
- Nepoužívejte žádné baterie jiných výrobců ani nabíjecí dokovací stanice. Používejte pouze napájecí jednotku Beatbot RCDS01/RCDS02 určenou výrobcem. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Před prováděním údržby se ujistěte, že je robot vypnutý a nabíjecí dokovací stanice je odpojená.

- Neumísťujte nabíjecí dok do blízkosti zdroje tepla. Dodržujte všechny pokyny k nabíjení a nenabíjejte spotřebič mimo teplotní rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může poškodit baterii a zvýšit riziko požáru.
- Tento výrobek obsahuje baterie, které mohou být vyměněny pouze kvalifikovanými technikami. Spotřebič ani baterii neupravujte ani se nepokoušejte opravovat jinak, než je uvedeno v návodu k použití a údržbě. Servis svěřte kvalifikovanému opraváři, který používá pouze identické náhradní díly. Tím zajistíte, že bude zachována bezpečnost výrobku.
- Nevstupujte do bazénu, když robot pracuje ve vodě.

Pokud je robotický čistič bazénů pod vodou nebo při jiných situacích, kdy není vhodné robota přímo zvednout, je třeba jej vytáhnout pomocí dodaného háku. Hák používejte správně a opatrně, aby nedošlo k náhodnému zranění.
- Nevystavujte akumulátor nebo spotřebič ohni nebo nadměrné teplotě. Vystavení ohni nebo teplotě nad 130°C může způsobit výbuch. Teplotu 130°C lze nahradit teplotou 265°F.
- Při běžném používání tohoto zařízení by měla být mezi anténou a tělem uživatele dodržena vzdálenost alespoň 20 cm (7,87 palce).
- Robot je vybaven řadou moderních senzorů, které hrají klíčovou roli v jeho funkčnosti a výkonnosti. Abyste zajistili výkonnost a životnost robota, neumísťujte jej na dlouhou dobu do extrémních podmínek prostředí, jako je vysoká teplota, silné světlo nebo nízká teplota. Doporučujeme používat a skladovat robota v rámci požadavků uvedených v tomto návodu.
- Překročení nadmořské výšky 2100 m (6889,77 stop) způsobí, že robotický čistič bazénů nebude moci správně fungovat. Proto dbejte na to, aby byl robot používán v oblastech, které splňují toto výškové omezení, abyste předešli problémům, které by vznikly při provozu robota ve velkých nadmořských výškách.
- Tento návod si uschovejte.

Požadavky MPE

Aby byly splněny požadavky FCC / IC o působení rádiových vln, měla by být mezi anténou tohoto zařízení a osobami během provozu zařízení dodržena vzdálenost 20 cm nebo větší. Pro zajištění plnění požadavků se nedoporučuje provozovat zařízení blíže než v této vzdálenosti. Za normálních podmínek používání by mělo být toto zařízení odděleno od těla uživatele vzdáleností nejméně 20 cm.


Režim CEC

Stisknutím a podržením tlačítka „Eko režim“ po dobu asi 20 sekund aktivujete režim CEC. Stisknutím libovolného tlačítka jej vypnete.

Obsah balení

Robotický čistič bazénů 	Nabíjecí dok   Hák
---	--

Schéma struktury produktu

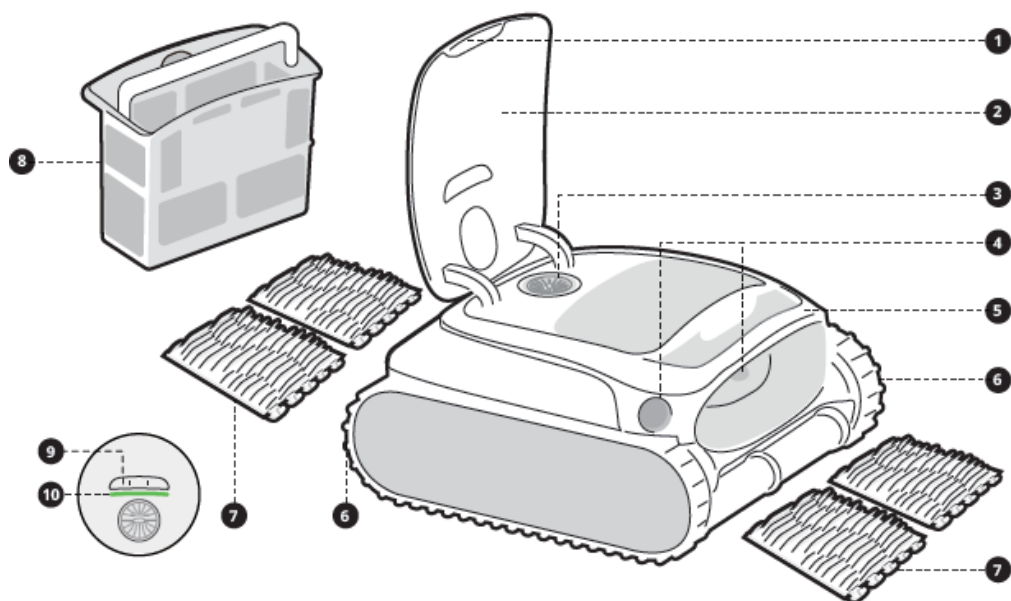

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Tlačítkový spínač | 5. Rukojeť | 9. Tlačítko režimu |
| 2. Kryt filtračního koše | 6. Pásové kolo*2 | 10. Indikátor na panelu |
| 3. Výstup vody | 7. Dvojskupinový válečkový kartáč | |
| 4. Ultrazvukový senzor*2 | 8. Filtrační koš | |

Poznámka: Schéma je pouze orientační. Pro přesnost se prosím podívejte na skutečný výrobek.

Specifikace produktu


Vodní podmínky pro použití robota

Chlor	Max. 4 PPM
PH	7.0–7.8
Teplota	6°C–35°C (42,8°F–95°F)
Sůl	Max. 5000 PPM
Hloubka vody	0,5–3,0 m (1,64–9,84 ft)
Stupeň krytí	IP68 pro robotický čistič bazénů, IPX4 pro nabíjecí dok

Základní parametry

Model	AquaSense
Pracovní napětí	Robotický čistič bazénů: 21,6 V Nabíjecí dok: 100–240 V, 50/60 Hz
Doba provozu	2,5–3,5 h
Příkon nabíjení	Nabíjecí dok: 100–240 V, 50/60 Hz
Výkon nabíjení	Nabíjecí dok: 28 V=3 A
Nominální kapacita	6700 mAh
Doba nabíjení	2,5–3 h (25°C/77°F)
Provozní frekvence	2400–2483,5 MHz
Maximální výstupní výkon	< 20 dBm
Kapacita filtračního koše	2 L
Rychlost provozu	0,18 m/s (0,59 ft/s)
Teplota nabíjecího prostředí	0°C–40°C (32°F–104°F)
Pracovní hloubka vody	0,5 m–3 m (1,64 ft–9,84 ft)
Teplota skladování výrobku	-20°C–45°C (-4°F–113°F) RH≤75%

Efekty světelného indikátoru

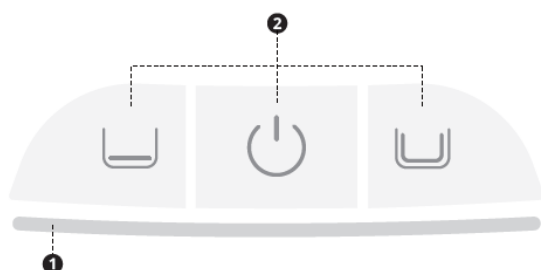

Světelný indikátor	Funkce
(1) Plné zelené světlo	Dostatečně nabitá baterie
(1) Plné žluté světlo	$15 \% \leq \text{Baterie} \leq 30 \%$
(1) Plné oranžové světlo	$\text{Baterie} \leq 15 \%$
(1) Blikající oranžové světlo	Porucha robota
(1) Blikající modré světlo	Konfigurace sítě/aktualizace OTA
(1) Dýchající světlo (zobrazená barva kontrolky odpovídá aktuálnímu stavu nabití baterie)	Nabíjení
(2) Plné bílé světlo	Robot je zapnutý; je zvolen tento režim čištění
(2) Blikající bílé světlo	Vracení se

Robotická tlačítka



Tlačítko napájení (2)	Krátkým stisknutím robota zapnete a podržením po dobu asi 3 sekund jej vypnete.
Tlačítka režimů (1), (3)	Stisknutím příslušného tlačítka režim přepnete.
Rychlý režim (1)	Umyje podlahu jednou.
Standardní režim (3)	Jednou vyčistíte v pořadí podlahu, stěny a vodní linie.
Konfigurace hotspotu	Stisknutím a podržením obou tlačítek „Rychlý režim“ (1) a „Tlačítko napájení“ (2) současně po dobu přibližně 3 sekund spustíte konfiguraci hotspotu.
Obnovení továrního nastavení	Stisknutím a podržením tlačítek „Rychlý režim“ (1), „Napájení“ (2) a „Standardní režim“ (3) současně po dobu přibližně 10 sekund obnovíte tovární nastavení.

Pokyny k používání aplikace

Stažení aplikace

Pro stažení nejnovější aplikace můžete buď naskenovat uvedený QR kód, nebo vyhledat „Beatbot“ v App Store nebo Google Play.



Připojení robota


Před připojením zkontrolujte následující položky:

- Zkontrolujte, zda je robot zapnutý
- Zkontrolujte, zda se mobilní telefon i robot nacházejí ve stejném dosahu pokrytí Wi-Fi se silným signálem.
- Zkontrolujte, zda je telefon připojen k síti Wi-Fi
- Přibližte telefon k robotovi (vzdálenost mezi telefonem a robotem by měla být do 1 m).

Stiskněte současně tlačítka „Napájení“ (2) a „Rychlý režim“ (1) na dobu asi 3 sekund, a jakmile se indikátor rozbliká modře, robot je připraven k nastavení sítě. Poté můžete zvolit některý z následujících způsobů dokončení připojení:

C. Skenování pro přidání (doporučeno): Klepněte na „Scan to Add“ (Skenování pro přidání) na domovské stránce aplikace, namířte fotoaparát na QR kód na robotovi a podle pokynů aplikace dokončete připojení.

D. Přidat manuálně: Klepněte na „Add Device“ (Přidat zařízení) na domovské stránce aplikace, vyberte model robota a podle pokynů aplikace dokončete připojení.

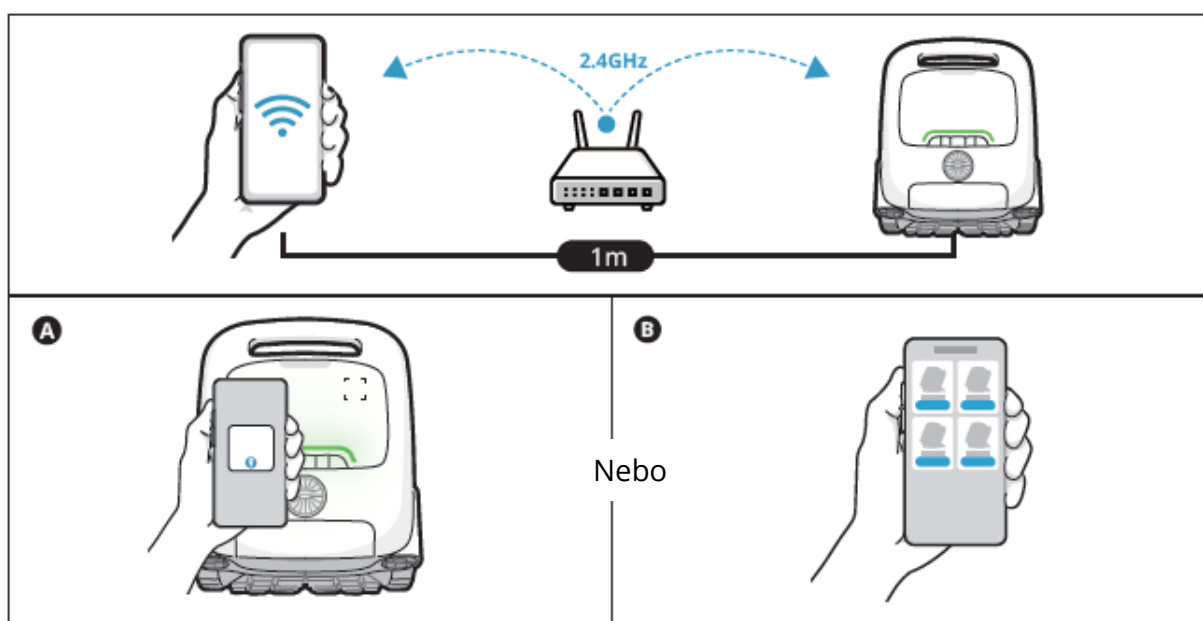

Provoz produktu

Nabíjení

Instalace nabíjecího doku


Zasuňte držák zespodu nahoru do drážky na zadní straně nabíjecího doku (1). Správně je nainstalován, když uslyšíte „cvaknutí“ (2).

Připojte napájecí zdroj

Zapojte do zdroje napájení (3).

Nabíjení robota

Umístěte robota na nabíjecí dok (4). Když na panelu začne „dýchat“ světelný indikátor robota (5), znamená to, že se robot nabíjí.

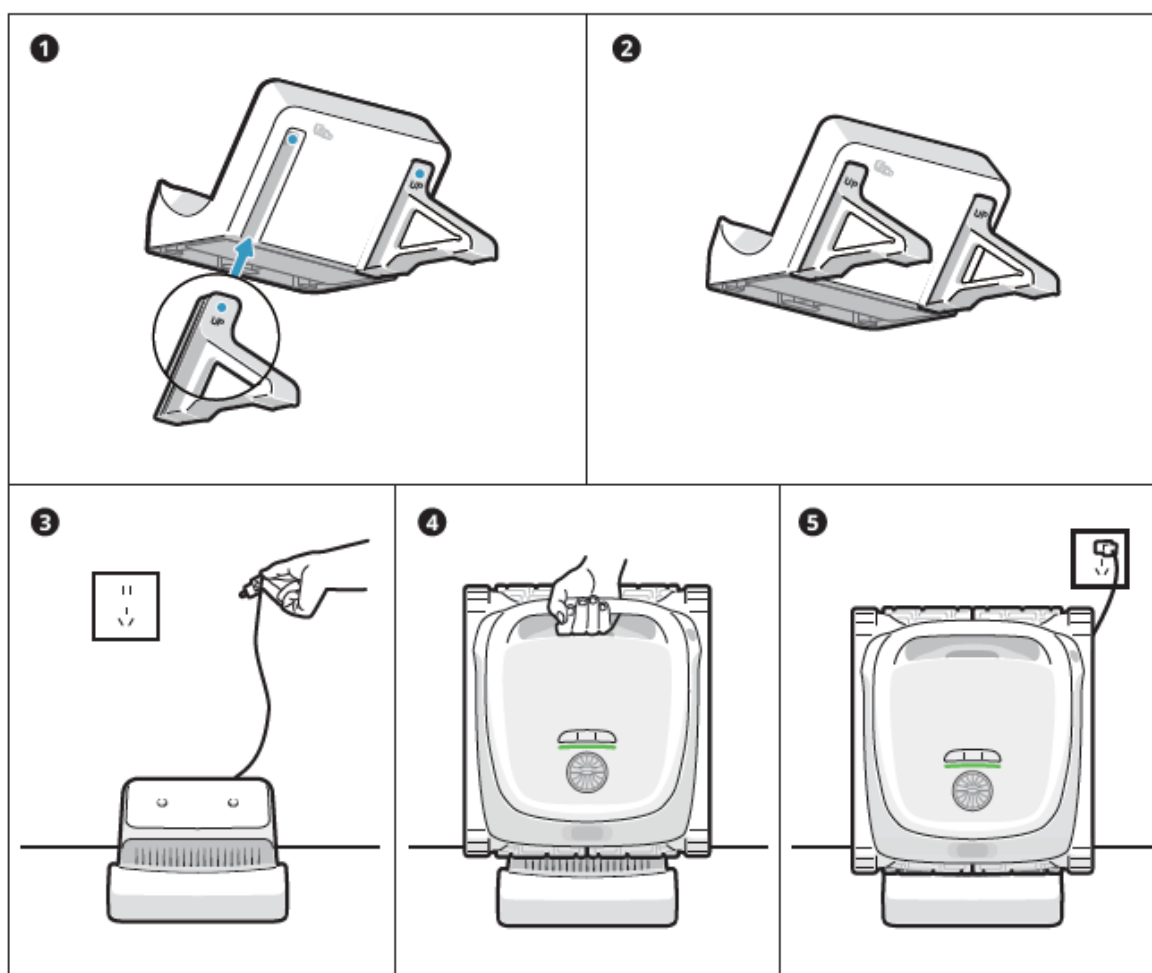

Tipy

- Před použitím robota se ujistěte, že je dostatečně nabitý.
- Teplota nabíjení je 0°C–40°C / 32°F–104°F. Během nabíjení se doporučuje udržovat robota v oblasti pokrytí Wi-Fi a mimo dosah vlhkosti a přímého slunečního záření.


Před čištěním

Před čištěním se ujistěte, že je robot zapnutý a dostatečně nabitý. Pokud je robot plně nabitý, měl by indikátor na panelu svítit zeleně (1). (Pokud jste robota připojili k aplikaci, můžete úroveň nabití zkontrolovat také v aplikaci).

Nastavte režim čištění a tlačítko vybraného režimu se rozsvítí bíle (2).

Před vstupem do vody umístěte robota na rovný povrch a počkejte asi 5 sekund, než se robot zkalibruje (3).

Po vložení robota do vody se automaticky spustí čištění (4).

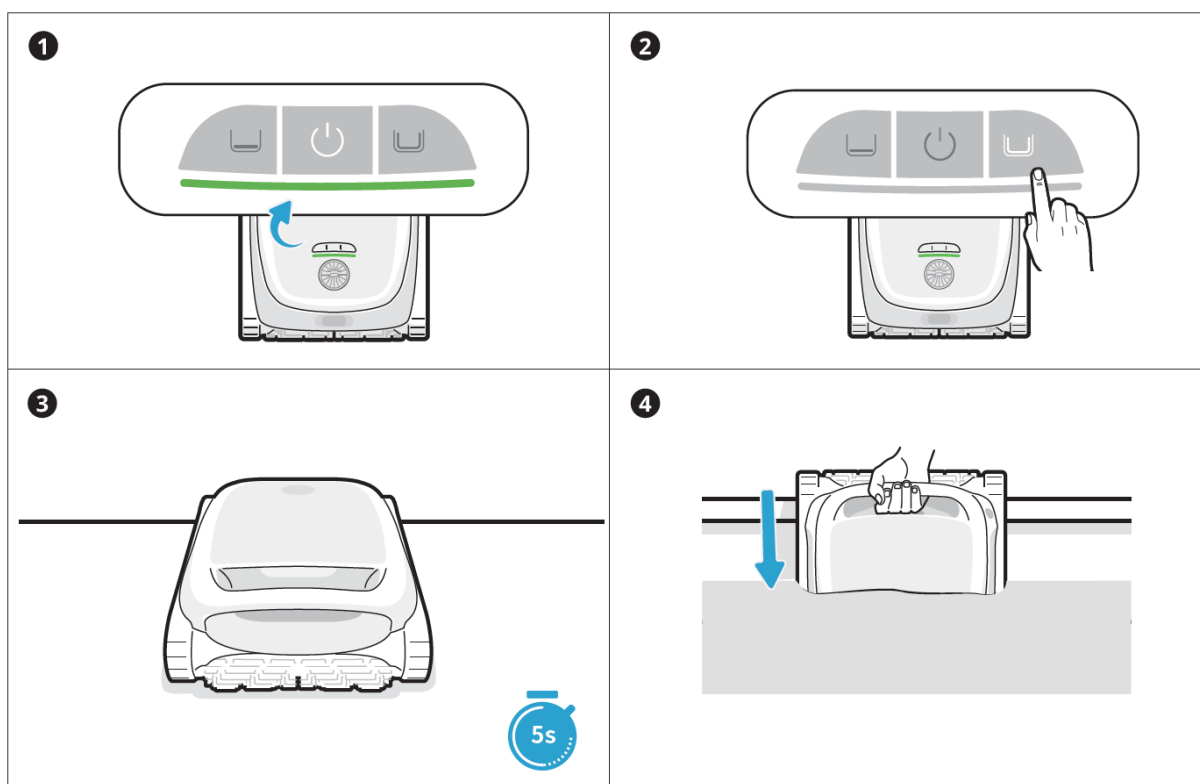

Poznámka: Před vstupem do vody je nutné umístit robota na rovnou plochu a počkat asi 5 sekund, než se robot zkalibruje. Dodržením těchto kroků zajistíte maximální účinnost čisticí dráhy robota.


Tipy

- Před čištěním se ujistěte, že v bazénu nejsou žádné cizí předměty, například ručníky nebo hračky.
- Během čištění zabraňte vstupu zvířat a osob do bazénu.
- Před čištěním vypněte oběhový nebo ohřívací systém bazénu.

Během čištění

Poznámka: Robotický čistič bazénu se po vstupu do vody automaticky odpojí od telefonu.

Trasa čištění

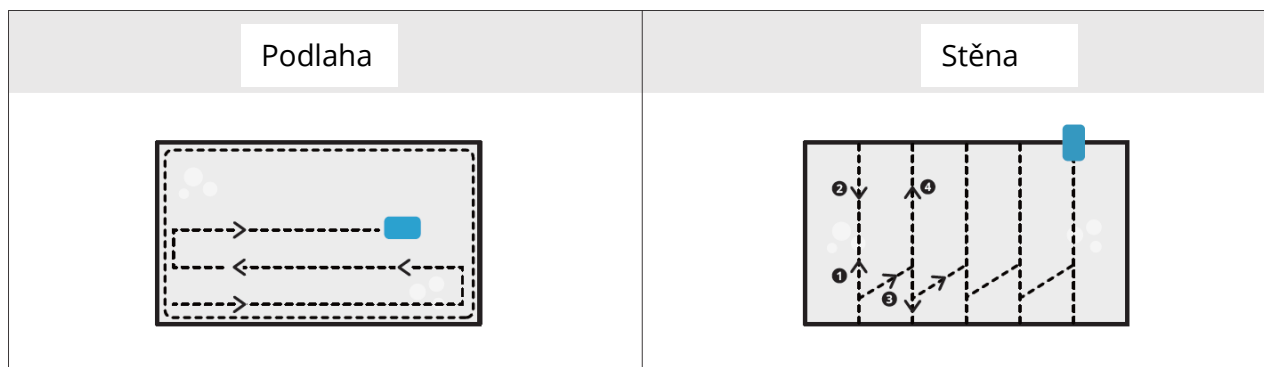

Tipy:

- Po dokončení čistícího cyklu robota opatrně vytáhněte. Jakmile se aplikace automaticky připojí (robot musí být v oblasti pokrytí Wi-Fi), příslušná data o úklidu se synchronizují s telefonem.
- Pokud robotický čistič bazénů nemá dostatek výkonu k dokončení čistícího úkolu, automaticky vyšplhá po stěně, zastaví se na povrchu vedle okraje bazénu a na panelu se rozsvítí oranžové světlo.
- Abyste zajistili výkonnost a životnost robota, nevyjímejte během čištění filtrační koš.


Po čištění

Po dokončení úkolu čištění robotický čistič bazénu automaticky zakotví na okraji bazénu (1).

Opatrně robota vytáhněte z bazénu (2).

Vyčistěte koš filtru

Otevřete horní kryt robota (3), vyjměte koš filtru (4), filtr opláchněte a vložte jej zpět do robota (5).

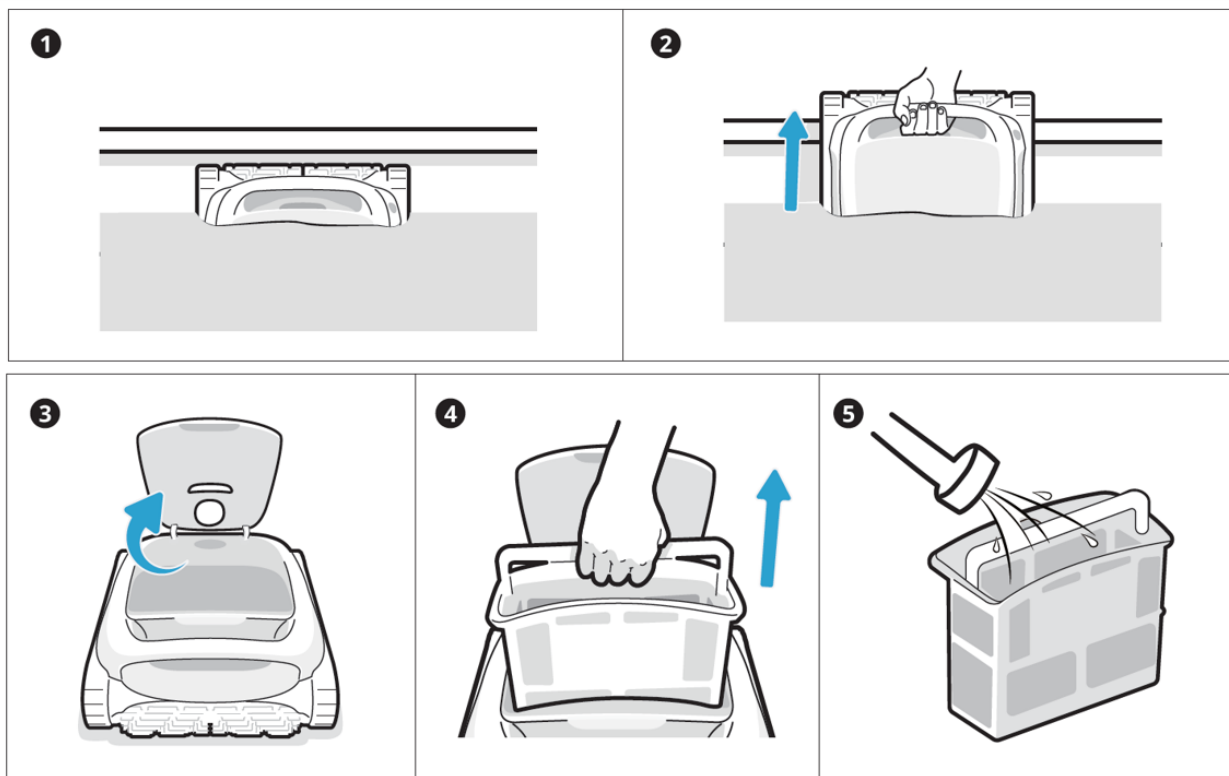

Tipy


- Jakmile přestane robot odkapávat vodu, vraťte jej zpět do nabíjecího doku pro další použití.
- Pokud se robot automaticky nevrátí na okraj bazénu, vytáhněte jej pomocí dodaného háku na hladinu a poté jej vyjměte z bazénu.

Údržba a výměna


Údržba

Po každém použití zkontrolujte a vyčistěte vývod vody, vrtule (které lze pro čištění demontovat) a válečkový kartáč od nečistot, jako jsou zamotané vlasy a písek (1).

Vyčistěte ultrazvukové inteligentní senzory. Před čištěním se ujistěte, že na senzorech nejsou žádné překážky (2).

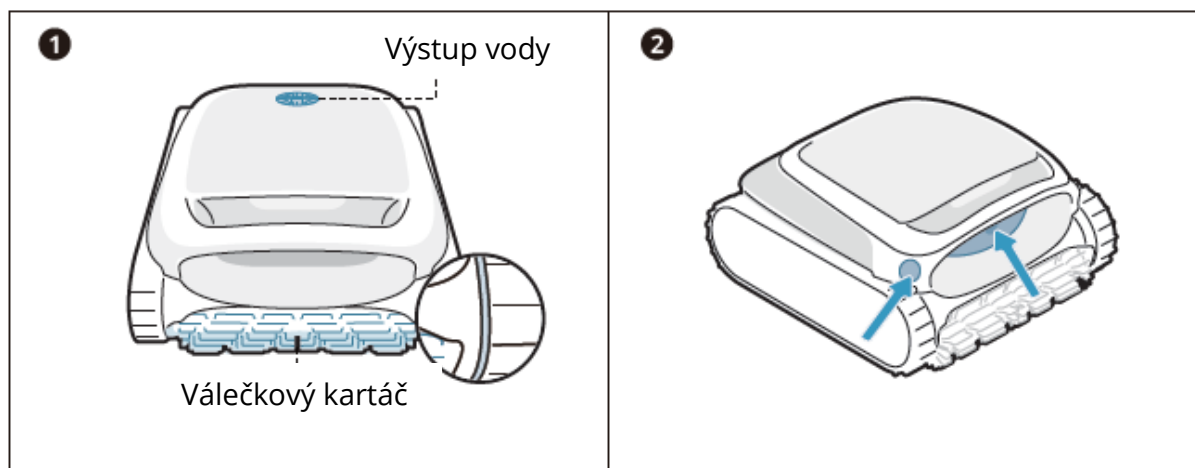

Vyměnitelné příslušenství

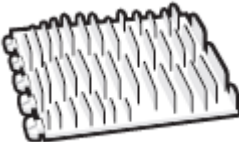	
Filtrační koš Doporučuje se pravidelně kontrolovat stav filtračního koše a vyměňovat jej podle potřeby k zajištění co nejlepšího fungování systému	Válečkový kartáč Doporučujeme pravidelně kontrolovat stav válečkového kartáče a v případě potřeby jej vyměnit, aby robot pracoval hladce a efektivně.

Skladování

- Najděte si vhodný vnitřní skladovací prostor, který je chladný, suchý a chráněný před přímým slunečním světlem, deštěm a mrazem.
- Robotický čistič bazénů uchovávejte mimo dosah extrémních teplot, otevřeného ohně a míst přístupných dětem.
- Při dlouhodobém skladování jej řádně chraňte před prachem.
- Při skladování jej vypněte a odpojte od zdroje napájení. Nejméně jednou za 6 měsíců zkontrolujte stav baterie a nabijte ji přibližně na 50 %.

Často kladené dotazy

Jaký typ bazénu je vhodný?

Robot je k dispozici pro všechny tvary bazénů, bazény z vinylu, laminátu, keramiky a dalších materiálů.

Proč se robot na dně bazénu nepohybuje nebo se pohybuje pomalu?

- Před čištěním vypněte oběhový nebo ohřívací systém bazénu.
- Robot se může zaseknout o odtok nebo jiné překážky na podlaze bazénu. Pokud se po několika minutách z odtoku úspěšně nedostane, pomozte mu ručně pomocí háku. Robot bude pokračovat v čištění poté, co se dostane z překážky.
- Pokud je bazén příliš znečištěný, robot rychle nasaje nečistoty a kal. Neprodleně zkontrolujte filtrační koš, zda ho není třeba vyčistit.

Proč je v novém robotu voda?

Každý robot musí před opuštěním továrny projít přísným testováním, včetně testování pod vodou atd., vyskytne-li se malé množství zbytkových vodních skvrn (což je normální), neváhejte robot používat.

Proč robot při čištění podlahy bazénu nesleduje dráhu ve tvaru písmene S?

- V případech, kdy je spojení mezi podlahou a stěnami bazénu zakřivené nebo je tvar bazénu příliš složitý, robot přepne do režimu DeepSense, aby bylo čištění lepší.
- Robot je v režimu úklidu MultiZone.

Proč nelze robota nabít?

- Zkontrolujte, zda je robot správně zapojen.
- Ujistěte se, že je robot správně umístěn na nabíjecím doku.
- Zkontrolujte, zda nejsou nabíjecí kolíky doku a robota zrezivělé nebo znečištěné. Pokud ano, před dalším pokusem o nabíjení je vyčistěte.

Jak provádět aktualizace OTA?

Chcete-li provést aktualizaci OTA, postupujte podle následujících kroků:

- Připojte robota k aplikaci.
- Vstupte do nabídky „Settings“ (Nastavení) a přejděte do sekce „Firmware Upgrade“ (Aktualizace firmwaru).
- Postupujte podle pokynů a zahajte proces aktualizace.
- Během aktualizace se ujistěte, že:
 - Robot zůstává připojen k nabíjecímu doku nebo je ve stavu nabíjení;
 - Úroveň nabití baterie robota je dostatečná (podrobnosti najdete v aplikaci);
 - Telefon i robot mají přístup ke stabilnímu Wi-Fi připojení.

Proč je robot vypnutý?

- **Slabý signál Wi-Fi:** Je možné, že robot je příliš daleko od dosahu signálu Wi-Fi nebo že vlezl do vody, což způsobilo odpojení sítě. Po obnovení signálu se robot automaticky připojí.
- **Vypnutí robota:** Robot se automaticky vypne, když se vybije baterie. Po nabití a zapnutí se robot automaticky znovu připojí.
- **Robot připojený jiným účtem:** Robot může být připojen k účtu jiného uživatele. Můžete obnovit jeho nastavení Wi-Fi a znovu se připojit.
- **Router Wi-Fi:** Pokud se router restartoval, pokud došlo ke změně názvu nebo hesla Wi-Fi routeru nebo pokud router zařadil zařízení na černou listinu, odstraňte nejprve tyto problémy, abyste zjistili, zda se zařízení znovu připojí k síti. Pokud problém přetrvává, proveďte reset Wi-Fi a znovu se připojte.

Proč se robot po vstupu do vody vypne?

Signály Wi-Fi využívají k přenosu dat elektromagnetické vlny o frekvenci 2,4 GHz. Voda jako médium s vysokou dielektrickou konstantou může tyto elektromagnetické vlny výrazně pohlcovat a rozptylovat. Když je robot ponořen do vody, působí voda jako bariéra, která výrazně zeslabuje signál Wi-Fi, což robotovi ztěžuje udržení stabilního připojení k síti. Ztráta nebo zeslabení signálu Wi-Fi ve vodě může způsobit, že robot ztratí připojení k síti a přejde do režimu offline.

Co mám dělat, když je filtrační koš ucpaný?

Po obdržení oznámení o ucpaném filtračním koši jej neprodleně vyčistěte. Je důležité si uvědomit, že při prvním použití bazénu v sezóně nebo po delší době nečinnosti může dojít k výraznému nahromadění usazenin nebo odumřelých řas na dně bazénu, což vede k ucpaní filtračního koše. V takových případech se doporučuje zapnout cirkulační systém, aby se bazén rychleji vyčistil. Pravidelná údržba a čištění filtračního koše pomohou zabránit budoucímu ucpaní a zajistí optimální výkon bazénu.

Proč se robot automaticky vrátí, když není baterie vybitá?

Robot se automaticky vrátí před vybitím baterie, aby se zabránilo následujícím situacím:

- V případě, že se baterie vybije a robot se vypne, nemusí být schopen včas ohlásit svůj stav.
- Zabraňuje hlubokému vybíjení baterie, což může přispět k prodloužení její životnosti.
- Před každým použitím se ujistěte, že je robot dostatečně napájen z baterie pro optimální výkon.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), chybné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje právní požadavky následujících směrnic Evropské unie: č. 2014/53/EU



OEEZ

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s tímto výrobkem jako s odpadem. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie na budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, navštívte našu stránku zákazníckej podpory:

www.alza.sk/kontakt.

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Bezpečnostné predpisy

Varovanie: prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedodržanie upozornení a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie.

Pri inštalácii a používaní tohto elektrického zariadenia by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

- Tento výrobok môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby s fyzickými, zmyslovými alebo intelektuálnymi nedostatkami alebo s obmedzenými skúsenosťami či znalosťami pod dohľadom rodiča alebo opatrovníka, aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka a predišlo sa akýmkoľvek rizikám. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Deti sa s týmto výrobkom nesmú hrať. Zabezpečte, aby deti a domáce zvieratá boli počas prevádzky v bezpečnej vzdialenosti od robotického čističa bazénov.
- Zabráňte neúmyselnému spusteniu. Pred zdvihnutím alebo prenášaním robota sa ubezpečte, že je vypnutý. Prenášanie robota s prstom na tlačidlo napájania môže viesť k nehodám.
- V prípade zneužitia môže dôjsť k úniku kvapaliny z batérie. Vyhnite sa kontaktu. Ak dôjde ku kontaktu, opláchnite ju vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, vyhľadajte lekársku pomoc. Batériová kvapalina môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
- Nepoužívajte batériu alebo spotrebič, ktorý je poškodený alebo upravený. Poškodené alebo upravené batérie môžu vykazovať nepredvídateľné správanie, ktoré môže viesť k požiaru, výbuchu alebo riziku zranenia.
- Nepoužívajte žiadnu batériu alebo nabíjací dok od tretích strán. Používajte len s napájacou jednotkou Beatbot RCDS01/RCDS02 určenou výrobcom. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

- Pred vykonávaním údržby sa ubezpečte, že je robot vypnutý a nabíjacia stanica je odpojená.
- Nabíjací dok neumiestňujte do blízkosti zdroja tepla. Dodržiavajte všetky pokyny na nabíjanie a nenabíjajte spotrebič mimo teplotného rozsahu uvedeného v návode. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplotách mimo uvedeného rozsahu môže poškodiť batériu a zvýšiť riziko požiaru.
- Tento výrobok obsahuje batérie, ktoré môžu vymieňať len kvalifikovaní technici. Spotrebič ani batériu neupravujte ani sa nepokúšajte opravovať inak, ako je uvedené v návode na použitie a starostlivosť. Servis nechajte vykonať kvalifikovaným opravárom, ktorý používa iba identické náhradné diely. Tým sa zabezpečí zachovanie bezpečnosti výrobku.
- Počas práce robota vo vode nevstupujte do bazéna.
- Keď je robotický čistič bazénov pod vodou alebo v iných situáciách, keď nie je vhodné zdvihnúť robota priamo, je potrebné ho vytiahnuť pomocou dodaného háku. Hák používajte správne a opatrne, aby ste sa vyhli náhodnému zraneniu.
- Nevystavujte akumulátor ani spotrebič ohňu alebo nadmernej teplote. Vystavenie ohňu alebo teploty nad 130 °C môže spôsobiť výbuch. Teplotu 130 °C možno nahradiť teplotou 265 °C.
- Pri bežnom používaní tohto zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom používateľa minimálne 20 cm (7,87 palca).
- Robot je vybavený radom najmodernejších senzorov, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri jeho funkčnosti a výkonnosti. Aby ste zabezpečili výkonnosť a životnosť robota, neumiestňujte ho na dlhší čas do extrémnych podmienok prostredia, ako je vysoká teplota, silné svetlo alebo nízka teplota. Odporúča sa používať a skladovať robota v rámci požiadaviek uvedených v tomto návode.
- Prekročenie nadmorskej výšky 2 100 m (6 889,77 ft) spôsobí, že robotický čistič bazénov nebude môcť správne fungovať. Preto sa ubezpečte, že robot sa používa v oblastiach, ktoré spĺňajú toto výškové obmedzenie, aby ste predišli akýmkoľvek problémom vyplývajúcim z prevádzky robota vo veľkých výškach.
- Uložte si tieto pokyny.

Požiadavky MPE

Aby boli splnené požiadavky FCC/IC na vystavenie rádiovým vlnám, mala by sa počas prevádzky zariadenia dodržiavať vzdialenosť 20 cm alebo viac medzi anténou tohto zariadenia a osobami. Na zabezpečenie zhody sa neodporúča prevádzka bližšie ako v tejto vzdialenosti.

Za bežných podmienok používania by malo byť toto zariadenie od tela používateľa vzdialené najmenej 20 cm.


Režim CEC

Stlačením a podržaním tlačidla „ECO Mode“ na približne 20 s aktivujete režim CEC. A stlačením ľubovoľného tlačidla ho vypnete.

Obsah balenia

Robotický čistič bazénov 	Nabíjací dok   Háčik
---	---

Schéma štruktúry produktu

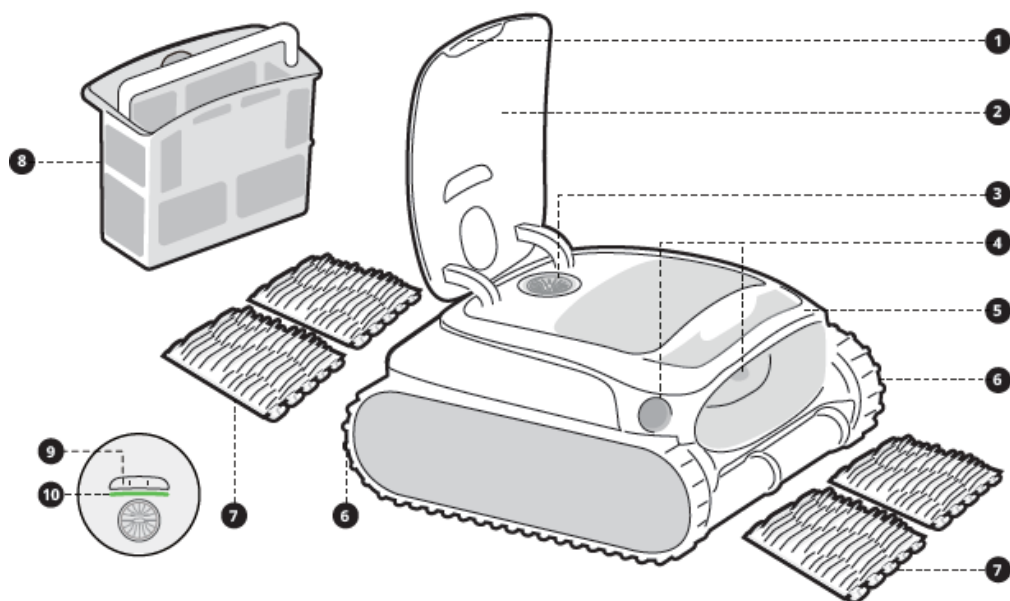

- | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1. Spínač s tlačidlom na otvorenie | 5. Rukoväť | 9. Tlačidlo režimu |
| 2. Kryt filtračného koša | 6. Koľajové koleso ×2 | 10. Panelový indikátor |
| 3. Výstup vody | 7. Dvojskupinová valčeková kefa | |
| 4. Ultrazvukový senzor ×2 | 8. Filtračný kôš | |

Poznámka: schéma slúži len na porovnanie. Presné informácie nájdete na skutočnom výrobku.

Špecifikácia produktu


Vlastnosti vody na používanie robota

Chlór	Max. 4 PPM
PH	7,0 – 7,8
Teplota	6 °C – 35 °C (42,8 °F – 95 °F)
Sol'	Max. 5 000 PPM
Hĺbka vody	0,5– 3,0 m (1,64 – 9,84 ft)
Ochrana proti vniknutiu	IP68 pre robotický čistič bazénov, IPX4 pre nabíjací dok

Základné parametre


Model	AquaSense
Pracovné napätie	Robotický čistič bazénov: 21,6 V Nabíjací dok: 100 – 240 V, 50/60 Hz
Čas prevádzky	2,5 ~ 3,5 h
Vstup nabíjania	Nabíjací dok: 100 – 240 V, 50/60 Hz
Výstup nabíjania	Nabíjací dok: 28 V=3 A
Nominálna kapacita	6 700 mAh
Čas nabíjania	2,5 ~ 3 h (25 °C/77 °F)
Prevádzková frekvencia	2 400 – 2 483,5 MHz
Maximálny výstupný výkon	<20 dBm
Kapacita filtračného koša	2 L
Rýchlosť pohybu	0,18 m/s (0,59 ft/s)
Teplota nabíjacieho prostredia	0°C–40°C (32°F~104°F)
Pracovná hĺbka vody	0,5 m – 3 m (1,64 ft – 9,84 ft)
Teplota skladovania výrobku	-20 °C ~ 45°C (-4 °F ~ 113 °F) RH<=75 %

Svetelné indikátory

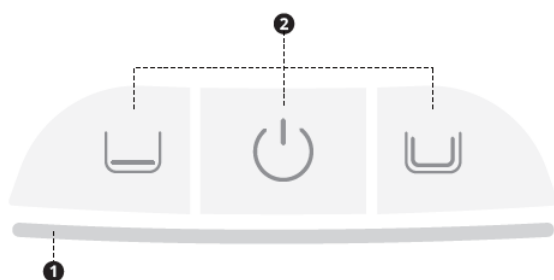

Svetelný indikátor	Funkcia
(1) Stále zelené svetlo	Batéria je dostatočne nabitá
(1) Stále žlté svetlo	15 % ≤ Batéria ≤ 30 %
(1) Stále oranžové svetlo	Batéria ≤ 15 %
(1) Blikajúce oranžové svetlo	Porucha robota
(1) Blikajúce modré svetlo	Konfigurácia siete/aktualizácia OTA
(1) Indikátor dýchania (zobrazená farba indikátora zodpovedá aktuálnej úrovni nabitia batérie)	Nabíjanie
(2) Pevné biele svetlo	Robot je zapnutý; je zvolený tento režim čistenia
(2) Blikajúce biele svetlo	Návrat

Tlačidlá robota

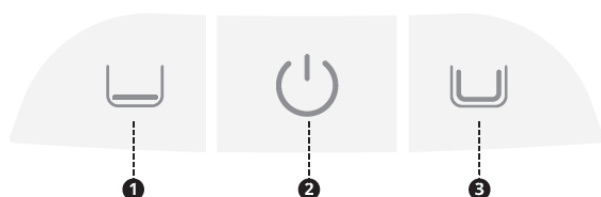

Tlačidlo napájania (2)	Krátkym stlačením robota zapnete a podržaním na približne 3 s ho vypnete.
Tlačidlá režimu (1), (3)	Stlačením príslušného tlačidla režimu prepnete.
Rýchly režim (1)	Vyčistíte podlahu raz.
Štandardný režim (3)	Vyčistíte raz v poradí podlaha, steny a vodná čiara.
Konfigurácia hotspotu	Stlačte a podržte súčasne tlačidlá „Quick Mode“ (1) a „Power“ (2) približne na 3 s, čím spustíte konfiguráciu hotspotu.
Obnovenie továrenského nastavenia	Súčasným stlačením a podržaním tlačidiel „Rýchly režim“ (1), „Napájanie“ (2) a „Štandardný režim“ (3) na približne 10 s obnovíte výrobné nastavenia.

Pokyny na používanie aplikácie

Stiahnutie aplikácie

Najnovšiu aplikáciu si môžete stiahnuť naskenovaním QR kódu nižšie alebo vyhľadáním položky „Beatbot“ v obchode App Store alebo Google Play.




Pripojenie robota

Pred pripojením skontrolujte nasledujúce položky:

- Skontrolujte, či je robot zapnutý
- Skontrolujte, či sa váš mobilný telefón aj robot nachádzajú v rovnakom dosahu pokrytia WiFi so silným signálom.
- Ubezpečte sa, že je telefón pripojený k sieti WiFi
- Priblížte telefón k robotovi (vzdialenosť medzi telefónom a robotom by mala byť do 1 m).

Stlačte súčasne tlačidlá „Power (3)“ a „Quick Mode (1)“ na približne 3 s, a keď uvidíte modro blikajúci indikátor, robot je pripravený na nastavenie siete. Potom môžete na dokončenie pripojenia zvoliť niektorý z nasledujúcich spôsobov:

- E. Skenovať na pridanie** (odporúčané): klepnite na „Scan to Add“ na domovskej stránke aplikácie, nasmerujte fotoaparát na QR kód na robotovi a podľa pokynov aplikácie dokončite pripojenie.
- F. Pridať ručne:** klepnite na „Pridať zariadenie“ na domovskej stránke aplikácie, vyberte model robota a podľa pokynov aplikácie dokončite pripojenie.

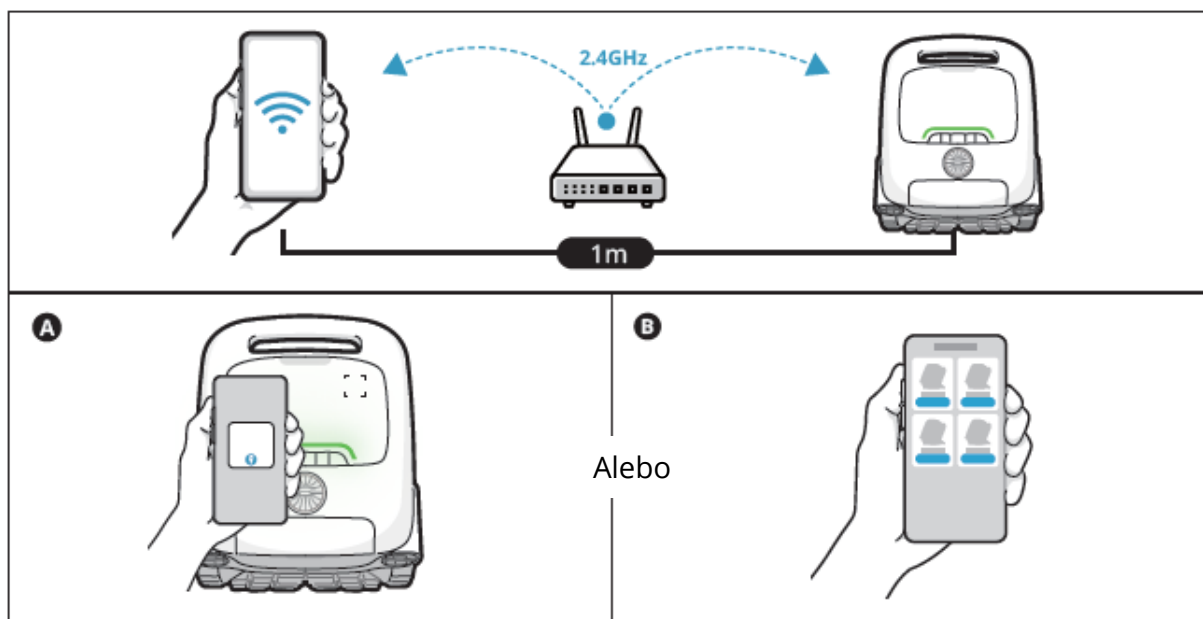

Prevádzka výrobku

Nabíjanie

Inštalácia nabíjacieho doku


Zatlačte držiak zdola nahor do drážky na zadnej strane nabíjacieho doku (1). Je správne nainštalovaný, keď počujete „cvaknutie“ (2).

Pripojenie napájania

Zapojte ho do zdroja napájania (3).

Nabíjanie robota

Umiestnite robota na nabíjací dok (4). Keď indikátor na paneli robota ukazuje dýchajúce svetlo (5), znamená to, že robot sa nabíja.

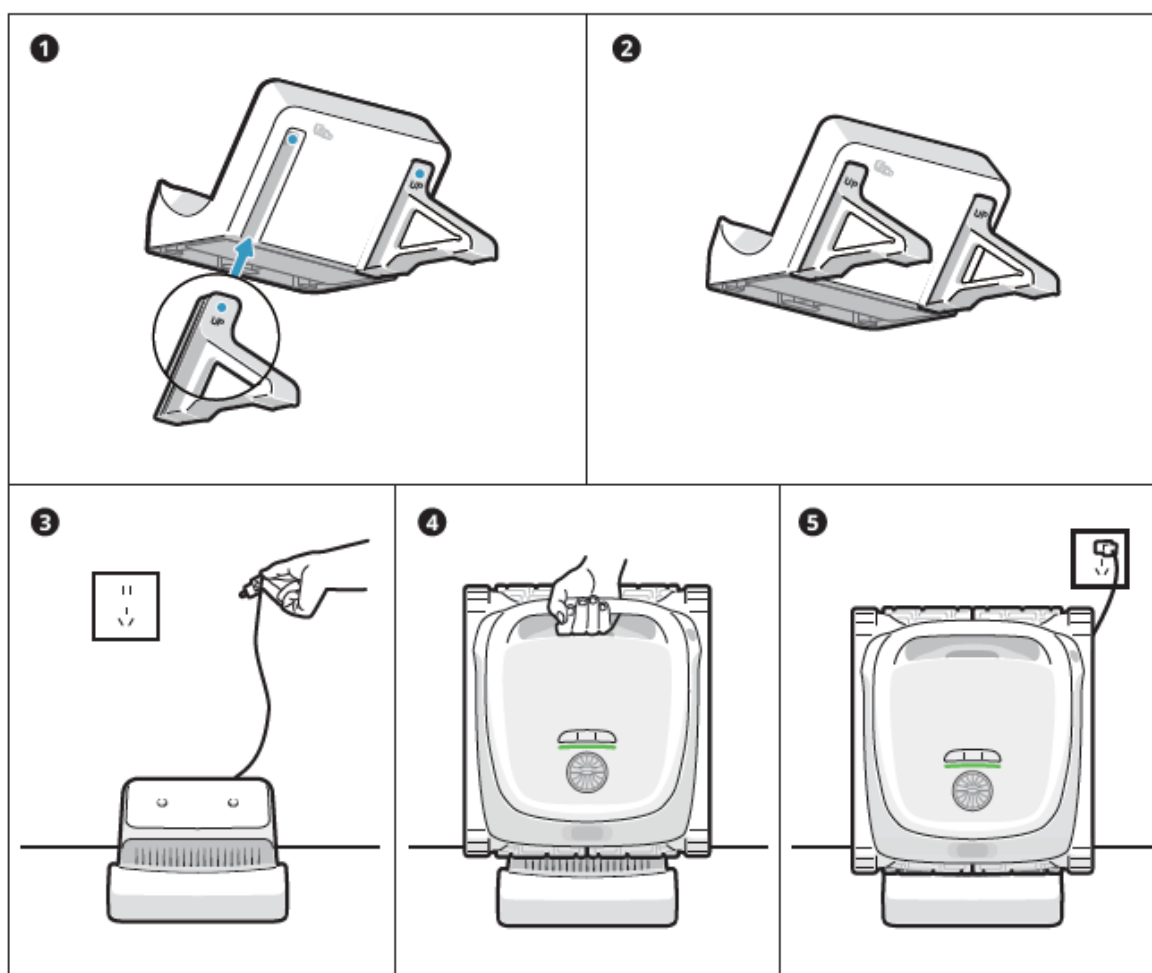

Tipy

- Pred použitím robota sa uistite, že je dostatočne nabitý.
- Teplota nabíjania je 0 ~ 40 °C/32 ~ 104 °F. Počas nabíjania sa odporúča, aby sa robot nachádzal v oblasti pokrytia WiFi a mimo dosahu vlhkosti a priameho slnečného svetla.


Pred čistením

Pred čistením sa ubezpečte, že je robot zapnutý a má dostatok energie. Keď je robot úplne nabitý, indikátor na paneli by mal svietiť na zeleno (1). (Ak ste robota pripojili k aplikácii, úroveň energie môžete skontrolovať aj v aplikácii).

Nastavte režim čistenia a tlačidlo zvoleného režimu sa zobrazí v bielej farbe (2).

Pred vstupom do vody umiestnite robota na rovný povrch a počkajte približne 5 s, kým sa robot nakalibruje (3).

Po vložení robota do vody sa automaticky spustí čistenie (4).

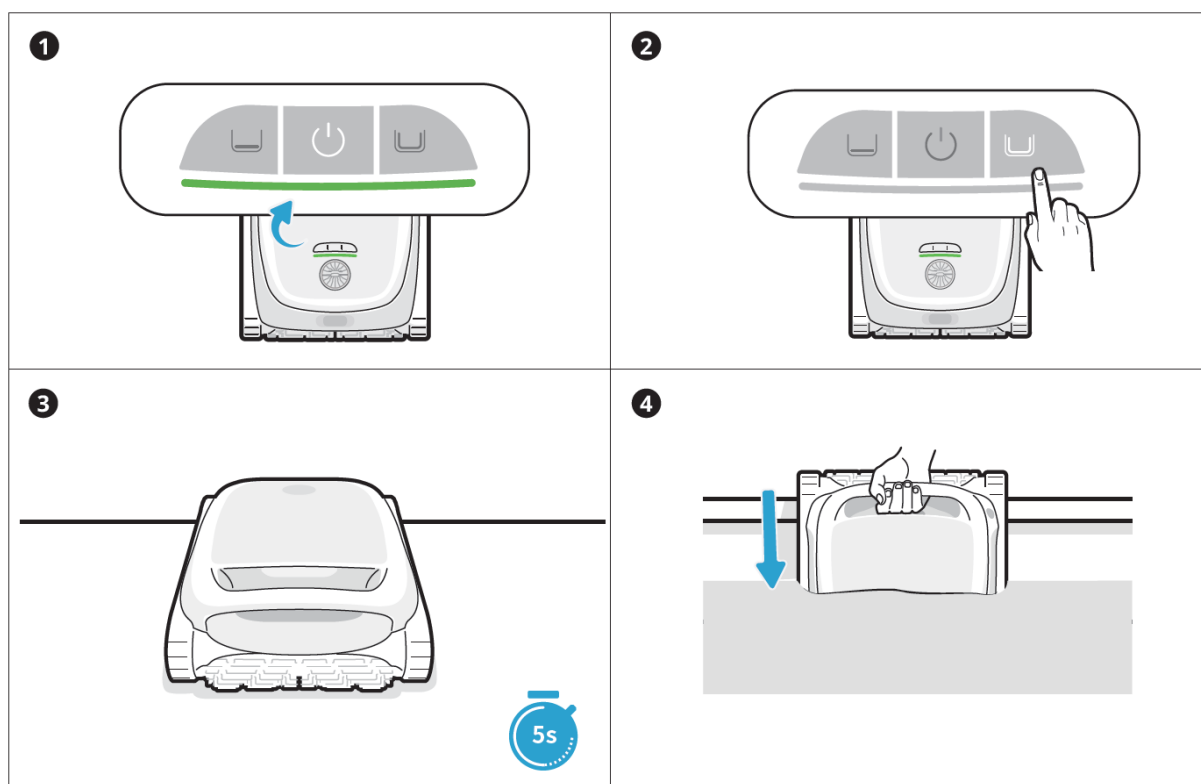

Poznámka: pred vstupom do vody je nevyhnutné umiestniť robota na rovnú plochu a počkať približne 5 s, kým sa robot nakalibruje. Dodržaním týchto krokov zabezpečíte maximálnu účinnosť čistiacej dráhy robota.



Tipy

- Pred čistením sa ubezpečte, že sa v bazéne nenachádzajú žiadne cudzie predmety, napríklad uteráky alebo hračky.
- Počas čistenia zabráňte vstupu zvierat a ľudí do bazéna.
- Pred čistením vypnite cirkulačný alebo vykurovací systém bazéna.

Počas čistenia

Poznámka: robotický čistič bazénov sa po vstupe do vody automaticky odpojí od telefónu.

Čistiaca cesta

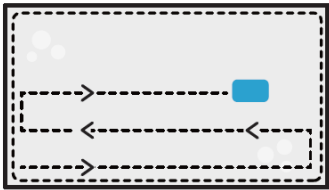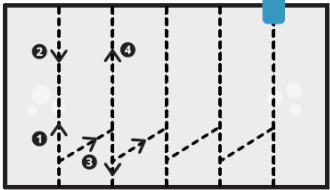Floor	Wall
 A diagram showing a rectangular pool area with a dashed border. A blue robot icon is positioned on the right side. Dashed arrows indicate a cleaning path: starting from the right, moving left, then right, then left, and finally right again, covering the width of the pool.	 A diagram showing a rectangular pool area with a dashed border. A blue robot icon is positioned on the right wall. Dashed arrows indicate a cleaning path: starting from the bottom right, moving up the right wall, then diagonally down to the left, then up the left wall, then diagonally down to the right, and finally up the right wall again. The path is numbered 1 through 5.

Tipy:

- Po skončení čistiaceho cyklu robota opatrne vytiahnite. Potom sa príslušné údaje o čistení synchronizujú, keď sa aplikácia automaticky pripojí (robot musí byť v oblasti pokrytia WiFi).
- Keď robotický čistič bazénov nemá dostatok energie na dokončenie tejto čistiacej úlohy, automaticky vylezie na stenu a zastaví sa na povrchu vedľa steny a indikátor na paneli robota bude svietiť na oranžovo.
- Aby ste zabezpečili čistiaci výkon a životnosť robota, nevyberajte počas čistenia filtračný kôš.


Po čistení

Po dokončení čistenia robotický čistič bazéna automaticky zakotví na okraji bazéna (1).

Opatrne vytiahnite robota z bazéna (2).

Vyčistite kôš filtra

Otvorte horný kryt robota (3), vyberte filtračný kôš (4), opláchnite filter a vložte ho späť do robota (5) .

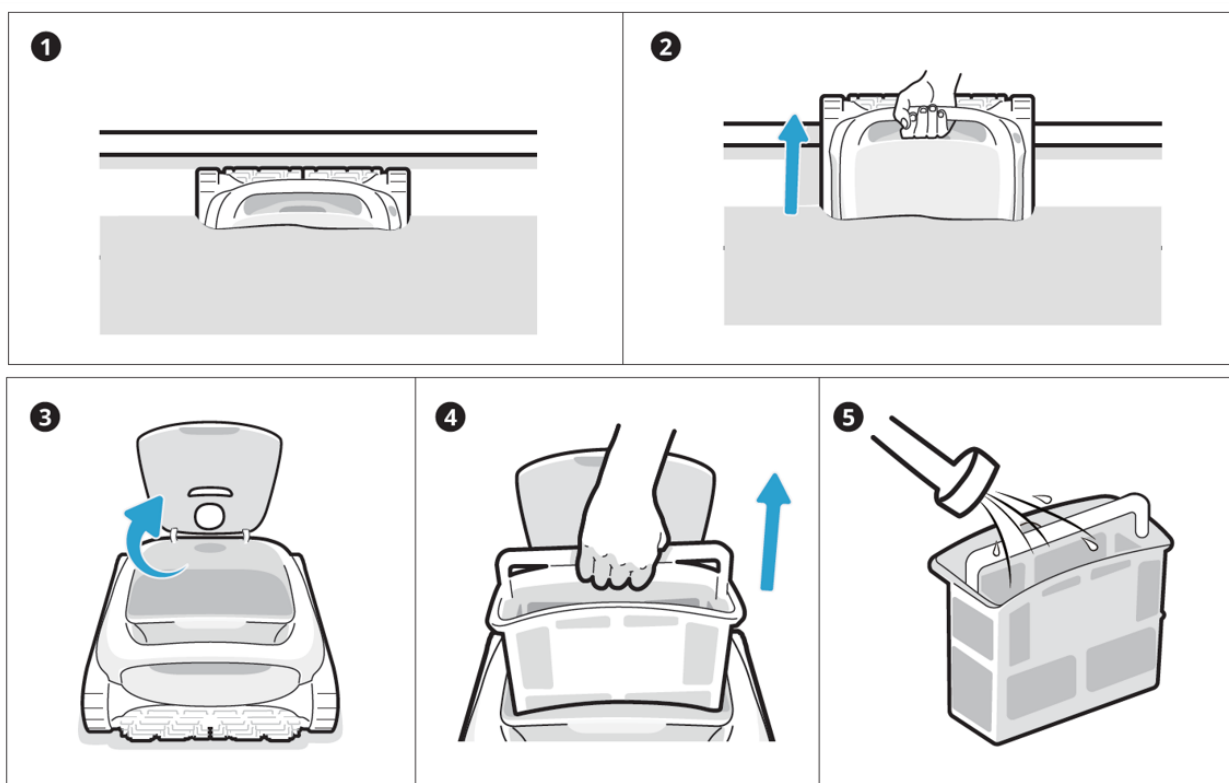

Tipy


- Keď z robota prestane kvapkať voda, vráťte ho späť do nabíjacieho doku na ďalšie použitie.
- Ak sa robot automaticky nevráti na breh bazéna, použite dodaný hák, aby ste ho vytiahli na hladinu, a potom ho zdvihnite.

Údržba a výmena


Údržba

Po každom použití skontrolujte a vyčistite všetky nečistoty, ako sú zamotané vlasy a piesok, z výstupu vody, vrtúl (ktoré sa dajú na čistenie rozobrať) a kefiel valca.

Vyčistite ultrazvukové inteligentné snímače. Pred čistením sa ubezpečte, že na snímačoch nie sú žiadne prekážky.

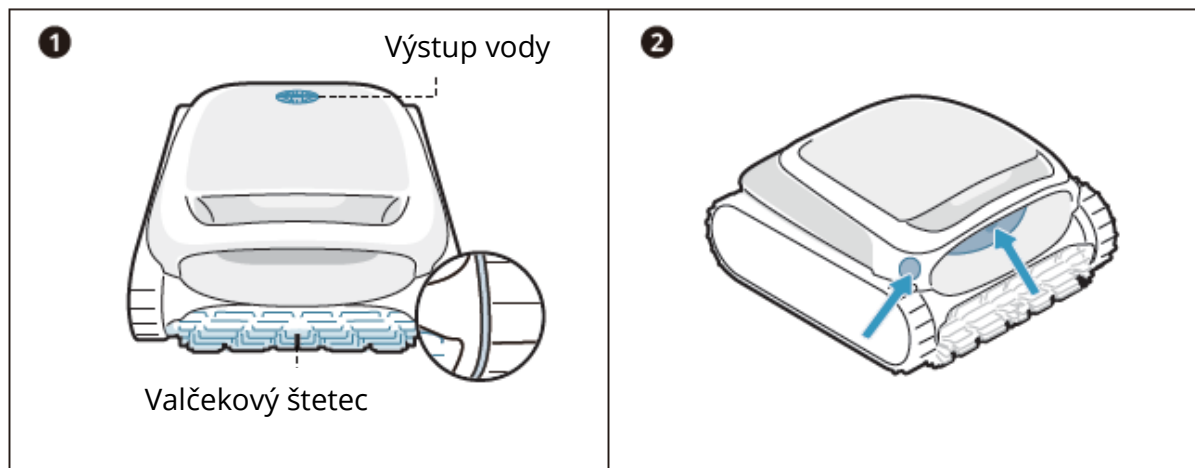

Vymeniteľné príslušenstvo

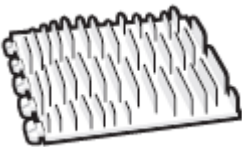 Filtračný kôš Odporúča sa pravidelne kontrolovať stav filtračného koša a v prípade potreby ho vymeniť, aby sa zabezpečila čo najlepšia funkčnosť systému.	 Valčekový štetec Odporúča sa pravidelne kontrolovať stav valčekovej kefy a podľa potreby ju vymeniť, aby robot pracoval hladko a efektívne.
---	--

Skladovanie

- Nájdite si vhodný vnútorný skladovací priestor, ktorý je chladný, suchý a chránený pred priamym slnečným svetlom, dažďom a mrazom.
- Robotický čistič bazénov uchovávajte mimo dosahu extrémnych teplôt, otvoreného ohňa a miest prístupných deťom.
- Pri dlhodobom skladovaní ho riadne chráňte pred prachom.
- Pri skladovaní ho vypnite a odpojte od zdroja napájania. Najmenej každých 6 mesiacov skontrolujte úroveň nabitia batérie a nabite ju na približne 50 %.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Aký typ bazéna je vhodný?

K dispozícii pre všetky tvary bazénov, bazény z vinylu, sklenených vlákien, keramiky a iných materiálov.

Prečo sa robot na dne bazéna nepohybuje alebo sa pohybuje pomaly?

- Pred čistením vypnite cirkulačný alebo vykurovací systém bazéna.
- Robot sa môže zaseknúť o odtok alebo iné prekážky na dne bazéna. Ak sa po niekoľkých minútach úspešne nedostane zo zovretia, pomôžte mu ručne pomocou háčika. Keď sa robot dostane z pasce, bude pokračovať v čistení.
- Ak je bazén príliš znečistený, robot rýchlo vysaje nečistoty a kal. Okamžite skontrolujte filtračný kôš, či nie je potrebné ho vyčistiť.

Prečo je v novom stroji voda?

Keďže každý stroj musí pred opustením továrne prejsť prísny testovaním vrátane testovania pod vodou atď., bude na ňom malé množstvo zvyškových škvŕn od vody, čo je normálne, neváhajte ho používať.

Prečo robot pri čistení podlahy bazéna nesleduje dráhu v tvare písmena S?

- V prípadoch, keď je spojenie medzi podlahou a stenami bazéna zakrivené alebo je tvar bazéna príliš zložitý, robot sa prepne do režimu DeepSense, aby sa lepšie čistil.
- Robot je v režime čistenia MultiZone Mode.

Prečo sa robot nedá nabiť?

- Skontrolujte, či je robot správne zapojený.
- Skontrolujte, či je robot správne umiestnený na nabíjacom doku.
- Skontrolujte, či nie sú nabíjacie kolíky doku a robota zhrdzavené alebo znečistené. Ak áno, pred ďalším pokusom o nabíjanie ich vyčistite.

Ako vykonávať aktualizácie OTA?

Ak chcete vykonať aktualizáciu OTA, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- Pripojte robota k aplikácii.
- Prejdite do ponuky „Nastavenia“ a prejdite do časti „Aktualizácia firmvéru“.
- Postupujte podľa výziev na spustenie procesu aktualizácie.
- Počas aktualizácie sa ubezpečte, že:
 - Robot zostáva pripojený k nabíjacímu doku alebo je v stave nabíjania;
 - Úroveň nabitia batérie robota je dostatočná (podrobnosti nájdete v aplikácii);
 - Telefón aj robot majú prístup k stabilnému sieťovému pripojeniu.

Prečo je robot vypnutý?

- **Slabý signál WiFi:** je možné, že robot je príliš ďaleko od dosahu signálu WiFi alebo sa dostal do vody, čo spôsobilo odpojenie siete. Po obnovení signálu sa robot automaticky pripojí.
- **Vypnutie robota:** robot sa automaticky vypne, keď sa vybije batéria. Po nabití a zapnutí sa robot automaticky znovu pripojí.
- **Robot pripojený cez iné konto:** robot môže byť pripojený k účtu iného používateľa. Môžete obnoviť jeho nastavenia WiFi a znovu sa pripojiť.
- **Súvisí so smerovačom:** ak sa router reštartuje, ak došlo k zmene názvu alebo hesla WiFi routera alebo ak router zaradil zariadenie na čiernu listinu, vyriešte najprv tieto problémy, aby ste zistili, či sa zariadenie vráti do prevádzky. Ak problém pretrváva, resetujte WiFi a znovu sa pripojte.

Prečo sa robot po vstupe do vody vypne?

Signály WiFi využívajú na prenos údajov elektromagnetické vlny v pásme 2,4 GHz. Voda ako médium s vysokou dielektrickou konštantou môže tieto elektromagnetické vlny výrazne absorbovať a rozptyľovať. Keď je robot ponorený vo vode, voda pôsobí ako bariéra, ktorá výrazne oslabuje signál WiFi, čo sťažuje robotovi udržiavať stabilné pripojenie k sieti. Strata alebo oslabenie signálu WiFi vo vode môže spôsobiť, že robot stratí pripojenie k sieti a prestane fungovať.

Čo mám robiť, ak je filtračný kôš upchatý?

Keď dostanete upozornenie na upchatý filtračný kôš, okamžite ho vyčistite. Je dôležité si uvedomiť, že pri prvom použití bazéna v tejto sezóne alebo po dlhšom období nečinnosti môže dôjsť k značnému nahromadeniu usadenín alebo odumretých rias na dne bazéna, čo vedie k upchatiu filtračného koša. V takýchto prípadoch sa odporúča zapnúť cirkulačný systém, aby sa bazén rýchlejšie vyčistil. Pravidelná údržba a čistenie filtračného koša pomôžu zabrániť budúcemu upchatiu a zabezpečiť optimálny výkon bazéna.

Prečo sa robot automaticky vráti, keď sa batéria nevyčerpá?

Robot sa automaticky vráti pred vybitím batérie, aby sa zabránilo nasledujúcim situáciám:

- V prípade, že sa batéria vybije a robot sa vypne, nemusí byť schopný včas oznámiť svoj stav.
- Zabrániť hlbokému vybitiu batérie, čo môže pomôcť predĺžiť jej životnosť.
- Pred každým použitím sa uistite, že má robot dostatok energie z batérie na optimálny výkon.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iné účely, než na ktoré je výrobok určený, alebo nedodržanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. počas prepravy, čistenia nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Vystavenie nepriaznivým vonkajším vplyvom, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Tento výrobok spĺňa právne požiadavky nasledujúcich smerníc Európskej únie: č. 2014/53/EU



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásároltad termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvasd el az alábbi utasításokat, és őrizd meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordíts különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdésed vagy észrevételed van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, látogass el ügyfélszolgálati oldalunkra: www.alza.hu/kontakt.

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Biztonsági előírások

Figyelmeztetés: Olvasd végig figyelmesen az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

Az elektromos berendezés telepítésekor és használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

- Ezt a terméket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy értelmi fogyatékosokkal, illetve korlátozott tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek csak szülő vagy gondviselő felügyelete mellett használhatják a biztonságos működés biztosítása és a kockázatok elkerülése érdekében. A tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Gyermekek nem játszhatnak ezzel a termékkel. Ügyelj arra, hogy a gyermekek és a háziállatok biztonságos távolságban legyenek a robot-medencetisztítótól, amíg az működésben van.
- Akadályozd meg a véletlen indítást. Győződj meg róla, hogy a robot ki van kapcsolva, mielőtt felveszed vagy hordozod. Balesethez vezethet, ha a robotot úgy viszed, hogy az ujjad a bekapcsológombon van.
- Kedvezőtlen körülmények között az akkumulátorból folyadék szivároghat. Kerüld az érintkezést. Ha mégis érintkezés történik, öblítsd le vízzel. Ha a folyadék szembe kerül, fordulj orvoshoz. Az akkumulátor folyadék irritációt vagy égési sérüléseket okozhat.
- Ne használj sérült vagy módosított akkumulátort vagy készüléket. A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, ami tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhat.
- Ne használj harmadik féltől származó akkumulátort vagy töltődokkolót. Csak a gyártó által meghatározott Beatbot RCDS01/RCDS02 tápegységgel használd. Ha a

tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizének vagy hasonlóan képzett személyeknek kell kicserélnie.

- A karbantartás elvégzése előtt győződj meg róla, hogy a robot ki van kapcsolva, és a töltődokkoló ki van húzva.
- Ne helyezd a töltődokkolót hőforrás közelébe. Kövesd az összes töltési utasítást, és ne töltsd a készüléket a használati utasításban megadott hőmérsékleti tartományon kívül. A nem megfelelő vagy a megadott tartományon kívüli hőmérsékleten történő töltés károsíthatja az akkumulátort és növelheti a tűzveszélyt.
- Ez a termék olyan elemeket tartalmaz, amelyeket csak szakképzett szakemberek cserélhetnek ki. Ne módosítsd vagy próbáld megjavítani a készüléket vagy az akkumulátort, kivéve a használati és ápolási útmutatóban feltüntetett módon. A szervizelést kizárólag azonos cserealkatrészek felhasználásával, szakképzett szervíz szakemberrel végeztess el. Ez biztosítja a termék biztonságának megőrzését.
- Ne lépj a medencébe, amíg a robot a vízben dolgozik.
- Ha a robot-medencetisztító a víz alatt van, vagy más esetekben, amikor nem kényelmes közvetlenül felemelni a robotot, akkor a mellékelt kampó segítségével kell kihúzni. Kérjük, ügyelj a kampó helyes és óvatos használatára a véletlen sérülések elkerülése érdekében.
- Ne tedd ki az akkumulátorcsomagot vagy a készüléket tűznek vagy túlzott hőmérsékletnek. Tűznek vagy 130 °C feletti hőmérsékletnek való kitétel robbanást okozhat. A 130 °C-os hőmérséklet egyenértékű a 265 °F-os hőmérséklettel.
- Normál használat esetén ezt a berendezést legalább 20 cm (7,87 hüvelyk) távolságban kell tartani az antenna és a felhasználó teste között.
- A robotot számos modern érzékelővel szerelték fel, amelyek döntő szerepet játszanak a robot működésében és teljesítményében. A robot teljesítményének és élettartamának biztosítása érdekében kérjük, ne helyezd a robotot hosszú időre szélsőséges környezeti körülmények közé, például magas hőmérsékletre, erős fénybe vagy alacsony hőmérsékletre. Javasoljuk, hogy a robotot a jelen kézikönyvben foglalt követelményeken belül használd és tárold.
- A 2100 m (6889,77 láb) magasság túllépése esetén a robot-medencetisztító nem képes megfelelően működni. Ezért kérjük, gondoskodj arról, hogy a robotot olyan területeken használd, amelyek megfelelnek ennek a magassági korlátozásnak, hogy elkerüld a robot nagy magasságban történő üzemeltetéséből eredő problémákat.
- Őrizd meg ezt a használati utasítást a későbbi használat érdekében.

5G nyilatkozat

Az 5150-5250 MHz-es sávban való működésre szolgáló készülék csak beltéri használatra alkalmas, hogy csökkentse a társasatornás mobil műholdas rendszerek káros zavarásának lehetőségét;

A leválasztható antennával (antennákkal) rendelkező eszközök esetében az 5250-5350 MHz és 5470-5725 MHz sávban az eszközök megengedett legnagyobb antennaerősítésének olyannak kell lennie, hogy a berendezés még mindig megfeleljen az e.i.r.p. határértéknek.

MPE követelmények

Az FCC/IC RF expozíciós követelmények teljesítése érdekében a készülék működése során legalább 20 cm-es távolságot kell tartani a készülék antennája és a személyek között. A megfelelő működés biztosítása érdekében ennél kisebb távolság nem ajánlott.

Normál használati körülmények között ezt a berendezést legalább 20 cm távolságban kell tartani az antenna és a felhasználó teste között.


CEC üzemmód

Nyomd meg és tartsd lenyomva az "Egyéni mód" gombot kb. 20 másodpercig a CEC mód engedélyezéséhez. A letiltáshoz pedig nyomd meg bármelyik gombot.

A csomag tartalma

Robot-medencetisztító 	Töltő dokkoló   Kampó
--	--

A termék szerkezetének ábrája

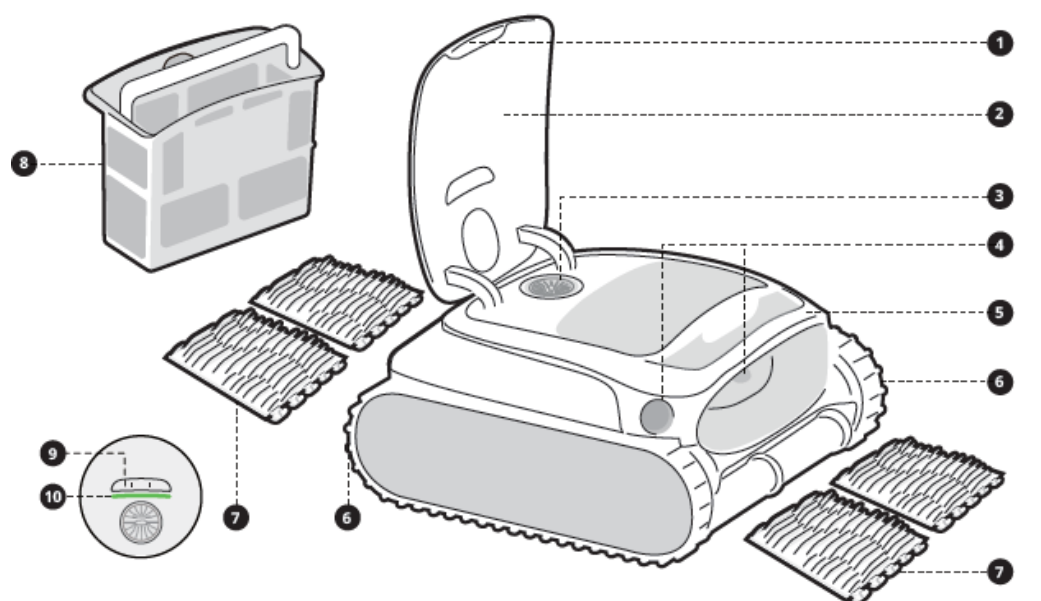

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1. Nyomógombos kapcsoló | 5. Fogantyú | 9. Mód gomb |
| 2. Szűrőkosár fedél | 6. Lánctalp*2 | 10. Panel kijelző |
| 3. Vízkivezetés | 7. Kétcsoportos hengerkefe | |
| 4. Ultrahangos érzékelő*2 | 8. Szűrőkosár | |

Megjegyzés: Az ábra csak tájékoztató jellegű. Kérjük, a pontosság érdekében tekintsd meg a tényleges terméket.

Termékleírások

Víz körülmények a robotok használatához

Klór	Max 4 PPM
PH	7.0-7.8
Hőmérséklet	6°C -35°C (42,8°F-95°F)
Só	Max 5000 PPM
Vízmélység	0,5-3,0 m (1,64-9,84 ft)
Védettségi fok szabványok	IP68 a robot-medencetisztító, IPX4 a töltődokkoló esetében

Alapvető paraméterek

Modell	AquaSense
Működési feszültség	Robot-medencetisztító: 21,6 V Töltőállomás: 100-240 V, 50/60 Hz
Üzemidő	2.5~3.5 h
Töltés bemenet	Töltőállomás: 100-240 V, 50/60 Hz
Töltés kimenet	Töltőállomás: 28 V=3 A
Névleges kapacitás	6700 mAh
Töltési idő	2,5~3 óra (25 °C/77° F)
Működési frekvencia	2400-2483,5 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény	< 20 dBm
Szűrőkosár kapacitás	2 L
Futási sebesség	0,18 m/s (0,59 ft/s)
Töltési környezet hőmérséklete	0°C-40°C (32°F~104°F)
Vízmélység	0,5 m-3 m (1,64 ft-9,84 ft)
Termék tárolási hőmérséklete	-20°C~45°C (-4°F~113°F) RH<=75%

Fényjelzések jelentése

Fényjelző	Funkció
(1) Folyamatos zöld fény	Az akkumulátor teljesen feltöltve
(1) Sárga fény	15% ≤ Akkumulátor töltöttsége ≤ 30%
(1) Folyamatos narancssárga fény	Akkumulátor töltöttsége ≤15%
(1) Villogó narancssárga fény	Robot meghibásodás
(1) Villogó kék fény	Hálózati konfigurálás/OTA frissítés
(1) Pislákoló fény (A megjelenített fény színe megfelel az akkumulátor aktuális szintjének)	Töltés
(2) Folyamatos fehér fény	A robot be van kapcsolva, a tisztítási mód ki van választva.
(2) Villogó fehér fény	Visszatérés

Robot gombok



Bekapcsológomb (2)	A robot bekapcsolásához nyomd meg röviden, a kikapcsoláshoz tartsd lenyomva körülbelül 3 másodpercig.
Üzem mód gombok (1), (3)	A váltáshoz nyomd meg a megfelelő üzemmód gombot.
Gyors üzemmód (1)	Egyszer megtisztítja a padlót.
Standard üzemmód (3)	Tisztítás sorrendben: padló, falak és vízfelület.
Hotspot konfiguráció	A hotspot-konfiguráció elindításához tartsd lenyomva egyszerre a "Padló üzemmód" (1) és a "Bekapcsológomb" (2) gombokat kb. 3 másodpercig.
Gyári visszaállítás	A gyári beállítások visszaállításához nyomd meg és tartsd lenyomva egyszerre a "Padló üzemmód" (1), a "Bekapcsológomb" (2) és a "Standard üzemmód" (3) gombokat kb. 10 másodpercig.

Útmutató az alkalmazás használatához

Alkalmazás letöltése

A legújabb alkalmazás letöltéséhez vagy olvasd be az alábbi QR-kódot, vagy keress rá a "Beatbot"-ra az App Store-ban vagy a Google Play-ben.




Robot kapcsolat

Kérjük, csatlakoztatás előtt ellenőrizd a következő elemeket:

- Győződj meg róla, hogy a robot be van kapcsolva
- Ellenőrizd, hogy a mobiltelefon és a robot azonos Wi-Fi lefedettségi tartományban van-e, és erős-e a jel.
- Győződj meg róla, hogy a telefon csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz
- Vidd a telefont a robot közelébe (a telefon és a robot közötti távolságnak 1 méteren belül kell lennie).

Tartsd lenyomva egyszerre a "Bekapcsológomb (2)" és a "Padló üzemmód (1)" gombokat kb. 3 s-en keresztül, és amikor a kijelző kék színnel villog, a robot készen áll a hálózat beállítására. Ezután a következő módszerek közül választhatsz a csatlakozás befejezéséhez:

- G. Szkennelés hozzáadáshoz:** Koppints az alkalmazás kezdőlapján a "Scan to Add" gombra, irányítsd a kamerát a roboton lévő QR-kódra, és kövesd az alkalmazás utasításait a csatlakozás befejezéséhez.
- H. Kézi hozzáadás:** Koppints az "Eszköz hozzáadása" gombra az alkalmazás kezdőlapján, válaszd ki a robot modelljét, és kövesd az alkalmazás utasításait a csatlakozás befejezéséhez.

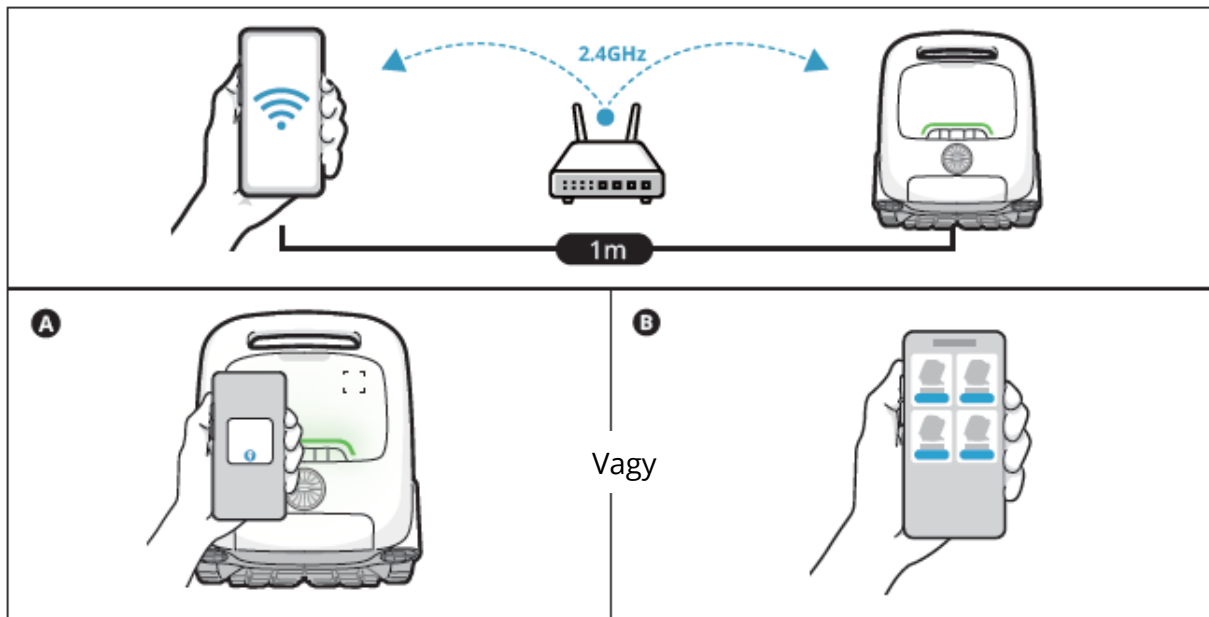

A készülék működése

Töltés

A töltőállomás összeszerelése


Told a konzolt alulról felfelé a töltőállomás hátulján lévő horonyba (1). Akkor van megfelelően felszerelve, ha egy "kattanást" hallasz (2).

A tápegység csatlakoztatása

Csatlakoztasd az áramforráshoz (3).

A robot feltöltése

Helyezd a robotot a töltődokkolóra (4). Amikor a roboton lévő panel kijelzője pislákoló fényt mutat (5), ez azt jelenti, hogy a robot töltődik.

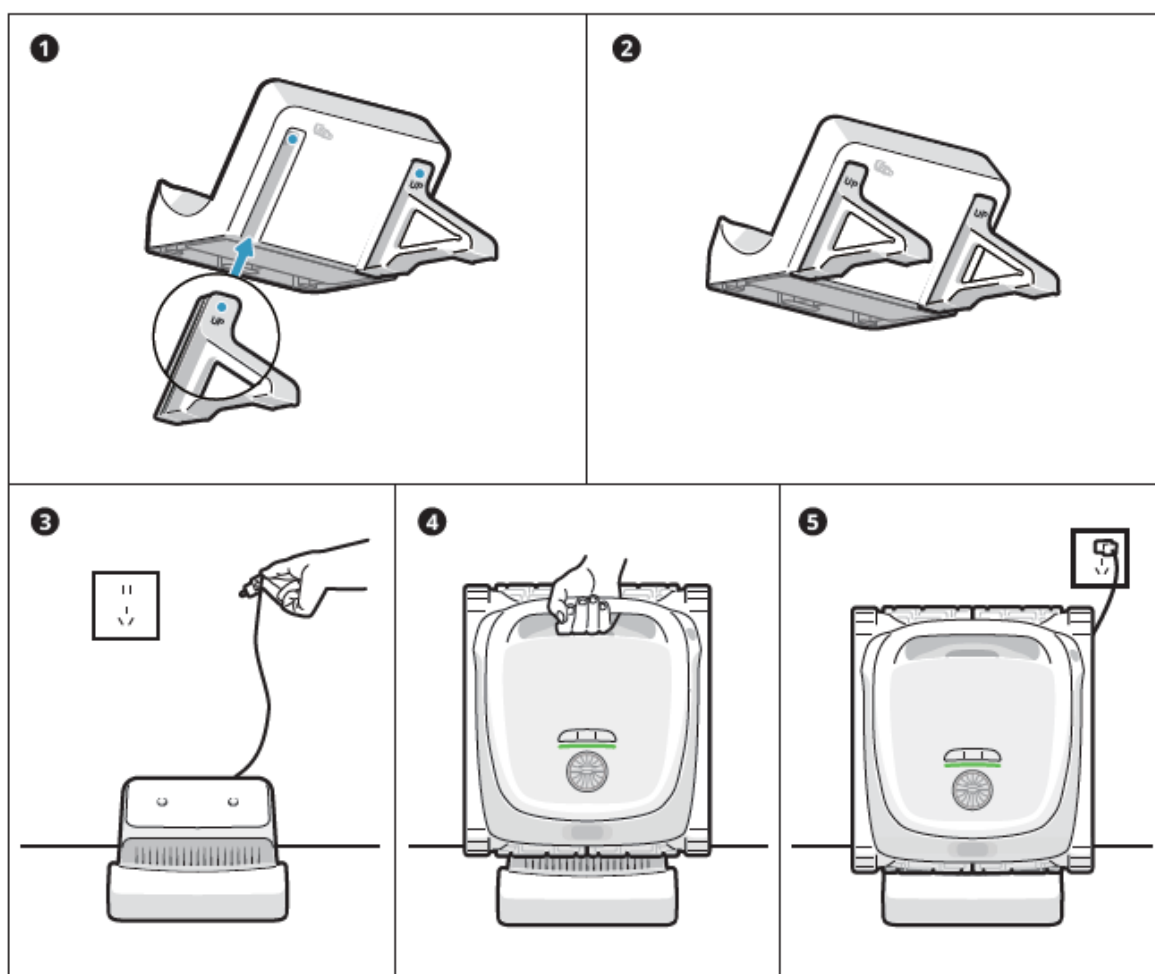

Tippek

- A robot használata előtt győződj meg róla, hogy a robot elegendő töltöttséggel rendelkezik.
- A töltési hőmérséklet 0~ 40°C /32~104° F. Töltés közben ajánlott a robotot a Wi-Fi lefedettségi területen belül, nedvességtől és közvetlen napfénytől távol tartani.


Előkészületek a tisztítás előtt

Tisztítás előtt győződj meg arról, hogy a robot be van kapcsolva, és elegendő energiával rendelkezik. A roboton lévő panel kijelzőnek folyamatosan zölden kell világítania, ha a robot teljesen feltöltött állapotban van (1). (Ha a robotot csatlakoztattad az alkalmazáshoz, akkor az alkalmazáson belül is ellenőrizheted az energiaszintet).

Állítsd be a tisztítási módot, és a kiválasztott üzemmód gombja egyszínű fehér színnel (2) jelenik meg.

Mielőtt a robot a vízbe lépne, helyezd egy vízszintes felületre, és várj kb. 5 másodpercet, amíg kalibrálódik (3).

Miután a robotot a vízbe helyezted, az automatikusan megkezdí a tisztítást (4).

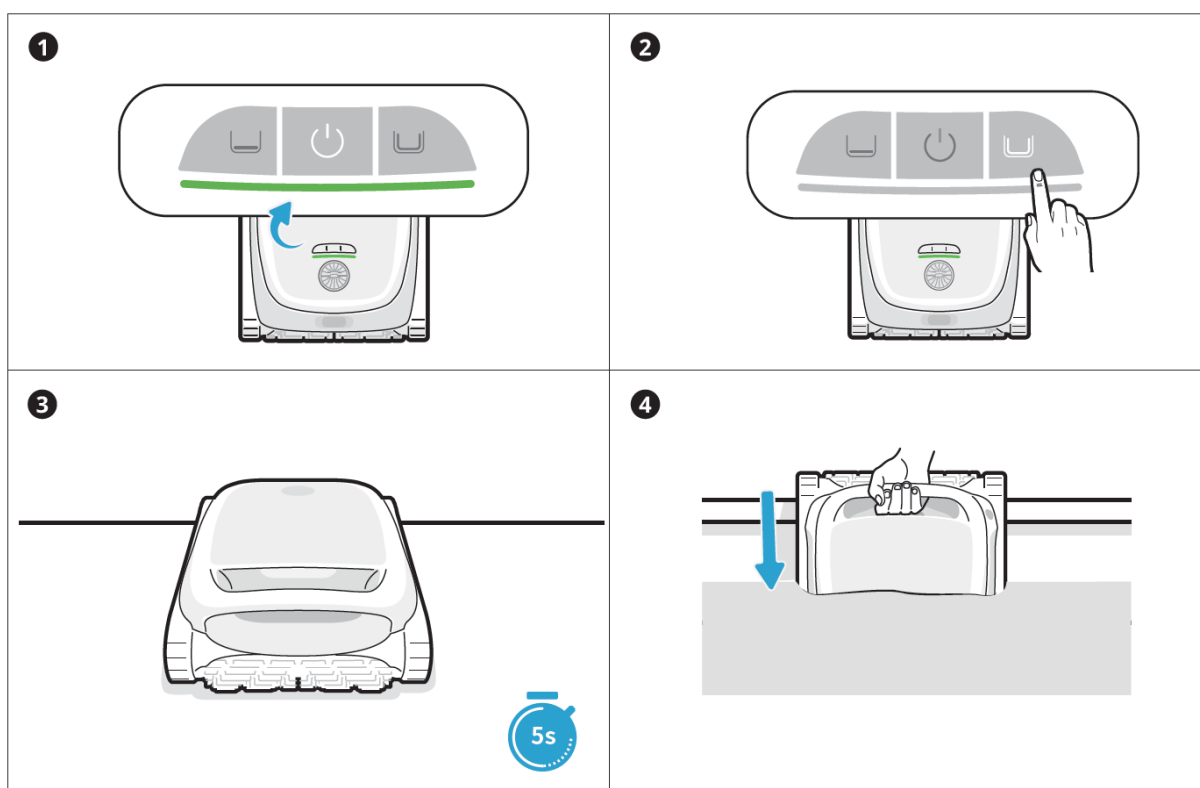

Megjegyzés: Mielőtt a vízbe lépne, a robotot mindenképpen vízszintes talajra kell helyezni, és várni kell kb. 5 másodpercet, amíg a robot kalibrálódik. Ezen lépések betartásával biztosítja a robot tisztítási útvonalának maximális hatékonyságát.

Tippek

- Tisztítás előtt kérjük, győződj meg arról, hogy nincsenek-e idegen tárgyak, például törölközők vagy játékok a medencében.
- Kerüld el, hogy a tisztítás során állatok és emberek a medencébe lépjenek.
- Kérjük, tisztítás előtt kapcsold ki a medence keringtetését vagy fűtési rendszerét.


Tisztítás utáni karbantartás

A tisztítási feladat elvégzése után a robot-medencetisztító automatikusan kijön a medence szélére (1).

Óvatosan húzd ki a robotot a medencéből (2).

A szűrőkosár tisztítása

Nyisd ki a robot felső fedelét (3), vedd ki a szűrőkosarat (4), és ürítsd ki a kosarat. Öblítsd ki alaposan a kosarat vízzel, majd szereld vissza a robotba (5).

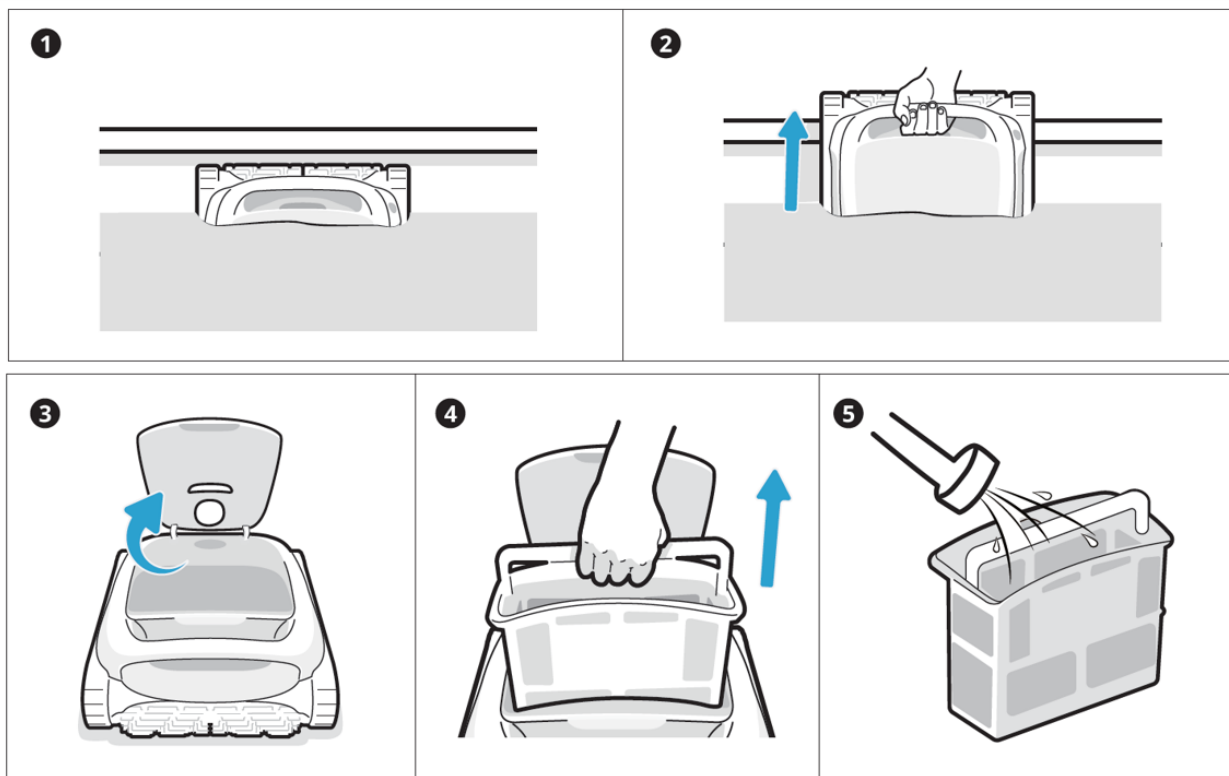


Tippek

- Miután a robot már nem eresztí a vizet, tedd vissza a töltődokkolóra a következő használatig.
- Ha a robot nem tér vissza automatikusan a medence szélére, kérjük, a mellékelt kampóval húzd a felszínre, majd emeld ki.


Karbantartás és cserélhető tartozékok

Karbantartás

Minden használat után ellenőrizd és tisztítsd meg a vízkivezető-nyílást és a hengerkeféket az idegen tárgyaktól, például az összegubancolódott szőrszáaktól és a beszorult homoktól. Tisztítsd meg az ultrahangos intelligens érzékelőt is. Tisztítás előtt győződj meg róla, hogy az érzékelőkön nincsenek szennyeződések.

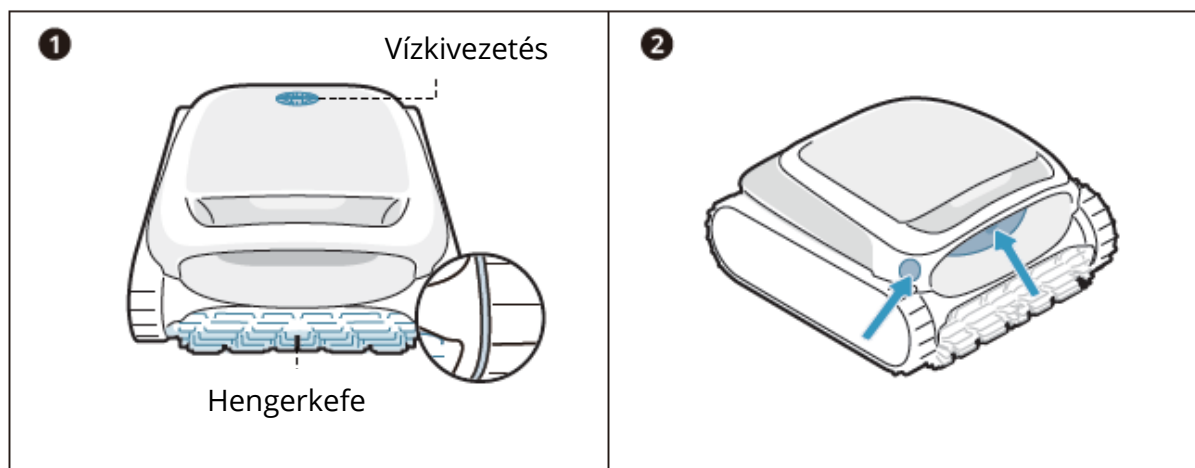

Cserélhető tartozékok

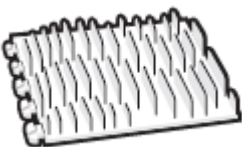 Szűrőkosár A rendszer legjobb működésének biztosításához javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizd a szűrőkosár állapotát, és cseréld ki, amint szükséges.	 Henger ecset A robot zavartalan és hatékony működéséhez ajánlott rendszeresen ellenőrizni a hengerkefe állapotát, és szükség szerint kicserélni azt.
---	---

Tárolás

- Keress megfelelően hűvös, száraz, közvetlen napfénytől, esőtől, fagytól védett, fedett tárolóhelyet.
- Tartsd a robot-medencetisztítót szélsőséges hőmérséklettől, nyílt lángtól és gyermekek számára hozzáférhető helyektől távol.
- Véd meg megfelelően a portól, ha hosszabb ideig tárolod.
- Tároláskor kapcsold ki és válaszd le az áramforrásról. Kérjük, legalább 6 havonta ellenőrizd az akkumulátor töltöttségi szintjét, és töltsd fel az akkumulátort körülbelül 50%-ra.

GYIK

Milyen típusú medencéhez alkalmas?

Minden medenceformához, vinil, üvegszál, kerámia és egyéb anyagokból készült medencékhez használható.

Miért nem mozog a robot, vagy miért mozog lassan a medence padlóján?

- Javasoljuk, hogy a robotot a keringetőszivattyútól elkülönítve üzemeltesd.
- A robot elakadhat a lefolyónál vagy a medence padlóján lévő egyéb akadályoknál. Ha néhány perc elteltével sem tud sikeresen kijutni a csapdából, kérjük, segíts neki manuálisan, a kampó segítségével. A robot pedig folytatja a tisztítást, miután kijutott a csapdából.
- Ha a medence túlságosan szennyezett, a robot gyorsan felszívja a törmeléket és az iszapot. Kérjük, azonnal ellenőrizd a szűrőkosarat, hogy nem kell-e tisztítani.

Miért van víz az új készülékben?

Mivel minden készüléket szigorú tesztelésnek kell alávetni, mielőtt elhagyja a gyárat, beleértve a víz alatti tesztelést is stb., kis mennyiségű víz maradhat benne, ami normális, kérjük, használd bátran.

Miért nem követi a robot az S alakú pályát a medencepadló tisztítása során?

- Azokban az esetekben, amikor a medence padlója és a falak közötti kapcsolat íves vagy a medence alakja túl bonyolult, a robot a jobb tisztítás érdekében DeepSense üzemmódba kapcsol.
- A robot MultiZone üzemmódban tisztít.

Miért nem lehet a robotot feltölteni?

- Kérjük, ellenőrizd, hogy a robot megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Győződj meg róla, hogy a robot megfelelően helyezkedik el a töltőállomáson.

- Vizsgáld meg, hogy a dokkoló és a robot töltőcsapjai nem rozsdásak vagy szennyezettek-e. Ha igen, tisztítsd meg őket, mielőtt újra megpróbálnád tölteni.

Hogyan lehet OTA frissítéseket végrehajtani?

Az OTA frissítések elvégzéséhez kövesd az alábbi lépéseket:

- Csatlakoztasd a robotot az alkalmazáshoz.
- Lépj be a "Beállítások" menübe, és navigálj a "Firmware frissítés" szakaszhoz.
- A frissítési folyamat elindításához kövesd az utasításokat.
- A frissítés során győződj meg róla:
 - A robot továbbra is csatlakoztatva van a töltőállomáshoz, vagy töltési állapotban van;
 - A robot akkumulátorának töltöttségi szintje elegendő (a részleteket az alkalmazásban ellenőrizheti);
 - A telefon és a robot is stabil hálózati kapcsolathoz jut.

Miért van offline a robot?

- **Gyenge Wi-Fi jel:** Lehet, hogy a robot túl messze van a Wi-Fi jel hatótávolságától, vagy vízbe került, és emiatt megszakadt a hálózat. A robot automatikusan újra csatlakozik, amint a jel helyreáll.
- **Robot leállítása:** A robot automatikusan kikapcsol, ha az akkumulátor lemerül. Feltöltés és bekapcsolás után a robot automatikusan visszakapcsol.
- **Másik fiókkal csatlakoztatott robot:** A robot egy másik felhasználó fiókjához kapcsolódhat. Állítsd vissza a Wi-Fi beállításait, és csatlakoztasd újra.
- **Routerrel való kapcsolat:** Ha a router újraindul, ha a router Wi-Fi neve vagy jelszava megváltozott, vagy ha a router feketelistára tette a készüléket, kérjük, először ezeket a problémákat kezeld, hogy megállapítsd, a készülék újra online lesz-e. Ha a probléma továbbra is fennáll, állítsd vissza a Wi-Fi-t, és csatlakoztasd újra.

Miért kapcsol ki a robot, miután belépett a vízbe?

A Wi-Fi jelek 2,4 GHz-es elektromágneses hullámokat használnak az adatátvitelhez. A víz, mint magas dielektromos állandóval rendelkező közeg, képes ezeket az elektromágneses hullámokat jelentősen elnyelni és szórni. Amikor a robot vízbe merül, a víz akadályt képez, amely erősen csillapítja a Wi-Fi jelet, így a robot nehezen tud stabil kapcsolatot fenntartani a hálózattal. A vízben a Wi-Fi jel elvesztése vagy gyengülése miatt a robot elveszítheti a kapcsolatot a hálózattal, és offline állapotba kerülhet.

Mit kell tennem, ha a szűrőkosár eltömődött?

Ha értesítést kapsz az eltömődött szűrőkosárról, kérjük, azonnal tisztítsd meg a szűrőkosarat. Fontos megjegyezni, hogy amikor a medencét ebben a szezonban először használod, vagy hosszú inaktív időszak után a medence alján jelentős mennyiségű üledék vagy elhalt alga halmozódhat fel, ami a szűrőkosár eltömődéséhez vezethet. Ilyen esetekben ajánlott bekapcsolni a keringtető rendszert, hogy a medence gyorsabban kitisztuljon. A szűrőkosár rendszeres karbantartása és tisztítása segít megelőzni a jövőbeni dugulásokat, és biztosítja a medence optimális teljesítményét.

Miért tér vissza a robot automatikusan, ha az akkumulátor nem merült le?

A robot automatikusan visszatér, mielőtt az akkumulátor lemerülne, hogy megelőzze a következő helyzeteket:

- Ha az akkumulátor lemerül és a robot leáll, előfordulhat, hogy nem tudja időben jelenteni az állapotát.
- Az akkumulátor mélykisülésének megakadályozása, ami segíthet meghosszabbítani az akkumulátor élettartamát.
- Minden használat előtt győződj meg arról, hogy a robot elegendő akkumulátorteljesítménnyel rendelkezik az optimális teljesítmény érdekében.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szükséged, fordulj közvetlenül a termék eladójához, ehhez szükséged lesz a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatra.

Az alábbiak olyan garanciavesztésnek minősülnek, amely miatt a reklamáció nem fogadható el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülés (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel a következő európai uniós irányelv(ek) jogi követelményeinek:
2014/53/EU



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskods a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segítesz megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért fordulj a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice: www.alza.de/kontakt, www.alza.at/kontakt

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Sicherheitsvorschriften

Warnung: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anweisungen kann zu einem elektrischen Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

Bei der Installation und Verwendung dieses elektrischen Geräts sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, einschließlich der folgenden:

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit körperlichen, sensorischen oder intellektuellen Defiziten oder begrenzter Erfahrung oder Kenntnis unter der Aufsicht eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten verwendet werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und jegliche Risiken zu vermeiden. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder dürfen nicht mit diesem Produkt spielen. Achten Sie darauf, dass Kinder und Haustiere während des Betriebs des Poolreinigungsroboters in einem sicheren Abstand zu diesem gehalten werden.
- Verhindern Sie ein unbeabsichtigtes Starten. Stellen Sie sicher, dass der Roboter ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn aufheben oder tragen. Wenn Sie den Roboter mit dem Finger auf der Einschalttaste tragen, kann es zu Unfällen kommen.
- Unter missbräuchlichen Bedingungen kann Batterieflüssigkeit austreten. Vermeiden Sie Kontakt. Bei Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, einen Arzt aufsuchen. Batterieflüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder modifizierten Batterien oder Geräte. Beschädigte oder modifizierte Batterien können ein unvorhersehbares Verhalten zeigen, was zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen kann.
- Verwenden Sie keine Akkus oder Ladestationen von Drittanbietern. Verwenden Sie nur das vom Hersteller angegebene Beatbot RCDS01/RCDS02 Netzgerät. Wenn das

Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

- Vergewissern Sie sich, dass der Roboter ausgeschaltet und die Ladestation ausgesteckt ist, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
- Stellen Sie die Ladestation nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf. Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie das Gerät nicht außerhalb des in den Anweisungen angegebenen Temperaturbereichs auf. Unsachgemäßes Aufladen oder Aufladen bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs kann die Batterie beschädigen und die Brandgefahr erhöhen.
- Dieses Produkt enthält Batterien, die nur von qualifizierten Technikern ausgetauscht werden dürfen. Verändern Sie das Gerät oder die Batterie nicht und versuchen Sie nicht, sie zu reparieren, es sei denn, dies ist in der Gebrauchs- und Pflegeanleitung angegeben. Lassen Sie das Gerät nur von einem qualifizierten Techniker reparieren und verwenden Sie nur identische Ersatzteile. Dadurch wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Produkts erhalten bleibt.
- Betreten Sie das Schwimmbecken nicht, während der Roboter im Wasser arbeitet.
- Wenn der Schwimmbeckenreinigungsroboter unter Wasser ist oder in anderen Situationen, in denen es nicht möglich ist, den Roboter direkt anzuheben, muss er mit dem mitgelieferten Haken herausgezogen werden. Bitte verwenden Sie den Haken richtig und vorsichtig, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Setzen Sie den Akku oder das Gerät keinem Feuer oder übermäßigen Temperaturen aus. Bei Feuer oder Temperaturen über 130 °C besteht Explosionsgefahr. Die Temperatur von 130 °C kann durch eine Temperatur von 265°F ersetzt werden.
- Bei normalem Gebrauch sollte zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers ein Abstand von mindestens 20 cm eingehalten werden.
- Der Roboter ist mit einer Reihe von hochmodernen Sensoren ausgestattet, die eine entscheidende Rolle für seine Funktionalität und Leistung spielen. Um die Leistung und Lebensdauer des Roboters zu gewährleisten, setzen Sie ihn bitte nicht über einen längeren Zeitraum extremen Umgebungsbedingungen aus, wie z. B. hohen Temperaturen, starkem Licht oder niedrigen Temperaturen. Es wird empfohlen, den Roboter innerhalb der Anforderungen dieses Handbuchs zu verwenden und zu lagern.
- Bei Überschreiten einer Höhe von 2100 m (6889.77 ft) kann der Roboter-
Poolreiniger nicht mehr richtig funktionieren. Stellen Sie daher sicher, dass der Roboter in Gebieten eingesetzt wird, die diese Höhenbeschränkung einhalten, um

Probleme zu vermeiden, die durch den Betrieb des Roboters in großen Höhen entstehen.

- Speichern Sie diese Anweisungen.

MPE-Anforderungen

Um die FCC- / IC-HF-Expositionsanforderungen zu erfüllen, sollte während des Betriebs des Geräts ein Abstand von 20 cm oder mehr zwischen der Antenne dieses Geräts und Personen eingehalten werden. Um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten, wird ein Betrieb in einem geringeren Abstand nicht empfohlen.

Unter normalen Einsatzbedingungen sollte ein Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers eingehalten werden.


CEC-Modus

Halten Sie die Taste "ECO Mode" etwa 20 Sekunden lang gedrückt, um den CEC-Modus zu aktivieren. Und drücken Sie eine beliebige Taste, um ihn zu deaktivieren.

Packungsinhalt und Zubehör

Roboter-Poolreiniger 	Ladedock   Hake
---	--

Produktstrukturdiagramm

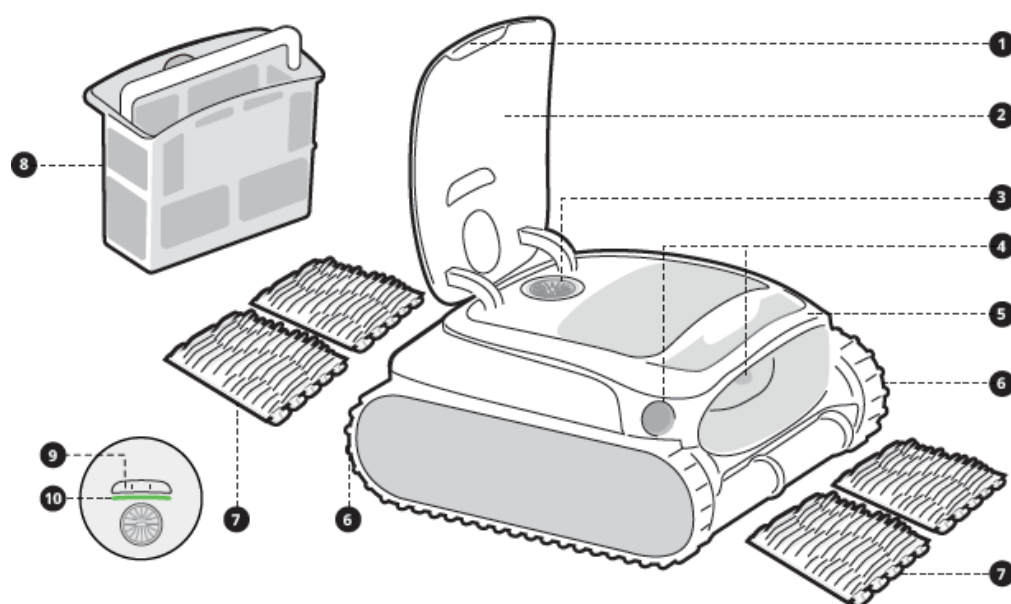

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1. Push-to-open-Schalter | 5. Handgriff | 9. Modus-Taste |
| 2. Filterkorbdeckel | 6. Laufrad*2 | 10. Panel-Anzeige |
| 3. Wasserauslass | 7. Zwei-Gruppen-Rollerbürste | |
| 4. Ultraschall-Sensor*2 | 8. Filterkorb | |

Hinweis: Das Diagramm dient nur als Referenz. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt für die Genauigkeit.

Produktspezifikationen


Wasserbedingungen für den Einsatz von Robotern

Chlor	Maximal 4 PPM
PH	7.0-7.8
Temperatur	6°C -35°C (42.8°F-95°F)
Salz	Maximal 5000 PPM
Wassertiefe	0,5-3,0 m (1,64-9,84 ft)
Schutzart	IP68 für Poolroboter, IPX4 für Ladestation

Grundlegende Parameter

Modell	AquaSense
Arbeitsspannung	Roboter-Poolreiniger: 21,6 V Ladestation: 100-240 V, 50/60 Hz
Laufzeit	2.5~3.5 h
Lade-Eingang	Ladestation: 100-240 V, 50/60 Hz
Lade-Ausgang	Ladestation: 28 V=3 A
Nominale Kapazität	6700 mAh
Aufladezeit	2,5~3 h (25 °C/77° F)
Betriebsfrequenz	2400-2483,5 MHz
Maximale Ausgangsleistung	< 20 dBm
Kapazität des Filterkorbs	2 L
Laufgeschwindigkeit	0,18 m/s (0,59 ft/s)
Temperatur der Ladeumgebung	0°C-40°C (32°F~104°F)
Tiefe des Arbeitswassers	0,5 m-3 m (1,64 ft-9,84 ft)
Lagertemperatur	-20°C~45°C (-4°F~113°F) RH<=75%


Blitzeffekte

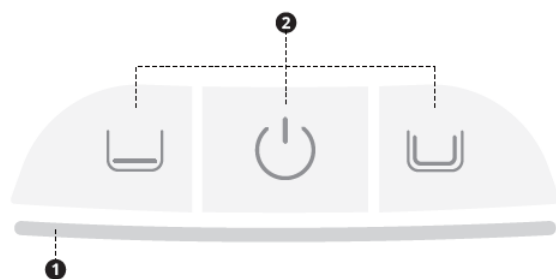

Licht-Anzeige	Funktion
(1) Grünes Dauerlicht	Batterie ausreichend geladen
(1) Gelbes Dauerlicht	15%≤ Batterie≤ 30%
(1) Orangefarbenes Dauerlicht	Batterie ≤15%
(1) Orange blinkendes Licht	Störung des Roboters
(1) Blinkendes blaues Licht	Netzwerkconfiguration/OTA-Aktualisierung

(1) Atemlicht (Die angezeigte Lichtfarbe entspricht dem aktuellen Batteriestand)	Aufladen
(2) Festes weißes Licht	Der Roboter ist eingeschaltet; Dieser Reinigungsmodus ist ausgewählt
(2) Blinkendes weißes Licht	Rücksendung

Roboter-Schaltflächen

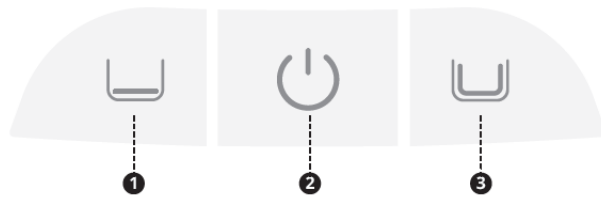

Einschalttaste (2)	Drücken Sie kurz, um den Roboter einzuschalten, und halten Sie ihn etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um ihn auszuschalten.
Modus-Tasten (1), (3)	Drücken Sie zum Umschalten die entsprechende Modustaste.
Schnell-Modus (1)	Reinigen Sie den Boden einmal.
Standard-Modus (3)	Reinigen Sie einmal in der Reihenfolge Boden, Wände und Wasserlinie.
Hotspot-Konfiguration	Halten Sie die Tasten "Quick Mode" (1) und "Power" (2) gleichzeitig etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Hotspot-Konfiguration zu starten.
Werksreset	Halten Sie die Tasten "Schnellmodus" (1), "Power" (2) und "Standardmodus" (3) gleichzeitig für ca. 10 Sekunden gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Anweisungen zur Verwendung der App

App herunterladen

Du kannst entweder den QR-Code unten scannen oder im App Store oder bei Google Play nach "Beatbot" suchen, um die neueste App herunterzuladen.



Roboter-Anschluss


Bitte überprüfen Sie vor dem Anschließen die folgenden Punkte:

- Stellen Sie sicher, dass der Roboter eingeschaltet ist.

- Vergewissern Sie sich, dass sich sowohl Ihr Mobiltelefon als auch der Roboter im gleichen Wi-Fi-Abdeckungsbereich befinden und ein starkes Signal empfangen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit Wi-Fi verbunden ist.
- Bringen Sie das Telefon in die Nähe des Roboters (der Abstand zwischen Ihrem Telefon und dem Roboter sollte weniger als 1 m betragen)

Drücken Sie die Tasten "Power (3)" und "Quick Mode (1)" gleichzeitig für ca. 3 s. Wenn die Anzeige blau blinkt, ist der Roboter bereit für die Netzwerkeinrichtung. Dann können Sie eine der folgenden Methoden wählen, um die Verbindung herzustellen:

- A. Scannen, um hinzuzufügen** (empfohlen): Tippen Sie auf der Startseite der App auf "Scannen zum Hinzufügen", richten Sie die Kamera auf den QR-Code auf dem Roboter und folgen Sie den Anweisungen der App, um die Verbindung herzustellen.
- B. Manuell hinzufügen:** Tippen Sie auf der Startseite der App auf "Gerät hinzufügen", wählen Sie Ihr Robotermodell und folgen Sie den Anweisungen der App, um die Verbindung herzustellen.

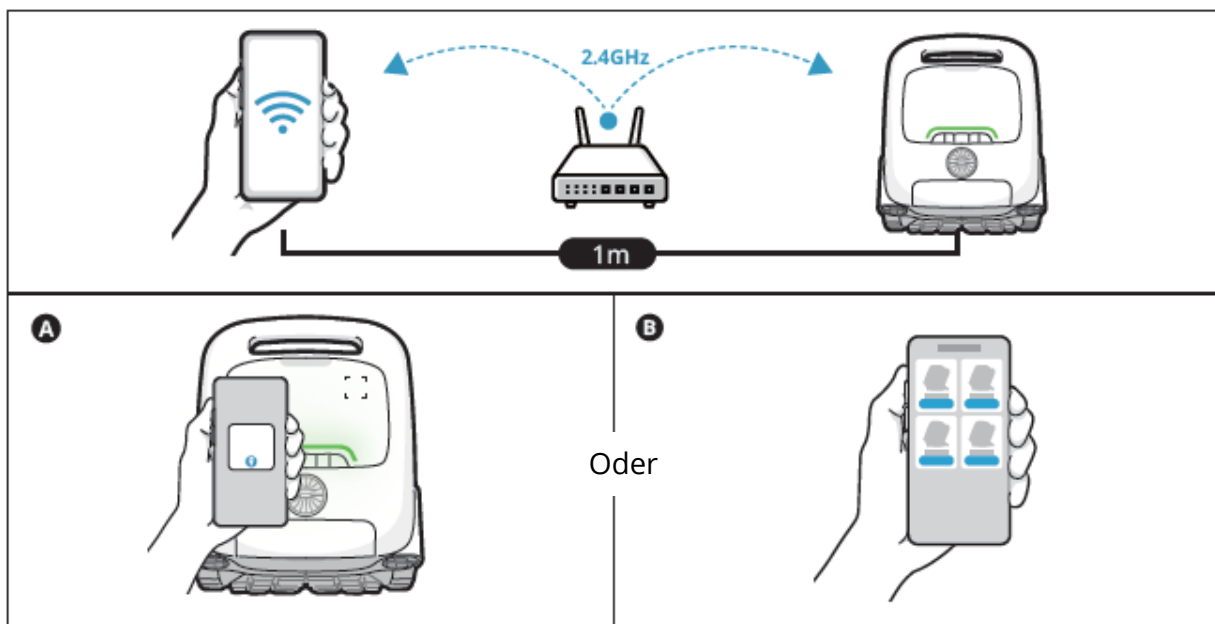

Betrieb

Aufladen

Installieren Sie die Ladestation


Drücken Sie die Halterung von unten nach oben in die Nut auf der Rückseite der Ladestation (1). Sie ist richtig installiert, wenn Sie ein "Klicken" hören (2).

Anschließen der Stromversorgung

Schließen Sie den Stecker an die Stromquelle (3) an.

Roboter aufladen

Setzen Sie den Roboter auf die Ladestation (4). Wenn die Anzeige auf dem Bedienfeld des Roboters ein atmendes Licht (5) anzeigt, bedeutet dies, dass der Roboter geladen wird.

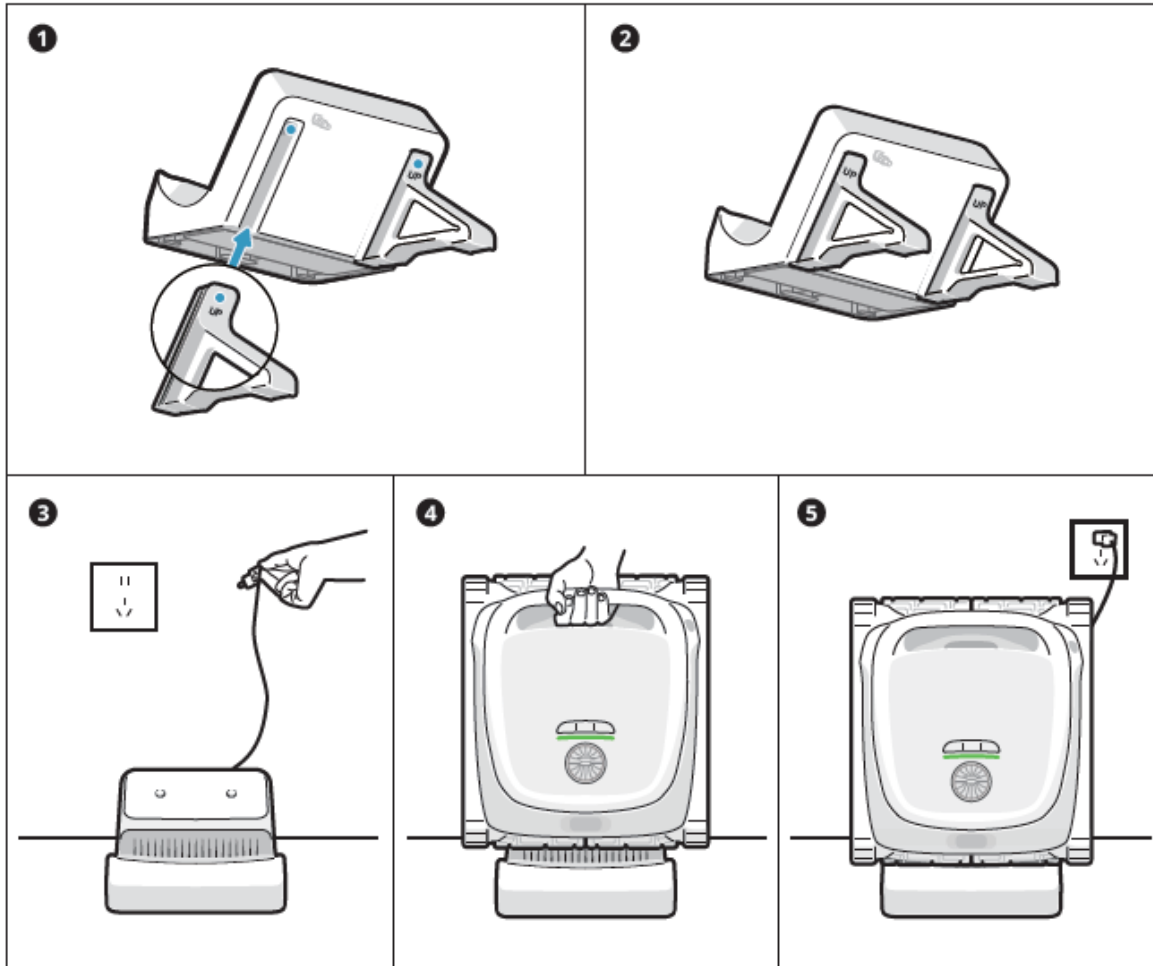

Tipps

- Vergewissern Sie sich vor dem Einsatz des Roboters, dass er ausreichend mit Strom versorgt ist.
- Die Ladetemperatur beträgt 0~40°C /32~104°F. Es wird empfohlen, den Roboter während des Ladevorgangs innerhalb des Wi-Fi-Abdeckungsbereichs zu halten und ihn vor Feuchtigkeit und direktem Sonnenlicht zu schützen.


Vor der Reinigung

Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass der Roboter eingeschaltet ist und über genügend Strom verfügt. Die Anzeige auf dem Bedienfeld des Roboters sollte dauerhaft grün leuchten, wenn der Roboter vollständig aufgeladen ist (1). (Wenn Sie den Roboter mit der App verbunden haben, können Sie den Energiestand auch in der App überprüfen).

Stellen Sie den Reinigungsmodus ein, und die Taste für den ausgewählten Modus leuchtet weiß (2).

Bevor Sie ins Wasser gehen, stellen Sie den Roboter auf eine ebene Fläche und warten Sie etwa 5 Sekunden, bis er sich kalibriert hat (3).

Nachdem Sie den Roboter ins Wasser gestellt haben, beginnt er automatisch mit der Reinigung (4).

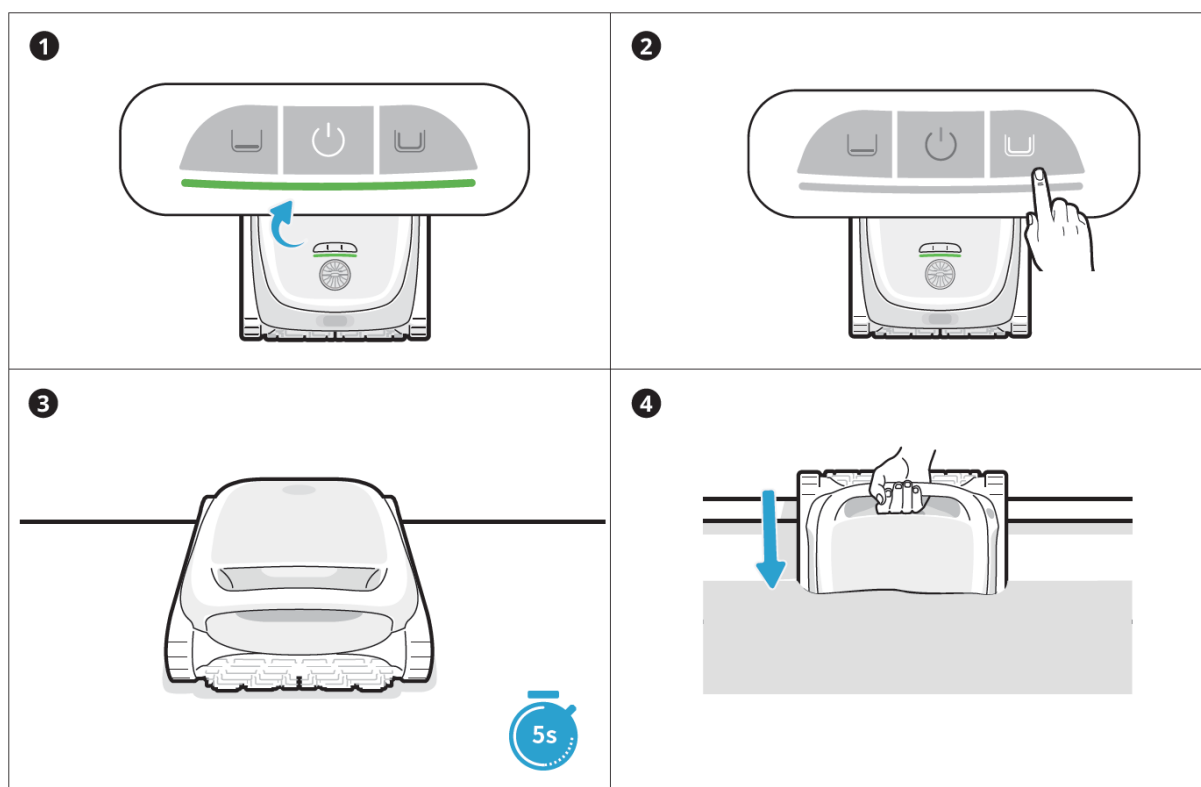

Hinweis: Bevor Sie ins Wasser gehen, müssen Sie den Roboter unbedingt auf einen ebenen Untergrund stellen und etwa 5 Sekunden warten, bis er sich kalibriert hat. Wenn Sie diese Schritte befolgen, maximieren Sie die Effektivität der Reinigungsstrecke des Roboters.

Tipps


- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass sich keine Fremdkörper wie Handtücher oder Spielzeug im Schwimmbecken befinden.

- Vermeiden Sie, dass Tiere und Menschen während der Reinigung in das Becken gelangen.
- Bitte schalten Sie die Umwälz- oder Heizungsanlage des Schwimmbeckens vor der Reinigung ab.

Während der Reinigung

Hinweis: Der Poolreinigungsroboter trennt automatisch die Verbindung zum Telefon, wenn er ins Wasser eintaucht.

Reinigungs-Pfad

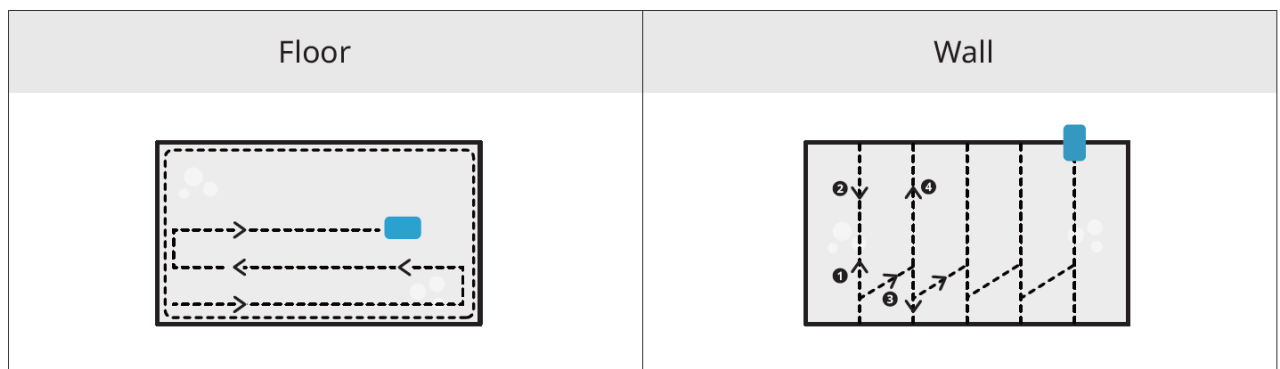

Tipps:

- Nach Abschluss des Reinigungszyklus ziehen Sie den Roboter vorsichtig heraus. Dann werden die relevanten Reinigungsdaten synchronisiert, sobald die App automatisch eine Verbindung herstellt (der Roboter muss sich innerhalb des Wi-Fi-Abdeckungsbereichs befinden).
- Wenn der Schwimmbeckenreinigungsroboter nicht mehr genug Kraft hat, um diese Reinigungsaufgabe zu erfüllen, klettert er automatisch die Wand hinauf und bleibt auf der Oberfläche neben der Wand stehen, und die Anzeige am Roboter leuchtet orange.
- Um die Reinigungsleistung und Lebensdauer des Roboters zu gewährleisten, nehmen Sie den Filterkorb während der Reinigung nicht heraus.


Nach der Reinigung

Nach Beendigung des Reinigungsvorgangs legt der Poolreinigungsroboter automatisch am Beckenrand an (1).

Ziehen Sie den Roboter vorsichtig aus dem Schwimmbecken (2).

Reinigen Sie den Filterkorb

Öffnen Sie die obere Abdeckung des Roboters (3), nehmen Sie den Filterkorb heraus (4), spülen Sie den Filter sauber und setzen Sie ihn wieder in den Roboter ein (5).

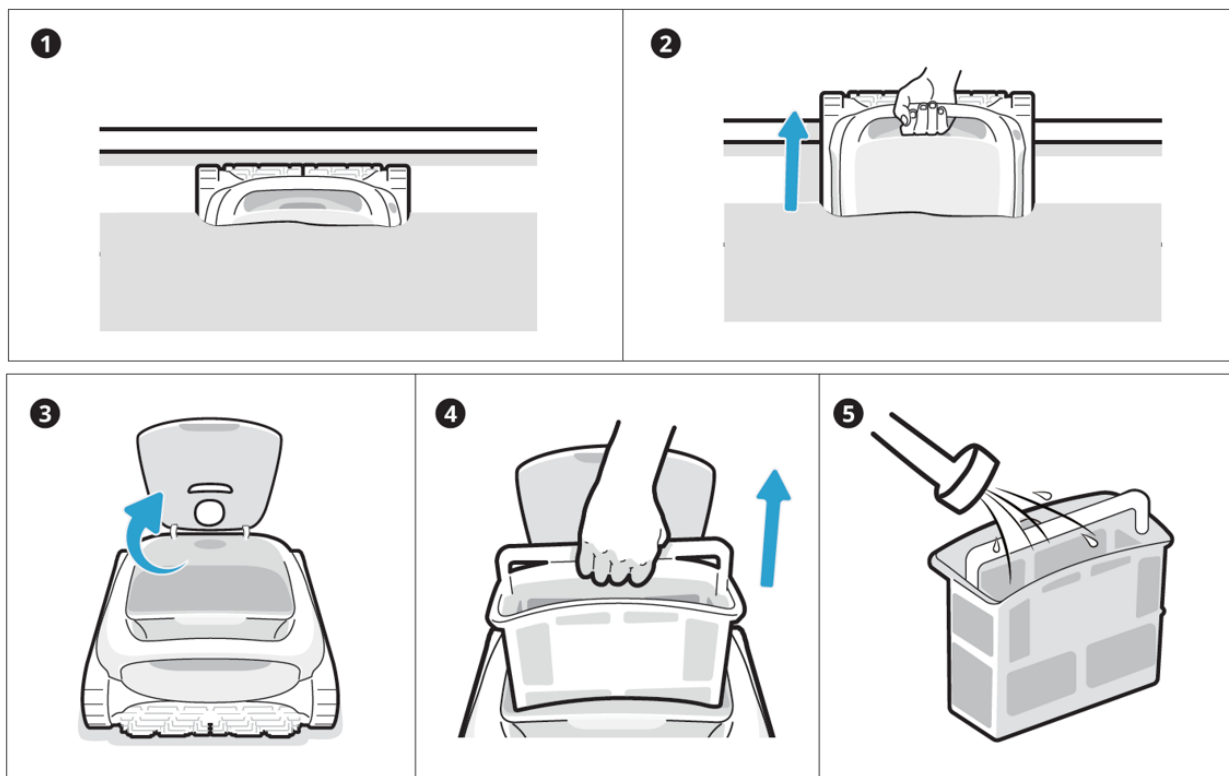

Tipps


- Wenn der Roboter kein Wasser mehr tropft, stellen Sie ihn für den nächsten Einsatz wieder auf die Ladestation.
- Wenn der Roboter nicht automatisch zum Beckenrand zurückkehrt, verwenden Sie bitte den mitgelieferten Haken, um ihn an die Oberfläche zu ziehen und ihn dann herauszuheben.

Wartung und Ersetzung


Wartung

Prüfen und reinigen Sie nach jedem Gebrauch den Wasserauslass, die Propeller (die zur Reinigung zerlegt werden können) und die Walzenbürsten von Verunreinigungen wie verhedderten Haaren und Sandresten.

Reinigen Sie die Smart-Ultraschallsensoren. Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass sich keine Hindernisse auf den Sensoren befinden.

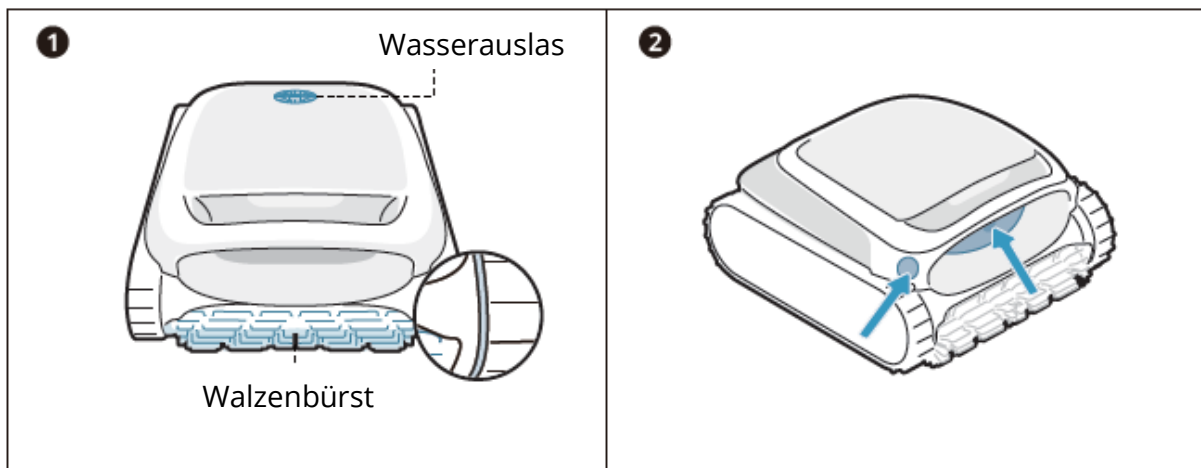

Auswechselbares Zubehör

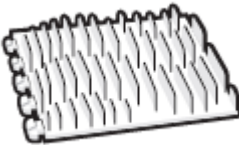	
Filterkorb Es wird empfohlen, den Zustand des Filterkorbs regelmäßig zu überprüfen und ihn bei Bedarf auszutauschen, um die optimale Funktion des Systems zu gewährleisten.	Walzenbürste Es wird empfohlen, den Zustand der Walzenbürste regelmäßig zu überprüfen und sie bei Bedarf auszutauschen, damit der Roboter reibungslos und effektiv arbeiten kann.

Lagerung

- Suchen Sie einen geeigneten Lagerraum, der kühl und trocken ist und vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Frost geschützt ist.
- Halten Sie den Poolreinigungsroboter von extremen Temperaturen, offenen Flammen und für Kinder zugänglichen Orten fern.
- Schützen Sie es vor Staub, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum aufbewahren.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromquelle, wenn Sie es lagern. Überprüfen Sie den Batteriestand mindestens alle 6 Monate und laden Sie die Batterie auf etwa 50 % auf.

FAQ

Welche Art von Schwimmbad ist geeignet?

Erhältlich für alle Formen von Schwimmbecken, Schwimmbecken aus Vinyl, Glasfaser, Keramik und anderen Materialien.

Warum bewegt sich der Roboter nicht oder nur langsam auf dem Boden des Schwimmbeckens?

- Bitte schalten Sie die Umwälz- oder Heizungsanlage des Schwimmbeckens vor der Reinigung ab.
- Der Roboter kann durch den Abfluss oder andere Hindernisse auf dem Boden des Schwimmbeckens feststecken. Wenn er nach ein paar Minuten nicht erfolgreich aus dem Siphon herauskommt, helfen Sie ihm bitte manuell mit dem Haken. Der Roboter wird die Reinigung fortsetzen, nachdem er aus der Falle herausgekommen ist.
- Wenn das Becken zu schmutzig ist, saugt der Roboter schnell Schmutz und Schlamm an. Bitte überprüfen Sie den Filterkorb umgehend, um festzustellen, ob er gereinigt werden muss.

Warum ist Wasser in der neuen Maschine?

Da jedes Gerät vor dem Verlassen des Werks strengen Tests unterzogen wird, einschließlich Unterwassertests usw., wird es eine kleine Menge an Restwasserflecken geben, was normal ist.

Warum folgt der Roboter bei der Poolbodenreinigung nicht dem S-förmigen Pfad?

- In Fällen, in denen die Verbindung zwischen Boden und Wänden des Schwimmbeckens gekrümmt ist oder die Form des Schwimmbeckens zu komplex ist, schaltet der Roboter in den DeepSense-Modus, um eine bessere Reinigung zu ermöglichen.
- Der Roboter befindet sich im MultiZone-Modus und reinigt.

Warum kann der Roboter nicht aufgeladen werden?

- Bitte überprüfen Sie, ob der Roboter richtig angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Roboter richtig auf der Ladestation positioniert ist.
- Überprüfen Sie, ob die Ladestifte der Ladestation und des Roboters verrostet oder verschmutzt sind. Wenn ja, reinigen Sie sie bitte, bevor Sie versuchen, sie erneut aufzuladen.

Wie führt man OTA-Upgrades durch?

Um OTA-Upgrades durchzuführen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Verbinden Sie Ihren Roboter mit der App.
- Öffnen Sie das Menü "Einstellungen" und navigieren Sie zum Abschnitt "Firmware-Upgrade".
- Folgen Sie den Anweisungen, um den Upgrade-Prozess zu starten.
- Bitte stellen Sie während des Upgrades sicher, dass:
 - Der Roboter bleibt mit der Ladestation verbunden oder befindet sich in einem Ladezustand;
 - Der Batteriestand des Roboters ist ausreichend (Einzelheiten können Sie in der App nachlesen);
 - Sowohl Ihr Telefon als auch der Roboter haben Zugang zu einer stabilen Netzwerkverbindung.

Warum ist der Roboter offline?

- **Schwaches Wi-Fi-Signal:** Der Roboter befindet sich möglicherweise zu weit vom Wi-Fi-Signal entfernt oder ist ins Wasser gefallen, wodurch die Verbindung zum Netzwerk unterbrochen wurde. Der Roboter stellt die Verbindung automatisch wieder her, sobald das Signal wieder vorhanden ist.
- **Abschaltung des Roboters:** Der Roboter schaltet sich automatisch ab, wenn der Akku leer ist. Nach dem Aufladen und Einschalten verbindet sich der Roboter automatisch wieder.
- **Roboter über ein anderes Konto verbunden:** Der Roboter ist möglicherweise mit dem Konto eines anderen Benutzers verbunden. Sie können seine Wi-Fi-Einstellungen zurücksetzen und die Verbindung erneut herstellen.
- **Router-bezogen:** Wenn der Router neu startet, wenn der Wi-Fi-Name oder das Passwort des Routers geändert wurde oder wenn der Router das Gerät auf eine schwarze Liste gesetzt hat, beheben Sie bitte zuerst diese Probleme, um festzustellen, ob das Gerät wieder online geht. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie das Wi-Fi zurück und stellen Sie die Verbindung erneut her.

Warum geht der Roboter nach dem Eintauchen ins Wasser offline?

Wi-Fi-Signale arbeiten mit elektromagnetischen 2,4-GHz-Wellen zur Datenübertragung. Da Wasser ein Medium mit einer hohen Dielektrizitätskonstante ist, kann es diese

elektromagnetischen Wellen stark absorbieren und streuen. Wenn der Roboter in Wasser eingetaucht ist, wirkt das Wasser wie eine Barriere, die das Wi-Fi-Signal stark abschwächt, so dass es für den Roboter schwierig ist, eine stabile Verbindung zum Netzwerk aufrechtzuerhalten. Der Verlust oder die Abschwächung des Wi-Fi-Signals im Wasser kann dazu führen, dass der Roboter seine Verbindung zum Netzwerk verliert und offline geht.

Was muss ich tun, wenn der Filterkorb verstopft ist?

Wenn Sie die Benachrichtigung über einen verstopften Filterkorb erhalten, reinigen Sie den Filterkorb bitte umgehend. Es ist wichtig zu wissen, dass sich bei der ersten Benutzung des Schwimmbeckens in dieser Saison oder nach einer langen Zeit der Inaktivität erhebliche Ablagerungen oder abgestorbene Algen am Beckenboden ansammeln können, die zu einer Verstopfung des Filterkorbs führen. In solchen Fällen empfiehlt es sich, die Umwälzung einzuschalten, damit das Becken schneller wieder frei wird. Eine regelmäßige Wartung und Reinigung des Filterkorbs hilft, zukünftige Verstopfungen zu vermeiden und eine optimale Leistung des Schwimmbeckens zu gewährleisten.

Warum kehrt der Roboter automatisch zurück, wenn der Akku nicht aufgebraucht ist?

Der Roboter kehrt automatisch zurück, bevor der Akku leer ist, um die folgenden Situationen zu vermeiden:

- Wenn die Batterie leer ist und der Roboter sich abschaltet, kann er seinen Status möglicherweise nicht mehr rechtzeitig melden.
- Um eine Tiefentladung des Akkus zu verhindern, was die Lebensdauer des Akkus verlängern kann.
- Vergewissern Sie sich vor jedem Einsatz, dass die Batterien des Roboters ausreichend geladen sind, um eine optimale Leistung zu erzielen.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen der folgenden Richtlinie(n) der Europäischen Union: Nr. 2014/53/EU



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19/EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Eine unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

