

Návody na obsluhu

PRAČKA SE SUŠIČKOU

PWDE 81473 W

!  tento symbol Vás upozorní, že si máte přečíst tento návod k obsluze.

OBSAH

Instalace

Vybalení a ustavení
Přípojky vody a elektro
První prací cyklus
Technické údaje

Popis pračky se sušičkou

Ovládací panel
Displej

Provedení pracího nebo sušicího cyklu

Programy a dodatečné funkce

Tabulka programů
Dodatečné funkce

Prací prostředky a prádlo

Zásuvka pro prací prostředek
Předtřídění prádla
Zvláštní programy

Bezpečnostní opatření a pokyny

Všeobecná bezpečnost
Likvidace

Čištění a péče

Odpojení přívodu vody a proudu
Čištění přístroje
Čištění zásuvky pro prací prostředek
Ošetřování dvířek přístroje a bubnu
Čištění čerpadla
Kontrola přívodní hadice vody

Poruchy a jejich odstranění

Zákaznický servis

Ustavení

! Je velmi důležité, abyste tento návod k obsluze uschovali a mohli do něj kdykoliv nahlédnout. Postarejte se o to, aby v případě stěhování nebo předání jinému uživateli byl předán i návod k obsluze, aby měl i nový uživatel možnost do něj nahlédnout.


! Pročtěte si prosím pozorně následující pokyny: poskytují důležité informace ohledně instalace, používání a bezpečnosti.

Vybalení a ustavení

Vybalení

1. Přístroj vybalit
2. Zajistit, aby nedošlo k poškození automatické pračky. V případě poškození přístroj nezapojte a obraťte se na prodejce.

3. Odšroubujte 4 transportní ochranné šrouby a gumovou součástku, nacházející se na zadní straně a odstraňte příslušný distanční kus (viz obr.).

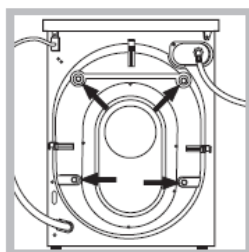

4. Otvory uzavřete dodanými plastovými zátkami.

5. Veškeré součástky uschovejte: Pokud by bylo nutné automatickou pračku někdy znovu transportovat, musí být tyto součástky opět

nasazeny.

! Obalový materiál není hračka pro děti.

Vyrovnání

1. Automatická pračka musí být postavena na rovný, pevný podklad, aniž by se dotýkala stěn, dílů nábytku nebo podobně.

2. Pokud by podlaha nebyla dokonale rovná, musí být nerovnosti vyrovnány zatočením nebo vytočením předních nastavovacích nožiček (viz obr.), stupeň naklonění pracovní plochy nesmí překročit 2°.




Přesné vyrovnání zaručí přístroji potřebnou stabilitu, která zabrání provoznímu hluku a posunování přístroje. U kobercových podlahových krytin musí být stavěcí nožičky vyrovnány tak, aby pod pračkou se sušičkou byl dostatečně velký prostor pro větrání.

Přípojky vody a elektro

Připojení přítokové hadice


1. Vodní hadici připojte na kohoutek se studenou

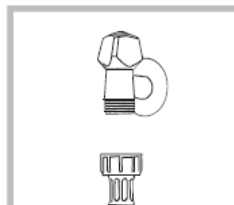

vodou s ½-palcovou závítovou přípojkou (viz obr.).

Před připojením nechte vodu vytékat tak dlouhou, dokud nezačne vytékat čistá voda.

2. Druhý konec hadice připojte na vodovodní přípojku, nacházející se nahoře vpravo na zadní části pračky se sušičkou (viz obr.).

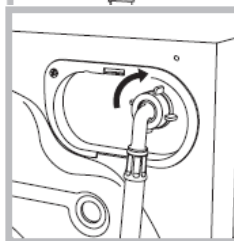

3. Hadice nesmí být usklápená nebo zalomená.


! Tlak vody musí být v rozsahu hodnot, které jsou uvedeny v technických údajích (viz vedlejší strana).

! Pokud by přívodní hadice nebyla dost dlouhá, obraťte se prosím na odborný obchod nebo autorizovaného odborníka.

! Nikdy nepoužívejte použité hadice.

! Použijte hadice, které byly dodány s přístrojem.

Připojení odpadové hadice

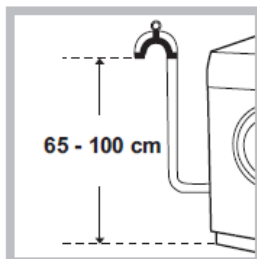


Odpadovou hadici připojte na odpadové vedení tak, aby se nezalomila, nebo na odpad ve zdi, ve výšce 65 cm až 100 cm;

nebo ji zavěste do umyvadla nebo vany; v tomto případě hadici

upevněte za pomoci dodaného vedení na vodovodní kohoutek (viz obr.). Volný konec odpadní hadice nesmí zůstat pod vodou.

! Neměly by se používat prodlužovací hadice, pokud by to však bylo absolutně nevyhnutelné, musí mít prodlužovací hadice stejný průměr jako originální hadice a

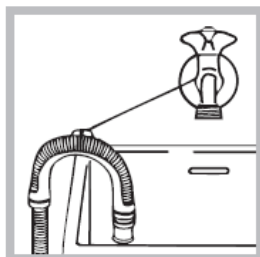

nesmí překročit délku 150 cm.

Elektropřípojka

Před zapojením zástrčky do zásuvky je nutné zajistit, aby:

- zásuvka měla normované uzemnění;
- zásuvka unesla nejvyšší zatížení, které je uvedeno v technických údajích (viz vedle uvedená tabulka);
- napětí proudu odpovídalo údajům, které je uvedeno v technických údajích (viz vedle uvedená tabulka);
- zásuvka byla kompatibilní se síťovou zástrčkou pračky se sušičkou. Jinak je nutné síťovou zástrčku (nebo zásuvku) vyměnit.

! Automatická pračka nesmí být instalována venku, a to ani tehdy, když se jedná o chráněné místo. Je nebezpečné vystavovat přístroj bouři a špatnému počasí.

! Zásuvka musí být kdykoliv přístupná.

! Nepoužívejte prosím žádné prodlužovací kamery nebo několikanásobné zásuvky.

! Síťový kabel se nesmí ohýbat, ani nesmí být uskřípnut.

! Napájecí kabel smí vyměňovat pouze autorizovaní odborníci.

Pozor! Výrobce nepřijímá žádnou záruku, pokud předpisy nebudou přesně dodrženy.


První prací cyklus

Po instalaci, popř. před prvním použitím nechte nejprve proběhnout prací cyklus bez prádla (s pracím prostředkem). K tomu nastavte prací program 2.

Technické údaje	
Model	PWDE 81473 W
Rozměry	šíře 59,5 cm výška 85 cm hloubka 60 cm
Kapacita	1 až 8 kg pro prací cyklus 1 až 6 kg pro sušicí cyklus
Elektropřípojky	viz typový štítek na přístroji
Vodovodní přípojky	nejvyšší tlak 1 MPa (10 bar) minimální tlak 0,05 MPa (0,5 bar) objem bubnu 62 litrů
Otáčky	až 1400 otáček/min.
Zkušební programy podle EN 50229	Praní: Program 2; teplota 60°C; při množství prádla 8 kg. Sušení: První sušení s 2 kg prádla při stupni sušení "A1" (žehlení); druhé sušení s 6 kg prádla při stupni sušení "A4" (extra).
 	Tento přístroj odpovídá následujícím směricím ES:
	- 2004/108/CE (elektromagnetická snášenlivost) - 2002/96/CE 2006/95/CE (nízké napětí)

Popis Vaší pračky se sušičkou

Ovládací panel

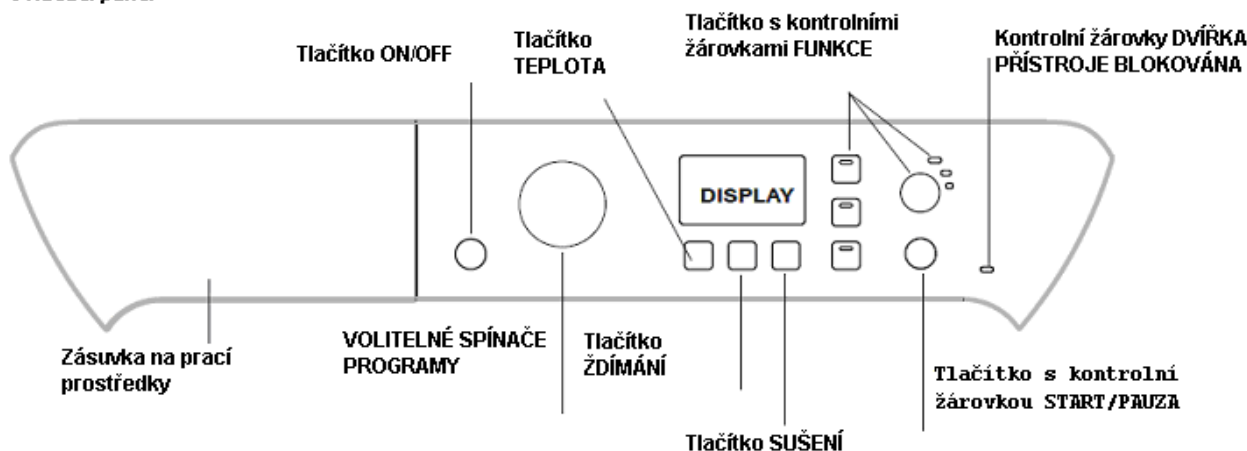

Zásuvka pro prací prostředek: pro prací prostředky a přísady (viz "Prací prostředky a prádlo").

Tlačítko ON/OFF : Pro zapnutí a vypnutí přístroje stiskněte krátce tlačítko. Pomalu blikající modrá kontrolní žárovka START/ PAUSE indikuje zapnutý přístroj. Pro vypnutí pračky se sušičkou během pracího cyklu je nutné přidržit tlačítko (cca 3 sekundy); krátké nebo nechtěné stisknutí vypnutí přístroje nevyvolá. Vypnutí přístroje během probíhajícího mycího programu zruší celý prací cyklus.

VOLITELNÉ SPÍNAČE PROGRAMY: Pro nastavení zvoleného programu (viz "Tabulka programů").

Tlačítka a kontrolní žárovky DODATEČNÉ FUNKCE Pro nastavení disponibilních dodatkových funkcí. Kontrolní žárovka odpovídající vybrané funkci zůstává zapnutá.

Tlačítko ŽDÍMÁNÍ : Pro snížení rychlosti ždímání nebo úplné vypnutí ždímání stiskněte toto tlačítko. Hodnota se ukazuje na displeji.

Tlačítko TEPLOTA : Tlačítko stiskněte, pokud chcete teplotu snížit nebo úplně vypnout; hodnota se ukazuje na displeji.

Tlačítko SUŠIT : Tlačítko stiskněte, pokud chcete sušení změnit nebo úplně vypnout, vybraný stupeň sušení nebo čas se zobrazí na displeji (viz "Provádění pracího nebo sušícího cyklu").

Tlačítko a kontrolní žárovka START/PAUZA : Pro start pracího chodu stiskněte tlačítko, jakmile modrá kontrolní žárovka začne pomalu blikat. Po uvedení programu do chodu se kontrolní žárovka přepne na trvale svítící světlo. Pro přerušení pracího procesu tlačítko znovu stiskněte; kontrolní žárovka začne blikat, má

jantarovou barvu. Když symbol  nesvítí, je možné, že jsou otevřená dvířka přístroje (asi 3 minuty). Pro pokračování programu v místě, kde byl přerušen, tlačítko znovu stiskněte.

Kontrolní žárovka DVÍŘKA PŘÍSTROJE BLOKOVÁNA


Rozsvícený symbol ukazuje, že dvířka přístroje jsou zablokována. Aby se zabránilo případnému poškození, před otevřením dvířek přístroje vyčkejte, než symbol zhasne (asi 3 minuty). Pokud chcete dvířka přístroje otevřít za chodu programu, stiskněte tlačítko START/PAUZA; po zhasnutí symbolu DVÍŘKA

PŘÍSTROJE BLOKOVÁNA  je možné dvířka přístroje otevřít.

Funkce Standby

Aby byla splněna nová směrnice, týkající se spotřeby energie, je tato pračka vybavena automatickým vypínacím systémem (Standby), který začíná fungovat, když funkce není po dobu 30 minut používána. Stiskněte krátce tlačítko ON/OFF a vyčkejte, než se přístroj opět zapne.

Displej

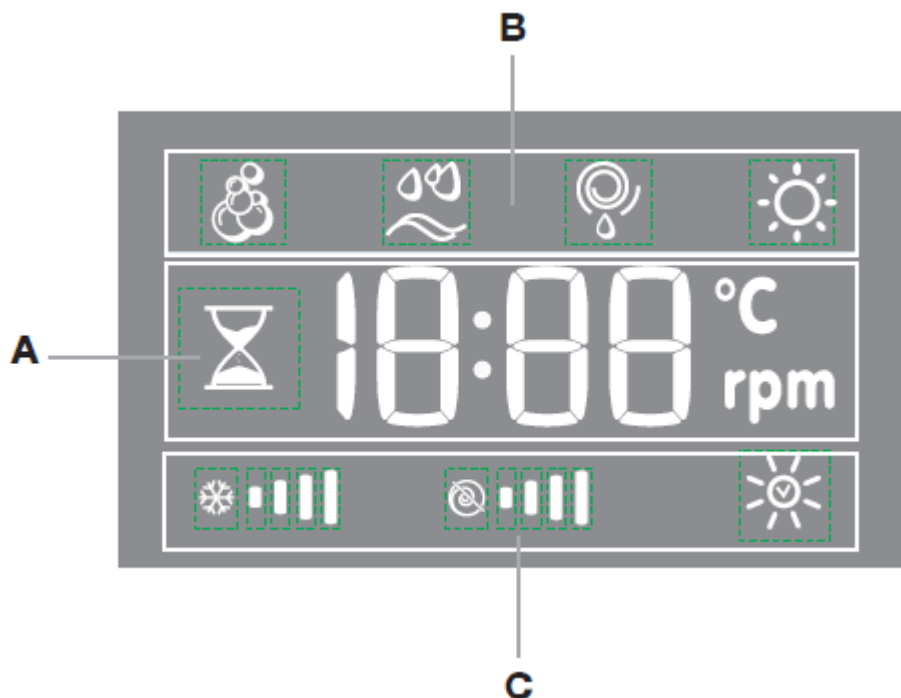

Displej neslouží pouze pro programování přístroje, nýbrž poskytuje i četné informace.

V úseku **A** se zobrazuje délka různých programů, které jsou k dispozici, jakož i zbytkový čas po startu cyklu; pokud byl nastaven ODLOŽENÝ START, ukazuje se čas, který zbývá do startu vybraného programu.

Kromě toho se po stisknutí příslušného tlačítka zobrazují maximální hodnoty rychlosti ždímání a stupeň a čas sušení, které může přístroj s nastaveným programem dosáhnout, nebo také naposledy nastavené hodnoty, pokud jsou s vybraným programem kompatibilní.

Přesýpací hodiny blikají, jakmile přístroj zpracovává údaje podle programu @. Nejvýše po 10 minutách se symbol "přesýpacích hodin" zastaví a zobrazuje se definitivní zbytkový čas - symbol přesýpacích hodin se potom asi po 1 minutě po zobrazení definitivního zbývajcího času vypne.

V úseku **B** se zobrazují fáze, určené pro vybraný cyklus, a v případě, že je program spuštěn, fáze praní a případně sušení, která se právě provádí.

-  Hlavní praní
-  Máchání
-  Ždímání/vypouštění vody
-  Sušička

V úseku C jsou uspořádány následující symboly (zleva doprava): "Teplota", "Ždímání" a "Sušička":

Sloupcový ukazatel "Teplota"  ukazuje maximální volitelnou teplotní hodnotu pro nastavený cyklus. Sloupcový ukazatel "Ždímání"  ukazuje maximální volitelnou hodnotu ždímání pro nastavený cyklus.

Symbol  svítí během nastavování sušení.

Provedení pracího nebo sušicího cyklu

1. **ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE.** Stiskněte tlačítko ; kontrolní žárovka START/PAUZA bliká pomalu modře.
2. **VLOŽENÍ PRÁDLA.** Otevřete dvířka přístroje. Vložte prádlo. Dbejte přitom prosím na to, aby nebylo překročeno množství prádla, které je uvedeno v tabulce programů (na další straně).
3. **DÁVKOVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU.** Vytáhněte zásuvku pro prací prostředek a pracím prostředkem naplňte příslušné komory (viz "Prací prostředek a prádlo").
4. **ZAVŘETE DVÍŘKA PŘÍSTROJE.**
5. **VÝBĚR PRACÍHO PROGRAMU.** Přepínač PROGRAMY nastavte na požadovaný program; příslušná teplota a rychlost ždímání se přiřadí automaticky, lze je však změnit. Na displeji se zobrazí doba trvání programu.
6. **INDIVIDUALIZACE PRACÍHO CYKLU.**

K tomuto účelu použijte příslušná tlačítka:



Změna teploty/a nebo ždímání. Přístroj automaticky ukazuje maximální teplotu, určenou pro nastavený program, jakož i maximální rychlost

ždímání. Stisknutím tlačítka  lze teplotu krok za krokem snížit, až na praní za studena "OFF".

Stisknutím tlačítka  lze postupně snižovat rychlost ždímání, až do úplného vypnutí ždímání "OFF". Dalším stisknutím tlačítek se hodnoty opět vrátí na maximum.



Nastavení programu sušení

Při prvním stisknutí tlačítka  přístroj automaticky zvolí maximální stupeň sušení, který je kompatibilní s vybraným programem. Dalším stlačením tlačítka se stupeň sušení snižuje, a to až do úplného vyloučení sušení "OFF". Dalším stisknutím tlačítek se nastavení opět vrátí na maximální hodnoty.

Lze volit mezi dvěma možnostmi sušení.

A - Podle stupně vlhkosti usušeného prádla: Žehlit "A1": ještě mírně vlhké, snadno se žehlí prádlo.

Pověsit "A2": ideální pro kusy oděvů, které nemusí být úplně suché.

Skládat "A3": vhodné pro kusy oděvů, které lze uklidit do skříně, aniž by se musely žehlit.

Extra "A4": vhodné pro oděvy a prádlo, které musí být úplně suché, jako například froté ručníky a koupací pláště.

B - Podle času: od 30' do 180' (max. 4 kg).

Při překročení max. množství náplně prádla pro praní a sušení v jednom programovém cyklu (*tabulka programů*) aktivujte nejprve prací program. Po ukončení pracího programu rozdělte prádlo tak, aby k sušení zůstalo v bubnu pouze max. možné množství prádla k sušení. Dodržujte potom návod, uvedený v oddíle "Pouze sušení". To samé opakujte se zbývajícím množstvím prádla. Na závěr sušicího cyklu vždy proběhne krátké ochlazení.

Pouze sušení

Za pomoci přepínače programu vyberte cyklus sušení (12-13-14), odpovídající typu látky. Tlačítkem SUŠENÍ



 lze nastavit také požadovaný stupeň nebo čas sušení.



Změna vlastností pracího cyklu.

- Stiskněte tlačítko pro aktivaci volby; přitom se zapne příslušná kontrolní žárovka.

- Opětovných stisknutím tlačítka lze dodatečnou funkci opět vypnout; kontrolní žárovka zhasne.

! Jestliže vybraná dodatečná funkce není kompatibilní s nastaveným programem, začne kontrolní žárovka blikat a dodatečná funkce se neaktivuje.

! Jestliže vybraná dodatečná funkce není kompatibilní s některou jinou, již nastavenou funkcí, začne kontrolní žárovka první vybrané blikat a aktivuje se pouze druhá funkce, kontrolní žárovka aktivované volby svítí.

Upozornění: Když je zapnutá volba , nelze žádnou jinou volbu vybrat.

! Dodatečné funkce mohou způsobit změnu doporučené náplně prádla a/nebo doby praní.

7. **START PROGRAMU.** Stiskněte tlačítko START/PAUZA. Příslušná kontrolní žárovka začne svítit nepřetržitě zeleně a dvířka přístroje se zablokují (symbol DVÍŘKA PŘÍSTROJE

ZABLOKOVÁNA  svítí). Pro změnu programu během probíhajícího pracího cyklu přepněte automatickou pračku tlačítkem START/PAUZA na pauzu (kontrolní žárovka START/PAUZA bliká pouze pomalu, má jantarovou barvu); poté zvolte požadovaný program a znovu stiskněte tlačítko START/PAUZA.

Pokud chcete dvířka přístroje otevřít za chodu programu, stiskněte tlačítko START/PAUZA; po zhasnutí symbolu DVÍŘKA PŘÍSTROJE BLOKOVÁNA

 je možné dvířka přístroje otevřít (asi 3 minuty). Pro pokračování programu v místě, kde byl přerušen, stiskněte znovu tlačítko START/PAUZA.

8. **KONEC PROGRAMU.** Konec programu se na displeji zobrazí jako "END".

Když symbol DVÍŘKA PŘÍSTROJE BLOKOVÁNA  zhasne, je možné dvířka přístroje otevřít (asi 3 minuty). Dvířka přístroje otevřete, prádlo vyndejte a přístroj vypněte.

! Pokud byste chtěli zrušit program, který byl již uveden do chodu, stiskněte tlačítko  a chvíli jej přidržte. Prací cyklus se přeruší a přístroj se vypne.

Programy a dodatečné funkce

Tabulka programů

Prací programy	Popis programu	Max. teplot a (°C)	Max. rychlost ždímání (ot./min)	Suši čka	Prací prostředek				Max. Plnicí množství (kg)	Doba trvání programu	
					Předpírk a	Hlavní praní	Bělidlo	Aviváž			
Každodenní praní											
1	Bavlna s přepraáním: silně znečištěné prádlo pro vyvážení.	90°	1400	•	•	•	-	•	8	Doba trvání programu je uvedena na displeji.	
2	Bílá bavlna: silně znečištěné prádlo pro vyvážení.	90°	1400	•	-	•	•	•	8		
2	Bílá bavlna (1): silně znečištěné bílé a stálobarevné prádlo	60°	1400	•	-	•	•	•	8		
2	Bílá bavlna (2): mírně znečištěné bílé a citlivé barevné prádlo.	40°	1400	•	-	•	•	•	8		
3	Bavlna: silně znečištěné bílé a stálobarevné prádlo	60°	1400	•	-	•	•	•	8		
4	Bavlna - barevné prádlo (3): mírně znečištěné bílé a citlivé barevné prádlo.	40°	1400	•	-	•	•	•	8		
5	Syntetika: silně znečištěné, stálobarevné prádlo.	60°	800	•	-	•	•	•	3,5		
6	Džiny	40°	800	•	-	•	-	•	4		
7	Košile	40°	600	•	-	•	•	•	2		
Speciální programy											
8	Vlna: vlna, kašmír atd.	40°	800	•	-	•	-	•	2		
9	Hedvábí/záclony: oděvy z hedvábí, viskózy a jemné prádlo.	30°	0	-	-	•	-	•	2		
10	Peří: prádlo, popř. oděvy s péřovou náplní	30°	1000	-	-	•	-	•	3		
11	Sportovní obuv	30°	600	-	-	•	-	•	max. 2 páry		
Sušicí programy											
12	Bavlna	-	-	•	-	-	-	-	6		
13	Syntetika	-	-	•	-	-	-	-	3,5		
14	Vlna	-	-	•	-	-	-	-	1,5		
Díleční programy											
	Máchání	-	1400	•	-	-	•	•	8		
	Ždímání a vypouštění vody	-	1400	•	-	-	-	-	8		

Doba trvání cyklu uvedená na displeji a v návodu pro obsluhu se vypočítává na základě standardních podmínek. Fakticky potřebný čas může být z důvodu četných faktorů, jako je teplota a tlak přitékající vody, teplota místnosti, množství pracího prostředku, druh, množství a rozdělení náplně prádla jakož i dodatečných funkcí proměnlivý.

Pro všechny testovací instituty.

- 1) Zkušební program podle EN 50229: Nastavit program 2 s teplotou 60°C.
- 2) Dlouhý bavlněný program: Nastavit program 2 s teplotou 40°C.
- 3) Krátký bavlněný program: Nastavit program 4 s teplotou 40°C.

Dodatečné funkce



Technologie „PRIME“ optimalizuje spotřebu energie a vody jakož i vynaložený čas podle skutečného množství prádla.

Kromě toho lze tlačítkem vybrat následující možnosti:

- **Water (voda):** pro snížení množství vody, aniž by však bylo nutné se zříci vynikajícího výsledku (doporučuje se pro silně znečištěné prádlo).

- **Energy (energie):** možnost, kterou „PRIME“ nastavuje automaticky, snižuje spotřebu energie (doporučuje se pro normálně znečištěné prádlo).

- **Time (čas):** pro zkrácení doby trvání praní (doporučuje se pro mírně znečištěné prádlo).

! Lze aktivovat pouze u programů 1, 2, 3, 4, 5 (všechny tři stupně) a 6, 7 (stupeň Energy a Time).



Snadné žehlení


Pokud je nastavena tato funkce, prací a ždímací cyklus se přizpůsobí tak, aby nedocházelo ke zmačkání. Na konci pracího cyklu se buben pomalu otáčí; kontrolní žárovky funkce SNADNÉ ŽEHLENÍ a funkce START/PAUZA blikají (první modře, druhá má jantarovou barvu). Pro ukončení pracího cyklu stiskněte tlačítko START/ PAUZA nebo tlačítko SNADNÉ ŽEHLENÍ. Při programu 9 přístroj přeruší program, aniž by došlo k odčerpání vody a kontrolní žárovky funkcí „SNADNÉ ŽEHLENÍ“ jakož i START/PAUZA blikají. Aby bylo možné odčerpat vodu a vyndat prádlo, musí se stisknout tlačítko START/ PAUZA nebo tlačítko SNADNÉ ŽEHLENÍ.

! Nelze přiřadit k programům 8, 11, 12, 13, 14,

! Pokud chcete prádlo i sušit, lze tuto funkci nastavit pouze současně se stupněm sušení „A1“.



Odstraňování skvrn

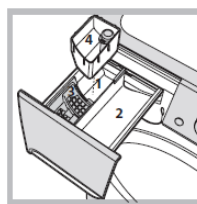

Tato funkce umožňuje odstranění i těch nejvytrvalejších skvrn. Doplnkovou komoru 4, která je součástí dodávky, vložte do komory 1. Při dávkování bělidla nesmí být překročen nejvyšší stav, označený na středním kolíku jako „max.“ (viz obr.). Pokud chcete pouze bělit, dejte bělicí prostředek do doplňkové komory 4, program nastavte na „Máchání“ a

aktivujte funkci „Odstraňování skvrn“ . Pro bělení během pracího cyklu nadávkujte prací prostředek a přísady; zvolte požadovaný program a navíc zvolte možnost „Odstraňování

skvrn“ . Pokud se použije komora 4, nemohou probíhat žádné programy s přepraáním. ! Nelze přiřadit k programům 1,

6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, .



Odložený start

Pro předvolbu času startu nastaveného programu stiskněte příslušné tlačítko a přidržeť jej tak dlouho, až se zobrazí požadovaný časový posun. Jestliže je tato funkce aktivní,

zůstává příslušná kontrolní žárovka zapnutá.

Pokud chcete naprogramovaný čas startu zrušit, stiskněte tlačítko a přidržeť jej tak dlouho, dokud se na ukazateli displeje nezobrazí „OFF“.

! Výše uvedené platí pro všechny programy.

Prací prostředky a prádlo


Zásuvka pro prací prostředek

Dobrý výsledek praní závisí také na správném dávkování pracího prostředku: Příliš vysoké dávkování neznamena bezpodmínečně čisté prádlo, pouze přispívá k tomu, že se na vnitřních součástkách spotřebiče tvoří tvrdnoucí nánosy a zatěžuje se životní prostředí.

! Nepoužívejte prací prostředky pro ruční praní, způsobují intenzivní tvorbu pěny.

Vytáhněte zásuvku a prací prostředek nebo přísady dávkujte následujícím způsobem:

Komora 1: Prací prášek pro predeprání (prášek)

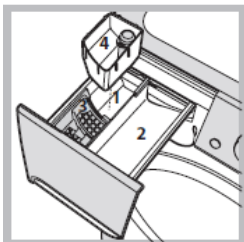

Před dávkováním pracího prostředku se musíte přesvědčit, že není vložena doplňková komora 4.

Komora 2: Prací prostředek pro hlavní prací cyklus (prášek nebo tekutý prací prostředek)

Tekutý prací prostředek dávkujte teprve krátce před startem.

Komora 3: Přísady (aviváž atd.)

Aviváž nesmí přesahovat mřížku.

Doplňková komora 4: Bělidlo

Předtřídění prádla

- Prádlo třídíte podle:
 - druhu tkaniny / symbolů na pracích etiketách
 - barev: oddělit barevné a bílé prádlo.
- Prohlédněte všechny kapsy.
- Nemělo by dojít k překročení uvedené hmotnosti, která se vztahuje na maximální náplň suchého prádla:
 - Odolné tkaniny: max. 8 kg
 - Tkaniny z umělých vláken: max. 3,5 kg
 - Jemné prádlo: max. 2 kg
 - Vlna: max. 2 kg
 - Hedvábí: max. 2 kg

Jak těžké je prádlo?

- 1 prostěradlo 400-500 g
- 1 povlak na polštář 150-200 g
- 1 ubrus 400-500 g
- 1 koupací plášť 900-1200 g
- 1 ručník 150-250 g

Zvláštní programy

Džíny: Jednotlivé kusy oděvů otočte před praním naruby a použijte tekutý prací prostředek. Nastavte program 6.

Košile: Zvolte speciální program 7 pro praní košil z jakéhokoli druhu tkanin a jakékoliv barvy. Zajišťuje maximální péči a předchází zmačkání prádla.


Vlna: Programem 8 je možné v pračce prát veškeré vlněné oděvy, a to i ty, které mají etiketu "pouze ruční prádlo" . Pro optimální výsledky speciální prací prostředek; množství prádla by nemělo překročit 2 kg.

Hedvábí: Zvolte speciální program 9 pro praní veškerých oděvů nebo prádla z hedvábí. Doporučujeme použít prací prostředek na jemné prádlo.

Záclony: Záclony by se měly prát složené v povlaku na polštář nebo v síťce. Nastavte program 9.

Peří: Pro praní prádla s péřovou náplní, jako jsou péřové deky dvojitě nebo jednoduché (nepřekračující hmotnost 3 kg), polštáře, bundy zvolte speciální program „Peří“ 10. Doporučujeme, abyste péřové deky vkládali do pracího bubnu tak, že budou mít dovnitř složené rohy (viz obr.) a nepřekračovali ¾ objemu bubnu.

Pokud chcete docílit optimálního výsledku praní, použijte tekutý prací prostředek, který vlijete do komory pro prací prostředek.

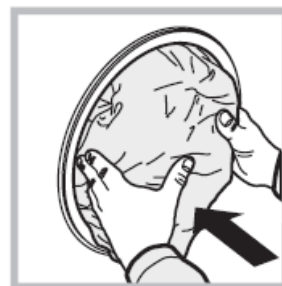

Sportovní obuv (program 11) je speciální program pro praní sportovní obuvi; nejlepších výsledků docílíte, pokud nebudete prát více než 2 páry obuvi.

Systém pro vyvážení náplně prádla

Aby se předešlo silným vibracím, vznikajícím nevyvážeností při ždímání, provádí přístroj za pomoci rotace bubnu rovnoměrné rozložení náplně prádla. Pokud by náplň prádla nebyla ani po několika pokusech správně rozložena, přístroj prádlo vyždímá při nižší rychlosti než je rychlost určená. Jestliže by bylo prádlo rozloženo extrémně nerovnoměrně, přístroj provede místo ždímacího cyklu jeden cyklus pro rozložení prádla. Aby se podpořilo optimální rozložení náplně prádla a tím i správné vyvážení, měla by se pračka naplnit směsí velkých i malých kusů prádla.

Bezpečnostní opatření a pokyny



! Automatická pračka byla navržena a vyrobena podle nej přísnějších mezinárodních bezpečnostních předpisů. Dále uvedené pokyny jsou uvedeny z bezpečnostních důvodů a měly byste si je důkladně přečíst.

Všeobecná bezpečnost

- Tento přístroj je koncipován výhradně pro použití v domácnosti.
- Tento přístroj není vhodný pro používání osobami (včetně dětí) s omezenými tělesnými, duševními nebo senzorickými schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, ledaže by na ně dohlížela osoba, která je odpovědná za jejich bezpečnost a poučila je. Děti nesmí zůstat bez dohledu, aby bylo zajištěno, že si nebudou s přístrojem hrát.
 - Nesušte nevyprané kusy prádla.
 - Prádlo znečištěné látkami, jako je jedlý olej, odlakovač, alkohol, benzín, kerosin, odstraňovač skvrn, vosky a látky pro odstraňování vosků je nutné vyprat ve vodě s větším množstvím pracího prostředku a teprve potom se smí sušit v sušičce.
 - Předměty z pěnové gumy (latex), sprchovací čepice, vodotěsné textilie, zboží s jednou pogumovanou stranou nebo oděvy a polštářky s příměsí latexu se nesmí sušit v sušičce.
 - Aviváž a podobné produkty se musí používat podle pokynů výrobce.
 - Konečná fáze sušicího cyklu probíhá bez působení tepla (ochlazovací cyklus), aby nedošlo k poškození prádla. POZOR: Pračku se sušičkou nikdy nezastavujte před dokončením sušicího programu. V tomto případě prádlo ihned vyndejte a ihned jej pověste, aby mohlo vychladnout.
- Nedotýkejte se přístroje, pokud jste bosí, a také ne tehdy, když máte mokré nebo vlhké ruce nebo nohy.
- Zástrčku nevytahujte ze zásuvky za kabel, nýbrž pouze za koncovku zástrčky.

- Zásuvku na prací prostředek neotevírejte během chodu přístroje.
- Nedotýkejte se vytékající vody, může být horká.
- Dvířka přístroje neotevírejte násilím: Mohlo by dojít k poškození bezpečnostního zavíracího mechanismu.
- Při případných poruchách se nesnažte opravovat vnitřní součástky sami.
- Nedovoďte dětem přibližovat se přístroji, který je v provozu.
- Během pracího cyklu mohou být dvířka přístroje velmi horká.
- Pokud je nutné přístroj přemístit, měly by to udělat dvě až tři osoby. Nikdy se jej nesnažte přemístit sami, přístroj je mimořádně těžký.
- Před naplněním prádlem překontrolujte, zda je buben prázdný.
- Během sušení mohou být dvířka přístroje velmi horká.
- Nikdy nesušte prádlo, které bylo vypráno v hořlavých ředidlech (jako je trielin).
- Nesušte ani pěnovou gumu, ani podobné elastomery, popř. gumové materiály.
- Ujistěte se, že vodovodní kohoutek je během sušení otevřený.

Likvidace

- Likvidace obalového materiálu: Dodržujte prosím místní směrnice pro likvidaci a recyklaci obalového materiálu.
- Evropská směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních předepisuje, že domácí spotřebiče se nesmí likvidovat spolu s normálním domovním odpadem. Stará zařízení je nutné kvůli optimalizaci míry zpětného získávání a recyklace materiálu zařízení nutně odevzdávat ve zvláštních sběrných místech, aby se předešlo škodám na zdraví a životním prostředí. Přeskrtnutý symbol odpadkového koše, který je na produktech umístěn, poukazuje na to, že je předepsána oddělená likvidace.

Další informace ohledně řádné likvidace domácích spotřebičů Vám poskytne prodejce nebo příslušný komunální podnik.

Čištění a péče


Odpojení přívodu vody a proudu

- Vodovodní kohoutek po každém pracím cyklu zavřete. Snižuje se tak opotřebení vodovodního zařízení a předejde se prosakování vody.
- Před čištěním pračky se sušičkou vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Čištění přístroje

Díly pláště a pryžové díly je možné čistit hadříkem navlhčeným do roztoku mycího prostředku. Nepoužívejte ředidla a abrazivní prostředky.

Čištění zásuvky pro prací prostředek

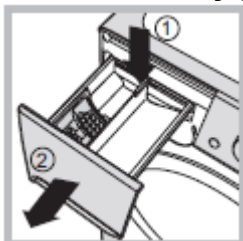

Stlačte aretovací páčku (1) a zásuvku na prací prostředek vytáhněte směrem dopředu (2) (viz obr.). Proplachujte ji pravidelně pod tekoucí vodou.

Ošetřování dvířek přístroje a bubnu


- Dvířka přístroje nechávejte vždy mírně otevřená, aby se předešlo vzniku nepříjemného zápachu.

Čištění čerpadla


Váš přístroj je vybaven samočisticím čerpadlem, údržba proto není zapotřebí. Mohlo by se však stát, že do vstupní komory čerpadla (pod čerpadlem), která slouží jako ochrana čerpadla, spadnou drobné předměty (mince, knoflíky).

! Ujistěte se, že je prací proces ukončen a vytáhněte zástrčku.

Přístup ke vstupní komoře:

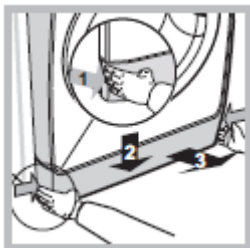

1. Odstraňte kryt na přední straně přístroje tak, že zatlačíte směrem do středu, potom stlačte obě strany dolů a vyndejte je (viz obr.).

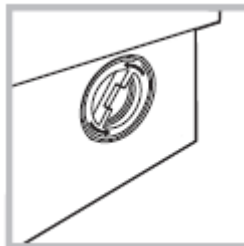

2. Víčko otočte proti směru otáčení hodinových ručiček (viz obr.): Je normální, když vytéká voda.

3. Vnitřek důkladně vyčistěte;

4. Víčko opět našroubujte.

5. Kryt opět nasadte. Dbejte přitom na to, aby háčky zapadly do výřezů, než kryt pevně přitlačíte.

Kontrola přívodní hadice vody

Nejméně jedno za rok překontrolujte přívodní hadici vody. Pokud má trhliny nebo je zlomená, musíte ji vyměnit. Silný tlak během pracího cyklu by ji mohl roztrhnout.

! Nikdy nepoužívejte použité hadice.

Poruchy a jejich odstranění



Při funkční poruše: Ještě dříve, než se obrátíte na technický zákaznický servis (viz "Zákaznický servis"), snažte se zjistit, zda se nejedná o maličkost, kterou můžete sami odstranit. Radu Vám poskytne následující přehled.

Poruchy: Automatická pračka se nezapne.	Možné příčiny / řešení: • Zásuvka není v zástrčce, nebo je, ale nemá kontakt. • Vypadl proud.
Nespustí se prací cyklus.	• Dvířka přístroje nejsou správně zavřena. • Nebylo stlačeno tlačítko ON/OFF. • Nebylo stlačeno tlačítko START/PAUZA. • Vodovodní kohoutek není otevřený. • Byl zvolen odložený start.
Automatická pračka nenatáčí vodu (Na displeji bliká ukazatel "H2O".)	• Přívodní hadice není připojen na vodovodní kohoutek. • Hadice je zalomena. • Vodovodní kohoutek není otevřený. • Neteče voda. • Tlak vody je nedostatečný. • Nebylo stlačeno tlačítko START/PAUZA.
Automatická pračka natáčí nepřetržitě vodu a čerpadlo ji nepřetržitě odčerpává.	• Odpadní hadice není v předepsané výšce, tzn. 65 - 100 cm nad podlahou (viz "Instalace"). • Konec hadice se nachází pod vodou (viz "Instalace"). • Odpad domovní instalace nebyl opatřen odvětrávacím otvorem. Pokud se těmito kontrolami nepodařilo poruchu odstranit, vodovodní kohoutek zavřete, přístroj vypněte a vyžádejte si zákaznický servis. Pokud bydlíte v některém z posledních pater budovy, může dojít k tomu, že se v sifonu vytvoří vakuum a pračka stále nasává a potom odčerpává vodu. Pro řešení těchto problémů nabízí obchod speciální sifonové ventily.
Automatická pračka neodčerpává vodu a neždímá.	• Program nepočítá s odčerpáním vody: U některých programů musí být tato funkce spuštěna ručně. • Byla nastavena volba snadné žehlení: Pro ukončení programu stiskněte tlačítko START/PAUZA (viz "Programy a dodatečné programy"). • Odpadní hadice je zalomená (viz "Instalace"). • Odpadní vedení je ucpané.
Automatická pračka během praní silně vibruje.	• Buben nebyl při instalaci správně uvolněn (viz "Instalace"). • Automatická pračka nestojí rovně (viz "Instalace"). • Automatická pračka stojí v příliš úzkém prostoru mezi zdí a nábytkem (viz "Instalace").
Automatická pračka netěsní.	• Přívodní hadice nebyla řádně našroubována (viz "Instalace"). • Zásuvka pracího prostředku je ucpaná (pro čištění viz "Údržba a ošetřování"). • Odpadní hadice není správně upevněna (viz "Instalace").
Kontrolní žárovky "Funkcí" a "START/PAUZA" rychle blikají a na displeji se zobrazuje chybový kód (např.: F-01, F-..).	• Přístroj vypněte a vytáhněte zástrčku; poté vyčkejte asi 1 minutu a opět jej zapněte. • Pokud porucha přetrvává, obraťte se na zákaznický servis.
Nadměrná tvorba pěny.	• Byl použit nevhodný prací prostředek (musí na něm být nápis "Pro automatické pračky", "Pro ruční praní a automatické pračky" atd. • Byla použita nadměrná dávka.
Sušička nesuší.	• Zásuvka není v zástrčce, nebo je, ale nemá kontakt. • Vypadl proud. • Plnicí okénko nebylo správně zavřeno. • Byl zvolen odložený start. • SUŠIČKA je v poloze OFF.

Zákaznický servis

Před objednáním zákaznického servisu:

- Měli byste nejprve sami provést několik kontrol (viz „*Poruchy a jejich odstranění*“):
- Program potom znovu spustíte, aby se přesvědčili, zda byla porucha odstraněna;
- Pokud tomu tak není, obraťte se na zákaznický servis.

! Opravu nikdy nesvěřujte neoprávněným osobám.

Servisu musíte sdělit:

- druh poruchy;
- model přístroje (mod.);
- sériové číslo (S/N).

Tyto údaje najdete na zadní straně pračky se sušičkou a na typovém štítku, nacházejícím se na přední straně (otevřít dvířka).