


NÁVOD K AUTOLEDNICI MODEL: NL30 / NL40 / NL50

CHYTRÉ OVLÁDÁNÍ – NÁVOD K APLIKACI FRIDGEAPP

První krok: Zapněte Bluetooth na svém chytrém zařízení, spusťte aplikaci a klikněte na „hledat“, abyste našli blízké lednice.

Druhý krok: Klikněte na ikonu lednice pro Bluetooth párování (aplikace vás vyzve k párování lednice stisknutím tlačítka  na ovládacím panelu lednice při prvním připojení). Po spárování aplikace přejde do hlavního rozhraní, které vám umožní lednici ovládat.

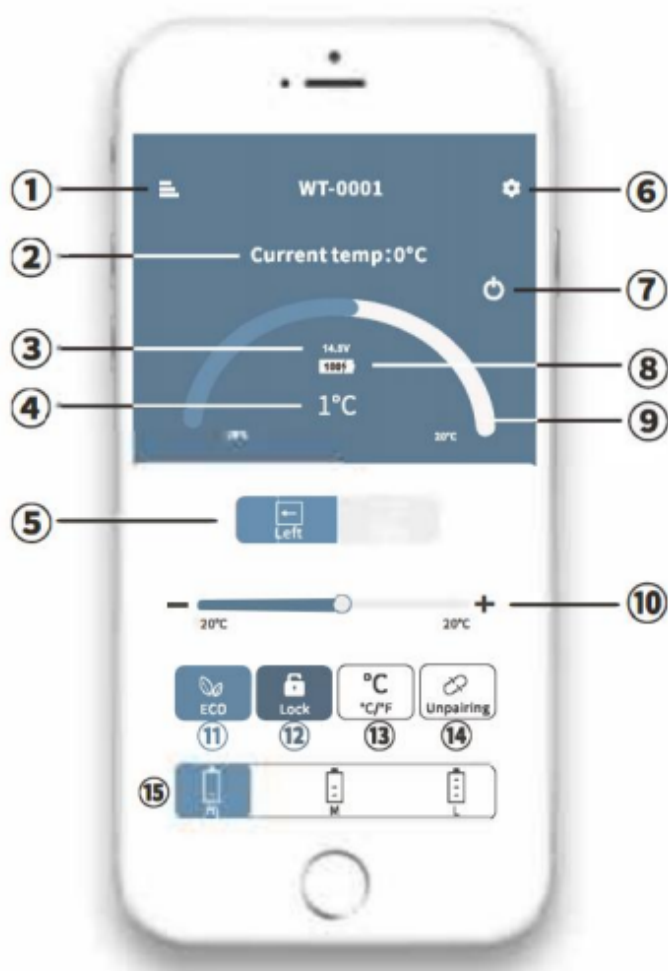

Popis jednotlivých ikon v aplikaci:

- 1 MENU
- 2 Aktuální teplota
- 3 Aktuální napětí
- 4 Cílová teplota
- 5 Přepnutí mezi levou/pravou komorou
- 6 Nastavení
- 7 ZAP/VYP
- 8 Aktuální stav baterie
- 9 Ovládání teploty
- 10 Ovládání teploty
- 11 ECO (úsporný režim) / MAX (rychlé chlazení)
- 12 Zamknout / odemknout
- 13 Celsia / Fahrenheit
- 14 Odpojení zařízení a návrat na vyhledávání
- 15 Režim ochrany baterie: Vysoký / Střední / Nízký

Poznámka:

Kliknutím na ikonu zámku  v aplikaci uzamknete / odemknete ovládací panel na lednici. Pokud je uzamčeno, lze v lednici ovládat pouze pomocí aplikace.

Stažení aplikace „CAR FRIDGE FREEZER“

- **iOS:** Naskenujte QR kód vlevo nebo vyhledejte v App Store název „CAR FRIDGE FREEZER“.
- **Android:** Naskenujte QR kód vpravo nebo vyhledejte v Google Play obchodě název „CAR FRIDGE FREEZER“.



IOS



Android

Tento výrobek podléhá ustanovením směrnice Evropského parlamentu 2012/19/EC.



Symbol přeškrknuté popelnice na kolečkách znamená, že výrobek vyžaduje oddělený sběr odpadu v rámci Evropské unie. Toto platí pro samotný výrobek i všechny příslušenství označené tímto symbolem. Výrobky označené tímto způsobem nelze likvidovat spolu s běžným domácím odpadem, ale je nutné je odevzdat ve sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím autochladničky si pečlivě přečtěte tento návod a dodržujte jej

1. Před použitím chladničku vyčistěte vlhkým hadříkem – zevnitř i zvenčí.
2. Nenaplňujte chladničku korozivními kapalinami. Nikdy nelejte tekutiny přímo do chladničky.
3. Pokud chladničku delší dobu nepoužíváte, odpojte ji od napájení a udržujte v suchu.
4. Pravidelně čistěte vnitřní prostor, abyste zabránili vzniku zápachu a množení bakterií a zajistili tak bezpečné skladování potravin.
5. Před přesunem pomocí vozíku (v případě, že má baterii) chladničku a baterii vypněte.

Připojení napájení

1. Najděte DC napájecí kabel, který je součástí balení. Připojte DC konektor do napájecí zásuvky autolednice.
2. Umístěte ledničku na vhodné místo v autě (např. do zavazadlového prostoru, za sedačky...).
3. Uspořádejte napájecí kabely podle uspořádání interiéru vašeho vozu. Vložte konektor do zásuvky zapalovače (jednu stranu napájecího kabelu).



ADAPTÉR



PŘIPOJET DO AUTO ZÁSUVKY




DC 12/24V

Připojení k automobilu (DC 12V/24V)


1. Chladnička může být připojena k více než jednomu zdroji energie.
2. Chladnička může být připojena k napájení DC12/24V.
3. Pokud je chladnička používána s napájením AC100-240V, měl by být použit AC adaptér.

Provoz chladničky v automobilu

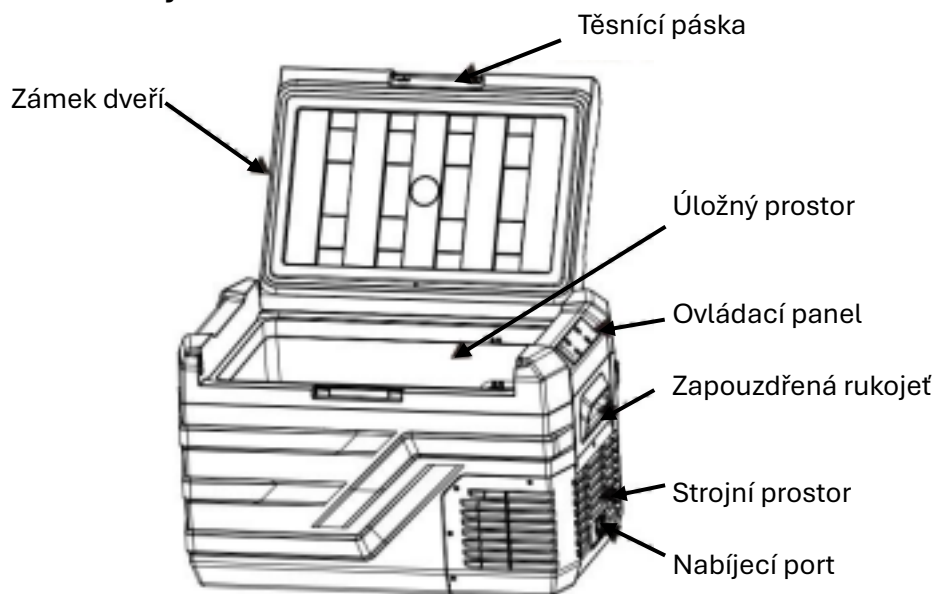


Směr otevírání dveří:

Dveře mají dva směry otevírání a mohou být pod úhlem 45°. Při opětovné instalaci je nutné zarovnat hřídel dveří s otvorem ve skříni a následně ji zasunout.

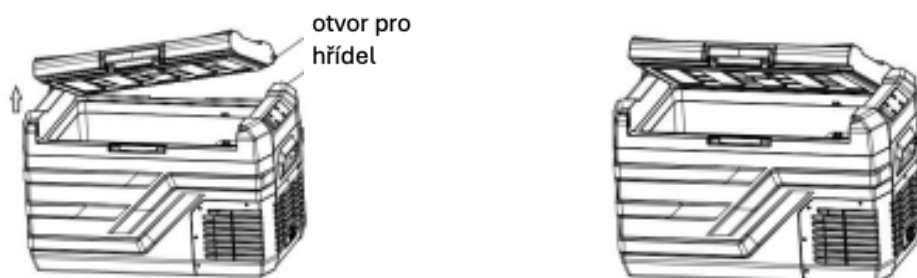

Funkce a provoz

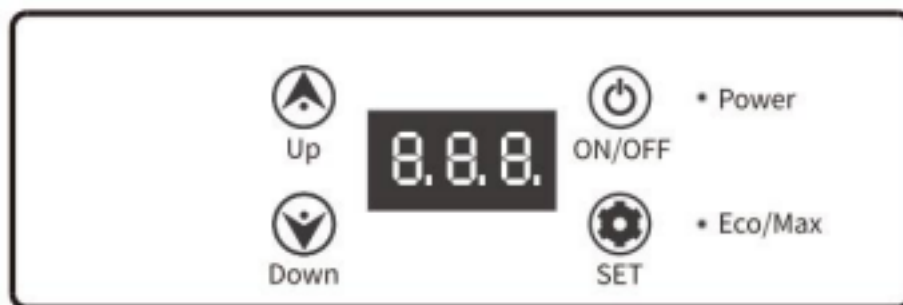

- **Napájení:** připojte k napájení DC 12/24V nebo AC 100-240V (použijte speciální adaptér)
- **Napájení ON/OFF:** Stiskněte  pro zapnutí/vypnutí. (červená kontrolka: kompresor je vypnutý nebo v režimu zpoždění, zelená kontrolka: kompresor je zapnutý a běží).
- **Nastavení teploty:** Stiskněte  nebo  pro nastavení teploty. Nastavení se automaticky uloží po zastavení provozu na tři sekundy.
Poznámka: zobrazená teplota je aktuální teplota v úložném prostoru, která bude trvat, než dosáhne nastavené teploty.
Nastavení teploty: **-20 °C až 20 °C (-4 °F až 68 °F)**.
- **Režim chlazení:** Výchozí nastavení je **MAX** (rychlé chlazení), nelze upravit.
Při běhu stiskněte  pro přepnutí mezi **MAX** (rychlé chlazení, kontrolka **MAX** v červené) a **ECO** (úsporný režim, kontrolka **ECO** v zelené). (Výchozí nastavení je **MAX**).
- **Ochrana baterie:** Při běhu stiskněte dlouze  po dobu 3 sekund, dokud displej nezačne blikat, potom stiskněte znovu  pro výběr režimu ochrany baterie: H3 (vysoký), H2 (střední), H1 (nízký). Výchozí nastavení je H3.)

Odkaz na napětí:

MODE \ INPUT	DC 12V		DC 24V	
	CUT OUT	CUT IN	CUT OUT	CUT IN
H1	8.5V	10.9V	21.3V	22.7V
H2	10.1V	11.4V	22.3V	23.7V
H3	11.1V	12.4V	24.3V	25.7V

Napětí je teoretická hodnota, může se lišit v různých scénářích.

Vzhledem k různým výstupním napětím mezi vozidly, H by měl být nastaven při připojení k napájení vozidla a M nebo L by měl být nastaven, když je produkt připojen k přenosné baterii nebo jiným záložním zdrojům.

Nastavení jednotky teploty: Vypněte chladničku, stiskněte  na 3 sekundy, dokud se na displeji neobjeví E1, poté držte stisknuté  dokud se na displeji neobjeví E5, následně stiskněte ▲ nebo ▼ pro výběr stupňů Celsia nebo Fahrenheita. (*Výchozí nastavení je °C).

Reset: Vypněte chladničku, stiskněte  na 3 sekundy, dokud se na displeji neobjeví E1, potom stiskněte ▲ současně s ▼ na 3 sekundy pro reset.

Doporučená teplota pro běžné potraviny:

Položka	Teplota (°C)	Teplota (°F)
Nápoje	5°C	41°F
Ovoce	5°C-8°C	41°F-46°F
Zelenina	3°C-10°C	37°F-50°F
Delikatesy	3°C-10°C	37°F-50°F
Víno	10°C	50°F
Zmrzlina	-10°C	14°F
Maso	-18°C	0°F

Důležité informace

Údržba:

- Vypněte a odpojte zařízení, abyste předešli elektrickému šoku.
- Používejte vlhký hadřík k čištění zařízení a osušte ho.
- Neponořujte chladničku do vody a neoplachujte ji přímo.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly zařízení poškodit.

Skladování:

Pokud zařízení nebude dlouho používáno, postupujte podle následujících pokynů:

- Vypněte a odpojte zařízení.
- Vyjměte všechny předměty uložené v zařízení.
- Otřete přebytečnou vodu měkkým hadříkem.
- Umístěte chladničku na chladné a suché místo.
- Nechte víko mírně otevřené, aby se zabránilo vzniku zápachů.

Doporučené skladovací podmínky:

- Okolní teplota: 25 °C, relativní vlhkost: ≤ 75%

Odmrazování:

Vlhkost může vytvářet námrazu uvnitř chladicího zařízení nebo na výparníku, což snižuje chladicí kapacitu. Aby se tomu předešlo, odmrázte zařízení včas.

- Vypněte a odpojte zařízení, abyste předešli elektrickému šoku.
- Vyjměte všechny předměty uložené v zařízení.
- Nechte víko otevřené.
- Otřete roztátou vodu.

⚠ Nikdy nepoužívejte tvrdé nebo ostré nástroje k odstranění ledu nebo k uvolnění předmětů, které zamrzly na místě.

Metody odstraňování problémů

Rada:

Pokud nelze neobvyklé situace vyřešit pomocí jednoduché analýzy závady, obraťte se na odbornou zákaznickou podporu pro pomoc.

Problém	Příčina / Návrhy
Chladnička nefunguje	- Zkontrolujte, zda je vypínač zapnutý. - Zkontrolujte, zda je zástrčka správně připojena a zásuvka funkční. - Zkontrolujte, zda pojistka není spálená. - Zkontrolujte, zda napájení není vadné. - Časté vypínání a zapínání chladničky může způsobit zpoždění při startu kompresoru.
Oddíly chladničky jsou příliš teplé	- Dveře jsou často otevřené. - V chladničce bylo nedávno uloženo velké množství teplého nebo horkého jídla. - Chladnička byla dlouho odpojena.
Jídlo je zamrzlé	- Teplota byla nastavena příliš nízko.
Uvnitř chladničky je slyšet "proudění vody"	- Je to normální jev, způsobený prouděním chladiva.
Kolem skříně chladničky nebo mezery u dveří jsou kapky vod	- Je to normální jev, vlhkost se zkondenzuje na vodu, když se dotýká studeného povrchu chladničky.
Kompresor je při startu mírně hlučný	- Je to normální jev, hluk se sníží po stabilním běhu kompresoru.
Zobrazený kód F1	- Možná příčina: nízké napětí do chladničky. - Nastavte ochranu baterie na střední nebo nízkou hodnotu.

Zobrazený kód F2	- Možná příčina: přetížení ventilátoru kondenzátoru. - Odpojte napájení chladničky na 5 minut a znovu zapněte. - Pokud se kód znovu objeví, kontaktujte výrobce pro servis.
------------------	---

Zobrazený kód F3	- Možná příčina: kompresor se spouští příliš často. - Odpojte napájení chladničky na 5 minut a znovu zapněte. - Pokud se kód znovu objeví, kontaktujte výrobce pro servis.
Zobrazený kód F4	- Možná příčina: kompresor se nespouští. - Odpojte napájení chladničky na 5 minut a znovu zapněte. - Pokud se kód znovu objeví, kontaktujte výrobce pro servis.
Zobrazený kód F5	- Možná příčina: přehřátí kompresoru a elektroniky. - Odpojte napájení chladničky na 5 minut a znovu zapněte. - Pokud se kód znovu objeví, kontaktujte výrobce pro servis.
Zobrazený kód F6	- Možná příčina: není možné detekovat žádný parametr řídicí jednotkou. - Odpojte napájení chladničky na 5 minut a znovu zapněte. - Pokud se kód znovu objeví, kontaktujte výrobce pro servis.
Zobrazený kód F7 nebo F8	- Možná příčina: vadný teplotní senzor. - Kontaktujte výrobce pro servis.

Seznam balení

Č.	Položka	Množství	Poznámky
1	Chladnička	1 sada	
2	Kabel pro zapalovač	1 sada	
3	Napájecí adaptér	1 sada	
4	Návod	1 ks	

Návrhy pro použití

1. Pokud je zařízení vybaveno záložní baterií, můžete udržovat jakoukoliv teplotu, kterou si nastavíte, bez obav o okolní podmínky.
2. Při ukládání zmrzliny nastavte teplotu na nejnižší hodnotu; zařízení musí být dlouhodobě zapnuté.
3. Zabraňte zdravotním problémům spojeným s pitím balené vody při vysokých teplotách.
4. Mražené potraviny, mořské plody a chladničky namontované na vozidle umožňují uchování mražených potravin po celou dobu cesty.

5. Zdravotnické produkty, inzulín a dovážené léky je třeba uchovávat v chladu, a přesná kontrola teploty na palubních chladničkách zajistí zdraví na cestách.
6. Čajové lístky jsou efektivně uchovávány čerstvé v chladničce automobilu, a můžete si vychutnávat čerstvý a lahodný čaj kdykoliv během cesty.
7. Nejlepší teplota pro uchovávání červeného vína je 10 °C - 18 °C (50 °F - 64.4 °F). Přesná kontrola teploty chladničky v autě účinně zajistí správnou teplotu pro víno.
8. Doba skladování vysoce kvalitního ovoce v autě při vysokých letních teplotách by měla být maximálně 2 hodiny. Skladovací doba je kratší, pokud je klimatizace zapnutá. Použití chladničky v autě může účinně zachovat kvalitu vysoce kvalitního ovoce.
9. Povlak vysoce kvalitních slunečních brýlí se může odlupovat při vysokých teplotách. Chladnička v autě je ideální volba pro jejich uchování.
10. Vysoce kvalitní kosmetika rychle ztrácí svou kvalitu při vysokých teplotách. Vezměte kosmetiku do auta; chladnička v autě je pro tento účel lepší volbou.

Bezpečnostní opatření

UPOZORNĚNÍ!

- Neprovádějte provoz zařízení, pokud je viditelně poškozeno.
- Nezapínejte mezery chladničky předměty, jako jsou špendlíky, dráty atd.
- Neexponujte zařízení dešti nebo jej nenamácejte do vody.
- Nepokládejte zařízení v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla (topná tělesa, přímé sluneční světlo, plynové trouby atd.).
- Neuchovávejte žádné výbušné látky, jako jsou spreje s hořlavým pohonným plynem.
- Zajistěte, aby napájecí kabel nebyl zamotaný nebo poškozený. Nepokládejte více přenosných zásuvek nebo přenosných napájecích jednotek na zadní stranu zařízení.
- Zkontrolujte specifikaci napětí na typovém štítku, která odpovídá specifikaci napájení. Zařízení může být používáno pouze s napájecí jednotkou dodanou výrobcem.
- Nepoužívejte elektrické spotřebiče v potravinových úložných prostorech zařízení, pokud nejsou typu doporučeného výrobcem.
- Po vybalení a před zapnutím zařízení umístěte na rovnou plochu na více než 6 hodin.
- Ujistěte se, že zařízení zůstává horizontálně při běhu; náklon zařízení by měl být menší než 5° pro dlouhodobý provoz a menší než 45° pro krátkodobý provoz.
- Udržujte ventilační otvory ve skříni zařízení nebo v zabudované konstrukci volné od překážek.
- Umístěte zařízení na zem nebo do auta; Neumísťujte jej vzhůru nohama.

- Při umísťování zařízení se ujistěte, že napájecí kabel není zamotaný nebo poškozený.
- Nepokládejte více přenosných zásuvek nebo přenosné napájecí jednotky na zadní stranu zařízení.
- **Riziko znečištění životního prostředí.** Před tím, než vyhodíte starou chladničku nebo mrazák: "Odstraňte dveře".
- **Nechte police na místě,** aby děti nemohly snadno vylézt do zařízení.
- Nepoužívejte mechanické zařízení nebo jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování, pokud nejsou doporučeny výrobcem.

Varování!



Riziko požáru/hořlavých materiálů

Opatrnost!

- Opravy mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci. Nesprávná oprava může způsobit nebezpečí.
- Žárovka a napájecí kabel musí být vyměněny výrobcem nebo kvalifikovanými osobami.
- Instalaci DC napájení na lodi musí provádět kvalifikovaní elektrikáři.
- Děti si nesmí hrát s přístrojem. Údržbu a čištění zařízení nesmí provádět děti bez dozoru.
- Zařízení může používat pouze děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo dostaly pokyny o bezpečném používání zařízení a rozumí rizikům.

Upozornění!

- Před každým čištěním a údržbou vždy odpojte napájení.
- Nepoužívejte ostré nástroje k odmrazování; nepoškozujte chladicí okruh.
- Riziko uvíznutí dětí. Před tím, než vyhodíte starou chladničku nebo mrazák, **odstraňte dveře a nechte police na místě,** aby děti nemohly snadno vylézt.
- Zkontrolujte, zda je chladicí kapacita zařízení vhodná pro uchovávání potravin nebo léků. Potraviny mohou být uchovávány pouze v původním obalu nebo v vhodných nádobách.
- Pokud zařízení zůstane dlouho prázdné, vypněte ho, odmrazte, vyčistěte, osušte a nechte dveře otevřené, aby se zabránilo vzniku plísní.
- Zařízení je určeno pro použití v domácnostech a podobných aplikacích, jako jsou:
 - Personál kuchyní v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - Kempování, farmy a chaty nebo u klientů v hotelech, motelech a dalších obytných prostředích.

Pokyny pro uskladnění potravin:

- Při dlouhém otevírání dveří dochází k výraznému zvýšení teploty v oddílech přístroje, proto je doporučeno dveře otevírat co nejméně.
- Pravidelně čistěte povrchy, které přicházejí do kontaktu s nápoji a přístupnými drenážními systémy.
- Ukládejte syrové maso a ryby do vhodných nádobách v chladničce, aby se nedostaly do kontaktu s jinými potravinami nebo na ně neodkapávaly.
- Pokud je chladicí zařízení ponecháno prázdné po delší dobu, vypněte ho, odmrazte, vyčistěte, osušte a nechte dveře otevřené, aby se zabránilo vzniku plísní.



Prosím postupujte podle místních předpisů týkajících se likvidace zařízení pro jeho hořlavé chladivo a výbušný plyn.

VAROVÁNÍ: Tento přístroj obsahuje hořlavý pěnový prostředek, cyklopentan:

1. Vyhnete se kontaktu s ohněm při přepravě a použití přístroje.
2. Při poruše požádejte o opravu odborníka.
3. Při vyřazení přístroje ho pošlete na stanici určenou pro likvidaci odpadu



VAROVÁNÍ!

Při používání, servisu a likvidaci přístroje postupujte podle symbolu podobného tomu na levé straně, který je umístěn na zadní straně přístroje (panel nebo kompresor) a je žlutý nebo oranžový.

Je to varování před požárem. V potrubí chladiva a kompresorech se nacházejí hořlavé materiály.

Během používání, servisu a likvidace se ujistěte, že jste daleko od zdroje ohně.