

SIGURO

Microwave oven

Microwave oven
Mikrowellenofen
Mikrovlnná trouba
Mikrovlnná rúra
Mikrohullámú sütő





EN Translation of the operating instructions from the original language.
DE Übersetzung der Bedienungsanleitung aus der Originalsprache.
CZ Návod k použití v originálním jazyce.
SK Preklad návodu na použitie z originálneho jazyka.
HU A használati utasítás fordítása eredeti nyelvről.

SGR-MO-M170B
SGR-MO-M170W

SIGURO

ENGLISH	4
Safety information	4
Overview	8
Technical parameters	8
Before first use	8
Use of the microwave oven	10
Cleaning and maintenance	11
DEUTSCH	13
Sicherheitshinweise	13
Übersicht	17
Technische Parameter	17
Vor der Erstverwendung	17
Verwendung der Mikrowelle	19
Reinigung und Wartung	20
ČESKY	23
Bezpečnostní informace	23
Přehled	27
Technické parametry	27
Před prvním použitím	27
Použití mikrovlnné trouby	29
Čištění a údržba	30
SLOVENSKY	32
Bezpečnostné informácie	32
Prehľad	36
Technické parametre	36
Pred prvým použitím	36
Použitie mikrovlnnej rúry	38
Čistenie a údržba	39
MAGYAR	41
Biztonsági információk	41
A készülék részei	45
Műszaki paraméterek	45
Az első használatba vétel előtt	45
A mikrohullámú sütő használata	47
Tisztítás és karbantartás	48

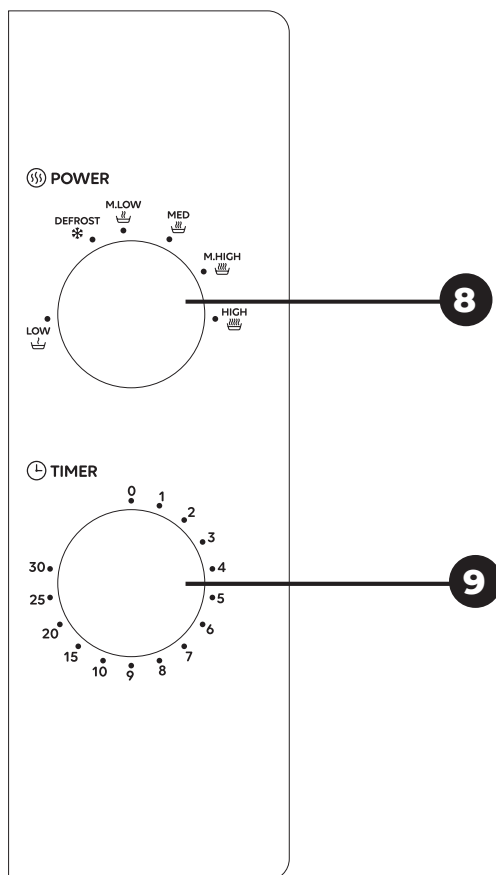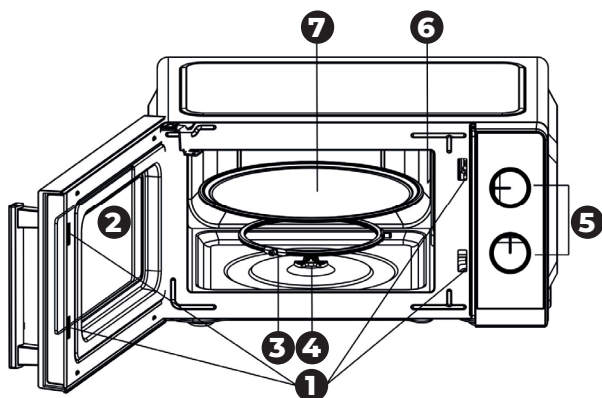

Thank you for purchasing a SIGURO appliance. We are grateful for your trust and we are pleased to introduce to you the appliance on the following pages and acquaint you with all its functions and uses.

We believe in a fair and responsible company and therefore we only work with suppliers who meet our strict criteria for protecting the interests of employees, preventing their abuse and provide fair working conditions.

If you need help with extensive maintenance or repair of the product, which requires intervention in its internal parts, our authorized service is available to you at the email address siguro@alza.cz or operators at the seller's infoline. We have unified these contact points for your convenience, when solving any problems with the product and the above contacts can be used in the event of any complaints or post-warranty service.

The latest version of the operating instructions can be found at www.siguro.net.

SAFETY INFORMATION



Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.

1. This appliance is intended for use by children 8 years of age and older and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe manner and understand the potential hazards
2. Children must not play with the device.
3. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.
4. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a dangerous situation.
5. Children under the age of 8 must be kept out of the reach of the appliance and its power supply.
6. The appliance is not intended to be controlled by a programmer, external time switch or remote control.
7. Always clean the parts of the appliance that come into contact with food according to the instructions in this manual.
8. **WARNING:** If the door or door seal is damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a trained person.
9. **WARNING:** It is unsafe for any person, other than a trained person, to perform any repair or maintenance work resulting in the removal of any cover that provides protection from microwave energy radiation.
10. **WARNING:** Liquids and other foods must not be heated in closed

containers as they are prone to explosion.

11. This appliance is intended for use in the home and similar spaces, such as:
 - kitchenettes in shops, offices and other workplaces;
 - In agriculture;
 - by the guests in hotels, motels and other residential facilities;
 - in bed and breakfast establishments.
12. To ensure sufficient air circulation, a clear space must be left around the microwave oven. Leave a clear space of at least 20 cm above the top surface of the oven and 10 cm behind and to the sides. Do not block any openings in the oven. Do not remove the oven legs.
13. Only use containers that are suitable for use in microwave ovens.
14. Do not use metal containers for preparing or heating food and beverages unless the manufacturer specifies the size and shape of metal containers suitable for microwave cooking.
15. When heating food in plastic or paper containers, check the oven occasionally to prevent ignition.
16. The microwave oven is designed for defrosting, preparing and heating food and drinks. Use it only for the purposes described in this manual. Drying food or clothing and heating heating pads, household shoes, washing sponges, damp textiles and similar items can lead to a risk of injury, ignition or fire.
17. If there is smoke, turn off the appliance or pull the plug from the socket and keep the door closed to prevent the spread of any fire.
18. Microwave heating of beverages can cause delayed cooking, which must be taken into account when holding the container. Be careful when handling the container.
19. The contents of baby bottles and baby food must be mixed or shaken and the temperature checked before consumption to prevent scalding.
20. Shell eggs and whole hard-boiled eggs must not be heated in microwave ovens as they may explode even after microwaving.
21. Regularly clean the door and the oven window on both sides, the door seals and adjacent areas of dirt and any food residues. We recommend using a weak solution of neutral kitchen detergent for cleaning. Make sure that there is no detergent residue on the inside of the door.
22. Clean the oven regularly according to the above instructions and remove any food residues.
23. Failure to keep the oven clean could lead to surface damage that could adversely affect the life of the appliance and result in a hazardous situation.
24. The appliance must not be cleaned with a steam cleaner.
25. The microwave oven is designed to be placed on the worktop at a maximum height of 900 mm.
26. This microwave oven is designed to be used as a freestanding oven. It is not designed to be built-in or in a cabinet.
27. The microwave must not be placed in a cabinet.
28. The microwave oven may be placed against the wall.
29. Do not remove the spacer at the rear or sides as the spacer provides a minimum distance from the wall for proper air circulation.

30. **WARNING:** The microwave oven and its accessible surfaces heat up during use. Take extra care to avoid burns.
31. Do not use the microwave outdoors or expose it to the elements.
32. Before connecting the appliance to power supply, make sure that the voltage indicated on the it type plate corresponds to the voltage in the power outlet. Only connect the appliance to a properly grounded outlet.
33. Do not place the microwave oven on window sills, counter drip tray or on unstable surfaces. Always place it on a stable, level and dry surface.
34. Do not use corrosive chemicals or fumes in the microwave oven. Do not use the microwave oven for industrial or laboratory purposes.
35. Do not run the microwave oven empty.
36. Do not use the microwave oven if the power cord or plug is damaged, if the microwave oven is not working properly, if it is damaged or if it has fallen.
37. Kitchen utensils can become hot due to heat transfer from heated food. Sometimes you may need to use protective gloves.
38. Do not use the cooking utensils and gadgets listed below in the microwave oven:
 - metal pans or utensils with metal handles or metal decoration;
 - clamps on plastic bags;
 - dishes with a melanin coating;
 - common thermometers, used e.g. to measure the temperature of meat, etc.
39. Never use the microwave oven in the immediate vicinity of a bath, shower or swimming pool.
40. Pierce foods with skins, such as potatoes, pumpkin, apples or chestnuts, several times with a fork or knife before heating them in the microwave.
41. Do not damage the safety door closing system.
42. Do not attempt to use the microwave with the door open. You could expose yourself to harmful microwaves.
43. Do not fry food in the microwave. Hot oil can damage parts of the oven, cookware, or even cause skin burns.
44. Take extra care when handling heated beverages and food, as hot steam may be released.
45. Before moving the oven, always make sure that the turntable is removed or securely locked in the interior of the oven. Otherwise, damage could result.
46. Do not use the oven without a properly installed turntable.
47. When you are not using the oven, do not leave paper materials, kitchen utensils or food inside.
48. Keep the inside of the oven clean. If the oven walls are stained with food juices, wipe them with a damp cloth. If the oven is more heavily soiled, you can use a weak solution of neutral kitchen detergent.

**WARNING**

Do not install the oven above the stove or hob. There is a risk of damage to the microwave oven.

**WARNING**

Hot surface. Accessible surfaces may become hot during use and may remain hot for some time after preparation is complete. Avoid contact with the hot surface. There is a risk of burns.



OVERVIEW

- 1 Door lock safety system
- 2 Door window
- 3 Rotating plate carrier
- 4 Shaft
- 5 Control panel
- 6 Magnetron cover
- 7 Rotating plate
- 8 Rotary dial for power adjustment
- 9 Rotary time control

TECHNICAL PARAMETERS

Power	230 V~ 50 Hz
Power consumption	1,100 W
Microwave power	700 W
Power consumption in off-mode	<0.5 W
Operating frequency	2,450 MHz
Noise	65 dB(A)
Volume	17 l (compact)
External dimensions	243 × 446 × 358 mm (h × w × d)
Weight	9.4 kg

Note: The period after which the equipment reaches automatically off mode is 0 minutes.

BEFORE FIRST USE

Remove the appliance and its accessories from the packaging. Before disposing of the packaging, be sure to remove all components. Check the appliance and accessories for damage.

Installation

1. Make sure you remove any packaging material such as plastic bags, polystyrene, etc. from the inside of the oven.
2. Check the oven for any damage, e.g. poorly seated or dented oven door, damaged

door seals or loose door hinges or locks. If damage is found, do not use the oven and contact a qualified service technician.

3. The microwave oven must be placed on a flat, stable surface that can support its weight even with food loaded.
4. Do not place the oven near heat sources, in areas of high humidity or near combustible materials.
5. Adequate clearance around the microwave oven is essential to ensure proper operation. Leave at least 20 cm of free space above the top of the oven, 10 cm at the back and 5 cm at the sides. Do not cover or block the ventilation openings. Do not remove the oven legs.
6. Do not use the oven without the turntable, carrier and shaft installed.
7. Make sure that the power cord is not placed under the bottom of the oven or in contact with hot or sharp surfaces.
8. The outlet must remain easily accessible so that the plug can be pulled out quickly if necessary.
9. Do not use the microwave outdoors.



Warning:

Do not remove the magnetron cover, which is located on the right side of the oven interior.

Grounding instructions

This microwave oven must be grounded. The microwave oven is equipped with a power cord that has a ground wire with a grounding plug. The plug must be connected to an outlet that is properly installed and grounded. Grounding reduces the risk of electric shock. The electric current is conducted through the earthing wire during a short circuit. We recommend that the oven is connected to a separate electrical circuit. High voltage is dangerous and can cause fire or damage to the oven.



Warning:

An incorrectly earthed socket can cause a risk of electric shock.



Note:

If you have questions about grounding or electrical instructions, contact a qualified electrician or repairman. Neither the manufacturer nor the seller is responsible for any damage to the oven or injury caused by improper electrical wiring.

Radio interference

Operation of the microwave oven may cause interference with the radio, TV or similar equipment. If you notice interference, take the following steps to reduce or eliminate the interference.

1. Clean the door and door seals.
2. Relocate the radio or TV antenna.
3. Point the microwave away from the receiver.
4. Move the microwave further away from the receiver.
5. Plug the power plug of the microwave oven into a different outlet so that the oven and receiver are on separate electrical circuits.

USE OF THE MICROWAVE OVEN

Before use, make sure the rotating plate is installed correctly. When the microwave oven is in operation, the plate must rotate freely.

1. Plug the power plug into a mains socket.
2. Place the food you want to heat in a microwave-safe container. Open the oven door and place the food container on the rotating plate.
3. Close the oven door and use the power dial to set the desired power and the timer dial to set the heating time.

Rotary knob	Power in %	Description
Low	20 %	Low power
Defrost	42 %	Defrost
M.Low	52 %	Medium-low power
Med	73 %	Medium power
M.High	88 %	Medium-high power
High	100 %	High power

Attention:

Do not leave the microwave unattended while it is in operation.

4. If you need to check the condition of the food during heating, open the door. The microwave will stop automatically. Close the door to continue heating.
5. The microwave will automatically switch off after the set time has elapsed. If you need to stop heating early, set the timer dial to 0.
6. Remove the food container from the microwave. Dishes can become hot due to heat transfer from heated food. We recommend using protective kitchen gloves.
7. Check the temperature of the food before consumption.
8. If you choose defrosting, use the timer control to set the weight between 0.2 kg and 1.0 kg.

Principles of microwave cooking

1. Arrange the food carefully. Place thicker pieces of food around the perimeter of the container.
2. Set the cooking time correctly. We recommend setting a shorter time, and extending it if necessary. Smoke or ignition may occur when food is cooked at high temperatures.
3. Cover the food before preparation. This prevents splashing of juices and heats the food evenly.
4. To speed up the preparation of certain foods, such as chicken or hamburgers, turn them once during preparation. Larger pieces of food, such as roasts, must be turned several times.
5. For some foods, such as meatballs, re-align both top to bottom and center to edge during preparation.

Microwave-safe kitchenware

1. Microwaves cannot penetrate metal, so it is important to choose the right cookware to use in the microwave. Do not use metal utensils to heat food or drink unless the manufacturer specifies the exact type and shape of metal utensils.
2. Do not use cookware with a metal rim or glaze that contains metal.
3. Do not use recycled paper utensils as they may contain small amounts of metal parts that can cause sparks and/or fire.
4. Round/oval cookware is preferable to square cookware, as food pieces in the corners tend to overheat.
5. Thin slices of aluminium foil can be used to cover thin or fragile parts of food. But be careful not to use too much aluminium foil. It is important that the distance between the aluminium foil and the inner wall is greater than 2.5 cm.

Kitchenware	Suitable/unsuitable
Heat-resistant glass	Yes
Ordinary glass (not heat resistant)	No
Heat-resistant ceramics	Yes
Plastic microwave cookware	Yes
Kitchen paper	Yes
Metal tray	No
Metal grate	No
Aluminium foil, aluminium container	No

CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning, switch off the oven and disconnect the power plug from the mains socket.

Keep the inside of the oven clean. Wipe off food and liquid residues with a soft, slightly dampened sponge. If the interior is heavily soiled, use a small amount of dishwashing liquid applied to a sponge. Do not use sprays or other harsh cleaning agents. They can leave stains or smudges.

Wipe the outer surface with a soft, slightly dampened sponge. To prevent damage to the operating parts inside the oven, ensure that water does not enter the oven interior through the ventilation holes.

Regularly wipe the door and window on both sides, the door seals and adjacent surfaces with a soft and slightly damp sponge to remove stains and dirt. Do not use harsh cleaning agents.

Do not use a steam cleaner to clean the oven.

Prevent the control panel from getting wet. Wipe it with a clean, dry cloth. When cleaning the control panel, leave the door open to prevent the oven from accidentally starting up.

If steam builds up inside the oven and outside the door, wipe it off with a dry cloth.

Steam can build up when preparing foods with a high water content. This is normal. Clean the rotating plate regularly. Wash it in warm water with a little dishwashing liquid. You can also wash it in the dishwasher.

Clean the rotating plate carrier and the bottom of the microwave regularly to prevent excessive noise. Wipe the bottom with a soft and slightly dampened sponge. Wash it in warm water with a little dishwashing liquid. You can also wash it in the dishwasher. When installing it back into the oven, make sure it is properly seated on the shaft. If you need to remove an unpleasant smell from inside the oven, pour water into a larger bowl and add the juice and zest of one lemon. Turn on the microwave for 5 minutes. Then wipe the inner walls with a sponge and then with a dry cloth. If a fluorescent bulb inside the oven breaks, contact an authorised service centre. The oven must be cleaned regularly and food residues removed. Failure to do so may damage the finish of the oven interior, which may adversely affect the life of the oven and create a hazardous situation.

Warning:

To avoid the risk of electric shock, do not immerse the appliance, power cord or plug in water or other liquid.

Before contacting an authorised service centre

Check the following before contacting an authorised service centre:

- Check that the power supply plug is correctly plugged into the mains socket. If not, remove it, wait 10 seconds and then plug it in.
- Check if the circuit breaker has tripped. If everything seems fine, test the socket by plugging in and switching on another appliance.
- Check that you have selected the correct preparation and set the preparation time.
- Check that the door is properly opened. Otherwise, the oven cannot be started.

IF THE PROBLEM IS NOT LISTED ABOVE OR PERSISTS, TURN OFF THE MICROWAVE OVEN, UNPLUG THE POWER PLUG FROM THE POWER OUTLET AND CONTACT AN AUTHORIZED SERVICE CENTER. IT IS FORBIDDEN TO REPAIR OR MODIFY THE MICROWAVE OVEN. THE OVEN DOES NOT CONTAIN ANY PARTS SERVICEABLE BY THE USER.

Wir bedanken uns für den Kauf des Gerätes der Marke SIGURO. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und freuen uns, Ihnen das Gerät auf den folgenden Seiten vorzustellen und Sie mit allen Funktionen und Verwendungsmöglichkeiten vertraut zu machen.

Wir glauben an ein faires und verantwortungsvolles Unternehmen und arbeiten daher nur mit Lieferanten zusammen, die unsere strengen Kriterien zum Schutz der Interessen der Mitarbeiter, zur Verhinderung von Missbrauch und fairen Arbeitsbedingungen erfüllen.

Wenn Sie Hilfe bei der umfassenden Wartung oder Reparatur des Produkts benötigen, die einen Eingriff in die Innenteile erfordert, stehen Ihnen unser autorisierter Kundendienst unter der E-Mail-Adresse siguro@alza.cz oder die Hotline des Verkäufers zur Verfügung. Bei der Lösung von Problemen mit dem Produkt haben wir diese Kontaktstellen vereinheitlicht. Die oben genannten Kontakte können auch bei Beschwerden oder Nachgarantieservice genutzt werden.

Die neueste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf www.siguro.net.

SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie vor der Anwendung dieses Benutzerhandbuch durch und bewahren Sie es für den künftigen Gebrauch auf.

1. Dieses Gerät können Kinder im Alter von 8 Jahren und älter sowie Personen mit verminderten physischen, sensorischen und mentalen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen benutzen, sofern diese beaufsichtigt werden oder über die sichere Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die möglichen Gefahren verstehen.
2. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
3. Kinder dürfen keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten vornehmen, falls diese nicht beaufsichtigt sind.
4. Wenn das Netzteil beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicetechniker oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um gefährliche Situationen zu vermeiden.
5. Kinder unter 8 Jahre sind außer Reichweite des Geräts und des Netzkabels zu halten.
6. Das Gerät ist nicht für die Bedienung über ein Programmiergerät, eine externe Zeitschaltuhr oder eine Fernbedienung vorgesehen.
7. Reinigen Sie die Teile des Geräts, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, immer gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
8. **WARNUNG:** Wenn die Tür oder die Türdichtung beschädigt ist, darf die Mikrowelle nicht in Betrieb genommen werden, bis er von einer

geschulten Person repariert worden ist.

9. **WARNUNG:** Es ist gefährlich, wenn andere als geschulte Personen Reparatur- oder Wartungsarbeiten durchführen, bei denen Abdeckungen, die vor Mikrowellenstrahlung schützen, entfernt werden.
10. **WARNUNG:** Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in geschlossenen Behältern erhitzt werden, da sie eine Explosionsgefahr darstellen.
11. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und in ähnlichen Bereichen vorgesehen, wie z.B.:
 - Küchenzeilen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsplätzen,
 - in der Landwirtschaft;
 - Geräte, die von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohngebieten verwendet werden,
 - in Betrieben, die Übernachtung mit Frühstück anbieten.
12. Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten, muss um die Mikrowelle herum ein freier Raum gelassen werden. Lassen Sie einen Freiraum von mindestens 20 cm oberhalb der Mikrowelle und 10 cm dahinter und auf den Seiten. Blockieren Sie keine Öffnungen der Mikrowelle. Entfernen Sie nicht die Füße der Mikrowelle.
13. Verwenden Sie nur Behälter, die für die Verwendung in Mikrowellen vorgesehen sind.
14. Verwenden Sie keine Metallbehälter für die Zubereitung oder das Erhitzen von Speisen und Getränken, es sei denn, der Hersteller gibt die Größe und Form von Metallbehältern an, die für das Kochen in der Mikrowelle geeignet sind.
15. Wenn Sie Lebensmittel in Plastik- oder Papierbehältern erhitzen, sollten Sie die Mikrowelle gelegentlich kontrollieren, um eine Entzündung zu vermeiden.
16. Die Mikrowelle ist zum Auftauen, Zubereiten und Erwärmen von Speisen und Getränken bestimmt. Verwenden Sie sie nur für die in diesem Handbuch beschriebenen Zwecke. Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung sowie das Erhitzen von Heizkissen, Haushaltsschuhen, Waschschwämmen, feuchten Textilien und ähnlichen Gegenständen kann zu einer Verletzungs-, Entzündungs- oder Brandgefahr führen.
17. Schalten Sie bei Rauchentwicklung das Gerät aus oder ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und halten Sie die Tür geschlossen, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern.
18. Das Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann zu einem verzögerten Garen führen, was beim Halten des Behälters berücksichtigt werden muss. Seien Sie vorsichtig bei der Handhabung des Behälters.
19. Der Inhalt von Babyflaschen und Babynahrung muss vor dem Verzehr gemischt oder geschüttelt und die Temperatur überprüft werden, um Verbrühungen zu vermeiden.
20. Schalen- und ganze hartgekochte Eier dürfen nicht in der Mikrowelle erhitzt werden, da sie auch nach dem Erhitzen in der Mikrowelle explodieren können.
21. Reinigen Sie regelmäßig die Tür und das Mikrowellenfenster auf beiden Seiten, die Türdichtungen und die angrenzenden Bereiche von Schmutz

und eventuellen Speiserückständen. Zur Reinigung empfehlen wir eine milde Lösung aus neutralem Küchenreiniger. Vergewissern Sie sich, dass sich auf der Innenseite der Tür keine Reinigungsmittelreste befinden.

22. Reinigen Sie die Mikrowelle regelmäßig gemäß den oben genannten Anweisungen und entfernen Sie alle Speisereste.
23. Wenn die Mikrowelle nicht sauber gehalten wird, kann es zu Oberflächenschäden kommen, die die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen und zu einer gefährlichen Situation führen können.
24. Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.
25. Die Mikrowelle ist so konzipiert, dass er auf der Arbeitsplatte in einer Höhe von maximal 900 mm aufgestellt werden kann.
26. Diese Mikrowelle ist für die Verwendung als freistehendes Gerät konzipiert. Sie ist nicht für den Einbau oder die Unterbringung in einem Schrank vorgesehen.
27. Die Mikrowelle darf nicht in einen Schrank gestellt werden.
28. Die Mikrowelle kann an die Wand gestellt werden.
29. Entfernen Sie nicht den Abstandshalter an der Rückseite oder an den Seiten, da der Abstandshalter einen Mindestabstand zur Wand für eine gute Luftzirkulation gewährleistet.
30. **WARNUNG:** Die Mikrowelle und die zugänglichen Flächen erwärmen sich während des Gebrauchs. Seien Sie besonders vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden.
31. Verwenden Sie die Mikrowelle nicht im Freien und setzen Sie sie keinen Umwelteinflüssen aus.
32. Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des Geräts an das Stromnetz, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung der Steckdose übereinstimmt. Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.
33. Platzieren Sie das Gerät nicht an Fensterbretter, Abtropfflächen von Spülbecken oder nicht stabile Oberflächen. Platzieren Sie es stets an eine stabile, gerade und trockene Oberfläche.
34. Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien oder Dämpfe in der Mikrowelle. Verwenden Sie die Mikrowelle nicht für Industrie- oder Laborzwecke.
35. Lassen Sie die Mikrowelle nicht leer laufen.
36. Verwenden Sie die Mikrowelle nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn die Mikrowelle nicht richtig funktioniert, wenn sie beschädigt ist oder wenn sie heruntergefallen ist.
37. Küchenutensilien können durch die Übertragung von Wärme von erhitzten Speisen heiß werden. Manchmal müssen Sie Schutzhandschuhe tragen.
38. Verwenden Sie das folgende Küchengeschirr und die Kochutensilien nicht in der Mikrowelle:
 - Metallpfannen oder Geschirr mit Metallgriffen oder Metallverzierungen;
 - Klemmen an Plastiktüten;
 - Geschirr mit einer Melaninschicht;
 - gewöhnliche Thermometer, die z.B. zur Messung der Temperatur von

Fleisch usw. verwendet werden.

39. Verwenden Sie die Mikrowelle nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
40. Stechen Sie Lebensmittel mit Schale, wie Kartoffeln, Kürbis, Äpfel oder Kastanien, mehrmals mit einer Gabel oder einem Messer durch, bevor Sie sie in der Mikrowelle erhitzen.
41. Das Sicherheitssystem des Türschlosses darf nicht beschädigt werden.
42. Versuchen Sie nicht, die Mikrowelle mit geöffneter Tür zu benutzen. Sie könnten sich einer schädlichen Mikrowellenstrahlung aussetzen.
43. Braten Sie keine Lebensmittel in der Mikrowelle. Heißes Öl kann Teile der Mikrowelle oder das Küchengeschirr beschädigen oder sogar Hautverbrennungen verursachen.
44. Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit erhitzten Getränken und Speisen, da heißer Dampf freigesetzt werden kann.
45. Vergewissern Sie sich vor dem Umstellen der Mikrowelle immer, dass der Drehteller entfernt oder sicher im Inneren der Mikrowelle gesichert ist. Andernfalls kann dieser beschädigt werden.
46. Verwenden Sie die Mikrowelle nicht ohne einen ordnungsgemäß installierten Drehteller.
47. Wenn Sie die Mikrowelle nicht benutzen, lassen Sie kein Material aus Papier, keine Küchenutensilien und keine Lebensmittel darin.
48. Halten Sie das Innere der Mikrowelle sauber. Wenn die Wände der Mikrowelle mit Lebensmittelsäften verschmutzt sind, wischen Sie sie mit einem feuchten Tuch ab. Ist die Mikrowelle stärker verschmutzt, können Sie eine milde Lösung eines neutralen Küchenreinigers verwenden.



WARNUNG

Installieren Sie die Mikrowelle nicht über dem Herd oder dem Kochfeld. Es besteht die Gefahr, dass die Mikrowelle beschädigt wird.



WARNUNG

Heiße Oberfläche. Zugängliche Oberflächen können während der Verwendung heiß werden und nach der Zubereitung noch einige Zeit heiß bleiben. Vermeiden Sie den Kontakt mit der heißen Oberfläche. Es besteht die Gefahr von Verbrennungen.



ÜBERSICHT

- 1 Sicherheitssystem des Türschlosses
- 2 Türfenster
- 3 Drehtisch-Träger
- 4 Welle
- 5 Bedienfeld
- 6 Magnetronabdeckung
- 7 Drehteller
- 8 Drehknopf zur Leistungseinstellung
- 9 Timer-Drehknopf

TECHNISCHE PARAMETER

Stromversorgung	230 V~ 50 Hz
Stromverbrauch	1.100 W
Mikrowellenleistung	700 W
Stromverbrauch im Aus-Modus	<0,5 W
Betriebsfrequenz	2 450 MHz
Geräuschpegel	65 dB (A)
Volumen	17 l (kompakt)
Äußere Abmessungen	243 × 446 × 358 mm (H × B × T)
Gewicht	9,4 kg

Hinweis: Die Zeitspanne, nach der das Gerät automatisch in den Aus-Modus wechselt, beträgt 0 Minuten.

VOR DER ERSTVERWENDUNG

Nehmen Sie das Gerät und sein Zubehör aus der Verpackung. Vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten entfernt wurden, bevor Sie die Verpackung entsorgen. Vergewissern Sie sich, dass weder Gerät noch Zubehör beschädigt sind.

Installation

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie jegliches Verpackungsmaterial wie Plastiktüten, Styropor usw. aus dem Inneren der Mikrowelle entfernt haben.
2. Prüfen Sie die Mikrowelle auf Schäden, z.B. schlecht sitzende oder verbeulte Mikrowellentür, beschädigte Türdichtungen oder lockere Türscharniere oder

Türschlösser. Wenn Sie einen Schaden feststellen, verwenden Sie die Mikrowelle nicht und wenden Sie sich an einen qualifizierten Servicetechniker.

3. Die Mikrowelle muss auf einer ebenen, stabilen Fläche stehen, die ihr Gewicht auch bei eingelegten Lebensmitteln tragen kann.
4. Stellen Sie die Mikrowelle nicht in der Nähe von Wärmequellen, in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder in der Nähe von brennbaren Materialien auf.
5. Ein ausreichender Abstand um die Mikrowelle herum ist für einen ordnungsgemäßen Betrieb unerlässlich. Lassen Sie einen Freiraum von mindestens 20 cm oberhalb der Mikrowelle, 10 cm an der Rückseite und 5 cm an den Seiten. Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht abgedeckt oder blockiert werden. Entfernen Sie nicht die Füße der Mikrowelle.
6. Benutzen Sie die Mikrowelle nicht, wenn der Drehteller, der Träger und die Welle nicht installiert sind.
7. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht unter den Boden der Mikrowelle platziert ist oder mit heißen oder scharfen Oberflächen in Berührung kommt.
8. Die Netzsteckdose muss leicht zugänglich bleiben, damit der Stecker bei Bedarf schnell gezogen werden kann.
9. Verwenden Sie die Mikrowelle nicht im Freien.



Warnung:

Entfernen Sie nicht die Magnetronabdeckung, die sich auf der rechten Seite im Inneren der Mikrowelle befindet.

Hinweise zur Erdung

Diese Mikrowelle muss geerdet werden. Die Mikrowelle ist mit einem Netzkabel ausgestattet, das ein Erdungskabel mit einem Erdungsstecker hat. Der Stecker muss an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose angeschlossen werden. Die Erdung verringert das Risiko eines Stromschlags. Bei einem Kurzschluss wird der elektrische Strom durch den Erdungsdraht geleitet. Wir empfehlen, die Mikrowelle an einen separaten Stromkreis anzuschließen. Hochspannung ist gefährlich und kann einen Brand oder eine Beschädigung der Mikrowelle verursachen.



Warnung:

Eine nicht ordnungsgemäß geerdete Steckdose kann die Gefahr eines Stromschlags verursachen.



Bemerkung:

Wenn Sie Fragen zur Erdung oder zu elektrischen Anweisungen haben, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Techniker.

Weder der Hersteller noch der Verkäufer sind für Schäden an der Mikrowelle oder Verletzungen verantwortlich, die auf einen unsachgemäßen elektrischen Anschluss zurückzuführen sind.

Funkstörungen

Der Betrieb der Mikrowelle kann Störungen bei Radio-, Fernseh- oder ähnlichen Geräten verursachen. Wenn Sie eine Störung feststellen, ergreifen Sie die folgenden Maßnahmen, um die Störung zu verringern oder zu beseitigen.

1. Reinigen Sie die Tür und die Türdichtung.
2. Stellen Sie die Radio- oder Fernsehantenne um.

3. Richten Sie die Mikrowelle vom Empfänger weg.
4. Stellen Sie die Mikrowelle weiter vom Empfänger entfernt auf.
5. Stecken Sie den Netzstecker der Mikrowelle in eine andere Steckdose, so dass die Mikrowelle und der Empfänger an getrennten Stromkreisen angeschlossen sind.

VERWENDUNG DER MIKROWELLE

Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass der Drehteller richtig installiert ist. Wenn die Mikrowelle in Betrieb ist, muss sich der Teller frei drehen lassen.

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
2. Geben Sie die zu erhitzenden Lebensmittel in einen mikrowellene geeigneten Behälter. Öffnen Sie die Mikrowellentür und stellen Sie den Behälter mit den Lebensmitteln auf den Drehteller.
3. Schließen Sie die Mikrowellentür und stellen Sie mit dem Leistungsregler die gewünschte Leistung und mit dem Timer-Drehknopf die Zubereitungszeit ein.

Drehknopf	Leistung in %	Beschreibung
Low	20 %	Geringe Leistung
Defrost	42 %	Auftauen
M.Low	52 %	Mittlere bis niedrige Leistung
Med	73 %	Mittlere Leistung
M.High	88 %	Mittlere bis hohe Leistung
High	100 %	Hohe Leistung

Hinweis:

Lassen Sie die Mikrowelle nicht unbeaufsichtigt, wenn sie in Betrieb ist.

4. Wenn Sie den Zustand der Speisen während des Erhitzens überprüfen wollen, öffnen Sie die Tür. Die Mikrowelle schaltet sich automatisch aus. Schließen Sie die Tür, um den Heizvorgang fortzusetzen.
5. Die Mikrowelle schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch aus. Wenn Sie das Aufwärmen vorzeitig beenden möchten, stellen Sie den Timer auf 0.
6. Nehmen Sie den Behälter mit den Lebensmitteln aus der Mikrowelle. Speisen können durch die Übertragung von Wärme von erhitzten Lebensmitteln heiß werden. Wir empfehlen die Verwendung von Küchenhandschuhen.
7. Prüfen Sie die Temperatur der Lebensmittel vor dem Verzehr.
8. Wenn Sie sich für das Auftauen entscheiden, stellen Sie das Gewicht mit dem Timer-drehknopf zwischen 0,2 kg und 1,0 kg ein.

Grundsätze beim Kochen in der Mikrowelle

1. Verteilen Sie die Lebensmittel sorgfältig. Legen Sie dickere Stücke von Lebensmitteln um den Rand des Gefäßes herum.
2. Stellen Sie die Zubereitungszeit richtig ein. Wir empfehlen, eine kürzere Zeit

einzustellen und diese gegebenenfalls zu verlängern. Bei der Zubereitung von Lebensmitteln bei hohen Temperaturen kann es zu Rauch oder Entzündung kommen.

3. Decken Sie die Lebensmittel vor der Zubereitung ab. Dadurch wird das Verspritzen von Saft verhindert und die Speisen werden gleichmäßig erhitzt.
4. Um die Zubereitung bestimmter Lebensmittel, wie Hähnchen oder Hamburger, zu beschleunigen, wenden Sie sie einmal während der Zubereitung. Größere Stücke, wie z.B. Braten, müssen mehrmals gewendet werden.
5. Einige Lebensmittel, wie z.B. Fleischklößchen oder Frikadellen, sollten Sie während der Zubereitung von oben nach unten sowie von der Mitte zum Rand hin anordnen.

Mikrowellengeeignetes Küchengeschirr

1. Mikrowellen können nicht Metall durchdringen, daher ist es wichtig, das richtige Küchengeschirr für die Mikrowelle zu wählen. Verwenden Sie zum Erhitzen von Speisen oder Getränken keine Metallutensilien, es sei denn, der Hersteller gibt die genaue Art und Form der Metallutensilien an.
2. Verwenden Sie kein Küchengeschirr mit einem Metallrand oder einer metallhaltigen Glasur.
3. Verwenden Sie keine Utensilien aus recyceltem Papier, da diese kleine Mengen von Metallteilen enthalten können, die Funken und/oder Feuer verursachen können.
4. Rundes/ovales Küchengeschirr ist eckigem Küchengeschirr vorzuziehen, da Speisestücke in den Ecken zur Überhitzung neigen.
5. Dünne Scheiben Alufolie können verwendet werden, um dünne oder zerbrechliche Teile von Lebensmitteln abzudecken. Achten Sie aber darauf, dass Sie nicht zu viel Alufolie verwenden. Wichtig ist, dass der Abstand zwischen der Aluminiumfolie und der Innenwand größer als 2,5 cm ist.

Gerichte	Geeignet/ungeeignet
Hitzebeständiges Glas	Ja
Gewöhnliches Glas (nicht hitzebeständig)	Nein
Hitzebeständige Keramik	Ja
Mikrowellen-Küchengeschirr aus Kunststoff	Ja
Küchenrolle	Ja
Metalltablett	Nein
Metallrost	Nein
Aluminiumfolie, Aluminiumbehälter	Nein

REINIGUNG UND WARTUNG

Schalten Sie die Mikrowelle aus und ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Steckdose.

Halten Sie das Innere der Mikrowelle sauber. Wischen Sie Lebensmittel- und Flüssigkeitsreste mit einem weichen, leicht angefeuchteten Schwamm ab. Wenn der

Innenraum stark verschmutzt ist, verwenden Sie eine kleine Menge Geschirrspülmittel, die Sie auf einen Schwamm geben. Verwenden Sie keine Sprays oder andere grobe Reinigungsmittel. Sie können Flecken oder Verschmutzungen hinterlassen.

Wischen Sie die Außenfläche mit einem weichen, leicht angefeuchteten Schwamm ab. Um Schäden an den Betriebsteilen im Inneren der Mikrowelle zu vermeiden, achten Sie darauf, dass kein Wasser durch die Lüftungsöffnungen in das Innere der Mikrowelle eindringt.

Wischen Sie die Tür und das Fenster auf beiden Seiten, die Türdichtungen und die angrenzenden Flächen regelmäßig mit einem weichen, leicht feuchten Schwamm ab, um Flecken und Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie keine groben Reinigungsmittel.

Verwenden Sie zur Reinigung der Mikrowelle keinen Dampfreiniger.

Verhindern Sie, dass das Bedienfeld nass wird. Wischen Sie es mit einem sauberen, trockenen Tuch ab. Lassen Sie beim Reinigen des Bedienfelds die Tür offen, um ein versehentliches Einschalten der Mikrowelle zu vermeiden.

Wenn sich im Inneren der Mikrowelle und außerhalb der Tür Dampf bildet, wischen Sie ihn mit einem trockenen Tuch ab. Bei der Zubereitung von Lebensmitteln mit einem hohen Wassergehalt kann sich Dampf bilden. Dies ist eine normale Erscheinung.

Reinigen Sie regelmäßig den Drehteller. Waschen Sie es in warmem Wasser mit ein wenig Geschirrspülmittel. Sie können ihn auch in der Spülmaschine waschen.

Reinigen Sie den Träger des Drehtellers und den Boden der Mikrowelle regelmäßig, um übermäßige Geräusche zu vermeiden. Wischen Sie den Boden mit einem weichen, leicht angefeuchteten Schwamm ab. Waschen Sie den Träger in warmem Wasser mit ein wenig Geschirrspülmittel. Sie können ihn auch in der Spülmaschine waschen. Achten Sie beim Wiedereinbau in die Mikrowelle darauf, dass er richtig auf der Welle sitzt.

Wenn Sie einen unangenehmen Geruch aus dem Inneren der Mikrowelle entfernen möchten, gießen Sie Wasser in eine größere Schüssel und fügen Sie den Saft und die Schale einer Zitrone hinzu. Schalten Sie die Mikrowelle für 5 Minuten ein. Wischen Sie dann die Innenwände mit einem Schwamm und anschließend mit einem trockenen Tuch ab. Wenn eine Lampe im Inneren der Mikrowelle kaputt geht, wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.

Die Mikrowelle muss regelmäßig gereinigt und von Speiseresten befreit werden. Andernfalls kann die Innenbeschichtung der Mikrowelle beschädigt werden, was sich negativ auf die Lebensdauer der Mikrowelle auswirken und eine Gefahrensituation schaffen kann.

Warnung:

Um ein Stromschlagrisiko zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Bevor Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle wenden

Überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle wenden:

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist. Wenn nicht, ziehen Sie ihn heraus, warten Sie 10 Sekunden und stecken Sie ihn wider in die Steckdose.
- Prüfen Sie, ob nicht die Sicherung rausgeflogen ist. Wenn alles in Ordnung zu sein scheint, testen Sie die Steckdose, indem Sie ein anderes Gerät einstecken und einschalten.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Zubereitung ausgewählt und die Zubereitungszeit eingestellt haben.
- Prüfen Sie, ob die Tür richtig geschlossen ist. Andernfalls kann die Mikrowelle nicht gestartet werden.

WENN DAS PROBLEM NICHT IN DER OBIGEN LISTE AUFGEFÜHRT IST ODER WEITERHIN BESTEHT, SCHALTEN SIE DIE MIKROWELLE AUS, ZIEHEN SIE DEN NETZSTECKER AUS DER STECKDOSE UND WENDEN SIE SICH AN EINE AUTORISIERTE KUNDENDIENSTSTELLE. ES IST VERBOTEN, DIE MIKROWELLE ZU REPARIEREN ODER ZU MODIFIZIEREN. DAS GERÄT ENTHÄLT KEINE TEILE, DIE VOM BENUTZER REPARIERT WERDEN KÖNNEN.

Děkujeme za koupi spotřebiče značky SIGURO. Jsme vděční za vaši důvěru a je nám radostí vám přístroj na dalších stránkách představit a seznámit vás se všemi jeho funkcemi a způsoby použití.

Věříme ve spravedlivou a odpovědnou společnost a proto spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří splňují naše přísná kritéria pro ochrany zájmu zaměstnanců, prevence jejich zneužívání a férové pracovní podmínky.

Pokud potřebujete pomoci s rozsáhlou údržbou, nebo opravou výrobku, která vyžaduje zásah do jeho vnitřních částí, je vám k dispozici náš autorizovaný servis na emailové adrese siguro@alza.cz, nebo operátoři na infolince prodejce. Pro vaše pohodlí, při řešení jakýchkoliv problémů s výrobkem, jsme tato kontaktní místa sjednotili a výše uvedené kontakty lze využít i případně veškerých reklamací, nebo pozáručního servisu.

Nejaktuálnější verzi návodu k použití naleznete na stránkách www.siguro.net.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



Před použitím si prosím pozorně přečtete tento manuál a uschovejte ho pro budoucí použití.

1. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
2. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
3. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
4. Jestliže je napájecí přívod poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
5. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
6. Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
7. Vždy čistěte dle pokynů v tomto návodu ty části spotřebiče, které přicházejí do styku s potravinami.
8. **VÝSTRAHA:** Jsou-li dvířka nebo těsnění dvířek poškozena, nesmí být trouba v činnosti, dokud nebude opravena proškolenou osobou.
9. **VÝSTRAHA:** Je nebezpečné pro jakoukoli osobu jinou než proškolenou, aby prováděla jakékoli opravy nebo údržbu vedoucí k odstranění libovolného krytu, který zajišťuje ochranu před zářením mikrovlnné energie.
10. **VÝSTRAHA:** Kapaliny a jiné pokrmů se nesmějí ohřívat v uzavřených

nádobách, protože jsou náchylné k explozi.

11. Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovních prostředích;
 - v zemědělství;
 - hosty v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích;
 - v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní.
12. Pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu musí být ponechán volný prostor okolo mikrovlnné trouby. Ponechte volný prostor alespoň 20 cm nad horním povrchem trouby a 10 cm za její zadní částí a po stranách. Neblokujte jakékoli otvory trouby. Neodstraňujte nohy trouby.
13. Používejte pouze nádoby, které jsou vhodné k použití v mikrovlnných troubách.
14. Nepoužívejte kovové nádoby pro přípravu nebo ohřev pokrmů a nápojů, pokud výrobce nespecifikuje velikost a tvar kovových nádob vhodných pro mikrovlnné vaření.
15. Když se ohřívá pokrm v nádobách z plastu nebo papíru, kontrolujte občas troubu, aby nedošlo ke vznícení.
16. Mikrovlnná trouba je určena pro rozmrazování, přípravu a ohřev potravin a nápojů. Používejte ji pouze k účelům popsaným v tomto návodu. Sušení potravin nebo oděvů a ohřev ohřívacích podušek, domácí obuvi, mycích hub, vlhkého textilu a podobných věcí může vést k nebezpečí poranění, vznícení nebo požáru.
17. Pokud vzniká kouř, vypněte spotřebič nebo vytáhněte vidlici ze zásuvky a nechte dvířka zavřena, aby se zabránilo rozšíření případného ohně.
18. Mikrovlnný ohřev nápojů může způsobit opožděný var, s čímž se musí počítat při držení nádoby. Buďte opatrní při manipulaci s nádobou.
19. Obsah kojeneckých lahví a dětské stravy musí být promíchán nebo protřepán a musí se kontrolovat teplota před konzumací, aby se zabránilo popálení.
20. Vejce ve skořápkách a celá natvrdo uvařená vejce se nesmějí v mikrovlnných troubách ohřívat, protože mohou i po ukončení mikrovlnného ohřevu explodovat.
21. Pravidelně čistěte dvířka a okénko trouby po obou stranách, těsnění dvířek a přilehlé části od nečistot a případných zbytků potravin. K čištění doporučujeme použít slabý roztok neutrálního kuchyňského saponátu. Dbejte na to, aby na vnitřní straně dvířek nezůstaly zbytky čisticího prostředku.
22. Troubu pravidelně čistěte dle výše uvedených pokynů a odstraňujte z ní případné zbytky potravin.
23. Neudržování trouby v čistotě by mohlo vést k poškození povrchu, které by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a mít za následek vznik nebezpečné situace.
24. Spotřebič se nesmí čistit parním čističem.
25. Mikrovlnná trouba je určena k umístění na pracovní desce v maximální výšce 900 mm.
26. Tato mikrovlnná trouba je určena pro používání jako volně stojící. Není

určena k zabudování nebo do skříňky.

27. Mikrovlnná trouba se nesmí umísťovat do skříňky.
28. Mikrovlnná trouba smí být umístěna proti zdi.
29. Neodstraňujte distanční podpěru v zadní části nebo po stranách, neboť podpěra zajišťuje minimální vzdálenost od zdi pro správnou cirkulaci vzduchu.
30. **VAROVÁNÍ:** Mikrovlnná trouba a její přístupné povrchy se během používání zahřívají. Dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke vzniku popálenin.
31. Mikrovlnnou troubu nepoužívejte venku ani ji nevystavujte vlivům venkovního prostředí.
32. Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na jejím typovém štítku shoduje s elektrickým napětím zásuvky. Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
33. Mikrovlnnou troubu neumísťujte na parapety oken, odkapávací desku dřezu nebo na nestabilní povrchy. Vždy ji umísťte na stabilní, rovný a suchý povrch.
34. V mikrovlnné troubě nepoužívejte korozivní chemikálie nebo výpary. Mikrovlnnou troubu nepoužívejte pro průmyslové ani laboratorní účely.
35. Nespouštějte mikrovlnnou troubu naprázdno.
36. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu, pokud jsou napájecí přívod nebo vidlice poškozeny, pokud mikrovlnná trouba nefunguje správně, pokud je poškozená nebo spadla.
37. Kuchyňské nádobí se může stát horkým v důsledku přenesení tepla z ohřívanych potravin. Někdy bude třeba použít ochranné rukavice.
38. V mikrovlnné troubě nepoužívejte níže uvedené kuchyňské nádobí a pomůcky:
 - kovové pánve nebo nádobí s kovovou rukojetí nebo s kovovým zdobením;
 - svorky na plastových sáčcích;
 - nádobí s povrchovou úpravou z melaninu;
 - běžné teploměry, které se používají např. k měření teploty masa apod.
39. Mikrovlnnou troubu nikdy nepoužívejte v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazénu.
40. Potravinu se slupkou, jako jsou brambory, dýně, jablka nebo kaštiny před ohřevem v mikrovlnné troubě několikrát propíchněte vidličkou nebo nožem.
41. Nepoškozujte bezpečnostní systém uzavírání dvířek.
42. Nepokoušejte se používat mikrovlnnou troubu při otevřených dvířkách. Mohli byste se vystavit škodlivému působení mikrovln.
43. Nesmažte v mikrovlnné troubě potraviny. Horký olej může poškodit části trouby, nádobí, nebo dokonce přivodit popáleniny pokožky.
44. Při manipulaci s ohřátými nápoji a potravinami dbejte zvýšené opatrnosti, neboť se z nich může uvolňovat horká pára.
45. Před přemístěním trouby se vždy ujistěte, že je otočný talíř vyjmutý nebo bezpečně zajištěný ve vnitřním prostoru trouby. Jinak by mohlo dojít k jeho poškození.
46. Nepoužívejte troubu bez správně instalovaného otočného talíře.

47. Nepoužíváte-li troubu, nenechávejte uvnitř papírové materiály, kuchyňské nádoby nebo potraviny.
48. Udržujte vnitřní prostor trouby v čistotě. Jsou-li stěny trouby potřísněny šťávami z potravin, otřete je vlhkým hadříkem. Je-li trouba silněji znečištěna, můžete použít slabý roztok neutrálního kuchyňského saponátu.



VAROVÁNÍ

Neinstalujte troubu nad sporák nebo varnou desku. Hrozí poškození mikrovlnné trouby.



VAROVÁNÍ

Horký povrch. Přístupné povrchy se mohou během používání zahřívat a mohou zůstat horké po nějakou dobu od dokončení přípravy. Vyvarujte se kontaktu s horkým povrchem. Hrozí riziku vzniku popálenin.



PŘEHLED

- 1 Bezpečnostní systém zámku dvířek
- 2 Okénko dvířek
- 3 Nosič otočného talíře
- 4 Hřídel
- 5 Ovládací panel
- 6 Kryt magnetronu
- 7 Otočný talíř
- 8 Otočný ovladač nastavení výkonu
- 9 Otočný ovladač časova

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V~ 50 Hz
Příkon	1 100 W
Výkon mikrovln	700 W
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	<0,5 W
Provozní kmitočet	2 450 MHz
Hlučnost	65 dB (A)
Objem	17 l (kompaktní)
Vnější rozměry	243 × 446 × 358 mm (v × š × h)
Hmotnost	9,4 kg

Poznámka: Doba, po které se zařízení automaticky vypne, je 0 minut.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Vyjměte spotřebič a jeho příslušenství z obalu. Před likvidací obalu se ujistěte, že jste vyjmuli všechny komponenty. Zkontrolujte, zdali nejsou spotřebič ani příslušenství poškozeny.

Instalace

1. Ujistěte se, že jste z vnitřního prostoru trouby vyjmuli obalový materiál, jako jsou igelitové sáčky, polystyren apod.
2. Zkontrolujte, zdali není trouba nějakým způsobem poškozena, např. nejsou-li dvířka trouby špatně usazena nebo promáčknuta, zdali není poškozeno těsnění dvířek nebo uvolněné závěsy nebo zámky dvířek. Pokud zjistíte poškození,

nepoužívejte troubu a kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.

3. Mikrovlnná trouba musí být umístěna na rovném, stabilním povrchu, který udrží její váhu i s vloženými potravinami.
4. Neumísťujte troubu blízko tepelných zdrojů, na místa se zvýšenou vlhkostí nebo do blízkosti hořlavých materiálů.
5. Aby byl zajištěn správný provoz, je nutné zajistit dostatečný volný prostor okolo mikrovlnné trouby. Ponechte alespoň 20 cm volného prostoru nad horní částí trouby, 10 cm vzadu a 5 cm po stranách. Nezakrývejte ani neblokuje větrací otvory. Neodstraňujte nohy mikrovlnné trouby.
6. Nepoužívejte troubu bez instalovaného otočného talíře, nosiče a hřídele.
7. Ujistěte se, že napájecí kabel není umístěn pod spodní částí trouby či v kontaktu s horkými nebo ostrými povrchy.
8. Sítová zásuvka musí být snadno dostupná, aby bylo možné vidlici napájecího přívodu rychle odpojit v případě nutnosti.
9. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu venku.



Varování:

Neodstraňujte kryt magnetronu, který je umístěn na pravé straně vnitřního prostoru trouby.

Pokyny k uzemnění

Tato mikrovlnná trouba musí být uzemněna. Mikrovlnná trouba je vybavena napájecím kabelem, který má uzemňovací drát s uzemňovací zástrčkou. Vidlice musí být připojena k zásuvce, která je náležitě instalována a uzemněna. Uzemnění snižuje riziko zásahu elektrickým proudem. Elektrický proud je při zkratu veden přes uzemňovací drát. Doporučujeme, aby byla trouba připojena k samostatnému elektrickému obvodu. Vysoké napětí je nebezpečné a může způsobit požár nebo poškození trouby.



Varování:

Nesprávně uzemněná zásuvka může způsobit riziko zásahu elektrickým proudem.



Poznámka:

Pokud máte dotazy týkající se uzemnění nebo elektrických instrukcí, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo opraváře. Výrobce ani prodejce nejsou zodpovědní za jakékoliv poškození trouby nebo zranění vzniklé nesprávným elektrickým zapojením.

Rádiové rušení

Provoz mikrovlnné trouby může způsobit rušení rádia, televizoru nebo podobných zařízení. Pokud zaznamenáte rušení, proveďte následující opatření, abyste rušení omezili nebo zcela odstranili.

1. Vyčistěte dvířka a těsnění dvířek.
2. Přemístěte anténu rádia nebo televizoru.
3. Nasměrujte mikrovlnnou troubu od přijímače.
4. Přemístěte mikrovlnnou troubu dále od přijímače.
5. Zapojte vidlici napájecího přívodu mikrovlnné trouby do jiné zásuvky, aby byly trouba i přijímač v samostatném elektrickém obvodu.

POUŽITÍ MIKROVLNNÉ TROUBY

Před použitím se ujistěte, že je správně instalován otočný talíř. Je-li mikrovlnná trouba v provozu, talíř se musí volně otáčet.

1. Vidlici napájecího přívodu zapojte do síťové zásuvky.
2. Do nádoby vhodné pro mikrovlnný ohřev vložte potraviny, které chcete ohřát. Otevřete dvířka trouby a nádobu s potravinami položte na otočný talíř.
3. Zavřete dvířka trouby a otočným ovladačem výkonu nastavte požadovaný výkon a otočným ovladačem časovače nastavte dobu ohřevu.

Otočný ovladač	Výkon v %	Popis
Low	20 %	Nízký výkon
Defrost	42 %	Rozmrazování
M.Low	52 %	Středně nízký výkon
Med	73 %	Střední výkon
M.High	88 %	Středně vysoký výkon
High	100 %	Vysoký výkon

Upozornění:

Nenechávejte mikrovlnnou troubu bez dozoru, zatímco je v provozu.

4. Potřebujete-li zkontrolovat stav potravin během ohřevu, otevřete dvířka. Mikrovlnná trouba se automaticky zastaví. Pro pokračování v ohřevu zavřete dvířka.
5. Mikrovlnná trouba se automaticky vypne po uplynutí nastavené doby. Jestliže potřebujete předčasně ukončit ohřev, nastavte otočný ovladač časovače na hodnotu 0.
6. Vyjměte nádobu s potravinami z mikrovlnné trouby. Nádobí se může být horké v důsledku přeneseného tepla z ohříváných potravin. Doporučujeme použít ochranné kuchyňské rukavice.
7. Před konzumací zkontrolujte teplotu potravin.
8. Pokud zvolíte rozmrazování, ovladačem časovače nastavte hmotnost v rozmezí od 0,2 kg do 1,0 kg.

Zásady vaření v mikrovlnné troubě

1. Potraviny pečlivě uspořádejte. Silnější kusy potravin umístěte po obvodu nádoby.
2. Nastavte správně dobu přípravy. Doporučujeme nastavit kratší dobu, a v případě potřeby ji prodloužit. Při přípravě potravin při vysoké teplotě může dojít ke vzniku kouře nebo vznícení.
3. Před přípravou potraviny zakryjte. Zabráníte tím rozstříknutí šťávy a potraviny se ohřejí rovnoměrně.
4. Abyste urychlili přípravu některých potravin, např. kuřecího masa nebo hamburgerů, obraťte je jednou během přípravy. Větší kusy potravin, např. pečeně, se musí obrátit několikrát.
5. Některé potraviny, např. masové kuličky nebo karbanátky, během přípravy přerovnejte jak od shora dolů, tak ze středu k okraji.

Kuchyňské nádobí vhodné do mikrovlnné trouby

1. Mikrovlny nedokážou proniknout kovem, je proto důležité správně zvolit nádobí, které budete v mikrovlnné troubě používat. K ohřevu potravin nebo nápojů nepoužívejte kovové nádoby, pokud výrobce neurčí přesný typ a tvar kovového nádobí.
2. Nepoužívejte nádobí s kovovým okrajem nebo glazurou, která obsahuje kov.
3. Nepoužívejte nádobí z recyklovaného papíru, neboť může obsahovat malé množství kovových částí, které mohou způsobit jiskření a/nebo požár.
4. Kulaté/oválné nádobí je vhodnější než hranaté nádobí, neboť kousky potravin v rozích mají tendenci se přehřívat.
5. Tenké plátky hliníkové fólie můžete použít k zakrytí tenkých nebo křehkých částí potravin. Ale buďte opatrní, abyste nepoužili příliš mnoho hliníkové fólie. Je důležité, aby vzdálenost mezi hliníkovou fólií a vnitřní stěnou byla větší než 2,5 cm.

Nádobí	Vhodné/nevhodné
Teplovzdorné sklo	Ano
Běžné sklo (ne teplovzdorné)	Ne
Teplovzdorná keramika	Ano
Plastové nádobí do mikrovlnné trouby	Ano
Kuchyňský papír	Ano
Kovový podnos	Ne
Kovový rošt	Ne
Hliníková fólie, hliníková nádoba	Ne

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním trouby vypněte a odpojte vidlici napájecího přívodu od síťové zásuvky. Udržujte vnitřní prostor trouby čistý. Zbytky potravin a tekutin otřete měkkou, mírně navlhčenou houbičkou. Pokud je vnitřní prostor silně znečištěný, použijte malé množství prostředku na mytí nádobí, který aplikujete na houbičku. Nepoužívejte spreje nebo jiné hrubé čisticí prostředky. Mohou zanechat skvrny nebo šmouhy. Vnější povrch otřete měkkou, mírně navlhčenou houbičkou. Abyste zabránili poškození provozních částí uvnitř trouby, zajistěte, aby voda nevnikla ventilačními otvory do vnitřního prostoru trouby. Pravidelně otírejte dvířka a okénko z obou stran, těsnění dvířek a přilehlé povrchy pomocí měkké a mírně navlhčené houbičky, abyste odstranily skvrny a nečistoty. Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky. K čištění trouby nepoužívejte parní čistič. Zabraňte tomu, aby byl ovládací panel vlhký. Otřete jej čistou a suchou utěrkou. Při čištění ovládacího panelu nechte dvířka otevřená, abyste zabránili náhodnému spuštění trouby naprázdno. Pokud se pára nahromadí uvnitř trouby a vně dvířek, otřete ji suchou utěrkou. Pára se

může nahromadit při přípravě potravin s vysokým obsahem vody. Jedná se o normální jev.

Pravidelně čistěte otočný talíř. Omyjte jej v teplé vodě s trochou prostředku na mytí nádobí. Můžete jej rovněž umýt v myčce.

Pravidelně čistěte nosič otočného talíře a dno mikrovlnné trouby, abyste zabránili nadměrnému hluku. Otřete dno měkkou a mírně navlhčenou houbičkou. Nosič omyjte v teplé vodě s trochou prostředku na mytí nádobí. Můžete jej rovněž umýt v myčce. Při instalaci zpět do trouby dbejte na to, aby byl správně nasazen na hřídeli.

Pokud potřebujete odstranit nepříjemný zápach z vnitřního prostoru trouby, do větší misky nalijte vodu a přidejte šťávu a kůru z jednoho citrónu. Zapněte mikrovlnnou troubu na 5 minut. Poté otřete vnitřní stěny houbičkou a následně suchou utěrkou.

Pokud praskne zářivka uvnitř trouby, obraťte se na autorizovaný servis.

Troubu je nutné pravidelně čistit a odstraňovat zbytky potravin. V opačném případě hrozí poškození povrchové úpravy vnitřního prostoru trouby, což může negativně ovlivnit její životnost a může to způsobit vznik nebezpečné situace.

Varování:

Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí přívod ani vidlici do vody nebo jiné tekutiny.

Než se obrátíte na autorizovaný servis

Než se obrátíte na autorizovaný servis, zkontrolujte níže uvedené:

- Zkontrolujte, že je vidlice napájecího přívodu správně zapojena v síťové zásuvce. Pokud není, vyjměte ji, vyčkejte 10 sekund a poté zapojte.
- Zkontrolujte, zda není spadlý jistič. Pokud se zdá být vše v pořádku, vyzkoušejte zásuvku zapojením a zapnutím jiného spotřebiče.
- Zkontrolujte, zda jste správně zvolili přípravu a nastavili její dobu.
- Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřena. V opačném případě nebude možné troubu spustit.

POKUD PROBLÉM NENÍ VÝŠE UVEDEN NEBO PŘETRVÁVÁ, VYPNĚTE MIKROVLNNOU TROUBU, ODPOJTE VIDLICI OD SÍŤOVÉ ZÁSUVKY A OBRAŤTE SE NA AUTORIZOVANÝ SERVIS. JE ZAKÁZÁNO OPRAVOVAT NEBO UPRAVOVAT MIKROVLNNOU TROUBU. TA NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL OPRAVIT SÁM.

Ďakujeme za kúpu spotrebiča značky SIGURO. Sme vďační za vašu dôveru a s radosťou vám prístroj na ďalších stránkach predstavíme a oboznámime vás so všetkými jeho funkciami a spôsobmi použitia.

Veríme v spravodlivú a zodpovednú spoločnosť a preto spolupracujeme iba s dodávateľmi, ktorí spĺňajú naše prísne kritériá na ochranu záujmu zamestnancov, prevenciu ich zneužívania a férové pracovné podmienky.

Ak potrebujete pomôcť s rozsiahlou údržbou alebo opravou výrobku, ktorá vyžaduje zásah do jeho vnútorných častí, je vám k dispozícii náš autorizovaný servis na emailovej adrese siguro@alza.cz, alebo operátori na infolinke predajcu. Pre vaše pohodlie, pri riešení akýchkoľvek problémov s výrobkom, sme tieto kontaktné miesta zjednotili a vyššie uvedené kontakty je možné využiť aj v prípade všetkých reklamácií alebo požáručného servisu.

Najnovšiu verziu návodu na použitie nájdete na stránkach www.siguro.net.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE



Pred použitím si, prosím, pozorne prečítajte tento manuál a uschovajte ho na budúce použitie.

1. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
2. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
3. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
4. Ak je napájací prívod poškodený, musí ho nahradiť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
5. Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.
6. Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
7. Vždy čistite podľa pokynov v tomto návode tie časti spotrebiča, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.
8. **VÝSTRAHA:** Ak sú dvierka alebo tesnenia dvierok poškodené, nesmie byť rúra v činnosti, kým ich neopraví preškolená osoba.
9. **VÝSTRAHA:** Je nebezpečné pre akúkoľvek osobu inú než preškolenú, aby vykonávala akékoľvek opravy alebo údržbu vedúce k odstráneniu ľubovoľného krytu, ktorý zaisťuje ochranu pred žiarením mikrovlnnej energie.

10. **VÝSTRAHA:** Kvapaliny a iné pokrmy sa nesmú ohrievať v uzatvorených nádobách, pretože sú náchylné na explóziu.
11. Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracovných prostrediach;
 - v poľnohospodárstve;
 - priestory pre hostí v hoteloch, motelloch a iných obytných prostrediach;
 - v podnikoch zaistujúcich nocľah s raňajkami.
12. Na zaistenie dostatočnej cirkulácie vzduchu sa musí ponechať voľný priestor okolo mikrovlnnej rúry. Ponechajte voľný priestor aspoň 20 cm nad horným povrchom rúry a 10 cm za jej zadnou časťou a po stranách. Neblokujte akékoľvek otvory rúry. Neodstraňujte nohy rúry.
13. Používajte iba nádoby, ktoré sú vhodné na použitie v mikrovlnných rúrach.
14. Nepoužívajte kovové nádoby na prípravu alebo ohrev pokrmov a nápojov, ak výrobca nešpecifikuje veľkosť a tvar kovových nádob vhodných na mikrovlnné varenie.
15. Keď sa ohrieva pokrm v nádobách z plastu alebo papiera, kontrolujte občas rúru, aby nedošlo k vznieteniu.
16. Mikrovlnná rúra je určená na rozmrazovanie, prípravu a ohrev potravín a nápojov. Používajte ju iba na účely opísané v tomto návode. Sušenie potravín alebo odevov a ohrev ohrievacích podušiek, domácej obuvi, umývacích húb, vlhkého textilu a podobných vecí môže viesť k nebezpečenstvu poranenia, vznieteniu alebo požiaru.
17. Ak vzniká dym, vypnite spotrebič alebo vytiahnite vidlicu zo zásuvky a nechajte dvierka zatvorené, aby sa zabránilo rozšíreniu prípadného ohňa.
18. Mikrovlnný ohrev nápojov môže spôsobiť oneskorený var, s čím sa musí počítať pri držaní nádoby. Buďte opatrní pri manipulácii s nádobou.
19. Obsah dojčenských fliaš a detskej stravy sa musí premiešať alebo pretrepať a musí sa kontrolovať teplota pred konzumáciou, aby sa zabránilo popáleniu.
20. Vajcia v škrupinkách a celé natvrdo uvarené vajcia sa nesmú v mikrovlnných rúrach ohrievať, pretože môžu aj po ukončení mikrovlnného ohrevu explodovať.
21. Pravidelne čistite dvierka a okienko rúry po oboch stranách, tesnenie dvierok a príslušné časti od nečistôt a prípadných zvyškov potravín. Na čistenie odporúčame použiť slabý roztok neutrálneho kuchynského saponátu. Dbajte na to, aby na vnútornej strane dvierok nezostali zvyšky čistiaceho prostriedku.
22. Rúru pravidelne čistite podľa vyššie uvedených pokynov a odstraňujte z nej prípadné zvyšky potravín.
23. Neudržiavanie rúry v čistote by mohlo viesť k poškodeniu povrchu, ktoré by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť spotrebiča a mať za následok vznik nebezpečnej situácie.
24. Spotrebič sa nesmie čistiť parným čističom.
25. Mikrovlnná rúra je určená na umiestnenie na pracovnej doske

v maximálnej výške 900 mm.

26. Táto mikrovlnná rúra je určená na používanie ako voľne stojaca. Nie je určená na zabudovanie alebo do skrinky.
27. Mikrovlnná rúra sa nesmie umiestňovať do skrinky.
28. Mikrovlnná rúra smie byť umiestnená proti stene.
29. Neodstraňujte dištančnú podperu v zadnej časti alebo po stranách, pretože podpera zaisťuje minimálnu vzdialenosť od steny na správnu cirkuláciu vzduchu.
30. **VAROVANIE:** Mikrovlnná rúra a jej prístupné povrchy sa počas používania zahrievajú. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k vzniku popálenín.
31. Mikrovlnnú rúru nepoužívajte vonku ani ju nevystavujte vplyvom vonkajšieho prostredia.
32. Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na jej typovom štítku zhoduje s elektrickým napätím zásuvky. Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.
33. Mikrovlnnú rúru neumiestňujte na parapety okien, odkvapkávaciu dosku drezu alebo na nestabilné povrchy. Vždy ju umiestnite na stabilný, rovný a suchý povrch.
34. V mikrovlnnej rúre nepoužívajte korozívne chemikálie alebo výpary. Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na priemyselné ani laboratórne účely.
35. Nespúšťajte mikrovlnnú rúru naprázdno.
36. Nepoužívajte mikrovlnnú rúru, ak sú napájací prívod alebo vidlica poškodené, ak mikrovlnná rúra nefunguje správne, ak je poškodená alebo spadla.
37. Kuchynský riad sa môže stať horúcim v dôsledku preneseného tepla z ohrievaných potravín. Niekedy bude potrebné použiť ochranné rukavice.
38. V mikrovlnnej rúre nepoužívajte nižšie uvedený kuchynský riad a pomôcky:
 - kovové panvice alebo riad s kovovou rukoväťou alebo s kovovou ozdobou;
 - svorky na plastových vrecúškach;
 - riad s povrchovou úpravou z melanínu;
 - bežné teplomery, ktoré sa používajú napr. na meranie teploty mäsa a pod.
39. Mikrovlnnú rúru nikdy nepoužívajte v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo bazéna.
40. Potraviny so šupkou, ako sú zemiaky, tekvica, jablká alebo gaštany pred ohrevom v mikrovlnnej rúre niekoľkokrát prepichnete vidličkou alebo nožom.
41. Nepoškodzuje bezpečnostný systém uzatvárania dvierok.
42. Nepokúšajte sa používať mikrovlnnú rúru pri otvorených dvierkach. Mohli by ste sa vystaviť škodlivému pôsobeniu mikrovln.
43. Nesmažte v mikrovlnnej rúre potraviny. Horúci olej môže poškodiť časti rúry, riadu, alebo dokonca privodiť popáleniny pokožky.
44. Pri manipulácii s ohriatymi nápojmi a potravinami dbajte na zvýšenú opatrnosť, pretože sa z nich môže uvoľňovať horúca para.
45. Pred premiestnením rúry sa vždy uistite, že je otočný tanier vybratý alebo

bezpečne zaistený vo vnútornom priestore rúry. Inak by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.

- 46. Nepoužívajte rúru bez správne inštalovaného otočného taniera.
- 47. Ak nepoužívate rúru, nenechávajte vnútri papierové materiály, kuchynský riad alebo potraviny.
- 48. Udržujte vnútorný priestor rúry v čistote. Ak sú steny rúry postriekané šťavami z potravín, utrite ich vlhkou handričkou. Ak je rúra silnejšie znečistená, môžete použiť slabý roztok neutrálneho kuchynského saponátu.



VAROVANIE

Neinštalujte rúru nad sporák alebo varnú dosku. Hrozí poškodenie mikrovlnnej rúry.



VAROVANIE

Horúci povrch. Prístupné povrchy sa môžu počas používania zahrievať a môžu zostať horúce nejaký čas od dokončenia prípravy. Vyvarujte sa kontaktu s horúcim povrchom. Hrozí riziko vzniku popálenín.



PREHLAD

- 1 Bezpečnostný systém zámku dvierok
- 2 Okienko dvierok
- 3 Nosič otočného taniera
- 4 Hriadel'
- 5 Ovládací panel
- 6 Kryt magnetrónu
- 7 Otočný tanier
- 8 Otočný ovládač nastavenia výkonu
- 9 Otočný ovládač časovača

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie	230 V~ 50 Hz
Príkon	1 100 W
Výkon mikrovĺn	700 W
Spotreba energie vo vypnutém stave	<0,5 W
Prevádzkový kmitočet	2 450 MHz
Hlučnosť	65 dB (A)
Objem	17 l (kompaktný)
Vonkajšie rozmery	243 × 446 × 358 mm (v × š × h)
Hmotnosť	9,4 kg

Poznámka: Doba, po ktorej sa zariadenie automaticky vypne, je 0 minút.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Vyberte spotrebič a jeho príslušenstvo z obalu. Pred likvidáciou obalu sa uistite, že ste vybrali všetky komponenty. Skontrolujte, či nie sú spotrebič a príslušenstvo poškodené.

Inštalácia

1. Uistite sa, že ste z vnútorného priestoru rúry vybrali obalový materiál, ako sú igelitové vrecúška, polystyrén a pod.
2. Skontrolujte, či nie je rúra nejakým spôsobom poškodená, napr. či nie sú dvierka rúry zle usadené alebo pretlačené, či nie je poškodené tesnenie dvierok alebo uvoľnené závesy alebo zámky dvierok. Ak zistíte poškodenie, nepoužívajte rúru

a kontaktujte kvalifikovaného servisného technika.

3. Mikrovlnná rúra musí byť umiestnená na rovnom, stabilnom povrchu, ktorý udrží jej hmotnosť aj s vloženými potravinami.
4. Neumiestňujte rúru blízko tepelných zdrojov, na miesta so zvýšenou vlhkosťou alebo do blízkosti horľavých materiálov.
5. Aby bola zaistená správna prevádzka, je nutné zaistiť dostatočný voľný priestor okolo mikrovlnnej rúry. Ponechajte aspoň 20 cm voľného priestoru nad hornou časťou rúry, 10 cm vzadu a 5 cm po stranách. Nezakrývajte ani neblokujte vetracie otvory. Neodstraňujte nohy mikrovlnnej rúry.
6. Nepoužívajte rúru bez inštalovaného otočného taniera, nosiča a hriadeľa.
7. Uistite sa, že napájací kábel nie je umiestnený pod spodnou časťou rúry či v kontakte s horúcimi alebo ostrými povrchmi.
8. Sieťová zásuvka musí byť ľahko dostupná, aby bolo možné vidlicu napájacieho prívodu rýchlo odpojiť v prípade nutnosti.
9. Nepoužívajte mikrovlnnú rúru vonku.



Varovanie:

Neodstraňujte kryt magnetrónu, ktorý je umiestnený na pravej strane vnútorného priestoru rúry.

Pokyny na uzemnenie

Táto mikrovlnná rúra musí byť uzemnená. Mikrovlnná rúra je vybavená napájacím káblom, ktorý má uzemňovací drôt s uzemňovacou zástrčkou. Vidlica musí byť pripojená k zásuvke, ktorá je náležite inštalovaná a uzemnená. Uzemnenie znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom. Elektrický prúd je pri skrate vedený cez uzemňovací drôt. Odporúčame, aby bola rúra pripojená k samostatnému elektrickému obvodu. Vysoké napätie je nebezpečné a môže spôsobiť požiar alebo poškodenie rúry.



Varovanie:

Nesprávne uzemnená zásuvka môže spôsobiť riziko zásahu elektrickým prúdom.



Poznámka:

Ak máte otázky týkajúce sa uzemnenia alebo elektrických inštrukcií, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára alebo opravára. Výrobca ani predajca nie sú zodpovední za akékoľvek poškodenie rúry alebo zranenie vzniknuté nesprávnym elektrickým zapojením.

Rádiové rušenie

Prevádzka mikrovlnnej rúry môže spôsobiť rušenie rádia, televízora alebo podobných zariadení. Ak zaznamenáte rušenie, vykonajte nasledujúce opatrenia, aby ste rušenie obmedzili alebo celkom odstránili.

1. Vyčistite dvierka a tesnenie dvierok.
2. Premiestnite anténu rádia alebo televízora.
3. Nasmerujte mikrovlnnú rúru od prijímača.
4. Premiestnite mikrovlnnú rúru ďalej od prijímača.
5. Zapojte vidlicu napájacieho prívodu mikrovlnnej rúry do inej zásuvky, aby boli rúra aj prijímač v samostatnom elektrickom obvode.

POUŽITIE MIKROVLNNEJ RÚRY

Pred použitím sa uistite, že je správne inštalovaný otočný tanier. Ak je mikrovlnná rúra v prevádzke, tanier sa musí voľne otáčať.

1. Vidlicu napájacieho prívodu zapojte do sieťovej zásuvky.
2. Do nádoby vhodnej na mikrovlnný ohrev vložte potraviny, ktoré chcete ohriať. Otvorte dvierka rúry a nádobu s potravinami položte na otočný tanier.
3. Zavrite dvierka rúry a otočným ovládačom výkonu nastavte požadovaný výkon a otočným ovládačom časovača nastavte čas ohrevu.

Otočný ovládač	Výkon v %	Popis
Low	20 %	Nízky výkon
Defrost	42 %	Rozmrazovanie
M.Low	52 %	Stredne nízky výkon
Med	73 %	Stredný výkon
M.High	88 %	Stredne vysoký výkon
High	100 %	Vysoký výkon

Upozornenie:

Nenechávajte mikrovlnnú rúru bez dozoru, zatiaľ čo je v prevádzke.

4. Ak potrebujete skontrolovať stav potravín počas ohrevu, otvorte dvierka. Mikrovlnná rúra sa automaticky zastaví. Na pokračovanie v ohreve zavrite dvierka.
5. Mikrovlnná rúra sa automaticky vypne po uplynutí nastaveného času. Ak potrebujete predčasne ukončiť ohrev, nastavte otočný ovládač časovača na hodnotu 0.
6. Vyberte nádobu s potravinami z mikrovlnnej rúry. Riad môže byť horúci v dôsledku preneseného tepla z ohrievaných potravín. Odporúčame použiť ochranné kuchynské rukavice.
7. Pred konzumáciou skontrolujte teplotu potravín.
8. Ak zvolíte rozmrazovanie, ovládačom časovača nastavte hmotnosť v rozmedzí od 0,2 kg do 1,0 kg.

Zásady varenia v mikrovlnnej rúre

1. Potraviny starostlivo usporiadajte. Hrubšie kúsky potravín umiestnite po obvode nádoby.
2. Nastavte správny čas prípravy. Odporúčame nastaviť kratší čas, a v prípade potreby ho predĺžiť. Pri príprave potravín pri vysokej teplote môže dôjsť k vzniku dymu alebo vznieteniu.
3. Pred prípravou potraviny zakryte. Zabráňte tým rozstreknutiu šťavy a potraviny sa ohrejú rovnomerne.
4. Aby ste urýchlili prípravu niektorých potravín, napr. kuracieho mäsa alebo hamburgerov, obráťte ich raz počas prípravy. Väčšie kusy potravín, napr. pečeného mäsa, sa musia obrátiť niekoľkokrát.
5. Niektoré potraviny, napr. mäsové guľky alebo karbonátky, počas prípravy preložte tak odhora nadol, ako aj zo stredu k okraju.

Kuchynský riad vhodný do mikrovlnnej rúry

1. Mikrovlny nedokážu preniknúť kovom, je preto dôležité správne zvoliť riad, ktorý budete v mikrovlnnej rúre používať. Na ohrev potravín alebo nápojov nepoužívajte kovové nádoby, ak výrobca neurčí presný typ a tvar kovového riadu.
2. Nepoužívajte riad s kovovým okrajom alebo glazúrou, ktorá obsahuje kov.
3. Nepoužívajte riad z recyklovaného papiera, pretože môže obsahovať malé množstvo kovových častí, ktoré môžu spôsobiť iskrenie a/alebo požiar.
4. Okrúhly/oválny riad je vhodnejší než hranatý riad, pretože kúsky potravín v rohoch majú tendenciu sa prehrievať.
5. Tenké plátky hliníkovej fólie môžete použiť na zakrytie tenkých alebo krehkých častí potravín. Ale buďte opatrní, aby ste nepoužili príliš mnoho hliníkovej fólie. Je dôležité, aby vzdialenosť medzi hliníkovou fóliou a vnútornou stenou bola väčšia než 2,5 cm.

Riad	Vhodný/nevhodný
Teplovzdorné sklo	Áno
Bežné sklo (nie teplovzdorné)	Nie
Teplovzdorná keramika	Áno
Plastový riad do mikrovlnnej rúry	Áno
Kuchynský papier	Áno
Kovový podnos	Nie
Kovový rošt	Nie
Hliníková fólia, hliníková nádoba	Nie

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením rúry vypnite a odpojte vidlicu napájacieho prívodu od sieťovej zásuvky. Udržujte vnútorný priestor rúry čistý. Zvyšky potravín a tekutín utrite mäkkou, mierne navlhčenou hubkou. Ak je vnútorný priestor silne znečistený, použite malé množstvo prostriedku na umývanie riadu, ktorý aplikujte na hubku. Nepoužívajte spreje alebo iné hrubé čistiace prostriedky. Môžu zanechať škvrny alebo šmuhy.

Vonkajší povrch utrite mäkkou, mierne navlhčenou hubkou. Aby ste zabránili poškodeniu prevádzkových častí vnútri rúry, zaistite, aby voda nevnikla ventilačnými otvormi do vnútorného priestoru rúry.

Pravidelne utierajte dvierka a okienko z oboch strán, tesnenie dvierok a príslušné povrchy pomocou mäkkej a mierne navlhčenej hubky, aby ste odstránili škvrnky a nečistoty. Nepoužívajte hrubé čistiace prostriedky.

Na čistenie rúry nepoužívajte parný čistič.

Zabráňte tomu, aby bol ovládací panel vlhký. Utrite ho čistou a suchou utierkou. Pri čistení ovládacieho panelu nechajte dvierka otvorené, aby ste zabránili náhodnému spusteniu rúry naprázdno.

Ak sa para nahromadí vnútri rúry a na vonkajšej strane dvierok, utrite ju suchou utierkou. Para sa môže nahromadiť pri príprave potravín s vysokým obsahom vody. Ide o normálny jav.

Pravidelne čistite otočný tanier. Umyte ho v teplej vode s trochou prostriedku na umývanie riadu. Môžete ho tiež umyť v umývačke.

Pravidelne čistite nosič otočného taniera a dno mikrovlnnej rúry, aby ste zabránili nadmernému huku. Utrite dno mäkkou a mierne navlhčenou hubkou. Nosič umyte v teplej vode s trochou prostriedku na umývanie riadu. Môžete ho tiež umyť v umývačke. Pri inštalácii späť do rúry dbajte na to, aby bol správne nasadený na hriadeľ.

Ak potrebujete odstrániť nepríjemný zápach z vnútorného priestoru rúry, do väčšej misky nalejte vodu a pridajte šťavu a kôru z jedného citróna. Zapnite mikrovlnnú rúru na 5 minút. Potom utrite vnútorné steny hubkou a následne suchou utierkou.

Ak praskne žiarivka vnútri rúry, obráťte sa na autorizovaný servis.

Rúru je nutné pravidelne čistiť a odstraňovať zvyšky potravín. V opačnom prípade hrozí poškodenie povrchovej úpravy vnútorného priestoru rúry, čo môže negatívne ovplyvniť jej životnosť a môže to spôsobiť vznik nebezpečnej situácie.

Varovanie:

Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič, napájací prívod ani vidlicu do vody alebo inej tekutiny.

Skôr ako sa obrátite na autorizovaný servis

Skôr ako sa obrátite na autorizovaný servis, skontrolujte nižšie uvedené:

- Skontrolujte, či je vidlica napájacieho prívodu správne zapojená v sieťovej zásuvke. Ak nie je, vyberte ju, vyčkajte 10 sekúnd a potom zapojte.
- Skontrolujte, či nie je spadnutý istič. Ak sa zdá byť všetko v poriadku, vyskúšajte zásuvku zapojením a zapnutím iného spotrebiča.
- Skontrolujte, či ste správne zvolili prípravu a nastavili jej čas.
- Skontrolujte, či sú dvierka správne dovreté. V opačnom prípade nebude možné rúru spustiť.

AK PROBLÉM NIE JE VYŠŠIE UVEDENÝ ALEBO PRETRVÁVA, VYPNITE MIKROVLNNÚ RÚRU, ODPOJTE VIDLICU OD SIEŤOVEJ ZÁSUVKY A OBRÁŤTE SA NA AUTORIZOVANÝ SERVIS. JE ZAKÁZANÉ OPRAVOVAŤ ALEBO UPRAVOVAŤ MIKROVLNNÚ RÚRU. TÁ NEOBSAHUJE ŽIADNE DIELY, KTORÉ BY MOHOL POUŽÍVATEĽ OPRAVIŤ SÁM.

Köszönjük, hogy megvásárolta a SIGURO márka termékét. Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket a bizalmával! Örömmel mutatjuk be Önnek a készülékünket, a készülék funkcióit és a készülék használatát.

Hiszünk abban, hogy tisztességes és felelős vállalat vagyunk, ezért csak olyan beszállítókkal dolgozunk együtt, akik megfelelnek a munkavállalók érdekeinek a védelmére, a munkavállalói visszaélések megelőzésére, továbbá a tisztességes munkakörülmények biztosítására vonatkozó szigorú kritériumainknak.

Amennyiben a készüléken olyan karbantartást vagy javítást kíván végrehajtani, amelyhez a készüléket meg kell bontani, akkor forduljon a márkaszervizhez siguro@alza.cz, vagy hívja fel a vevőszolgálatunkat. A kényelmesebb ügyintézés érdekében egybevitük a kapcsolati helyeinket, így a fenti kapcsolatokat nem csak a javítások és karbantartások megrendeléséhez, hanem a reklamációk benyújtásához vagy a garancia utáni szervizeléshez is fel lehet használni.

A használati utasítás legújabb verziója a www.siguro.net oldalon található.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK



A használatba vétel előtt figyelmesen olvassa el a jelen útmutatót, és azt későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg.

1. A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
2. A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
3. A készüléket gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják.
4. Az áramütések megelőzése érdekében, a készülék sérült hálózati vezetékét csak márkaszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki.
5. A készüléket és a hálózati vezetékét úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz 8 év alatti gyerekek ne férhessenek hozzá.
6. A készüléket nem szabad időkapcsolóval vagy más készülékkel vezérelt (távírányított) konnektorhoz csatlakoztatni.
7. Az élelmiszerekkel közvetlen kapcsolatba kerülő alkatrészeket a jelen útmutató szerint tisztítsa meg.
8. **FIGYELMEZTETÉS!** Ne használja a sütőt, ha a készülék ajtaja vagy szigetelése sérült, a javítást bízza szakemberre.
9. **FIGYELMEZTETÉS!** A mikrohullámú sugárzás veszélyes az egészségre,

ezért a készülék bármilyen burkolatát illetéktelen személy nem szerelheti le. A javítást bízza mindig a márkaszervizre.

10. **FIGYELMEZTETÉS!** Folyadékot vagy más ételeket zárt edényben ne melegítsen fel, mert a keletkező nyomástól az edény szétrobbanhat.
11. A készüléket háztartásokban, illetve a következő helyeken lehet használni:
 - konyhák, irodai és egyéb munkahelyi kiskonyhák,
 - mezőgazdasági üzemek;
 - szállodai és motelszobák, munkásszállások konyhái;
 - turistaszállások, és egyéb jellegű szállások.
12. A hűtőlevegő megfelelő áramlása érdekében, a mikrohullámú sütő körül legyen elegendő szabad hely. A mikrohullámú sütő felett legalább 20 cm, az oldalánál és hátuljánál pedig legalább 10 cm szabad helyet kell hagyni. A mikrohullámú sütő szellőzőnyílásait letakarni tilos. A mikrohullámú sütő lábait ne szerelje le.
13. Kizárólag csak mikrohullámú sütőben használható táányérok és edényeket használjon.
14. Amennyiben a gyártó nem specifikálta a fém edények alakját és méretét a mikrohullámú sütőben való használathoz, akkor az ételek és italok készítéséhez és felmelegítéséhez fém edényeket ne használjon.
15. Ha az ételt papír vagy műanyag edényben melegíti fel, akkor ügyeljen arra, hogy azok ne gyulladjanak meg.
16. A mikrohullámú sütővel élelmiszereket és italokat lehet felmelegíteni. A készüléket csak a jelen útmutatóban feltüntetett célokra szabad használni. A készülékben élelmiszereket vagy ruhát szárítani, melegítő párnákat, papucsot, szivacsot, nedves ruhát és egyéb idegen anyagokat melegíteni tilos, az ilyen tevékenység tüzet vagy súlyos személyi sérülést okozhat.
17. Ha a mikrohullámú sütőben készülő étel füstölni vagy égni kezd, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati vezetéket a fali aljzatból, és hagyja zárva az ajtót (az esetleges tűz magától elalszik és nem terjed tovább).
18. Mikrohullámú főzéskor a forrás később is bekövetkezhet, ezért bánjon nagyon óvatosan a felmelegített folyadékokkal. Legyen óvatos az edény mozgatása közben.
19. A cumisüvegek tartalmát és a bébiételeket az etetés előtt keverje össze vagy rázza fel, ellenőrizze le az étel hőmérsékletét, nehogy égési sérülést okozzon a csecsemőnek.
20. Soha ne melegítsen a mikrohullámú sütőben tojást héjastól vagy keményre főzött egész tojást, mert a tojás felrobbanhat (a készülékből való kivétel után is).
21. Rendszeresen tisztítsa meg az ajtót, a betekintő ablakot (mindkét oldalán), az ajtó tömítést, távolítsa el a szennyeződéseket és az élelmiszer lerakódásokat. A tisztításhoz használjon mosogatószeres vízbe mártott ruhát. Ügyeljen arra, hogy a sütő belső felületein és az ajtón ne maradjon tisztítószer.
22. A mikrohullámú sütőt rendszeresen tisztítsa ki, abból az élelmiszer maradványokat távolítsa el.

23. A sütő tisztításának az elhanyagolása a készülék felületeinek a sérüléséhez vezethet, ami a készülék meghibásodását okozhatja, illetve a készülék élettartamának a csökkenéséhez vezet.
24. A készüléket gőzfejlesztő készülékkel tisztítani tilos.
25. A mikrohullámú sütőt tegye konyhai munkalapra (legfeljebb 900 mm magasságba).
26. A készüléket szabadon elhelyezve kell üzemeltetni. Ezt a mikrohullámú sütőt konyhaszekrénybe beépíteni nem lehet.
27. A készüléket ne tegye szekrénybe (szűk helyre).
28. A mikrohullámú sütőt fal elé lehet állítani.
29. A távtartókat hátul és oldalt ne távolítsa el, ezek biztosítják a minimális távolság betartását (a levegő szabad áramlásához).
30. FIGYELMEZTETÉS! A készülék bizonyos részei és felületei a használat közben erősen felmelegsznek. Legyen óvatos, és előzze meg az égési sérüléseket.
31. A mikrohullámú sütőt szabadban ne használja, és az időjárás hatásainak se tegye ki.
32. A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni. A készüléket csak szabályszerűen leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.
33. A mikrohullámú sütőt ne helyezze le ablakpárkányra, illetve nem stabil felületre, vagy mosogató csepegtető részére. A készüléket csak stabil, vízszintes és száraz felületre állítsa fel.
34. A mikrohullámú sütőbe ne tegyen korróziót vagy agresszív gőzöket fejlesztő anyagokat. A mikrohullámú sütőt ipari és laboratóriumi célokra használni tilos.
35. A mikrohullámú sütőt ne kapcsolja be üres állapotban.
36. A mikrohullámú sütőt ne használja, ha a hálózati vezeték vagy csatlakozódugó sérült, illetve ha a készülék rendellenesen működik (vagy például leesett).
37. A konyhai edények a felmelegített ételtől szintén felmelegednek. Ha szükséges, akkor ezeket konyhai kesztyűvel fogja meg.
38. A mikrohullámú sütőben nem szabad használni a következő edényeket és eszközöket:
 - fém serpenyőket, fém fogantyúval vagy fém díszítéssel rendelkező edényeket;
 - műanyag zacskókat fém zárócsattal;
 - melamin bevonatú edényeket;
 - hagyományos konyhai hőmérőket (például hús hőmérsékletének a méréséhez).
39. A mikrohullámú sütőt fürdőkád, zuhanyozó, vagy medence közelében ne használja.
40. A héjas alapanyagokat (pl. burgonyát, tököt, almát gesztenyét stb.) a főzés megkezdése előtt szűrje meg villával vagy késsel.
41. Az ajtó biztonsági zárat kiiktatni tilos.
42. Ne próbálja a mikrohullámú sütőt nyitott ajtóval működtetni.
A mikrohullámok közvetlen hatása káros az egészségre.
43. A mikrohullámú sütőben ne készítsen olajban sült ételeket. A forró olaj

sérülést okozhat a készülékben és az edényben, illetve akár égési sérülést is okozhat.

44. Legyen óvatos amikor forró folyadékokkal dolgozik, mert az edényből felszálló gőz vagy a forró folyadék kifröccsenése égési sérüléseket okozhat.
45. A készülék áthelyezése előtt a belső tartozékokat vegye ki a készülékből. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat.
46. A készüléket ne használja a forgótányér nélkül, a forgótányért az előírásoknak megfelelően kell behelyezni.
47. Ha a sütőt nem használja, akkor abban ne tároljon papírokat, konyhai edényeket vagy élelmiszereket.
48. A sütő belsejét tartsa tisztán. Ha a sütő belső falára élelmiszer fröccsent ki, akkor azt enyhén benedvesített ruhával törölje le. Ha sütő belseje erősen szennyezett, akkor a tisztításhoz használhat mosogatószeres vízbe mártott ruhát is.



FIGYELMEZTETÉS

A mikrohullámú sütőt tűzhely vagy főzőlap fölé nem szabad felszerelni. A készülék megsérülhet.



FIGYELMEZTETÉS

Forró felület! A készülék bizonyos részei és felületei a használat közben erősen felmelegsznek, és a használat után egy ideig forrók maradnak. A forró felületeket ne érintse meg. Égési sérülést szenvedhet.



A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

- 1 Ajtó biztonsági zár
- 2 Ajtó betekintő ablak
- 3 Tányérforgató
- 4 Tengely
- 5 Működtető panel
- 6 Magnetron fedél
- 7 Forgótányér
- 8 Teljesítmény beállító gomb
- 9 Sütési idő beállító gomb

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Tápellátás	230 V~ 50 Hz
Teljesítményfelvétel	1 100 W
Mikrohullámú teljesítmény	700 W
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemi módban	<0,5 W
Üzemi frekvencia:	2 450 MHz
Zajszint	65 dB(A)
Térfogat	17 l (kompakt)
Befoglaló méretek	243 × 446 × 358 mm (ma × sz × mé)
Tömeg	9,4 kg

Megjegyzés: Az az időtartam, amely után a berendezés automatikusan kikapcsolt állapotba kerül, 0 perc.

AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

Vegye ki a készüléket és tartozékait a dobozból. A csomagolóanyag megsemmisítése előtt ellenőrizze le, hogy abból kivett-e minden tartozékot. Ellenőrizze le a készüléket és tartozékait, illetve azok sérülésmentességét.

Telepítés

1. A mikrohullámú sütő belsejéből vegyen ki minden csomagolóanyagot (zacskót, hungarocell habot stb.).
2. Ellenőrizze le a mikrohullámú sütő sérülésmentességét: az ajtó felfüggesztését és záródását, a tömítések épségét, a felületek horpadásmentességét stb. Amennyiben

bármilyen sérülést észlel, akkor a készüléket ne kapcsolja be, a készüléket vigye márkaszervízbe javításra.

3. A mikrohullámú sütőt stabil és vízszintes munkalapra helyezze le, ügyelve arra, hogy ez a lap elbírja a mikrohullámú sütő és a behelyezett élelmiszerek és edények együttes súlyát is.
4. A sütőt hőforrásoktól és gyúlékony anyagoktól távol, nedves és vizes tárgyaktól kellő távolságban üzemeltesse.
5. A hűtőlevegő megfelelő áramlása érdekében, a mikrohullámú sütő körül legyen elegendő szabad hely. A mikrohullámú sütő felett legalább 20 cm, hátul 10 cm, az oldalánál legalább 5 cm szabad hely legyen. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A mikrohullámú sütő lábait ne szerelje le.
6. A sütőt ne használja a tartozékként adott forgótányér, menesztő és tengely nélkül.
7. A hálózati vezeték nem lehet a készülék alatt, illetve azt ne vezesse forró vagy éles tárgyakon keresztül.
8. A hálózati aljzat és vezeték legyen könnyen elérhető, hogy veszély esetén a csatlakozódugót azonnal ki lehessen húzni.
9. A készüléket ne használja szabadban.



Figyelmeztetés!

A magnetron fedelét, amely a jobb oldali belső falon található, ne vegye le.

Földelési előírások

A mikrohullámú sütőt földelt hálózathoz kell csatlakoztatni. A készülék hálózati vezetékében védővezeték is van, továbbá a csatlakozódugója is földeléses kivitelű. A csatlakozódugót csak ennek megfelelő, bekötött földeléssel rendelkező aljzathoz szabad csatlakoztatni. A földelés részben védelmet nyújt az áramütések ellen. Rövidzárlat esetén a védővezeték az áramot elvezeti a földelésen keresztül. Javasoljuk, hogy a mikrohullámú sütőt önálló (saját kismegszakítóval védett) hálózati ághoz csatlakoztassa. A túlfeszültség tüzet vagy a készülék meghibásodását okozhatja.



Figyelmeztetés!

A védővezeték helytelen bekötése áramütéshez vezethet!

Megjegyzés:



amennyiben kételye van az elektromos csatlakoztatást és földelést illetően, akkor a készülék szabályszerű bekötését villanyszerelő szakembernél rendelje meg.

A készülék gyártója és eladója nem vállal semmilyen felelősséget sem a szabálytalan elektromos bekötések miatt bekövetkezett anyagi károkért és személyi sérülésekért.

Rádiózavarás

A mikrohullámú sütő működése zavarhatja a tévé és rádió adások vételét, vagy más hasonló készülékek használatát. Amennyiben a mikrohullámú sütő zavarást okoz valamilyen más készülék használatában, akkor az alábbi intézkedések segítségével szüntesse meg vagy csökkentse a zavarást.

1. Tisztítsa meg az ajtót és az ajtótmítést.
2. A rádió vagy a tévé antennát vigye más helyre (távolabb a mikrohullámú sütőtől).

3. Fordítsa el a mikrohullámú sütőt.
4. A mikrohullámú sütőt tegye távolabb a zavart készüléktől.
5. A mikrohullámú sütőt és a zavart készüléket ne üzemeltesse egy áramkörü ágról (pl. egy aljzatról).

A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HASZNÁLATA

A használatba vétel előtt ellenőrizze le a menesztő és a forgótányér szabályszerű behelyezését. Üzemeltetés közben a forgótányérnak akadálymentesen kell forognia.

1. A hálózati vezetékét csatlakoztassa a fali aljzathoz.
2. A felmelegíteni kívánt élelmiszereket tegye egy olyan edénybe, amelyet a mikrohullámú sütőben használni lehet. Nyissa ki a készülék ajtaját és az élelmiszert tartalmazó edényt helyezze a forgótányérra.
3. Csukja be a készülék ajtaját és a teljesítmény szabályozó gombbal állítsa be a kívánt teljesítményt, az időkapcsolóval a működési időt.

Forgó gomb	Teljesítmény (%)	Leírás
Low	20 %	Alacsony teljesítmény
Defrost	42 %	Felolvasztás
M.Low	52 %	Közepesen alacsony teljesítmény
Med	73 %	Közepes teljesítmény
M.High	88 %	Közepesen nagy teljesítmény
High	100 %	Nagy teljesítmény

Figyelmeztetés!

A bekapcsolt készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.

4. Az élelmiszer ellenőrzéséhez az ajtót nyissa ki. A mikrohullámú sütő működése automatikus kikapcsol. A melegítés folytatásához csukja be az ajtót.
5. A mikrohullámú sütő automatikusan kikapcsol a beállított idő eltelte után. Ha idő előtt szeretné lekapcsolni a sütő működését, akkor az időkapcsoló gombot fordítsa a 0 jelre.
6. Az élelmiszert vegye ki a sütőből. Az edény a felmelegített ételtől felmelegszik. Az edény kivételéhez használjon konyhai kesztyűt.
7. Az evés előtt mindig ellenőrizze le az étel megfelelő hőmérsékletét.
8. Felolvasztás funkció kiválasztása esetén az időkapcsoló gombbal állítsa be a felolvasztandó alapanyag tömegét 0,2 kg és 1,0 kg között.

A mikrohullámú sütő főzési alapelvei

1. Az alapanyagokat terítse szét, és rendezze el az edényen. A nagyobb darabokat az edény szélénél helyezze el.
2. Állítsa be helyesen a főzés időtartamát. Javasoljuk, hogy általában rövidebb időt állítson be, és a főzést szükség szerint egy újabb beállítással folytassa. Ha az élelmiszer hőmérséklete túl magasra emelkedik, akkor a készülékben füst keletkezhet, illetve az alapanyag akár meg is gyulladhat.

3. Az élelmiszert a sütőben takarja le. Ezzel megelőzheti a lé vagy zsír szétfroccsenését, és az alapanyag egyenletesebben melegszik át.
4. Bizonyos alapanyagokat (pl. csirkehús, hamburger stb.) a sütés közben egyszer fordítsa át. A nagyobb darabokat többször is át kell fordítani.
5. Bizonyos alapanyagokat a sütés közben forgassa át, keverje meg, tegye a tányér széléről középre stb.

Mikrohullámú sütőben használható edények

1. A mikrohullámok nem tudnak fémeken áthatolni, ezért ügyelni kell a mikrohullámú sütőben használható edények kiválasztására. Amennyiben a gyártó nem specifikálta a fém edények alakját és méretét a mikrohullámú sütőben való használathoz, akkor az ételek és italok készítéséhez és felmelegítéséhez fém edényeket ne használjon.
2. Fém díszítésű tányérokat a sütőbe ne tegyen be.
3. Az újrahasznosított papírból készült edények apró fém szemcséket tartalmazhatnak, ezek a mikrohullámú sütőben szikrázást, vagy akár tüzet is okozhatnak.
4. Az ovális vagy kör alakú edényeket részesítse előnyben a szögletes edényekkel szemben. A sarkokban elhelyezett élelmiszer általában túlmelegszik.
5. Vékony alumínium fóliát lehet használni a kisebb alapanyagok letakarásához. Ne használjon sok alumínium fóliát a sütőben. Fontos, hogy az alumínium fólia legyen legalább 2,5 cm távolságra a készülék belső falától.

Edény	Használható / Nem használható
Hőálló üveg	Igen
Normál üveg (nem hőálló)	Nem
Hőálló kerámia	Igen
Mikrohullámú sütőben használható műanyag edény	Igen
Sütőpapír	Igen
Fém tálca	Nem
Fém rostély	Nem
Alumínium fólia, alumínium edény	Nem

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A tisztítás megkezdése előtt a készüléket kapcsolja le, és hálózati csatlakozódugót is húzza ki a fali aljzatból.

A sütő belsejét tartsa tiszta állapotban. Az étel és ital maradékokat benedvesített és puha ruhával távolítsa el. A makacs szennyeződéseket mosogatószeres vízbe mártott ruhával áztassa be, majd távolítsa el a szennyeződések. Ne használjon sprayt, drótszivacsot, vagy durva és karcoló tisztítószeret. Ezek megkarcolhatják a felületeket.

A készülék házát puha és kissé benedvesített ruhával törölje meg. A tisztítás során ügyeljen arra, hogy víz ne kerüljön a készülékbe, különösen a mikrohullámú sütő belső falán található szellőztető nyílásokba.

Rendszeresen tisztítsa meg az ajtót, a betekintő ablakot (mindkét oldalán), az ajtó-tömítést, távolítsa el a szennyeződések és az élelmiszer lerakódásokat.

A tisztításhoz ne használjon durva tisztítószeret.

A mikrohullámú sütőt gőzt képző készülékekkel tisztítani tilos.

A működtető panelt óvja meg nedvességtől és víztől. A működtető panelt csak száraz ruhával törölje meg. A készülék működtető paneljének a tisztítása közben ügyeljen arra, hogy az ajtó ne csukódjon be (a készülék üres állapotban véletlenül bekapcsolhat).

Ha a készülék belső falára és az ajtóra nedvesség rakódik le, akkor ezt száraz törülközővel törölje meg. A készülékben a nedvesség kicsapódik, ha magas víztartalmú alapanyagokat melegít fel. Ez normális jelenség.

Rendszeresen tisztítsa meg a forgótányért. A forgótányért mosogatószeres meleg vízben kézzel mosogassa el. A forgótányért mosogatógépben is el lehet mosogatni. A forgótányér menesztőt és a tányér alatti részt is rendszeresen tisztítsa meg, mert a szennyeződések akadályozhatják a tányér forgatását. A sütő belső fenéklapját puha és nedves ruhával törölje meg. A menesztőt mosogatószeres meleg vízben kézzel mosogassa el. A menesztőt mosogatógépben is el lehet mosogatni. A menesztőt a tisztítás után tegye vissza a tengelyre.

A készülék belső terében uralkodó kellemetlen szagok megszüntetéséhez egy megfelelő edénybe töltsön vizet, majd a vízbe csavarja ki egy citrom levét, és a vízbe tegye bele a citrom héját is. Tegye az edényt a készülékbe és a vizet 5 percig főzze.

Vegye ki az edényt, majd a készülék belsejét puha és száraz ruhával törölje szárazra.

A belső lámpa meghibásodása esetén forduljon a márkaszervizhez.

A sütő belsejét rendszeresen tisztítsa meg, az étel maradványokat távolítsa el.

Ellenkező esetben a készülék belső felülete megsérülhet, ami csökkenti a készülék élettartamát, illetve a felhalmozódott szennyeződés veszélyes helyzeteket (pl. tüzet) is okozhat.

Figyelmeztetés!

A készüléket, a tápvezetékét és a csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba mártani tilos, ellenkező esetben áramütés érheti.

Mielőtt a márkaszervizhez fordulna

Mielőtt a márkaszervizhez fordulna, kérjük ellenőrizze le a következő lehetőségeket.

- Ellenőrizze le, hogy a csatlakozódugó be van-e dugva a fali aljzatba. Ha nincs jól bedugva, akkor húzza ki, várjon 10 másodpercet, majd útközéig dugja az aljzatba.
- Ellenőrizze le a kismegszakítót. Amennyiben a kismegszakító rendben van, akkor az aljzathoz csatlakoztasson például egy lámpát és ellenőrizze le a tápfeszültség meglétét.
- Ellenőrizze le a program kiválasztását és a sütési idő helyes beállítását.
- Ellenőrizze le az ajtó megfelelő bezáródását. Ha az ajtó nincs bezárva, akkor a készülék nem indul el.

HA A PROBLÉMÁT A TÁBLÁZATBAN LEÍRTAK SZERINT NEM TUDTA MEGSZÜNTETNI, AKKOR A KÉSZÜLÉKET KAPCSOLJA LE ÉS HÚZZA KI A HÁLÓZATI VEZETÉKÉT A FALI ALJZATBÓL, MAJD FORDULJON A VEVŐSZOLGÁLATUNKHOZ VAGY A MÁRKASZERVIZHEZ. A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐT KIZÁRÓLAG CSAK SZAKKÉPZETT SZEMÉLY JAVÍTHATJA. A KÉSZÜLÉKBEN NINCSENEK OLYAN ALKATRÉSZEK, AMELYEKET ÖN IS KICSERÉLHET.

ENGLISH

The use of the WEEE Symbol indicates that this product should not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help protect the environment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local authority, your household waste disposal service provider, or the shop where you purchased the item.

This product meets all of the related basic EU regulation requirements. The EU declaration of conformity is available on www.alzashop.com/doc.

This product sold in the European Union meet the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS).

DEUTSCH

Das WEEE-Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie zum Schutz der Umwelt bei. Für detailliertere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Behörde, Ihren Hausmüllentsorgungsdienstleister oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Dieses Produkt erfüllt alle relevanten EU-Vorschriften. Die EU-Konformitätserklärung ist unter www.alzashop.com/DoC einsehbar. Dieses in der Europäischen Union verkaufte Produkt erfüllt die Anforderungen der EU Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektronikgeräten (RoHS).

ČESKY

Použití symbolu WEEE označuje, že tento výrobek nesmí být považován za domovní odpad. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomáháte chránit životní prostředí. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obraťte na místní úřad zabývající se likvidací domovního odpadu, poskytovatele služby zabývající se likvidací domovního odpadu nebo obchod, kde jste produkt zakoupili.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU. EU prohlášení o shodě je k dispozici na www.alzashop.com/doc.

Tento výrobek prodáváný v Evropské unii splňuje požadavky směrnice 2011/65/EU omezující používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS).

SLOVENSKY

Použitie symbolu WEEE označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Ak výrobok správne zlikvidujete, prispějete k ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku získate na miestnom zastupiteľstve, u poskytovateľov služieb likvidácie domového odpadu alebo v predajni, v ktorej ste výrobok zakúpili.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ. EÚ Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na www.alzashop.com/doc.

Tento výrobok, predávaný v Európskej únii, spĺňa požiadavky smernice 2011/65/EU obmedzujúce používanie niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS).

MAGYAR

A WEEE szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A termék helyes megsemmisítésének biztosításával segít védeni a környezetet. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért, kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz, a háztartási hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy a bolthoz, ahol a terméket megvásárolta.

Ez a termék megfelel az összes rá vonatkozó EU s szabályozási követelménynek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozata a www.alzashop.com/DoC címen érhető el.

Az Európai Unióban értékesített termékek megfelelnek az elektromos és elektronikai berendezésekben való egyes veszélyes anyagok használatának korlátozására vonatkozó 2011/65/EU (RoHS) irányelvnek.



20250213

SIGURO

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, 170 00 Prague 7, Czech Republic
© 2025 Alza.cz a.s. All Rights Reserved.

www.siguro.net
<https://www.alza.cz/contact>