

1. DŮLEŽITÉ INFORMACE O PRODUKTU	3
1.1 PRŮVODCE SYMBOLY V UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE	3
1.2 PŘÍSLUŠENSTVÍ DODÁVANÉ S PŘÍSTROJEM	3
1.3 TECHNICKÉ ÚDAJE	4
1.4 ROZHRANÍ.....	4
1.5 KONTROLKY	6
2. ZAČÍNÁME S INSTALACÍ SPOTŘEBIČE	7
2.1 INSTALACE FILTRU	8
2.2 MLÝNEK: NASTAVENÍ MLETÍ.....	9
3. PŘÍPRAVA NÁPOJŮ	10
3.1 MLÉČNÉ NÁPOJE A HORKÁ VODA	12
3.2 NÁDOBA NA MLÉKO MILK MAESTRO	14
3.3 OBLÍBENÉ NÁPOJE	17
4. VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA	18
4.1 KAŽDODENNÍ ÚDRŽBA	18
4.2 DALŠÍ ÚDRŽBA	19
5. DALŠÍ FUNKCE	22
6. ODPOVĚDI NA VAŠE OTÁZKY.....	24

Vážení zákazníci,

Děkujeme, že jste si zakoupili kávovar KRUPS s vestavěným mlýnkem.

Kávovary KRUPS espresso s vestavěnými mlýnky jsou navrženy, vyvinuty a vyrobeny ve Francii, což zajišťuje nejlepší záruku původu a kvality výroby.

Vaše zařízení je navrženo tak, aby byla jeho obsluha co nejjednodušší a připravili jste s ním kvalitní nápoje jako od baristy. Kromě jiných typů kávy si vychutnáte espresso, lungo nebo filtrovanou kávu, to vše pouhým stisknutím tlačítka!

Aby pro vás byla příprava snazší, vyvinula společnost KRUPS technologii inteligentních kontrol, která vás při používání přístroje povede a vaše chvíle s kávou budou díky ní ještě příjemnější.

Pokročilá technologie ve vašem zařízení vám umožní dosáhnout co nejlepšího výsledku a objevit maximum vůní a chutí čerstvě mletých kávových zrn.

Doufáme, že si chvíle s kávou skvěle užijete a s kávovarem KRUPS budete dokonale spokojeni.

Tým KRUPS



1. DŮLEŽITÉ INFORMACE O PRODUKTU

Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte uživatelskou příručku a brožuru „Bezpečnostní pokyny“. Nesprávné použití spotřebiče zproští společnost KRUPS jakékoli odpovědnosti.

1.1 PRŮVODCE SYMBOLY V UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE



Nebezpečí: Varování před rizikem vážného zranění nebo usmrcení.

Symbol blesku upozorňuje na nebezpečí související s elektřinou.



Upozornění: Varování před jakoukoli možnou poruchou, poškozením nebo zničením spotřebiče.



Důležité: Obecná nebo důležitá poznámka k obsluze spotřebiče.



1.2 PŘÍSLUŠENSTVÍ DODÁVANÉ S PŘÍSTROJEM

Zkontrolujte příslušenství dodané se zařízením. Pokud některý díl chybí, obraťte se přímo na zákaznický servis společnosti KRUPS.

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ		
1.	Uživatelská příručka – Stručný návod – brožura s bezpečnostními pokyny - Adresář poprodejních servisních center KRUPS Záruční dokumenty	
SENSATION EA910		
2.	Čisticí jehla parního systému	
3.	Parní tryska	
SENSATION MILK EA912		
4.	Nádoba na mléko Milk Maestro	
5.	Vodní tryska	



Upozornění: Aby záruka zůstala v platnosti, používejte s tímto zařízením pouze příslušenství KRUPS.






1.3 TECHNICKÉ ÚDAJE







Přístroj	Automatický kávovar EA91
Napájení	~220–240 V/50 Hz
Tlak čerpadla	15 barů
Zásobník na zrnkovou kávu	260 g
Spotřeba energie	V provozu: 1 450 W
Nádržka na vodu	1,7 l
První použití a skladování	V interiéru, na suchém místě (mimo mrazu)
Rozměry (mm) V x Š x H	365 x 240 x 400
Hmotnost EA91 (kg)	8,9

Technické změny vyhrazeny

1.4 ROZHRANÍ





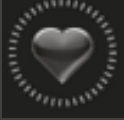



Tlačítko	Popis / Obecné funkce
	Zapnutí a vypnutí přístroje. Při každém stisknutí tlačítka ZAP./VYP. se ozve pípnutí.
	Výběr nápoje k přípravě. Po výběru nápoje se vedle něj rozsvítí kontrolka.
	Aby se při manuální přípravě mléčného nápoje napěnilo mléko, zvolte funkci páry. Po výběru přípravy se vedle způsobu přípravy rozsvítí kontrolka. Poznámka: Tlačítko START/STOP je nutné stisknout dvakrát: jednou, aby se přístroj předehřál, a podruhé, aby se spustila pára.

**Podle modelu*

	<p>Stisknutím po výběru nápoje zvýšíte nebo snížíte intenzitu kávy změnou použitého množství mleté kávy. Tři možnosti volby od slabé po silnou. Výběr se označí podsvícením jednoho, dvou nebo tří kávových zrn.</p>
	<p>Stisknutím po výběru nápoje zvýšíte nebo snížíte objem nápoje úpravou objemu průtoku vody. Tři možnosti volby od malého po velký nápoj. Výběr je označen podsvícením symbolu M, L nebo XL.</p>
	<p>Spuštění nebo zastavení aktuální přípravy/údržby.</p>
	<p>Stisknutím po výběru nápoje zdvojnásobíte množství. Výběr je označen podsvícením symbolu X2.</p>
	<p>Umožňuje uložit oblíbené nápoje a vybrat je později. Dlouhým stisknutím před přípravou nebo po ní uložíte oblíbený nápoj. Je možné uložit dva oblíbené nápoje označené podsvíceným symbolem A nebo B.</p>
	<p>Stisknutím získáte přístup k údržbě a zvolíte typ údržby, který chcete provést: vypláchnutí, čištění nebo odvápnění. Zvolená údržba je podsvícena červeně.</p>

1.5 KONTROLKY

Váš přístroj KRUPS Sensation je vybaven technologií inteligentních kontrolky, která vám usnadní život. Přístroj automaticky detekuje a sleduje množství vody a zrnkové kávy. Když je třeba naplnit nebo vyprázdnit nádoby, rozsvítí se kontrolka. Přístroj vás také upozorní, když je nutné provést vypláchnutí, čištění nebo odvápnění.

Kontrolka	Popis
	Kontrolka LED START/STOP bliká ==> Stisknutím tlačítka START/STOP pokračujte v aktuální akci Kontrolka LED START/STOP nepřerušovaně svítí ==> probíhá akce
	Světelný pás – Nepřerušovaně bíle svítí: Přístroj je připraven k použití – Bíle bliká: Připravuje se nápoj – Nepřerušovaně červeně svítí: Je nutné provést údržbu – Červeně bliká: Probíhá údržba
	Nádobu na mléko Milk Maestro je nutné vyplachovat. Nejprve stiskněte tlačítko „Clean Mode“ (Režim čištění) a poté tlačítko „START/STOP“. Pokyny k vyplachování nádoby na mléko Milk Maestro najdete v části 14 „Stručného návodu“. <i>*Podle modelu</i>
	Je třeba přístroj vypláchnout. Nejprve stiskněte tlačítko „Clean Mode“ (Režim čištění) a poté tlačítko „START/STOP“. Pokyny k vyplachování přístroje najdete v části 10 příručky „Stručný návod“.
	Je třeba přístroj vyčistit. Nejprve stiskněte tlačítko „Clean Mode“ (Režim čištění) a poté tlačítko „START/STOP“. Pokyny k čištění přístroje najdete v části 11 příručky „Stručný návod“.
	Je třeba přístroj odvápnit. Nejprve stiskněte tlačítko „Clean Mode“ (Režim čištění) a poté tlačítko „START/STOP“. Pokyny k odvápnění přístroje najdete v části 12 příručky „Stručný návod“.
	"Sběrač kávové sedliny je plný, je nutné jej vyprázdnit. Pokyny k vyprázdnění sběrače kávové sedliny najdete v části 8A příručky „Stručný návod“.
	"Nádržka na vodu je téměř prázdná, je nutné ji naplnit. Pokyny k plnění nádržky na vodu najdete v části 7A příručky „Stručný návod“.
	"Všechny kontrolky blikají: chyba nebo zablokování přístroje. Viz odstavec „ODPOVĚDI NA VAŠE OTÁZKY“. "



2. ZAČÍNÁME S INSTALACÍ SPOTŘEBIČE

ZAČÍNÁME

Umístěte přístroj na stabilní, vodorovný, čistý a suchý pracovní povrch.

Tím, že před prvním použitím naplníte zařízení vodou, je následně možné naplnit vodní okruhy, aby zařízení mohlo pracovat. Proběhne přehřívání a automatické vypláchnutí.

Podrobnější pokyny k prvnímu spuštění přístroje najdete v části 1 příručky „Stručný návod“.

Než přístroj opustil výrobní závod, prošel kontrolou a testováním. Navzdory veškeré pozornosti věnované čištění je však možné, že v mlýnku na kávu najdete zbytky kávy a nebo kapky kávy na mřížce odkapávací misky. Při vybalování si můžete také na zařízení všimnout přítomnosti prachu, který pochází z ochranného materiálu. Před prvním použitím doporučujeme zařízení důkladně očistit hadříkem.

Děkujeme za pochopení.

Nikdy nepoužívejte poškozené zařízení.



RADY A DOPORUČENÍ

VODA

Kvalita vody silně ovlivňuje kvalitu aroma. Vodní kámen a chlór mohou změnit chuť kávy. Chcete-li zachovat veškerá aromata kávy, doporučujeme používat čerstvou, čistou vodu a kazetu Claris – Aqua Filter System nebo balenou vodu se suchým zbytkem pod 800 mg/l (viz štítek na lahvi).

Viz odstavec „**FILTR A TVRDOST VODY**“.

ŠÁLEK

Při přípravě teplých nápojů doporučujeme používat přehřáté šálky (proudem horké vody), jejichž velikost je přizpůsobena požadovanému množství nápoje.

KÁVOVÁ ZRNA

Pokud není pražená zrnková káva chráněna, může ztratit aroma. Doporučujeme do zařízení přidávat zrnkovou kávu v množství, které odpovídá vaší spotřebě za dobu 2 až 3 dnů, a také používat balení po 250 g.

Kvalita zrnkové kávy je proměnlivá a chuť je subjektivní. Zrnková káva arabica vám poskytne jemné, květinové aroma, zatímco robusta, která má vyšší obsah kofeinu, je hořčejší a má plnější chuť. K dosažení vyváženější chuti kávy je běžné tyto dva typy míchat. Neváhejte a požádejte o radu nejbližší pražírnu.

Nedoporučujeme používat olejnatá a karamelizovaná kávová zrna, protože mohou poškodit zařízení.

Způsob mletí ovlivňuje sílu chuti a kvalitu krémy. Čím jemnější mletí, tím je kréma hladší. Mletí lze také přizpůsobit požadovanému nápoji.



2.1 INSTALACE FILTRU

PROČ INSTALOVAT FILTRAČNÍ KAZETU?

Kazeta vodního filtračního systému KRUPS Claris pomáhá optimalizovat chuť kávy, omezuje usazování vodního kamene a snižuje potřebu údržby. Chcete-li zajistit dlouhou životnost zařízení, doporučujeme použít filtrační kazetu. Toto příslušenství je k dostání na adrese KRUPS.com.





KDY JE TŘEBA KAZETU VODNÍHO FILTRAČNÍHO SYSTÉMU CLARIS VYMĚNIT?



- 2 měsíce po instalaci.
- Při instalaci kazety doporučujeme otočit šedý kroužek na horní straně filtrační kazety tak, aby se zobrazovalo datum instalace + 2 měsíce.

JAK NAINSTALOVAT KAZETU VODNÍHO FILTRAČNÍHO SYSTÉMU CLARIS



- Zařízení musí být připojeno k elektrické síti a zapnuto
- Kazeta je umístěna v nádrži na vodu
- Umístěte kazetu očíslovaným kroužkem nahoru
- Černým šroubovacím nástrojem dodaným s kazetou umístěte kazetu na místo a zašroubujte ji
- Na obrazovce stiskněte na 3 sekundy tlačítko . Otevření menu „Instalace filtru“ bude potvrzeno pípnutím.
- Umístěte nádobu pod trysky.
- Tlačítko  bude blikat a kontrolka  bude svítit.
- Stisknutím tlačítka  zahájíte používání filtru.
- Během instalace bude světelný pás červeně blikat.
- Instalace je dokončena, když se světelný pás opět rozsvítí bíle.



2.2 MLÝNEK: NASTAVENÍ MLETÍ


PROČ JE POTŘEBA NASTAVIT MLETÍ?

Obecně je třeba mletí upravit při změně typu kávových zrn nebo při úpravě síly kávy. Změna mletí umožňuje přizpůsobit se různým typům kávového zrna:

silně pražená a olejnatá zrna budou vyžadovat hrubší mletí,

jemněji pražená zrna budou sušší a budou vyžadovat jemnější mletí.

Pražení

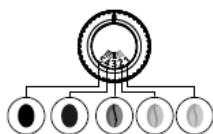

Velmi intenzivní

(Dark French)

Intenzivní

(French)

Silná

(Light French)

Střední

(Amber)

Světlá

(Blonde)

Kromě toho má nastavení mletí u stejné kávy vliv na aroma v šálku: čím jemnější mletí, tím silnější chuť.



Poloha 5

extra jemné

Poloha 4

jemné

Poloha 3

Průměrné

Poloha 2

hrubé

Poloha 1

*mimořádně
hrubé*

JAK NASTAVIT MLETÍ

Otočte regulátor nastavení, který se nachází v zásobníku na zrnkovou kávu, tak, aby hrubost mletí vyhovovala typu kávového zrna a požadované síle chuti (5 poloh – viz výše). Toto nastavení je nutné provést během mletí, a to po jednotlivých vyznačených pozicích. Po třech přípravách zaznamenáte výrazný rozdíl v chuti.



Upozornění: Nedoporučujeme používat olejnatá a karamelizovaná kávová zrna, která jsou pro mlýnek obtížně zpracovatelná. Mohou zařízení poškodit a vést k nedostatečnému výkonu snímače.




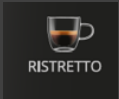








3. PŘÍPRAVA NÁPOJŮ

DOSTUPNÉ NÁPOJE*:









NÁPOJE DOSTUPNÉ V TOMTO ZAŘÍZENÍ:

Kávovar KRUPS Sensation/Sensation Milk umožňuje připravit širokou škálu nápojů v závislosti na vašich preferencích. Způsoby přípravy můžete volit přímo na ovládacím panelu.

Recepty na kávu:

Nápoje	Popis	Výchozí objem	Dostupné velikosti	Dostupná síla kávy	 X2
 RISTRETTO	Ristretto: Espresso s krátkou extrakcí a velmi výraznou chutí.	25ml	M : 20ml L : 25ml XL : 35ml		✓
 ESPRESSO	Espresso: Káva plné chuti s výrazným aromatem, pokryté mírně hořkou a karamelově zbarvenou krémovou pěnou.	40ml	M : 40ml L : 55ml XL : 70ml		✓
 LONG COFFEE	Káva s dlouhou extrakcí: Vyšší míra kofeinu, ale lehčí na patře, Nejoblíbenější ráno.	120ml	M : 80ml L : 120ml XL : 180ml		✓
 FILTER COFFEE	Filtrovaná káva: Nálev s dlouhou extrakcí při nižší teplotě pro dosažení jemného a lehkého výsledku.	150ml	M : 120ml L : 150ml XL : 170ml		✓
 HOT WATER	Horká voda	200ml	M : 100ml L : 200ml XL : 300ml	X	X

Příprava mléka:

Nápoje	Popis	Výchozí objem	Dostupné velikosti	Dostupná síla kávy	 X2
	Cappuccino: Dokonale vyvážený poměr mléka, pěny a kávy.	L	M L XL		X
	Latte Macchiato: Káva s velkou dávkou mléka, gurmánské espresso s mléčnou pěnou.	L	M L XL		X
	Caffe Latte: Mléčná pěna s lehkou chutí kávy.	L	M L XL		X
	Napěněné mléko: Velká dávka mléka s mléčnou pěnou.	L	M L XL	X	X

*Podle modelu

Upozorňujeme, že výchozí nastavení (tučně) jsou nastavení doporučená společností KRUPS k zajištění optimální přípravy.



RADY A DOPORUČENÍ

Vždy, když si vyberete nápoj, použijte zařízení nejnovější nastavení.

U každého nápoje můžete během přípravy zvýšit objem. **PRO INFORMACI: ZAŘÍZENÍ AUTOMATICKY PROVEDE PŘI PŘÍPRAVĚ NÁPOJE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:**

Postup přípravy kávy
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mletí kávových zrn 2. Pěchování mleté kávy 3. Předběžné spaření (v této fázi může do šálku ukápnout několik kapek) 4. Perkolace

JAK NASTAVIT VÝŠKU TRYSEK NA KÁVU


U všech nápojů můžete snížit a zvednout kávové trysky podle velikosti šálků, až do výšky 13 cm.

JAK ZAČÍT S PŘÍPRAVOU NÁPOJE




- Zkontrolujte, zda je zásobník na zrnkovou kávu plný.



Upozornění: Aby nedošlo k poškození zařízení, dávejte pozor, abyste do mlýnku nenalili vodu.


- Zkontrolujte, že je nádržka na vodu plná. Pokud je hladina vody nízká, přístroj vás upozorní kontrolkou, která vás vyzve k naplnění nádržky.
- Umístěte šálek (šálky) pod výstupy kávy.
- Stiskněte tlačítko zvoleného nápoje, upravte nastavení a stiskněte tlačítko .

V ZÁVISLOSTI NA NÁPOJI JE MOŽNÉ POUŽÍT RŮZNÁ NASTAVENÍ:

- **Síla kávy:** Chcete-li zvýšit nebo snížit sílu kávy změnou množství použité mleté kávy, vyberte nápoj a zvolte symbol jednoho, dvou nebo tří kávových zrn. Jedno zrno označuje nejjemnější a tři zrna nejvýraznější nápoj .
- **Objem šálku:** Chcete-li zvýšit nebo snížit množství vody použité k extrakci, vyberte nápoj a zvolte symbol M, L nebo XL . Toto nastavení lze zvolit před přípravou nebo během přípravy.
- **Jeden nebo dva šálky:** Chcete-li připravit dva nápoje současně, vyberte nápoj a stiskněte tlačítko .

Další informace najdete v tabulce nápojů a v části 2 „Stručného návodu“, kde jsou uvedeny informace o tom, jak upravit nastavení nápojů.

JAK ZASTAVIT PŘÍPRAVU NÁPOJE UPROSTŘED PROCESU

Přípravu nápoje můžete kdykoli zastavit stisknutím tlačítka .

Pokud je cyklus přerušeno, nezastaví se okamžitě. K přístroji nebudete mít přístup, dokud se světelný pás znovu bíle nerozsvítí.



3.1 MLÉČNÉ NÁPOJE A HORKÁ VODA



RADY A DOPORUČENÍ

Chcete-li připravit napěněné mléko, zvolte pasterizované mléko UHT vytažené z lednice (3–5 °C).

Použití speciálních typů mléka (mikro filtrovaných, syrových, fermentovaných, obohacených) nebo rostlinných mlék (mandlová, ovesná nebo sojová atd.) je možné, ale může vést k méně uspokojivým výsledkům, pokud jde o kvalitu a množství pěny. Jakmile otevřete nádobu s mlékem, ať už plastovou nebo skleněnou, musíte ji uchovávat v chladničce při teplotě 4 °C nebo nižší. Mléko lze obvykle skladovat 5 až 7 dní.


JAK NAPĚNIT MLÉKO POMOCÍ PARNÍ TRYSKY


Tryska se používá k napěnění mléka, například při přípravě cappuccina nebo latte. Vzhledem k tomu, že k výrobě páry je zapotřebí vyšší teplota než k přípravě espressa, má přístroj přídatnou fázi předehřívání pro páru.

Není však možné připravit 2 šálky najednou – funkce „2×“ není k dispozici.


Důležité:

Existují dva stupně předehřívání: Jeden pro přístroj a jeden pro páru. Kontrolka LED  bude


blikat na znamení, že přístroj dokončil předehřívání. Opětovným stisknutím tlačítka  spustíte přípravu páry.

Pokud tlačítko  nestisknete do dvou minut od předehřátí, přístroj se vrátí do původní polohy.

Podrobnější informace o tom, **jak připravit mléčný nápoj, najdete v části 5 příručky „Stručný návod“**.

 **Postupujte opatrně, aby nedošlo k popálení.**


Důležité:

Výroba páry se automaticky zastaví v závislosti na předem zvoleném objemu nápoje. Tlačítko  můžete stisknout před koncem cyklu, pokud je napěněného mléka dostatek, a páru zastavit.

ČIŠTĚNÍ PARNÍ TRYSKY

Důležité:

Abyste pokaždé získali stejnou pěnu, doporučujeme parní trysku pečlivě vyčistit PO KAŽDÉM POUŽITÍ. Parní trysku nemyjte v myčce. Pokud se parní tryska delší dobu nepoužívá (déle než dva dny), doporučujeme ji také vyčistit.

 **Nebezpečí:** Po použití funkce páry může být parní tryska horká, proto doporučujeme před manipulací s ní několik minut počkat.


Celou parní trysku lze vyjmout, aby ji bylo možné důkladně vyčistit. Očistěte ji vodou, malým množstvím neabrasivního čisticího prostředku a kartáčkem. **Podrobnější informace o čištění parní trysky najdete v části 6 příručky „Stručný návod“**.

- Chcete-li z parní trysky odstranit všechny možné stopy mléka, umístěte pod trysku nádobu a spusťte přípravu horké vody. Poté trysku otřete čistým vlhkým hadříkem z mikrovlákna.
- Pokud pára nevychází, může být tryska ucpaná: uvolněte ji pomocí dodávané čistící jehly pro parní systém. **Podrobnější informace o čištění parní trysky najdete v části 6 příručky „Stručný návod“**.

NÁPOJE S HORKOU VODOU

- Umístěte šálek pod parní trysku.
- Stiskněte tlačítko „Horká voda“.
- Objem nápoje můžete upravit podle své chuti. Není však možné připravit 2 šálky najednou – funkce „2×“ není k dispozici.
- Stiskněte tlačítko START/STOP. Přístroj se předeheje (světelný pás bude blikat) a poté vyteče horká voda.
- Funkce Oblíbené je dostupná. **Podrobnější informace o uložení oblíbeného nápoje najdete v části 3 příručky „Stručný návod“.**

3.2 NÁDOBA NA MLÉKO MILK MAESTRO

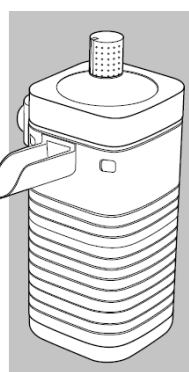

Nádoba na mléko Milk Maestro vám zajistí domácí přípravu mléčných nápojů jako od baristy. Než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím pozorně následující pokyny, abyste jej mohli optimálně používat a dosáhnout skvělých výsledků.

Před prvním použitím nádoby na mléko Milk Maestro a za účelem odstranění případných nánosů prachu doporučujeme očistit všechny části vodou s mycím prostředkem.

HLAVNÍ FUNKCE

Funkce napěnění

Nádoba na mléko Milk Maestro je vybavena patentovaným systémem napěnění mléka, který umožňuje připravit krémovou mléčnou pěnu během několika okamžiků.

Tlačítko pro regulaci napěnění na horní straně víka umožňuje ovládat požadované množství mléčné pěny, a nabízí tak úplné přizpůsobení mléčných nápojů.

Automatický program vyplachování **MILK**

Po každé přípravě mléčného nápoje je nutné provést automatický program vyplachování (upozornění MILK na rozhraní), aby byla zajištěna optimální hygiena. Po každém použití nádoby na mléko Milk Maestro ji nezapomeňte vyčistit.

Další informace o vyplachování nádoby na mléko Milk Maestro najdete v části 14 „Stručného návodu“.

Snadno se rozebírá a může se mýt v myčce nádobí:

Pro snadné čištění a údržbu lze nádobu na mléko zcela rozebrat. Jednotlivé části nádoby na mléko Milk Maestro můžete oddělit a důkladně vyčistit.

Všechny díly můžete mýt v myčce nádobí, takže je čištění ještě snazší. Jednoduše vložte díly do horní přihrádky myčky nádobí nebo do přihrádky na příbory.



Upozornění: Nevkládejte víko do myčky nádobí s tlačítkem pro ovládání pěny v poloze PULL (riziko ztráty knoflíku). Vyjměte jej, abyste jej neztratili.

JAK POUŽÍVAT NÁDOBU NA MLÉKO MILK MAESTRO?

Návod k použití:

1. Příprava

Naplňte nádobu na mléko Milk Maestro požadovaným množstvím mléka.

Dbejte na to, abyste nepřekročili rysku maximální hladiny vyznačenou na nádobě na mléko.

MAX **Maximální** hladina nádoby na mléko




Doporučená úroveň pro přípravu **Latte Macchiato** nebo **Caffe Latte**




Doporučená hladina pro přípravu **Cappuccina**

2. Nastavení pěny


Otáčejte tlačítkem pro regulaci pěny na horní straně víka ve směru hodinových ručiček pro více pěny, nebo proti směru hodinových ručiček pro méně pěny. Zvolte požadované množství pěny.

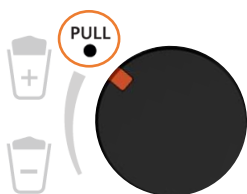

Poloha pro sejmutí tlačítka ovládání pěny

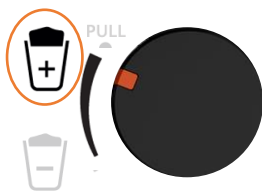

Poloha pro maximální množství pěny

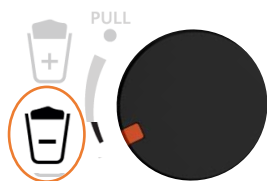

Poloha pro minimální množství pěny

3. Čištění


Po ukončení používání nádoby na mléko Milk Maestro můžete provést automatické vypláchnutí pomocí programu **MILK** nebo rozebrat a důkladně umýt všechny části v teplé vodě s mycím prostředkem nebo v myčce nádobí.

Před opětovným sestavením nezapomeňte všechny díly důkladně opláchnout a osušit.



RADY A DOPORUČENÍ

Pokud chcete odemknout víko nádoby na mléko Milk Maestro, je třeba jím otočit o čtvrt otáčky.

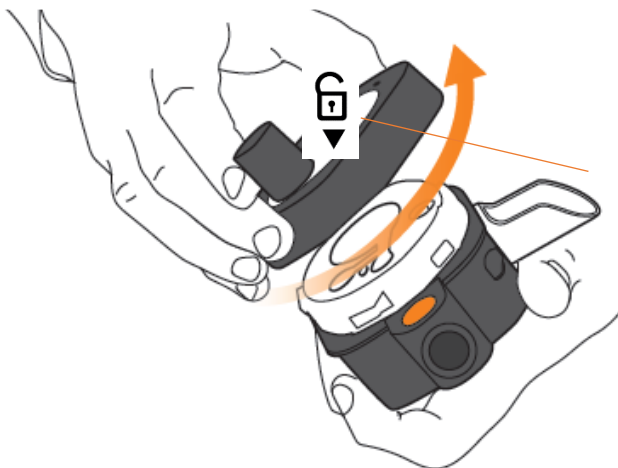

⚠ Upozornění: Přípravu mléčných nápojů spustte až po připojení nádoby na mléko Milk Maestro k přístroji.

Doufáme, že si používání nádoby na mléko Milk Maestro zamilujete a vychutnáte si lahodné domácí mléčné nápoje díky vysoce výkonné a snadno použitelné funkci napěnění mléka.


Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek!



3.3 OBLÍBENÉ NÁPOJE

K ČEMU SLOUŽÍ FUNKCE OBLÍBENÉ?

Funkce Oblíbené umožňuje přístup k preferovaným nápojům na základě uložených vlastních nastavení. **Podrobnější informace o uložení oblíbeného nápoje najdete v části 3 příručky „Stručný návod“.**


Rychlé a skvělé pro každodenní použití, stačí stisknout tlačítko , vybrat svůj oblíbený nápoj a spustit přípravu tlačítkem „START/STOP“, aniž by bylo nutné pokaždé nastavovat preference.

Uložit můžete až dvě personalizované přípravy (A a B) na základě úpravy objemu, síly kávy a počtu šálek.

JAK VYTVOŘIT OBLÍBENÝ NÁPOJ

Uložit můžete Oblíbený nápoj A a Oblíbený nápoj B. **Podrobnější informace o uložení oblíbeného nápoje najdete v části 3 příručky „Stručný návod“.**

- Uložení oblíbeného nápoje lze provést před přípravou nebo po jejím dokončení a vyžaduje

dlouhé stisknutí (2 sekundy) tlačítka . Po přípravě můžete objem nápoje přizpůsobit zastavením přípravy nápoje během nalévání. Během nalévání stisknete tlačítko „START/STOP“. Objem tohoto nápoje, který jste právě nalili, lze poté uložit jako oblíbený nápoj. Máte 10 sekund na stisknutí tlačítka funkce Oblíbené a uložení oblíbeného nápoje jako A nebo B.

JAK ZAČÍT S PŘÍPRAVOU NÁPOJE ULOŽENÉHO V OBLÍBENÝCH

Stiskněte tlačítko 

Výběr oblíbeného nápoje: Zobrazí se Oblíbený nápoj A. Stisknete-li tlačítko znovu, zobrazí se Oblíbený nápoj B.

Stisknutím tlačítka „START/STOP“ spustíte přípravu jednoho ze dvou oblíbených nápojů.

Podrobnější informace o zahájení přípravy oblíbeného nápoje najdete v části 4 příručky „Stručný návod“.

MOHU ZMĚNIT SVÉ OBLÍBENÉ NÁPOJE?

Již vytvořený oblíbený nápoj nelze upravovat. Chcete-li oblíbený nápoj nahradit, začněte jej připravovat s použitím požadovaných nastavení a uložte jej jako oblíbenou položku, kterou chcete upravit.



4. VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA

4.1 KAŽDODENNÍ ÚDRŽBA

Provedení správné údržby prodlužuje životnost zařízení a zachová autentickou chuť vaší kávy.

ÚDRŽBA ODKAPÁVACÍ MISKY

Odkapávací miska umožňuje zachycování vody nebo kávy, která ze zařízení teče během přípravy i po ní. Je důležité nechat ji vždy na správném místě a pravidelně ji vyprazdňovat.

Z hygienických důvodů doporučujeme odkapávací misku denně vyjmout a vyčistit a před opětovným vložením na místo nechat oschnout.

Podrobnější informace o čištění odkapávací misky najdete v části 9B příručky „Stručný návod“

KDY JE NUTNÉ VYPRÁZDNIT ODKAPÁVACÍ MISKU?

Když je plovák nahoře, znamená to, že je miska příliš plná.

ÚDRŽBA SBĚRAČE KÁVOVÉ SEDLINY

Z hygienických důvodů doporučujeme sběrač kávové sedliny každý den čistit horkou jarovou vodou a před opětovným vložením do přístroje jej nechat oschnout.

Podrobnější informace o čištění sběrače kávové sedliny najdete v části 8B příručky „Stručný návod“.

! **Důležité:** Nevkládejte do myčky na nádobí.

KDY VYPRÁZDNIT SBĚRAČ KÁVOVÉ SEDLINY

Do sběrače kávové sedliny se zachycuje mletá káva po extrakci.

Sběrač kávové sedliny vyprazdňujte, když vás na to upozorní kontrolka .

Můžete jej vyprazdňovat pravidelněji, ale vyprazdňujte jej, když je přístroj zapnutý, aby mohl zaznamenat, že se sběrač skutečně vyprázdnil.

! **Důležité:** Pokud sběrač kávové sedliny pravidelně nevyprázdníte, jak je uvedeno výše, může dojít k poškození přístroje.

ÚDRŽBA NÁDRŽKY NA VODU









Pro zachování aroma kávy a z hygienických důvodů doporučujeme používat čerstvou vodu, čistit nádržku na vodu každý den horkou vodou a houbou a před opětovným vložením do přístroje ji nechat oschnout.









ÚDRŽBA ZÁSOBNÍKU NA ZRNKOVOU KÁVU

Kávová zrna mohou na stěnách zásobníku zanechat mastné zbytky, které mohou ovlivnit kvalitu kávy. Chcete-li zachovat aroma, a také z hygienických důvodů, doporučujeme pokaždé, když je třeba kávu doplnit, otřít zásobník suchým měkkým hadříkem.

! **Upozornění:** K čištění zásobníku na zrnkovou kávu nepoužívejte vodu, přítomnost vody v zásobníku by mohla poškodit zařízení.

4.2 DALŠÍ ÚDRŽBA

Údržba	Kdy provést?	Vysvětlení	Potřebný spotřební materiál
 <p>Automatické vyplachování nádoby Milk Maestro*</p> <p>~30 s - 60 ml</p>	Po přípravě mléčného nápoje nebo kdykoli.	<p>Automatický program vypláchnutí nádoby na mléko Milk Maestro používá pouze horkou vodu a zajišťuje optimální výkon napěnění mléka a čistý systém.</p> <p>Pokyny k vyplachování nádoby na mléko Milk Maestro najdete v části 14 „Stručného návodu“.</p> <p><i>*Podle modelu</i></p>	
 <p>Vyplachování kávy</p> <p>~45 s - 30 ml</p>	Po 2 dnech nepoužívání nebo kdykoli.	<p>Umožňuje vypláchnout okruh zařízení na přípravu kávy. Tento proces využívá pouze horkou vodu. Zajišťuje zachování autentické chuti kávy.</p> <p>Pokyny k vyplachování přístroje najdete v části 10 příručky „Stručný návod“.</p>	
 <p>Čištění zařízení</p> <p>13 min - 1 l</p>	Kdykoli nebo když vás k tomu zařízení vyzve.	<p>Z hygienických důvodů a z důvodu zachování kvality kávy doporučujeme vyčistit a odmastit kávový okruh přístroje. To zaručuje, že bude zachována optimální chuť nápojů.</p> <p>Pokyny k čištění přístroje najdete v části 11 příručky „Stručný návod“ nebo můžete provést tento postup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrolka  začne svítit červeně, když bude třeba spotřebič vyčistit. 2. Stiskněte tlačítko  a vyberte . 3. Stisknutím tlačítka  potvrďte proces čištění. 4. Kontrolka  bude blikat. 5. Vezměte čisticí tabletu (KRUPS XS3000). 6. Otevřete víko přihrádky na čisticí tabletu a vložte tabletu. 7. Pod obě trysky umístěte nádobu o objemu 1 l. 	1 čisticí tableta KRUPS XS3000 (nedodává se s přístrojem)

		<p>8. Druhým stisknutím tlačítka  spusťte proces čištění.</p> <p>9. Během procesu čištění bude z trysek na kávu vytékat voda.</p> <p>10. Jakmile přestane téct voda a uslyšíte tři pípnutí, spotřebič je vyčištěný a připravený k použití.</p>	
<p></p> <p>Odvápnění ~20 min – 1,5 l</p>	<p>Na žádost zařízení.</p> <p>V případě nedostatečného počtu nápojů k tomu, aby bylo nutné odvápnění, není tato funkce aktivní.</p>	<p>Odvápnění přístroje zajistí jeho správné fungování a eliminuje usazování vodního kamene nebo povlaku. Tento krok je velmi důležitý kvůli zajištění správného fungování přístroje a jeho dlouhé životnosti.</p> <p>Pokyny k odvápnění přístroje najdete v části 12 příručky „Stručný návod“ nebo můžete provést tento postup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrolka  začne svítit červeně, když bude třeba spotřebič odvápnit. 2. Stiskněte tlačítko  a vyberte . 3. Stisknutím tlačítka  potvrďte proces odvápnění přístroje 4. Kontrolka  bude blikat. 5. Naplňte nádržku na vodu vlažnou vodou po označení CALC. 6. Vezměte a otevřete sáček odvápnovacího přípravku KRUPS 7. Vyprázdněte obsah sáčku do nádržky na vodu (pokud je váš produkt vybaven filtrační kazetou Claris, vyjměte ji). 8. Promíchejte obsah sáčku s vodou v nádržece. 9. Vraťte nádržku na vodu na místo ve spotřebiči. 10. Pod obě trysky (na kávu i páru) umístěte nádobu o objemu 1,5 l. 11. Stisknutím tlačítka  spusťte proces odvápnění. 12. Během odvápnovacího procesu začne z trysek vytékat voda. 	<p>1 sáček odvápnovacího přípravku KRUPS F054 (nedodává se s přístrojem)</p>

		<p>13. Po zastavení průtoku vody bude blikat kontrolka CALC .</p> <p>14. Vylijte zbývající vodu s odvápňovacím prostředkem z nádržky na vodu.</p> <p>15. Vyčistěte nádržku na vodu pomocí houbičky.</p> <p>16. Nádržku na vodu otřete a nechte oschnout.</p> <p>17. Naplňte nádržku na vodu po značku MAX.</p> <p>18. Vraťte nádržku na vodu na místo ve spotřebiči.</p> <p>19. Během procesu vyplachování bude z trysek vytékat voda.</p> <p>20. Jakmile přestane téct voda a uslyšíte tři pípnutí, spotřebič je vyčištěný a připravený k použití.</p>	
--	--	--	--

! **Důležité:** Pokud je váš přístroj vybaven naší kazetou Claris – Aqua Filter System F088, před odvápňováním ji vyjměte.

! **Důležité:** Program údržby nemusíte spouštět ihned poté, co si ho zařízení vyžádá, ale měli byste jej spustit brzy poté. Pokud čištění (nebo odvápňení) odložíte, upozornění zůstane zobrazené, dokud tuto operaci neprovedete.

! **Důležité:** Pokud během údržby odpojíte zařízení od elektrické sítě nebo dojde-li k výpadku napájení, program čištění začne od začátku. V takovém případě nebude možné tuto operaci odložit: je nezbytné vypláchnout vodní okruh. V takovém případě může být potřeba nová čisticí tableta.




5. DALŠÍ FUNKCE

JAK ZÍSKAT PŘÍSTUP K NASTAVENÍM PŘÍSTROJE




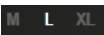










Protože toto zařízení nemá obrazovku, jsou nastavení začleněna jako druhá funkce některých tlačítek.

Přístup k menu nastavení:

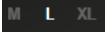


- Spotřebič musí být zapojený do zásuvky, ale nesmí být zapnutý
- Stiskněte na 3 sekundy tlačítko 
- Když se rozsvítí kontrolky LED vedle prvních tří nápojů (ristretto, espresso, filtrovaná káva) a uslyšíte pípnutí, jste v nastaveních. Poté můžete procházet nabídku pomocí těchto tří tlačítek: Ristretto, Espresso a Káva s dlouhou extrakcí.

Seznam nastavení:

EA91 Sensation


Teplota kávy		
T1 : 	Nízká	Stisknutím tlačítka  a poté tlačítka  nastavíte teplotu kávy. K dispozici jsou tři nastavitelné úrovně teploty kávových nápojů. Ve výchozím nastavení je teplota nastavena na úroveň 2 (průměrná).
T2 : 	Průměrná	
T3 : 	Vysoká	
Automatické vypnutí		
	10 min	Stisknutím tlačítka  a poté tlačítka  nastavíte automatické vypnutí. Můžete zvolit dobu, po jejímž uplynutí se zařízení automaticky vypne, aby se optimalizovala spotřeba energie: 10 minut, 20 minut nebo 30 minut. Výchozí nastavení je 10 minut .
	20 min	
	30 min	
Automatické vyplachování		
	Neaktivní	Stisknutím tlačítka  a poté tlačítka  nastavíte vyplachování na automaticky zapnuté. Po každém vypnutí můžete nechat zařízení provést automatické vyplachování. Výchozí nastavení je neaktivní .
	Neaktivní	

EA912 Sensation Milk

Teplota kávy	
T1 : M L XL T2 : M L XL T3 : M L XL	Nízká Průměrná Vysoká
<p>Stisknutím tlačítka  nastavte teplotu kávy. K dispozici jsou tři nastavitelné úrovně teploty kávových nápojů. Ve výchozím nastavení je teplota nastavena na úroveň 2 (průměrná).</p>	
Automatické vypnutí	
M L XL M L XL M L XL	10 min 20 min 30 min
<p>Stisknutím tlačítka  nastavte automatické vypnutí.</p> <p>Můžete zvolit dobu, po jejímž uplynutí se zařízení automaticky vypne, aby se optimalizovala spotřeba energie: 10 minut, 20 minut nebo 30 minut. Výchozí nastavení je 10 minut.</p>	
Automatické vyplachování	
M L XL M L XL	Neaktivní Aktivní
<p>Stisknutím tlačítka  nastavíte vyplachování na automaticky zapnuté. Po každém vypnutí můžete nechat zařízení provést automatické vyplachování. Výchozí nastavení je neaktivní.</p>	

*Podle modelu

Opuštění menu nastavení:

- Stisknutím tlačítka  odejděte z nabídky nebo počkejte 2 minuty.
- Zařízení se vypne a uloží nastavení.

6. ODPOVĚDI NA VAŠE OTÁZKY

PROVOZ

1) Přístroj ukazuje chybu, software je zamrzlý NEBO blikají všechny kontrolky

- Přístroj vypněte a odpojte ze zásuvky, pokud je v nádržce na vodu vložena filtrační kazeta, kazetu vyjměte, počkejte 1- minutu, přístroj znovu zapojte do zásuvky a znovu zapněte.

2) Spotřebič se po stisknutí tlačítka ZAP./VYP nezapne.

- Zkontrolujte pojistky a napájecí zásuvku elektrické sítě. Zkontrolujte, zda jsou oba kolíky zástrčky správně zasunuty do zásuvky.

3) Během cyklu došlo k výpadku napájení.

- Po opětovném zapnutí se spotřebič automaticky resetuje.

4) Mlýnek běží naprázdno.

- To je normální, pokud k tomu dochází příležitostně a pokud nejsou v zásobníku na zrnkovou kávu žádná kávová zrna nebo jen malé množství.
- V zásobníku zůstávají kávová zrna:
 - Káva může být příliš mastná, a proto ji přístroj správně nezpracuje. Můžete zkusit kávová zrna stlačit směrem dolů a uvidíte, zda zařízení začne zase fungovat. Doporučujeme však změnit kávu (viz typ kávových zrn).
 - Pokud se jedná o kávu, kterou obvykle používáte, a až dosud jste se u ní s těmito potížemi nasetkali: obraťte se na zákaznický servis společnosti KRUPS.

POUŽITÍ

1) Mlýnek vydává neobvyklý hluk.

- V mlýnku jsou pravděpodobně cizí předměty. Zkuste je odstranit pomocí vysavače. Pokud se vám to nepodaří, obraťte se na zákaznický servis společnosti KRUPS.

2) Pod spotřebičem je voda.

- Před vyjmutím odkapávací misky počkejte 15 sekund poté, co ze zařízení přestala vytékat káva, aby se cyklus řádně dokončil.
- Zkontrolujte, zda se odkapávací miska nachází v zařízení na správném místě. Miska musí být vždy na svém místě, i když se zařízení nepoužívá.
- Zkontrolujte, zda není odkapávací miska plná.

3) Voličem nastavení mletí nelze snadno otáčet.

- Voličem nastavení mletí otáčejte pouze v případě, že je v provozu mlýnek.

4) Spotřebič nepřipravil žádnou kávu.

- Během přípravy byla zjištěna závada. Spotřebič se automaticky resetuje a bude připraven na nový cyklus.

5) Místo zrnkové kávy jste použili mletou kávu.

- Pomocí vysavače odstraňte mletou kávu ze zásobníku na zrnkovou kávu.

6) Po vypnutí zařízení vytéká z kávových trysek voda.

- To je normální. Jedná se o automatické vyplachování, kterým se čistí kávové trysky. V nastaveních zařízení je můžete vypnout změnou nastavení možnosti „Automatické vyplachování“ na neaktivní.

PÁRA A MLÉKO

1) ne vychází žádná pára.

- a. Pokud při prvním použití parního cyklu ze zařízení ne vychází žádná pára nebo ne vychází správně:
 - Zkontrolujte, zda není ucpaná parní tryska. **Postup čištění parní trysky naleznete v části 6 příručky „Stručný návod“.**
 - Pokud není parní tryska ucpaná, proveďte následující postup pouze jednou: Vyprázdněte nádržku na vodu a dočasně vyjměte kazetu vodního filtračního systému Claris. Naplňte nádržku na vodu minerální vodou s vysokým obsahem vápníku (> 100 mg/l) a postupně v nádobě proveďte parní cykly (5 až 10 cyklů), dokud nebude vycházet nepřetržitý proud páry. Vložte kazetu zpět do nádržky.
- b. Parní tryska dříve fungovala:
 - Zkontrolujte, zda není ucpaná parní tryska. **Postup čištění parní trysky naleznete v části 6 příručky „Stručný návod“.**

Pokud ani po provedení výše uvedených kroků příslušenství stále nefunguje, obraťte se na zákaznický servis společnosti KRUPS.

2) Z parní trysky vychází voda nebo pára abnormálně.

- Zkontrolujte, zda je parní tryska správně umístěna na kloubu nástavce a zda je kloub nástavce pevně připojen k výstupu páry.
- Na začátku nebo konci přípravy může tryskou protéci několik kapek.

3) Z mřížky odkapávací misky uniká pára.

- V závislosti na typu přípravy může z mřížky odkapávací misky unikat pára.

4) Nádoba na mléko Milk Maestro již netvoří pěnu

- Používejte čerstvé polotučné nebo plnotučné mléko (mezi 3 a 6 °C).
- Vypláchněte nádobu na mléko Milk Maestro pomocí programu **MILK**.
- Všechny díly vyčistěte v myčce nádobí nebo ručně vodou s mycím prostředkem a před opětovným sestavením je nechte oschnout.

ÚDRŽBA

1) Zařízení ještě nevyžadovalo odvápnění.

- Cyklus odvápnění je třeba provést po velkém množství příprav s využitím páry nebo horké vody. Pokud konzumujete pouze kávu, odvápnění nebude nutné provádět tak často.

2) V odkapávací misce se nachází trocha mleté kávy.

- Do odkapávací misky může uniknout malé množství mleté kávy. Zařízení je konstruováno tak, aby odstranilo veškerou přebytečnou mletou kávu, a zachovalo tak čistou perkolační oblast.

3) Po vyprázdnění sběrače kávové sedliny zůstane kontrolka svítit.

- Znovu nainstalujte sběrač kávové sedliny.

4) Po naplnění nádržky na vodu zůstane kontrolka svítit.

- Zkontrolujte, zda je nádržka v přístroji ve správné poloze.
- Plovák na dně nádržky musí mít možnost se volně pohybovat. Zkontrolujte plovák a v případě potřeby jej uvolněte.

5) Během odvápnování nevytéká během první fáze z trysek žádná voda:

- Toto je normální, z trysek poteče voda pouze v případě závažného zanesení spotřebiče.

NÁPOJE

1) Káva teče příliš pomalu.

- Otočením tlačítka mletí doprava získáte hrubší mletou kávu (to může záviset na typu použité kávy).
- Provedte nejméně jeden vyplachovací cyklus.
- Vyměňte kazetu vodního filtračního systému Claris.

2) Káva je příliš slabá nebo nemá dostatečně plnou chuť.

- Zkontrolujte, zda je v zásobníku na zrnkovou kávu dostatek kávy a zda správně klesá dolů.
- Vyhněte se použití olejnaté, karamelizované nebo ochucené kávy, kterou nemusí zařízení správně zpracovat.
- Snižte objem přípravy a zvyšte její sílu pomocí funkce síly kávy. Otáčením tlačítka mletí dosáhnete jemněji mleté kávy. Připravte nápoj ve dvou cyklech pomocí funkce dvou šálků.

3) Espresso nebo káva nemá dostatečnou teplotu.

- Zvyšte teplotu kávy v nastavení zařízení. Před přípravou nápoje ohřejte šálek vypláchnutím horkou vodou.
- Než začnete s přípravou kávy, vypláchněte kávový okruh.

4) Před přípravou každé kávy vytéká z kávových trysek čistá voda.

- K předběžnému spaření dochází při zahájení přípravy, což může vést k tomu, že z kávových trysek bude vytékat malé množství vody.

Pokud některý z problémů uvedených výše přetrvává, obraťte se na zákaznický servis společnosti KRUPS.

LIKVIDACE

Některé spotřebiče obsahují baterii, která je z bezpečnostních důvodů přístupná pouze pro opraváře. Chcete-li vyměnit baterii, kontaktujte nejbližší schválené servisní středisko.

! **Důležité:** Výrobek obsahuje mnoho materiálů, které lze znovu využít nebo recyklovat.

Zapojte se do ochrany životního prostředí!

Odevzdejte zařízení ke zpracování na sběrném místě.

ZÁRUKA

Záruka se nevztahuje na následující případy:

- Přítomnost cizích předmětů v mlýnku
- Do zásobníku na zrnkovou kávu byla nasypána mletá káva
- Kazeta Claris – Aqua Filter System se nepoužívá podle pokynů společnosti KRUPS,
- V případě nedostatečného odvápnování, čištění nebo pravidelné údržby.

Veškeré práce na přístroji musí provádět schválené středisko společnosti KRUPS.

Tento automatický kávovar se smí používat pouze na přípravu kávy, horké vody nebo napěnění mléka.

Výrobce: GSM – 1076 Rue Saint-Léonard 53100 Mayenne – Francie

CMMF 8020011557