

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických spotřebičů, zejména v přítomnosti dětí, je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY – TYTO POKYNY SI ULOŽTE

Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

VAROVÁNÍ

Pro snížení rizika úmrtí v důsledku úrazu elektrickým proudem:

1. Přístroj po použití vždy ihned odpojte ze zásuvky.

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

2. Pokud spotřebič spadne do vody, před jeho vyjmutím jej ihned odpojte ze zásuvky. Nesahejte do vody.

VAROVÁNÍ

Pro snížení rizika popálení, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob:

3. Spotřebič by nikdy neměl zůstat bez dozoru, pokud je zapojen do sítě. Pokud je spotřebič používán v koupelně, odpojte jej po použití ze zásuvky, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je spotřebič vypnutý.
4. Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
5. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.
6. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
7. Tento spotřebič používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu.
8. Pro bezpečné používání výrobku je povoleno používat pouze originální nástavce Shark.
9. Nikdy nepoužívejte tento spotřebič, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně nebo pokud byl upuštěn, poškozen nebo spadl do vody. Obraťte se na zákaznický servis společnosti Shark, který provede kontrolu a opravu.


10. Šňůru udržujte mimo dosah vyhřívaných povrchů. Šňůru neomotávejte kolem spotřebiče.
11. Nikdy nezakrývejte větrací otvory spotřebiče ani jej nepokládejte na měkký povrch, jako je postel nebo pohovka, kde by mohlo dojít k zablokování větracích otvorů. Vzduchové otvory udržujte bez žmolků, vlasů apod.
12. Nikdy nepoužívejte na spící osoby.
13. Do žádného otvoru nikdy nevhazujte ani nevkládejte žádné předměty.
14. Nepoužívejte jej ve venkovních prostorách ani v místech, kde se používají aerosolové (sprejové) přípravky nebo kde se podává kyslík.
15. K tomuto spotřebiči nepoužívejte prodlužovací kabel.
16. Nesměřujte horký vzduch do očí nebo na jiná místa citlivá na teplo.
17. Nástavce mohou být během používání horké. Před manipulací s nimi je nechte vychladnout.
18. Během provozu nepokládejte spotřebič na žádný povrch.
19. Při používání spotřebiče udržujte vlasy mimo dosah přívodů vzduchu.
20. Nepoužívejte měnič napětí.
21. Nepoužívejte tento přístroj na příchesky nebo paruky, leda by to výrobce příchesky nebo paruky doporučoval.
22. Pokud spolu s tímto spotřebičem používáte přípravek na styling vlasů, přečtěte si před použitím všechna bezpečnostní upozornění a pokyny k přípravku na styling vlasů a dodržujte je.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

TECHNICKÉ SPECIFIKACE Napětí: 220-240 V, 50-60 Hz, 1750 W
2025 SharkNinja Operating LLC. Příslušenství a náhradní díly naleznete na sharkclean.eu.

NÁVOD K OBSLUZE


1. Posunutím tlačítka napájení vysoušeč zapnete a vypnete.
2. Stisknutím tlačítka proudění vzduchu zvolte nízký, střední, nebo vysoký průtok vzduchu.
3. Stisknutím tlačítka teploty zvolte možnost bez ohřevu nebo s nízkou, střední či vysokou teplotou. Stisknutím a podržením tlačítka teploty na 2 sekundy aktivujete režim ochrany pokožky hlavy.
4. Stisknete a podržte tlačítko Cool Shot, čímž se spustí chladný proud vzduchu, aby se nastavil váš styl.
5. Chcete-li připojit příslušenství dodávané s modelem, zatlačte je do výstupu hubice. Správné připevnění poznáte podle toho, že zacvaknou na své místo.
6. Chcete-li příslušenství vyjmout, posuňte zámek dolů, zvedněte příslušenství z hubice a držte je za dotykové body uvedené v příručce Styling Guide.
7. Chcete-li sejmout kryt filtru, odstraňte jej otočením ze zadní strany přístroje. Chcete-li kryt filtru nasadit, vraťte jej zpět na zadní stranu jednotky otáčením ve směru hodinových ručiček.
8. Umístění štítku s údaji o výkonu.

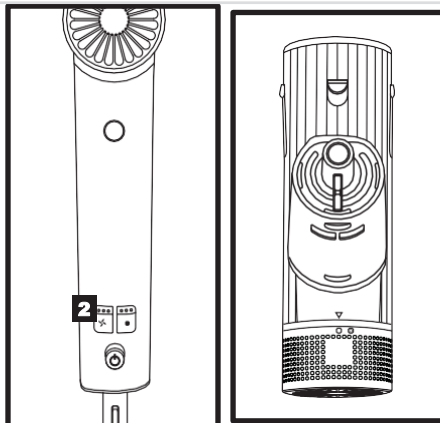

Další pokyny k obsluze naleznete v příručce Styling Guide.

Skládání, bezpečnost kabelů a údržba/čištění:

- Dbejte na to, aby šňůra nebyla během provozu zauzlována, stočená nebo omotaná kolem jakýchkoli blízkých předmětů.
- Přístroj skladujte na suchém místě mimo dosah vody a jiných zdrojů tepla. Kartáče z příslušenství skladujte tak, aby se štětiny nedotýkaly žádných povrchů, abyste zabránili poškození štětín.
- Měsíčně čistěte filtr na zadní straně jednotky. Chcete-li filtr vyčistit, nejprve sejměte kryt filtru ze zadní strany přístroje otočením proti směru hodinových ručiček a poté pomocí nového zubního kartáčku vyčistěte filtr od prachu a nečistot. Jakmile je filtr čistý, vraťte otáčením kryt filtru zpět na zadní stranu jednotky.
- Po každém použití z kartáče z příslušenství odstraňte všechny vlasy, abyste zachovali jeho výkon.

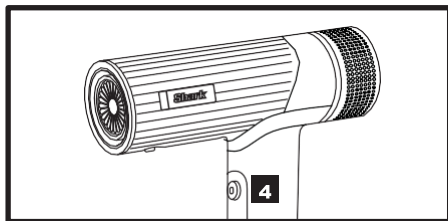

Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A CHYBOVÉ KÓDY


ÚDRŽBA/ČIŠTĚNÍ

Snižení průtoku vzduchu.

Změna průtoku vzduchu nebo síly vzduchu, ucpání průtoku vzduchu a/nebo viditelné nánosy na přívodu v zadní části jednotky mohou znamenat, že je třeba jednotku vyčistit. Pro zachování výkonu čistěte filtr v zadní části jednotky každý měsíc pomocí nového zubního kartáčku.

Vyjmutí filtru

1. Vypněte přístroj a odpojte jej ze zásuvky. Otočte kryt filtru na zadní straně jednotky proti směru hodinových ručiček a poté jej sundejte. Poté otočte filtr proti směru hodinových ručiček a sejměte jej.

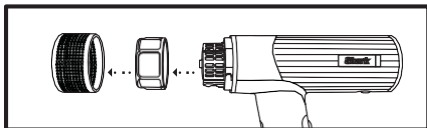

Čištění filtru


1. Namočte filtr do teplé mýdlové vody na nejméně 30 minut.
2. Otřete zadní stranu přístroje suchou utěrkou z mikrovlákna nebo novým zubním kartáčkem, abyste odstranili nečistoty.
3. Po 30 minutách vyjměte filtr z vody a důkladně jej opláchněte pod kohoutkem.
4. Filtr osušte hadříkem z mikrovlákna. Před opětovnou instalací nechte filtr až 24 hodin zcela vyschnout.
5. Filtr znovu nainstalujte tak, že jej vložíte zpět a otočíte ve směru hodinových ručiček. Poté vyrovnejte kryt filtru a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud pevně nezapadne.

PŘEHŘÁTÍ

Fén se přehřívá nebo vypíná.

Tato jednotka je vybavena termostatem s ochranou proti přehřátí. Pokud se fén z nějakého důvodu přehřeje, termostat přístroj automaticky vypne. Chcete-li zabránit opakovanému vypnutí, odpojte vysoušeč vlasů ze zásuvky a odložte jej stranou, aby vychladl, nebo během používání stiskněte tlačítko Cool Shot. Pokud je přístroj zapnutý delší dobu, může dojít k přehřátí. Přehřátí může také signalizovat ucpání nebo nahromadění prachu. Abyste předešli přehřátí, čistěte filtr v zadní části jednotky každý měsíc pomocí nového zubního kartáčku. Dbejte na to, abyste při provozu jednotky nezakrývali filtr rukou, protože by to také mohlo způsobit přehřátí. Pokud k přehřívání dochází i nadále, navštivte stránky sharkclean.eu.

Chybový kód přehřátí



Pokud se u vás vyskytl jiný chybový kód, navštivte prosim.sharkclean.eu.

SHARK a SPEEDSTYLE jsou ochranné známky registrované v Evropské unii společností SharkNinja Operating LLC.

SharkNinja Europe Limited, 1st/2nd
Floor Building 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds, Anglie, LS15 8ZB
Telefon: +44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.eu

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
3. patro,
60327 Frankfurt nad
Mohanem, Německo

