
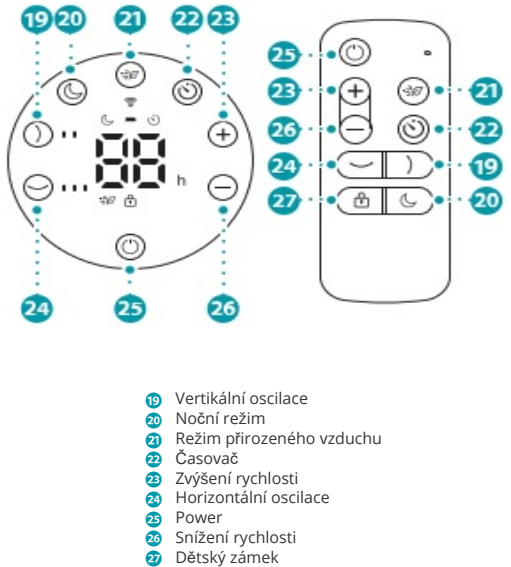
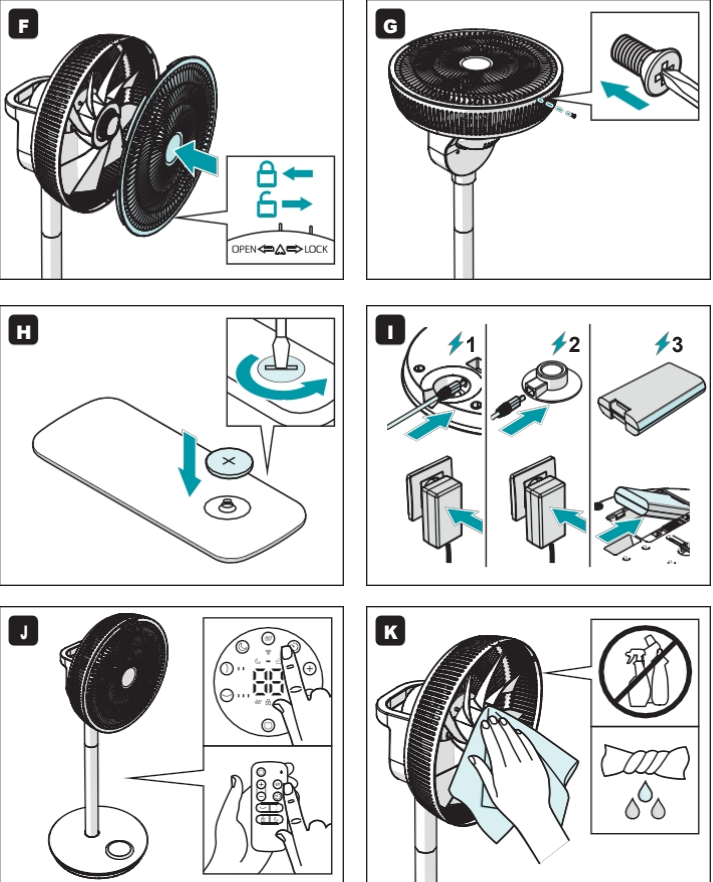


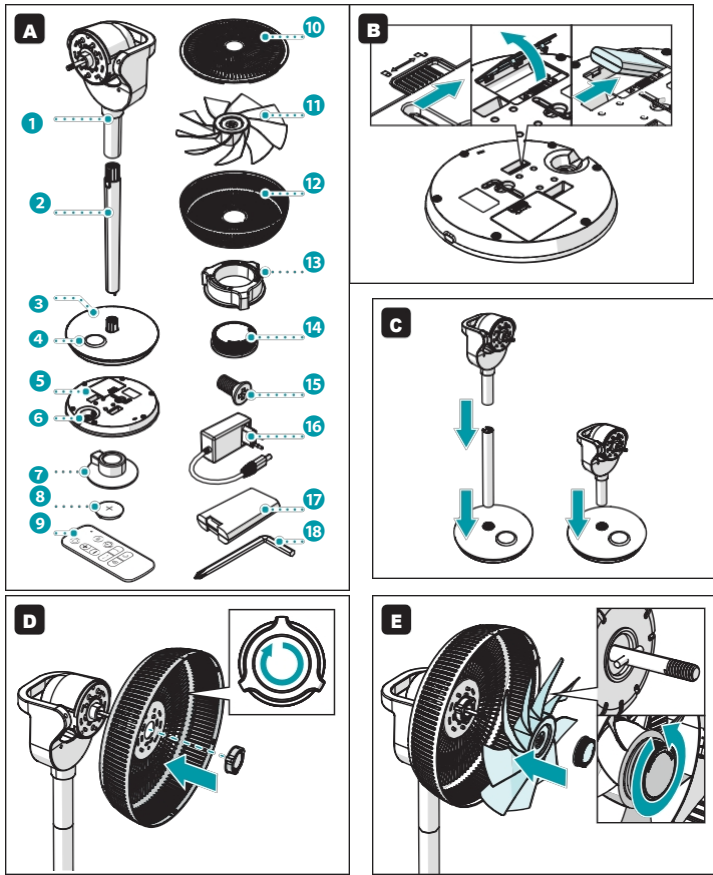

CS

Hlavní části

Viz obrázek A.

- 1 Motorová jednotka
- 2 Výškově nastavitelná tyč
- 3 Podstavec
- 4 Interaktivní panel
- 5 Kryt baterie
- 6 Dokovací konektor*
- 7 Dok*
- 8 Knoflíková baterie
- 9 Dálkový ovladač
- 10 Přední mřížka
- 11 Lopatky ventilátoru
- 12 Zadní mřížka
- 13 Pojistný kroužek
- 14 Zakončení lopatek ventilátoru
- 15 Šroub (M3 × 8 mm)
- 16 Napájecí adaptér
- 17 Baterie*
- 18 Šroubovák

*Dok a baterie jsou součástí balení modelů: DXCF75/76/77/78/79/102/103. Pro ostatní modely jsou dok a baterie dostupné k dokoupení samostatně. www.duux.com

Instalace akumulátoru

Viz obrázek B.

Instalace produktu

Viz obrázek C – G.

Instalace dálkového ovládání

Viz obrázek H.

Zapnutí produktu

Viz obrázek I.

Instalace aplikace Duux**
Naskenujte QR kód a nainstalujte aplikaci Duux. Postupujte podle pokynů v aplikaci, jak dokončit proces párování.




**Funkce Wi-Fi je k dispozici pouze u modelů DXCF70-79/100-104.

Používání produktu

Viz obrázek J.

Čištění

Viz obrázek K.
Výrobek čistěte každé 3 měsíce.



Whisper Flex 2

Přenosný ventilátor

průvodce rychlým startem | snelstartgids |
kurzanleitung guía de inicio rápido | guide de
démarrage rapide

duux

Navrhl je nizozemská společnost Duux BV.
Duux BV, P.O. Box 145, 5400 AC Uden Nizozemsko, www.duux.com
© 2025 Duux. Všechna práva vyhrazena.
DUUX® je ochranná známka společnosti Duux BV,
registrované v EU a dalších zemích.
Citovaná značka patří výhradně příslušným vlastníkům.
Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.



Verze 1.0