




RAPTURE

User Manual

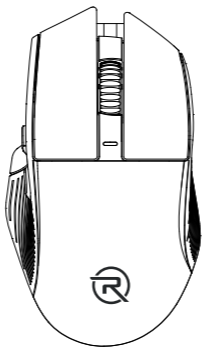

WIRED GAMING MOUSE

BANSHEE

RPT-GM3395HR02B

THANK YOU FOR CHOOSING US!

We value your trust. We hope that you will be happy with our product, and as excited about it as we are. We try to offer products of the highest quality that satisfy even the most demanding requirements. If you are satisfied, it would make us very happy if you choose us again the next time you make a purchase.

DANKE FÜR IHR VERTRAUEN!

Wir wissen Ihr Vertrauen zu schätzen. Wir hoffen, dass Ihnen das Produkt Freude macht und Sie davon genauso begeistert sein werden wie wir. Wir sind bestrebt, Produkte in höchster Qualität anzubieten, die auch hohe Ansprüche erfüllen. Wir freuen uns, wenn Sie sich, falls Sie zufrieden sind, auch das nächste Mal für uns entscheiden.

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI NÁS VYBRALI!

Vážíme si vaší důvěry. Doufáme, že vám produkt udělá radost a budete z něj stejně nadšení jako my. Snažíme se nabízet ty nejkvalitnější produkty, které uspokojí i náročné požadavky. Budeme rádi, pokud si nás v případě spokojenosti vyberete i příště.

ĎAKUJEME, ŽE STE SI NÁS VYBRALI!

Vážime si vašu dôveru. Dúfame, že vám produkt urobí radost' a budete z neho nadšení rovnako ako my. Snažíme sa ponúkať tie najkvalitnejšie produkty, ktoré uspokojia aj náročné požiadavky. Budeme radi, ak si nás v prípade spokojnosti vyberiete aj nabudúce.

KÖSZÖNJÜK!

Nagya értékeljük a bizalmát. Reméljük, hogy termékünk örömet okoz Önnek, és hogy ugyanúgy lelkesedni fog érte, mint mi. Megpróbáljuk a lehető legkiválóbb termékeket kínálni, amelyek a legigényesebb elvárásoknak is megfelelnek. Reméljük, hogy elégedettsége esetén újra minket választ.

EN - SAFETY INFORMATION

Read the safety and operating instructions. Failure to observe the safety and operating instructions can endanger people or damage the device. And it may void your warranty. This product is only suitable for household use.


- This product is not a toy. It may contain small components. Keep out of the reach of children.
- Do not use or leave the product in a dusty or otherwise polluted environment.
- Do not leave the product in high or low ambient temperatures. Keep the product in a dry environment.
- Keep this product away from heat sources such as stoves or direct sunlight. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the product.
- Do not expose the product to dripping or splashing water or other liquids. Do not place containers filled with water, such as vases, on the product.
- Do not touch the product with wet hands.
- This product is not considered a light fixture. Make sure that continuous operation does not exceed six hours.
- Never look into the light for a long time. There is a risk of serious eye damage.
- Do not disassemble the product. Attempting to modify the product may damage it and result in serious injury.
- Do not immerse the product in water or other liquids or throw it into a fire.
- Do not leave the product unattended while it is in operation.
- Avoid turning the product on and off frequently and repeatedly.
- While the product is in operation, it may become hot. This is a normal occurrence. Therefore, make sure that there are no heat-sensitive objects / surfaces near the product.
- If you notice an unpleasant odour or smoke while using the product, unplug the product immediately and stop using it. Contact an authorized customer centre.
- Avoid overloading the product. Avoid dropping the product.
- Do not place any objects on the product. There is a risk of irreversible damage to the product.

- This product does not contain parts repairable by the user . In the event of a malfunction or defect contact the nearest authorized service centre. Check it regularly for damage.
- Use only a soft, clean, dry cloth to clean the surface.
- Do not use any chemical cleaners, abrasives, gasoline, thinners or other similar substances. Before cleaning, make sure that the product is disconnected from the power supply. Store the product in a dry and well-ventilated place. Do not place any objects on the product when in storage.

TECHNICAL SPECIFICATION

Sensor	PixArt PAW3395
Sensitivity (DPI)	400-26,000 DPI Default is 1600 DPI
Polling rate	1000 Hz
MCU	Holtek HT32F50343
Tracking speed	650 ips
Acceleration	50 G
Main button switch (left / right) / MTBF	Huano Green Shell White Dot / 100 million presses
Pressing force	60 ± 5 g
Side button switch / MTBF	TENGFEI / 3 million presses
Pressing force	80 ± 10 g
Wheel switch	TENGFEI / 3 million presses
Power supply	5 V/20 mA
System requirements	Windows, Mac
Connection	USB-C cable
Dimensions	73 × 40 × 128 mm
Weight	51 g (without power cord)

DIAGRAM

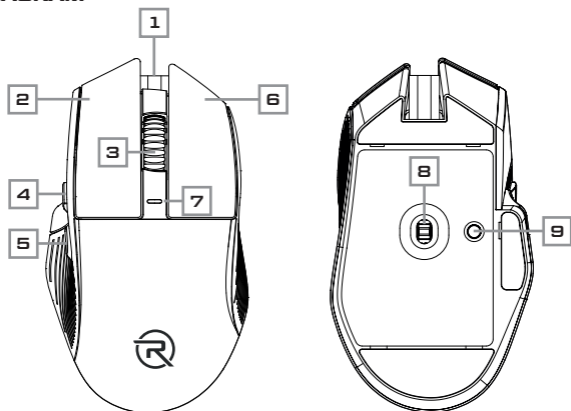

1. USB-C port
2. Left mouse button
3. Centre wheel
4. Side button forward
5. Side button backward

6. Right mouse button
7. LED status light
8. Sensor
9. DPI button (sensitivity setting)

INSTRUCTIONS

Mouse Power On / Off

The mouse will automatically turn on when connected to a device.
The mouse will automatically go to standby after 1 minute of inactivity.

Wired Connection

Plug the USB-C end of the cable into the USB-C socket on the mouse, then plug the USB-A end of the cable into the USB-A port on your computer.

Sensitivity setting

Adjust the mouse sensor sensitivity by repeatedly pressing the DPI button at the bottom of the mouse. The default sensitivity is 1,600 DPI. You can set the sensitivity from 400 to 6400 DPI:

- 400 DPI: the LED indicator will glow red;
- 800 DPI: the LED indicator will glow blue;
- 1600 DPI: the LED indicator will glow green;
- 3200 DPI: the LED indicator will glow yellow;
- 6400 DPI: the LED indicator will glow purple.

Note: Sensor sensitivity can also be adjusted via software installed on your computer. Here you can set the sensitivity up to 26,000 DPI.

Software

You can download the advanced mouse setup software using the QR code provided below.

CLEANING

Keep the mouse clean. Before cleaning, disconnect the mouse from your computer if it is connected by cable.

Use only a dry, clean cloth for cleaning. Do not use harsh cleaners, solvents, gasoline or other similar substances. Never wash the mouse with water and do not immerse it in water.

DE - SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Sicherheits- und Gebrauchshinweise. Die Nichtbeachtung der Sicherheits- und Gebrauchshinweise kann zu einer Gefährdung von Personen oder zur Beschädigung des Gerätes führen. Was zum Erlöschen der Garantie führen kann. Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen.

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Es kann kleine Teile enthalten. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Produkt sollte nicht in einer staubigen und anderswie verschmutzten Umgebung verwendet und aufbewahrt werden.
- Das Produkt sollte nicht bei hohen oder niedrigen Temperaturen aufbewahrt werden. Das Produkt sollte stets trocken gelagert werden.
- Halten Sie dieses Produkt von Wärmequellen wie Öfen oder direktem Sonnenlicht fern. Stellen Sie keine offenen Feuerquellen, wie z.B. brennende Kerzen, auf das Produkt.
- Setzen Sie das Produkt keinen tropfendem und spritzendem Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Behälter, wie z.B. Vasen, auf das Produkt.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
- Dieses Produkt ist keine Lichtanlage. Achten Sie darauf, dass der Dauerbetrieb nicht 6 Stunden überschreitet.
- Schauen Sie nie für längere Zeit in das Licht. Es besteht die Gefahr schwerer Augenschäden.
- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Unsachgemäße Eingriffe können das Produkt beschädigen und zu schweren Verletzungen führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und werfen Sie es nicht ins Feuer.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.
- Vermeiden Sie häufiges und wiederholtes Ein- und Ausschalten des Geräts.
- Das Gerät kann während des Betriebs heiß werden. Es handelt sich um eine normale Erscheinung. Vergewissern Sie sich daher, dass sich in der Nähe des Produkts keine hitzeempfindlichen Gegenstände/ Oberflächen befinden.
- Wenn Sie während der Benutzung des Produkts einen unangenehmen Geruch oder Rauch wahrnehmen, trennen Sie das Gerät sofort vom

Stromnetz und benutzen Sie es nicht weiter. Wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.


- Vermeiden Sie eine übermäßige Beanspruchung des Produkts. Verhindern Sie, dass das Produkt herunterfällt.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Produkt. Es besteht die Gefahr einer irreversiblen Beschädigung des Produkts.
- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer selbst repariert werden können. Wenden Sie sich im Falle einer Störung, eines Defekts oder einer Fehlfunktion des Produkts an die nächstliegende autorisierte Kundendienststelle. Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Oberfläche nur ein weiches, sauberes und trockenes Tuch.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Chemikalien, Scheuermittel, Benzin, Verdünner oder ähnliche Stoffe. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vor der Reinigung von der Stromquelle getrennt ist. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und gut belüfteten Ort. Stellen Sie während der Lagerung keine Gegenstände auf das Produkt.

TECHNISCHE PARAMETER

Sensor	PixArt PAW3395
Empfindlichkeit (DPI)	400-26 000 DPI Standard-DPI beträgt 1 600 DPI
Abruftrate (Polling Rate)	1000 Hz
MCU	Holtek HT32F50343
Abtastgeschwindigkeit	650 ips
Beschleunigung	50 G
Kailh-Switch (links/rechts) / Lebensdauer	Huano Green Shell White Dot / 100 millionen Tastendrucke
Druckkraft	60 ± 5 g
Switch der Seitentaste / Lebensdauer	TENGFEI / 3 millionen Tastendrucke
Druckkraft	80 ± 10 g

Scrollrad-Switch	TENGFEI / 3 Millionen Tastendrucke
Stromversorgung	5 V/20 mA
Systemanforderungen	Windows, Mac
Verbindungstyp	USB-C-Kabel
Abmessungen	73 × 40 × 128 mm
Gewicht	51 g (ohne Kabel)

ÜBERSICHT

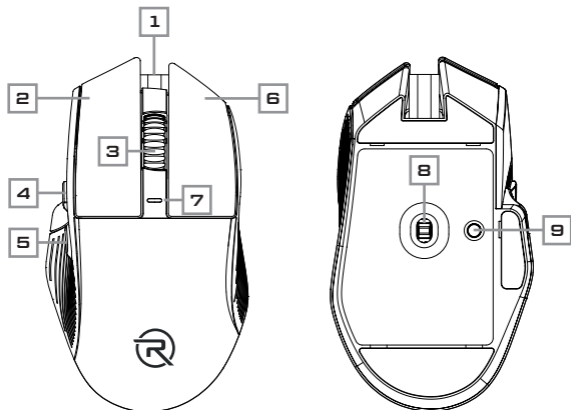

1. USB-C-Anschluss
2. Linke Maustaste
3. Mittleres Scroll-Rad
4. Seitliche Vorwärtstaste
5. Seitliche Rückwärtstaste

6. Rechte Maustaste
7. LED-Anzeige
8. Sensor
9. DPI-Taste (Einstellung der Mausempfindlichkeit)

ANLEITUNG

Ein- / Ausschalten der Maus

Die Maus schaltet sich automatisch ein, wenn sie mit dem Gerät verbunden ist.

Die Maus geht nach 1 Minuten Inaktivität automatisch in den Stand-by-Modus.

Anschluss der Maus über Kabel

Stecken Sie das USB-C-Ende des Kabels in die USB-C-Buchse an der Vorderseite der Maus und das USB-A-Ende des Kabels in den USB-A-Anschluss an Ihrem Computer.

Einstellen der Empfindlichkeit

Sie können die Empfindlichkeit des Maussensors durch wiederholtes Drücken der DPI-Taste an der Unterseite der Maus einstellen. Standard-DPI beträgt 1600 DPI. Sie können die Empfindlichkeit in einem Bereich von 400 bis 6400 DPI einstellen:

- 400 DPI: Die LED-Anzeige leuchtet rot;
- 800 DPI: Die LED-Anzeige leuchtet blau;
- 1600 DPI: Die LED-Anzeige leuchtet grün;
- 3200 DPI: Die LED-Anzeige leuchtet gelb;
- 6400 DPI: Die LED-Anzeige leuchtet lila.

Bemerkung: Die Empfindlichkeit des Sensors kann auch über eine Software eingestellt werden, die Sie auf Ihrem Computer installieren. Hier können Sie die Empfindlichkeit auf bis zu 26 000 DPI einstellen.

Software

Sie können die Software für erweiterte Mauseinstellungen über den nachstehend angeführten QR-Code herunterladen.

REINIGUNG

Halten Sie die Maus sauber. Trennen Sie die Maus vor der Reinigung von Ihrem Computer, wenn sie über ein Kabel angeschlossen ist.

Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes und sauberes Tuch. Verwenden Sie keine groben Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Benzin oder andere ähnliche Stoffe. Waschen Sie die Maus niemals mit Wasser und tauchen Sie sie nicht in Wasser.

CZ - BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Přečtěte si bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití. Nedodržení bezpečnostních pokynů a pokynů pro použití může způsobit ohrožení osob či poškození zařízení. A může mít za následek zániknutí záruky. Tento výrobek je vhodný pouze pro použití v domácnosti.

- Tento výrobek není hračka. Může obsahovat malé součásti. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte ani neopouštějte výrobek v prašném nebo jinak znečištěném prostředí.
- Neopouštějte výrobek ve vysokých teplotách nebo nízkých teplotách. Uchovávejte produkt v suchu.
- Udržujte tento výrobek mimo zdroje tepla, jako jsou např. kamna nebo přímé sluneční světlo. Na výrobek se nesmí pokládat zdroje otevřeného ohně, např. hořící svíčka.
- Nevystavujte výrobek kapající nebo stříkající vodě nebo jiné tekutině. Na výrobek nepokládejte nádoby naplněné vodou, např. vázy.
- Nedotýkejte se výrobku mokřouma rukama.
- Tento výrobek není považován za světelné zařízení. Zajistěte, aby nepřetržitý provoz nepřesáhl šest hodin.
- Nikdy se nedívejte do světla delší dobu. Hrozí vážné poškození zraku.
- Produkt nerozebírejte. Neodborné úpravy mohou poškodit produkt a způsobit vážná zranění.
- Výrobek neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej nevhazujte do ohně.
- Nenechávejte výrobek bez dozoru, zatímco je v provozu.
- Vyvarujte se četnému a opakovanému zapínání a vypínání výrobku.
- Zatímco je výrobek v provozu, může se zahřívat. Jedná se o normální jev. Ujistěte se proto, že v blízkosti výrobku se nenachází žádné předměty/povrchy citlivé na teplo.
- Pokud během používání výrobku zaznamenáte nepříjemný zápach nebo kouř, neprodleně výrobek odpojte a přestaňte jej používat. Obratě se na autorizované zákaznické středisko.
- Vyvarujte se nadměrné zátěži výrobku. Zabraňte, aby výrobek spadl.
- Na výrobek nepokládejte žádné předměty. Hrozí nevratné poškození výrobku.
- Tento výrobek neobsahuje části, které by mohl uživatel opravit sám. V případě poruchy, závady nebo nefunguje-li výrobek správně, se


obrat'te na nejbližší autorizované servisní středisko. Pravidelně kontrolujte, zdali není poškozen.

- Pro čištění povrchu používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- K čištění nepoužívejte žádné chemické prostředky, prostředky s abrazivními účinky, benzín, ředidla ani jiné podobné látky. Před čištěním se ujistěte, že je výrobek odpojen od zdroje napájení. Výrobek uložte na suché a dobře větrané místo. Nepokládejte žádné předměty na výrobek během uložení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Senzor	PixArt PAW3395
Citlivost (DPI)	400–26 000 DPI Výchozí je 1600 DPI
Dotazovací frekvence (Polling Rate)	1000 Hz
MCU	Holtek HT32F50343
Rychlost snímání	650 ips
Zrychlení	50 G
Switch hlavního tlačítka (levé/ pravé) / životnost	Huano Green Shell White Dot / 100 milionů stisknutí
Síla stisknutí	60 ± 5 g
Switch postranního tlačítka / životnost	TENGFEI / 3 milionů stisknutí
Síla stisknutí	80 ± 10 g
Switch otočného kolečka	TENGFEI / 3 miliony stisknutí
Napájení	5 V/20 mA
Systémové požadavky	Windows, Mac
Metoda připojení	USB-C kabel
Rozměry	73 x 40 x 128 mm
Hmotnost	51 g (bez kabelu)

PŘEHLED

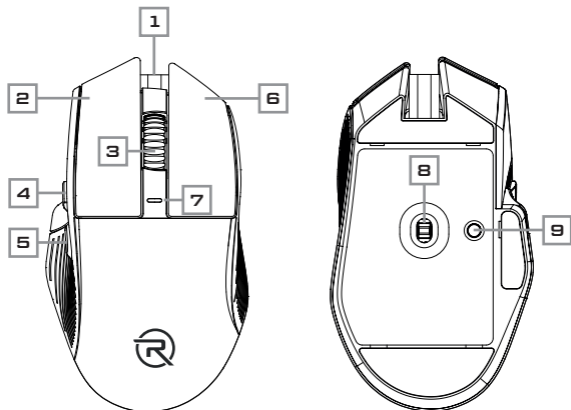

1. USB-C port
2. Levé tlačítko myši
3. Středové otočné kolečko
4. Postranní tlačítko vpřed
5. Postranní tlačítko vzad

6. Pravé tlačítko myši
7. LED kontrolka
8. Senzor
9. Tlačítko DPI (nastavení citlivosti)

INSTRUKCE

Zapnutí / vypnutí myši

Myš se automaticky zapne po připojení k zařízení.

Myš se přepne do pohotovostního režimu po 1 minutě nečinnosti.

Připojení myši přes kabel

Zapojte USB-C koncovku kabelu do USB-C zdířky v přední části myši a USB-A koncovku kabelu zapojte do USB-A portu vašeho počítače.

Nastavení citlivosti

Citlivost senzoru myši nastavujete opakovaným stisknutím tlačítka DPI ve spodní části myši. Výchozí citlivost je 1600 DPI. Citlivost můžete nastavit v rozmezí od 400 do 6400 DPI:

- 400 DPI: LED kontrolka se rozsvítí červeně;
- 800 DPI: LED kontrolka se rozsvítí modře;
- 1600 DPI: LED kontrolka se rozsvítí zeleně;
- 3200 DPI: LED kontrolka se rozsvítí žlutě;
- 6400 DPI: LED kontrolka se rozsvítí fialově.

Poznámka: Citlivost senzoru je možné upravit i přes software, který si instalujete do svého počítače. Zde můžete nastavit citlivost až 26 000 DPI.

Software

Software pro pokročilé nastavení myši si můžete stáhnout pomocí níže uvedeného QR kódu.

ČIŠTĚNÍ

Udržujte myš čistou. Před čištěním odpojte myš od vašeho počítače, pokud je připojena pomocí kabelu.

K čištění používejte pouze suchý a čistý hadřík. Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky, rozpouštědla, benzín ani jiné podobné látky. Myš nikdy nemyjte vodou ani ji do vody neponořujte.

SK - BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Prečítajte si bezpečnostné pokyny a pokyny na použitie. Nedodržanie bezpečnostných pokynov a pokynov na použitie môže spôsobiť ohrozenie osôb či poškodenie zariadenia. A môže mať za následok zaniknutie záruky. Tento výrobok je vhodný iba na použitie v domácnosti.

- Tento výrobok nie je hračka. Môže obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte ani neponechávajte výrobok v prašnom alebo inak znečistenom prostredí.
- Neponechávajte výrobok vo vysokých teplotách alebo nízkych teplotách. Uchovávajte produkt v suchu.
- Udržujte tento výrobok mimo zdroja tepla, ako sú napr. kachle alebo priame slnečné svetlo. Na výrobok sa nesmú ukladať zdroje otvoreného ohňa, napr. horiaca sviečka.
- Nevystavujte výrobok kvapkajúcej alebo striekajúcej vode alebo inej tekutine. Na výrobok neklad'te nádoby naplnené vodou, napr. vázy.
- Nedotýkajte sa výrobku mokkými rukami.
- Tento výrobok sa nepovažuje za svetelné zariadenie. Zaistite, aby nepretržitá prevádzka nepresiahla šesť hodín.
- Nikdy sa nepozerajte do svetla dlhší čas. Hrozí vážne poškodenie zraku.
- Produkt nerozoberajte. Neodborné úpravy môžu poškodiť produkt a spôsobiť vážne zranenia.
- Výrobok neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani ho nevhadzujte do ohňa.
- Nenechávajte výrobok bez dozoru, zatiaľ čo je v prevádzke.
- Vyvarujte sa častého a opakovaného zapínania a vypínania výrobku.
- Zatiaľ čo je výrobok v prevádzke, môže sa zahrievať. Ide o normálny jav. Uistite sa preto, že v blízkosti výrobku sa nenachádzajú žiadne predmety/povrchy citlivé na teplo.
- Ak počas používania výrobku zaznamenáte nepríjemný zápach alebo dym, bezodkladne výrobok odpojte a prestaňte ho používať. Obráťte sa na autorizované zákaznícke stredisko.
- Vyvarujte sa nadmernej záťaži výrobku. Zabráňte, aby výrobok spadol.
- Na výrobok neklad'te žiadne predmety. Hrozí nevratné poškodenie výrobku.

- Tento výrobok neobsahuje časti, ktoré by mohol používateľ opraviť sám. V prípade poruchy alebo ak nefunguje výrobok správne, sa obráťte na najbližšie autorizované servisné stredisko. Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený.
- Na čistenie povrchu používajte iba mäkkú, čistú, suchú handričku.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne chemické prostriedky, prostriedky s abrazívnymi účinkami, benzín, riedidlá ani iné podobné látky. Pred čistením sa uistite, že je výrobok odpojený od zdroja napájania. Výrobok uložte na suché a dobre vetrané miesto. Neklad'te žiadne predmety na výrobok počas uloženia.


TECHNICKÉ PARAMETRE

Senzor	PixArt PAW3395
Citlivosť (DPI)	400 - 26 000 DPI Východisková je 1600 DPI
Dopytovacia frekvencia (Polling Rate)	1 000 Hz
MCU	Holtek HT32F50343
Rýchlosť snímania	650 ips
Zrýchlenie	50 G
Switch hlavného tlačidla (ľavé/ pravé) / životnosť	Huano Green Shell White Dot / 100 miliónov stlačení
Sila stlačenia	60 ± 5 g
Switch postranného tlačidla / životnosť	TENGFEI / 3 miliónov stlačení
Sila stlačenia	80 ± 10 g
Switch otočného kolieska	TENGFEI / 3 milióny stlačení
Napájanie	5 V/20 mA
Systémové požiadavky	Windows, Mac
Metóda pripojenia	USB-C kábel
Rozmery	73 × 40 × 128 mm

Hmotnosť

51 g (bez kábla)

PREHĽAD

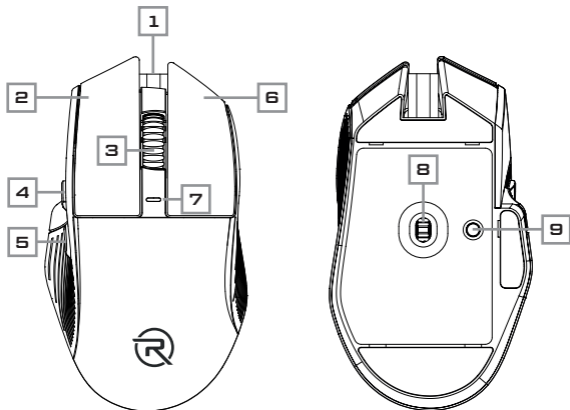

1. Port USB-C
2. Ľavé tlačidlo myši
3. Stredové otočné koliesko
4. Postranné tlačidlo vpred
5. Postranné tlačidlo vzad

6. Pravé tlačidlo myši
7. LED kontrolka
8. Senzor
9. Tlačidlo DPI (nastavenie citlivosti)

INŠTRUKCIE

Zapnutie/vypnutie myši

Myš sa automaticky zapne po pripojení k zariadeniu.

Myš sa prepne do pohotovostného režimu po 1 minúte nečinnosti.

Pripojenie myši cez kábel

Zapojte USB-C koncovku kábla do USB-C zdierky v prednej časti myši a USB-A koncovku kábla zapojte do USB-A portu svojho počítača.

Nastavenie citlivosti

Citlivosť senzora myši nastavujete opakovaným stlačením tlačidla DPI v spodnej časti myši. Východisková citlivosť je 1600 DPI. Citlivosť môžete nastaviť v rozmedzí od 400 do 6400 DPI:

- 400 DPI: LED kontrolka sa rozsvieti na červeno;
- 800 DPI: LED kontrolka sa rozsvieti na modro;
- 1600 DPI: LED kontrolka sa rozsvieti na zeleno;
- 3200 DPI: LED kontrolka sa rozsvieti na žltu;
- 6400 DPI: LED kontrolka sa rozsvieti na fialovo.

Poznámka: Citlivosť senzora je možné upraviť aj cez softvér, ktorý si inštalujete do svojho počítača. Tu môžete nastaviť citlivosť až 26 000 DPI.

Softvér

Softvér na pokročilé nastavenie myši si môžete stiahnuť pomocou nižšie uvedeného QR kódu.

ČISTENIE

Udržujte myš čistú. Pred čistením odpojte myš od vášho počítača, ak je pripojená pomocou kábla.

Na čistenie používajte iba suchú a čistú handričku. Nepoužívajte hrubé čistiace prostriedky, rozpúšťadlá, benzín ani iné podobné látky. Myš nikdy neumývajte vodou ani ju do vody neponárajte.

HU - BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Olvassa el a használati és biztonsági előírásokat. A használati és biztonsági előírások be nem tartása károk és sérüléseket okozhat. Ezekre a garancia nem vonatkozik. A terméket csak háztartásban használja.

- A termék nem játék. A termékben apró alkatrészek vannak. A terméket gyerekektől elzárt helyen tárolja.
- A terméket ne használja poros, vagy más szennyeződést tartalmazó környezetben.
- A terméket ne tegye ki túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek. A terméket száraz helyen tárolja.
- A terméket ne tegye ki közvetlen napsütés hatásának, illetve azt ne állítsa fel hőforrások (pl. kályha stb.) közvetlen közelébe. A termékre ne helyezzen nyílt lánggal égő tárgyat, például gyertyát.
- A terméket ne tegye ki fröccsenő vagy folyó víz, illetve más folyadékok hatásának. A termékre vízzel teli tárgyakat (pl. vázát) ráhelyezni tilos.
- A terméket nedves és vizes kézzel ne fogja meg.
- Ez a termék nem hagyományos lámpa. A terméket hat óránál hosszabb ideig ne használja.
- Ne nézzen közvetlenül a fényforrásba. Maradandó szemsérülést szenvedhet.
- A terméket ne szerelje szét. A szakszerűtlen megbontás a termék meghibásodását, illetve személyi sérülést okozhat.
- A terméket vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni tilos.
- A bekapcsolt terméket ne hagyja felügyelet nélkül.
- Ne kapcsolgassa gyakran a terméket.
- A termék működés közben felmelegedhet. Ez normális jelenség. A használt termék közelében ne legyen hőre érzékeny tárgy, illetve ilyen felületen ne használja a terméket.
- Ha használat közben a termékből füstöt vagy kellemetlen szagot érez, akkor a terméket kapcsolja le és ne használja. Forduljon a márkaszervizhez.
- A terméket ne terhelje túl. Előzze meg a termék leesését.
- A termékre ne helyezzen rá tárgyakat. Ez a termék meghibásodását okozhatja.


- A termékbe nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználó is kicserélhet. Ha a termék meghibásodott, vagy nem működik megfelelő módon, akkor forduljon a legközelebbi márkaszervizhez. Rendszeresen ellenőrizze le a termék állapotát és sérülésmentességét.
- A termék külső felületét puha, tiszta és száraz ruhával tisztítsa meg.
- A termék tisztításához durva és karcoló tisztítóanyagokat, benzint, oldószereket vagy más hasonló készítményeket használni tilos. Tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt a terméket válassza le a tápfeszültségről. A terméket száraz és jól szellőző helyen tárolja. Tárolás közben a termékre ne helyezzen tárgyakat.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Szenzor	PixArt PAW3395
Érzékenység (DPI)	400-26 000 DPI Az alapértelmezett beállítás 1600 DPI
Lekérdezési gyakoriság (Polling Rate)	1000 Hz
MCU	Holtek HT32F50343
Szkennelési sebesség	650 ips
Gyorsulás	50 G
Fő kapcsológomb (bal/jobb) / élettartam	Huano Green Shell White Dot / 100 millió megnyomás
Benyomási erő	60 ± 5 g
Oldalsó gomb kapcsoló / élettartam	TENGFEEI / 3 millió megnyomás
Benyomási erő	80 ± 10 g
Görgető kerék kapcsoló / élettartam	TENGFEEI / 3 millió megnyomás
Tápellátás	5 V/20 mA
Rendszerkövetelmények	Windows, Mac

Csatlakozási mód	USB-C kábel
Méretek	73 x 40 x 128 mm
Tömeg	51 g (hálózati vezeték nélkül)

A TERMÉK RÉSZEI

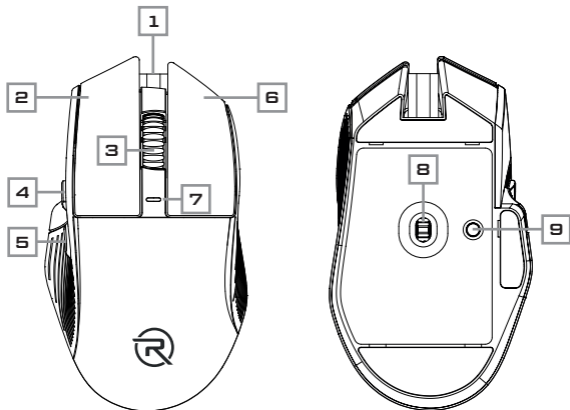

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. USB-C aljzat | 6. Jobb egérgomb |
| 2. Bal egérgomb | 7. LED kijelző |
| 3. Középső kerék | 8. Szenzor |
| 4. Oldalsó gomb, előre | 9. DPI gomb (érzékenység beállítása) |
| 5. Oldalsó gomb, hátra | |

ÚTMUTATÓ

Az egér be- és kikapcsolása

Az eszközhöz való csatlakoztatás után az egér automatikusan bekapcsol.

Nyugalmi állapotban az egér 1 perc elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol át.

Csatlakoztatás vezetéken keresztül

A töltőkábel USB-C csatlakozóját dugja az egér elején található USB-C aljzatba, a kábel USB-A csatlakozóját dugja a számítógép egyik USB-A aljzatába.

Az érzékenység beállítása

Az egér szenzor érzékenységét az egér alján található DPI gomb nyomogatásával állítsa be. Az alapértelmezett érzékenység: 1600 DPI. Az érzékenységet 400 és 6400 DPI között lehet beállítani.

- 400 DPI: a LED dióda piros színnel világít;
- 800 DPI: a LED dióda kék színnel világít;
- 1600 DPI: a LED dióda zöld színnel világít;
- 3200 DPI: a LED dióda sárga színnel világít;
- 6400 DPI: a LED dióda lila színnel világít.

Megjegyzés: Az érzékenységet a számítógépre telepített szoftverben is be lehet állítani. A szoftverben akár 26 000 DPI érzékenység is beállítható.

Szoftver

A részletes beállításokat lehetővé tevő szoftvert a QR kód segítségével töltheti le.

TISZTÍTÁS

Az egeret tartsa tisztán. Amennyiben az egér vezetékkel van csatlakoztatva a számítógéphez, akkor a tisztítás megkezdése előtt a vezetéket húzza ki az egerből.

A termék tisztításához csak száraz és tiszta ruhát használjon. A tisztításhoz ne használjon durva és karcoló tisztítószeret, oldószereket, benzint vagy más hasonló anyagot. Az egeret vízzel lemosni vagy vízbe mártani tilos.

ENGLISH



The use of the WEEE Symbol indicates that this product should not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help protect the environment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local authority, your household waste disposal service provider, or the shop where you purchased the item.



This product meets all of the related basic EU regulation requirements. The EU declaration of conformity is available on www.alzashop.com/doc.

This product sold in the European Union meet the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS).

DEUTSCH



Das WEEE Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie zum Schutz der Umwelt bei. Für detailliertere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Behörde, Ihren Hausmüllentsorgungsdienstleister oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.



Dieses Produkt erfüllt alle relevanten EU Vorschriften. Die EU Konformitätserklärung ist unter www.alzashop.com/DoC einsehbar.

Dieses in der Europäischen Union verkaufte Produkt erfüllt die Anforderungen der EU Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektronikgeräten (RoHS).

ČESKY



Použití symbolu WEEE označuje, že tento výrobek nesmí být považován za domovní odpad. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomáháte chránit životní prostředí. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obraťte na místní úřad zabývající se likvidací domovního odpadu, poskytovatele služby zabývající se likvidací domovního odpadu nebo obchodu, kde jste produkt zakoupili.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU. EU prohlášení o shodě je k dispozici na www.alzashop.com/doc.

Tento výrobek prodáváný v Evropské unii splňuje požadavky směrnice 2011/65/EU omezující používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS).

SLOVENSKY



Použitie symbolu WEEE označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Ak výrobok správne zlikvidujete, prispějete k ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku získate na miestnom zastupiteľstve, u poskytovateľov služieb likvidácie domového odpadu alebo v predajni, v ktorej ste výrobok zakúpili.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ. EÚ Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na www.alzashop.com/doc.

Tento výrobok, predáváný v Európskej únii, spĺňa požiadavky smernice 2011/65/EU obmedzujúce používanie niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS).

MAGYAR



A WEEE szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A termék helyes megsemmisítésének biztosításával segít védeni a környezetet. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért, kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz, a háztartási hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy a bolthoz, ahol a terméket megvásárolta.



Ez a termék megfelel az összes rá vonatkozó EU szabályozási követelménynek. Az EU megfelelőségi nyilatkozata a www.alzashop.com/DoC címen érhető el.

Az Európai Unióban értékesített termékek megfelelnek az elektromos és elektronikai berendezésekben való egyes veszélyes anyagok használatának korlátozására vonatkozó 2011/65/EU (RoHS) irányelvnek.

WARRANTY & SUPPORT

Your new product is protected by our 24-month warranty, or extended warranty (if stated), which you can apply at any of our points of sale. For inquiries, you can use the contact form or one of our international call centres.

GARANTIE & BETREUUNG

Ihr neues Produkt wird durch unsere 24-monatige Garantie oder gegebenenfalls (falls angegeben) durch eine erweiterte Garantie geschützt, die Sie an jeder unserer Verkaufsstellen geltend machen können. Für Anfragen können Sie das Kontaktformular ausfüllen oder eines unserer internationalen Callcenter kontaktieren.

ZÁRUKA & PODPORA

Váš nový produkt je chráněn naší 24 měsíční zárukou, případně prodlouženou zárukou (pokud je uvedeno), kterou můžete uplatnit v kterémkoli našem prodejním místě. V případě dotazů můžete využít kontaktní formulář, případně jedno z našich mezinárodních call center.

ZÁRUKA & PODPORA

Váš nový produkt je chránený našou 24 mesačnou zárukou, prípadne predĺženou zárukou (pokiaľ je uvedená), ktorú môžete uplatniť na ktoromkoľvek našom predajnom mieste. V prípade dotazov môžete využiť kontaktný formulár, prípadne jedno z našich medzinárodných call centier.

GARANCIA & TÁMOGATÁS

Az Ön új terméke 24 hónapos garanciával, esetleg meghosszabbított garanciával ellátott, (amennyiben ez van feltüntetve), amelyet bármely értékesítési helyünkön igénybe vehet. Kérdések esetén kitöltheti a kapcsolattartási űrlapot is, vagy felhívhatja nemzetközi telefonos ügyfélszolgálatunk egyikét.

Česko	+420 225 340 111
Deutschland	(+49) 0800 181 45 44
Magyarország	+36-1-701-1111
Österreich	+43 720 815 999
Slovensko	+421 257 101 800
United Kingdom	+44 (0)203 514 4411

On-line: www.alzashop.com/contact

R20250305



R A P T U R E



www.rapture-gaming.com

Co. Reg. No. 27082440

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, 170 00 Prague 7, Czech Republic

© 2025 Alza.cz a.s. All Rights Reserved.

<https://www.alza.cz/contact>