

DISPL AY
GREATNESS

TCL onetouch
4022S

Poznámka:

Toto je uživatelská příručka k telefonu TCL T302X/T302D.

Mezi popisem v uživatelské příručce a činností telefonu mohou být určité rozdíly závislé na verzi softwaru nainstalovaného na telefonu a konkrétních službách operátora.

Zjištění sériového čísla nebo kódu IMEI

Sériové číslo nebo kód IMEI (International Mobile Equipment Identity) najdete na obalech. Případně na telefonu stiskněte *#06# nebo zvolte **Nastavení > Předpisy a bezpečnost > IMEI**.

Využití záručního servisu

Nejprve postupujte podle pokynů v této příručce nebo přejděte na adresu www.tcl.com/global/en/service-support-mobile.html. Poté se podívejte na informace o zákaznické lince a středisku oprav na stránce www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html.

Zobrazení právních informací

V telefonu přejděte do **Nastavení > O aplikaci > Soukromí a uživatelské podmínky**.

Obsah


1	Váš mobilní telefon	5
1.1	Tlačítka a konektory	5
1.2	Začínáme	9
1.3	Úvodní obrazovka	12
1.4	Seznam aplikací	13
2	Historie hovorů	15
2.1	Volání	15
2.2	Přijetí nebo odmítnutí hovoru	16
2.3	Přístup k hlasové schránce	17
3	Kontakty	17
3.1	Správa kontaktů	17
3.2	Přidání kontaktu	19
3.3	Úprava kontaktů	19
3.4	Odstranění kontaktu	20
3.5	Dostupné možnosti	20
4	SOS	23
5	Nástroje	24
5.1	Budík	24
5.2	Hodiny	24
5.3	Svítilna	24
5.4	Lupa	24

5.5	Kalkulačka.....	25
5.6	Moje soubory.....	25
5.7	Filtr hovorů.....	25
5.8	Kalendář.....	25
5.9	Převody.....	25
6	Zprávy	26
6.1	Psaní zprávy.....	26
6.2	Jak napsat zprávu	27
7	Fotoaparát.....	29
7.1	Fotoaparát.....	29
7.2	Video	29
8	Galerie.....	30
9	Nastavení.....	30
9.1	Nastavení telefonu	30
9.2	Bluetooth.....	31
9.3	Hodinové hlášení	31
9.4	Pomoc (SOS).....	31
9.5	Rozložení.....	32
9.6	Profily	32
9.7	Nastavení funkce duální SIM	32
9.8	Nastavení hovorů.....	32
9.9	Nastavení zabezpečení.....	33
9.10	Nastavení sítě	33
9.11	Nastavení písma.....	33


9.12	Filtr hovorů.....	33
9.13	Regulace a bezpečnost	34
9.14	Obnovit nastavení	34
9.15	Informace.....	34
10	Řešení problémů.....	34
11	Technické údaje	40
12	Příslušenství.....	41
13	Licence.....	42

1 Váš mobilní telefon

1.1 Tlačítka a konektory

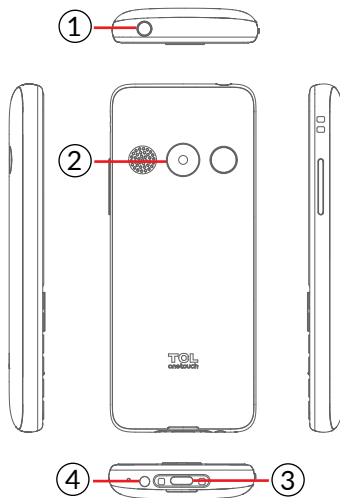

1. Svítlna
2. Fotoaparát
3. Port USB
4. Konektor náhlavní soupravy

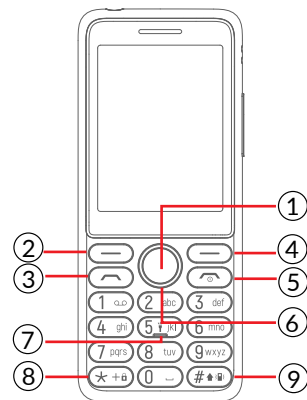

1. Tlačítko OK

- Potvrzení výběru (stiskněte prostředek tlačítka)
- Stisknutí: přístup k seznamu aplikací (z úvodní obrazovky)

2. Levé funkční tlačítko (tlačítko OK)

- Potvrzení možnosti
- Stisknutí: přístup k seznamu aplikací (z úvodní obrazovky)

3. Tlačítko Volat

- Přijetí/zahájení hovoru
- Stisknutí: zobrazení historie hovorů (z úvodní obrazovky)

4. Pravé funkční tlačítko (tlačítko Zpět)

- Stisknutí: přístup ke kontaktům (z úvodní obrazovky)

5. Tlačítko Konec

- Návrat na úvodní obrazovku
- Stisknutí: ukončení hovoru

6. Navigační tlačítko

- Přesun do horní, dolní, levé nebo pravé nabídky.
- Stisknutí (z úvodní obrazovky):
- Nahoru: přístup ke zprávám
- Dolů: přístup k fotoaparátu
- Vpravo: přístup k telefonu/souborům/zábavě⁽¹⁾
- Vlevo: přístup k nástrojům

7. Tlačítko „5“

- Na úvodní obrazovce:
- Stisknutí: zadání číslce „5“
- Dlouhé stisknutí: zapnutí/vypnutí svítilny

8. Tlačítko „*“

- Na úvodní obrazovce

- Stisknutí: zadání znaku „*“

- Dlouhé stisknutí: zámek obrazovky

- V režimu úprav:

- Stisknutí: vložení symbolů

9. Tlačítko „#“

- Na úvodní obrazovce

- Stisknutí: zadání znaku „#“

- Dlouhé stisknutí: režim vibrací zapnuto/vypnuto

- V režimu úprav


- Stisknutí: Vstup do nastavení metod

⁽¹⁾ Závisí na modelu zakoupeného zařízení.

1.2 Začínáme

1.2.1 Nastavení

Sejmutí zadního krytu a instalace baterie

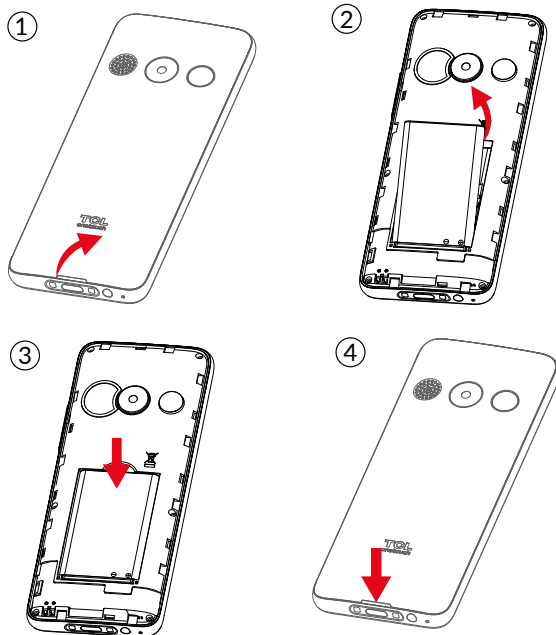

Vložení a vyjmutí karty SIM / micro SD

Otočte kartu SIM tak, aby byl čip obrácen směrem dolů, a zasuňte ji do slotu. Zkontrolujte, zda je karta vložena správně. Chcete-li kartu vyjmout, zatlačte na ni a vysuňte ji.


Před vložení nebo vyjmutím karty SIM / micro-SIM vypněte telefon.

Nabíjení baterie


Nabíječku baterie připojte k telefonu a do síťové zásuvky.

- Nezasunujte zástrčku do síťové zásuvky násilím.
- Před připojením nabíječky se ujistěte, že je baterie správně vložena.
- K nabíjení použijte síťovou zásuvku, která se nachází blízko telefonu a je snadno přístupná (nepoužívejte prodlužovací kabely).

T302X:

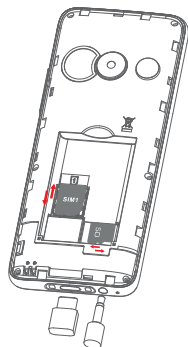

T302D:

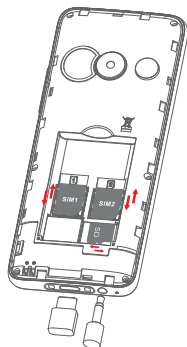

Abyste snížili spotřebu a neplýtvali energií, po úplném nabití baterie nabíječku odpojte a vypněte Bluetooth. V Nastavení můžete také snížit jas obrazovky a zkrátit dobu před přechodem obrazovky do režimu spánku.

1.2.2 Zapnutí telefonu

Telefon zapnete tak, že podržíte **tlačítko Konec**, dokud se telefon nezapne. Rozsvícení obrazovky trvá několik sekund. Dlouhým/krátkým stisknutím ⁽¹⁾ **levého funkčního tlačítka** telefon odemknete.

I když není vložena žádná karta SIM, telefon lze zapnout a používat některé funkce telefonu.

⁽¹⁾ Závisí na modelu zakoupeného zařízení.

1.2.3 Vypnutí telefonu

Telefon vypnete tak, že podržíte **tlačítko Konec**.

1.3 Úvodní obrazovka




1 Stavový řádek

- Stav a oznámení

1.4 Seznam aplikací

Stisknutím **levého funkčního tlačítka** nebo **tlačítka OK** na úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací.

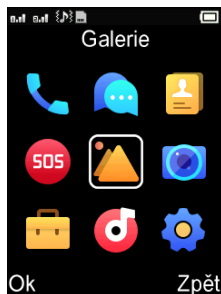

1.4.1 Stavový řádek ⁽¹⁾

Stavový řádek najdete v horní části úvodní obrazovky. V něm se zobrazují ikony znázorňující stav telefonu a nová oznámení.

	Nová zpráva SMS nebo MMS		Karta SIM není vložena
	Tichý režim		Je nastaven budík

⁽¹⁾ Ikony a vyobrazení uvedená v této příručce slouží pouze pro informační účely.

	Úroveň síly signálu		Rozhraní Bluetooth je zapnuté
	Je připojena náhlavní souprava		

1.4.2 Změna tapety úvodní obrazovky


- Na úvodní obrazovce stiskněte **tlačítko OK**, vyberte ikonu **Nastavení** a pak stisknutím **navigačního tlačítka** vyberte **Nastavení telefonu > Displej > Tapeta**.
- Zvolte nový obrázek ze sekce **Galerie** nebo **Uživatelsky definované**, stiskněte **levé funkční tlačítko** a poté stiskněte **OK**. Po opuštění nabídky se na úvodní obrazovce zobrazí nový obrázek.

2 Historie hovorů



2.1 Volání

Vytočte číslo, zavolejte stisknutím **tlačítka Volat** nebo stisknutím **pravého funkčního tlačítka** vyberte kontakt z **Kontaktů**. Pomocí **navigačního tlačítka** nahoru nebo dolů vyberte požadovaný kontakt a stiskněte **tlačítko Volat**. Pokud se spletete, můžete nesprávné číslice odstranit stisknutím **pravého funkčního tlačítka**. Hovor ukončíte stisknutím **tlačítka Konec**.

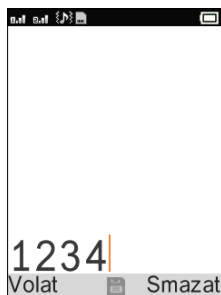


Mezinárodní volání

Chcete-li uskutečnit mezinárodní hovor, dvojitým stisknutím tlačítka *** + *** zadejte znak „+“, poté zadejte mezinárodní předvolbu a nakonec samotné telefonní číslo. Číslo vytočte stisknutím **tlačítka Volat**.

Tísňové volání

Pokud se telefon nachází v oblasti pokrytí signálem, zadejte číslo tísňové linky a stisknutím **tlačítka Volat** zahájíte tísňové volání.

2.2 Přijetí nebo odmítnutí hovoru

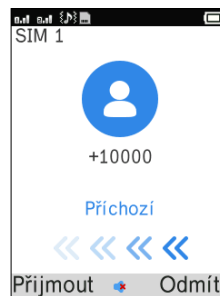

Při příchozím hovoru:

- stisknutím **levého funkčního tlačítka** nebo **tlačítka Volat** hovor přijmete.
- stisknutím **pravého funkčního tlačítka** nebo **tlačítka Konec** hovor odmítnete.

2.3 Přístup k hlasové schránce ⁽¹⁾

- Na hlasovou schránku zavoláte podržením tlačítka .
- K nastavení účtu hlasové schránky postupujte podle výzev.

3 Kontakty

3.1 Správa kontaktů

Pomocí seznamu **Kontakty** můžete snadno a rychle kontaktovat požadované osoby.

K této funkci se dostanete:

- tím, že na úvodní obrazovce stisknete **tlačítko OK** a vyberete možnost **Kontakty**.
- stisknutím **pravého funkčního tlačítka** na úvodní obrazovce.


⁽¹⁾ Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost služeb.



- 1 Přístup k dalším možnostem získáte po stisknutí **levého funkčního tlačítka**.
- 2 Stisknutím **tlačítka OK** zobrazíte podrobné informace o kontaktu.
- 3 Stisknutím **pravého funkčního tlačítka** se vrátíte do seznamu aplikací nebo na úvodní obrazovku.

3.2 Přidání kontaktu


Na obrazovce seznamu kontaktů vyberte **Nový kontakt** nebo **Možnosti** > **Nový kontakt** a přidejte nové kontakty s podrobnými informacemi.

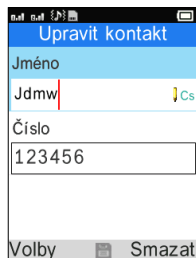

Po dokončení stiskněte **levé funkční tlačítko** pro uložení.

3.3 Úprava kontaktů

Vyberte kontakt, stisknutím **tlačítka OK** otevřete **Podrobnosti**, vyberte **Možnosti** > **Upravit** a stisknutím **tlačítka OK** zahajte úpravu.

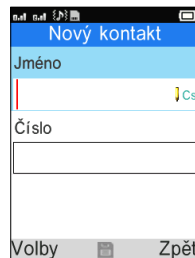

3.4 Odstranění kontaktu

Na obrazovce seznamu kontaktů stiskněte **levé funkční tlačítko** k otevření nabídky **Možnosti**, vyberte možnost **Odstranit** a stisknutím **tlačítka OK** proveďte odstranění.

3.5 Dostupné možnosti

V seznamu kontaktů máte přístup k následujícím položkám:

Volat

Vytočení čísla vybraného kontaktu a uskutečnění hovoru.

Nový kontakt

Vytvoří nový kontakt ve vašem telefonu nebo na SIM kartě.

Odeslání textové zprávy

Odeslání zprávy SMS příjemci vybranému ze seznamu **Kontaktů**.

Upravit

Úprava detailů kontaktu.

Odstranit

Odstranění vybraného kontaktu.

Kopírovat

Zkopírování kontaktu do telefonu nebo na kartu SIM.

Odeslat vizitku

Odeslání kontaktu přes SMS/MMS/Bluetooth.

Ostatní

• Rychlá volba

Můžete nastavit jeden nebo více kontaktů pro rychlou volbu najednou.

• Povolená telefonní

Vypnutí/zapnutí funkce FDN a úprava seznamu FDN.

• Stav paměti

Kontrola stavu paměti telefonu a SIM karty.

• Kopírovat vše

Kopírování všech kontaktů z telefonu na SIM kartu nebo ze SIM karty do telefonu.

• Přesunout kontakty

Přesun vybraných kontaktů z telefonu na SIM kartu nebo ze SIM karty do telefonu.

• Odstranit vše

Odstranění všech kontaktů najednou.

• Zálohování kontaktů

Zálohování všech kontaktů na kartu microSD.

• Obnovení kontaktu

Obnovení zazálohovaných kontaktů z karty microSD.

4 SOS SOS

Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko OK a vyberete možnost SOS.

- **Stav**

V této nabídce můžete zvolit možnost Aktivovat nebo Deaktivovat SOS.

- **Seznam kontaktů**

V této nabídce můžete nastavit kontakty SOS.

- **Zpráva**

V této nabídce můžete nastavit zprávu SOS.

- **Opakované pokusy**

Může se stát, že dojde ke spuštění nouzového hovoru, ale osoba, kterou se snažíte zavolat, je nedostupná. Hovor proto může spadnout do hlasové schránky nebo odpovídací služby. Toto zařízení je nakonfigurováno, aby se pokoušelo během 15 sekund volat postupně na všechny předdefinované kontakty. Dejte svým přátelům a členům rodiny vědět, že jste je zařadili na seznam kontaktů SOS.

- **Nastavení SOS (návoděda)**

V této nabídce můžete nastavit klávesu SOS.

Jakmile nastavíte klávesu SOS, po dlouhém stisknutí této klávesy se ozve hlasitý výstražný zvuk, zašlou se zprávy s prosbou o pomoc a zavolají se předdefinované kontakty SOS.

5 Nástroje.....

5.1 Budík

Telefon je vybaven vestavěným budíkem s funkcí odloženého buzení. Můžete nastavit až tři budíky s různými časy buzení.

5.2 Hodiny

První hodiny zobrazují čas založený na vaší poloze určené vložením SIM karty. Chcete-li zobrazit čas v dalších místech / časových pásmech, můžete zvolit další města.

5.3 Svítilna

Zapnutí/vypnutí svítilny.

5.4 Lupa

Stisknutím zapnete Lupa.

5.5 Kalkulačka

Stisknutím tlačítek nahoru, dolů, doleva, doprava nebo prostředního tlačítka můžete vybrat znaménka +, -, ×, ÷ a =.

5.6 Moje soubory

Telefon poskytuje vnitřní úložný prostor pro správu souborů a podporuje také karty micro-SD.

Obsah karty micro-SD lze upravovat. Můžete vytvořit novou složku a odstranit nebo upravit ji a zobrazit podrobnosti a soubory, které obsahuje.

5.7 Filtr hovorů

V této nabídce můžete nastavit černou listinu.

5.8 Kalendář

Po otevření této nabídky se vám zobrazí náhled na měsíc v kalendáři, ve kterém můžete zvolit požadované datum. Stisknutím levého funkčního tlačítka a výběrem Možnosti můžete skočit na datum Začátek týdne.

5.9 Převody


Umožňuje převádět jednotky hmotnosti a vzdálenosti.

6 Zprávy.....

Pomocí funkce zasílání zpráv můžete odesílat a přijímat textové (SMS) zprávy.

6.1 Psaní zprávy

- Na úvodní obrazovce stiskněte **tlačítko OK** a vyberte možnost **Zprávy**.
- Stisknutím tlačítka **Napsat zprávu** začnete psát textovou zprávu.
- Až budete hotovi, stiskněte **levé funkční tlačítko** a volbou **Možnosti > Odeslat** odešlete textové zprávy.

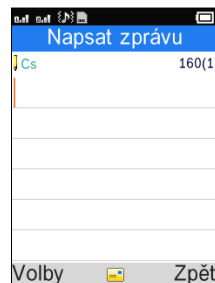

6.2 Jak napsat zprávu

V režimu úprav můžete stisknout klávesnici, abyste změnili metody zadávání a získali přístup k číslům 1, 2, 3..., nebo dlouze stisknout odpovídající klávesu a získat požadované číslo.

Text můžete zadávat pomocí prediktivního vkládání textu nebo stisknutím # nastavte požadované vkládání textu.

- Chcete-li zadávat text normálně, mačkejte klávesy s čísly 2 až 9, až se zobrazí požadovaný znak. Pokud je další požadované písmeno umístěno na stejném tlačítku jako to stávající, tiskněte tlačítko opakovaně, dokud se nezobrazí další kurzor.
- Stisknutím klávesy [# ] můžete přepínat mezi režimy Abc/abc/ABC/123 nebo změnit jazyk psaní.
- Chcete-li vložit interpunkční znaménko nebo speciální znak, stiskněte klávesu [].
- Chcete-li odstranit jakákoli dříve napsaná písmena nebo symboly, stiskněte **pravé funkční tlačítko** a odstraňte je jedno po druhém.

Nastavení

- Středisko zpráv SIM1/SIM2

Zde můžete nastavit číslo střediska zpráv.

- Doba platnosti zprávy

Dobu platnosti zprávy můžete nastavit na 1 hodinu, 6 hodin, 24 hodin, 72 hodin, 1 týden nebo Maximum.

- Zprávy o stavu

Můžete povolit nebo zakázat zprávy o stavu.

- Cesta odpovědi

Zaškrtnutím tohoto pole funkci povolíte.

- Správa kódování

Kód znaku můžete nastavit jako 7bitové kódování GSM, kódování UCS2 nebo Automaticky.

- Uložit odeslané zprávy

Můžete zvolit, zda ukládat odeslané zprávy, či nikoli.

- Preferované úložiště

Nastavte cestu pro umístění uložených zpráv.

- Export SMS

Nastavte cestu SMS, ze které chcete exportovat.

- Automatický podpis

Vyberte, chcete-li na zprávy použít automatický podpis.

- Podpis

Zadejte svůj podpis.

7 Fotoaparát

Mobilní telefon je vybaven fotoaparátem, pomocí kterého můžete pořizovat fotografie a natáčet videa.

7.1 Fotoaparát

Na úvodní obrazovce stiskněte **střední funkční tlačítko** a vyberete možnost **Fotoaparát**.

Pořízení snímku

Obrazovka funguje jako hledáček. Zarovnejte objekt nebo krajinu v hledáčku. Stisknutím **středního funkčního tlačítka** pořídíte fotografie a stisknutím **levého funkčního tlačítka** je uložte.

7.2 Video

Záznam videa

- Stisknutím **levého funkčního tlačítka** a volbou režimu DV přepnete z režimu fotoaparátu do režimu videokamery.
- Stisknutím **středního funkčního tlačítka** natočíte video.
- Na konci stiskem **levého funkčního tlačítka** video automaticky uložíte. Video si můžete prohlédnout vybráním položky **Galerie** v seznamu aplikací.

8 Galerie

Galerie funguje jako multimediální přehrávač fotografií a videí. Kromě toho je k dispozici řada dalších operací pro obrázky a video.

Chcete-li se podívat na pořízené fotografie nebo videa, stiskněte na úvodní obrazovce **tlačítko OK** a vyberete možnost **Galerie**.

9 Nastavení

9.1 Nastavení telefonu

• Displej

Tato funkce umožňuje vybrat nastavení tapety, nastavení displeje při zapnutí, nastavení displeje při vypnutí, podsvícení LCD, zobrazení data a času a čas podsvícení klávesnice.

• Čas a datum

Umožňuje upravit nastavení data a času, včetně formátu 12/24h a formátu data (Rok-Měs-Den / Měs-Den-Rok / Den-Měs-Rok). Můžete také zvolit automatickou aktualizaci zobrazení času výběrem možnosti **Nastavení**

telefonu > Automatická aktualizace času.

- Automatický zámek obrazovky

V této funkci lze nastavit čas automatického zamknutí.

- Jazyk

V této nabídce lze nastavit **jazyk zobrazení** a **jazyk zadávání**.

- Preferovaná metoda vstupu

V této funkci lze změnit metodu vstupu.

- Plánované zapnutí/vypnutí

V této funkci můžete nastavit čas zapnutí nebo vypnutí.

9.2 Bluetooth

Mezi dalšími zařízeními s podporou funkce Bluetooth, která se nachází v dosahu, můžete po spárování přenášet data, např. videa, obrázky a zvukové soubory.

9.3 Hodinové hlášení

V této funkci lze zapnout/vypnout hodinové hlášení.

9.4 Pomoc (SOS)

Podrobné informace najdete v části “4. SOS”.

9.5 Rozložení

V této funkci můžete nastavit režim 3*3 nebo režim super ikony.

9.6 Profily

V této nabídce můžete nastavit režim zvuku: **Normální**, **Tichý**, **Schůzka** nebo **Letadlo**.

9.7 Nastavení funkce duální SIM

Díky podpoře dvou karet SIM můžete v jednom zařízení používat dvě telefonní čísla.

9.8 Nastavení hovorů

- Přesměrování hovorů

Můžete aktivovat, zrušit nebo ověřit stav přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo na zadané číslo.

- Čekající hovor

Aktivace/deaktivace zvukového oznámení druhého příchozího hovoru. Můžete také zkontrolovat stav čekajících hovorů.

- Blokování hovoru

Tato funkce umožňuje na zařízení omezit určité typy hovorů. Když povolíte blokování hovorů, budete mít

pod kontrolou příchozí a odchozí hovory, zajistíte si soukromí a bezpečí a ochráníte se před nežádoucím rušením.

- **Pokročilá nastavení**

Zde můžete nastavit Automatické opětovné volání, připomenutí délky hovoru, Odmítnutí pomocí SMS, Upozornění na kontakt a režim odpovědi.

9.9 Nastavení zabezpečení

Telefon lze chránit aktivací a změnou kódu PIN a heslem. Výchozí nastavení je 1234.

9.10 Nastavení sítě

- **Výběr sítě**

Režim připojení k síti lze nastavit na Automaticky nebo Ručně.

- **Informace o síti**

V této funkci lze prohlížet informace o síti.

9.11 Nastavení písma

V této nabídce můžete nastavit velikost písma.

9.12 Filtr hovorů

V této nabídce můžete nastavit černou listinu.

9.13 Regulace a bezpečnost

Můžete zobrazit informace o telefonu, např. model výrobku, název výrobce, IMEI, CU reference apod.

9.14 Obnovit nastavení

Nastavení telefonu budou obnovena na výchozí hodnoty. Data uživatele budou vymazána. Obnovení a resetování telefonu potvrďte zadáním výchozího hesla 1234.

9.15 Informace

Zde si můžete prohlédnout Podmínky ochrany osobních údajů a uživatelské podmínky.

10 Řešení problémů.....

Před kontaktováním servisního střediska vám doporučujeme postupovat podle níže uvedených pokynů:

- K zajištění optimálních vlastností doporučujeme baterii nabíjet do plné kapacity.
- Neukládejte do telefonu velké množství dat, protože to může ovlivnit jeho výkon.

Proveďte rovněž následující kontroly:

Telefon nelze zapnout nebo nereaguje

- Zkontrolujte kontakty baterie, vyjměte a znovu vložte baterii a potom telefon zapněte.
- Zkontrolujte úroveň nabití baterie a nabíjejte ji po dobu alespoň 20 minut.

Telefon několik minut nereaguje

- Vypněte telefon podržením **tlačítka Konec**.
- Vyjměte baterii a vložte ji zpět. Potom telefon znovu zapněte.

Telefon se sám od sebe vypíná

- Ověřte, že jste nepoužívaný telefon uzamkli, a ujistěte se, že jste jej omylem nevypnuli stisknutím **tlačítka Konec**.
- Zkontrolujte úroveň nabití baterie.

Nabíjení telefonu nefunguje správně

- Používejte dodávanou baterii a nabíječku **TCL**.
- Zkontrolujte, zda je správně vložena baterie. Baterie musí být vložena před připojením nabíječky.
- Zkontrolujte, zda není baterie zcela vybitá. Pokud je baterie delší dobu vybitá, trvá přibližně 20 minut, než se na obrazovce zobrazí indikátor nabíjení baterie.
- Nabíjení musí probíhat za normálních podmínek (0 °C až +40 °C).
- V zahraničí zkontrolujte, zda elektrická síť poskytuje kompatibilní napětí.

Telefon nelze připojit k síti nebo se zobrazuje zpráva „Není signál“

- Zkuste provést připojení v jiném místě.
- Ověřte si u vašeho operátora rozsah pokrytí sítě.
- Zkontrolujte u vašeho operátora platnost karty SIM.
- Zkuste vybrat dostupnou síť ručně.
- Zkuste se připojit později, protože síť může být přetížená.

Telefon se nemůže připojit k internetu

- Zajistěte, aby byla na vaší kartě SIM povolena služba pro přístup k internetu.
- Zkontrolujte nastavení připojení k internetu ve svém telefonu.
- Přejděte do místa s pokrytím sítě.
- Zkuste se připojit později nebo z jiného místa.

Neplatná karta SIM

- Zkontrolujte, zda je karta SIM správně vložena.
- Zkontrolujte, zda čip na kartě SIM není poškozený nebo poškrábaný.
- Zkontrolujte, zda je na kartě SIM povolena telefonní služba.

Nelze uskutečňovat odchozí hovory

- Ujistěte se, že jste zadali platné číslo a stiskli **tlačítko Volat**.
- U mezinárodních hovorů zkontrolujte kód země

a oblasti.

- Zkontrolujte, zda je váš telefon připojen k síti a zda je tato síť dostupná a není přetížená.
- Zkontrolujte u operátora stav svého účtu (kredit, platnost karty SIM apod.).
- Zkontrolujte, zda není nastaveno blokování odchozích hovorů.
- Zkontrolujte, zda telefon není v režimu Letadlo.

Nelze přijímat příchozí hovory

- Ujistěte se, že je telefon zapnutý a připojený k síti (zkontrolujte, zda není síť přetížená nebo nedostupná).
- Zkontrolujte u operátora stav svého účtu (kredit, platnost karty SIM apod.).
- Zkontrolujte, zda není nastaveno přesměrování příchozích hovorů.
- Zkontrolujte, zda není nastaveno blokování některých hovorů.
- Zkontrolujte, zda telefon není v režimu Letadlo.

U příchozího hovoru se nezobrazuje jméno/číslo volajícího

- Zkontrolujte, zda vám tuto službu váš operátor poskytuje.
- Volající zatajil své jméno nebo číslo.

Nemohu najít svoje kontakty

- Zkontrolujte, zda není karta SIM poškozena.
- Zkontrolujte, zda je karta SIM správně vložena.

- Importujte všechny kontakty uložené na kartě SIM do telefonu.

Špatná kvalita zvuku telefonních hovorů

- Hlasitost můžete během hovoru upravovat stisknutím tlačítka **Zvýšit/Snížit hlasitost**.
- Zkontrolujte sílu signálu sítě .
- Zkontrolujte čistotu přijímače, konektoru a reproduktoru ve vašem telefonu.

Nelze používat funkce popsané v uživatelské příručce

- Zkontrolujte u vašeho operátora, zda máte danou službu objednanu.
- Ujistěte se, že daná funkce nevyžaduje příslušenství TCL.

Číslo vybrané v kontaktech nelze vytočit

- Zkontrolujte, zda je číslo v kontaktech správné.
- Zkontrolujte, zda jste při volání do zahraničí zadali předčíslí země.

Nedaří se mi přidat kontakt do svých kontaktů

- Zkontrolujte, zda nebylo dosaženo maximálního počtu kontaktů na kartě SIM. Smažte některé záznamy nebo uložte záznamy do kontaktů v telefonu.

Volající nemohou zanechat zprávy v mé hlasové schránce

- Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost služeb.

Nedaří se mi přejít do mé hlasové schránky

- Ujistěte se, že je číslo hlasové schránky operátora správně zadáno.
- Pokud je síť přetížená, zkuste to později.

Karta SIM je uzamčena kódem PIN

- Požádejte svého síťového operátora o kód PUK (Personal Unblocking Key).

Ostatní zařízení nerozpoznala telefon přes Bluetooth

- Ověřte, zda je funkce Bluetooth aktivována a zda je telefon pro ostatní uživatele viditelný.
- Ověřte, zda se oba telefony nachází v oblasti dosahu rozhraní Bluetooth.

Jak přenášet data mezi telefonem a počítačem?

- Pokud chcete přenášet data mezi paměťovou kartou nebo kartou SD a počítačem, připojte telefon k počítači pomocí datového kabelu a vyberte v telefonu možnost „Karta SD“. Pak budete moci přenášet data mezi těmito dvěma jednotkami.

11 Technické údaje

OS	Nucleus
Paměť	16 MB ROM + 4 MB RAM
Rozměry (D × Š × V)	137,38 × 57,5 × 13,65mm
Hmotnost	75 g
Displej	2,8palcový hlavní displej LCD
Síť	2G-GSM:850/900/1800/1900
Možnosti připojení	• Bluetooth 5.0 • 3,5mm audio konektor • micro-USB
Fotoaparát	• 0,08 MP
Podporované formáty zvukových souborů	MIDI, AMR, WAV

Podporované formáty videosouborů	MJPEG
Baterie	Kapacita: 1030 mAh
Rozšiřující slot	Dvě karty SIM + karta SD

Poznámka: Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

12 Příslušenství

Standardní příslušenství

- Baterie
- Nabíječka⁽¹⁾
- Stručná příručka



Používejte výhradně baterie, nabíječky⁽¹⁾ a příslušenství společnosti TCL, které byly dodány se zařízením.

⁽¹⁾ Pokud je prodáváno se zařízením, v závislosti na zakoupeném zařízení

13 Licence.....



Slovní označení a loga Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a na jakékoli použití těchto značek společností TCL Communication Ltd. a jejími pobočkami se vztahuje licence. Ostatní ochranné známky a názvy značek jsou majetkem příslušných vlastníků.

Prohlášení o Bluetooth TCL T302D/T302X ID D063325