


NIIMBOT

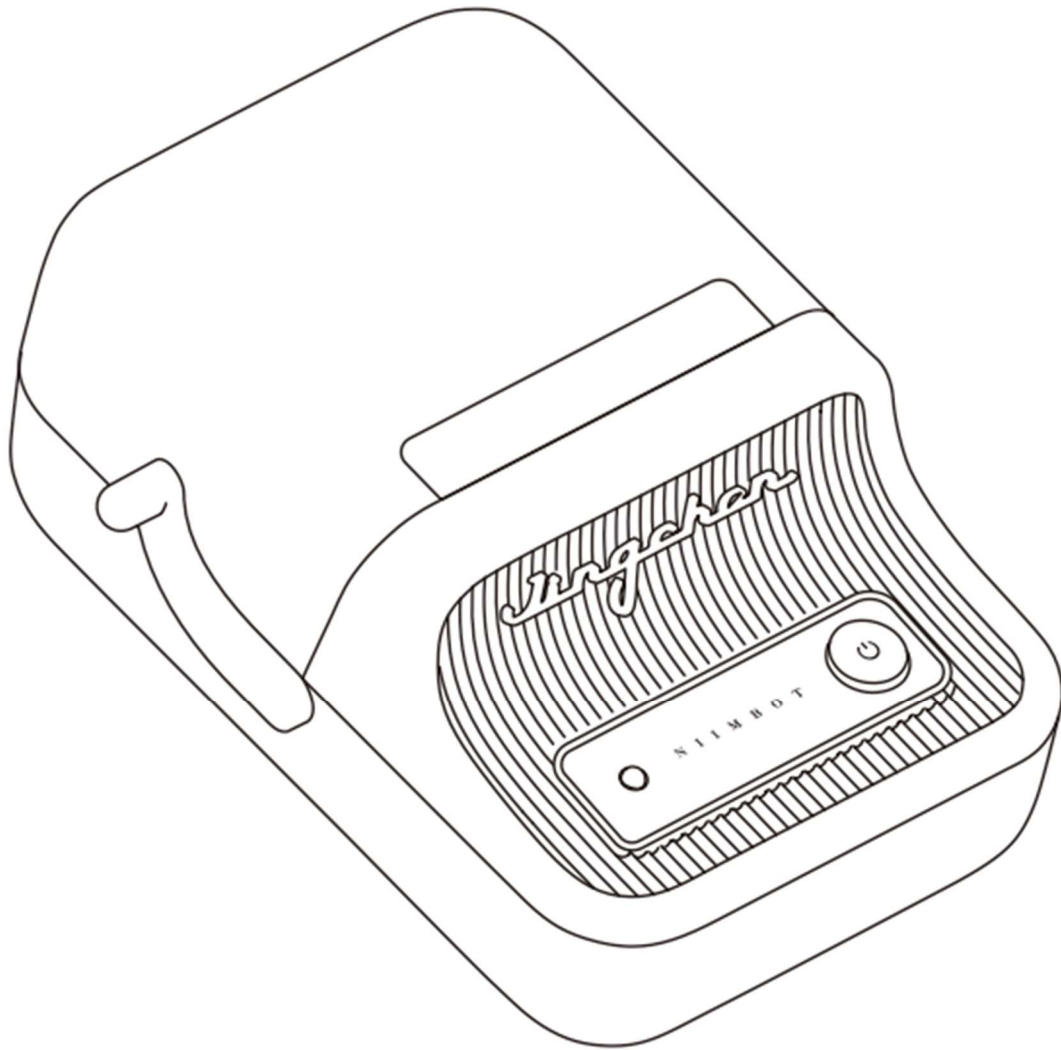

Smart Label Printer

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 12
Čeština	13 – 22
Slovenčina	23 – 32
Magyar	33 – 42
Deutsch	43 – 53

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please visit our customer support page: www.alza.cz/EN/kontakt.


Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

Package Contents

Smart Label Printer



Label Paper Roll

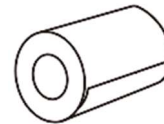

USB Type-C Cable




Product Manual




Installation


The cutting blade is sharp. Exercise caution when the paper compartment cover is open.

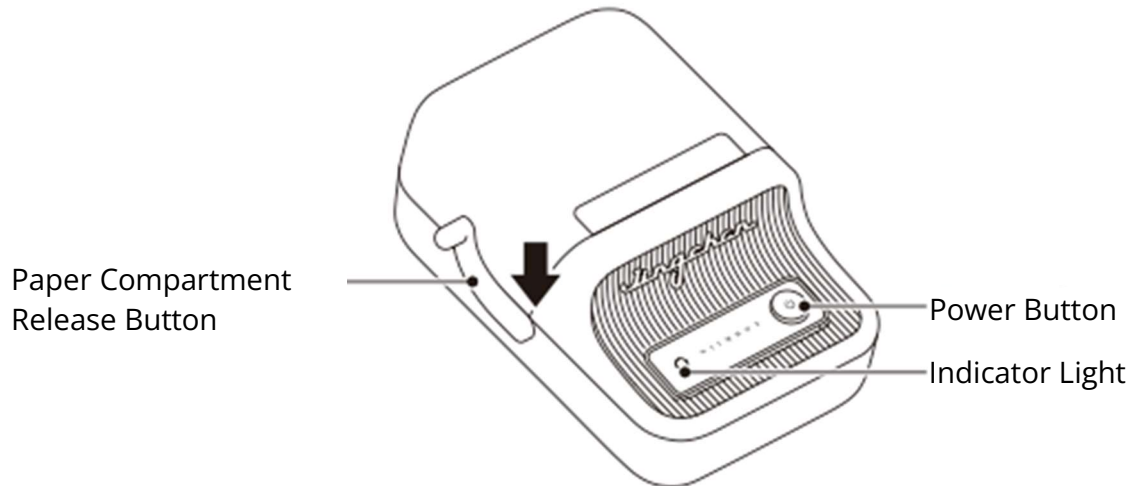

- Press and hold the power button for 2-3 seconds to turn on the device, and press down on the compartment release lever to open the paper compartment.

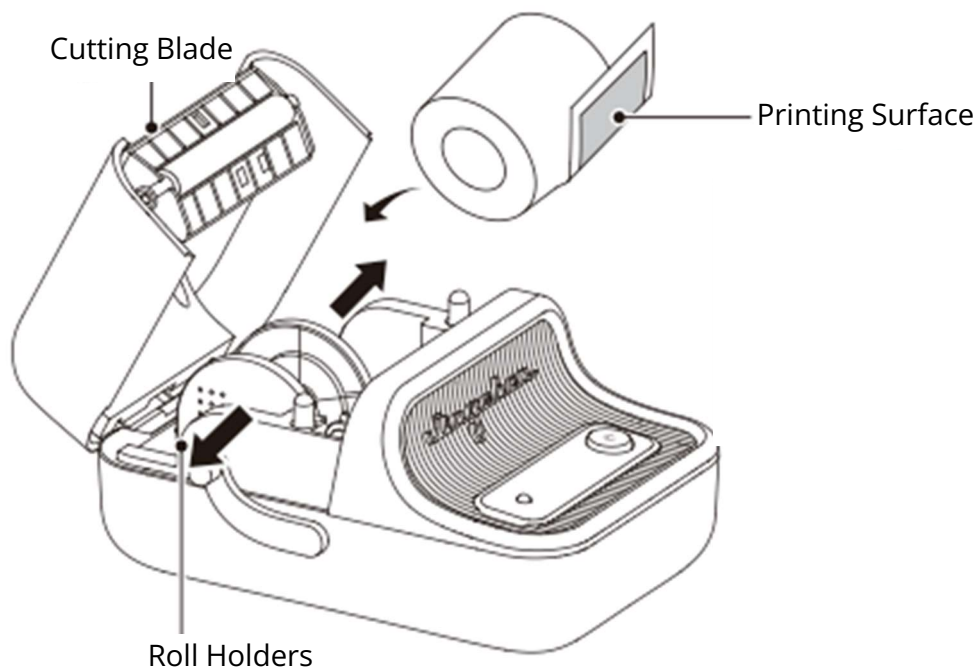

- Push the roll holders to either side, then load the label paper into the paper compartment with the printing surface face-down.
 - Note: The label paper should be inserted with the printing side face down in the paper compartment

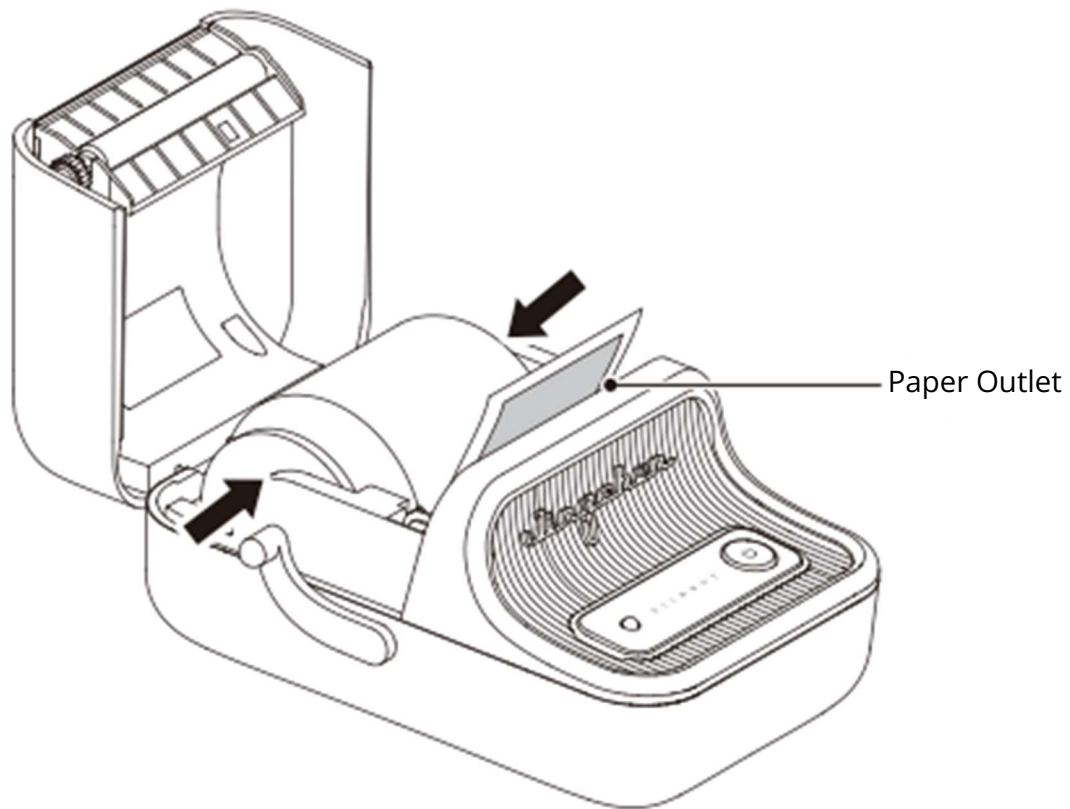

- Slide the roll holders inward to secure the label paper, then pull the first label so that it protrudes from the paper outlet. Close the paper compartment cover.

Printer Software

NIIMBOT APP

Commercial Label Editing Expert

If you've purchased this product primarily for commercial or industrial applications, we recommend downloading the NIIMBOT app, which features:

- Wide range of industry-specific label templates
- Data import capabilities
- Batch printing functions

You can download the app directly from the Google Play or Apple App Store.



NIIM APP

Your Home Labeling Assistant

If you've purchased this product mainly for home storage or personal creative projects, we recommend downloading the NIIM app, which features:

- Variety of fun and creative icons
- Label templates for household use

You can download the app directly from the Google Play or Apple App Store.



Computer Version

Visit the software downloads page on NIIMBOT's official website (www.niimbot.com) to download and install the computer version of "NIIMBOT".

Note: To connect a computer to this device, please use the officially provided data cable or a data cable that supports data transmission.

Connecting to Print

- Once the app has downloaded, make sure your phone's Bluetooth is turned on.
 - Note: Location permissions may need to be enabled on Android phones.



Turn on Bluetooth 

- Open the app and search for Bluetooth devices to connect to.
 - Note: If it asks for a PIN, enter 0000 or 1234 then press OK.
- Once successfully connected, go to the Drawing Board.

Note: The illustrations of products, accessories, software interfaces, etc. in this guide are illustrative in nature and for reference only. Due to product updates and upgrades, the physical product may differ slightly from the illustrations. Please refer to the actual physical product in such cases. The product is subject to technical improvements without notice.

Basic Operations

Function	Process
Turn on	Press and hold the power button for three seconds
Turn off	Press and hold the power button for three seconds while powered on
Feed paper	Press the power button once while powered on
Print testing page	Press the power button twice while powered on

Meaning of Indicator Lights

Color	Status	Meaning
Blue	Flashing	Upgrading firmware
Blue	Solid	Standby
Green	Flashing	Printing
Green	Solid	Bluetooth connected
Red	Flashing	Charging (When the device is turned off, the light will turn off once the battery is fully charged)
Red	Solid	The paper compartment is not closed; out of paper; or paper output error

Specifications

Feature	Specification	Feature	Specification
Product	Label Printer	Model	NIIMBOT B21_Pro
Dimensions	130×94×61mm	Weight	320g
Charging Time	3-4 hours	Input	5V DC, 1A
Battery Capacity	1500mAh	Printing Method	Thermal printing
Printing Resolution	300dpi	Printing Width	48mm
Connectivity	Bluetooth, Type-C	Charge	Type-C
Transmit Power	4dBm (Maximum)	Operating Temperature	0°C - 40°C

Safety Precautions

Read all instructions and warnings in this guide carefully before using the product to ensure proper and safe use of the product and to avoid personal injury or damage to property.

Warning

- Do not disassemble the product yourself. No returns or exchanges will be authorized for disassembled products.
- Do not use corrosive chemical products or cleaners to wipe down the product.
- Do not use the product in the vicinity of flammable substances such as in gas stations, fuel depots, etc.
- Keep the product and accessories in a safe place that is inaccessible to children, or only allow use under the supervision of a guardian.
- Immediately disconnect the product from the power source if the product enters water.
- Immediately disconnect the product if the device malfunctions.
- If you use a power adapter to charge (or power) the device, you must purchase an adapter that is safe, compliant, and meets the standards.

- Do not disassemble the product to replace the battery yourself. Incorrectly replacing the battery can result in an explosion.
- The battery contains special protective circuitry and devices. Do not disassemble the battery as this may cause short circuits or electrolyte leakage. If electrolytes accidentally enter your eye, rinse immediately with clean water and seek medical advice.
- Do not expose the appliance or power adapter to high-temperature or high-humidity environments, or put in water, to prevent short circuits that can cause the battery to become hot, smoke, deform, get damaged or even explode.
- Disconnect the power adapter immediately if you notice either smoke or a smell coming from the product or the power adapter, taking care to avoid burns.

Important

Please purchase the version of the product that matches your region or country of use through the NIIMBOT official store or a NIIMBOT authorized sales agent. Purchasing the product through other channels may mean you buy a pirated product or a product not adapted to your region or country of use which may lead to usage issues. In such cases, NIIMBOT may be unable to provide you with further assistance.

Notice: If the device cannot be turned on, please charge for one hour.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This product complies with the following legal requirements of the European Union directive(s): 2014/53/EU.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19/EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,


děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k zařízení jakékoli dotazy nebo připomínky, navštivte prosím naši stránku zákaznické podpory:

www.alza.cz/kontakt.


Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Obsah balení

Chytrá tiskárna štítků

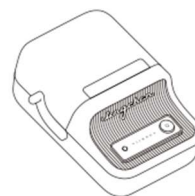

Role papíru na štítky

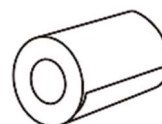

Kabel USB typu C




Příručka k výrobku




Instalace


Řezná čepel je ostrá. Při otevřeném krytu přihrádky na papír dbejte zvýšené opatrnosti.

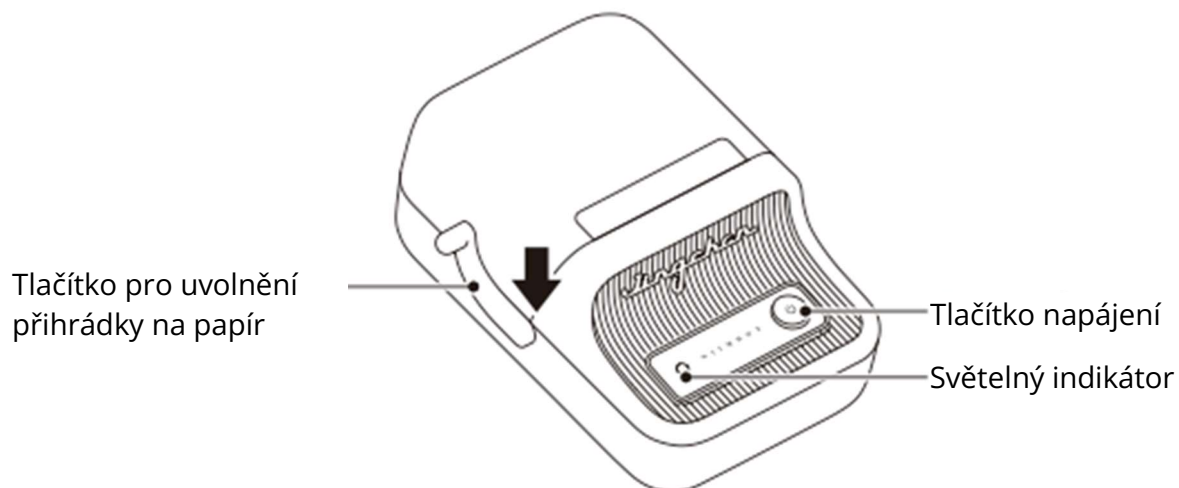

- Podržením tlačítka napájení na 2-3 sekundy zapnete zařízení a stisknutím uvolňovací páčky přihrádky otevřete přihrádku na papír.

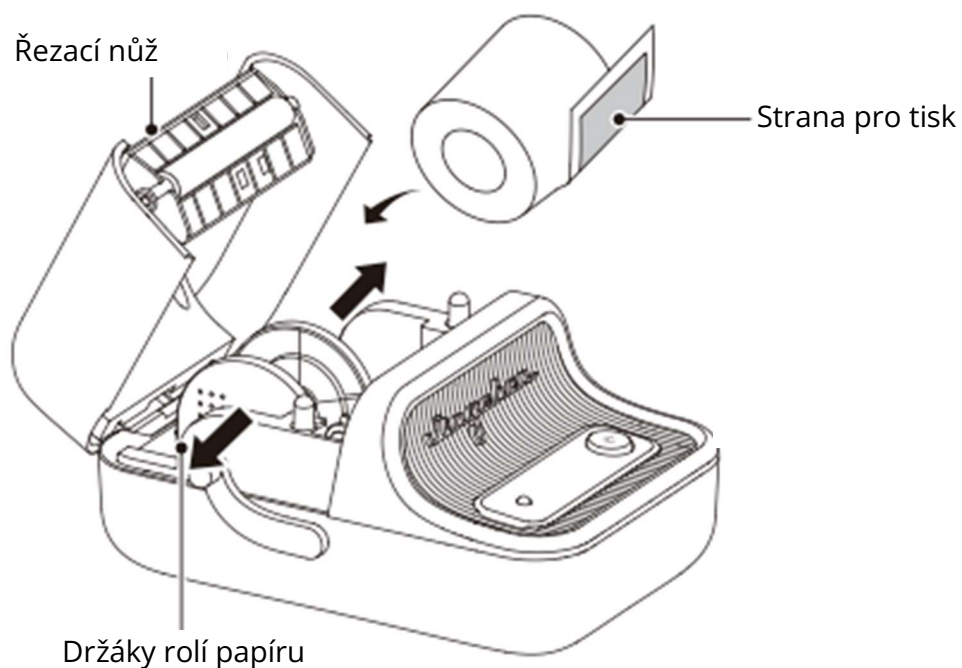

- Zatlačte držáky rolí na obě strany a poté vložte papír na štítky do přihrádky na papír tiskovou stranou směrem dolů.
 - Poznámka: Papír na štítky by měl být do přihrádky na papír vložen tiskovou stranou dolů.

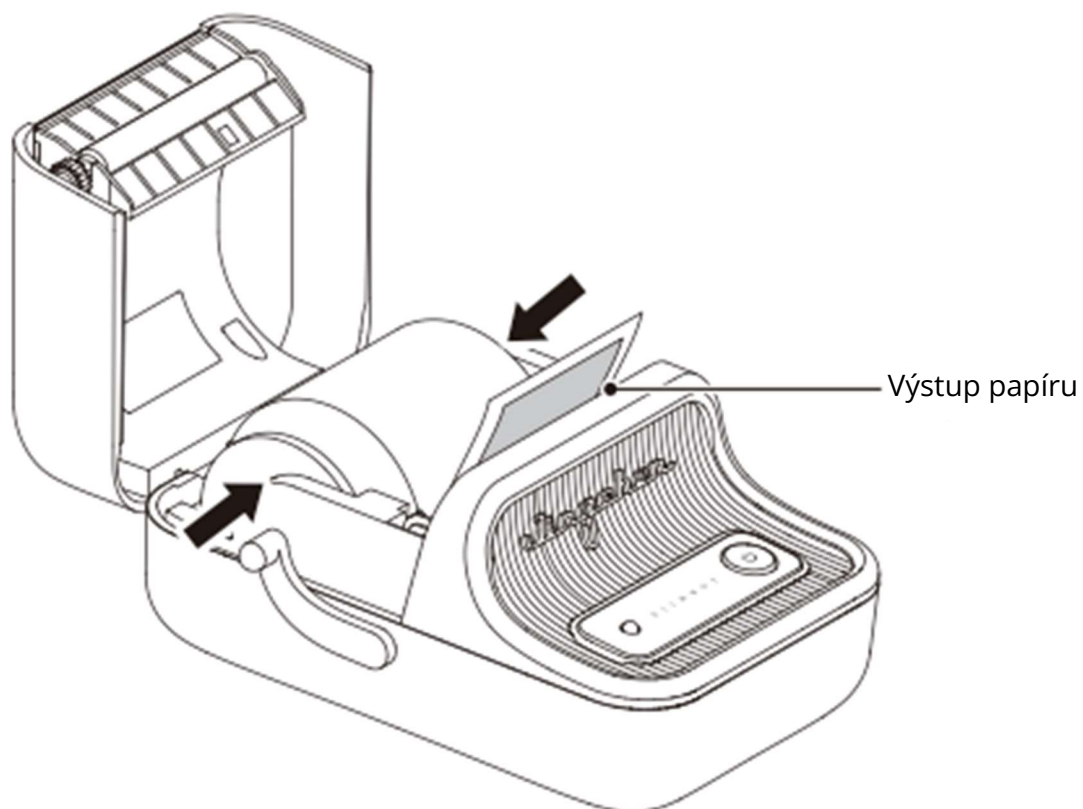

- Posuňte držáky role dovnitř, abyste zajistili papír se štítky, a poté vytáhněte první štítek tak, aby vyčníval z prostoru pro výstup papíru. Zavřete kryt přihrádky na papír.

Software tiskárny

APLIKACE NIIMBOT

Odborník na úpravu komerčních štítků

Pokud jste si tento produkt zakoupili především pro komerční nebo průmyslové aplikace, doporučujeme stáhnout si aplikaci NIIMBOT, která obsahuje:

- širokou škálu šablon štítků pro konkrétní odvětví
- možnosti importu dat
- funkci dávkového tisku

Aplikaci si můžete stáhnout přímo z Google Play nebo Apple App Store.



APLIKACE NIIM

Váš asistent pro domácí štítkování

Pokud jste si tento produkt zakoupili hlavně pro domácí použití nebo pro osobní tvůrčí projekty, doporučujeme stáhnout si aplikaci NIIM, která obsahuje:

- různé zábavné a kreativní ikony
- šablony štítků pro použití v domácnosti

Aplikaci si můžete stáhnout přímo z Google Play nebo Apple App Store.



Počítačová verze

Pro stažení softwaru jděte na oficiální webové stránky NIIMBOT (www.niimbot.com) a stáhněte a nainstalujte si počítačovou verzi programu "NIIMBOT".

Poznámka: Pro připojení počítače k tomuto zařízení použijte oficiálně dodávaný datový kabel nebo datový kabel, který podporuje přenos dat.

Připojení k tisku

- Po stažení aplikace se ujistěte, že je v telefonu zapnutá funkce Bluetooth.
 - Poznámka: V telefonech se systémem Android může být nutné povolit oprávnění k poloze.



- Otevřete aplikaci a vyhledejte zařízení Bluetooth, ke kterému se chcete připojit.
 - Poznámka: Pokud se zobrazí výzva k zadání PIN kódu, zadejte 0000 nebo 1234 a stiskněte tlačítko OK.
- Po úspěšném připojení přejděte na panel kreslení.

Poznámka: Ilustrace produktů, příslušenství, softwarových rozhraní atd. v této příručce slouží pouze jako ilustrativní a referenční účely. Vzhledem k aktualizacím a upgradům produktu se může skutečný výrobek od ilustrací mírně lišit. V takovém případě se prosím řiďte skutečným produktem. Výrobek může být technicky vylepšen bez předchozího upozornění.

Základní operace

Funkce	Proces
Zapnout	Podržte tlačítko napájení po dobu tří sekund
Vypnout	Při zapnutém napájení podržte tlačítko napájení po dobu tří sekund
Podávání papíru	Při zapnutém napájení jednou stiskněte tlačítko napájení
Tisk testovací stránky	Při zapnutém napájení dvakrát stiskněte tlačítko napájení

Význam světelných indikátorů

Barva	Stav	Význam
Modrá	blikající	Aktualizace firmwaru
Modrá	stálá	Pohotovostní režim
Zelená	blikající	Tisk
Zelená	stálá	Připojení Bluetooth
Červená	blikající	Nabíjení (když je zařízení vypnuté, kontrolka zhasne, jakmile je baterie plně nabitá).
Červená	stálá	Příhrádka na papír není zavřená, došel papír nebo došlo k chybě výstupu papíru.

Specifikace

Funkce	Specifikace	Funkce	Specifikace
Produkt	Tiskárna štítků	Model	NIIMBOT B21_Pro
Rozměry	130 × 94 × 61 mm	Hmotnost	320 g
Doba nabíjení	3-4 hodiny	Vstup	5 V DC, 1 A
Kapacita baterie	1500 mAh	Způsob tisku	Termální tisk
Rozlišení tisku	300 dpi	Šířka tisku	48 mm
Připojení	Bluetooth, Type-C	Nabíjení	Typ C
Výstupní výkon	4 dBm (maximum)	Provozní teplota	0 °C–40 °C

Bezpečnostní opatření

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování v této příručce, abyste zajistili správné a bezpečné používání výrobku a předešli zranění osob nebo poškození majetku.

Varování

- Výrobek sami nerozebírejte. U rozebraných výrobků nebude povoleno vrácení ani výměna.
- K čištění výrobku nepoužívejte žíravé chemické přípravky nebo čisticí prostředky.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti hořlavých látek, například na čerpacích stanicích, ve skladech pohonných hmot apod.
- Výrobek a příslušenství uchovávejte na bezpečném místě, mimo dosah dětí, nebo jej používejte pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Pokud se výrobek dostane do vody, okamžitě jej odpojte od zdroje napájení.
- Pokud zařízení nefunguje správně, okamžitě jej odpojte.
- Pokud k nabíjení zařízení používáte napájecí adaptér, musí být bezpečný, certifikovaný a musí splňovat příslušné normy.

- Výrobek sami nerozebírejte ani za účelem výměny baterie. Nesprávná výměna baterie může vést k explozi.
- Baterie obsahuje speciální ochranné obvody a zařízení. Baterii nerozebírejte, protože by mohlo dojít ke zkratu nebo úniku elektrolytu. Pokud se elektrolyty náhodně dostanou do očí, okamžitě je vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nevystavujte zařízení ani jeho napájecí adaptér prostředí s vysokou teplotou nebo vlhkostí, ani je nevkládejte do vody, aby nedošlo ke zkratu, který by mohl způsobit přehřátí, kouř, deformaci, poškození nebo dokonce výbuch baterie.
- Pokud zaznamenáte kouř nebo zápach vycházející z výrobku nebo napájecího adaptéru, okamžitě jej odpojte a dbejte na to, abyste se nepopálili.

Důležité

Zakupte si prosím verzi produktu, která odpovídá vašemu regionu nebo zemi použití, prostřednictvím oficiálního obchodu NIIMBOT nebo autorizovaného prodejce NIIMBOT. Nákup produktu prostřednictvím jiných kanálů může vést k tomu, že si koupíte padělaný produkt nebo produkt, který není přizpůsoben vašemu regionu nebo zemi použití, což může vést k problémům s používáním. V takových případech vám společnost NIIMBOT nemusí být schopna poskytnout další pomoc.

Upozornění: Pokud zařízení nelze zapnout, nabíjejte jej jednu hodinu.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelní pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje následující právní požadavky směrnice (směrnic) Evropské unie: 2014/53/EU.



OEEZ

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie na budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, navštívte našu stránku zákaznickej podpory: www.alza.sk/kontakt.


Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Obsah balenia

Inteligentná tlačiareň štítkov



Kotrúč papiera na štítky

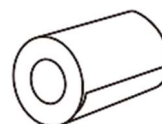

Kábel USB typu C




Príručka k výrobku




Inštalácia


Rezacia čepeľ je ostrá. Dbajte na opatrnosť, keď je kryt priehradky na papier otvorený.

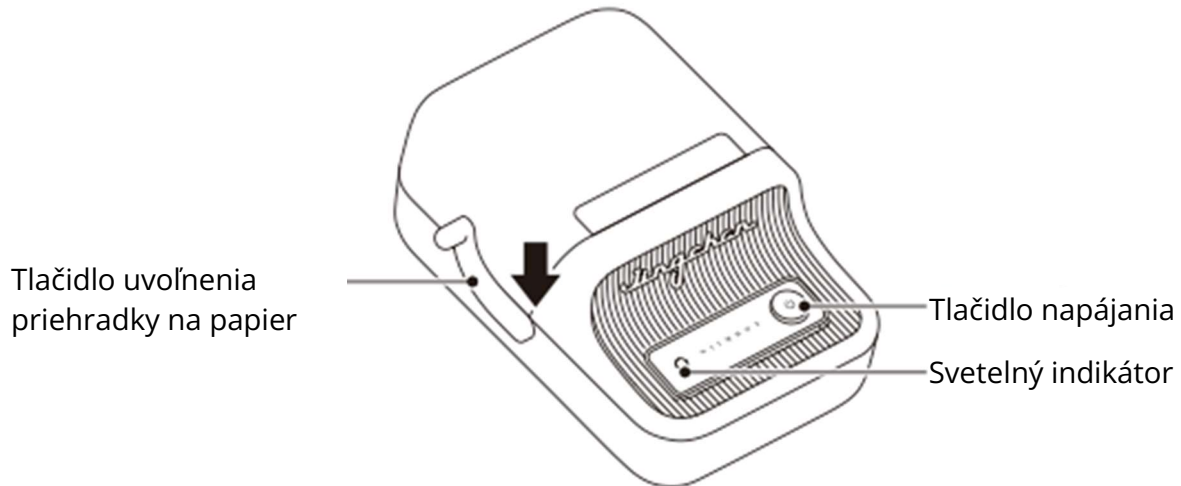

- Stlačením a podržaním tlačidla napájania na 2 – 3 sekundy zapnete zariadenie a stlačením uvoľňovacej páčky priehradky otvorte priehradku na papier.

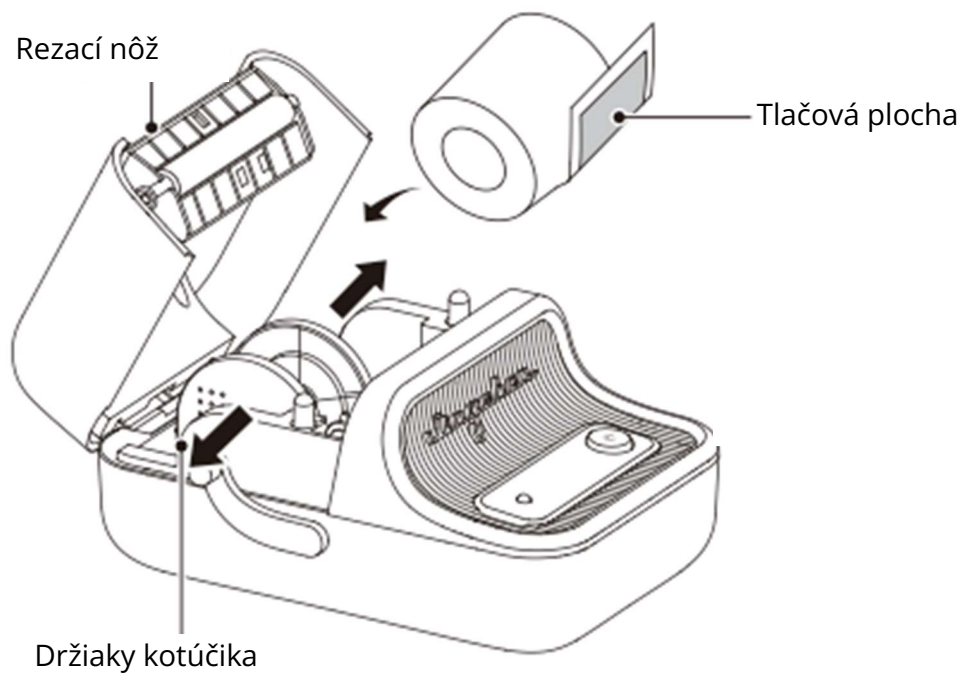

- Zatlačte držiaky kotúčika na obe strany a potom vložte papier na štítky do priehradky na papier tlačovou plochou nadol.
 - Poznámka: papier na štítky by sa mal do priehradky na papier vkladať tlačovou stranou nadol.

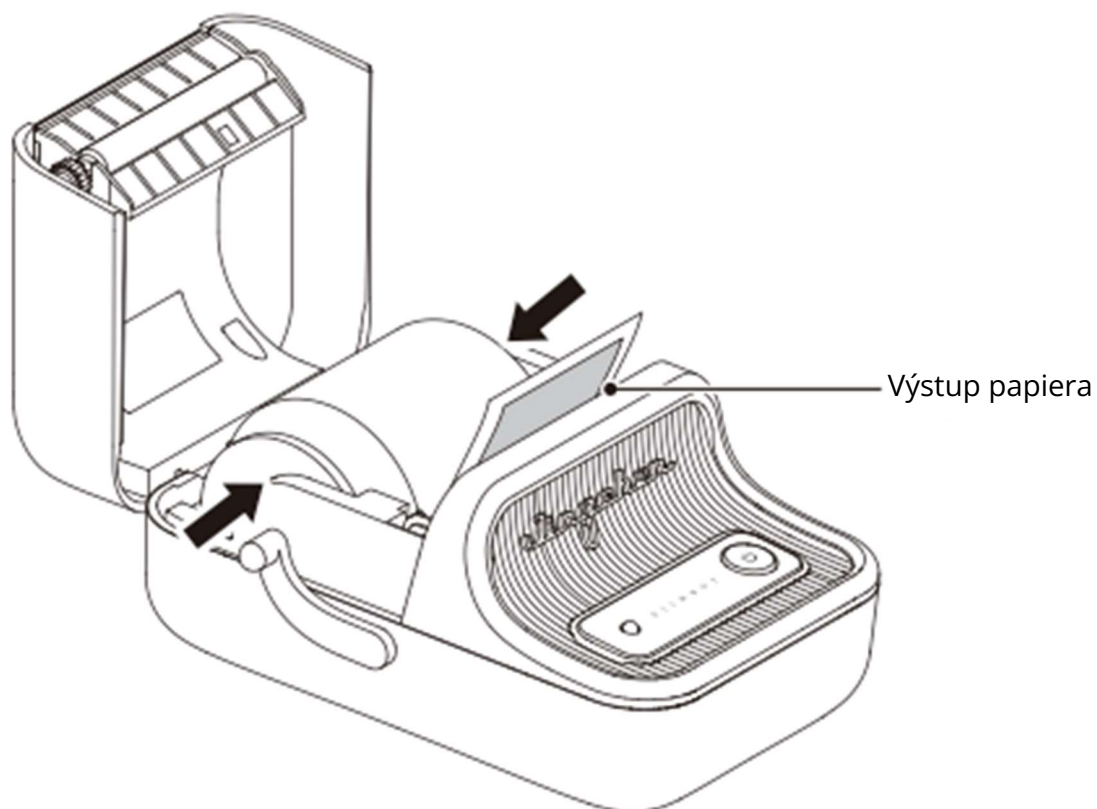

- Posuňte držiaky rolky dovnútra, aby ste zabezpečili papier na štítky, a potom vytiahnite prvý štítok tak, aby vyčnieval z výstupu papiera. Zatvorte kryt priehradky na papier.

Softvér tlačiarne

APLIKÁCIA NIIMBOT

Odborník na úpravu obchodných štítkov

Ak ste si tento produkt zakúpili predovšetkým na komerčné alebo priemyselné využitie, odporúčame stiahnuť si aplikáciu NIIMBOT, ktorá obsahuje:

- Širokú škálu šablón štítkov špecifických pre dané odvetvie
- Možnosti importu údajov
- Funkcie dávkovej tlače

Aplikáciu si môžete stiahnuť priamo z obchodu Google Play alebo Apple App Store.



APP NIIM

Váš asistent na domáce označovanie

Ak ste si tento produkt zakúpili hlavne na domáce skladovanie alebo osobné tvorivé projekty, odporúčame stiahnuť si aplikáciu NIIM, ktorá obsahuje:

- Rôzne zábavné a kreatívne ikony
- Šablóny štítkov na použitie v domácnosti

Aplikáciu si môžete stiahnuť priamo z obchodu Google Play alebo Apple App Store.



Počítačová verzia

Navštívte stránku na stiahnutie softvéru na oficiálnej webovej stránke NIIMBOT (www.niimbot.com) a stiahnite a nainštalujte počítačovú verziu aplikácie „NIIMBOT“.

Poznámka: ak chcete k tomuto zariadeniu pripojiť počítač, použite oficiálne dodaný dátový kábel alebo dátový kábel, ktorý podporuje prenos dát.

Pripojenie k tlači

- Po prevzatí aplikácie sa ubezpečte, že je v telefóne zapnutá funkcia Bluetooth.
 - Poznámka: v telefónoch so systémom Android môže byť potrebné povoliť povolenia na určovanie polohy.



- Otvorte aplikáciu a vyhľadajte zariadenia Bluetooth, ku ktorým sa chcete pripojiť.
 - Poznámka: ak sa zobrazí výzva na zadanie kódu PIN, zadajte 0000 alebo 1234 a stlačte tlačidlo OK.
- Po úspešnom pripojení prejdite na panel kreslenia.

Poznámka: ilustrácie produktov, príslušenstva, softvérových rozhraní atď. v tejto príručke majú ilustračný charakter a slúžia len ako referencia. Z dôvodu aktualizácií a zlepšení produktu sa fyzický produkt môže od ilustrácií mierne líšiť. V takýchto prípadoch berte do úvahy skutočný fyzický produkt. Výrobok podlieha technickým zlepšeniam bez predchádzajúceho upozornenia.

Základné operácie

Funkcia	Proces
Zapnite	Stlačte a podržte tlačidlo napájania tri sekundy
Vypnúť	Stlačte a podržte tlačidlo napájania tri sekundy, keď je zariadenie zapnuté
Podávanie papiera	Pri zapnutom napájaní stlačte raz tlačidlo napájania
Tlač testovacej stránky	Pri zapnutom napájaní dvakrát stlačte tlačidlo napájania

Význam svetelných indikátorov

Farba	Stav	Význam
Modrá	Blikanie	Aktualizácia firmvéru
Modrá	Stála	Pohotovostný režim
Zelená	Blikanie	Tlač
Zelená	Stála	Pripojenie Bluetooth
Červená	Blikanie	Nabíjanie (keď je zariadenie vypnuté, indikátor sa po úplnom nabití batérie vypne)
Červená	Stála	Priehradka na papier nie je zatvorená; minul sa papier; alebo chyba výstupu papiera

Špecifikácia

Funkcia	Špecifikácia	Funkcia	Špecifikácia
Produkt	Tlačiareň štítkov	Model	NIIMBOT B21_Pro
Rozmery	130 × 94 × 61 mm	Hmotnosť	320 g
Čas nabíjania	3 – 4 hodiny	Vstup	5 V DC, 1 A
Kapacita batérie	1 500 mAh	Spôsob tlače	Termálna tlač
Rozlíšenie tlače	300 dpi	Šírka tlače	48 mm
Pripojenie	Bluetooth, Type-C	Nabíjanie	Typ C
Vysielací výkon	4 dBm (maximum)	Prevádzková teplota	0 °C – 40 °C

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte všetky pokyny a upozornenia v tejto príručke, aby ste sa postarali o správne a bezpečné používanie výrobku a predišli zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku.

Upozornenie

- Výrobok sami nerozoberajte. Vrátanie alebo výmena rozobraných výrobkov nebude povolená.
- Na utieranie výrobku nepoužívajte korozívne chemické výrobky ani čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte výrobok v blízkosti horľavých látok, ako sú čerpacie stanice, sklady pohonných hmôt atď.
- Výrobok a príslušenstvo uchovávajte na bezpečnom mieste, ktoré nie je prístupné deťom, alebo ho používajte len pod dohľadom opatrovníka.
- Ak sa výrobok dostane do vody, okamžite ho odpojte od zdroja napájania.
- Ak sa zariadenie pokazí, okamžite ho odpojte.
- Ak na nabíjanie (alebo napájanie) zariadenia používate napájací adaptér, musíte si zakúpiť adaptér, ktorý je bezpečný, vyhovuje normám a spĺňa ich.

- Nerozoberajte výrobok, aby ste sami vymenili batériu. Nesprávna výmena batérie môže spôsobiť výbuch.
- Batéria obsahuje špeciálne ochranné obvody a zariadenia. Batériu nerozoberajte, pretože to môže spôsobiť skrat alebo únik elektrolytu. Ak sa elektrolyty náhodne dostanú do očí, okamžite ich vypláchnite čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nevystavujte spotrebič ani napájací adaptér prostrediu s vysokou teplotou alebo vlhkosťou, ani ho nekladajte do vody, aby ste zabránili skratu, ktorý by mohol spôsobiť zahriatie batérie, jej zadymenie, deformáciu, poškodenie alebo dokonca výbuch.
- Ak spozorujete dym alebo zápach vychádzajúci z výrobku alebo napájacieho adaptéra, okamžite odpojte napájací adaptér a dbajte na to, aby ste sa nepopálili.

Dôležité

Zakúpte si verziu produktu, ktorá zodpovedá vášmu regiónu alebo krajine používania, prostredníctvom oficiálneho obchodu NIIMBOT alebo autorizovaného predajcu NIIMBOT. Nákup produktu prostredníctvom iných kanálov môže znamenať, že si kúpite pirátsky produkt alebo produkt, ktorý nie je prispôbený vášmu regiónu alebo krajine používania, čo môže viesť k problémom s používaním. V takýchto prípadoch vám spoločnosť NIIMBOT nemusí byť schopná poskytnúť ďalšiu pomoc.

Upozornenie: ak sa zariadenie nedá zapnúť, nabíjajte ho jednu hodinu.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iné účely, než na ktoré je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prírodné opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Tento výrobok spĺňa nasledujúce právne požiadavky smernice (smerníc) Európskej únie: 2014/53/EU.



OEEZ

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.




Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, látogasson el ügyfélszolgálati oldalunkra: www.alza.hu/kapcsolat.


Importőr Alza.hu Kft, 1134 Budapest, Róbert Károly körút 54-58, www.alza.hu

A csomag tartalma

Intelligens címkenyomtató

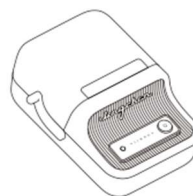

Címkepapír tekercs

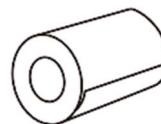

USB Type-C kábel




Termék kézikönyv




Telepítés


A vágópenge éles. Legyen óvatos, ha a papírrekesz fedele nyitva van.

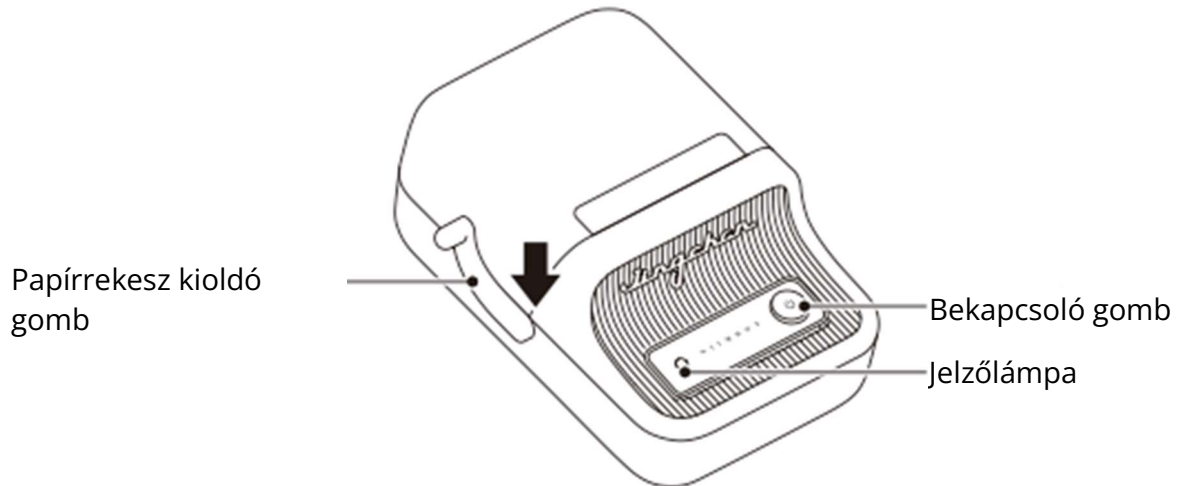

- A készülék bekapcsolásához tartsa nyomva a bekapcsológombot 2-3 másodpercig, majd a papírrekesz kinyitásához nyomja le a rekesz kioldókarját.

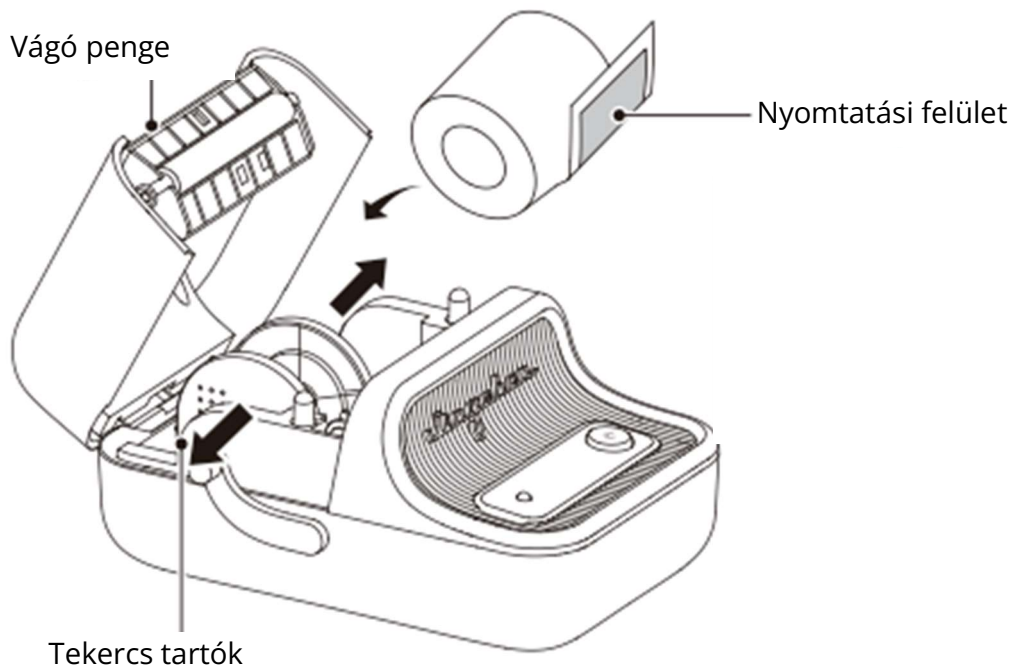

- Nyomja a tekercestartókat mindkét oldalra, majd töltse be a címkepapírt a papírrekeszbe a nyomtatási felülettel lefelé.
 - Megjegyzés: A címkepapírt a nyomtatási oldallal lefelé kell behelyezni a papírrekeszbe.

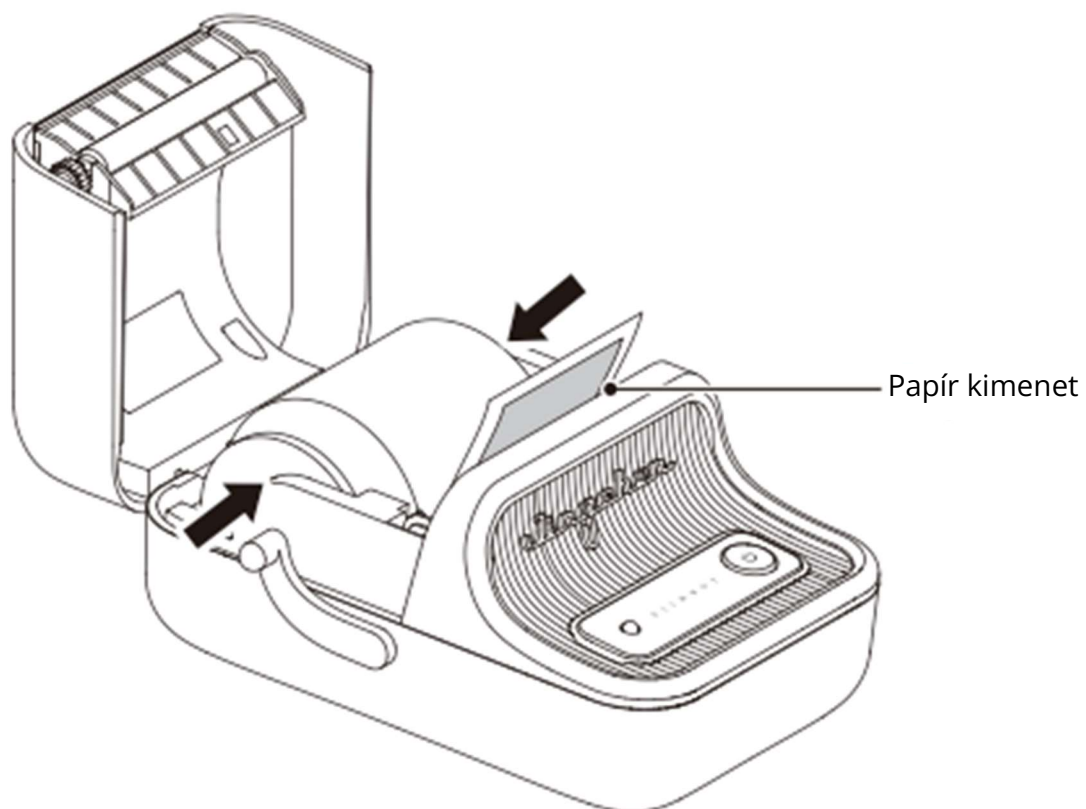

- Csúsztassa befelé a tekerstartókat a címkézőpapír rögzítéséhez, majd húzza ki az első címkét úgy, hogy az kilógjon a papírkivezetésből. Csukja be a papírrekesz fedelét.

Nyomtató szoftver

NIIMBOT APP

Kereskedelmi címke szerkesztő szakértő

Ha ezt a terméket elsősorban kereskedelmi vagy ipari alkalmazásokhoz vásárolta, javasoljuk a NIIMBOT alkalmazás letöltését, amely a következőket tartalmazza:

- Iparág-specifikus címkésablonok széles választéka
- Adatimportáló képességek
- Kötegelt nyomtatási funkciók

Az alkalmazást közvetlenül a Google Play vagy az Apple App Store áruházból töltheti le.



NIIM APP

Az Ön otthoni címkézési asszisztense

Ha ezt a terméket elsősorban otthoni tárolásra vagy személyes kreatív projektekhez vásárolta, javasoljuk a NIIM alkalmazás letöltését, amely a következőket tartalmazza:

- Szórakoztató és kreatív ikonok sokasága
- Címke sablonok háztartási használatra

Az alkalmazást közvetlenül a Google Play vagy az Apple App Store áruházból töltheti le.




Számítógépes verzió

A "NIIMBOT" számítógépes verziójának letöltéséhez és telepítéséhez látogasson el a NIIMBOT hivatalos weboldalának (www.niimbot.com) szoftverletöltő oldalára.

Megjegyzés: Ha számítógépet szeretne csatlakoztatni ehhez a készülékhez, kérjük, használja a hivatalosan mellékelt adatkábelt vagy olyan adatkábelt, amely támogatja az adatátvitelt.

Csatlakozás a nyomtatáshoz

- Miután letöltötte az alkalmazást, győződjön meg róla, hogy a telefon Bluetooth funkciója be van kapcsolva.
 - Megjegyzés: Androidos telefonokon előfordulhat, hogy engedélyezni kell a helymeghatározási engedélyeket.

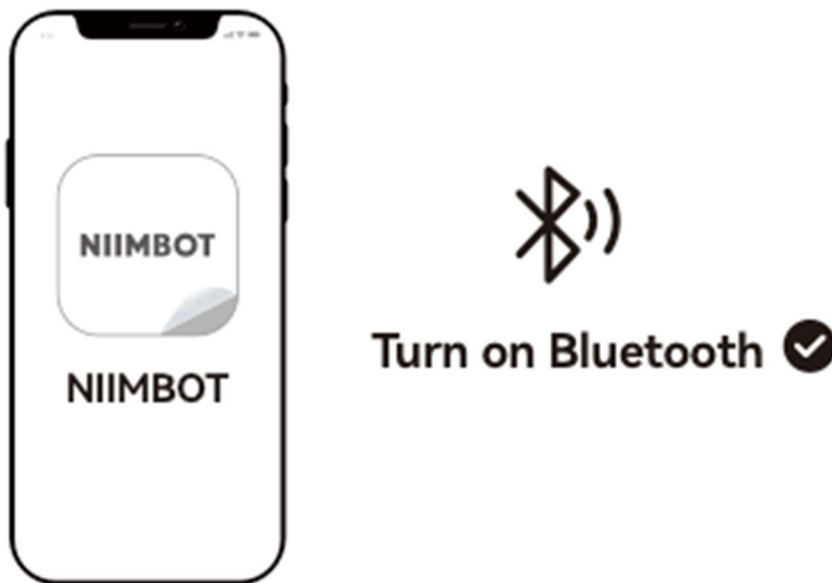

- Nyissa meg az alkalmazást, és keressen Bluetooth-eszközöket a csatlakozáshoz.
 - Megjegyzés: Ha PIN-kódot kér, írja be a 0000 vagy 1234 kódot, majd nyomja meg az OK gombot.
- Ha sikeresen csatlakozott, lépjen a Rajzlapra.

Megjegyzés: A termékek, tartozékok, szoftver interfészek stb. illusztrációi ebben az útmutatóban illusztrációs jellegűek és csak referenciaként szolgálnak. A termékfrissítések és -fejlesztések miatt a fizikai termék némileg eltérhet az illusztrációktól. Kérjük, ilyen esetekben tekintse meg a tényleges fizikai terméket. A termék technikai fejlesztéseknek előzetes értesítés nélkül is alá van vetve.

Alapvető műveletek

Funkció	Folyamat
Bekapcsolás	Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot három másodpercig
Kikapcsolás	Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot három másodpercig bekapcsolt állapotban.
Papíradagoló	Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot bekapcsolt állapotban
Tesztelési oldal nyomtatása	Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot bekapcsolt állapotban

A jelzőlámpák jelentése

Szín	Állapot	Jelentése
Kék	Villogó	A firmware frissítése
Kék	Folytonos	Készenléti állapot
Zöld	Villogó	Nyomtatás
Zöld	Folytonos	Bluetooth csatlakoztatva
Piros	Villogó	Töltés (Ha a készülék ki van kapcsolva, a lámpa kialszik, amint az akkumulátor teljesen feltöltődött.)
Piros	Folytonos	A papírrekesz nincs lezárva; elfogyott a papír; vagy papírkiadási hiba.

Műszaki adatok

Jellemző	Specifikáció	Jellemző	Specifikáció
Termék	Címkenyomtató	Modell	NIIMBOT B21_Pro
Méret	130×94×61mm	Súly	320g
Töltési idő	3-4 óra	Bemenet	5V DC, 1A
Az akkumulátor kapacitása	1500mAh	Nyomtatási módszer	Termikus nyomtatás
Nyomtatási felbontás	300dpi	Nyomtatási szélesség	48mm
Csatlakozás	Bluetooth, Type-C	Töltés	C-típusú
Átviteli teljesítmény	4dBm (maximum)	Üzemi hőmérséklet	0°C - 40°C

Biztonsági óvintézkedések

A termék megfelelő és biztonságos használatának biztosítása, valamint a személyi sérülések és anyagi károk elkerülése érdekében a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen útmutatóban található összes utasítást és figyelmeztetést.

Figyelmeztetés

- Ne szerelje szét a terméket saját maga. A szétszerelt termékek visszaszállítása vagy cseréje nem engedélyezett.
- Ne használjon maró hatású vegyi termékeket vagy tisztítószerkeket a termék letörléséhez.
- Ne használja a terméket gyúlékony anyagok közelében, például benzinkutakon, üzemanyagraktárakban stb.
- A terméket és tartozékait tartsa biztonságos, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen, vagy csak gondviselő felügyelete mellett engedélyezze a használatát.
- Azonnal válassza le a terméket az áramforrásról, ha a termék vízbe kerül.

- Ha a készülék meghibásodik, azonnal kapcsolja ki a terméket.
- Ha hálózati adaptert használ a készülék töltéséhez (vagy áramellátásához), akkor olyan adaptert kell vásárolnia, amely biztonságos, megfelelő és megfelel a szabványoknak.
- Ne szerelje szét a terméket az akkumulátor saját maga történő cseréje céljából. Az akkumulátor helytelen cseréje robbanáshoz vezethet.
- Az akkumulátor speciális védőáramköröket és -eszközöket tartalmaz. Ne szerelje szét az akkumulátort, mert ez rövidzárlatot vagy elektrolitszivárgást okozhat. Ha véletlenül elektrolit kerül a szemébe, azonnal öblítse ki tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Ne tegye ki a készüléket vagy a hálózati adaptert magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú környezetnek, illetve ne tegye vízbe, hogy elkerülje a rövidzárlatokat, amelyek az akkumulátor felforrósodását, füstölését, deformálódását, sérülését vagy akár felrobbanását okozhatják.
- Azonnal húzza ki a hálózati adaptert, ha füstöt vagy szagot észlel a termékből vagy a hálózati adapterből, ügyelve az égési sérülések elkerülésére.

Fontos

Kérjük, vásárolja meg a termék régiójának vagy országának megfelelő verziót a NIIMBOT hivatalos áruházában vagy egy NIIMBOT hivatalos értékesítési ügynökén keresztül. A termék más csatornákon keresztül történő megvásárlása azt jelentheti, hogy kalózterméket vagy olyan terméket vásárol, amely nem az Ön régiójához vagy országához igazodik, ami használati problémákhoz vezethet. Ilyen esetekben a NIIMBOT nem biztos, hogy további segítséget tud nyújtani Önnek.

Értesítés: Ha a készülék nem kapcsolható be, kérjük, töltsen fel egy órán keresztül.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel az Európai Unió 2014/53/EU irányelv(ek) alábbi jogi követelményeinek: 2014/53/EU.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19/EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.


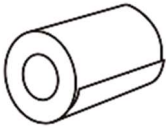

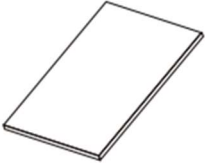


Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice: www.alza.de/kontakt, www.alza.at/kontakt.


Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Packungsinhalt


Intelligenter Etikettendrucker	
Etikettenpapier-Rolle	
USB-C Kabel	
Produkt Handbuch	

Einrichtung


Das Schneidmesser ist scharf. Seien Sie vorsichtig, wenn die Papierfachabdeckung geöffnet ist.

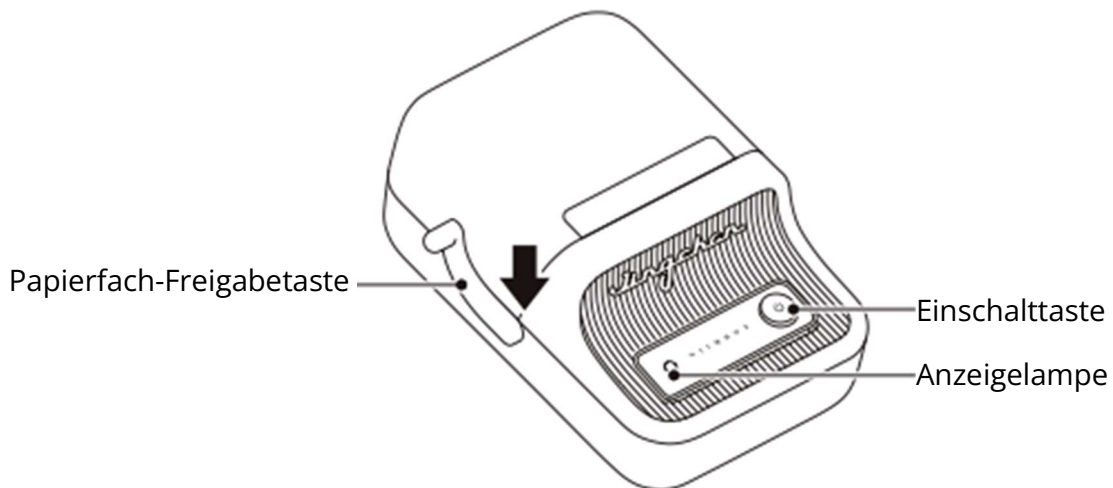

- Halten Sie die Netztaste 2-3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten, und drücken Sie den Entriegelungshebel des Fachs nach unten, um das Papierfach zu öffnen.

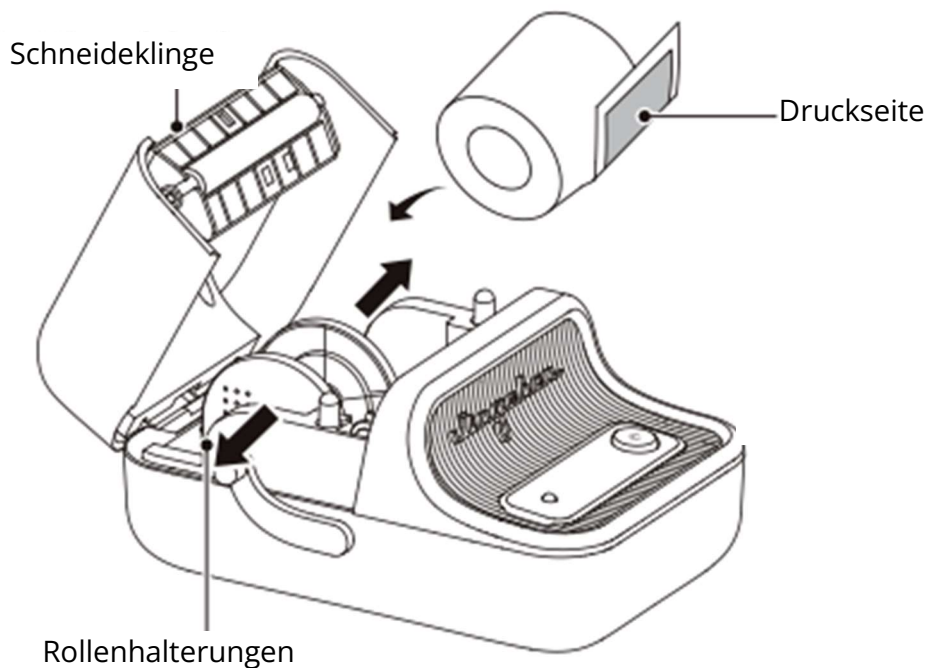

- Schieben Sie die Rollenhalterungen zur Seite und legen Sie das Etikettenpapier mit der Druckseite nach unten in das Papierfach ein.
 - Hinweis: Das Etikettenpapier sollte mit der Druckseite nach unten in das Papierfach eingelegt werden.

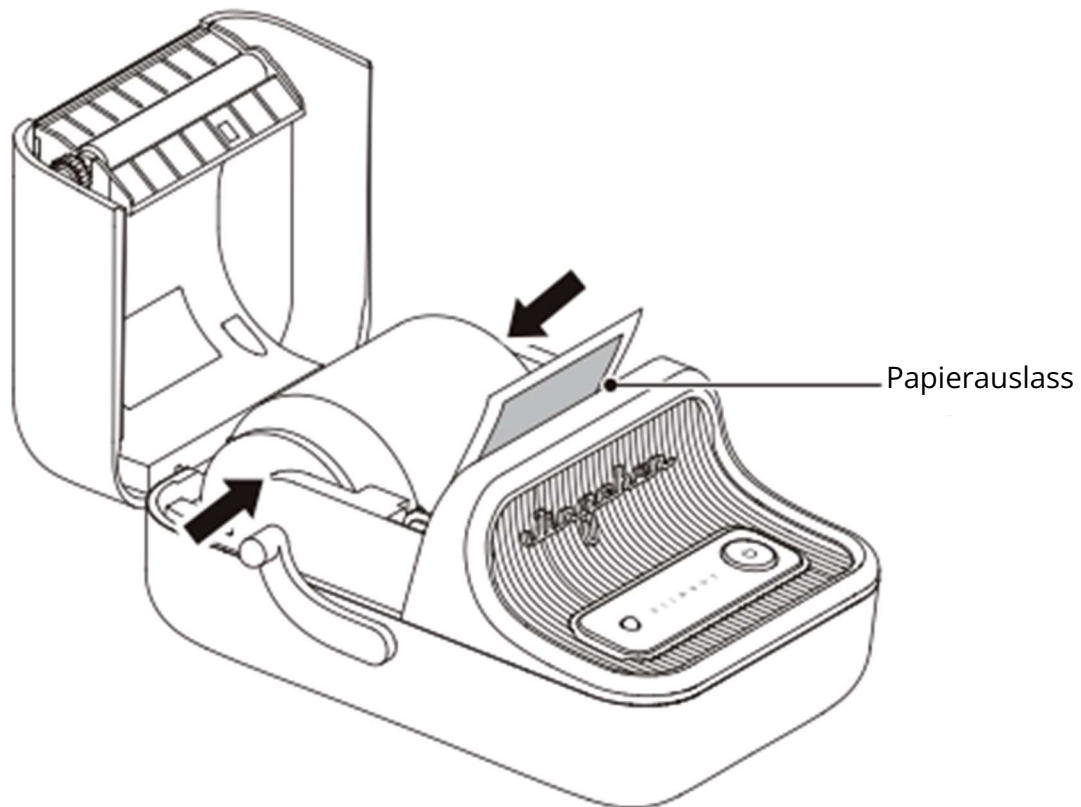

- Schieben Sie die Rollenhalterungen nach innen, um das Etikettenpapier zu sichern, und ziehen Sie dann das erste Etikett so weit heraus, dass es aus dem Papierauslass herausragt. Schließen Sie die Abdeckung des Papierfachs.

Drucker-Software

NIIMBOT APP

Experte für kommerzielle Etikettenbearbeitung

Wenn Sie dieses Produkt in erster Linie für kommerzielle oder industrielle Anwendungen erworben haben, empfehlen wir Ihnen, die NIIMBOT-App herunterzuladen, die folgende Funktionen bietet:

- Große Auswahl an branchenspezifischen Etikettenvorlagen
- Fähigkeiten zum Datenimport
- Stapeldruckfunktionen

Sie können die App direkt aus dem Google Play oder Apple App Store herunterladen.



NIIM APP

Ihr Assistent für die Heimbeschriftung

Wenn Sie dieses Produkt hauptsächlich für die Aufbewahrung zu Hause oder für persönliche kreative Projekte gekauft haben, empfehlen wir Ihnen, die NIIM-App herunterzuladen, die folgende Funktionen bietet:

- Eine Vielzahl von lustigen und kreativen Symbolen
- Etikettenvorlagen für den Hausgebrauch

Sie können die App direkt aus dem Google Play oder Apple App Store herunterladen.



Computer-Version

Besuchen Sie die Software-Download-Seite auf der offiziellen NIIMBOT-Website (www.niimbot.com), um die Computer-Version von "NIIMBOT" herunterzuladen und zu installieren.

Hinweis: Um einen Computer an dieses Gerät anzuschließen, verwenden Sie bitte das offiziell mitgelieferte Datenkabel oder ein Datenkabel, das die Datenübertragung unterstützt.

Verbindung herstellen

- Vergewissern Sie sich nach dem Herunterladen der App, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons eingeschaltet ist.
 - Hinweis: Auf Android-Telefonen müssen möglicherweise Standortberechtigungen aktiviert werden.



- Öffnen Sie die App und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten, mit denen Sie eine Verbindung herstellen möchten.
 - Hinweis: Wenn Sie zur Eingabe einer PIN aufgefordert werden, geben Sie 0000 oder 1234 ein und drücken Sie OK.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, gehen Sie zum Zeichenbrett.

Hinweis: Die Abbildungen der Produkte, des Zubehörs, der Softwareschnittstellen usw. in diesem Handbuch dienen lediglich der Veranschaulichung und als Referenz. Aufgrund von Produktaktualisierungen und Upgrades kann das tatsächliche Produkt leicht von den Abbildungen abweichen. Bitte beziehen Sie sich in solchen Fällen auf das tatsächliche Produkt. Das Produkt kann ohne vorherige Ankündigung technisch verbessert werden.

Grundlegende Funktionen

Funktion	Prozess
Einschalten	Drücken und halten Sie die Einschalttaste drei Sekunden lang
Ausschalten	Halten Sie die Netztaste im eingeschalteten Zustand drei Sekunden lang gedrückt.
Papier zuführen	Drücken Sie die Einschalttaste einmal im eingeschalteten Zustand
Testseite drucken	Drücken Sie im eingeschalteten Zustand zweimal die Netztaste

Bedeutung von Indikatorleuchten

Farbe	Status	Bedeutung
Blau	Blinkt	Aktualisieren der Firmware
Blau	Leuchtet	Bereitschaft
Grün	Blinkt	Drucken
Grün	Leuchtet	Bluetooth-Verbindung
Rot	Blinkt	Aufladen (Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, schaltet sich das Licht aus, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist)
Rot	Leuchtet	Das Papierfach ist nicht geschlossen, das Papier ist aufgebraucht oder die Papierausgabe ist fehlerhaft.

Spezifikationen

Merkmal	Spezifikation	Merkmal	Spezifikation
Produkt	Etikettendrucker	Modell	NIIMBOT B21_Pro
Abmessungen	130×94×61mm	Gewicht	320g
Aufladezeit	3-4 Stunden	Eingabe	5V DC, 1A
Batteriekapazität	1500mAh	Druckverfahren	Thermodruck
Druckauflösung	300dpi	Druckbreite	48mm
Konnektivität	Bluetooth, USB-C	Laden	USB-C
Sendeleistung	4dBm (Maximum)	Betriebstemperatur	0°C - 40°C

Sicherheitsvorkehrungen

Lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise in diesem Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, um eine ordnungsgemäße und sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten und um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

Warnungen

- Nehmen Sie das Produkt nicht selbst auseinander. Demontierte Produkte können nicht zurückgegeben oder umgetauscht werden.
- Verwenden Sie zum Abwischen des Produkts keine ätzenden chemischen Produkte oder Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen, wie z. B. in Tankstellen, Kraftstofflagern usw.
- Bewahren Sie das Produkt und das Zubehör an einem sicheren Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist, oder erlauben Sie die Benutzung nur unter Aufsicht einer Aufsichtsperson.
- Trennen Sie das Gerät sofort von der Stromquelle, wenn es ins Wasser gelangt.
- Trennen Sie das Produkt sofort vom Netz, wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist.
- Wenn Sie das Gerät mit einem Netzadapter aufladen (oder mit Strom versorgen), müssen Sie einen Adapter kaufen, der sicher ist, den Vorschriften entspricht und die Normen erfüllt.

- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander, um die Batterie selbst zu ersetzen. Ein unsachgemäßer Austausch der Batterie kann zu einer Explosion führen.
- Die Batterie enthält spezielle Schutzschaltungen und -vorrichtungen. Zerlegen Sie den Akku nicht, da dies zu Kurzschlüssen oder zum Auslaufen von Elektrolyt führen kann. Wenn Elektrolyte versehentlich in Ihre Augen gelangen, spülen Sie sie sofort mit klarem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.
- Setzen Sie das Gerät oder das Netzteil keinen hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus und legen Sie es nicht in Wasser, um Kurzschlüsse zu vermeiden, die dazu führen können, dass der Akku heiß wird, raucht, sich verformt, beschädigt wird oder sogar explodiert.
- Ziehen Sie sofort den Netzadapter ab, wenn Sie Rauch oder Geruch aus dem Gerät oder dem Netzadapter wahrnehmen, und achten Sie darauf, Verbrennungen zu vermeiden.

Wichtig

Bitte kaufen Sie die Version des Produkts, die Ihrer Region oder dem Land entspricht, in dem Sie es verwenden, über den offiziellen NIIMBOT-Shop oder einen von NIIMBOT autorisierten Vertriebspartner. Der Kauf des Produkts über andere Kanäle kann bedeuten, dass Sie ein raubkopiertes Produkt oder ein Produkt kaufen, das nicht für Ihre Region oder Ihr Land geeignet ist, was zu Nutzungsproblemen führen kann. In solchen Fällen kann NIIMBOT Ihnen möglicherweise keine weitere Unterstützung bieten.

Hinweis: Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, laden Sie es bitte eine Stunde lang auf.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den folgenden gesetzlichen Anforderungen der Richtlinie(n) der Europäischen Union: 2014/53/EU.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19/EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch die unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

