

1MORE



S20


User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch


English	3 – 9
Čeština	10 – 16
Slovenčina	17 – 23
Magyar	24 – 30
Deutsch	31 – 38

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please visit our customer support page: www.alza.cz/EN/kontakt.

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

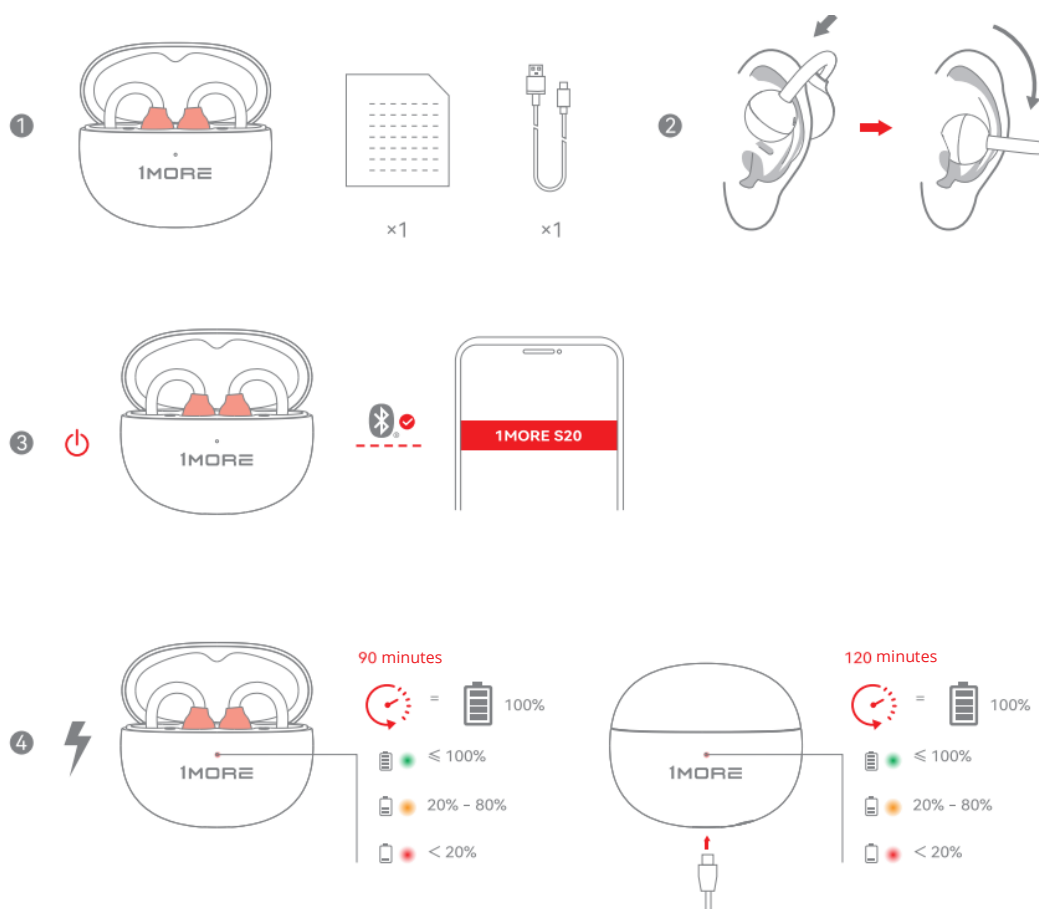

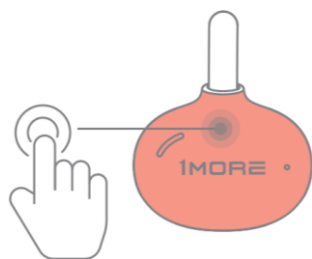

Play/Pause: Double tap

- For track selection and volume adjustment, use the 1MORE app or control them directly on your connected device (e.g., phone).
- The above functions apply whether using a single earphone or both (dual mode). Custom functions can be configured in the app.
- Functions may vary slightly depending on the connected device.



- **Answer/End Call:** Double tap
- **Reject Call:** Press and hold
- **Voice Assistant:** Press and hold for 3 seconds (Bluetooth must be on and not in a call)

Entertainment Mode (Low Latency)

Audio-visual synchronization designed for mobile gaming enthusiasts.

The function can be enabled in the APP.

Additional Functions

- If the left or right earphone cannot pair, and only one of them can connect to the device, you can place both earphones in the case, triple-tap the pairing button, and then select "1MORE S20" from the Bluetooth device list to connect.
- **To Clear Pairing Records:** Place both earphones in the charging case, and press and hold the pairing button for 8 seconds to forcibly clear the Bluetooth connection records.
- **OTA Firmware Update:** With both the left and right earphones connected via Bluetooth and a battery level no lower than 50%, you can directly synchronize and upgrade through the 1MORE APP.

* The functionality of the 1MORE APP may vary depending on the phone and operating system used. Please contact customer service for more details.

Tips

- Please read this instruction manual carefully and retain it for future reference.
- Fully charge the battery before first use.
- If the headphones have been unused for more than 3 months, we recommend charging them to improve battery capacity.
- Only use chargers that are FCC (Federal Communications Commission) approved.
- In dry environments, static electricity may cause a numb feeling in your ear. This is not related to the quality of the product.

Safety Information

- Never disassemble the headphones. There are no user-serviceable parts inside.
- Do not expose the headphones to temperatures below 0°C or above 45°C.
- Do not use the headphones during a thunderstorm. This could prevent the headphones from working properly and increase your risk of electrical shock.
- Do not use oil or any volatile liquids to clean this product.
-  Avoid listening at high volumes for extended periods of time.
- Do not use the headphones while in traffic or any situation where being unaware of surrounding noises could be dangerous.
- Adult supervision is required for children aged 6 and under.

FAQ

- Why can't the headphones be turned on?
Check if your headphones have enough battery life. If not, please charge them for at least 30 minutes.
- Why can't the headphones play music after successfully connecting to my Android device?
After pairing successfully, go to the Bluetooth menu on your device, tap the icon next to your device name, and make sure the "Media Audio" option is turned on.
- Why is there no sound from the headphones during phone calls after successfully connecting to my Android device?
After pairing successfully, go to the Bluetooth menu on your device, tap the icon next to your device name, and make sure the "Phone Audio" option is turned on.

- Why is the Bluetooth connection unstable and causing interruptions?
 1. Try shortening the distance between your headphones and device and avoid solid barriers in between.
 2. Keep away from strong interference sources such as Wi-Fi and GPRS.
 3. Make sure the Bluetooth antenna of your device is not blocked.
- Why don't some control functions match those in the manual when using third-party music/video player apps?
Your operating system and third-party apps may have different settings for control functions. We recommend using the music/video player apps that come pre-installed on your device.

* For more detailed product FAQs, please visit the product support section at www.1more.com.

Warning

Replacement of a battery with an incorrect type can compromise a safeguard, potentially causing hazards like fire, explosion, or leakage of corrosive electrolyte.

Disposing of a battery in fire, a hot oven, or by mechanically crushing or cutting it may lead to an explosion.

Leaving a battery in an extremely high-temperature environment could result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas.

A battery exposed to extremely low air pressure may also lead to an explosion or leakage of flammable liquid or gas.

 The symbol indicates DC voltage.

Product name: Wireless Earphones	Bluetooth Protocol: HFP/ A2DP/ AVRCP
Model: S20+	Earphone input: 5V  0.05A (single earphone)
Charging time of earphones: 1.5 hours*	Charging Case Output: 5V  0.2A
Charging time of charging case: 2 hours*	Charging Case Input: 5V  1A
Speaker impedance: 16Ω	Operating Temperature: 0 °C - 45 °C
Communication distance: 10 meters (in open environment)	Operation Frequency/Maximum EIRP: 2400-2483.5MHz, Maximum EIRP is < 10dBm.
Bluetooth specification: Bluetooth® 6.0	

The specifications are acquired from laboratory tested data.

- Keep small cells and batteries, which are considered swallowable, out of the reach of children.
- Swallowing may lead to burns, perforation of soft tissue, and even death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion.
- In case of ingestion of a cell or battery, seek medical assistance promptly.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks of the Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Tiinlab Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

1MORE APP



Download "1MORE" from the App Store or Google Play and connect your devices for a feature-rich, personalized experience.

- **App Connection & Battery Status**

Once your earbuds are connected to the 1MORE app, go to the 1MORE S20 page to view the battery levels for both the earbuds and the charging case.

- **Sound Options**

Check the current EQ settings and tap to explore 6 different preset sound profiles that match various listening preferences.

- **Custom Settings**

Navigate to the button customization page to personalize the controls according to your habits and preferences.

- **Shortcuts**

Tap to enter Shortcuts to enable Low-latency Mode for a lag-free mobile gaming experience.

Go to the Shortcuts page and enable LDAC to enjoy high-resolution, lossless audio quality.

- **Product Tutorials**

Tap to enter the Quick Guide to view wearing tips.

- **Settings**

OTA Firmware Updates: Check for and install the latest software updates for your earbuds.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19/EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.





Vážený zákazníku,

děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k zařízení jakékoli dotazy nebo připomínky, navštivte prosím naši stránku zákaznické podpory:

www.alza.cz/kontakt.

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

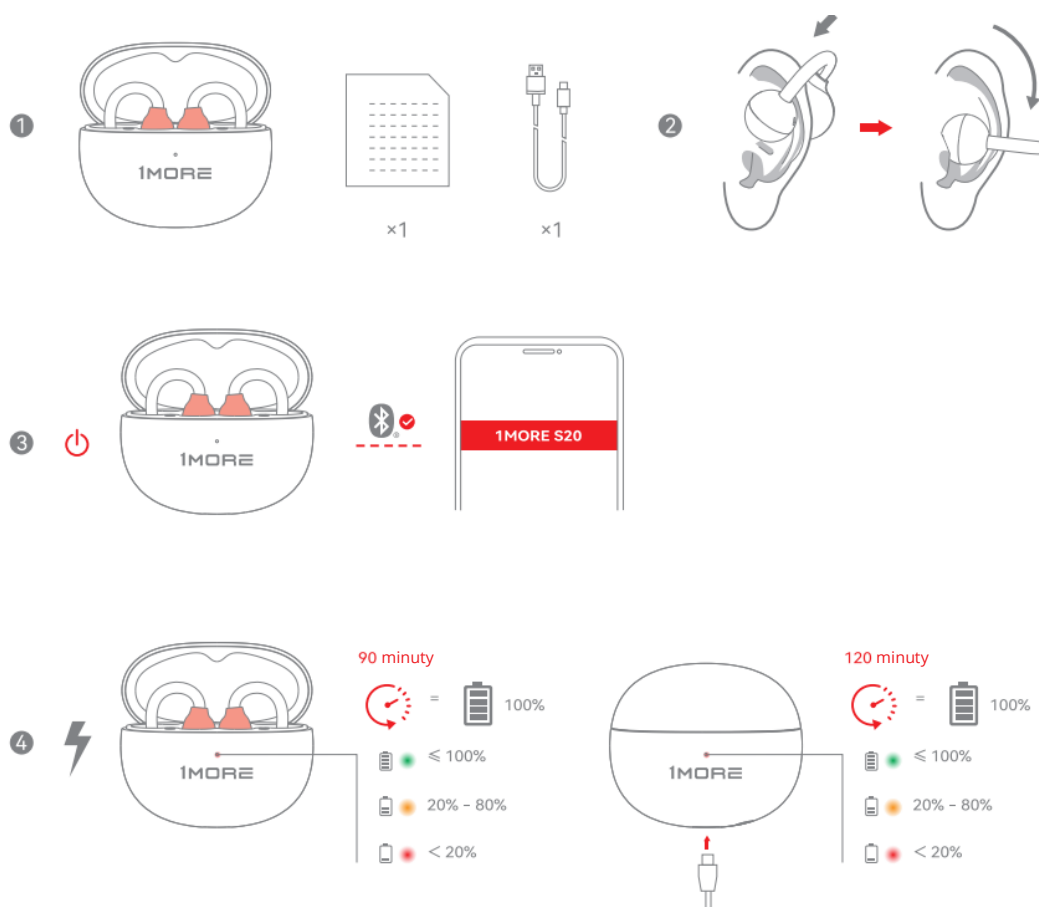

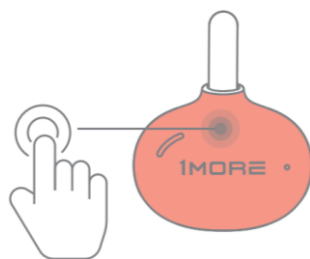

Přehrát/pozastavit: dvojklik

- Pro výběr skladeb a nastavení hlasitosti použijte aplikaci 1MORE nebo je ovládejte přímo na připojeném zařízení (např. telefonu).
- Výše uvedené funkce platí při použití jednoho sluchátka nebo obou (duální režim). Vlastní funkce lze nakonfigurovat v aplikaci.
- Funkce se mohou mírně lišit v závislosti na připojeném zařízení.



• Přijmout/ukončit hovor:

- Dvojklik na tlačítko
- Odmítnutí volání: podržte tlačítko
- Hlasový asistent: podržte tlačítko po dobu 3 sekund (Bluetooth musí být zapnutý a nesmí probíhat hovor).

Režim zábavy (nízká latence)

Audiovizuální synchronizace určená pro milovníky mobilních her.

Tuto funkci lze povolit v aplikaci.

Další funkce

- Pokud nelze spárovat levé nebo pravé sluchátko a k zařízení se může připojit pouze jedno z nich, můžete do pouzdra vložit obě sluchátka, třikrát klepnout na tlačítko párování a poté v seznamu zařízení Bluetooth vybrat "1MORE S20" a připojit se.
- Vymazání záznamů o párování: vložte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra a podržením párovacího tlačítka po dobu 8 sekund vymažte záznamy o připojení Bluetooth.
- Aktualizace firmwaru OTA: pokud jsou levé i pravé sluchátko připojené přes Bluetooth a úroveň nabití baterie není nižší než 50 %, můžete synchronizovat a aktualizovat přímo prostřednictvím aplikace 1MORE.

* Funkce aplikace 1MORE se mohou lišit v závislosti na použitém telefonu a operačním systému. Pro více informací kontaktujte zákaznický servis.

Tipy

- Pečlivě si přečtěte tento návod k použití a uschovejte si jej pro případné budoucí použití.
- Před prvním použitím baterii plně nabijte.
- Pokud sluchátka nepoužíváte déle než 3 měsíce, doporučujeme je nabít, aby se zvýšila kapacita baterie.
- Používejte pouze nabíječky schválené Federální komisí pro komunikace (FCC).
- V suchém prostředí může statická elektřina způsobit pocit necitlivosti v uchu. To nesouvisí s kvalitou výrobku.

Bezpečnostní informace

- Sluchátka nikdy nerozebírejte. Uvnitř se nenacházejí žádné díly, které by mohl uživatel opravovat.
- Sluchátka nevystavujte teplotám pod 0 °C ani nad 45 °C.
- Sluchátka nepoužívejte během bouřky. Mohlo by to zabránit správné funkci sluchátek a zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.
- K čištění tohoto výrobku nepoužívejte olej ani žádné tekavé kapaliny.
-  Vyhněte se dlouhodobému poslechu při vysoké hlasitosti.
- Sluchátka nepoužívejte v dopravě nebo v situacích, kdy by nevnímání okolních zvuků mohlo být nebezpečné.
- U dětí do 6 let je vyžadován dohled dospělé osoby.

ČASTO Kladené DOTAZY

- Proč nelze zapnout sluchátka?
Zkontrolujte, zda mají sluchátka dostatečnou kapacitu baterie. Pokud ne, nabíjejte je alespoň 30 minut.
- Proč sluchátka po úspěšném připojení k zařízení se systémem Android nepřehrávají hudbu?
Po úspěšném spárování přejděte do nabídky Bluetooth na zařízení, klepněte na ikonu vedle názvu zařízení a zkontrolujte, zda je zapnutá možnost "Media Audio".
- Proč po úspěšném připojení k zařízení se systémem Android nevychází ze sluchátek během telefonních hovorů žádný zvuk?

Po úspěšném spárování přejděte do nabídky Bluetooth v zařízení, klepněte na ikonu vedle názvu zařízení a zkontrolujte, zda je zapnutá možnost "Phone Audio".

- Proč je připojení Bluetooth nestabilní a dochází k přerušení?
 1. Zkuste zkrátit vzdálenost mezi sluchátky a zařízením a vyhněte se pevným překážkám mezi nimi.
 2. Nepřibližujte se k silným zdrojům rušení, jako je Wi-Fi a GPRS.
 3. Ujistěte se, že vysílač Bluetooth vašeho zařízení není blokován.
- Proč se některé ovládací funkce neshodují s funkcemi uvedenými v návodu k obsluze při použití aplikací pro přehrávání hudby/videoa třetích stran?

Váš operační systém a aplikace třetích stran mohou mít odlišná nastavení ovládacích funkcí. Doporučujeme používat aplikace pro přehrávání hudby/videoa, které jsou v zařízení předinstalovány.

* Podrobnější odpovědi na nejčastější dotazy k produktům naleznete v sekci podpory produktů na adrese www.1more.com.

Varování

Výměna baterie za nesprávný typ může ohrozit zabezpečení a způsobit nebezpečí požáru, výbuchu nebo úniku korozivního elektrolytu.

Likvidace baterie v ohni, v horké peci nebo mechanickým drcením či řezáním může vést k výbuchu.

Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou by mohlo vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.

Akumulátor vystavený extrémně nízkému tlaku vzduchu může také vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.

 Symbol označuje stejnosměrné napětí.

Název produktu: Bezdrátová sluchátka	Protokol Bluetooth: HFP/ A2DP/ AVRCP
Model: S20+	Vstup pro sluchátka: 5 V  0,05 A (jedno sluchátko)
Doba nabíjení sluchátek: 1,5 hodiny*	Výstup nabíjecího pouzdra: 5 V  0,2 A
Doba nabíjení nabíjecího pouzdra: 2 hodiny*	Vstup nabíjecího pouzdra: 5 V  1 A
Impedance reproduktorů: 16Ω	Provozní teplota: 0 °C–45 °C

Komunikační vzdálenost: 10 m (v otevřeném prostředí)

Provozní frekvence/maximální EIRP: 2400-2483,5 MHz, maximální EIRP je <10 dBm.

Specifikace Bluetooth: Bluetooth® 6.0

Specifikace jsou získány z laboratorně testovaných údajů.

- Malé články a baterie, které jsou považovány za polykatelné, uchovávejte mimo dosah dětí.
- Polknutí může vést k popáleninám, perforaci měkkých tkání, a dokonce ke smrti. Těžké popáleniny mohou vzniknout do 2 hodin po požití.
- V případě požití článku nebo baterie okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Tiinlab Corporation je podmíněno licencí. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.

Aplikace 1MORE



Stáhněte si aplikaci "1MORE" z App Store nebo Google Play a připojte svá zařízení, abyste získali bohaté a personalizované funkce.

- **Připojení k aplikaci a stav baterie**

Po připojení sluchátek k aplikaci 1MORE přejděte na stránku 1MORE S20 a zobrazte stav baterie sluchátek i nabíjecího pouzdra.

- **Možnosti zvuku**

Zkontrolujte aktuální nastavení ekvalizéru a klepnutím prozkoumejte 6 různých přednastavených zvukových profilů, které odpovídají různým poslechovým preferencím.

- **Vlastní nastavení**

Přejděte na stránku přizpůsobení tlačítek a přizpůsobte si ovládací prvky podle svých zvyklostí a preferencí.

- **Zkratky**

Klepnutím na možnost Zkratky zapněte režim nízké latence pro mobilní hraní bez zpoždění.

Přejděte na stránku Zkratky a povolte LDAC, abyste si mohli vychutnat bezztrátovou kvalitu zvuku s vysokým rozlišením.

- **Výukové programy k produktům**

Klepnutím na vstupte do Stručného průvodce a zobrazte tipy pro nošení.

- **Nastavení**

Aktualizace firmwaru OTA: zkontrolujte a nainstalujte nejnovější aktualizace softwaru pro svá sluchátka.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelní pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



OEEZ

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.





Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, navštívte našu stránku zákazníckej podpory:

www.alza.sk/kontakt.

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

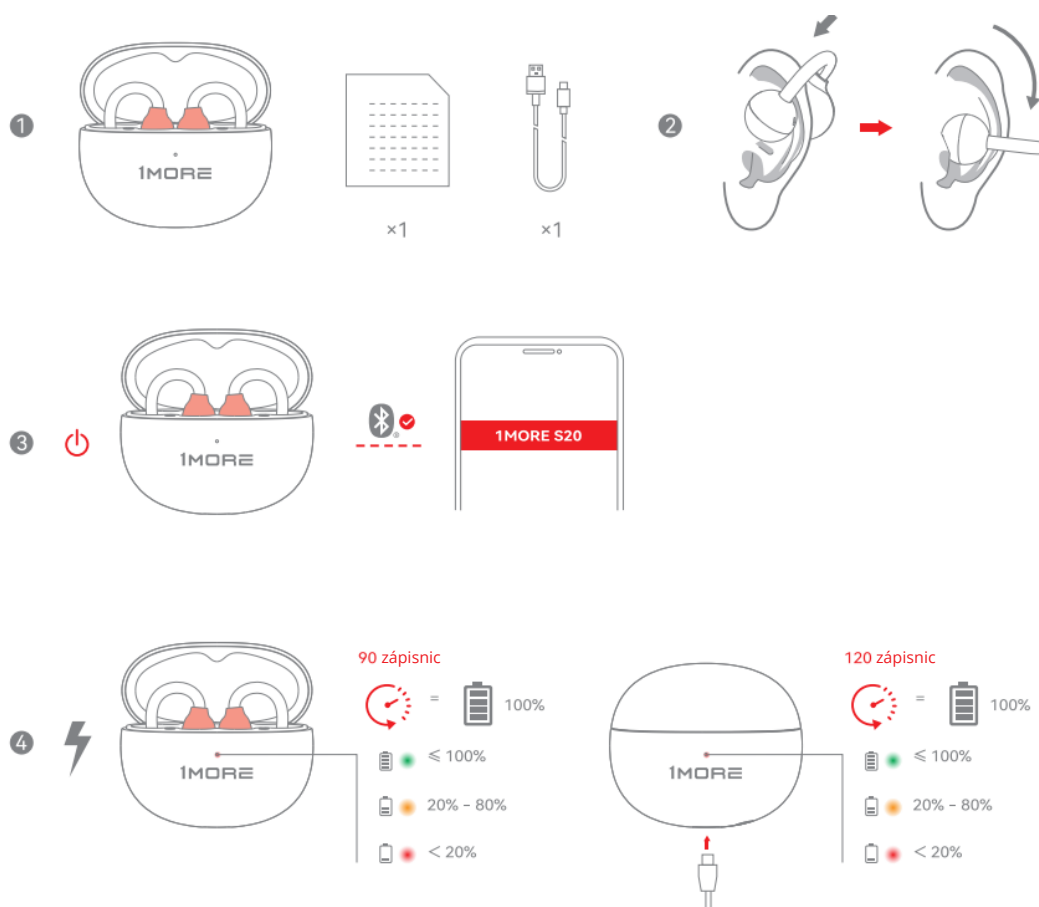

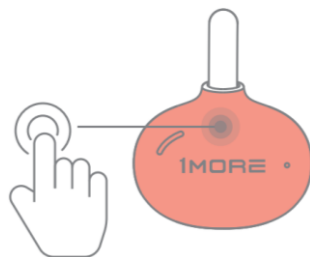

Prehrávanie/pozastavenie: Dvakrát ťuknite

- Na výber skladieb a nastavenie hlasitosti použite aplikáciu 1MORE alebo ich ovládajte priamo na pripojenom zariadení (napr. v telefóne).
- Vyššie uvedené funkcie platia bez ohľadu na to, či používate jedno alebo obe slúchadlá (duálny režim). Vlastné funkcie je možné nakonfigurovať v aplikácii.
- Funkcie sa môžu mierne líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia.



- Prijatie/ukončenie hovoru: Dvakrát ťuknite na položku
- Odmietnutie volania: Stlačte a podržte tlačidlo
- Hlasový asistent: Stlačte a podržte 3 sekundy (Bluetooth musí byť zapnutý a nesmiete mať hovor).

Režim zábavy (nízka latencia)

Audiovizuálna synchronizácia určená pre nadšencov mobilných hier.

Túto funkciu môžete aktivovať v aplikácii APP.

Ďalšie funkcie

- Ak sa ľavé alebo pravé slúchadlo nedá spárovať a iba jedno z nich sa môže pripojiť k zariadeniu, môžete vložiť obe slúchadlá do puzdra, trikrát ťuknúť na tlačidlo párovania a potom vybrať "1MORE S20" zo zoznamu zariadení Bluetooth na pripojenie.
- Vymazanie záznamov o párovaní: Ak chcete vymazať záznamy o pripojení Bluetooth, vložte obidve slúchadlá do nabíjacieho puzdra a stlačte a podržte tlačidlo párovania na 8 sekúnd.
- Aktualizácia firmvéru OTA: Ak sú ľavé aj pravé slúchadlá pripojené cez Bluetooth a úroveň nabitia batérie nie je nižšia ako 50 %, môžete priamo synchronizovať a aktualizovať prostredníctvom aplikácie 1MORE APP.

* Funkcie aplikácie 1MORE APP sa môžu líšiť v závislosti od použitého telefónu a operačného systému. Pre viac informácií kontaktujte zákaznícky servis.

Tipy

- Pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte si ho na budúce použitie.
- Pred prvým použitím batériu úplne nabite.
- Ak sa slúchadlá nepoužívali dlhšie ako 3 mesiace, odporúčame ich nabíjať, aby sa zvýšila kapacita batérie.
- Používajte len nabíjačky schválené Federálnou komisiou pre komunikácie (FCC).
- V suchom prostredí môže statická elektrina spôsobiť pocit necitlivosti v uchu. Nesúvisí to s kvalitou výrobku.

Bezpečnostné informácie

- Slúchadlá nikdy nerozoberajte. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré by mohol používateľ opravovať.
- Nevystavujte slúchadlá teplotám pod 0 °C ani nad 45 °C.
- Slúchadlá nepoužívajte počas búrky. Mohlo by to zabrániť správne fungovaniu slúchadiel a zvýšiť riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Na čistenie tohto výrobku nepoužívajte olej ani žiadne prchavé kvapaliny.
-  Vyhnite sa dlhodobému počúvaniu pri vysokej hlasitosti.
- Slúchadlá nepoužívajte v dopravnej premávke alebo v situáciách, keď by nevnímanie okolitých zvukov mohlo byť nebezpečné.
- Pre deti vo veku do 6 rokov je potrebný dozor dospelých osôb.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

- Prečo sa nedajú zapnúť slúchadlá?
Skontrolujte, či majú slúchadlá dostatočnú výdrž batérie. Ak nie, nabíjajte ich aspoň 30 minút.
- Prečo slúchadlá nemôžu prehrávať hudbu po úspešnom pripojení k zariadeniu so systémom Android?
Po úspešnom spárovaní prejdite do ponuky Bluetooth na vašom zariadení,

ťuknite na ikonu vedľa názvu zariadenia a skontrolujte, či je zapnutá možnosť "Media Audio".

- Prečo po úspešnom pripojení k zariadeniu so systémom Android nevychádza zo slúchadiel počas telefonických hovorov žiadny zvuk?

Po úspešnom spárovaní prejdite do ponuky Bluetooth na vašom zariadení, ťuknite na ikonu vedľa názvu zariadenia a skontrolujte, či je zapnutá možnosť "Phone Audio" (Zvuk telefónu).

- Prečo je pripojenie Bluetooth nestabilné a spôsobuje prerušenia?
 1. Skúste skrátiť vzdialenosť medzi slúchadlami a zariadením a vyhnite sa pevným prekážkam medzi nimi.
 2. Držte sa ďalej od silných zdrojov rušenia, ako je napríklad Wi-Fi a GPRS.
 3. Uistite sa, že anténa Bluetooth vášho zariadenia nie je blokována.
- Prečo sa niektoré ovládacie funkcie nezhodujú s funkciami uvedenými v príručke pri používaní aplikácií prehrávača hudby/videa tretích strán?

Váš operačný systém a aplikácie tretích strán môžu mať rôzne nastavenia ovládacích funkcií. Odporúčame používať aplikácie prehrávača hudby/videa, ktoré sú predinštalované vo vašom zariadení.

* Podrobnejšie informácie o produkte nájdete v sekcii podpory produktu na [adrese](http://www.1more.com) www.1more.com.

Upozornenie

Výmena batérie za nesprávny typ môže ohroziť ochranu a potenciálne spôsobiť nebezpečenstvo, ako je požiar, výbuch alebo únik korozívneho elektrolytu.

Likvidácia batérie v ohni, horúcej peci alebo mechanickým drvením či rezaním môže viesť k výbuchu.

Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou by mohlo spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.

Akumulátor vystavený extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže tiež viesť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu.

 Symbol označuje jednosmerné napätie.

Názov produktu: Bezdrôtové slúchadlá

Protokol Bluetooth: HFP/A2DP/AVRCP

Model: S20+

Vstup na slúchadlá: 5 V  0,05 A (jedno slúchadlo)

Čas nabíjania slúchadiel: 1,5 hodiny*

Výstup nabíjacieho puzdra: 5 V  0,2 A

Čas nabíjania nabíjacieho puzdra: 2 hodiny*

Impedancia reproduktora: 16Ω

Komunikačná vzdialenosť: 10 metrov (v otvorenom prostredí)

Špecifikácia Bluetooth: Bluetooth® 6.0

Vstup pre nabíjacie puzdro: 5V $\equiv$ 1A

Prevádzková teplota: 0 °C - 45 °C

Prevádzková frekvencia/maximálny EIRP: 2400-2483,5 MHz, maximálny EIRP je < 10 dBm.

Špecifikácie sú získané z laboratórne testovaných údajov.

- Malé články a batérie, ktoré sa považujú za prehltateľné, uchovávajú mimo dosahu detí.
- Prehltutie môže viesť k popáleninám, perforácii mäkkého tkaniva a dokonca k smrti. Ťažké popáleniny sa môžu objaviť do 2 hodín po požití.
- V prípade požitia článku alebo batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Tiinlab Corporation je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.

1MORE APP



Stiahnite si aplikáciu "1MORE" z obchodu App Store alebo Google Play a pripojte svoje zariadenia, aby ste získali funkčné a personalizované prostredie.

- **Pripojenie aplikácie a stav batérie**

Po pripojení slúchadiel k aplikácii 1MORE prejdite na stránku 1MORE S20 a zobrazte stav batérie slúchadiel aj nabíjacieho puzdra.

- **Možnosti zvuku**

Skontrolujte aktuálne nastavenia ekvalizéra a ťuknutím na položku preskúmajte 6 rôznych prednastavených zvukových profilov, ktoré zodpovedajú rôznym preferenciám počúvania.

- **Vlastné nastavenia**

Prejdite na stránku prispôsobenia tlačidiel a prispôsobte si ovládacie prvky podľa svojich zvykov a preferencií.

- **Skratky**

Ťuknutím na položku vstúpte do režimu skratiek a zapnite režim nízkej latencie pre mobilné hry bez oneskorenia.

Prejdite na stránku Skratky a povoľte LDAC, aby ste si mohli vychutnať bezstratovú kvalitu zvuku s vysokým rozlíšením.

- **Výukové programy k produktom**

Ťuknutím na položku vstúpte do Stručného sprievodcu a zobrazte tipy na nosenie.

- **Nastavenia**

Aktualizácie firmvéru OTA: Skontrolujte a nainštalujte najnovšie aktualizácie softvéru pre slúchadlá.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iné účely, než na ktoré je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc EÚ.



WEEE


Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.




Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, látogasson el ügyfélszolgálati oldalunkra: www.alza.hu/kontakt.

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

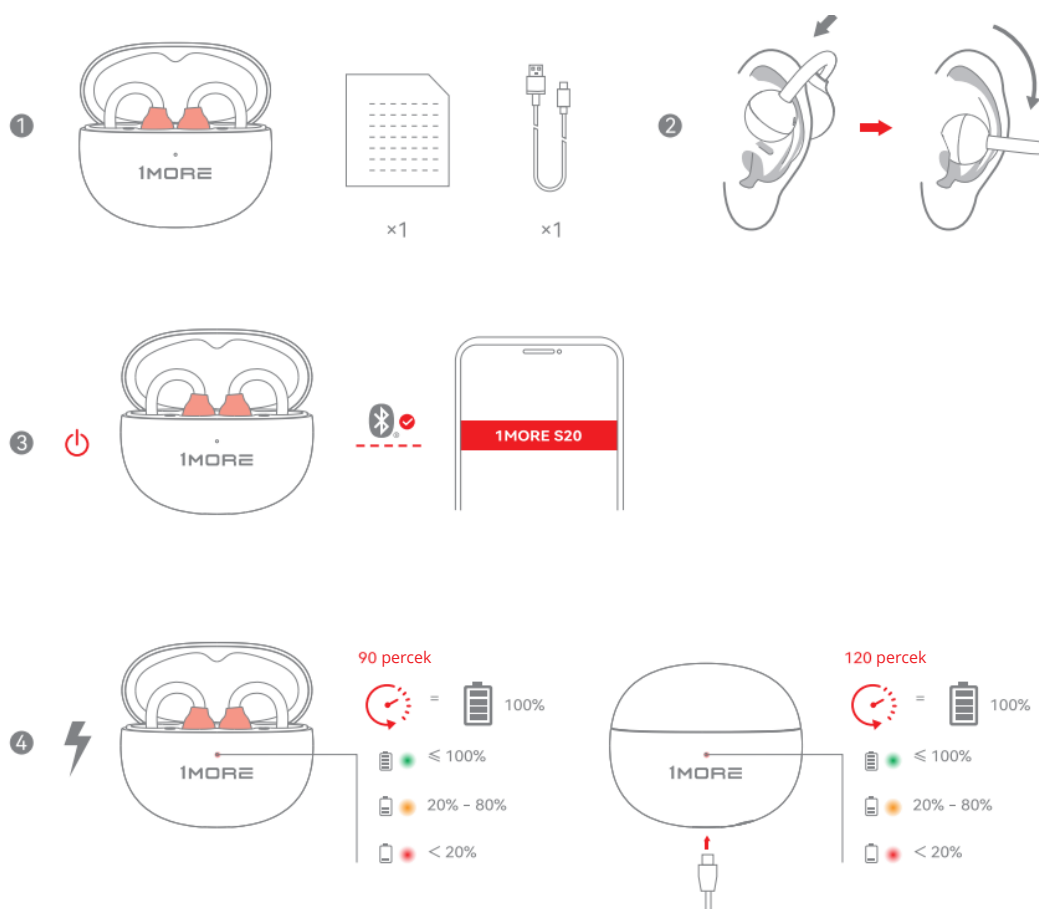

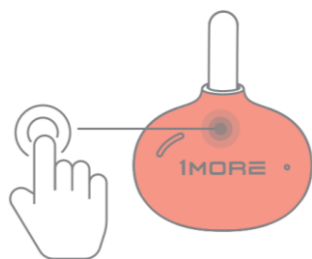

Lejátszás/szünet: Dupla koppintás

- A zeneszámok kiválasztásához és a hangerő beállításához használja az 1MORE alkalmazást, vagy közvetlenül a csatlakoztatott eszközén (pl. telefonon) vezérelheti azokat.
- A fenti funkciók akkor is érvényesek, ha csak egy fülhallgatót vagy mindkettőt (kettős üzemmód) használja. Az egyéni funkciók az alkalmazásban konfigurálhatók.
- A funkciók a csatlakoztatott eszköztől függően némileg eltérhetnek.



Hívás fogadása/befejezése: Dupla koppintás

- Hívás elutasítása: Nyomja meg és tartsa lenyomva
- Hangasszisztens: Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig (a Bluetooth-nak be kell lennie, és nem lehet hívásban).

Szórakoztató üzemmód (alacsony késleltetés)

Audiovizuális szinkronizálás a mobiljátékok kedvelői számára.

A funkciót az APP-ban lehet engedélyezni.

További funkciók

- Ha a bal vagy a jobb fülhallgató nem tud párosítani, és csak az egyik tud csatlakozni a készülékhez, akkor mindkét fülhallgatót a tokba helyezheti, háromszor koppintson a párosítás gombra, majd válassza ki a Bluetooth-eszközök listájából az "1MORE S20"-t a csatlakozáshoz.
- Párosítási feljegyzések törlése: A Bluetooth-kapcsolati feljegyzések törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a párosítás gombot 8 másodpercig.
- OTA firmware frissítés: Ha a bal és a jobb fülhallgató Bluetooth-on keresztül csatlakozik, és az akkumulátor szintje nem alacsonyabb 50%-nál, akkor közvetlenül szinkronizálhat és frissíthet az 1MORE APP-on keresztül.

* Az 1MORE APP funkciói a használt telefontól és operációs rendszertől függően változhatnak. További részletekért kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Tippek

- Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, és őrizze meg a későbbi használatra.
- Az első használat előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort.
- Ha a fejhallgatót több mint 3 hónapig nem használták, javasoljuk, hogy töltsse fel az akkumulátor kapacitásának növelése érdekében.
- Csak olyan töltőket használjon, amelyek az FCC (Szövetségi Kommunikációs Bizottság) jóváhagyásával rendelkeznek.
- Száraz környezetben a statikus elektromosság zsibbadást okozhat a fülében. Ez nincs összefüggésben a termék minőségével.

Biztonsági információk

- Soha ne szerelje szét a fejhallgatót. A belsejében nincsenek a felhasználó által szervizelhető alkatrészek.
- Ne tegye ki a fejhallgatót 0°C alatti vagy 45°C feletti hőmérsékletnek.
- Ne használja a fejhallgatót zivatar idején. Ez megakadályozhatja a fejhallgató megfelelő működését, és növelheti az áramütés kockázatát.
- Ne használjon olajat vagy illékony folyadékot a termék tisztításához.
-  Kerülje a nagy hangerőn való hosszabb ideig tartó zenehallgatást.
- Ne használja a fejhallgatót forgalomban vagy bármilyen olyan helyzetben, amikor a környező zajok figyelmen kívül hagyása veszélyes lehet.
- A 6 éves és annál fiatalabb gyermekek esetében felnőtt felügyelete szükséges.

GYIK

- Miért nem lehet bekapcsolni a fejhallgatót?
Ellenőrizze, hogy a fejhallgatóban elegendő-e az akkumulátor élettartama. Ha nem, kérjük, töltsse fel legalább 30 percre.
- Miért nem tud a fejhallgató zenét lejátszani, miután sikeresen csatlakoztattam az Android készülékemhez?
A sikeres párosítás után lépjen a készülék Bluetooth menüjébe, koppintson a készülék neve melletti ikonra, és győződjön meg róla, hogy a "Media Audio" opció be van kapcsolva.

- Miért nincs hang a fejhallgatóból telefonhívás közben, miután sikeresen csatlakoztam az Android készülékemhez?
A sikeres párosítás után lépjen a készülék Bluetooth menüjébe, koppintson a készülék neve melletti ikonra, és győződjön meg róla, hogy a "Telefonhang" opció be van kapcsolva.
 - Miért instabil a Bluetooth-kapcsolat és miért okoz megszakításokat?
1. Próbálja meg lerövidíteni a távolságot a fejhallgató és a készülék között, és kerülje a szilárd akadályokat.
 2. Tartsa távol az olyan erős zavarforrásoktól, mint a Wi-Fi és a GPRS.
 3. Győződjön meg róla, hogy a készülék Bluetooth-antennája nincs blokkolva.
- Miért nem egyeznek egyes vezérlési funkciók a kézikönyvben leírtakkal, ha harmadik féltől származó zene/videolejátszó alkalmazásokat használok?
Az operációs rendszer és a harmadik féltől származó alkalmazások eltérő beállításokkal rendelkezhetnek a vezérlőfunkciókhoz. Javasoljuk a készülékre előre telepített zene/videolejátszó alkalmazások használatát.

* A termékkel kapcsolatos részletesebb GYIK-ért kérjük, látogasson el a terméktámogatási részlegre [a www.1more.com](http://www.1more.com) weboldalon.

Figyelmeztetés

Az akkumulátorok nem megfelelő típusúakkal való cseréje veszélyeztetheti a biztosítékot, és olyan veszélyeket okozhat, mint tűz, robbanás vagy maró elektrolit szivárgása.

Ha az akkumulátort tűzben, forró sütőben, vagy mechanikusan összetörve vagy szétvágva ártalmatlanítja, az robbanáshoz vezethet.

Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, az robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet.

A rendkívül alacsony légnyomásnak kitett akkumulátor robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához is vezethet.

 A szimbólum egyenfeszültséget jelez.

Termék neve: Vezeték nélküli fülhallgató	Bluetooth protokoll: HFP/ A2DP/ AVRCP
Modell: S20+	Fülhallgató bemenet: 0.05A (egy fülhallgató): 5V  0.05A (egy fülhallgató)
A fülhallgató töltési ideje: 1,5 óra*.	Töltőtáska kimenet:  0.2A

A töltőtáska töltési ideje: 2 óra*

Hangszóró impedancia: 16Ω

Kommunikációs távolság: 10 méter (nyílt környezetben)

Bluetooth specifikáció: ® 6.0

Töltőtáska bemenet: --- 1A

Üzemi hőmérséklet: °C - 45 °C

Működési frekvencia/maximális EIRP: 2400-2483,5MHz, a maximális EIRP < 10dBm.

A specifikációkat laboratóriumban tesztelt adatokból nyerték.

- A lenyelhetőnek minősülő kis cellákat és elemeket tartsa távol a gyermekektől.
- A lenyelés égési sérülésekhez, lágyrészek perforációjához és akár halálhoz is vezethet. A súlyos égési sérülések a lenyelést követő 2 órán belül bekövetkezhetnek.
- Cella vagy akkumulátor lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

A Bluetooth® szövédjegy és a logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a Tiinlab Corporation az ilyen védjegyek bármilyen felhasználását licenc alapján végzi. Egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

1MORE APP



Töltse le az "1MORE"-t az App Store-ból vagy a Google Play-ből, és csatlakoztassa eszközeit a funkciókban gazdag, személyre szabott élményért.

- **App kapcsolat és akkumulátor állapota**

Miután a fülhallgató csatlakoztatva van az 1MORE alkalmazáshoz, lépjen az 1MORE S20 oldalra, ahol megtekintheti a fülhallgató és a töltőtáska akkumulátorának töltöttségi szintjét.

- **Hangbeállítások**

Ellenőrizze az aktuális EQ-beállításokat, és koppintson rá a különböző hallgatási preferenciáknak megfelelő 6 különböző előre beállított hangprofil felfedezéséhez.

- **Egyéni beállítások**

Navigáljon a gombok testreszabása oldalra, hogy a vezérlőket az Ön szokásai és preferenciái szerint személyre szabhassa.

- **Rövidítések**

Érintse meg a parancsikonok megnyitásához az Alacsony késleltetésű mód engedélyezéséhez a késleltetésmentes mobiljáték-élmény érdekében.

Lépjen a parancsikonok oldalra, és engedélyezze az LDAC funkciót a nagy felbontású, veszteségmentes hangminőség élvezetéhez.

- **Termék oktatóanyagok**

Érintse meg a Gyors útmutatót a viselési tippek megtekintéséhez.

- **Beállítások**

OTA firmware frissítések: Ellenőrizze és telepítse a fülhallgató legújabb szoftverfrissítéseit.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és az uniós irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



WEEE


Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19/EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.




Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice: www.alza.de/kontakt, www.alza.at/kontakt

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

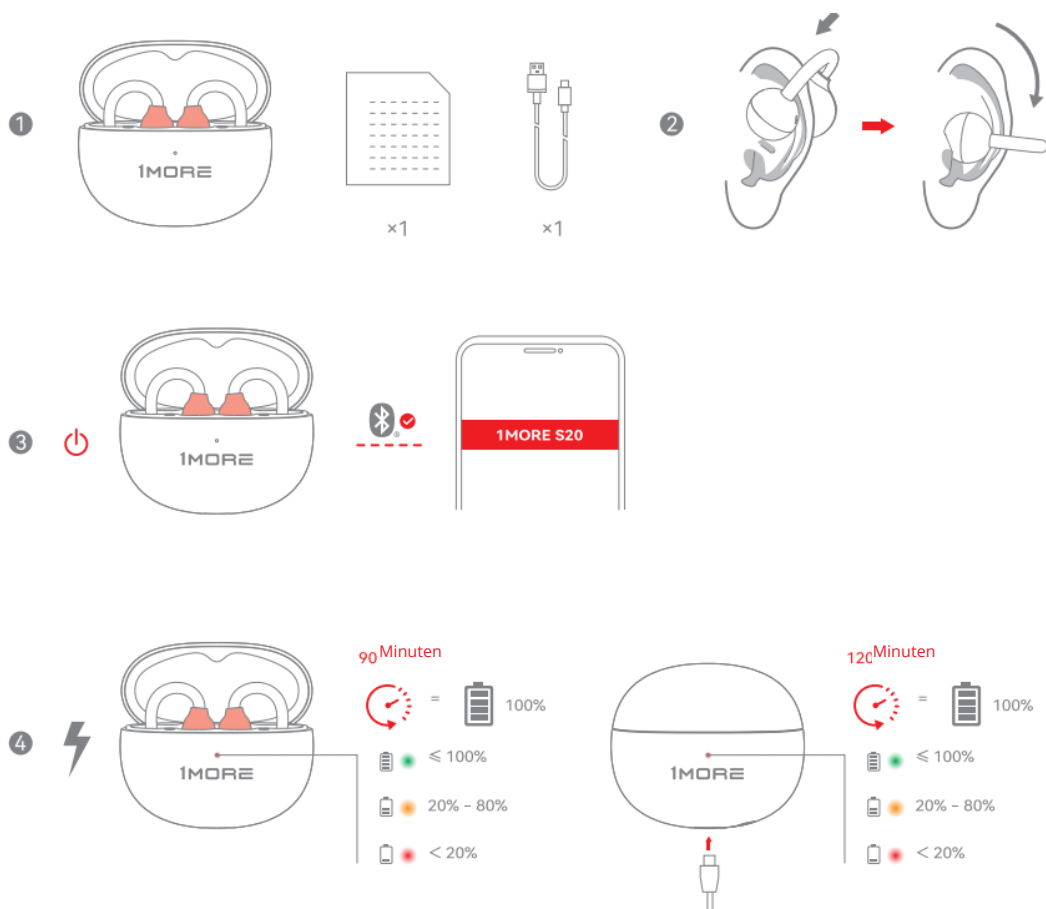

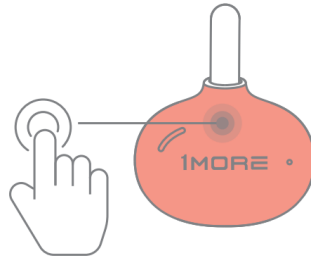

Wiedergabe/Pause: Doppeltippen

- Für die Titelauswahl und Lautstärkeregelung verwenden Sie die 1MORE-App oder steuern sie direkt auf Ihrem angeschlossenen Gerät (z. B. Telefon).
- Die oben genannten Funktionen gelten sowohl für die Verwendung eines einzelnen Ohrhörers als auch für beide (Dualmodus). Benutzerdefinierte Funktionen können in der App konfiguriert werden.
- Die Funktionen können je nach angeschlossenem Gerät leicht variieren.



Anruf annehmen/beenden: Doppeltippen

- Anruf abweisen: Drücken und halten Sie
- Sprachassistent: Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt (Bluetooth muss eingeschaltet sein und es darf kein Anruf stattfinden)

Unterhaltungsmodus (niedrige Latenzzeit)

Audio-visuelle Synchronisierung für Liebhaber mobiler Spiele.

Die Funktion kann in der APP aktiviert werden.

Zusätzliche Funktionen

- Wenn der linke oder der rechte Ohrhörer nicht gekoppelt werden kann und nur einer von ihnen mit dem Gerät verbunden werden kann, können Sie beide Ohrhörer in die Tasche legen, dreimal auf die Kopplungstaste tippen und dann "1MORE S20" aus der Bluetooth-Geräteleiste auswählen, um eine Verbindung herzustellen.

- So löschen Sie Kopplungsaufzeichnungen: Legen Sie beide Ohrhörer in die Ladeschale, und halten Sie die Kopplungstaste 8 Sekunden lang gedrückt, um die Bluetooth-Verbindungsaufzeichnungen zu löschen.
- OTA-Firmware-Update: Wenn sowohl der linke als auch der rechte Ohrhörer über Bluetooth verbunden sind und der Batteriestand nicht weniger als 50 % beträgt, können Sie direkt über die 1MORE APP synchronisieren und aktualisieren.

* Die Funktionalität der 1MORE APP kann je nach verwendetem Telefon und Betriebssystem variieren. Bitte kontaktieren Sie den Kundenservice für weitere Details.

Tipps

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Wenn die Kopfhörer länger als 3 Monate nicht benutzt wurden, empfehlen wir, sie aufzuladen, um die Batteriekapazität zu erhöhen.
- Verwenden Sie nur Ladegeräte, die von der FCC (Federal Communications Commission) zugelassen sind.
- In trockenen Umgebungen kann statische Elektrizität ein taubes Gefühl in Ihrem Ohr verursachen. Dies hat nichts mit der Qualität des Produkts zu tun.

Sicherheitsinformationen

- Nehmen Sie den Kopfhörer niemals auseinander. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Setzen Sie den Kopfhörer nicht Temperaturen unter 0°C oder über 45°C aus.
- Verwenden Sie den Kopfhörer nicht während eines Gewitters. Dies könnte die ordnungsgemäße Funktion des Kopfhörers beeinträchtigen und das Risiko eines Stromschlags erhöhen.
- Verwenden Sie kein Öl oder andere flüchtige Flüssigkeiten zur Reinigung dieses Produkts.
-  Vermeiden Sie es, über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke zu hören.
- Verwenden Sie die Kopfhörer nicht im Straßenverkehr oder in anderen Situationen, in denen es gefährlich sein könnte, die Umgebungsgeräusche nicht zu hören.

- Für Kinder unter 6 Jahren ist die Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich.

FAQ

- Warum lassen sich die Kopfhörer nicht einschalten?
Prüfen Sie, ob der Akku Ihres Kopfhörers noch ausreichend ist. Wenn nicht, laden Sie sie bitte mindestens 30 Minuten lang auf.
 - Warum kann der Kopfhörer nach erfolgreicher Verbindung mit meinem Android-Gerät keine Musik abspielen?
Rufen Sie nach erfolgreicher Kopplung das Bluetooth-Menü auf Ihrem Gerät auf, tippen Sie auf das Symbol neben dem Gerätenamen und stellen Sie sicher, dass die Option "Media Audio" aktiviert ist.
 - Warum kommt bei Telefonaten kein Ton aus den Kopfhörern, nachdem die Verbindung mit meinem Android-Gerät erfolgreich hergestellt wurde?
Rufen Sie nach erfolgreicher Kopplung das Bluetooth-Menü auf Ihrem Gerät auf, tippen Sie auf das Symbol neben dem Gerätenamen und stellen Sie sicher, dass die Option "Telefon-Audio" aktiviert ist.
 - Warum ist die Bluetooth-Verbindung instabil und verursacht Unterbrechungen?
1. Versuchen Sie, den Abstand zwischen Ihrem Kopfhörer und dem Gerät zu verringern, und vermeiden Sie feste Barrieren dazwischen.
 2. Halten Sie sich von starken Störquellen wie Wi-Fi und GPRS fern.
 3. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Antenne Ihres Geräts nicht blockiert ist.
- Warum stimmen bei der Verwendung von Musik-/Videoplayer-Apps von Drittanbietern einige Steuerfunktionen nicht mit denen im Handbuch überein?
Ihr Betriebssystem und die Apps von Drittanbietern haben möglicherweise unterschiedliche Einstellungen für die Steuerfunktionen. Wir empfehlen, die Musik-/Video-Player-Apps zu verwenden, die auf Ihrem Gerät vorinstalliert sind.

* Ausführlichere FAQs zum Produkt finden Sie im Bereich Produktsupport unter www.1more.com.

Warnungen

Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann eine Sicherheitseinrichtung beeinträchtigen und Gefahren wie Feuer, Explosion oder das Auslaufen von ätzendem Elektrolyt verursachen.

Die Entsorgung einer Batterie im Feuer, in einem heißen Ofen oder durch mechanisches Zerquetschen oder Zerschneiden kann zu einer Explosion führen.

Wenn Sie eine Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen aufbewahren, kann dies zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.

Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann auch zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.

 Das Symbol zeigt die Gleichspannung an.

Produktname: Kabellose Kopfhörer	Bluetooth-Protokoll: HFP/ A2DP/ AVRCP
Modell: S20+	Kopfhörereingang: 5V  0.05A (einzelner Kopfhörer)
Aufladezeit der Ohrhörer: 1,5 Stunden*	Ladegerät Ausgang: 5V  0.2A
Aufladezeit des Ladekoffers: 2 Stunden*	Ladegerät Eingang: 5V  1A
Lautsprecher-Impedanz: 16Ω	Betriebstemperatur: 0 °C - 45 °C
Kommunikationsabstand: 10 Meter (in offener Umgebung)	Betriebsfrequenz/Maximale EIRP: 2400-2483,5 MHz, Maximale EIRP ist < 10 dBm.
Bluetooth-Spezifikation: Bluetooth® 6.0	

Die Spezifikationen wurden anhand von Labortestdaten ermittelt.

- Bewahren Sie kleine Zellen und Batterien, die als verschluckbar gelten, außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichteilen und sogar zum Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach Verschlucken auftreten.
- Im Falle des Verschluckens einer Zelle oder eines Akkus ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch die Tiinlab Corporation erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

1MORE APP



Laden Sie "1MORE" aus dem App Store oder von Google Play herunter und verbinden Sie Ihre Geräte für ein funktionsreiches, personalisiertes Erlebnis.

- **App-Verbindung & Batteriestatus**
Sobald Ihre Ohrhörer mit der 1MORE-App verbunden sind, können Sie auf der Seite 1MORE S20 den Batteriestand der Ohrhörer und der Ladehülle anzeigen.
- **Sound-Optionen**
Überprüfen Sie die aktuellen EQ-Einstellungen und tippen Sie auf , um 6 verschiedene voreingestellte Klangprofile zu erkunden, die verschiedenen Hörvorlieben entsprechen.
- **Benutzerdefinierte Einstellungen**
Navigieren Sie zur Seite für die Tastenanpassung, um die Steuerelemente entsprechend Ihren Gewohnheiten und Vorlieben zu personalisieren.
- **Tastenkombinationen**
Tippen Sie auf , um Shortcuts aufzurufen und den Low-Latency-Modus für ein verzögerungsfreies mobiles Spielerlebnis zu aktivieren.
Gehen Sie zur Seite Shortcuts und aktivieren Sie LDAC, um hochauflösende, verlustfreie Audioqualität zu genießen.
- **Produkt-Tutorials**
Tippen Sie auf , um die Kurzanleitung mit Tipps zum Tragen aufzurufen.
- **Einstellungen**
OTA-Firmware-Updates: Suchen Sie nach den neuesten Software-Updates für Ihre Ohrhörer und installieren Sie diese.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19/EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch die unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

