



TESLA RoboStar W800 WiFi

Uživatelský manuál / User guide 2.0

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral TESLA RoboStar W800 WiFi.

Před použitím tohoto zařízení si prosím důkladně pročtete pravidla bezpečného používání a dodržujte všechna běžná bezpečnostní pravidla.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



Tento přístroj je složité elektromechanické zařízení, věnujte prosím pozornost těmto pokynům:

- Použijte prosím originální napájecí adaptér, protože použití neoriginálního napájecího adaptéru může způsobit selhání zařízení, poškození zařízení, zásah elektrickým proudem nebo i požár.
- Nepoužívejte zařízení v extrémně horkém nebo chladném prostředí (pod 0 °C nebo nad 40 °C).
- Do zásobníku na vodu nalévejte pouze čistou destilovanou vodu.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru v přítomnosti dětí.
- Zařízení může být použito k čištění vnějších oken, je-li správně zabezpečeno, není větrno, neprší nebo nesněží.
- Zabraňte potřísnění zařízení nebo jeho vnitřních částí tekutinou, která by jej mohla poškodit.
- Ujistěte se, že je zařízení připojeno k napájení, záložní baterie se nabíjí během jeho používání.
- Nepoužívejte zařízení na prasklém skle, na mokřích nebo mastných oknech, na okně se sklem tenčím než 3 mm nebo na vodorovně namontovaném skle.
- Nepoužívejte zařízení, pokud není pevně připevněno ke sklu nebo má viditelné známky poškození.
- Nedávejte zařízení do vody nebo jiné kapaliny. Zařízení není vodotěsné.
- Nepoužívejte zařízení s poškozeným napájecím kabelem. Netahejte ani nepřenášejte zařízení za napájecí kabel, nepoužívejte jej jako držadlo, nepřivírejte napájecí kabel oknem ani na napájecí kabel nepokládejte těžká závaží. Udržujte napájecí kabel mimo horké povrchy.
- Nepoužívejte zařízení, pokud nefunguje správně, spadlo, je poškozeno nebo přišlo do kontaktu s vodou.
- Nedotýkejte se částí, které jsou připojeny do elektrické sítě, pokud máte mokré ruce.
- Uchovávejte zařízení z dosahu hořlavých a těkavých látek.
- Neotevírejte a neopravujte zařízení, vystavujete se tak nebezpečí poranění elektrickým proudem a ztrátě záruky.
- Pokud je nutné vyměnit baterii, kontaktujte servisní oddělení TESLA.
- Používejte pouze originální příslušenství, které je určeno k tomuto modelu.
- Výrobce a dovozce do Evropské Unie neodpovídá za škody způsobené provozem přístroje jako např. poranění, opaření, požár, zranění, znehodnocení dalších věcí apod.

OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte pečlivě, že jste vybalili všechno dodávané příslušenství, doporučujeme vám ponechat si během záruční doby originální papírovou krabici, uživatelský manuál a balicí materiál.

POPIS

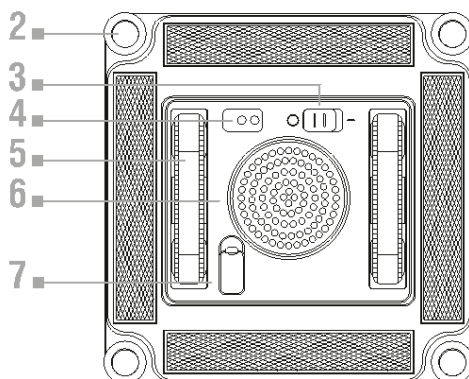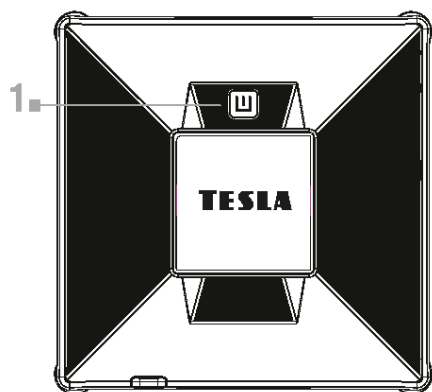

1 Ovládací tlačítko START/PAUZA/STOP

2 Snímače detekce okrajů (4x)

3 Přepínač Zapnuto/Vypnuto

4 Stavové diody

Modrá barva: normální provoz


Červená barva: chyba zařízení

5 Pojezdový pás

6 Ventilátor

7 Zásobník na vodu

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

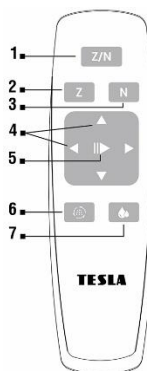

1 Důkladné čišťení

2 Vodorovné čišťení (vpravo/vlevo)

3 Svislé čišťení (nahoru/dolů)

4 Směrová tlačítka (manuální režim)

5 Spuštění/Zastavení čišťení

6 Automatické rozprašování vody

7 Manuální rozprašování vody

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Před použitím zařízení vždy nejdříve dobijte vnitřní záložní baterii. Pokud nebude baterie nabitá, nemusí zařízení z bezpečnostních důvodů pracovat. Během nabíjení svítí na tlačítku 1 oranžová LED dioda. Po úplném nabití baterie bude LED dioda svítit trvale zelenou barvou, pokud není zařízení zapnuto.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- **POZOR!** Zařízení dokáže čistit sklo namontované pod úhlem z obou stran, ale nemusí fungovat správně; v takovém případě by měla být v blízkosti osoba, která by pomohla v případě problému.
- Před použitím na skle s nerovným povrchem (matné, texturované, s polepem, vzorované nebo potažené sklo, obklady a dlažba) si prosím přečtete pokyny k čištění jeho výrobce. Výrobce zařízení neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím na tomto povrchu a zařízení nemusí na takovém povrchu pracovat správně.
- Zařízení lze použít na rámová i bezrámová okna, která jsou větší než 50 x 70 cm.
- Pokud je okno příliš špinavé, očistěte nejdříve malou část a na tuto umístěte zařízení před spuštěním čištění.
- Ujistěte se, že je mezi sklem a překážkami v místnosti mezera minimálně 11 cm (záclony nebo nábytek).

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

Před použitím nabijte vestavěnou záložní baterii, LED tlačítko (1). Propojte kabel ze zařízení s napájecím adaptérem, který poté připojte k elektrické síti. Neodpojujte zařízení od napájení během čištění.




Oranžová barva: nabíjení


Zelená barva: baterie je nabitá

Modrá barva přerušovaná: detekce přísátí na okno/párování k WiFi

Modrá barva svítí: přísátí na okno

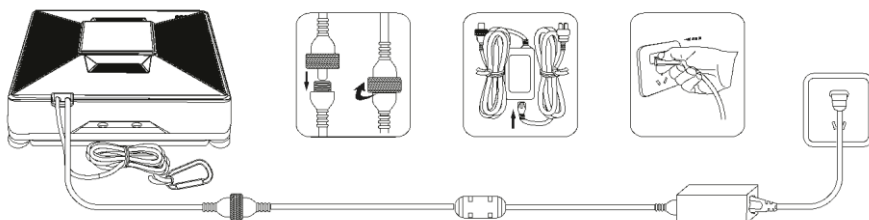


Nainstalujte na vhodné místo bezpečnostní lanko a přizpůsobte jeho délku k zajištění zařízení proti pádu. Ujistěte se, že délka kabelu ani lana neomezuje pohyb zařízení na okně.

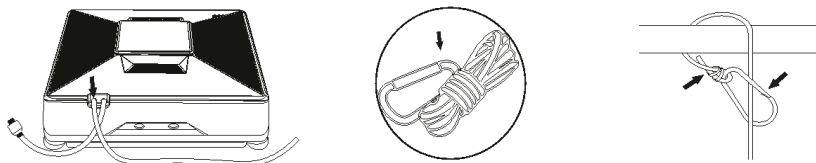


Navlhčete čisticí utěrku jemně čistou vodou, pokud čisticí utěrku navlhčíte příliš, může zařízení při pohybu klouzat, spadnout nebo nebude správně fungovat. Nestříkejte vodu na spodní část, stříkejte vodu pouze na čisticí utěrku. **Ujistěte se, že čisticí utěrka nezakrývá žádný senzor v rozích zařízení.**

Obráťte zařízení spodní stranou nahoru a připevněte na něj čistící utěrku.

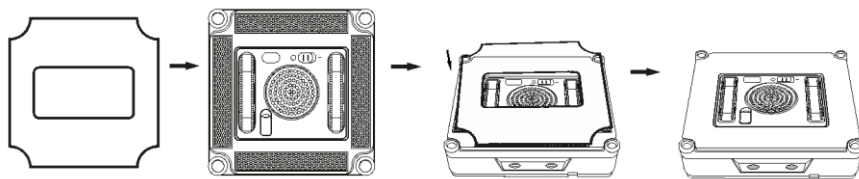

Odklopte silikonovou krytku zásobníku na vodu (7) a nalejte s pomocí přiložené plastové nádoby do zásobníku čistou vodou. Nepřepĺňujte zásobník na vodu (naplnění na 80 % je dostačující), aby byl zachován stabilní tlak vzduchu.

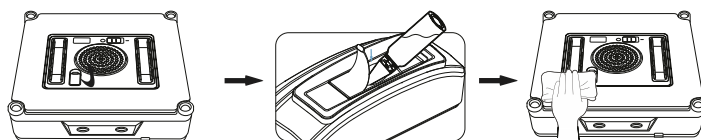

Zařízení používejte pouze s čistou destilovanou vodou, aby nedošlo k vytváření vodního kamene a ucpání vodních trysek. Nepřidávejte žádné čisticí prostředky, které mohou způsobit napěnění, šmouhy nebo zanesení vodních trysek. Pokud to stav znečištění okna vyžaduje, můžete použít k navlhčení čisticí tkaniny nebo plochy okna malé množství kvalitního, nepěňivého prostředku s nízkým obsahem alkoholu na mytí oken.

Zapněte zařízení přepnutím do polohy Zapnuto (přepínač 3) na spodní straně. Přiložte zařízení na sklo doprostřed okna, minimálně 11 cm od jeho rámu. Stiskněte na zařízení tlačítko (1) na několik sekund pro spuštění čištění.

Zařízení můžete spustit také s pomocí dálkového ovládání nebo mobilním telefonem.

REŽIMY ČIŠTĚNÍ

- Důkladné čištění ve tvaru „Z/N“ je kombinovaný režim vhodný pro všechny okna. Režim čištění „Z/N“, začne nejdříve v režimu „Z“ a poté bude pokračovat v režimu „N“.
- Vodorovné čištění ve tvaru „Z“ je vhodný pro široká okna.
- Svislé čištění ve tvaru „N“ je vhodný pro vysoká okna.
- Zařízení můžete také ovládat ručně směrovými šipkami 4 na dálkovém ovládání.

POZASTAVENÍ ČIŠTĚNÍ

Stiskněte na zařízení tlačítko (1) nebo stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko (5). V případě výpadku napájení bude indikátor provozu zařízení blikat červeně, zařízení se zastaví a přepne se do nouzového režimu. Vypněte zařízení nebo obnovte napájení.

VYPNUTÍ

Zařízení se po dokončení čištění vrátí na místo spuštění čištění. Stiskněte a chvíli přidržte tlačítko (1) na zařízení. Zařízení přestane vytvářet podtlak a je možné jej z okna sejmut.

- Odstraňte bezpečnostní lanko.
- Vypněte zařízení a odpojte jej z elektrické sítě.
- Vylejte zbytkovou vodu ze zařízení.

OVLÁDÁNÍ ROBOTICKÉHO ČISTIČE OKEN S POMOCÍ TELEFONU

- Zapněte Bluetooth a WiFi ve svém telefonu.
- Nainstalujte si do svého telefonu aplikaci pro ovládání robotického čističe oken a následujte průvodce pro propojení.



ANDROID

Vyhledejte v Google Play aplikaci „Smart Life“.



iOS

Vyhledejte v Apple Store aplikaci „Smart Life“.

- Pokud ještě nemáte svůj účet, vytvořte si jej v aplikaci „Smart Life“ a přihlašte se.
- Povolte všechna oprávnění, která aplikace požaduje:
ANDROID: povolte oprávnění aplikace „Poloha“ a „Zařízení v okolí“.
iOS: povolte oprávnění aplikace „Poloha“, „Bluetooth“ a „Místní síť“.
- Připojte napájecí adapter do robotického čističe oken TESLA. Zapněte zařízení tlačítkem (3). Ovládací tlačítko (1) bude blikat modře.
- Po přihlášení do aplikace „Smart Life“ klikněte na ikonu „+“ vpravo nahoře, klikněte na „Add Device“ v případě, že robotický čistič oken TESLA nebude automaticky detekován aplikací.
- Zobrazí se nalezená zařízení „Discovering devices“, klikněte na „Add“, zobrazí se WiFi síť, zadejte heslo do WiFi sítě (pokud již není nalezeno automaticky) a klikněte na „Další“.
Robotický čistič oken se začne párovat s aplikací.
- Po úspěšném párování se zobrazí u názvu zelená ikona a váš robotický čistič oken TESLA je úspěšně přidán do aplikace.
- Klikněte na „Dokončeno“.
- Nyní je možné ovládat vybrané funkce robotického čističe oken TESLA s pomocí aplikace.

V rámci softwarové náročnosti operačního systému a požadavků společnosti Google/Apple na zabezpečení aplikací, je nutné pravidelně přizpůsobovat i funkce aplikace. Udržujte operační systém vašeho telefonu aktualizovaný na nejnovější verzi. Aplikace vyžaduje operační systém Android 10 a vyšší, jinak není možné garantovat její funkčnost.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S APLIKACÍ

- Ujistěte se, že pokrytí WiFi signálem pro váš telefon a robotický čistič oken je dostatečně silné. První nastavení zařízení proveďte v blízkosti vašeho WiFi routeru.
- Ujistěte se, že je povolena „Poloha“ (GPS) ve vašem smartphone a že aplikace třetí strany (VPN, antivirus, firewall apod.) neblokuje přístup k vašemu smartphone.
- Vyzkoušejte se připojit k jinému WiFi routeru nebo WiFi Hotspotu v jiném telefonu, abyste vyloučili chybu na straně vašeho připojení k internetu.
- K vašemu WiFi routeru máte připojeno příliš mnoho zařízení nebo je možnost připojení nového zařízení k němu zablokována.
- Resetujte váš WiFi router.


RESET WIFI PŘIPOJENÍ

Pokud se nedaří spárovat TESLA RoboStar W800 WiFi s aplikací, odpojte zařízení od elektrické sítě, poté jej znovu zapněte a Ovládací tlačítko (1) bude blikat modrou barvou. Na dálkovém ovládání stiskněte třikrát rychle tlačítko (1) pro reset Wi-Fi modulu a opakujte postup pro spárování zařízení s aplikací.

Ujistěte se, že je zařízení v dosahu kvalitního a silného WiFi signálu, takže se může během nabíjení připojit k WiFi síti. Podporována je WiFi síť pracující na frekvenci 2.4 GHz a zabezpečení WPA1 nebo WPA2.

POZOR! Doporučujeme provádět pravidelnou údržbu, pro co nejefektivnější čištění. NEDOSTATEČNÁ ÚDRŽBA MŮŽE VÉST K POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ A ZTRÁTĚ ZÁRUKY.

Před prováděním čištění a údržby vypněte zařízení přidržením tlačítka (1) a poté jej odpojte také od elektrické sítě.

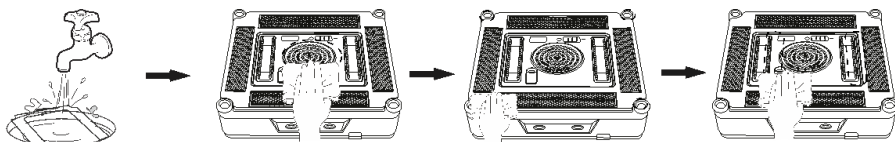

- Otočte zařízení a sejměte čistící utěrku. Namočte utěrku do teplé vody na 2 minuty, omyjte jemným čisticím prostředkem a před opětovným připojením ji nechte zcela vyschnout.
- Pravidelné mytí čistící utěrky prodlouží její životnost. Pokud se čistící utěrka opotřebuje nebo již správně nezapadá do oblasti suchého zipu, vyměňte ji za novou, abyste dosáhli co nejlepšího čistícího efektu.
- Pomocí čistého, suchého hadříku setřete prach a další nečistoty z povrchu zařízení, ventilátoru, snímače detekce okrajů a pojezdových pásů.

ČIŠTĚNÍ POJEZDOVÝCH PÁSŮ

Pokud budou pojezdové pásy špinavé nebo mokré, nebude zařízení na okně pracovat správně a může dojít k prokluzování pásů. Otočte zařízení, připojte napájecí zdroj a zapněte vypínač (3) do polohy zapnuto. Až se rozsvítí modré světlo stavové diody (4), stiskněte dlouze na dálkovém ovládání směrové tlačítko „NAHORU“ pro spuštění režimu čištění pojezdových pásů. Pojezdové pásy se začnou pohybovat. Vyčistěte postupně oba dva pásy od prachu vlhkým hadříkem. Po vyčištění pojezdových pásů je důkladně osušte před dalším použitím. Opětovným stisknutím směrového tlačítka „NAHORU“ na dálkovém ovládání ukončíte režim čištění pojezdových pásů.

TECHNICKÁ PODPORA

Potřebujete poradit s nastavením a provozem zařízení TESLA RoboStar W800 WiFi?

Kontaktujte nás: www.tesla-electronics.eu.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Spotřební materiál můžete zakoupit v oficiálním obchodě značky TESLA eshop.tesla-electronics.eu.

ZÁRUČNÍ OPRAVA

Pro záruční opravu kontaktujte prodejce, u kterého jste TESLA produkt zakoupili.

VÝLUKY ZE ZÁRUKY

- Došlo-li k opotřebení zařízení nebo jeho části v důsledku běžného užívání. Mezi typické opotřebení zařízení nebo jeho části obvyklým užíváním se řadí např. vybití baterie nebo snížení kapacity baterie či akumulátoru uplynutím obvyklé životnosti 6 měsíců, mechanické opotřebení dálkového ovladače a jeho povrchu, opotřebení přírodního kabelu a další.
- Nedodržení „Důležitých bezpečnostních pokynů“ uvedených v uživatelském manuálu.
- Elektromechanické nebo mechanické poškození zařízení způsobené nevhodným použitím.
- Škoda způsobená přírodními živly jako je voda, oheň, statická elektřina, přepětí atd.
- Škoda způsobená neoprávněnou opravou.
- Nečitelné sériové číslo zařízení.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, TESLA Electronics LTD, prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními norem a předpisů relevantních pro daný typ zařízení.



Tento produkt splňuje požadavky Evropské Unie.



Pokud je tento symbol připojen k produktu, informujte se prosím o místním systému separovaného sběru elektrických a elektronických výrobků. Postupujte prosím podle místních předpisů a staré výrobky nelikvidujte v běžném domácím odpadu. Správná likvidace starého produktu pomáhá předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Vzhledem k tomu, že se produkt vyvíjí a vylepšuje, vyhrazujeme si právo na úpravu uživatelského manuálu. Aktuální verzi tohoto uživatelského manuálu naleznete vždy na www.tesla-electronics.eu.

Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění, tiskové chyby vyhrazeny.

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für den TESLA RoboStar W800 WiFi entschieden haben.

Bevor Sie dieses Gerät verwenden, lesen Sie bitte sorgfältig die Regeln zur sicheren Verwendung und befolgen Sie alle gängigen Sicherheitsregeln.

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS



Bei diesem Gerät handelt es sich um ein komplexes elektromechanisches Gerät, bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Bitte verwenden Sie ein Original-Netzteil, da die Verwendung eines nicht originalen Netzteils zu Geräteausfällen, Schäden am Gerät, Stromschlägen oder sogar Bränden führen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in extrem heißen oder kalten Umgebungen (unter 0 °C oder über 40 °C).
- Füllen Sie nur reines destilliertes Wasser in den Wassertank.
- Lassen Sie das Gerät in Gegenwart von Kindern nicht unbeaufsichtigt.
- Das Gerät kann zum Reinigen von Außenfenstern verwendet werden, wenn es ordnungsgemäß befestigt ist und kein Wind, Regen oder Schnee herrscht.
- Vermeiden Sie es, das Gerät oder seine Innenteile mit Flüssigkeiten zu bespritzen, die es beschädigen könnten.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist und der Backup-Akku während des Betriebs aufgeladen wird.
- Benutzen Sie das Gerät nicht auf zerbrochenem Glas, auf nassen oder fettigen Fenstern, auf einem Fenster mit einer Glasstärke von weniger als 3 mm oder auf horizontal montiertem Glas.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es nicht fest mit dem Glas verbunden ist oder sichtbare Beschädigungen aufweist.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das Gerät ist nicht wasserdicht.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Netzkabel. Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel, verwenden Sie es nicht als Griff, hängen Sie das Netzkabel nicht durch ein Fenster und stellen Sie keine schweren Gewichte auf das Netzkabel. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion aufweist, heruntergefallen oder beschädigt ist oder mit Wasser in Berührung gekommen ist.
- Berühren Sie die Teile, die an das Stromnetz angeschlossen sind, nicht mit nassen Händen.
- Halten Sie das Gerät von brennbaren und flüchtigen Substanzen fern.
- Öffnen oder reparieren Sie das Gerät nicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags und das Erlöschen der Garantie.
- Wenn die Batterie ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich an den TESLA-Service.
- Verwenden Sie nur Originalzubehör, das für dieses Modell vorgesehen ist.
- Der Hersteller und Importeur in die Europäische Union haftet nicht für Schäden, die durch den Betrieb des Geräts entstehen, wie z. Verletzungen, Verbrühungen, Feuer, Verletzungen, Beschädigung anderer Dinge usw.

VERPACKUNGSGEHALT

Überprüfen Sie sorgfältig, ob Sie alle mitgelieferten Zubehörteile ausgepackt haben. Wir empfehlen Ihnen, die Originalverpackung, die Bedienungsanleitung und das Verpackungsmaterial während der Garantiezeit aufzubewahren.

BESCHREIBUNG

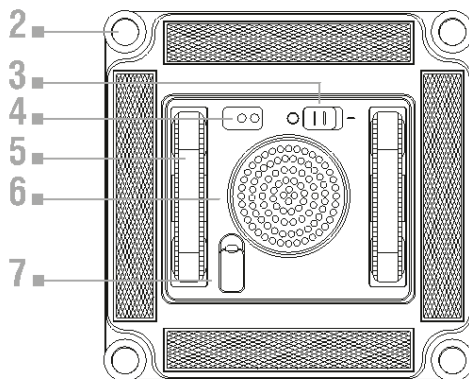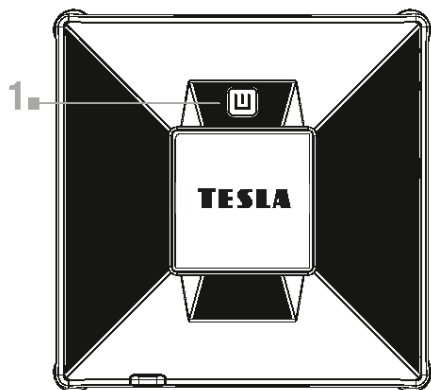

1 START/PAUSE/STOP-Steuertaste

2 Kantenerkennungssensoren (4x)

3 Ein-/Ausschalter

4 Status-LEDs

Blaue Farbe: normaler Betrieb


Rote Farbe: Gerätefehler

5 Gleise

6 Lüfter

7 Wassertank

FERNBEDIENUNG

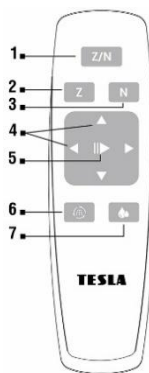

1 Gründliche Reinigung

2 Horizontale Reinigung (rechts/links)

3 Vertikale Reinigung (oben/unten)

4 Richtungstasten (manueller Modus)

5 Reinigung starten/stoppen

6 Automatische Wasserbesprühung

7 Manuelles Besprühen mit Wasser

WICHTIGER HINWEIS

Laden Sie immer zuerst den internen Backup-Akku auf, bevor Sie das Gerät verwenden. Wenn der Akku nicht aufgeladen ist, funktioniert das Gerät aus Sicherheitsgründen möglicherweise nicht. Während des Ladevorgangs leuchtet die orange LED an Taste **1**. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED durchgehend grün, wenn das Gerät nicht eingeschaltet ist.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- **AUFMERKSAMKEIT!** Das Gerät kann schräg montiertes Glas von beiden Seiten reinigen, funktioniert jedoch möglicherweise nicht richtig; In diesem Fall sollte eine Person in der Nähe sein, die im Problemfall helfen kann.
- Vor der Anwendung auf Glas mit unebener Oberfläche (mattes, strukturiertes, geklebtes, gemustertes oder beschichtetes Glas, Fliesen und Kacheln) lesen Sie bitte die Reinigungshinweise des Herstellers. Der Gerätehersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch auf dieser Oberfläche entstehen, und das Gerät funktioniert auf einer solchen Oberfläche möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Das Gerät kann sowohl an gerahmten als auch an rahmenlosen Fenstern verwendet werden, die größer als 50 x 70 cm sind.
- Wenn das Fenster zu stark verschmutzt ist, reinigen Sie zunächst eine kleine Fläche und stellen Sie das Gerät darauf, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Stellen Sie sicher, dass zwischen dem Glas und Hindernissen im Raum (Vorhängen oder Möbeln) ein Abstand von mindestens 11 cm besteht.

ERSTE INBETRIEBNAHME

Laden Sie vor dem Gebrauch den eingebauten Backup-Akku auf, LED-Taste **(1)**. Verbinden Sie das Kabel vom Gerät mit dem Netzteil und schließen Sie es dann an das Stromnetz an. Trennen Sie das Gerät während der Reinigung nicht vom Stromnetz.




Orange Farbe: Laden


Grüne Farbe: Akku ist geladen

Intermittierende blaue Farbe: Fensterklemmerkennung/WLAN- Kopplung

Die blaue Farbe leuchtet: Sie ist am Fenster befestigt

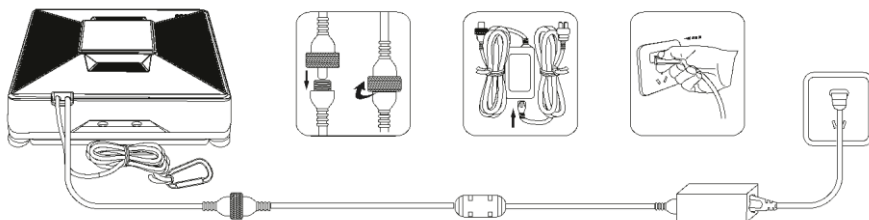


Installieren Sie an geeigneter Stelle ein Sicherungsseil und passen Sie dessen Länge an, um das Gerät gegen Herunterfallen zu sichern. Stellen Sie sicher, dass die Länge des Kabels oder Seils die Bewegung des Geräts auf dem Fenster nicht einschränkt.

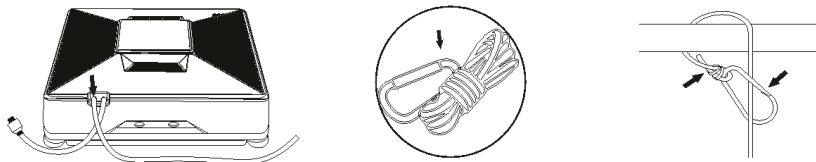


Befeuchten Sie das Reinigungstuch vorsichtig mit klarem Wasser. Wenn Sie das Reinigungstuch zu stark befeuchten, kann das Gerät verrutschen, herunterfallen oder beim Bewegen nicht richtig funktionieren. Sprühen Sie kein Wasser auf die Unterseite, sondern nur auf das Reinigungstuch.

Stellen Sie sicher, dass das Reinigungstuch keinen Sensor in den Ecken des Geräts verdeckt.

Stellen Sie das Gerät auf den Kopf und befestigen Sie ein Reinigungstuch daran.

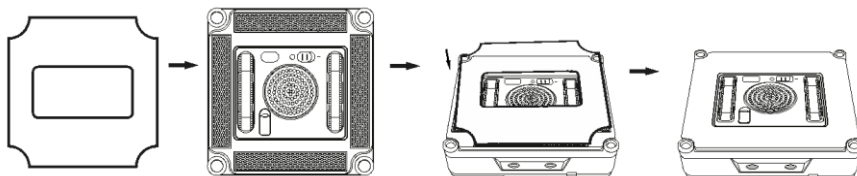

Klappen Sie den Silikondeckel des Wassertanks (7) auf und füllen Sie mit dem beiliegenden Kunststoffbehälter sauberes Wasser in den Tank. Überfüllen Sie den Wassertank nicht (80 % Füllung sind ausreichend), um einen stabilen Luftdruck aufrechtzuerhalten.

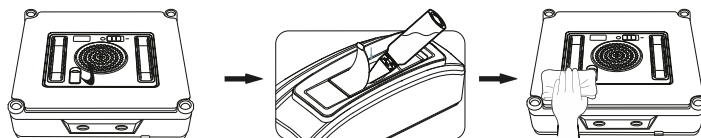

Benutzen Sie das Gerät nur mit reinem destilliertem Wasser, um Kalkablagerungen und Verstopfungen der Wasserdüsen zu vermeiden. Fügen Sie keine Reinigungsmittel hinzu, die zu Schaumbildung, Verschmieren oder Verstopfen der Wasserdüsen führen können. Wenn es der Verschmutzungszustand des Fensters erfordert, können Sie das Reinigungstuch oder die Fensteroberfläche mit einer kleinen Menge eines hochwertigen, nicht schäumenden Fensterreinigers mit niedrigem Alkoholgehalt anfeuchten.

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie es in die Ein-Position (Schalter) schalten (3) auf der Unterseite. Platzieren Sie das Gerät auf der Glasscheibe in der Mitte des Fensters, mindestens 11 cm vom Rahmen entfernt. Drücken Sie einige Sekunden lang die Taste (1) am Gerät, um mit der Reinigung zu beginnen. Sie können das Gerät auch mit Hilfe einer Fernbedienung oder eines Mobiltelefons starten.

REINIGUNGSMODI

- Die gründliche Reinigung in Form von „Z/N“ ist ein kombinierter Modus, der für alle Fenster geeignet ist. Im „Z/N“-Reinigungsmodus wird zuerst im „Z“-Modus gestartet und dann im „N“-Modus fortgesetzt.
- Für breite Fenster eignet sich die horizontale Reinigung in „Z“-Form.

- „N“-förmige Vertikalreinigung eignet sich für hohe Fenster.
- das Gerät auch manuell mit den Richtungspfeilen 4 auf der Fernbedienung steuern.

REINIGUNG PAUSE

Drücken Sie die Taste (1) am Gerät oder die Taste (5) auf der Fernbedienung. Bei einem Stromausfall blinkt die Betriebsanzeige des Geräts rot, das Gerät stoppt und geht in den Notbetrieb. Schalten Sie das Gerät aus oder stellen Sie die Stromversorgung wieder her.

AUSSCHALTEN

Das Gerät kehrt nach der Reinigung in den Ausgangszustand zurück. Halten Sie die Taste (1) am Gerät eine Weile gedrückt. Das Gerät erzeugt keinen Unterdruck mehr und kann vom Fenster entfernt werden.

- Löschen Sicherheit Kabel.
- Ausschalten Gerät ab und trennen Sie es von elektrisch Netzwerke.
- Gießen Sie das restliche Wasser aus dem Gerät.

STEUERN SIE DEN ROBOTER-FENSTERREINIGER ÜBER IHR TELEFON

- Schalten Sie Bluetooth und WLAN ein in eigen Telefon.
- Installieren Sie es Du bist auf dich allein gestellt Telefon Steuerungsanwendung Roboter Reinigungskräfte Windows und folgen Link- Assistent.



ANDROID

Suchen Sie bei im Google Play nach der App „Smart Life“.



iOS

Suchen Sie bei im Apple Store nach der App „Smart Life“.

- Wenn Trotzdem das hast du nicht es ist Konto, erstellen Sie eines du bist es in der „Smart Life“-App und loggen Sie sich ein.
- Aktivieren alle von ihnen Berechtigungen, die Anwendung erfordert:
 ANDROID: aktivieren Genehmigung Anwendung „Standort“ und „Geräte in der Nähe“.
 iOS: Aktivieren Genehmigung Anwendung „Position“, „Bluetooth“ und „Lokal Netzwerk“.
- Verbinden Netzteil für den Roboter Reinigungskräfte TESLA- Fenster. Schalten Sie es ein Gerät Taste (3). Kontrolle Taste (1) wird Blitz Blau.
- Nachdem Sie sich bei der Anwendung „Smart Life“ angemeldet haben, klicken Sie auf An „+“-Symbol auf der rechten Seite Klicken Sie oben auf „Gerät hinzufügen“ für den Fall Roboter Reiniger Es wird keine TESLA- Fenster geben automatisch erkannt Anwendungen.

- Gefunden wird angezeigt „Geräte erkennen“, klicken Sie auf „Hinzufügen“, WLAN wird angezeigt Netzwerk, geben Sie ein WLAN- Passwort Netzwerke (falls bereits das ist es nicht gefunden automatisch) und klicken Sie zu „Weiter“. Roboter Reiniger Windows wird gestartet mit der App koppeln.
- Nach erfolgreich Die Kopplung wird neben dem Namen angezeigt Grün Symbol und Ihres Roboter Reiniger Windows TESLA ist erfolgreich zur App hinzugefügt.
- Klicken auf „Fertig“.
- Jetzt ist es möglich Kontrolle ausgewählt Funktion Roboter Reinigungskräfte Windows TESLA mit Hilfe Anwendung.

Aufgrund der Softwarekomplexität des Betriebssystems und der Anforderungen von Google/Apple an die Anwendungssicherheit ist es erforderlich, auch die Funktionen der Anwendung regelmäßig anzupassen. Halten Sie das Betriebssystem Ihres Telefons auf dem neuesten Stand. Die Anwendung erfordert das Betriebssystem Android 10 und höher, ansonsten kann die Funktionalität nicht gewährleistet werden.

PROBLEME MIT DER ANWENDUNG LÖSEN

- Stellen Sie sicher, dass die WLAN- Signalabdeckung für Ihr Telefon und Ihren Fensterputzroboter stark genug ist. Stellen Sie das Gerät zum ersten Mal in der Nähe Ihres WLAN- Routers auf.
- Stellen Sie sicher, dass „Standort“ (GPS) auf Ihrem Smartphone aktiviert ist und dass keine Drittanbieteranwendung (VPN, Antivirus, Firewall usw.) den Zugriff auf Ihr Smartphone blockiert.
- Versuchen Sie, auf einem anderen Telefon eine Verbindung zu einem anderen WLAN- Router oder WLAN- Hotspot herzustellen, um einen Fehler bei Ihrer Internetverbindung auszuschließen.
- Sie haben zu viele Geräte mit Ihrem WLAN- Router verbunden oder die Möglichkeit, ein neues Gerät anzuschließen, ist blockiert.
- Zurücksetzen dein WLAN- Router.

WLAN- VERBINDUNG ZURÜCKSETZEN


RoboStar W800 WiFi nicht mit der App gekoppelt werden kann, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, schalten Sie es dann wieder ein und die Steuertaste (1) blinkt blau. Drücken Sie die Taste (1) am Gerät dreimal schnell hintereinander, um das WLAN-Modul zurückzusetzen und den Vorgang zum Koppeln des Geräts mit der Anwendung zu wiederholen.

Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in Reichweite eines guten und starken WLAN- Signals befindet, damit es während des Ladevorgangs eine Verbindung zu einem WLAN- Netzwerk herstellen kann. Es wird ein WLAN- Netzwerk mit einer Frequenz von 2,4 GHz und WPA1- oder WPA2-Sicherheit unterstützt.

WARTUNG

ACHTUNG! Für eine möglichst effektive Reinigung empfehlen wir eine regelmäßige Wartung. Eine unzureichende Wartung kann zu Geräteschäden und zum Verlust der Garantie führen.

Schalten Sie das Gerät vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten durch langes Drücken der Taste (1) aus und trennen Sie es anschließend ebenfalls vom Stromnetz.

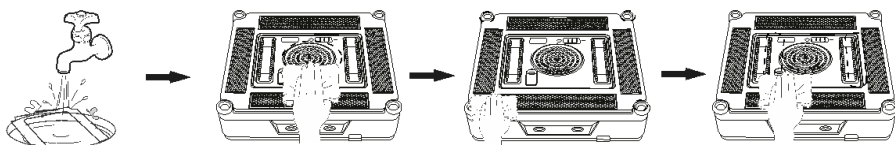

- Drehen Sie das Gerät um und entfernen Sie das Reinigungstuch. Weichen Sie das Tuch zwei Minuten lang in warmem Wasser ein, waschen Sie es mit einem milden Reinigungsmittel und lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie es wieder anschließen.
- Regelmäßiges Waschen des Reinigungstuches verlängert dessen Lebensdauer. Wenn das Reinigungstuch abgenutzt ist oder nicht mehr richtig im Klettbereich sitzt, ersetzen Sie es durch ein neues, um die beste Reinigungswirkung zu erzielen.
- Wischen Sie Staub und andere Rückstände mit einem sauberen, trockenen Tuch von der Oberfläche des Geräts, dem Lüfter, dem Kantenerkennungssensor und den Schienen.

REINIGEN DER SCHIENEN

Wenn die Schienen verschmutzt oder nass sind, funktioniert die Vorrichtung am Fenster nicht richtig und die Schienen können verrutschen. Drehen Sie das Gerät um, schließen Sie das Netzteil an und stellen Sie den Netzschalter (3) auf die Ein-Position. Wenn die blaue Status-LED (4) aufleuchtet, drücken Sie lange die Richtungstaste „HOCH“ auf der Fernbedienung, um den Bandreinigungsmodus zu starten. Die Förderbänder beginnen sich zu bewegen. Reinigen Sie beide Riemen nacheinander mit einem feuchten Tuch von Staub. Trocknen Sie die Schienen nach der Reinigung gründlich ab, bevor Sie sie erneut verwenden. Drücken Sie die Richtungstaste „HOCH“ auf der Fernbedienung erneut, um den Bandreinigungsmodus zu verlassen.

TECHNISCHER SUPPORT

Benötigen Sie Ratschläge zur Einrichtung und zum Betrieb des TESLA RoboStar W800 WiFi- Geräts? Kontaktieren Sie uns: www.tesla-electronics.eu.

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Verbrauchsmaterialien können im offiziellen Store der Marke TESLA unter eshop.tesla-electronics.eu erworben werden.

GARANTIE-REPARATUR

Für Garantiereparaturen wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das TESLA-Produkt gekauft haben.

GARANTIEAUSSCHLÜSSE

- Wenn das Gerät oder ein Teil davon durch normalen Gebrauch abgenutzt ist. Zu den typischen Abnutzungserscheinungen des Geräts oder seiner Teile bei normalem Gebrauch zählen z.B. Entladung der Batterie oder Verringerung der Kapazität der Batterie oder des Akkus aufgrund des Ablaufs der üblichen Lebensdauer von 6 Monaten, mechanische Abnutzung der Fernbedienung und ihrer Oberfläche, Abnutzung des Versorgungskabels und andere.
- Nichtbeachtung der „Wichtigen Sicherheitshinweise“ im Benutzerhandbuch.
- Elektromechanische oder mechanische Schäden am Gerät durch unsachgemäßen Gebrauch.
- Schäden, die durch natürliche Elemente wie Wasser, Feuer, statische Elektrizität, Überspannung usw. verursacht werden.
- Schaden verursacht nicht autorisiert reparieren.
- Unlesbar seriell Nummer Gerät.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, TESLA Electronics LTD, erklären, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der für den Gerätetyp relevanten Normen und Vorschriften entspricht.



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Europäischen Union.



Wenn dieses Symbol auf dem Produkt angebracht ist, erkundigen Sie sich bitte nach Ihrem örtlichen Sammelsystem für elektrische und elektronische Produkte. Bitte befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie alte Produkte nicht im normalen Hausmüll. Die ordnungsgemäße Entsorgung des Altprodukts trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Da das Produkt weiterentwickelt und verbessert wird, behalten wir uns das Recht vor, das Benutzerhandbuch zu ändern. Die aktuelle Version dieser Bedienungsanleitung finden Sie stets unter www.tesla-electronics.eu.

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Druckfehler bleiben vorbehalten.

Dear customer,
thank you for choosing the TESLA RoboStar W800 WiFi.

Before using this device, please read the safety rules carefully and follow all common safety rules.

IMPORTANT SAFETY NOTICE



This device is a complex electromechanical device, please pay attention to the following instructions:

- Please use the original power adapter, as using a non-original power adapter may cause device failure, damage to the device, electric shock, or even fire.
- Do not use the device in extremely hot or cold environments (below 0 °C or above 40 °C).
- Only fill the water tank with clean, distilled water.
- Do not leave the device unattended in the presence of children.
- The device can be used to clean exterior windows if it is properly secured and there is no wind, rain or snow.
- Avoid spilling liquid on the device or its internal parts, as this could damage it.
- Make sure the device is connected to power, the backup battery charges while it is in use.
- Do not use the device on cracked glass, on wet or greasy windows, on windows with glass thinner than 3 mm, or on horizontally mounted glass.
- Do not use the device if it is not securely attached to the glass or if it shows visible signs of damage.
- Do not immerse the device in water or other liquids. The device is not waterproof.
- Do not use the device with a damaged power cord. Do not pull or carry the device by the power cord, use it as a handle, pinch the power cord through a window, or place heavy weights on the power cord. Keep the power cord away from hot surfaces.
- Do not use the device if it is not working properly, has been dropped, damaged, or has come into contact with water.
- Do not touch parts that are connected to the electrical network if your hands are wet.
- Keep the device away from flammable and volatile substances.
- Do not open or repair the device, as this may expose you to the risk of electric shock and void the warranty.
- If the battery needs to be replaced, contact TESLA service.
- Use only original accessories intended for this model.
- The manufacturer and importer into the European Union is not liable for damage caused by the operation of the device, such as injury, scald, fire, damage, deterioration of other things etc.

PACKAGE CONTENT

Check carefully that you have unpacked all the supplied accessories, we recommend that you keep the original cardboard box, user manual and packing material during the warranty period.


DESCRIPTION

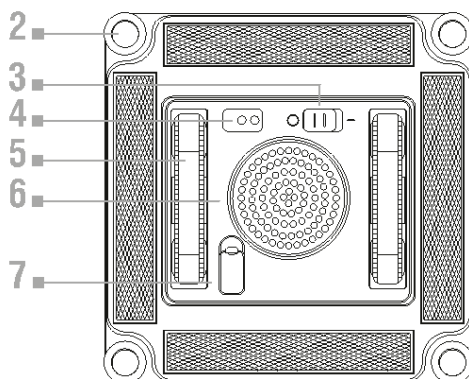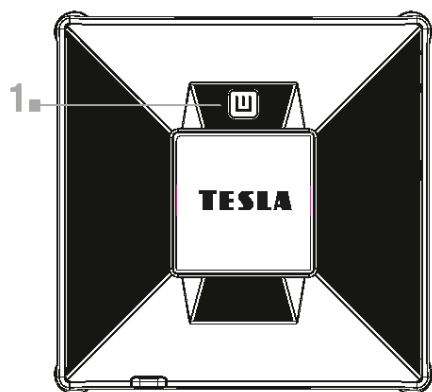

- 1 START/PAUSE/STOP control button
- 2 Edge detection sensors (4x)
- 3 On/Off switch
- 4 Status LEDs
 - Blue color: normal operation
 - Red color: device error

- 5 Running belt
- 6 Fan
- 7 Water tank

REMOTE CONTROL

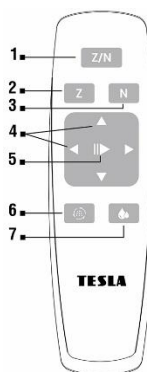

- 1 Deep cleaning
- 2 Horizontal cleaning (right/left)
- 3 Vertical cleaning (up/down)
- 4 Directional buttons (manual mode)
- 5 Start/Stop cleaning
- 6 Automatic water spraying
- 7 Manual water spraying

IMPORTANT NOTE

Always charge the internal backup battery before using the device. If the battery is not charged, the device may not work for safety reasons. During charging, the orange LED on button 1 is lit. When the battery is fully charged, the LED will be permanently green if the device is not turned on.

BEFORE FIRST USE

- **CAUTION!** The device can clean glass mounted at an angle from both sides, but it may not work properly; in this case, a person should be nearby to help in case of a problem.
- Please read the manufacturer's cleaning instructions before using on glass with an uneven surface (frosted, textured, laminated, patterned or coated glass, tiles and pavers). The manufacturer of the device is not responsible for damage caused by improper use on this surface and the device may not work properly on such surfaces.
- The device can be used on framed and frameless windows that are larger than 50 x 70 cm.
- If the window is very dirty, clean a small area first and place the device on it before starting cleaning.
- Make sure there is a gap of at least 11 cm between the glass and any obstacles in the room (curtains or furniture).

FIRST START-UP

Before use, charge the built-in backup battery, LED button (1). Connect the cable from the device to the power adapter, which then connects to the mains. Do not disconnect the device from the power supply during cleaning.




Orange color: charging




Green color: battery is charged

Blue color intermittent: window suction detection/WiFi pairing

Blue color lights up: suction to the window

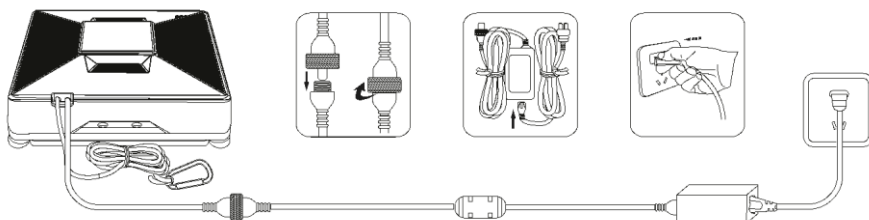


Install a safety cable in a suitable location and adjust its length to secure the device against falling. Make sure that the length of the cable or rope does not restrict the movement of the device on the window.

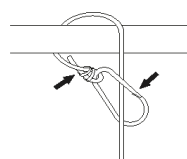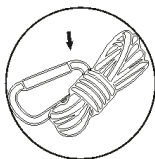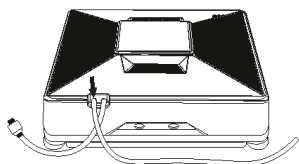


Dampen the cleaning cloth lightly with clean water, if the cleaning cloth is too wet, the device may slip, fall or not work properly when moving. Do not spray water on the bottom, only spray water on the cleaning cloth. **Make sure the cleaning cloth does not cover any of the sensors in the corners of the device.**

Turn the device upside down and attach the cleaning cloth to it.

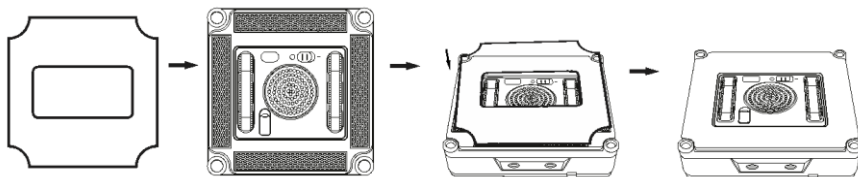

Open the silicone cap of the water tank (7) and pour clean water into the tank using the plastic container provided. Do not overfill the water tank (80 % full is sufficient) to maintain stable air pressure.

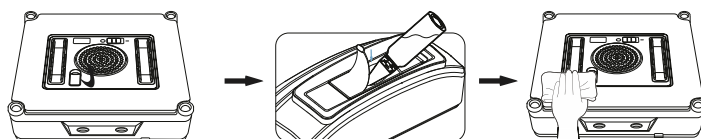

Use only clean distilled water to prevent limescale buildup and clogging of the water jets. Do not add any cleaning agents that may cause foaming, streaking, or clogging of the water jets. If the condition of the window requires it, you can use a small amount of a good quality, non-foaming, low-alcohol window cleaner to moisten the cleaning cloth or window surface.

Turn on the device by switching it to the on position (switch 3) on the bottom. Place the device on the glass in the middle of the window, at least 11 cm from its frame. Press the button (1) on the device for a few seconds to start cleaning.

You can also start the device using the remote control or a mobile phone.

CLEANING MODES

- "Z/N" deep cleaning mode is a combination mode suitable for all windows. The "Z/N" cleaning mode will first start in the "Z" mode and then continue in the "N" mode.
- Horizontal cleaning in the shape of a "Z" is suitable for wide windows.
- Vertical cleaning in the shape of an "N" is suitable for tall windows.
- also control the device manually using the directional arrows 4 on the remote control.

PAUSE CLEANING

Press the (1) button on the device or press the (5) button on the remote control. In case of power failure, the device operation indicator will flash red, the device will stop and enter emergency mode. Turn off the device or restore the power.

SWITCHING OFF

The device returns to the starting point after cleaning is complete. Press and hold the button (1) on the device for a moment. The device stops creating negative pressure and can be removed from the window.

- Remove safety cable.
- Turn off device and unplug it from the electric networks.
- Pour out the residual water from the device.

CONTROLLING A ROBOTIC WINDOW CLEANER USING YOUR PHONE

- Turn on Bluetooth and WiFi in to your phone.
- Install you're in your own phone control application robotic cleaners windows and follow connection guide.



ANDROID

Search for the "Smart Life" app in the Google Play.



iOS

Search for the "Smart Life " app in the Apple Store.

- If still you don't have its account, create you it in the "Smart Life" app and log in.
- Enable all authorization, which application requires:
ANDROID: allow authorization application "Location" and "Nearby devices".
iOS: enable authorization application "Location", "Bluetooth" and "Local network".
- Connect power adapter for robotics cleaners TESLA windows. Turn on device button (3).
Control button (1) will be flash blue.
- After logging into the "Smart Life" application, click on "+" icon on the right above, click on "Add Device" if robotic cleaner there will be no TESLA windows automatically detected applications.
- The found items will be displayed. "Discovering devices", click "Add", WiFi will appear network, enter WiFi password networks (if already is not found automatically) and click to "Next".
Robotic cleaner windows will start pair with the app.
- After successful pairing will be displayed next to the name green icon and your robotic cleaner TESLA windows are successfully added to the application.
- Click to "Completed".
- Now it is possible control selected function robotic cleaners TESLA windows with the help of application.

Due to the software requirements of the operating system and Google/Apple's requirements for application security, it is necessary to regularly adjust the application's functions. Keep your phone's operating system updated to the latest version. The application requires the Android 10 operating system and higher, otherwise its functionality cannot be guaranteed.

TROUBLESHOOTING THE APPLICATION

- Make sure the WiFi signal coverage for your phone and the robotic window cleaner is strong enough. Perform the initial setup of the device near your WiFi router.
- Make sure that "Location" (GPS) is enabled on your smartphone and that a third-party application (VPN, antivirus, firewall etc.) is not blocking access to your smartphone.
- Try connecting to another WiFi router or WiFi Hotspot on another phone to rule out an error on your internet connection.
- You have too many devices connected to your WiFi router or the ability to connect a new device to it is blocked.
- Reset your WiFi router.

RESET WiFi CONNECTION


If you cannot pair the TESLA RoboStar W800 WiFi with the app, unplug the device from the power supply, then turn it on again and the Control button (1) will flash blue. Press the button (1) on the device three times quickly to reset the Wi-Fi module and repeat the procedure for pairing the device with the application.

Make sure the device is within range of a good and strong WiFi signal so that it can connect to the WiFi network while charging. A WiFi network operating at a frequency of 2.4 GHz and WPA1 or WPA2 security is supported.

MAINTENANCE

ATTENTION! We recommend performing regular maintenance for the most effective cleaning. INSUFFICIENT MAINTENANCE MAY LEAD TO DAMAGE TO THE DEVICE AND LOSS OF WARRANTY.

Before cleaning and maintenance, turn off the device by holding down the button (1) and then disconnect it from the power supply.

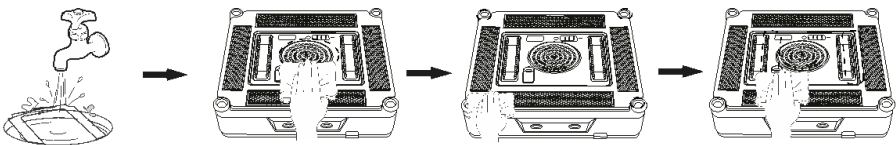

- The device over and remove the cleaning cloth. Soak the cloth in warm water for 2 minutes, wash with a mild detergent, and let it dry completely before reconnecting.
- Regular washing of the cleaning cloth will extend its life. If the cleaning cloth becomes worn or no longer fits properly in the Velcro area, replace it with a new one for the best cleaning effect.
- Use a clean, dry cloth to wipe away dust and other debris from the surface of the device, fan, edge detection sensor, and conveyor belts.

CLEANING THE RUNNING BELT

If the travel belts are dirty or wet, the device will not work properly on the window and the belts may slip. Turn the device on, connect the power supply and turn the power switch (3) to the on position. When the blue status LED (4) lights up, press and hold the "UP" directional button on the remote control to start the travel belt cleaning mode. The travel belts will start moving. Clean both belts of dust one by one with a damp cloth. After cleaning the travel belts, dry them thoroughly before using them again. Press the "UP" directional button on the remote control again to exit the travel belt cleaning mode.

TECHNICAL SUPPORT

Do you need help setting up and operating the TESLA RoboStar W800 WiFi device?

Contact us: www.tesla-electronics.eu.

CONSUMABLES

You can purchase consumables in the official TESLA store eshop.tesla-electronics.eu.

WARRANTY REPAIR

For warranty repair, contact the retailer from whom you purchased your TESLA product.

WARRANTY EXCLUSIONS

- If the device or its part has worn out due to normal use. Typical wear and tear of the device or its part due to normal use includes, for example, battery discharge or reduction in battery or accumulator capacity after the usual service life of 6 months, mechanical wear and tear of the remote control and its surface, wear and tear of the power cable, and others.
- Failure to follow the "Important Safety Instructions" in the user manual.
- Electromechanical or mechanical damage to the device caused by improper use.
- Damage caused by natural elements such as water, fire, static electricity, surges etc.
- Damage caused unauthorized repair.
- Unreadable serial number device.

DECLARATION OF CONFORMITY

We, TESLA Electronics LTD, declare that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the standards and regulations relevant to the type of device.



This product meets the requirements of the European Union.



If this symbol is attached to the product, please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Please follow your local regulations and do not dispose of your old product with normal household waste. The correct disposal of your old product helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

As the product is being developed and improved, we reserve the right to modify the user manual. The current version of this user manual can always be found at www.tesla-electronics.eu.

Design and specifications are subject to change without notice, printing errors excepted.

Kedves vásárló!
köszönjük, hogy a TESLA RoboStar W800 WiFi-t választotta.

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonságos használat szabályait, és tartsa be az összes általános biztonsági szabályt.

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS



Ez az eszköz egy összetett elektromechanikus eszköz, kérjük, vegye figyelembe az alábbi utasításokat:

- Kérjük, eredeti hálózati adaptert használjon, mivel a nem eredeti hálózati adapter használata a készülék meghibásodását, a készülék károsodását, áramütést vagy akár tüzet is okozhat.
- Ne használja a készüléket rendkívül meleg vagy hideg környezetben (0 °C alatt vagy 40 °C felett).
- Csak tiszta desztillált vizet töltsön a víztartályba.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül gyermekek jelenlétében.
- A készülék külső ablakok tisztítására használható, ha megfelelően rögzítve van, és nem fúj a szél, nem esik vagy havazik.
- Kerülje el, hogy a készüléket vagy annak belső részeit folyadékkal fröcskölje, amely károsíthatja azt.
- Győződjön meg arról, hogy az eszköz csatlakoztatva van az áramforráshoz, és a tartalék akkumulátor töltődik használat közben.
- Ne használja a készüléket törött üvegen, nedves vagy zsíros ablakon, 3 mm-nél vékonyabb ablakon vagy vízszintesen szerelt üvegen.
- Ne használja a készüléket, ha nincs szilárdan rögzítve az üveghez, vagy ha látható sérülések vannak rajta.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. A készülék nem vízálló.
- Ne használja a készüléket sérült tápkábelrel. Ne húzza vagy hordozza a készüléket a tápkábelnél fogva, ne használja fogantyúként, ne lógassa ki a tápkábelt az ablakon, és ne helyezzen nehéz súlyokat a tápkábelre. Tartsa távol a tápkábelt a forró felületektől.
- Ne használja a készüléket, ha hibásan működik, leejtették, megsérült vagy vízzel érintkezett.
- Ne érintse meg a hálózatra csatlakoztatott alkatrészeket, ha nedves a keze.
- Tartsa távol a készüléket gyúlékony és illékony anyagoktól.
- Ne nyissa fel vagy javítsa meg a készüléket, mert fennáll az áramütés veszélye és a garancia elvesztése.
- Ha az akkumulátort ki kell cserélni, lépjen kapcsolatba a TESLA szervizzel.
- Csak eredeti, ehhez a modellhez készült tartozékokat használjon.
- A gyártó és az Európai Unióba importáló nem vállal felelősséget a készülék működéséből adódó károkért, mint pl. sérülés, forrázás, tűz, sérülés, egyéb dolgok megromlása stb.

A CSOMAG TARTALMA

Gondosan ellenőrizze, hogy az összes mellékelt tartozékot kicsomagolta-e, javasoljuk, hogy a jótállási idő alatt őrizze meg az eredeti papírdobozt, a használati útmutatót és a csomagolóanyagot.


LEÍRÁS

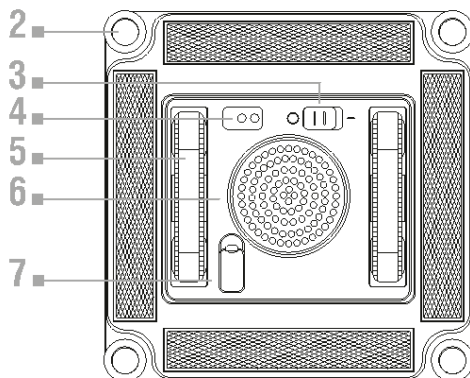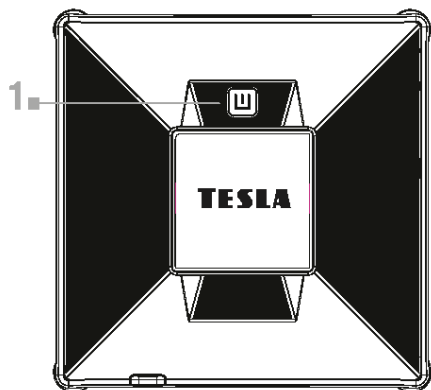

- 1 START/PAUSE/STOP vezérlógomb
- 2 Érzékelő érzékelő (4x)
- 3 Be/Ki kapcsoló
- 4 Állapotjelző LED
Kék szín: normál működés
Piros szín: eszközhiba

- 5 Pálya
- 6 Ventilátor
- 7 Víztartály

TÁVIRÁNYÍTÓ

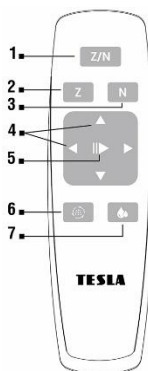

- 1 Alapos tisztítás
- 2 Vízszintes tisztítás (jobbra/balra)
- 3 Függőleges tisztítás (fel/le)
- 4 Irányadó gombok (kézi mód)
- 5 Tisztítás indítása/leállítása
- 6 Automatikus vízpermetezés
- 7 Kézi vízpermetezés

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A készülék használata előtt mindig töltsse fel a belső tartalék akkumulátort. Ha az akkumulátor nincs feltöltve, a készülék biztonsági okokból nem működik. Töltés közben az **1** gomb narancssárga LED-je világít. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a LED folyamatosan zölden világít, ha a készülék nincs bekapcsolva.

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- FIGYELEM! A készülék mindkét oldalról meg tudja tisztítani a ferdén szerelt üvegeket, de előfordulhat, hogy nem működik megfelelően; ebben az esetben legyen a közelben egy személy, aki probléma esetén segít.
- Kérjük, olvassa el a gyártó tisztítási útmutatóját, mielőtt egyenetlen felületű üvegen (matt, texturált, ragasztott, mintás vagy bevont üveg, csempe és csempe) használná. A készülék gyártója nem vállal felelősséget az ezen a felületen okozott nem megfelelő használatból eredő károkért, és előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően ilyen felületen.
- A készülék 50 x 70 cm-nél nagyobb keretes és keret nélküli ablakokon egyaránt használható.
- Ha az ablak túl szennyezett, először egy kis területet tisztítson meg, és helyezze rá a készüléket a tisztítás megkezdése előtt.
- Ügyeljen arra, hogy az üveg és a helyiségben lévő akadályok (függönyök vagy bútorok) között legalább 11 cm-es rés legyen.

ELSŐ INDÍTÁS

Használat előtt töltsse fel a beépített tartalék akkumulátort, a LED gombot (1). Csatlakoztassa a készülék kábelét a hálózati adapterhez, majd csatlakoztassa a hálózathoz. Tisztítás közben ne válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.




Narancs szín: töltés




Zöld szín: az akkumulátor fel van töltve

Szagatott kék szín: ablaktapadás érzékelés/wifi párosítás

A kék szín világít: az ablakhoz van rögzítve

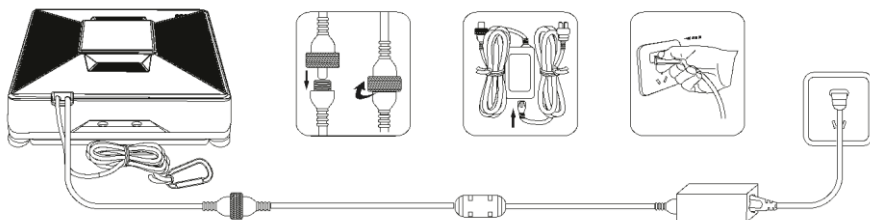

Szereljen fel egy biztonsági kábelt egy megfelelő helyre, és állítsa be a hosszát, hogy biztosítsa a készüléket leesés ellen. Ügyeljen arra, hogy a kábel vagy kötél hossza ne korlátozza a készülék mozgását az ablakon.

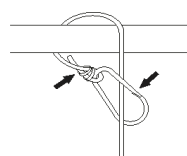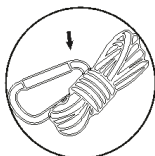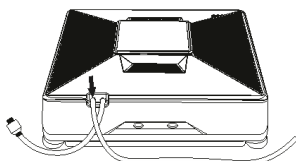


Óvatosan nedvesítse meg a tisztítókendőt tiszta vízzel, ha túlzottan megnedvesíti a tisztítókendőt, a készülék megcsúszhat, leeshet vagy nem működik megfelelően mozgás közben. Ne permetezzen


vizet az aljára, csak a tisztítókendőre.

Győződjön meg arról, hogy a tisztítókendő nem takar el semmilyen érzékelőt a készülék sarkaiban.

Helyezze a készüléket fejjel lefelé, és rögzítsen rá egy tisztítókendőt.

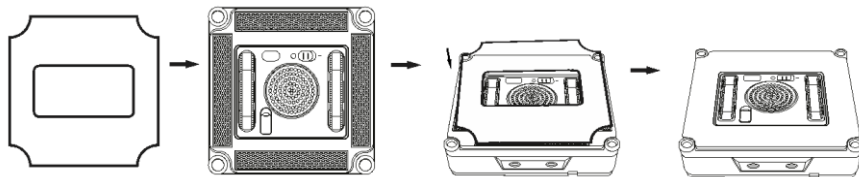

Hajtsa ki a víztartály szilikon fedelét (7), és öntsön tiszta vizet a tartályba a mellékelt műanyag edény segítségével. A stabil légnyomás fenntartásához ne töltse túl a víztartályt (80%-os töltés elegendő).

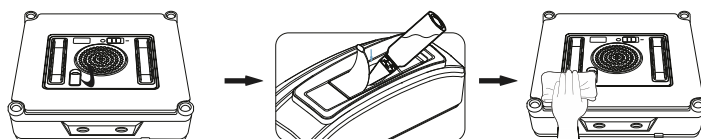

A készüléket csak tiszta desztillált vízzel használja, hogy elkerülje a vízkőképződést és a vízsugarak eltömődését. Ne adjon hozzá olyan tisztítószert, amely habzást, elkenődést vagy a vízsugarak eltömődését okozhatja. Ha az ablak szennyezettsége megkívánja, kis mennyiségben jó minőségű, habzásmentes, alacsony alkoholtartalmú ablaktisztítót használhatunk a tisztítókendő vagy az ablakfelület nedvesítésére.

Kapcsolja be a készüléket a Be állásba kapcsolással (kapcsoló 3) az alsó oldalon. Helyezze a készüléket az ablak közepén lévő üvegre, legalább 11 cm-re annak keretétől. Nyomja meg néhány másodpercig a gombot (1) a készüléken a tisztítás megkezdéséhez. A készüléket távirányító vagy mobiltelefon segítségével is elindíthatjuk.

TISZTÍTÁSI MÓDOK

- „Z/N” formájában egy kombinált mód, amely minden ablakhoz alkalmas. „Z/N” tisztítási módban először „Z” módban indul, majd „N” módban folytatja.
- „Z” alakú vízszintes tisztítás széles ablakokhoz alkalmas.
- „N” alakú függőleges tisztítás alkalmas magas ablakokhoz.
- A készüléket manuálisan is vezérelheti a távirányítón található 4 iránynyílak segítségével.

TISZTÍTÁS SZÜNETELTETÉSE

Nyomja meg a gombot (1) a készüléken, vagy nyomja meg a gombot (5) a távirányítón.

Áramkimaradás esetén a készülék működésjelzője pirosan villog, a készülék leáll és vészhelyzeti üzemmódba lép. Kapcsolja ki a készüléket, vagy állítsa vissza az áramellátást.

KIKAPCSOLÁS

A készülék a tisztítás után visszatér a kiindulási pontra. Tartsa lenyomva egy ideig a gombot (1) a készüléken. A készülék abbahagyja a negatív nyomás létrehozását, és kivethető az ablakból.

- Távolítsa el a biztonsági kábelt.
- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.
- Öntse ki a maradék vizet a készülékből.

A ROBOTABLAKTISZTÍTÓ IRÁNYÍTÁSA A TELEFON HASZNÁLATÁVAL

- Kapcsolja be a Bluetooth-t és a WiFi-t a telefonon.
- Telepítse az alkalmazást telefonjára a robot ablaktisztító vezérléséhez, és kövesse a varázslót a csatlakozáshoz.



ANDROID

Keressen rá a „Smart Life” alkalmazásra a Google Playen.



iOS

Keresse meg a „Smart Life” alkalmazást az Apple Store-ban.

- Ha még nincs fiókja, hozzon létre egyet a „Smart Life” alkalmazásban, és jelentkezzen be.
- Engedélyezze az összes engedélyt, amelyet az alkalmazás kér:
ANDROID: engedélyezze a „Hely” és a „Közele eszközök” alkalmazásengedélyeket.
iOS: engedélyezze a „Hely”, „Bluetooth” és „Helyi hálózat” alkalmazásengedélyeket.
- Csatlakoztassa a hálózati adaptert a TESLA robotablaktisztítóhoz. Kapcsolja be a készüléket a gombbal (3). A vezérlőgomb (1) kéken villog.
- A „Smart Life” alkalmazásba való bejelentkezés után kattintson a jobb felső sarokban található „+” ikonra, majd kattintson az „Eszköz hozzáadása” gombra, ha a TESLA robot ablaktisztítót nem észleli automatikusan az alkalmazás.
- Megjelenik az „Eszközök felfedezése”, kattintson a „Hozzáadás” gombra, megjelenik a WiFi hálózat, adja meg a WiFi hálózat jelszavát (ha még nem található meg automatikusan), majd kattintson a „Tovább” gombra. A robot ablaktisztító megkezdí a párosítást az alkalmazással.
- A sikeres párosítás után egy zöld ikon jelenik meg a név mellett, és a TESLA robot ablaktisztító sikeresen hozzáadásra került az alkalmazáshoz.
- Kattintson a „Kész” gombra.
- Mostantól lehetőség van a TESLA robotablaktisztító kiválasztott funkcióinak vezérlésére egy alkalmazás segítségével.

Az operációs rendszer szoftveres összetettsége és a Google/Apple alkalmazásbiztonsági követelményei miatt szükséges az alkalmazás funkcióinak rendszeres adaptálása is. Tartsa frissítve telefonja operációs rendszerét a legújabb verzióra. Az alkalmazáshoz Android 10 és újabb operációs

rendszer szükséges, ellenkező esetben a működése nem garantálható.

PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA AZ ALKALMAZÁSSAL

- Győződjön meg arról, hogy a telefon és a robot ablaktisztító WiFi jellefedettsége elég erős. Állítsa be az eszközt először a WiFi útválasztó közelében.
- Győződjön meg arról, hogy a „Helyzet” (GPS) engedélyezve van az okostelefonon, és hogy egy harmadik féltől származó alkalmazás (VPN, víruskereső, tűzfal stb.) nem akadályozza az okostelefonhoz való hozzáférést.
- Próbáljon meg egy másik WiFi routerhez vagy WiFi Hotspothoz csatlakozni egy másik telefonon, hogy kizárja az internetkapcsolat hibáját.
- Túl sok eszköz csatlakozik a WiFi útválasztóhoz, vagy le van tiltva az új eszköz csatlakoztatásának lehetősége.
- Állítsa vissza a WiFi útválasztót.


WIFI KAPCSOLAT VISSZAÁLLÍTÁSA

Ha a TESLA RoboStar W800 WiFi nem párosítható az alkalmazással, húzza ki az eszközt a tápegységből, majd kapcsolja be újra, és a Vezérlő gomb (1) kéken villogni kezd. Nyomja meg gyorsan háromszor a gombot (1) az eszközön a Wi-Fi modul alaphelyzetbe állításához, és ismételje meg az eljárást az eszköz és az alkalmazás párosításához.

Győződjön meg arról, hogy az eszköz jó minőségű és erős WiFi jel hatókörén belül van, hogy töltés közben csatlakozhasson WiFi hálózathoz. A 2,4 GHz-es frekvencián és WPA1 vagy WPA2 biztonság mellett működő WiFi hálózat támogatott.

FIGYELEM! A leghatékonyabb tisztítás érdekében javasoljuk a rendszeres karbantartást. A NEM MEGFELELŐ KARBANTARTÁS A BERENDEZÉS KÁROSODÁSÁT ÉS A GARANCIA ELVESZTÉSÉT EREDMÉNYEZHETI.

A tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket a gomb (1) nyomva tartásával, majd húzza ki azt is. a hálózatról.

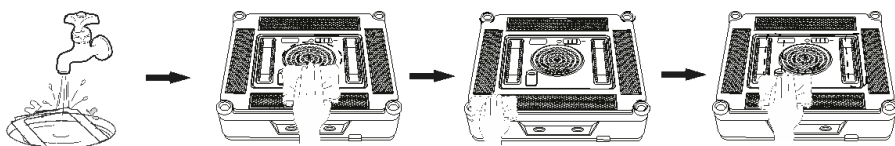

- Fordítsa meg a készüléket, és távolítsa el a tisztítókendőt. Áztassa a ruhát meleg vízbe 2 percre mossa le enyhe mosószerrel, és hagyja teljesen megszáradni, mielőtt újra csatlakoztatná.
- A tisztítókendő rendszeres mosása meghosszabbítja élettartamát. Ha a tisztítókendő elhasználódik, vagy már nem illeszkedik megfelelően a tépőzáras területre, cserélje ki egy újra a legjobb tisztítóhatás elérése érdekében.
- Tiszta, száraz ruhával törölje le a port és egyéb törmelékét a készülék felületéről, a ventilátorról, az érzékelő érzékelőről és a pályákról.

A SÍNEK TISZTÍTÁSA

Ha a sínek szennyezettek vagy nedvesek, az ablakon lévő eszköz nem fog megfelelően működni, és a sínek megcsúszhatnak. Fordítsa meg a készüléket, csatlakoztassa a tápegységet, és fordítsa a főkapcsolót (3) bekapcsolt helyzetbe. Amikor a kék állapotjelző LED (4) kigyullad, nyomja meg hosszan a távirányító „FEL” iránygombját az övtisztító üzemmód elindításához. A szállítószalagok elkezdnek mozogni. Egyenként tisztítsa meg mindkét síjat a portól egy nedves ruhával. A szállítószalagok tisztítása után alaposan szárítsa meg őket, mielőtt újra használná őket. Nyomja meg ismét a „FEL” iránygombot a távirányítón az övtisztító üzemmódból való kilépéshez.

TECHNIKAI TÁMOGATÁS

Tanácsra van szüksége a TESLA RoboStar W800 WiFi eszköz beállításához és üzemeltetéséhez? Lépjen kapcsolatba velünk: www.tesla-electronics.eu.

FOGYÓESZKÖZÖK

A fogyóeszközök megvásárolhatók a TESLA márka hivatalos boltjában eshop.tesla-electronics.eu.

GARANCIA JAVÍTÁS

Garanciális javítással kapcsolatban forduljon ahhoz a kereskedőhöz, ahol a TESLA terméket vásárolta.

GARANCIA KIZÁRÁSAI

- Ha a készülék vagy annak egy része a szokásos használat miatt elhasználódott. A készülék vagy alkatrészeinek szokásos használatból eredő tipikus kopásai közé tartozik pl. az elem lemerülése vagy az elem vagy az akkumulátor kapacitásának csökkenése a szokásos 6 hónapos élettartam lejárta miatt, a távirányító és felületének mechanikai kopása, a tápkábel kopása és egyebek miatt.
- A felhasználói kézikönyv „Fontos biztonsági utasítások” című részének figyelmen kívül hagyása.
- A készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő elektromechanikus vagy mechanikai sérülése.
- Természetes elemek által okozott károk, mint például víz, tűz, statikus elektromosság, túlfeszültség stb.
- Illetéktelen javítás által okozott károk.
- Olvashatatlan eszköz sorozatszáma.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi, a TESLA Electronics LTD kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és a szabványok és előírások egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, amelyek a berendezés típusára vonatkoznak.



Ez a termék megfelel az Európai Unió követelményeinek.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, kérjük, érdeklődjön az elektromos és elektronikus termékek helyi szelektív gyűjtési rendszeréről. Kérjük, kövesse a helyi előírásokat, és ne dobja a régi termékeket a normál háztartási hulladék közé. A régi termék megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket.

A termék fejlesztése és továbbfejlesztése során fenntartjuk a jogot a használati útmutató módosítására. A használati útmutató aktuális verziója mindig megtalálható a www.tesla-electronics.eu oldalon.

A kivitel és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak, a nyomtatási hibák jogát fenntartjuk.

Gerbiamas kliente,
dėkojame, kad pasirinkote TESLA RoboStar W800 WiFi.

Prieš naudodami šį įrenginį, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas ir laikykitės visų įprastų saugos priemonių.

SVARBI SAUGOS PRANEŠIMAS



Šis įrenginys yra sudėtingas elektromechaninis įrenginys, atkreipkite dėmesį į šias instrukcijas:

- Naudokite originalų maitinimo adapterį, nes naudojant neoriginalų maitinimo adapterį gali įvykti įrenginio gedimas, sugadinimas, elektros smūgis ar net gaisras.
- Nenaudokite prietaiso itin karštoje arba šaltoje aplinkoje (žemesnėje nei 0 °C arba aukštesnėje kaip 40 °C).
- Įvandenį baką pilkite tik švarų distiliuotą vandenį.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros vaikų akivaizdoje.
- Prietaisas gali būti naudojamas išoriniams langams valyti, jei jis tinkamai pritvirtintas ir nėra vėjo, lietaus ar sniego.
- Stenkitės, kad ant prietaiso ar jo vidinių dalių neišpiltų skysčio, nes tai gali jį sugadinti.
- Įsitinkinkite, kad įrenginys prijungtas prie maitinimo šaltinio, o atsarginė baterija įkraunama, kol ji naudojama.
- Nenaudokite prietaiso ant įskilusių stiklų, ant šlapių ar riebaluotų langų, ant langų, kurių stiklas plonesnis nei 3 mm, arba ant horizontaliai sumontuoto stiklo.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis nėra tvirtai pritvirtintas prie stiklo arba matomi pažeidimo požymiai.
- Nedėkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas nėra atsparus vandeniui.
- Nenaudokite įrenginio su pažeistu maitinimo laidu. Netraukite ir neneškite įrenginio už maitinimo laido, nenaudokite jo kaip rankenos, nespauskite maitinimo laido pro langą ir nedėkite ant maitinimo laido didelių svorių. Laikykite maitinimo laidą toliau nuo karštų paviršių.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis neveikia tinkamai, buvo numestas, pažeistas arba pateko į vandenį.
- Nelieskite prie elektros tinklo prijungtų dalių, jei jūsų rankos šlapios.
- Saugokite prietaisą nuo degių ir lakiųjų medžiagų.
- Neatidarykite ir netaisykite prietaiso, nes galite patirti elektros smūgį ir panaikinti garantiją.
- Jei reikia pakeisti bateriją, kreipkitės į TESLA servisą.
- Naudokite tik originalius priedus, skirtus šiam modeliui.
- Gamintojas ir importuotojas į Europos Sąjungą neatsako už žalą, atsiradusią dėl įrenginio veikimo, pavyzdžiui: sužalojimas, nusiplikymas, gaisras, sugadinimas, kitų daiktų sunaikinimas ir kt.

PAKUOTĖS TURINYS

Atidžiai patikrinkite, ar išpakavote visus pateiktus priedus, rekomenduojame garantiniu laikotarpiu pasilikti originalią kartoninę dėžę, vartotojo vadovą ir pakavimo medžiagą.


APRAŠYMAS

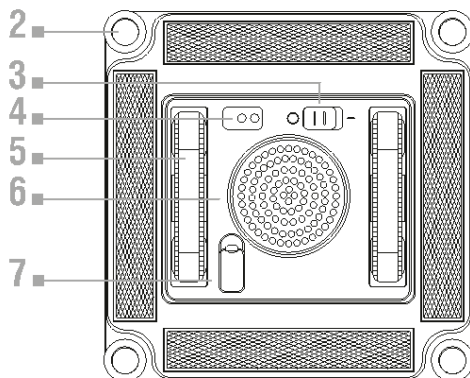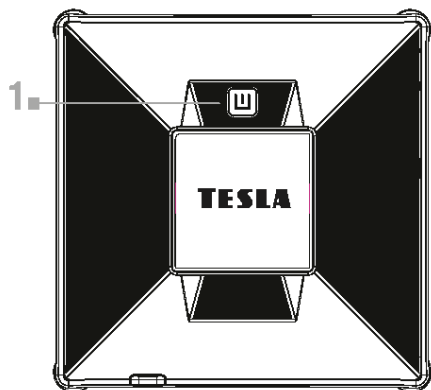

- 1 START/PAUSE/STOP valdymo mygtukas
- 2 kraštų aptikimo jutikliai (4x)
- 3 Įjungimo/išjungimo jungiklis
- 4 Būsenos šviesos diodai
Mėlyna spalva: normalus veikimas
Raudona spalva: įrenginio klaida

- 5 Bėgimo diržas
- 6 Ventilatorius
- 7 Vandens bakas

NUOTOLINIO VALDYMAS

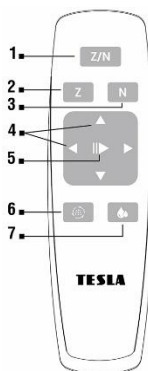

- 1 Kruopštus valymas
- 2 Horizontalus valymas (dešinė/kairė)
- 3 Vertikalus valymas (aukštyn/žemyn)
- 4 Krypties mygtukai (rankinis režimas)
- 5 Pradėti / sustabdyti valymą
- 6 Automatinis vandens purškimas
- 7 Rankinis vandens purškimas

SVARBI PRANEŠIMAS

Prieš naudodami įrenginį, visada įkraukite vidinę atsarginę bateriją. Jei baterija neįkraunama, įrenginys gali neveikti dėl saugumo priežasčių. Įkrovimo metu užsidega 1 mygtuko oranžinis šviesos diodas. Kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas, LED lemputė degs nuolat žaliai, nebent įrenginys įjungtas.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄJĮ

- DĖMESIO! Prietaisas gali valyti kampu sumontuotą stiklą iš abiejų pusių, tačiau gali neveikti tinkamai; tokiu atveju šalia turi būti žmogus, kuris padėtų iškilus problemai.
- Prieš naudodami ant nelygaus paviršiaus stiklo (matinio, tekstūruoto, laminuoto, raštuoto ar dengto stiklo, plytelių), perskaitykite gamintojo valymo instrukcijas. Prietaiso gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo ant šio paviršiaus, o ant tokio paviršiaus įrenginys gali veikti netinkamai.
- Prietaisas gali būti naudojamas ant rėminių ir berėmių langų, kurie yra didesni nei 50 x 70 cm.
- Jei langas labai nešvarus, pirmiausia nuvalykite nedidelį plotą ir prieš pradėdami valyti ant jo padėkite prietaisą.
- Įsitinkinkite, kad tarp stiklo ir bet kokių patalpoje esančių kliūčių (užuolaidų ar baldų) yra bent 11 cm tarpas.

PIRMASIS PALEIDIMAS

Prieš naudodami įkraukite integruotą atsarginę bateriją, LED mygtuką (1). Prietaiso laidą prijunkite prie maitinimo adapterio, kuris jungiamas prie elektros lizdo. Valydamis neatjunkite įrenginio nuo maitinimo šaltinio.




Oranžinė spalva: įkraunama


Žalia spalva: baterija įkrauta

Mėlyna spalva su pertrūkiais: lango siurbimo aptikimas / „Wi-Fi“ susiejimas

Šviečia mėlyna spalva: siurbimas į langą

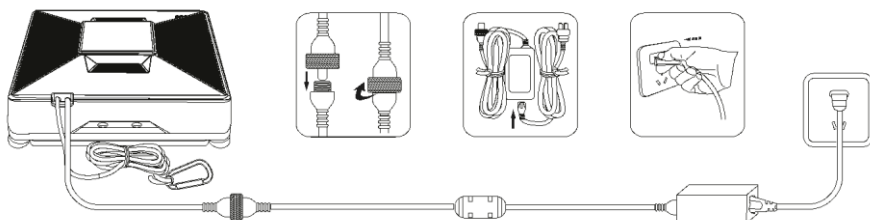


Tinkamoje vietoje pritvirtinkite apsauginį kabelį ir sureguliuokite jo ilgį, kad apsaugotumėte įrenginį nuo kritimo. Įsitinkinkite, kad kabelio ar virvės ilgis nevaržo prietaiso judėjimo ant lango.

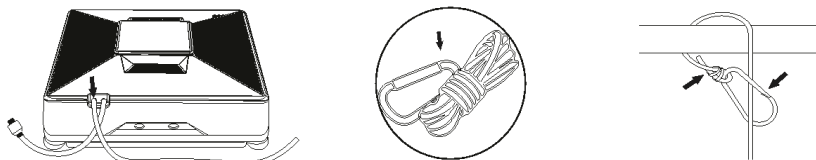


Valymo šluostę lengvai sudrėkinkite švari vandeniu, jei per daug sudrėkinsite valymo šluostę, judant prietaisas gali paslysti, nukristi arba netinkamai veikti. Nepurškite vandens ant dugno, purškite vandenį tik ant valymo šluostės. **Įsitinkinkite, kad valymo šluostė neuždegia jokių prietaiso kampuose esančių jutiklių.**

Apverskite prietaisą aukštyn kojomis ir pritvirtinkite prie jo valymo šluostę.

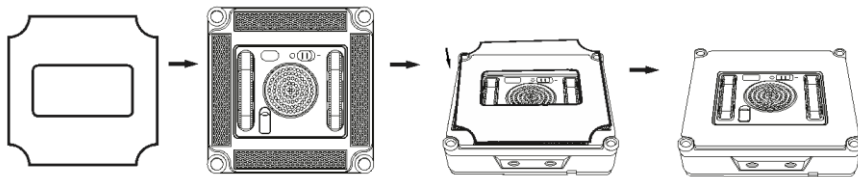

Nuimkite silikoninį vandens bakelio dangtelį (7) ir į baką supilkite švaraus vandens, naudodami pridedamą plastikinį indą. Neperpildykite vandens bako (pakanka 80 %), kad išlaikytumėte stabilų oro slėgį.

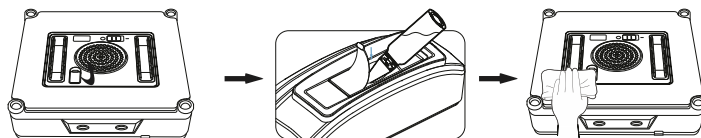

Prietaisą naudokite tik su švariu distiliuotu vandeniu, kad nesusidarytų kalkių nuosėdos ir neužsikimštų vandens srovės. Nepilkite jokių valymo priemonių, kurios gali sukelti putojimą, dryželius ar užsikimšimą vandens srovėse. Jei to reikalauja lango būklė, galite naudoti nedidelį kiekį geros kokybės, neputojančio, mažai alkoholio turinčio langų valiklio, kad sudrėkintumėte valymo šluostę ar lango paviršių.

Ijunkite įrenginį perjungdami jį į padėtį Įjungta (jungiklis **3**) apatinėje pusėje. Padėkite prietaisą ant stiklo lango viduryje, mažiausiai 11 cm nuo jo rėmo. Norėdami pradėti valyti, keletą sekundžių paspauskite įrenginio mygtuką (**1**). Taip pat galite paleisti įrenginį nuotolinio valdymo pulteliu arba mobiliuoju telefonu.

VALYMO REŽIMAI

- Gilus „Z/N“ formos valymas yra kombinuotas režimas, tinkantis visiems langams. Valymo režimas „Z/N“ pirmiausia prasidės „Z“ režimu, o tada tęsis „N“ režimu.
- „Z“ formos horizontalus valymas tinka platiems langams.
- „N“ formos vertikalus valymas tinka aukštiems langams.
- Prietaisą taip pat galite valdyti rankiniu būdu, naudodami nuotolinio valdymo pulto krypties rodykles 4.

PASTABDYTI VALYMĄ

Paspauskite mygtuką (**1**) ant prietaiso arba paspauskite mygtuką (**5**) ant nuotolinio valdymo pulto. Nutrūkus maitinimui, įrenginio veikimo indikatorius mirksės raudonai, įrenginys sustos ir persijungs į avarinį režimą. Išjunkite įrenginį arba atkurkite maitinimą.

IŠJUNGIMAS

Baigęs valyti, prietaisas grįžta į pradinį tašką. Paspauskite ir trumpam palaikykite mygtuką (**1**) ant įrenginio. Prietaisas nustos kurti neigiamą slėgį ir jį bus galima išimti iš lango.

- Nuimkite apsauginį kabelį.

- Išjunkite įrenginį ir ištraukite jį iš maitinimo lizdo.
- Iš prietaiso išpilkite likusį vandenį.

ROBOTINIO LANGŲ VALYKLĖS VALDYMAS NAUDOJANT TELEFONĄ

- Įjunkite „Bluetooth“ ir „WiFi“ savo telefone.
- Įdiekite programėlę, kad galėtumėte valdyti automatinį langų valytuvą telefone ir vadovaukitės prisijungimo vedliu.



ANDROIDAS

„Google Play“ ieškokite programos „Smart Life“.



iOS

„Apple Store“ ieškokite programos „Smart Life“.

- Jei dar neturite paskyros, susikurkite ją programėlėje „Įsmanusis gyvenimas“ ir prisijunkite.
- Leisti visus leidimus, kurių prašo programa:
 ANDROID: suteikite programos leidimus „Vieta“ ir „Netoliese esantys įrenginiai“.
 iOS: įgalinkite programos leidimus „Vieta“, „Bluetooth“ ir „Vietinis tinklas“.
- Prijunkite maitinimo adapterį prie TESLA roboto langų valiklio. Įjunkite įrenginį mygtuku (3). Valdymo mygtukas (1) mirksi mėlynai.
- Prisijungę prie „Smart Life“ programos, spustelėkite „+“ piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe, spustelėkite „Pridėti įrenginį“, jei TESLA roboto langų valytuvo programa automatiškai neaptiktų.
- Rasti įrenginiai bus rodomi skiltyje „Įrenginių atradimas“, spustelėkite „Pridėti“, bus rodomas WiFi tinklas, įveskite WiFi tinklo slaptažodį (jei jis dar nerastas automatiškai) ir spustelėkite „Kitas“. Robotas langų valytuvą pradės susieti su programa.
- Po sėkmingo susiejimo šalia pavadinimo atsiras žalia piktograma ir jūsų TESLA robotas langų valytuvą sėkmingai įtrauktas į programėlę.
- Spustelėkite „Atlikta“.
- Dabar naudojant programėlę galima valdyti pasirinktas TESLA automatinio langų valiklio funkcijas.

Dėl operacinės sistemos programinio sudėtingumo ir Google/Apple taikomų programų saugumo reikalavimų, būtina reguliariai koreguoti programos funkcijas. Atnaujinkite savo telefono operacinę sistemą iki naujausios versijos. Programai reikalinga „Android 10“ ir naujesnė operacinė sistema, kitaip jos funkcionalumas negali būti garantuotas.

PROGRAMOS TRIKČIŲ ŠALINIMAS


- Įsitikinkite, kad jūsų telefono ir roboto langų valiklio WiFi signalo aprėptis yra pakankamai stipri. Atlikite pradinę įrenginio sąranką šalia „WiFi“ maršrutizatoriaus.
- Įsitikinkite, kad jūsų išmaniajame telefone įjungta „Location“ (GPS) ir ar trečiosios šalies programa (VPN, antivirusinė, ugniasienė ir kt.) neblokuoja prieigos prie jūsų išmaniojo telefono.
- Pabandykite prisijungti prie kito „WiFi“ maršrutizatoriaus arba „WiFi Hotspot“ kitame telefone, kad išvengtumėte interneto ryšio klaidos.
- Prie „WiFi“ maršruto parinktuvo prijunkta per daug įrenginių arba galimybė prie jo prijungti naują įrenginį užblokuota.
- Iš naujo nustatykite „WiFi“ maršrutizatorių.

ATSTATYTI WIFI RYŠĮ

Jei negalite susieti TESLA RoboStar W800 WiFi su programa, atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio, tada vėl jį įjunkite ir valdymo mygtukas (1) mirksės mėlynai. Tris kartus greitai paspauskite įrenginio mygtuką (1), kad iš naujo nustatytumėte „Wi-Fi“ modulį, ir pakartokite įrenginio susiejimo su programa procedūrą. Įsitikinkite, kad įrenginys yra gero ir stipraus „WiFi“ signalo diapazone, kad įkrovimo metu jis galėtų prisijungti prie „WiFi“ tinklo. Palaikomas WiFi tinklas, veikiantis 2,4 GHz dažniu ir WPA1 arba WPA2 sauga.

DĖMESIO! Kad valymas būtų efektyviausias, rekomenduojame reguliariai atlikti techninę priežiūrą.

Prieš valydami ir prižiūrėdami, išjunkite įrenginį laikydami nuspaustą mygtuką (1), tada atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.

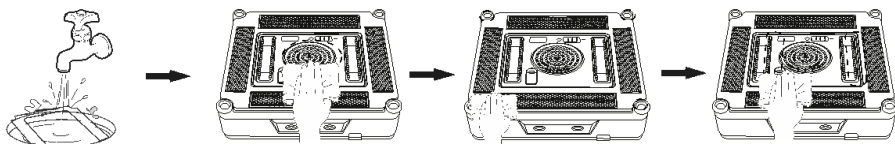

- Apverskite prietaisą ir nuimkite valymo šluostę. 2 minutes pamirkykite audinį šiltame vandenyje, nuplaukite švelniu plovikliu ir leiskite visiškai išdžiūti prieš prijungdami.
- Reguliarus valymo šluostės plovimas prailgins jo tarnavimo laiką. Jei valymo šluostė susidėvi arba nebetelpa į Velcro sritį, pakeiskite ją nauja, kad valymo efektas būtų geriausias.
- Švarių, sausu skudurėliu nuvalykite dulkes ir kitas šiukšles nuo įrenginio paviršiaus, ventiliatoriaus, krašto aptikimo jutiklio ir konvejerio juostos.

KELIONIŲ DIRŽŲ VALYMAS

Jei kelioniniai diržai yra nešvarūs arba šlapi, lango įtaisas tinkamai neveiks ir diržai gali paslysti. Apverskite prietaisą, prijunkite maitinimo šaltinį ir pasukite maitinimo jungiklį (3) į įjungimo padėtį. Kai užsidega mėlyna būsenos LED lemputė (4), paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo pulto krypties mygtuką „AUKŠTYN“, kad paleistumėte bėgimo diržo valymo režimą. Konvejerio juostos pradės judėti. Abu diržus po vieną nuvalykite nuo dulkių drėgna šluoste. Išvalę bėgimo takelius, prieš

vėl naudodami juos gerai išdžiovinkite. Dar kartą paspauskite nuotolinio valdymo pulto krypties mygtuką „**AUKŠTYN**“, kad išeitumėte iš diržo valymo režimo.

TECHNINĖ PAGALBA

Ar jums reikia patarimo, kaip nustatyti ir valdyti TESLA RoboStar W800 WiFi įrenginį?

Susisiekite su mumis: www.tesla-electronics.eu.

EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS

Eksplotacinės medžiagas galite įsigyti oficialioje TESLA parduotuvėje eshop.tesla-electronics.eu.

GARANTINIS REMONTAS

Dėl garantinio remonto susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote TESLA gaminį.

GARANTIJOS IŠIMTIS

- Jei prietaisas ar jo dalis susidėvėjo dėl įprasto naudojimo. Įprastas įrangos ar jos dalių nusidėvėjimas dėl įprasto naudojimo apima, pavyzdžiui: baterijos išsikrovimas arba baterijos ar akumuliatoriaus talpos sumažėjimas po įprasto 6 mėnesių tarnavimo laiko, mechaninis nuotolinio valdymo pulto ir jo paviršiaus susidėvėjimas, maitinimo laido susidėvėjimas ir kt.
- Vartotojo vadove pateiktų „Svarbių saugos nurodymų“ nesilaikymas.
- Elektromechaniniai arba mechaniniai prietaiso pažeidimai, atsiradę dėl netinkamo naudojimo.
- Gamtinių elementų, tokių kaip vanduo, ugnis, statinė elektra, viršįtampiai ir kt., padaryta žala.
- Žala, atsiradusi dėl neteisėto remonto.
- Neįskaitomas įrenginio serijos numeris.

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, TESLA Electronics LTD, pareiškiame, kad šis prietaisas atitinka esminius reikalavimus ir kitas atitinkamas standartų ir reglamentų nuostatas, susijusias su įrenginio tipu.



Šis gaminys atitinka Europos Sąjungos reikalavimus.



Jei šis simbolis yra pritvirtintas prie gaminio, informuokite apie vietinę atskiro elektrinių ir elektroninių gaminių surinkimo sistemą. Laikykitės vietinių taisyklių ir neišmeskite senų gaminių į įprastas buitines atliekas. Tinkamas seno gaminio išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Kadangi produktas yra kuriamas ir tobulinamas, pasilieiname teisę keisti vartotojo vadovą. Dabartinę šio vartotojo vadovo versiją visada galite rasti adresu www.tesla-electronics.eu.

Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be įspėjimo, išskyrus spausdinimo klaidas.

Drogi kliencie,
dziękujemy za wybranie TESLA RoboStar W800 WiFi.

Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami bezpiecznego użytkowania i przestrzeganie wszystkich powszechnych zasad bezpieczeństwa.

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA



To urządzenie jest złożonym urządzeniem elektromechanicznym, należy zwrócić uwagę na następujące instrukcje:

- Proszę używać oryginalnego zasilacza, gdyż używanie nieoryginalnego zasilacza może spowodować awarię urządzenia, jego uszkodzenie, porażenie prądem, a nawet pożar.
- Nie używaj urządzenia w bardzo gorącym lub zimnym otoczeniu (poniżej 0 °C lub powyżej 40 °C).
- Do zbiornika na wodę wlewaj wyłącznie czystą wodę destylowaną.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru w obecności dzieci.
- Urządzeniem można myć okna zewnętrzne, jeśli jest odpowiednio zabezpieczone i nie wieje wiatr, nie pada deszcz ani śnieg.
- Należy unikać zachlapania urządzenia lub jego wewnętrznych części cieczą, która może je uszkodzić.
- Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania, a bateria zapasowa ładuje się podczas użytkowania.
- Nie używaj urządzenia na potłuczonym szkle, na mokrych lub zatłuszczonych szybach, na szybach o grubości cieńszej niż 3 mm lub na szybach zamontowanych poziomo.
- Nie należy używać urządzenia, jeżeli nie jest ono trwale przymocowane do szyby lub posiada widoczne oznaki uszkodzenia.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach. Urządzenie nie jest wodoodporne.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym. Nie ciągnij ani nie przenoś urządzenia za przewód zasilający, nie używaj go jako uchwytu, nie wieszaj przewodu zasilającego przez okno ani nie umieszczaj na nim dużych ciężarów. Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni.
- Nie używaj urządzenia, jeśli działa nieprawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub miało kontakt z wodą.
- Nie dotykaj części podłączonych do sieci elektrycznej, gdy masz mokre ręce.
- Trzymaj urządzenie z dala od substancji łatwopalnych i lotnych.
- Nie otwieraj ani nie naprawiaj urządzenia, ryzykując porażeniem prądem i utratą gwarancji.
- Jeśli bateria wymaga wymiany, skontaktuj się z serwisem TESLA.
- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów przeznaczonych dla tego modelu.
- Producent i importer na teren Unii Europejskiej nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek działania urządzenia, np obrażenia, oparzenia, pożar, obrażenia, zniszczenie innych rzeczy itp.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Sprawdź dokładnie, czy rozpakowałeś wszystkie dostarczone akcesoria. Zalecamy zachowanie oryginalnego papierowego pudełka, instrukcji obsługi i materiałów opakowaniowych w okresie gwarancyjnym.

OPIS

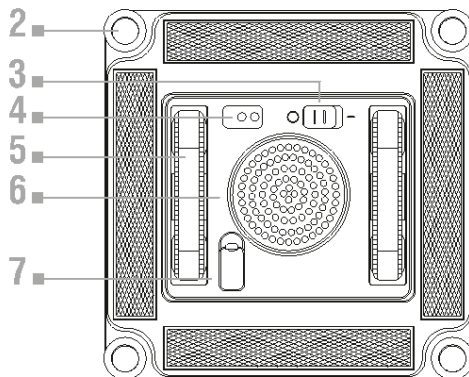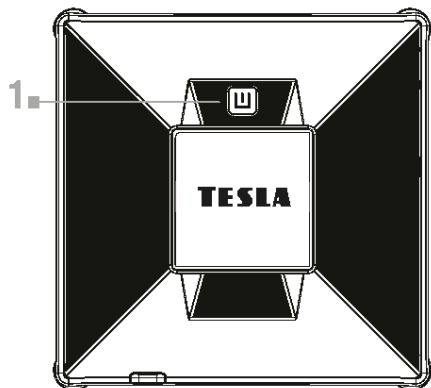

1 Przycisk sterujący START/PAUZA/STOP

2 Czujniki wykrywania krawędzi (4x)

3 Włącznik/wyłącznik

4 Diody LED stanu

Kolor niebieski - normalna praca


Kolor czerwony - błąd urządzenia

5 Pas napędowy

6 Wentylator

7 Zbiornik na wodę

PILOT

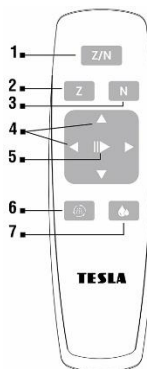

1 Dokładne czyszczenie

2 Czyszczenie poziome (prawo/lewo)

3 Czyszczenie pionowe (górze/dół)

4 Kierunkowe (tryb ręczny)

5 Rozpocznij/zatrzymaj czyszczenie

6 Automatyczne rozpylanie wody

7 Ręczne rozpylanie wody

WAŻNA UWAGA

Zawsze przed użyciem urządzenia należy najpierw naładować wewnętrzny akumulator zapasowy. Jeżeli bateria nie jest naładowana, urządzenie może nie działać ze względów bezpieczeństwa.

Podczas ładowania świeci się pomarańczowa dioda LED na przycisku 1. Gdy bateria jest w pełni naładowana, dioda LED będzie świecić na zielono, gdy urządzenie nie jest włączone.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- **UWAGA!** Urządzenie może czyścić szyby zamontowane pod kątem z obu stron, lecz może nie działać prawidłowo; w takim przypadku w pobliżu powinna znajdować się osoba, która może pomóc w przypadku problemu.
- Przed użyciem na szkło o nierównej powierzchni (szkło matowe, teksturowane, klejone, wzorzyste lub powlekane, płytki i płytki) należy zapoznać się z instrukcją czyszczenia producenta. Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem na tej powierzchni i urządzenie może nie działać prawidłowo na takiej powierzchni.
- Urządzenie można stosować zarówno w oknach ramowych, jak i bezramowych o wymiarach większych niż 50 x 70 cm.
- Jeśli okno jest zbyt brudne, przed przystąpieniem do czyszczenia wyczyść najpierw niewielką powierzchnię i umieść na niej urządzenie.
- Upewnij się, że pomiędzy szybą a przeszkodami w pomieszczeniu (zasłonami lub meblami) pozostaje odstęp co najmniej 11 cm.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

Przed użyciem naładuj wbudowany akumulator zapasowy, przycisk LED (1). Podłącz kabel od urządzenia do zasilacza, a następnie podłącz go do sieci. Podczas czyszczenia nie należy odłączać urządzenia od zasilania.




Kolor pomarańczowy: ładowanie


Kolor zielony: akumulator jest naładowany

Przerwany niebieski kolor: wykrywanie przylegania do okna/parowanie Wi-Fi

Świeci się niebieski kolor: jest przymocowany do okna

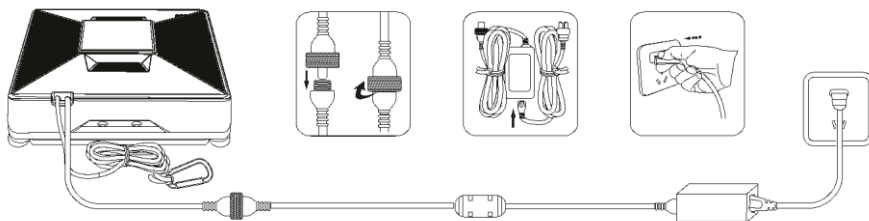


Zamontuj linkę zabezpieczającą w odpowiednim miejscu i wyreguluj jej długość tak, aby zabezpieczyć urządzenie przed upadkiem. Upewnij się, że długość kabla lub liny nie ogranicza ruchu urządzenia na oknie.

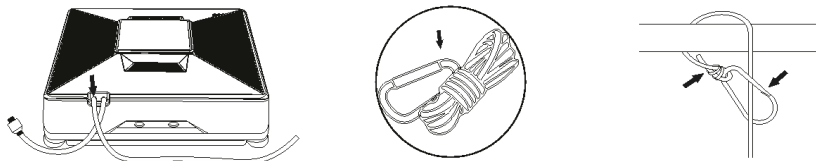


Ściereczkę czyszczącą należy delikatnie zwilżyć czystą wodą, w przypadku nadmiernego zwilżenia ściereczki urządzenie może się ślizgać, spadać lub nie działać prawidłowo podczas przenoszenia. Nie spryskuj spodu wodą, a jedynie spryskaj ściereczkę czyszczącą.

Upewnij się, że ściereczka do czyszczenia nie zakrywa żadnego czujnika w rogach urządzenia.

Położ urządzenie do góry nogami i przymocuj do niego ściereczkę czyszczącą.

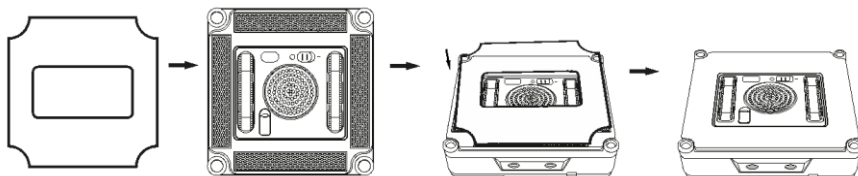

Rozłóż silikonową pokrywkę zbiornika na wodę (7) i wlej do zbiornika czystą wodę za pomocą dołączonego plastikowego pojemnika. Nie przepelniaj zbiornika na wodę (wystarczy napełnienie w 80%), aby utrzymać stabilne ciśnienie powietrza.

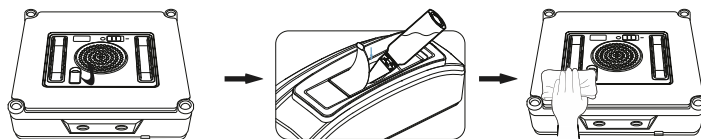

Używaj urządzenia wyłącznie z czystą wodą destylowaną, aby uniknąć osadzania się kamienia i zatykania dysz wodnych. Nie dodawać żadnych środków czyszczących, które mogą powodować pienienie, rozmazywanie lub zatykanie dysz wodnych. Jeśli wymaga tego stan zabrudzenia okna, można za pomocą niewielkiej ilości dobrej jakości, niepieniącego się środka do mycia szyb o niskiej zawartości alkoholu zwilżyć ściereczkę lub powierzchnię okna.

Włącz urządzenie ustawiając je w pozycji On (przełącznik 3) na dole. Umieść urządzenie na szybie pośrodku okna, w odległości co najmniej 11 cm od jego ramy. Naciśnij przycisk (1) na urządzeniu na kilka sekund, aby rozpocząć czyszczenie.

Urządzenie można także uruchomić za pomocą pilota lub telefonu komórkowego.

TRYBY CZYSZCZENIA

- Dokładne czyszczenie w formie „Z/N” to tryb łączony odpowiedni dla wszystkich okien. Tryb czyszczenia „Z/N”, rozpocznie się najpierw w trybie „Z”, a następnie będzie kontynuowany w trybie „N”.
- Czyszczenie poziome w kształcie „Z” nadaje się do szerokich okien.
- Czyszczenie pionowe w kształcie litery „N” nadaje się do wysokich okien.
- Urządzeniem można także sterować ręcznie za pomocą strzałek kierunkowych 4 na pilocie.

ZAWIESZENIE CZYSZCZENIA

Naciśnij przycisk (1) na urządzeniu lub naciśnij przycisk (5) na pilocie. W przypadku awarii zasilania, wskaźnik pracy urządzenia zacznie migać na czerwono, urządzenie zatrzyma się i przejdzie w tryb awaryjny. Wyłącz urządzenie lub przywróć zasilanie.

WYŁĄCZENIE

Po czyszczeniu urządzenie powróci do punktu początkowego. Naciśnij i przytrzymaj przez chwilę przycisk (1) na urządzeniu. Urządzenie przestaje wytwarzać podciśnienie i można je usunąć z okna.

- Usuń linkę zabezpieczającą.
- Wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci.
- Wylej pozostałą wodę z urządzenia.

STEROWANIE ZA POMOCĄ TELEFONU

- Włącz Bluetooth i WiFi w swoim telefonie.
- Zainstaluj aplikację na swoim telefonie, aby sterować robotem do czyszczenia okien i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby się połączyć.



ANDROID

Wyszukaj aplikację „Smart Life” w Google Play.



iOS

Wyszukaj aplikację „Smart Life” w Apple Store.

- Jeśli nie masz jeszcze konta, utwórz je w aplikacji „Smart Life” i zaloguj się.
- Włącz wszystkie uprawnienia, o które prosi aplikacja:
ANDROID: włącz uprawnienia aplikacji „Lokalizacja” i „Urządzenia w pobliżu”.
iOS: włącz uprawnienia aplikacji „Lokalizacja”, „Bluetooth” i „Sieć lokalna”.
- Podłącz zasilacz do robota do mycia okien TESLA. Włącz urządzenie przyciskiem (3). Przycisk sterujący (1) zacznie migać na niebiesko.
- Po zalogowaniu się do aplikacji „Smart Life” kliknij ikonę „+” w prawym górnym rogu, kliknij „Dodaj urządzenie” w przypadku, gdy aplikacja nie wykryje automatycznie robota do mycia okien TESLA.
- Wyświetli się „Wykrywanie urządzeń”, kliknij „Dodaj”, wyświetli się sieć WiFi, wprowadź hasło do sieci WiFi (jeśli nie zostało jeszcze znalezione automatycznie) i kliknij „Dalej”. Robot do czyszczenia okien rozpocznie parowanie z aplikacją.
- Po pomyślnym sparowaniu obok nazwy pojawi się zielona ikona, a Twój robot do czyszczenia okien TESLA zostanie pomyślnie dodany do aplikacji.
- Kliknij „Gotowe”.
- Teraz można sterować wybranymi funkcjami robota do mycia okien TESLA za pomocą aplikacji.

Ze względu na złożoność oprogramowania systemu operacyjnego i wymagania Google/Apple dotyczące bezpieczeństwa aplikacji, konieczne jest również regularne dostosowywanie funkcji aplikacji. Aktualizuj system operacyjny swojego telefonu do najnowszej wersji. Aplikacja wymaga systemu operacyjnego Android 10 lub nowszego, w przeciwnym razie nie można zagwarantować jej funkcjonalności.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z APLIKACJĄ

- Upewnij się, że zasięg sygnału WiFi Twojego telefonu i robota do czyszczenia okien jest wystarczająco silny. Skonfiguruj urządzenie po raz pierwszy w pobliżu routera WiFi.
- Upewnij się, że w Twoim smartfonie jest włączona funkcja „Lokalizacja” (GPS) i że aplikacja innej firmy (VPN, program antywirusowy, firewall itp.) nie blokuje dostępu do Twojego smartfona.
- Spróbuj połączyć się z innym routerem WiFi lub hotspotem Wi-Fi na innym telefonie, aby wykluczyć błąd po stronie połączenia internetowego.
- Do routera WiFi podłączonych jest zbyt wiele urządzeń lub możliwość podłączenia do niego nowego urządzenia jest zablokowana.
- Zresetuj router WiFi.

RESET POŁĄCZENIA WIFI

Jeśli nie można sparować TESLA RoboStar W800 WiFi z aplikacją, odłącz urządzenie od źródła zasilania, a następnie włącz je ponownie, a przycisk sterowanie (1) zacznie migać na niebiesko. Naciśnij szybko trzy razy przycisk (1) na urządzeniu, aby zresetować moduł Wi-Fi i powtórz procedurę parowania urządzenia z aplikacją.


Upewnij się, że urządzenie znajduje się w zasięgu dobrej jakości i silnego sygnału WiFi, aby mogło połączyć się z siecią WiFi podczas ładowania. Obsługiwana jest sieć Wi-Fi działająca na częstotliwości 2.4 GHz i z zabezpieczeniem WPA1 lub WPA2.

KONSERWACJA

UWAGA! Zalecamy przeprowadzanie regularnej konserwacji, aby zapewnić najskuteczniejsze czyszczenie.

NIEWŁAŚCIWA KONSERWACJA MOŻE PROWADZIĆ DO USZKODZENIA URZĄDZENIA I UTRATY GWARANCJI.

Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy wyłączyć urządzenie przytrzymując przycisk (1), a następnie odłączyć je również od sieci.

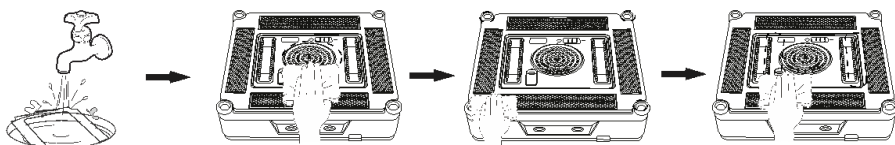

- Odwróć urządzenie i wyjmij ściereczkę czyszczącą. Namocz ściereczkę w ciepłej wodzie na 2 minuty, umyj ją w łagodnym detergencie i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed

ponownym założeniem .

- Regularne pranie ściereczki czyszczącej przedłuży jej żywotność. Jeśli ściereczka czyszcząca ulegnie zużyciu, należy ją wymienić na nową, aby uzyskać najlepszy efekt czyszczenia.
- Czystą, suchą szmatką wytrzyj kurz i inne zanieczyszczenia z powierzchni urządzenia, wentylatora, czujnika wykrywania krawędzi i torów.

CZYSZCZENIE PASÓW

Jeśli pasy są brudne lub mokre, urządzenie na szybie nie będzie działać prawidłowo i pasy mogą się ślizgać. Odwróć urządzenie, podłącz zasilanie i ustaw wyłącznik zasilania (3) w pozycji włączonej. Gdy zaświeci się niebieska dioda LED stanu (4), naciśnij i przytrzymaj przycisk kierunkowy „W GÓRĘ” na pilocie, aby uruchomić tryb czyszczenia pasów. Pasy zaczną się poruszać. Wyczyść oba pasy z kurzu wilgotną szmatką. Po wyczyszczeniu pasów należy je dokładnie wysuszyć przed ponownym użyciem. Naciśnij ponownie przycisk kierunkowy „W GÓRĘ” na pilocie, aby wyjść z trybu czyszczenia pasów.

WSPARCIE TECHNICZNE

Potrzebujesz porady w zakresie konfiguracji i obsługi urządzenia TESLA RoboStar W800 WiFi? Skontaktuj się z nami: www.tesla-electronics.eu.

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Materiały eksploatacyjne można kupić w oficjalnym sklepie TESLA eshop.tesla-electronics.eu.

NAPRAWA GWARANCYJNA

W celu naprawy gwarancyjnej skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiłeś produkt TESLA.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

- Jeżeli urządzenie lub jego część uległy zużyciu w wyniku normalnego użytkowania. Typowe zużycie urządzenia lub jego części w wyniku normalnego użytkowania obejmuje m.in. rozładowanie baterii lub zmniejszenie pojemności baterii lub akumulatora na skutek upływu normalnego okresu użytkowania wynoszącego 6 miesięcy, mechaniczne zużycie pilota i jego powierzchni, zużycie kabla zasilającego i inne.
- Nieprzestrzeganie „Ważnych instrukcji bezpieczeństwa” zawartych w instrukcji obsługi.
- Uszkodzenia elektromechaniczne lub mechaniczne urządzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
- Uszkodzenia spowodowane przez czynniki naturalne, takie jak woda, ogień, elektryczność statyczna, przepięcie itp.
- Uszkodzenia spowodowane nieautoryzowaną naprawą.
- Nieczytelny numer seryjny urządzenia.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, TESLA Electronics LTD, oświadczamy, że niniejszy sprzęt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami norm i przepisów właściwych dla typu sprzętu.



Produkt ten spełnia wymagania Unii Europejskiej.



Jeżeli do produktu dołączony jest ten symbol, należy zapytać o lokalny system oddzielnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać starych produktów do zwykłych odpadów domowych. Właściwa utylizacja starego produktu pomaga zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

W związku z rozwojem i udoskonalaniem produktu zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji instrukcji obsługi. Aktualną wersję niniejszej instrukcji obsługi można zawsze znaleźć na stronie www.tesla-electronics.eu.

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia, błędy w druku zastrzeżone.

Stimate client,
Vă mulțumim că ați ales TESLA RoboStar W800 WiFi.

Înainte de a utiliza acest dispozitiv, vă rugăm să citiți cu atenție regulile de utilizare în siguranță și să respectați toate regulile comune de siguranță.

NOTIFICARE IMPORTANT DE SIGURANȚĂ



Acest dispozitiv este un dispozitiv electromecanic complex, vă rugăm să acordați atenție următoarelor instrucțiuni:

- Vă rugăm să utilizați un adaptor de alimentare original, deoarece utilizarea unui adaptor de alimentare neoriginal poate cauza defecțiuni ale dispozitivului, deteriorarea dispozitivului, șocuri electrice sau chiar incendiu.
- Nu utilizați dispozitivul în medii extrem de calde sau reci (sub 0 °C sau peste 40 °C).
- Turnați doar apă distilată pură în rezervorul de apă.
- Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în prezența copiilor.
- Dispozitivul poate fi folosit pentru a curăța geamurile exterioare dacă este bine asigurat și nu bate vânt, plouă sau ninge.
- Evitați stropirea dispozitivului sau a părților sale interne cu lichid care l-ar putea deteriora.
- Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la alimentare, că bateria de rezervă se încarcă în timp ce este în uz.
- Nu utilizați aparatul pe sticlă spartă, pe geamuri umede sau grase, pe o fereastră cu sticlă mai subțire de 3 mm sau pe sticlă montată orizontal.
- Nu utilizați dispozitivul dacă nu este atașat ferm de sticlă sau are semne vizibile de deteriorare.
- Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide. Aparatul nu este impermeabil.
- Nu utilizați dispozitivul cu un cablu de alimentare deteriorat. Nu trageți și nu transportați dispozitivul de cablul de alimentare, nu îl utilizați ca mâner, nu agățați cablul de alimentare printr-o fereastră și nu așezați greutatea mare pe cablul de alimentare. Țineți cablul de alimentare departe de suprafețele fierbinți.
- Nu utilizați dispozitivul dacă funcționează defectuos, a fost scăpat, deteriorat sau a intrat în contact cu apa.
- Nu atingeți piesele care sunt conectate la rețea atunci când aveți mâinile ude.
- Țineți aparatul departe de substanțe inflamabile și volatile.
- Nu deschideți și nu reparați dispozitivul, riscând șoc electric și anulați garanția.
- Dacă bateria trebuie înlocuită, contactați Service-ul TESLA.
- Utilizați numai accesorii originale destinate acestui model.
- Producătorul și importatorul în Uniunea Europeană nu este responsabil pentru daunele cauzate de funcționarea dispozitivului, cum ar fi vătămare, opărire, incendiu, vătămare, deteriorare a altor lucruri etc.

CONȚINUTUL PACEI

Verificați cu atenție dacă ați despachetat toate accesoriile furnizate, vă recomandăm să păstrați cutia originală de hârtie, manualul de utilizare și materialul de ambalare în perioada de garanție.

DESCRIERE

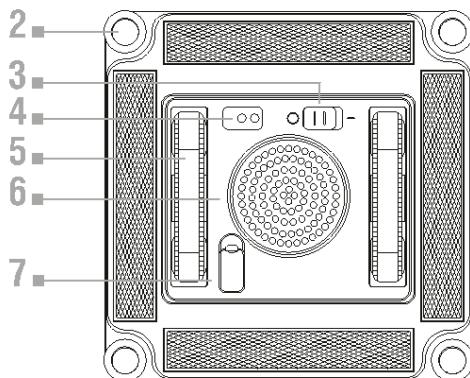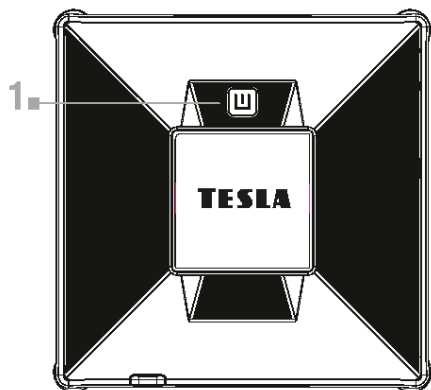

1 Buton de control START/PAUSE/STOP

2 Senzori de detectare a marginilor (4x)

3 Comutator pornit/oprit

4 LED-uri de stare

Culoare albastră: funcționare normală


Culoare roșie: eroare dispozitiv

5 Urmărire

6 Ventilator

7 Rezervor de apă

TELECOMANDA

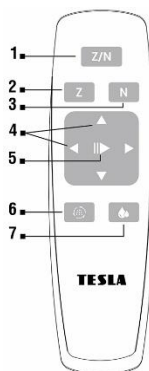

1 Curățare temeinică

2 Curățare orizontală (dreapta/stânga)

3 Curățare verticală (sus/jos)

4 Direcționale (mod manual)

5 Porniți/Opriți curățarea

6 Pulverizare automată cu apă

7 Pulverizare manuală cu apă

NOTĂ IMPORTANTĂ

Încărcați întotdeauna bateria de rezervă internă înainte de a utiliza dispozitivul. Dacă bateria nu este încărcată, este posibil ca dispozitivul să nu funcționeze din motive de siguranță. În timpul încărcării, LED-ul portocaliu de pe butonul 1 se aprinde. Când bateria este complet încărcată, LED-ul va fi verde continuu când dispozitivul nu este pornit.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- **ATENȚIE!** Dispozitivul poate curăța sticla montată în unghi din ambele părți, dar este posibil să nu funcționeze corect; în acest caz, ar trebui să existe o persoană în apropiere care să ajute în cazul unei probleme.
- Vă rugăm să citiți instrucțiunile de curățare ale producătorului înainte de a utiliza pe sticlă cu o suprafață neuniformă (sticlă mată, texturată, lipită, modelată sau acoperită, gresie și gresie). Producătorul dispozitivului nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare pe această suprafață și este posibil ca dispozitivul să nu funcționeze corespunzător pe o astfel de suprafață.
- Dispozitivul poate fi folosit atât pe ferestre cu rama cât și pe ferestre fără rama care sunt mai mari de 50 x 70 cm.
- Dacă geamul este prea murdar, curățați mai întâi o zonă mică și așezați dispozitivul pe ea înainte de a începe curățarea.
- Asigurați-vă că există un spațiu de cel puțin 11 cm între sticlă și obstacolele din cameră (draperii sau mobilier).

PRIMA PORNIRE

Înainte de utilizare, încărcați bateria de rezervă încorporată, butonul LED (1). Conectați cablul de la dispozitiv la adaptorul de alimentare, apoi conectați-l la rețea. Nu deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare în timpul curățării.




Culoare portocalie: încărcare




Culoare verde: bateria este încărcată

Culoare albastră intermitentă: detectarea agățării geamului/asociere WiFi

Culoarea albastră se aprinde: este atașată de fereastră

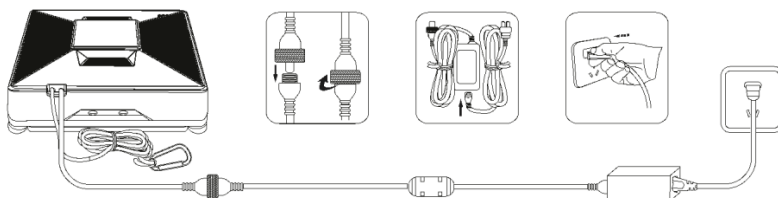

Instalați un cablu de siguranță într-un loc adecvat și reglați-i lungimea pentru a asigura dispozitivul împotriva căderii. Asigurați-vă că lungimea cablului sau a frânghiei nu restricționează mișcarea dispozitivului pe geam.

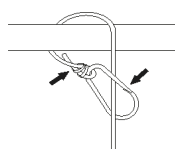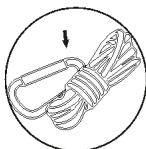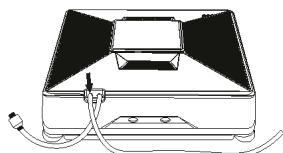


Umeziți ușor cârpa de curățat cu apă curată, dacă udați prea mult cârpa de curățat, dispozitivul


poate aluneca, cădea sau nu funcționează corect atunci când vă deplasați. Nu pulverizați apă pe fund, doar pulverizați apă pe cârpa de curățare.

Asigurați-vă că cârpa de curățare nu acoperă niciun senzor în colțurile dispozitivului.

Așezați dispozitivul cu capul în jos și atașați-l o cârpă de curățat.

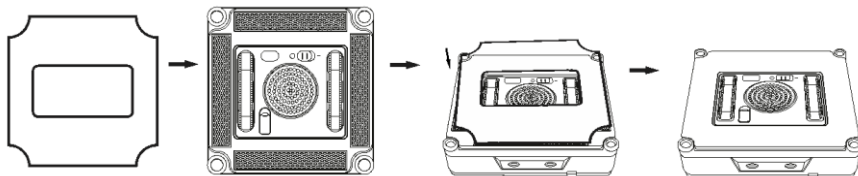

Desfaceți capacul din silicon al rezervorului de apă (7) și turnați apă curată în rezervor folosind recipientul de plastic inclus. Nu umpleți excesiv rezervorul de apă (umplerea 80% este suficientă) pentru a menține o presiune stabilă a aerului.

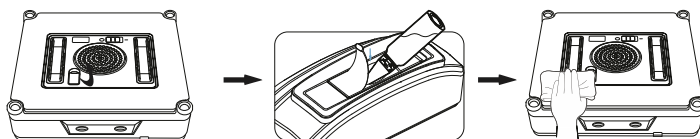

Utilizați aparatul numai cu apă distilată pură pentru a evita depunerile de calcar și înfundarea jeturilor de apă. Nu adăugați agenți de curățare care pot provoca spumare, pete sau înfundare a jeturilor de apă. Dacă starea de murdărie a ferestrei o impune, puteți folosi o cantitate mică de soluție de curățare a geamurilor, fără spumă și cu conținut scăzut de alcool, pentru a umezi cârpa de curățat sau suprafața ferestrei.

Porniți dispozitivul trecându-l în poziția Pornit (comutator 3) pe partea de jos. Așezați dispozitivul pe geamul din mijlocul ferestrei, la cel puțin 11 cm de rama acestuia. Apăsăți butonul (1) de pe dispozitiv timp de câteva secunde pentru a începe curățarea.

De asemenea, puteți porni dispozitivul cu ajutorul unei telecomenzi sau al unui telefon mobil.

MODURI DE CURĂȚARE

- Curățarea temeinică sub formă de „Z/N” este un mod combinat potrivit pentru toate ferestrele. Modul de curățare „Z/N”, va porni mai întâi în modul „Z” și apoi va continua în modul „N”.
- Curățarea orizontală în formă de „Z” este potrivită pentru ferestre largi.
- Curățarea verticală în formă de „N” este potrivită pentru ferestre înalte.
- De asemenea, puteți controla dispozitivul manual cu săgețile de direcție 4 de pe telecomandă.

PAUZĂ CURĂȚARE

Apăsăți butonul (1) de pe dispozitiv sau apăsați butonul (5) de pe telecomandă. În cazul unei pene de curent, indicatorul de funcționare al dispozitivului va clipi în roșu, dispozitivul se va opri și va intra în modul de urgență. Opriți dispozitivul sau restabiliți alimentarea.

OPRIRE

Dispozitivul va reveni la punctul de pornire după curățare. Apăsați și mențineți apăsat butonul (1) de pe dispozitiv pentru un timp. Dispozitivul nu mai creează presiune negativă și este posibil să-l scoateți din fereastră.

- Scoateți cablul de siguranță.
- Opriți dispozitivul și deconectați-l de la rețea.
- Turnați apa rămasă din dispozitiv.

CONTROLUL DISPOZITIVULUI FOLOSIND TELEFONUL

- Activați Bluetooth și WiFi pe telefon.
- Instalați aplicația pe telefon pentru a controla dispozitivul de curățare a geamurilor robot și urmați expertul pentru a vă conecta.



ANDROID

Căutați aplicația „Smart Life” în Google Play.



iOS

Căutați aplicația „Smart Life” în Apple Store.

- Dacă nu aveți încă un cont, creați unul în aplicația „Smart Life” și conectați-vă.
- Activați toate permisiunile pe care aplicația le solicită:
ANDROID: activați permisiunile aplicației „Locație” și „Dispozitive din apropiere”.
iOS: activați permisiunile aplicației „Locație”, „Bluetooth” și „Rețea locală”.
- Conectați adaptorul de alimentare la robotul de curățat geamuri TESLA. Porniți dispozitivul cu butonul (3). Butonul de control (1) va clipi albastru.
- După ce v-ați conectat la aplicația „Smart Life”, faceți clic pe pictograma „+” din dreapta sus, faceți clic pe „Adăugați dispozitiv” în cazul în care robotul de curățare a geamurilor TESLA nu este detectat automat de aplicație.
- Se va afișa „Descoperirea dispozitivelor”, faceți clic pe „Adăugați”, va fi afișată rețeaua WiFi, introduceți parola rețelei WiFi (dacă nu este deja găsită automat) și faceți clic pe „Următorul”. Robotul de curățare a geamurilor va începe să se asocieze cu aplicația.
- După asocierea cu succes, o pictogramă verde va apărea lângă nume și dispozitivul dvs. de curățare robotizat TESLA pentru geamuri este adăugat cu succes la aplicație.
- Faceți clic pe „Terminat”.
- Acum este posibil să controlați funcțiile selectate ale robotului de curățare a geamurilor TESLA cu ajutorul unei aplicații.

Ca parte a complexității software a sistemului de operare și a cerințelor Google/Apple pentru securitatea aplicației, este necesar să se adapteze regulat și funcțiile aplicației. Păstrați sistemul de

operare al telefonului dvs. actualizat la cea mai recentă versiune. Aplicația necesită sistemul de operare Android 10 și o versiune ulterioară, altfel funcționalitatea acestuia nu poate fi garantată.

REZOLVAREA PROBLEMELOR CU APLICAȚIA

- Asigurați-vă că acoperirea semnalului WiFi pentru telefonul dvs. și curățătorul robotizat de geamuri este suficient de puternică. Configurați dispozitivul pentru prima dată lângă routerul WiFi.
- Asigurați-vă că „Locația” (GPS) este activată pe smartphone-ul dvs. și că o aplicație terță parte (VPN, antivirus, firewall etc.) nu blochează accesul la smartphone.
- Încercați să vă conectați la un alt router WiFi sau hotspot WiFi pe alt telefon pentru a exclude o eroare din partea conexiunii dvs. la internet.
- Aveți prea multe dispozitive conectate la routerul WiFi sau abilitatea de a conecta un dispozitiv nou la acesta este blocată.
- Resetați routerul WiFi.

RESETARE CONEXIUNEA WIFI


Dacă TESLA RoboStar W800 WiFi nu poate fi asociat cu aplicația, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare, apoi porniți-l din nou și butonul de control (1) va clipi în albastru. Apăsati rapid butonul (1) de pe dispozitiv de trei ori pentru a reseta modulul Wi-Fi și repetați procedura de asociere a dispozitivului cu aplicația.

Asigurați-vă că dispozitivul se află în raza de acțiune a unui semnal WiFi puternic și de bună calitate, astfel încât să se poată conecta la o rețea WiFi în timpul încărcării. Este acceptată o rețea WiFi care funcționează la o frecvență de 2,4 GHz și securitate WPA1 sau WPA2.

ATENȚIE LA ÎNTREȚINERE!

Vă recomandăm să efectuați întreținerea regulată pentru o curățare cât mai eficientă posibilă.

Înainte de a efectua curățarea și întreținerea, opriți aparatul ținând apăsat butonul (1) și apoi deconectați-l de la rețea.

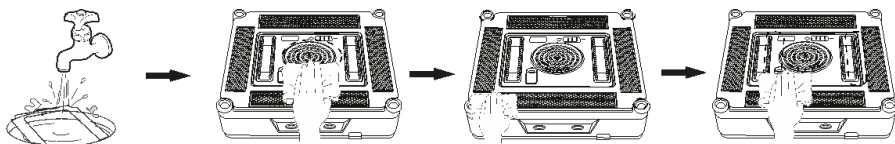

- Întoarceți dispozitivul și scoateți cârpa de curățare. Înmuiați cârpa în apă caldă timp de 2 minute, spălați-o cu un detergent ușor și lăsați-o să se usuce complet înainte de a o reconecta.
- Spălarea regulată a cârpei de curățare îi va prelungi durata de viață. Dacă cârpa de curățare se uzează sau nu se mai potrivește corect în zona Velcro, înlocuiți-o cu una nouă pentru a obține cel mai bun efect de curățare.
- Utilizați o cârpă curată și uscată pentru a șterge praful și alte resturi de pe suprafața dispozitivului, ventilator, senzorul de detectare a marginilor și piste.

CURĂȚAREA ȘENILE

Dacă șenile sunt murdare sau umede, dispozitivul de pe geam nu va funcționa corect și șenile pot aluneca. Întoarceți dispozitivul, conectați sursa de alimentare și rotiți comutatorul de alimentare (3) în poziția pornit. Când LED-ul de stare albastru (4) se aprinde, apăsați lung butonul direcțional „SUS” de pe telecomandă pentru a porni modul de curățare a curelei. Benzile transportoare vor începe să se miște. Curățați ambele curele de praf una câte una cu o cârpă umedă. După curățarea benzilor transportoare, uscați-le bine înainte de a le folosi din nou. Apăsați din nou butonul direcțional „SUS” de pe telecomandă pentru a ieși din modul de curățare a curelei.

SUPORT TEHNIC

Aveți nevoie de sfaturi privind configurarea și operarea dispozitivului TESLA RoboStar W800 WiFi? Contactați-ne: www.tesla-electronics.eu.

CONSUMABLE

Consumabilele pot fi achiziționate din magazinul oficial al mărcii TESLA eshop.tesla-electronics.eu.

REPARAȚIE GARANȚIE

Pentru reparații în garanție, contactați dealerul de la care ați achiziționat produsul TESLA.

EXCLUZII DE GARANȚIE

- Dacă dispozitivul sau o parte a acestuia a fost uzată din cauza utilizării normale. Uzura tipică a dispozitivului sau a pieselor sale din cauza utilizării normale include de ex. descărcarea bateriei sau reducerea capacității bateriei sau acumulatorului din cauza expirării duratei de viață obișnuite de 6 luni, uzurii mecanice a telecomenzii și a suprafeței acesteia, uzurii cablului de alimentare și altele.
- Nerespectarea „Instrucțiunilor importante de siguranță” din manualul de utilizare.
- Deteriorări electromecanice sau mecanice ale dispozitivului cauzate de utilizarea necorespunzătoare.
- Daune produse de elemente naturale precum apa, incendiu, electricitate statică, supratensiune etc.
- Daune cauzate de reparații neautorizate.
- Număr de serie al dispozitivului imposibil de citit.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, TESLA Electronics LTD, declarăm că acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale standardelor și reglementărilor relevante pentru tipul de echipament.



Acest produs îndeplinește cerințele Uniunii Europene.



Dacă acest simbol este atașat produsului, vă rugăm să întrebați despre sistemul dvs. local de colectare separată pentru produse electrice și electronice. Vă rugăm să respectați reglementările locale și să nu aruncați produsele vechi la gunoiul menajer normal. Eliminarea corectă a vechiului produs ajută la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane.

Pe măsură ce produsul este dezvoltat și îmbunătățit, ne rezervăm dreptul de a modifica manualul de utilizare. Puteți găsi întotdeauna versiunea actuală a acestui manual de utilizare la

www.tesla-electronics.eu.

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare, erorile de tipărire fiind rezervate.

Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si vybral TESLA RoboStar W800 WiFi.

Pred použitím tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte pravidlá bezpečného používania a dodržujte všetky bežné bezpečnostné pravidlá.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA



Tento prístroj je zložitý elektromechanické zariadenie, venujte prosím pozornosť týmto pokynom:

- Použite prosím originálny napájací adaptér, pretože použitie neoriginálneho napájacieho adaptéra môže spôsobiť zlyhanie zariadenia, poškodenie zariadenia, zásah elektrickým prúdom alebo aj požiar.
- Nepoužívajte zariadenie v extrémne horúcom alebo chladnom prostredí (pod 0 °C alebo nad 40 °C).
- Do zásobníka na vodu nalievajte iba čistú destilovanú vodu.
- Nenechávajte zariadenie bez dozoru v prítomnosti detí.
- Zariadenie môže byť použité na čistenie vonkajších okien, ak je správne zabezpečené, nie je veterno, neprší alebo nesneží.
- Zabráňte zasiahnutiu zariadenia alebo jeho vnútorných častí tekutinou, ktorá by ho mohla poškodiť.
- Uistite sa, že je zariadenie pripojené k napájaniu, záložná batéria sa nabíja počas jeho používania.
- Nepoužívajte zariadenie na prasknutom skle, na mokrých alebo mastných oknách, na okne so sklom tenším ako 3 mm alebo na vodorovne namontovanom skle.
- Nepoužívajte zariadenie, pokiaľ nie je pevne pripevnené ku sklu alebo má viditeľné známky poškodenia.
- Nedávajte zariadenie do vody alebo inej kvapaliny. Zariadenie nie je vodotesné.
- Nepoužívajte zariadenie s poškodeným napájacím káblom. Neťahajte ani neprenášajte zariadenie za napájací kábel, nepoužívajte ho ako držadlo, neprivierajte napájací kábel oknom ani na napájací kábel nekladte ťažké závažia. Udržujte napájací kábel mimo horúcich povrchov.
- Nepoužívajte zariadenie, pokiaľ nefunguje správne, spadlo, je poškodené alebo prišlo do kontaktu s vodou.
- Nedotýkajte sa častí, ktoré sú pripojené do elektrickej siete, ak máte mokré ruky.
- Uchovávajte zariadenie v dosahu horľavých a prchavých látok.
- Neotvárajte a neopravujte zariadenie, vystavujete sa tak nebezpečenstvu poranenia elektrickým prúdom a strate záruky.
- Pokiaľ je nutné vymeniť batériu, kontaktujte servisné oddelenie TESLA.
- Používajte iba originálne príslušenstvo, ktoré je určené k tomuto modelu.
- Výrobca a dovozca do Európskej Únie nezodpovedá za škody spôsobené prevádzkou prístroja ako napr. poranenia, obarenia, požiar, zranenia, znehodnotenia ďalších vecí a pod.

OBSAH BALENIA

Skontrolujte starostlivo, že ste vybalili všetko dodávané príslušenstvo, odporúčame vám ponechať si počas záručnej doby originálnu papierovú škatuľu, užívateľský manuál a baliaci materiál.

POPIS

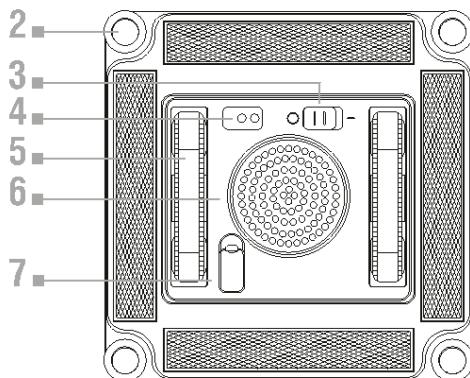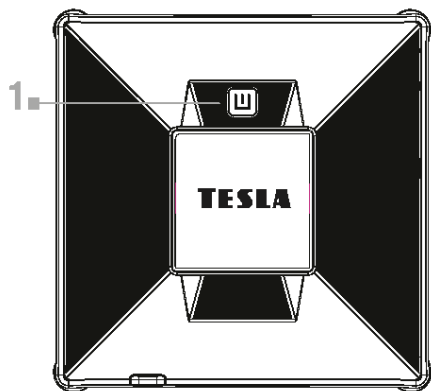

1 Ovládacie tlačidlo ŠTART/PAUZA/STOP

2 Snímače detekcie okrajov (4x)

3 Prepínač Zapnuté/Vypnuté

4 Stavové diódy

Modrá farba: normálna prevádzka


Červená farba: chyba zariadenia

5 Pojazdový pás

6 Ventilátor

7 Zásobník na vodu

DIALKOVÉ OVLÁDANIE

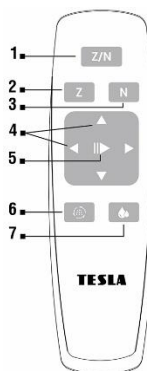

1 Dôkladné čistenie

2 Vodorovné čistenie (vpravo/vľavo)

3 Zvislé čistenie (hore/dole)

4 Smerové tlačidlá (manuálny režim)

5 Spustenie/zastavenie čistenia

6 Automatické rozprašovanie vody

7 Manuálne rozprašovanie vody

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pred použitím zariadenia vždy najskôr dobite vnútornú záložnú batériu. Pokiaľ nebude batéria nabitá, nemusí zariadenie z bezpečnostných dôvodov pracovať. Počas nabíjania svieti na tlačidlo **1** oranžová LED dióda. Po úplnom nabití batérie bude LED dióda svietiť trvalo zelenou farbou, pokiaľ nie je zariadenie zapnuté.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- **POZOR!** Zariadenie dokáže čistiť sklo namontované pod uhlom z oboch strán, ale nemusí fungovať správne; v takom prípade by mala byť v blízkosti osoba, ktorá by pomohla v prípade problému.
- Pred použitím na skle s nerovným povrchom (matné, textúrované, s polepom, vzorované alebo potiahnuté sklo, obklady a dlažba) si prosím prečítajte pokyny na čistenie jeho výrobcu. Výrobca zariadenia nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím na tomto povrchu a zariadenie nemusí na takom povrchu pracovať správne.
- Zariadenie je možné použiť na rámové aj bezrámové okná, ktoré sú väčšie ako 50 x 70 cm.
- Pokiaľ je okno príliš špinavé, očistite najskôr malú časť a na túto umiestnite zariadenie pred spustením čistenia.
- Uistite sa, že je medzi sklom a prekážkami v miestnosti medzera minimálne 11 cm (záclony alebo nábytok).

PRVÉ SPUSTENIE

Pred použitím nabite vstavanú záložnú batériu, LED tlačidlo (1). Prepojte kábel zo zariadenia s napájacím adaptérom, ktorý potom pripojte k elektrickej sieti. Neodpájajte zariadenie od napájania počas čistenia.




Oranžová farba: nabíjanie


Zelená farba: batéria je nabitá

Modrá farba prerušovaná: detekcia prisatia na okno/párovanie k WiFi

Modrá farba svieti: prisatie na okno

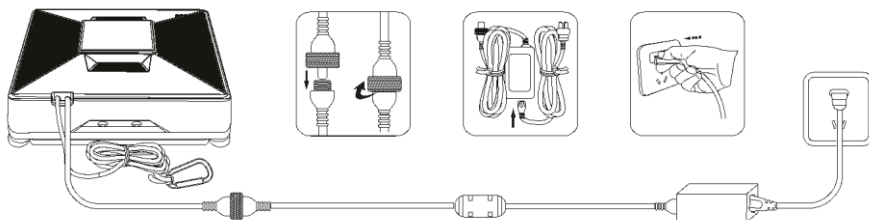


Nainštalujte na vhodné miesto bezpečnostné lanko a prispôbte jeho dĺžku na zaistenie zariadenia proti pádu. Uistite sa, že dĺžka kábla ani lana neobmedzuje pohyb zariadenia na okne.

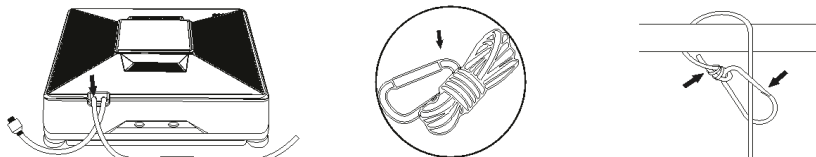


Navlhčite čistiacu utierku jemne čistou vodou, pokiaľ čistiacu utierku navlhčíte príliš, môže zariadenie pri pohybe kĺzať, spadnúť alebo nebude správne fungovať. Nestriekajte vodu na spodnú časť, striekajte vodu iba na čistiacu utierku. **Uistite sa, že čistiaca utierka nezakrýva žiadny senzor v rohoch zariadenia.**

Obraťte zariadenie spodnou stranou nahor a pripevnite naň čistiacu utierku.

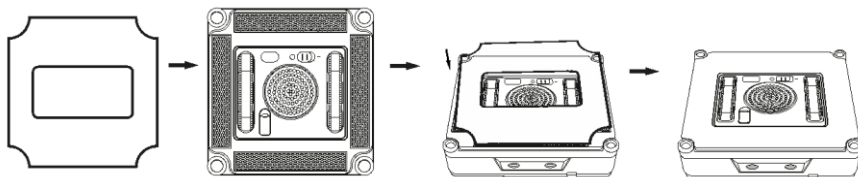

Odklopte silikónový kryt zásobníka na vodu (7) a nalejte s pomocou priloženej plastovej nádoby do zásobníka čistú vodu. Neprepĺňujte zásobník na vodu (naplnenie na 80 % je dostačujúce), aby bol zachovaný stabilný tlak vzduchu.

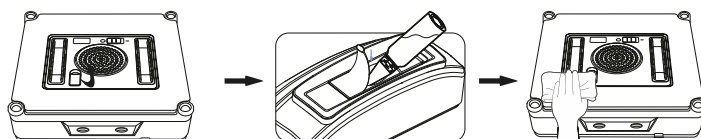

Zariadenie používajte iba s čistou destilovanou vodou, aby nedošlo k vytváraniu vodného kameňa a upchatiu vodných trysiek. Nepriďavajte žiadne čistiace prostriedky, ktoré môžu spôsobiť napenenie, šmuhy alebo zanesenie vodných trysiek. Pokiaľ to stav znečistenia okna vyžaduje, môžete použiť na navlhčenie čistiacej tkaniny alebo plochy okna malé množstvo kvalitného, nepenivého prostriedku s nízkym obsahom alkoholu na umývanie okien.

Zapnite zariadenie prepnutím do polohy Zapnuté (prepínač 3) na spodnej strane. Priložte zariadenie na sklo doprostred okna, minimálne 11 cm od jeho rámu. Stlačte na zariadení tlačidlo (1) na niekoľko sekúnd pre spustenie čistenia.

Zariadenie môžete spustiť aj s pomocou diaľkového ovládania alebo mobilným telefónom.

REŽIMY ČISTENIA

- Dôkladné čistenie v tvare „Z/N“ je kombinovaný režim vhodný pre všetky okná. Režim čistenia „Z/N“, začne najskôr v režime „Z“ a potom bude pokračovať v režime „N“.
- Vodorovné čistenie v tvare „Z“ je vhodný pre široké okná.
- Zvislé čistenie v tvare „N“ je vhodný pre vysoké okná.
- Zariadenie môžete tiež ovládať ručne smerovými šípkami 4 na diaľkovom ovládaní.

POZASTAVENIE ČISTENIA

Stlačte na zariadení tlačidlo (1) alebo stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo (5). V prípade výpadku napájania bude indikátor prevádzky zariadenia blikať červeno, zariadenie sa zastaví a prepne sa do núdzového režimu. Vypnite zariadenie alebo obnovte napájanie.

VYPNUTIE

Zariadenie sa po dokončení čistenia vráti na miesto spustenia čistenia. Stlačte a chvíľu pridržiajte tlačidlo (1) na zariadení. Zariadenie prestane vytvárať podtlak a je možné ho z okna sňať.

- Odstráňte bezpečnostné lanko.
- Vypnite zariadenie a odpojte ho z elektrickej siete.
- Vylejte zvyškovú vodu zo zariadenia.

OVLÁDANIE ROBOTICKÉHO ČISTIČA OKIEN S POMOCOU TELEFÓNU

- Zapnite Bluetooth a WiFi vo svojom telefóne.
- Nainštalujte si do svojho telefónu aplikáciu pre ovládanie robotického čističa okien a nasledujte sprievodca pre prepojenie.



ANDROID

Vyhľadajte v Google Play aplikáciu „Smart Life“.



iOS

Vyhľadajte v Apple Store aplikáciu „Smart Life“.

- Ak ešte nemáte svoj účet, vytvorte si ho v aplikácii „Smart Life“ a prihláste sa.
- Povoľte všetky oprávnenia, ktoré aplikácia požaduje:
ANDROID: povoľte oprávnenie aplikácia „Poloha“ a „Zariadenie v okolí“.
iOS: povoľte oprávnenie aplikácia „Poloha“, „Bluetooth“ a „Miestne sieť“.
- Pripojte napájací adaptér do robotického čističa okien TESLA. Zapnite zariadenia tlačidlom (3). Ovládacie tlačidlo (1) bude blikať modro.
- Po prihlásení do aplikácie „Smart Life“ kliknite na ikonu „+“ vpravo hore, kliknite na „Add Device“ v prípade, že robotický čistič okien TESLA nebude automaticky detekovaný aplikáciou.
- Zobrazí sa nájdená zariadenie „Discovering devices“, kliknite na „Add“, zobrazí sa WiFi sieť, zadajte heslo do WiFi siete (ak už nie je nájdených automaticky) a kliknite na „Ďalšie“. Robotický čistič okien sa začne párovať s aplikáciou.
- Po úspešnom spárovaní sa zobrazí pri názve zelená ikona a váš robotický čistič okien TESLA je úspešne pridaný do aplikácie.
- Kliknite na „Dokončené“.
- Teraz je možné ovládať vybrané funkcie robotického čističa okien TESLA s pomocou aplikácie.

V rámci softvérovej náročnosti operačného systému a požiadaviek spoločnosti Google/Apple na zabezpečenie aplikácií, je nutné pravidelne prispôbovať aj funkcie aplikácie. Udržujte operačný systém vášho telefónu aktualizovaný na najnovšiu verziu. Aplikácia vyžaduje operačný systém Android 10 a vyšší, inak nie je možné garantovať jej funkčnosť.

RIEŠENIE PROBLÉMOV S APLIKÁCIOU

- Uistite sa, že pokrytie WiFi signálom pre váš telefón a robotický čistič okien je dostatočne silné.
- Uistite sa, že je povolená „Poloha“ (GPS) vo vašom smartphone a že aplikácia tretej strany (VPN, antivírus, firewall a pod.) neblokuje prístup k vášmu smartfónu.
- Vyskúšajte sa pripojiť k inému WiFi routeru alebo WiFi Hotspotu v inom telefóne, aby ste vylúčili chybu na strane vášho pripojenia k internetu.
- K vášmu WiFi routeru máte pripojených príliš veľa zariadení alebo je možnosť pripojenia nového zariadenia k nemu zablokovaná.
- Resetujte váš WiFi router.


RESET WIFI PRIPOJENIA

Pokiaľ sa nedarí spárovať TESLA RoboStar W800 WiFi s aplikáciou, odpojte zariadenie od elektrickej siete, potom ho znovu zapnite a Ovládacie tlačidlo (1) bude blikať modrou farbou. Na zariadení stlačte trikrát rýchlo tlačidlo (1) pre reset Wi-Fi modulu a opakujte postup pre spárovanie zariadenia s aplikáciou.

Uistite sa, že je zariadenie v dosahu kvalitného a silného WiFi signálu, takže sa môže počas nabíjania pripojiť k WiFi sieti. Podporovaná je WiFi sieť pracujúca na frekvencii 2.4 GHz a zabezpečenie WPA1 alebo WPA2.

POZOR! Odporúčame vykonávať pravidelnú údržbu, pre čo najefektívnejšie čistenie. NEDOSTATOČNÁ ÚDRŽBA MÔŽE VIESŤ K POŠKODENIU ZARIADENIA A STRATE ZÁRUKY.

Pred čistením a údržbou vypnite zariadenie podržaním tlačidla (1) a potom ho odpojte aj od elektrickej siete.

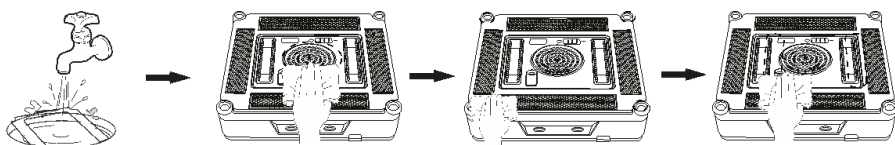

- Otočte zariadenie a odoberte čistiacu utierku. Namočte utierku do teplej vody na 2 minúty, umyte jemným čistiacim prostriedkom a pred opätovným pripojením ju nechajte úplne vyschnúť.
- Pravidelné umývanie čistiacej utierky predĺži jej životnosť. Pokiaľ sa čistiaca utierka opotrebuje alebo už správne nezapadá do oblasti suchého zipsu, vymeňte ju za novú, aby ste dosiahli čo najlepší čistiaci efekt.
- Pomocou čistej, suchej handričky zotrite prach a ďalšie nečistoty z povrchu zariadenia, ventilátora, snímača detekcie okrajov a pojazdvých pásov.

ČISTENIE POJAZDOVÝCH PÁSOV

Ak budú pojazdvé pásy špinavé alebo mokré, nebude zariadenie na okne pracovať správne a môže dôjsť k preklzávaniu pásov. Otočte zariadenie, pripojte napájací zdroj a zapnite vypínač (3) do polohy zapnuté. Až sa rozsvieti modré svetlo stavovej diódy (4), stlačte dlho na diaľkovom ovládaní smerové tlačidlo „HORE“ pre spustenie režimu čistenia pojazdvých pásov. Pojazdové pásy sa začnú

pohybovať. Vyčistíte postupne oba dva pásy od prachu vlhkou handričkou. Po vyčistení pojazďových pásov ich dôkladne osušte pred ďalším použitím. Opätovným stlačením smerového tlačidla „HORE“ na diaľkovom ovládaní ukončíte režim čistenia pojazďových pásov.

TECHNICKÁ PODPORA

Potrebujete poradiť s nastavením a prevádzkou zariadenia TESLA RoboStar W800 WiFi?

Kontaktujte nás: www.tesla-electronics.eu.

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Spotrebný materiál môžete zakúpiť v oficiálnom obchode značky TESLA eshop.tesla-electronics.eu.

ZÁRUČNÁ OPRAVA

Pre záručnú opravu kontaktujte predajcu, u ktorého ste TESLA produkt zakúpili.

VÝLUKY ZO ZÁRUKY

- Ak došlo k opotrebovaniu zariadenia alebo jeho časti v dôsledku bežného používania. Medzi typické opotrebenie zariadenia alebo jeho časti obvyklým používaním sa radí napr. vybitie batérie alebo zníženie kapacity batérie či akumulátora uplynutím obvyklej životnosti 6 mesiacov, mechanické opotrebenie diaľkového ovládača a jeho povrchu, opotrebenie prírodného kábla a ďalšie.
- Nedodržanie „Dôležitých bezpečnostných pokynov“ uvedených v užívateľskom manuáli.
- Elektromechanické alebo mechanické poškodenie zariadenia spôsobené nevhodným použitím.
- Škoda spôsobená prírodnými živlami ako je voda, oheň, statická elektrina, prepätie atď.
- Škoda spôsobená neoprávnenú opravou.
- Nečitateľné sériové číslo zariadenia.

VYHLÁSENIE O ZHODE

My, TESLA Electronics LTD, vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami noriem a predpisov relevantných pre daný typ zariadenia.



Tento produkt spĺňa požiadavky Európskej Únie.



Ak je tento symbol pripojený k produktu, informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov. Postupujte prosím podľa miestnych predpisov a staré výrobky nelikvidujte v bežnom domácom odpade..

Vzhľadom na to, že sa produkt vyvíja a vylepšuje, vyhradzuje si právo na úpravu užívateľského manuálu. Aktuálnu verziu tohto užívateľského manuálu nájdete vždy na www.tesla-electronics.eu.

Dizajn a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia, tlačové chyby vyhradené.